



Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć instrukcję.



PODRĘCZNIK OBSŁUGI

PŁYTA INDUKCYJNA



Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

POLSKI

CBIZ2435B CBIZ2437B



MFL71949915
Rev.02_060225

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika. Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.....	3
OSTRZEŻENIE.....	3
UWAGA	7
TROSKA O ŚRODOWISKO	9

MONTAŻ

Przegląd produktu	10
Instalacja	11

UŻYTKOWANIE

Wprowadzenie do gotowania indukcyjnego	16
Naczynie kuchenne.....	16
Używanie elementów płyty grzewczej.....	18

FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ	25
--------------------------	----

KONSERWACJA

Konserwacje i czyszczenie.....	28
--------------------------------	----

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu.....	30
------------------------------	----

ZAŁĄCZNIK

Karta produktu	34
----------------------	----

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

Celem poniższych instrukcji bezpieczeństwa jest zapobieganie nieprzewidzianym zagrożeniom lub uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia. Instrukcje podzielono na kategorie „**OSTRZEŻENIE**” oraz „**UWAGA**”, jak opisano poniżej.

Komunikaty bezpieczeństwa



Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.



OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.



UWAGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

- Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących poniższe:

Instalacja

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac lub konserwacji urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
- Podłączenie do odpowiedniego systemu uziemienia jest niezbędne i obowiązkowe.
- Zmiany w domowej instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Aby uniknąć zagrożenia, urządzenie należy zainstalować zgodnie z niniejszą instrukcją instalacji.
- Urządzenie może być prawidłowo zainstalowane i uziemione wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Urządzenie powinno być podłączone do obwodu wyposażonego w wyłącznik zapewniający całkowite odłączenie od zasilania.
- Nieprawidłowa instalacja urządzenia może spowodować unieważnienie gwarancji lub roszczeń z tytułu odpowiedzialności.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno instalować za ozdobnymi drzwiczkami lub osłoną.
- Nie wolno naprawiać ani wymieniać żadnych części urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie należy modyfikować ani zmieniać konstrukcji urządzenia, np. usuwać paneli, osłon przewodów lub innych stałych części produktu.

Działanie

- Nie gotować na uszkodzonej lub pękniętej płycie. W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia powierzchni płyty grzewczej należy natychmiast wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika (ściennego) i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć płytę grzejną.
- Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa elektromagnetycznego. Jednak osoby z rozrusznikami serca lub innymi implantami elektrycznymi (takimi jak pompy insulinowe) muszą skonsultować się z lekarzem lub producentem implantu przed użyciem tego urządzenia, aby upewnić się, że pole elektromagnetyczne nie wpłynie na ich implanty.
- Podczas użytkowania dostępne części urządzenia nagrzewają się na tyle, że mogą spowodować oparzenia.
- Nie wolno dopuszczać do kontaktu ciała, odzieży lub jakichkolwiek przedmiotów innych niż odpowiednie naczynia kuchenne z powierzchnią szklaną, dopóki nie ostygnie.
- Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce, łyżki i pokrywki, nie powinny być umieszczane na powierzchni płyty, ponieważ mogą się rozgrzać.
- Dzieci należy trzymać z dala od urządzenia.
- Uchwyty rondli mogą być gorące. Należy sprawdzić, czy uchwyty rondli nie wystają poza inne włączone pola grzewcze. Uchwyty należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest używane. Wrzenie powoduje dymienie i tłuste wycieki, które mogą się zapalić.
- Nigdy nie pozostawiać żadnych przedmiotów ani naczyń na urządzeniu.
- Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać elementów grzewczych.
- Nigdy nie używać urządzenia do podgrzewania lub ogrzewania pomieszczenia.
- Po zakończeniu użytkowania należy zawsze wyłączać pola grzewcze i płytę w sposób opisany w niniejszej instrukcji (np. za pomocą panelu sterowania). Nie należy polegać na funkcji wykrywania patelni, która wyłącza pola grzewcze po zdjęciu patelni.
- Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.

- Dzieci lub osoby z niepełnosprawnością, która ogranicza ich zdolność do korzystania z urządzenia, powinny zostać poinstruowane przez odpowiedzialną i kompetentną osobę w zakresie obsługi urządzenia. Osoba ta powinna upewnić się, że mogą one korzystać z urządzenia bez stwarzania zagrożenia dla siebie lub otoczenia.
- Nie należy przechowywać przedmiotów będących przedmiotem zainteresowania dzieci w szafkach nad urządzeniem. Dzieci wspinające się na płytę grzewczą mogą doznać poważnych obrażeń.
- Nie pozostawiać dzieci samych lub bez nadzoru w obszarze, w którym urządzenie jest używane.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane bądź instruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat powinny przebywać z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Zwierzęta domowe należy trzymać z dala od produktu, aby uniknąć ryzyka pożaru lub oparzeń. Nie należy pozwalać zwierzętom na wspinanie się na produkt, nawet gdy nie jest on włączony.
- Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych łatwopalnych materiałów ani produktów.
- Jeśli powierzchnia jest pęknięta, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem. Nie należy ponownie używać płyty, dopóki szklana powierzchnia nie zostanie wymieniona przez wykwalifikowanego technika.
- Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania.
- Niebezpieczeństwo pożaru: nie przechowywać przedmiotów na powierzchni do gotowania.
- W szufladzie znajdującej się pod płytą grzewczą nie wolno przechowywać żadnych łatwopalnych przedmiotów ani pojemników z aerozolem.

- Gotowanie bez nadzoru na płycie grzewczej z użyciem tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne i spowodować pożar. NIGDY nie próbować gasić ognia wodą; należy wyłączyć urządzenie, a następnie przykryć płomień np. pokrywką lub kocem gaśniczym.
- Należy używać wyłącznie osłon płyty grzewczej zaprojektowanych przez producenta urządzenia do gotowania lub wskazanych przez producenta urządzenia w instrukcji obsługi jako odpowiednie lub osłon płyty grzewczej wbudowanych w urządzenie. Stosowanie nieodpowiednich osłon może być przyczyną wypadków.

Konserwacja

- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnych części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie zalecane w instrukcji. Wszelkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

UWAGA

UWAGA

- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia lub uszkodzenia produktu podczas jego używania, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności obejmujących poniższe:

Instalacja

- Zachować ostrożność – krawędzie panelu są ostre.
- Należy udostępnić te informacje osobie odpowiedzialnej za instalację urządzenia, ponieważ może to obniżyć koszty instalacji.

- Nieprawidłowa instalacja urządzenia może spowodować unieważnienie gwarancji lub roszczeń z tytułu odpowiedzialności.

Działanie

- Gdy osłona bezpieczeństwa jest schowana, ostre ostrze skrobaka jest odsłonięte. Urządzenie należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej lub do przechowywania.
- Nie umieszczać ani nie pozostawiać w pobliżu urządzenia żadnych namagnesowanych przedmiotów (np. kart kredytowych, kart pamięci) ani urządzeń elektronicznych (np. komputerów, odtwarzaczy MP3), ponieważ może na nie oddziaływać pole elektromagnetyczne.
- Nie kłaść ani nie upuszczać ciężkich przedmiotów na płytę kuchenną. Może to spowodować pęknięcie powierzchni płyty.
- Nie stawać na płycie grzewczej.
- Nie używać patelni o ostrych krawędziach ani nie przeciągać patelni po szklanej powierzchni, ponieważ może to spowodować zarysowanie szkła.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak:
 - obszary kuchni w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - gospodarstwa agroturystyczne;
 - klienci hotelowi, motelowi i innych rodzajów zakwaterowania;
 - zakwaterowania typu B&B.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy praca z urządzeniami objętymi normą EN 50615 jest wyłączona.
- Gotowanie musi być nadzorowane. Krótkotrwały proces gotowania musi być nadzorowany w sposób ciągły.

Konserwacja

- Do czyszczenia płyty grzewczej nie należy używać zmywaków ani innych ostrych, ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one porysować powierzchnię szklaną.
- Nie należy używać myjki parowej.
- Do czyszczenia płyty grzewczej nie należy używać myjki parowej.

TROSKA O ŚRODOWISKO

Utylizacja starego urządzenia




- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Urządzenie można oddać do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje obowiązujące w danym kraju, należy odwiedzić stronę www.lg.com/global/recycling.

MONTAŻ


Przegląd produktu

Części i właściwości

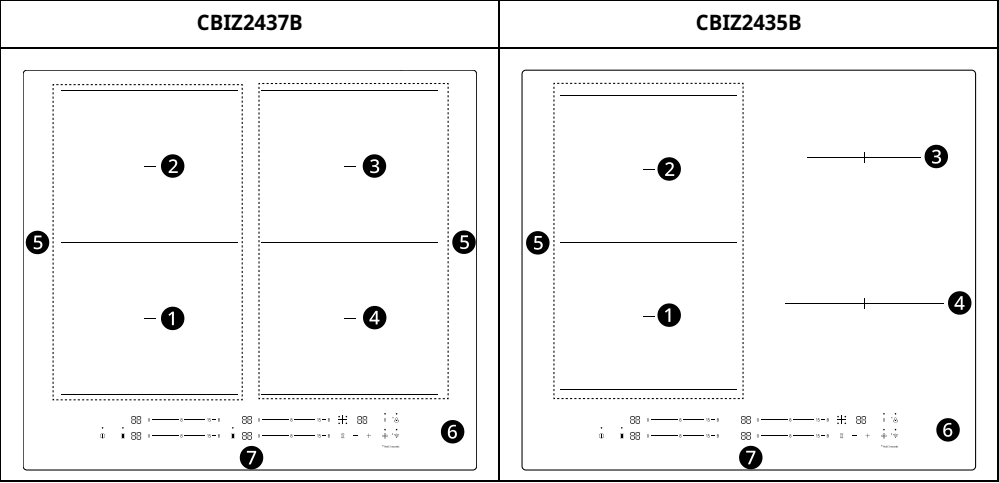

	CBIZ2437B	CBIZ2435B
1	Maks. 2200/3300 W Pole	
2	Maks. 2200/3300 W Pole	
3	Maks. 2200/3300 W Pole	Maks. 1400/2000 W Pole
4	Maks. 2200/3300 W Pole	
5	Maks. 3300/3700 W Pole	
6	Płyta ze szkła	
7	Panel sterowania	

Akcesoria



1 Wsporniki mocujące (8 szt.)

Dane techniczne

Model	CBIZ2435B CBIZ2437B
Pola grzewcze	4 pola

Model	CBIZ2435B CBIZ2437B
Napięcie zasilanie	220–240 V ~ 50/60 Hz 380–415 V 3 N ~ 50/60 Hz
Maksymalna podłączona moc obciążenia	7400 W
Wymiary urządzenia Szerokość X Głębokość X Wysokość (mm)	590 X 520 X 50
Wymiary wycięcia w blacie Szerokość X Głębokość (mm)	560 X 480

Wymiary podane są w przybliżeniu.

Instalacja


Wymiary i ilość wolnego miejsca

Wyciąć powierzchnię roboczą zgodnie z wymiarami pokazanymi na rysunku.

Na potrzeby instalacji i użytkowania należy zachować co najmniej 5 cm odstępu wokół wycięcia.

Należy upewnić się, że grubość powierzchni roboczej wynosi co najmniej 10 mm. Należy wybrać odporny na ciepło i izolowany materiał powierzchni roboczej, aby uniknąć porażenia prądem i większych deformacji spowodowanych promieniowaniem cieplnym z płyty grzewczej. Drewno i podobne materiały włókniste lub higroskopijne nie mogą być używane jako powierzchnia robocza, chyba że zostaną zaizolowane. Jak pokazano poniżej:

blatu roboczego ⑧ powinna wynosić co najmniej 3 mm.

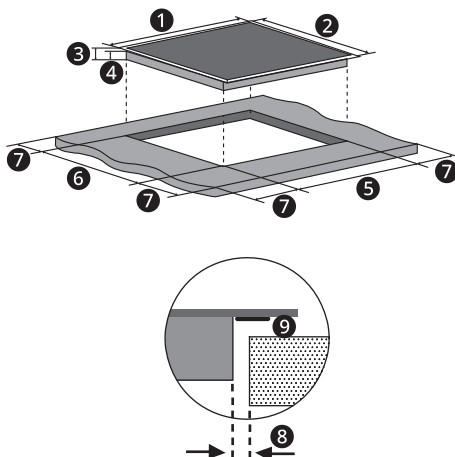

- ① 590 mm ② 520 mm ③ 50 mm
- ④ 46 mm ⑤ 560 mm – 562 mm
- ⑥ 480 mm – 482 mm ⑦ Min. 50 mm
- ⑧ Min. 3 mm ⑨ Uszczelnienie


Należy upewnić się, że płyta jest dobrze wentylowana, a wlot i wylot powietrza nie są zablokowane. Sprawdzić, czy płyta grzewcza znajduje się w dobrym położeniu roboczym, jak pokazano poniżej.

UWAGA


- Bezpieczna odległość między bokami płyty grzewczej a wewnętrznymi powierzchniami

UWAGA


- Bezpieczna odległość pomiędzy płytą kuchenną a szafką nad płytą **1** powinna wynosić co najmniej 500 mm, jeśli nie jest zamontowany okap kuchenny. Jeśli zamontowany jest okap kuchenny, należy zachować bezpieczną odległość określoną przez producenta okapu pomiędzy płytą kuchenną a okapem nad nią.

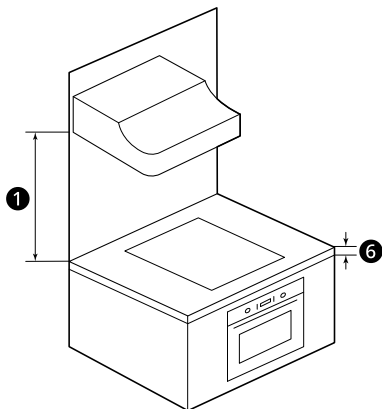

Piekarnik

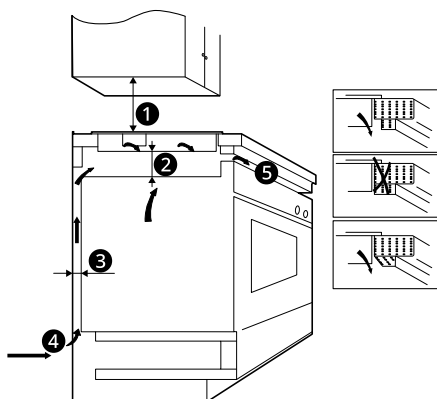

Szuflada

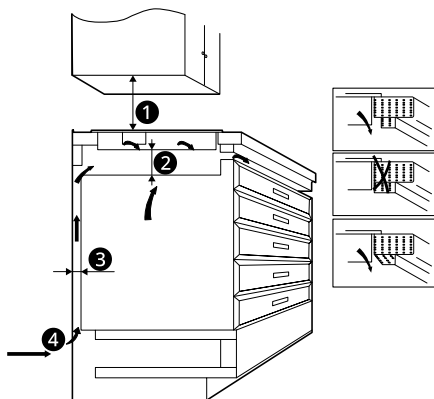


- 1** Min. 500 mm **2** Min. 15 mm **3** Min. 20 mm
- 4** Wlot powietrza **5** Wyjście powietrza 5 mm
- 6** Min. 10 mm

⚠ OSTRZEŻENIE

- Zapewnienie odpowiedniej wentylacji**

Upewnij się, że płyta jest dobrze wentylowana, a wlot i wylot powietrza nie są zablokowane. Aby uniknąć przypadkowego dotknięcia gorącego spodu płyty lub nieoczekiwanego porażenia prądem podczas pracy, konieczne jest zamontowanie drewnianej wkładki, przymocowanej śrubami, w minimalnej odległości 15 mm od spodu płyty. Należy przestrzegać poniższych wymagań.

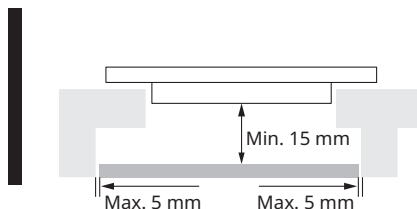

- Na zewnątrz płyty znajdują się otwory wentylacyjne. **NALEŻY** upewnić się, że otwory te nie są zablokowane przez blat kuchenny podczas ustawiania płyty na miejscu.
- Klej, który łączy plastikowy lub drewniany materiał z meblami, musi być odporny na

działanie temperatury 150°C, aby uniknąć odklejenia się paneli.

- Tylna ściana, przylegające i otaczające powierzchnie muszą zatem być w stanie wytrzymać działanie temperatury 90°C.

Instalacja urządzenia

Przed instalacją płyty grzewczej

- Należy upewnić się, że powierzchnia robocza jest kwadratowa i równa oraz że żadne elementy konstrukcyjne nie zakłócają wymaganej przestrzeni. Nierówna powierzchnia może spowodować nieoczekiwane pęknięcie szkła płyty kuchennej na skutek nierównomiernego nacisku powierzchniowego.
- Upewnić się, że powierzchnia robocza jest wykonana z odpornego na ciepło i izolowanego materiału.
- Jeśli płyta jest instalowana nad piekarnikiem, piekarnik musi mieć wbudowany wentylator chłodzący.
- Instalacja musi być zgodna ze wszystkimi wymogami dotyczącymi odstępów oraz obowiązującymi normami i przepisami.
- Upewnić się, że odpowiedni wyłącznik zapewniający całkowite odłączenie od zasilania sieciowego jest wbudowany w stałe okablowanie, zamontowany i umieszczony zgodnie z lokalnymi zasadami i przepisami dotyczącymi okablowania.
- W instalacji elektrycznej musi znajdować się urządzenie umożliwiające odłączenie urządzenia od sieci zasilającej na wszystkich biegunach o szerokości rozwarcia styków wynoszącej co najmniej 3 mm. Odpowiednie urządzenia odłączające to wyłączniki zabezpieczające przewody, bezpieczniki (bezpieczniki wkręcane należy wyjąć z oprawki), wyłączniki różnicowo-prądowe i styczniki.
- Wyłącznik izolacyjny musi być łatwo dostępny dla klienta przy zainstalowanej płycie grzewczej.
- W razie wątpliwości dotyczących instalacji należy zapoznać się z lokalnymi przepisami budowlanymi.

- Do wykończenia powierzchni ścian otaczających płytę grzewczą należy użyć odpornych na wysoką temperaturę i łatwych do czyszczenia materiałów (takich jak płytki ceramiczne).
- Zabudowa kuchenna, w której zamontowane jest urządzenie, musi spełniać wymagania dotyczące stabilności określone w normie DIN 68930.

Po instalacji płyty grzewczej


- Upewnić się, że przewód zasilający nie jest poprowadzony przez drzwiczki szafki lub szuflady.
- Upewnić się, że zapewniony jest odpowiedni przepływ świeżego powietrza z zewnątrz szafki do podstawy płyty.
- Jeśli płyta jest zainstalowana nad szufladą lub szafką, poniżej podstawy płyty należy zainstalować termiczną barierę ochronną.
- Wyłącznik izolacyjny musi być łatwo dostępny dla klienta.

Przed umieszczeniem wsporników mocujących

- Urządzenie należy umieścić na stabilnej, gładkiej powierzchni. Nie należy naciskać na przyciski wystające z płyty.

Regulacja położenia wspornika

Po zainstalowaniu przymocować płytę do powierzchni roboczej, przykręcając 2 wsporniki na spodzie płyty (patrz rysunek). Wyregulować położenie wspornika w celu dopasowania do konkretnej grubości blatu roboczego.

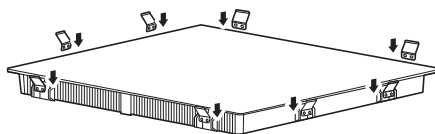

OSTRZEŻENIE

- Należy upewnić się, że wsporniki nie stykają się z wewnętrznymi powierzchniami blatu po instalacji.

! UWAGA

- Płyta grzewcza musi zostać zainstalowana przez wykwalifikowanych techników. Dysponujemy technikami świadczącymi takie usługi. Nigdy nie przeprowadzać instalacji samodzielnie.
- Płyty nie wolno instalować bezpośrednio nad zmywarką, lodówką, zamrażarką, pralką lub suszarką do ubrań, ponieważ wilgoć może ją uszkodzić.
- Płytę należy zainstalować w taki sposób, aby zapewnić lepsze promieniowanie ciepłe w celu zwiększenia jej niezawodności.
- Ściana i indukcyjna strefa grzewcza nad powierzchnią instalacji powinny być odporne na ciepło.

Podłączanie płyty do zasilania sieciowego

Płytę grzewczą może podłączyć do sieci wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

Przed podłączeniem płyty do zasilania sieciowego obowiązkiem elektryka jest sprawdzenie, czy:


- Domowa instalacja elektryczna jest odpowiednia dla mocy pobieranej przez płytę grzewczą.
- Napięcie odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Odcinki kabla zasilającego mogą wytrzymać obciążenie podane na tabliczce znamionowej.

Podłączyć płytę do zasilania sieciowego. Nie używać adapterów, reduktorów ani urządzeń rozgałęziających, ponieważ mogą one spowodować przegrzanie i pożar.

Przewód zasilający nie może stykać się z żadnymi gorącymi częściami i musi być umieszczony w taki sposób, aby jego temperatura w żadnym punkcie nie przekraczała 75°C.

Należy skonsultować z elektrykiem, czy domowa instalacja elektryczna jest odpowiednia bez konieczności wprowadzania zmian.

Wszelkie zmiany mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

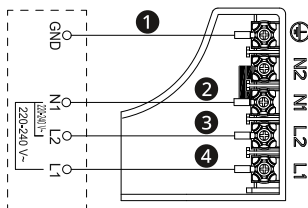


① Żółty/zielony

② Niebieski

③ Brązowy

④ Czarny

Jeśli całkowita liczba jednostek grzewczych wybranego urządzenia nie jest mniejsza niż 4, urządzenie można podłączyć bezpośrednio do sieci elektrycznej za pomocą jednofazowego połączenia elektrycznego, jak pokazano poniżej.

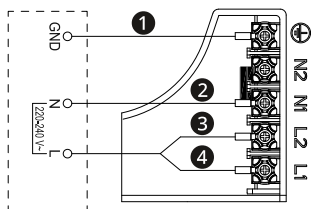

① Żółty/zielony

② Niebieski

③ Brązowy

④ Czarny

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub wymaga wymiany, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Instalator musi zapewnić prawidłowe podłączenie elektryczne i jego zgodność z przepisami bezpieczeństwa.
- Jeśli urządzenie jest podłączane bezpośrednio do sieci elektrycznej, należy zainstalować wyłącznik wielobiegunowy z minimalnym odstępem między stykami wynoszącym 3 mm.
- Przewód zasilający nie może być zginany ani ściskany.

- Przewód zasilający musi być regularnie sprawdzany i wymieniany wyłącznie przez autoryzowanych techników.
- Po podłączeniu płyty grzewczej do zasilania sieciowego sprawdzić, czy wszystkie pola grzewcze są gotowe do użycia, włączając na krótko każde z nich po kolei na maksymalnym ustawieniu przy użyciu odpowiedniego naczynia.

OSTRZEŻENIE

- Upewnić się, że dolna powierzchnia i przewód zasilający płyty grzewczej nie stykają się ze sobą.

UŻYTKOWANIE


Wprowadzenie do gotowania indukcyjnego

! UWAGA

- Osoby z rozrusznikiem serca powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia.

Jak działa gotowanie indukcyjne?

Gotowanie indukcyjne to bezpieczna, zaawansowana, wydajna i ekonomiczna technologia gotowania. Jej działanie opiera się na wibracjach elektromagnetycznych generujących ciepło bezpośrednio w naczyniu, a nie pośrednio poprzez ogrzewanie szklanej powierzchni. Powierzchnia szklana staje się gorąca tylko dlatego, że patelnia ostatecznie je nagrzewa.

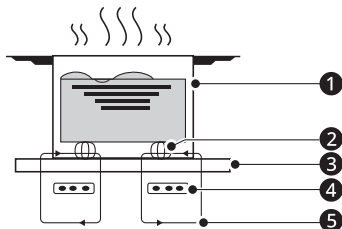

- 1 Żelazny garnek
- 2 Obwód magnetyczny
- 3 Płyta ze szkła ceramicznego
- 4 Cewka indukcyjna
- 5 Prądy indukcyjne

Przed użyciem płyty indukcyjnej


- Należy przeczytać niniejszą instrukcję, zwracając szczególną uwagę na rozdział INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.
- Usunąć folię ochronną, która może znajdować się na płycie indukcyjnej.

Naczynie kuchenne

Wybór odpowiedniego naczynia kuchennego

UWAGA

- Kupując naczynia kuchenne do użytku na płycie indukcyjnej, należy szukać naczyń oznaczonych przez producenta jako „przystosowane do indukcji” lub „nadające się do indukcji”, lub oznaczonych przez producenta jako specjalnie zaprojektowane do gotowania indukcyjnego.
- Materiał dna naczynia kuchennego musi być magnetyczny, aby elementy grzewcze mogły się aktywować. Aby sprawdzić, czy materiał dna naczynia kuchennego jest odpowiedni, należy przyłożyć do niego magnes. Jeśli magnes przywiera do dna naczynia, może ono być używane do gotowania indukcyjnego.

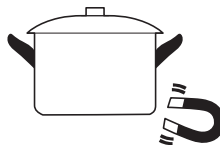

- Naczynia kuchenne wykonane z następujących materiałów nie są odpowiednie: czysta stal nierdzewna, aluminium lub miedź bez magnetycznego dna, szkło, drewno, porcelana, ceramika i gliniane naczynia.
- Nie należy używać naczyń kuchennych z ostrymi krawędziami lub zakrzywionym dnem.




- Upewnić się, że dno naczynia kuchennego jest gładkie, przylega płasko do powierzchni szklanej i ma taki sam rozmiar jak pole grzewcze. Należy używać naczyń kuchennych o średnicy odpowiadającej grafice wybranego pola. Użycie nieco szerszego garnka zapewni maksymalne wykorzystanie energii. Korzystanie z garnka mniejszego niż pole grzewcze może spowodować, że wydajność będzie niższa niż oczekiwana. Garnek mniejszy niż 120 mm może

zostać niewykryty przez płytę grzejną. Zawsze należy umieszczać naczynia kuchenne na środku pola grzewczego.



Umieszczanie naczyń kuchennych w polach elastycznych

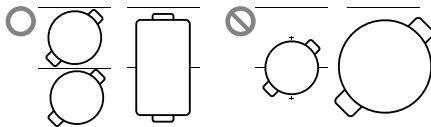

- Zawsze należy zdejmować naczynia kuchenne bezpośrednio z płyty indukcyjnej.



Wykrywanie małych przedmiotów


Jeśli na płycie pozostawiono naczynie kuchenne o nieodpowiednim rozmiarze lub niemagnetyczne (np. aluminiowe), lub inny mały przedmiot (np. nóż, widelec, klucz), płyta automatycznie przejdzie w stan czuwania po upływie 1 minuty.

Używanie elementów płyty grzewczej


Korzystanie z panelu sterowania

Panel sterowania

CBIZ2437B

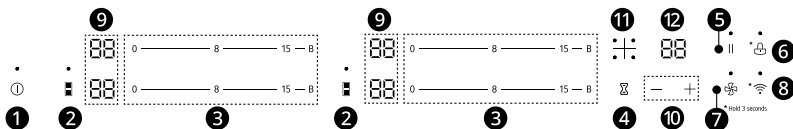

CBIZ2435B

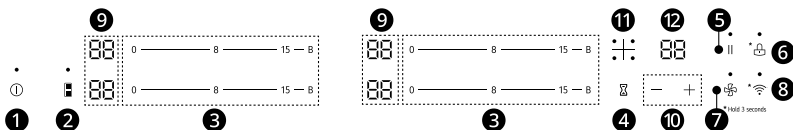

- 1 Przycisk **ON/OFF (WŁ./WYŁ.)**
- 2 Przycisk **Flexible Zone** (pole elastyczne)
- 3 Regulator mocy
- 4 Przycisk **Timer**
- 5 Przycisk **Pause** (wstrzymaj)
- 6 Przycisk **Keylock (Zamek kluczowy)**
- 7 Przycisk **Hood Connection** (połączenie z okapem)
- 8 Przycisk **Wi-Fi Connection** (połączenie Wi-Fi)
- 9 Wyświetlacz ustawień zasilania
- 10 Przyciski **+/-**
- 11 Wskaźnik **Timer**
- 12 Wyświetlacz **Timer**

- Aby obsługiwać przyciski, należy nacisnąć wybrany przycisk opuszką palca.



- Po każdym naciśnięciu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

- Upewnić się, że przyciski są zawsze czyste, suche i nie ma na nich żadnych przedmiotów (np. przyborów kuchennych lub szmatek). Nawet niewielka warstwa wody może spowodować, że nie będzie można obsługiwać przycisków.

Korzystanie z pól grzewczych


- 1 Nacisnąć przycisk **ON/OFF (WŁ./WYŁ.)** i przytrzymać go przez jedną sekundę. Po

włączeniu zasilania, brzęczyk wyda jeden sygnał dźwiękowy, a wszystkie wyświetlacze pokażą „0” lub „00”, wskazując, że płyta indukcyjna przeszła w tryb czuwania.




2 Umieścić odpowiednie naczynie kuchenne na polu grzewczym, które ma zostać użyte.

- Upewnić się, że dno naczynia kuchennego i powierzchnia pola grzewczego są czyste i suche.

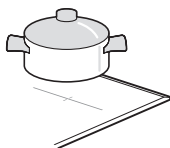

3 Nacisnąć i przesunąć regulator mocy, wskaźnik ustawienia mocy odpowiadający przyciskowi zacznie migać.

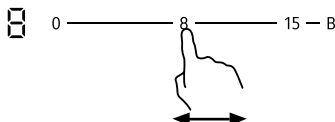

Wybrać ustawienie mocy, naciskając regulator mocy.

- Jeżeli w ciągu 1 minuty nie zostanie wybrane żadne ustawienie mocy, płyta indukcyjna wyłączy się automatycznie. Konieczne będzie ponowne rozpoczęcie od kroku 1.
- Ustawienie mocy można zmienić w dowolnym momencie podczas gotowania, powtarzając ten krok.

- naczynie kuchenne jest zbyt małe lub nieprawidłowo wyśrodkowane na polu grzewczym.
- Jeśli na polu grzewczym nie znajduje się odpowiednie naczynie kuchenne, nie dojdzie do nagrzania.
- Wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 1 minucie, jeśli nie zostanie na nim umieszczone odpowiednie naczynie kuchenne.
- To normalne, że płyta kuchenna w trybie gotowania wydaje delikatne dźwięki brzęczenia lub szumienia.
- Hałas wydawany przez wentylator jest również normalnym zjawiskiem, gdy elementy elektroniczne płyty nagrzewają się podczas gotowania.

Ustawienia mocy

Poniższe ustawienia są jedynie wskazówkami. Dokładne ustawienie będzie zależać od kilku czynników, w tym od posiadanego naczynia kuchennego i ilości gotowanej potrawy. Aby znaleźć najlepsze dla siebie ustawienia, należy przetestować płytę indukcyjną.

Ustawie nie mocy	Przydatność
1 - 2	• Delikatne podgrzewanie niewielkich ilości żywności • Roztapianie czekolady, masła i potraw, które szybko się przypalają • Delikatne gotowanie na wolnym ogniu • Powolne gotowanie na wolnym ogniu
3 - 5	• Odgrzewanie • Szybkie gotowanie na wolnym ogniu • Gotowanie ryżu
6 - 11	• Naleśniki
12 - 14	• Przysmażanie • Gotowanie makaronu

UWAGA

- Jeśli na wyświetlaczu miga „u” wraz z ustawieniem mocy, oznacza to, że:
 - nie umieszczono naczyń kuchennych na właściwym polu grzewczym lub,
 - używane naczynie kuchenne nie nadaje się do gotowania indukcyjnego lub,

Ustawie nie mocy	Przydatność
15	- Smażenie mieszając - Obsmażanie - Doprowadzanie zupy do wrzenia - Gotowanie wody
B	- Szybkie doprowadzanie zupy do wrzenia szybko - Szybkie gotowanie wody


- „H”: ciepło resztkowe

H 0 ————— 8 ————— 15 — B

H 0 ————— 8 ————— 15 — B

Zakończenie gotowania

- 1 Nacisnąć regulator mocy, który ma zostać wyłączony. Wyłączyć pole grzewcze, naciskając lub przesuwając suwak do pozycji „0”. Upewnić się, że wyświetlacz pokazuje „0”.



- 2 Wyłączyć całą płytę, naciskając przycisk **ON/OFF (WŁ./WYŁ.)**.



! UWAGA

- **Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami**
„H” i „h” pokażą, które pole grzewcze jest zbyt gorące, aby go dotknąć w 2 krokach. Wskaźnik zniknie, gdy powierzchnia ostygnie do bezpiecznej temperatury. Może być również używany jako funkcja oszczędzania energii, aby podgrzewać kolejne naczynia kuchenne, należy użyć płyty, która jest jeszcze gorąca.
- „H”: bardzo gorące ciepło resztkowe (zatrzymywanie ciepła)

Korzystanie z funkcji Boost

Aktywacja funkcji Boost

Dzięki funkcji Boost, duże ilości wody mogą zostać podgrzane szybciej niż przy odpowiednim ustawieniu mocy 15.

! OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie należy używać funkcji Boost do podgrzewania pustych naczyń kuchennych lub do podgrzewania oleju, masła lub smalcu. Naczynia kuchenne mogą ulec uszkodzeniu, a tłuszcz może się zapalić w przypadku przegrzania.


UWAGA

- Funkcja działa na każdym polu grzewczym.
- Jeśli poprzednio wybranym ustawieniem był poziom 0, po automatycznym wyłączeniu funkcji Boost ustawiona zostanie moc 15.
- W pewnych warunkach funkcja Boost może wyłączyć się automatycznie, aby chronić podzespoły elektroniczne wewnątrz płyty. Ustawienie mocy powróci do poprzednio wybranego.
- Pola grzewcze mają dostępną maksymalną moc. Jeśli ten zakres mocy zostanie przekroczony przez włączenie funkcji Boost, ustawienie mocy pola grzewczego zostanie automatycznie zmniejszone.

- 1 Nacisnąć regulator mocy.



- 2 Nacisnąć lub przesunąć przycisk „B”. Upewnić się, że wyświetlacz pokazuje „b”.



Anulowanie funkcji Boost

- 1 Nacisnąć regulator mocy, na którym ma zostać wyłączona funkcja Boost, i ustawić żądane ustawienie mocy.

- Funkcja działa na każdym polu grzewczym.
- Jeśli poprzednio wybranym ustawieniem był poziom 0, po automatycznym wyłączeniu funkcji Boost ustawiona zostanie moc 15.




Korzystanie z pól elastycznych

UWAGA


- Jeśli jedno z dwóch pól grzewczych w polu elastycznym jest włączone, należy anulować działanie pola grzewczego i użyć funkcji elastycznej.
- Pole to może być używane jako jedno duże pole lub jako dwa niezależne pola.
- Pole elastyczne składa się z dwóch niezależnych cewek indukcyjnych, którymi można sterować oddzielnie. Podczas pracy jako pojedyncze duże pole, pole grzewcze, które nie jest przykryte naczyniem kuchennym, jest automatycznie wyłączane po upływie jednej minuty.
- Aby zapewnić prawidłowe wykrywanie naczyń kuchennych i równomierne rozprowadzanie ciepła, naczynia kuchenne powinny być prawidłowo umieszczone:
 - W przedniej lub tylnej części pola elastycznego, gdy naczynie kuchenne jest mniejsze niż 22 cm

- W dowolnym miejscu w przypadku większych naczyń kuchennych

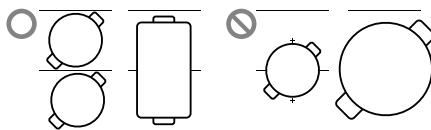

Pojedyncze duże pole

Aby aktywować pole elastyczne jako pojedyncze duże pole, wystarczy nacisnąć przycisk Flexible Zone (pole elastyczne).

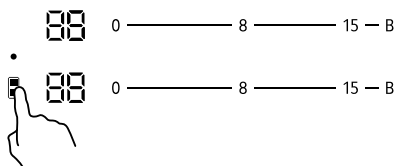

Ustawienie mocy działa jak w przypadku każdego innego normalnego pola.

Jeśli naczynie kuchenne zostanie przesunięte z przedniej do tylnej części pola (lub odwrotnie), pole elastyczne automatycznie wykryje nową pozycję, zachowując tę samą moc.

Aby dodać kolejne naczynie kuchenne, należy ponownie nacisnąć dedykowane przyciski w celu wykrycia naczynia.

Dwa pola niezależne

Aby używać elastycznego pola jako dwóch oddzielnych pól z różnymi ustawieniami mocy, należy nacisnąć przycisk Flexible Zone (pole elastyczne), aby je dezaktywować.



Używanie timera

- Można ustawić go tak, aby wyłączał jedno lub więcej pól grzewczych po upływie ustawionego czasu. Maksymalny ustawiony czas to 99 minut.

Ustawianie timera tak, aby automatycznie wyłączył jedno lub więcej pól grzewczych


- 1 Jeśli pole grzewcze jest używane, nacisnąć kilkakrotnie przycisk **Timer**, aż włączy się wskaźnik odpowiedniego pola grzewczego.

Wskaźnik timera zacznie migać, a na wyświetlaczu timera pojawi się „00”.





2 Za pomocą przycisków +/- ustawić czas.


- Wskazówka: Aby zmniejszyć lub zwiększyć czas o 1 minutę, nacisnąć przyciski +/- raz.
- Aby zmniejszyć lub zwiększyć czas o 10 minut, nacisnąć i przytrzymać przyciski +/-.



3 Po ustawieniu timera rozpocznie się jego natychmiastowe odliczanie.



4 Po upływie czasu timera odpowiednie pole grzewcze zostanie automatycznie wyłączone.



UWAGA

- Inne pola grzewcze będą nadal działać, jeśli zostały wcześniej włączone.

Aby sprawdzić pozostały czas

1 Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **Timer**, aż zaświeci się wskaźnik odpowiedniego pola grzewczego.

Zmiana czasu timera

1 Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **Timer**, aż zaświeci się wskaźnik odpowiedniego pola grzewczego.

2 Za pomocą przycisków +/- ustawić czas.

Anulowanie timera

1 Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **Timer**, aż zaświeci się wskaźnik odpowiedniego pola grzewczego.

2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk „-” na **timerze**, timer zmniejszy się do „00” i zostanie wyłączony.

Blokowanie przycisków

- Przyciski można zablokować, aby zapobiec ich niezamierzonemu użyciu (na przykład przypadkowemu włączeniu pola grzewczego przez dzieci).
- Gdy przyciski są zablokowane, wszystkie przyciski są wyłączone.

Blokowanie przycisków

1 Nacisnąć przycisk **Keylock (Zamek kluczowy)** i przytrzymać przez 3 sekundy.



2 Wyświetlacz timera pokazuje „Lo”, a czas odmierzania czasu miga naprzemiennie

Odblokowanie przycisków

- 1 Nacisnąć przycisk **Keylock (Zamek kluczowy)** i przytrzymać przez 3 sekundy.



UWAGA

- Gdy płyta znajduje się w trybie blokady, wszystkie przyciski są wyłączone z wyjątkiem przycisku **ON/OFF (WŁ./WYŁ.)**. W sytuacji awaryjnej zawsze można wyłączyć płytę indukcyjną za pomocą przycisku **ON/OFF (WŁ./WYŁ.)**, ale przed kolejną operacją konieczne będzie odblokowanie płyty.

Używanie Trybu wstrzymania

- Funkcja wstrzymania zmniejsza ustawienie mocy pola grzewczego do poziomu 1 i utrzymuje je na tym poziomie do momentu wyłączenia. Funkcji tej można użyć do krótkiego przerywania, a następnie kontynuowania procesu gotowania.
- Po przejściu do trybu wstrzymania wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisku **ON/OFF (WŁ./WYŁ.)** są wyłączone.

Przejście w tryb wstrzymania

- 1 Nacisnąć przycisk **Pause (wstrzymaj)**
- 2 Na wyświetlaczu timera i wyświetlaczu ustawień mocy roboczej pojawi się „|”.



Wyjście z trybu wstrzymania

- 1 Nacisnąć przycisk **Pause (wstrzymaj)**, aby przywrócić poprzednie ustawienie mocy pola grzewczego.

UWAGA

- Gdy płyta znajduje się w trybie wstrzymania, wszystkie przyciski są wyłączone z wyjątkiem

przycisku **ON/OFF (WŁ./WYŁ.)**. Zawsze można wyłączyć płytę indukcyjną za pomocą przycisku **ON/OFF (WŁ./WYŁ.)**.

Domyślne czasy pracy

Automatyczne wyłączanie to funkcja zabezpieczająca płytę indukcyjną. Powoduje ona automatyczne wyłączenie, jeżeli użytkownik zapomni wyłączyć płytę. Domyślne czasy pracy dla różnych ustawień mocy przedstawiono w poniższej tabeli:

Ustawienie mocy	Domyślne czasy pracy (w godzinach)
1–3	6
4–6	5
7–9	4
10–15	1,5

Po zdjęciu naczynia kuchennego płyta indukcyjna natychmiast przestanie grzać, a po 1 minucie wyłączy się automatycznie.

Funkcja specjalna

Połączenie Wi-Fi

- Nacisnąć przycisk połączenia **Wi-Fi** i przytrzymać przez 3 sekundy, dioda LED **Wi-Fi** zaświeci się. Funkcja **Wi-Fi** jest włączona. Aby korzystać z funkcji **Wi-Fi**, należy postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji **LG ThinQ** na smartfonie.



Połączenie z okapem

- Ten produkt jest wyposażony w urządzenie Wi-Fi, którego można użyć do połączenia płyty kuchennej z okapami LG. Poprzez połączenie **Wi-Fi** można korzystać z połączenia z okapem w aplikacji **LG ThinQ**. Aktywować połączenie **Wi-Fi**. Nacisnąć przycisk Hood Connection (połączenie

z okapem), dioda LED okapu zaświeci się.
Połączenie z okapem jest włączone.



UWAGA

- Połączenie z okapem nie będzie działać, jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy lub awarie z łącznością Wi-Fi, problemy z połączeniem lub jakiegokolwiek awarie, usterki lub błędy spowodowane połączeniem sieciowym.


Tryb ograniczonej mocy

Umożliwia ograniczenie całkowitej mocy płyty grzewczej, jeśli to konieczne, w oparciu o warunki instalacji elektrycznej.


- 1 Nacisnąć przycisk **Keylock (Zamek kluczowy)** i przytrzymać przez 3 sekundy przy wyłączonym zasilaniu, aby przejść do trybu blokady.



- 2 Nacisnąć przycisk **Timer** i przytrzymać przez 3 sekundy, a rozlegnie się dźwięk brzęczyka.



- 3 Nacisnąć lewy dolny przycisk Boost, aby przejść do trybu ograniczonej mocy.

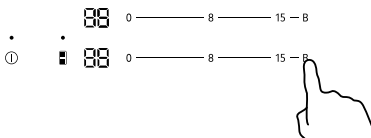

- 4 Kilukrotnie nacisnąć przycisk **Keylock (Zamek kluczowy)** w celu wybrania maksymalnej podłączonej mocy obciążenia.



Wyświetlacz	Maksymalna moc
25	2500 W
35	3500 W
45	4500 W
60	6000 W
74	7400 W

- 5 Nacisnąć przycisk **ON/OFF (WŁ./WYŁ.)**, aby potwierdzić aktualną moc płyty i wyjść z trybu ograniczonej mocy.



FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ

Funkcja ta jest dostępna tylko w modelach obsługujących sieć Wi-Fi.

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą smartfona.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfona oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.

Parowanie okapu

Umożliwia wybór okapu, który będzie współpracował z indukcją.

Monitorowanie

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie stanu działania produktu, stanu blokady, mocy grzewczej każdego palnika i timera.

Monitorowanie czasu użytkowania

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie całkowitego czasu użytkowania każdego palnika dzisiaj, co tydzień i co miesiąc.


UWAGA

- W następujących przypadkach należy zaktualizować informacje o sieci dla każdego urządzenia w aplikacji **LG ThinQ** w sekcji **Karty urządzeń** → **Ustawienia** → **Zmień sieć**.
 - zmieniono router bezprzewodowy
 - zmieniono hasło routera bezprzewodowego
 - Zmieniono dostawcę usług internetowych
- Aby odłączyć urządzenie od sieci **Wi-Fi**, należy usunąć urządzenie z listy podłączonych produktów w aplikacji **LG ThinQ**.
- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
- Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ i łączenie z urządzeniem LG

Modele z kodem QR

Zeskanować kod QR dołączony do produktu, korzystając z aparatu lub aplikacji czytnika kodów QR na swoim smartfonie.

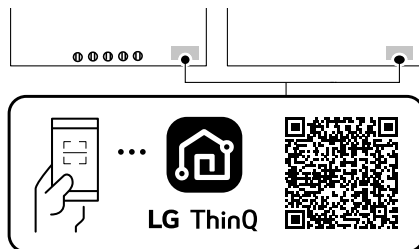

Modele bez kodu QR

- 1 Wyszukać aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play lub Apple App Store na smartfonie i zainstalować ją.
- 2 Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i zalogować się za pomocą istniejącego konta lub utworzyć konto LG w celu logowania.
- 3 Nacisnąć przycisk dodawania (+) w aplikacji **LG ThinQ**, aby podłączyć swoje urządzenie LG. Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć proces.

UWAGA

- Aby zweryfikować połączenie z siecią Wi-Fi, należy sprawdzić, czy wskaźnik Wi-Fi na panelu sterowania jest podświetlony.
- Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Aby sprawdzić częstotliwość sieci Wi-Fi, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub zajrzeć do instrukcji obsługi routera.

UWAGA

- **LG ThinQ** nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy z połączeniem sieciowym, usterki, awarie lub błędy spowodowane przez nieprawidłowe połączenie sieciowe.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżyć jej szybkość.
- Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, siła sygnału będzie słabsza. Łączenie może trwać dłużej lub instalacja może się nie powieść.
- Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia sieciowego Wi-Fi, może znajdować się w zbyt dużej odległości od routera. Aby poprawić siłę sygnału Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz sygnału Wi-Fi.
- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
- Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego zakłócenia.
- Nie można podłączyć urządzenia z powodu problemów z transmisją sygnału bezprzewodowego. Odłączyć urządzenie i odczekać około minuty przed ponowną próbą.
- Jeżeli w routerze bezprzewodowym jest włączona zaporą sieciową, wyłączyć zaporę lub dodać do niej wyjątek.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry (nie należy stosować znaków specjalnych).
- Interfejs smartfonu może się różnić w zależności od systemu operacyjnego oraz producenta.
- Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze to **WEP**, skonfigurowanie połączenia sieciowego może się nie powieść. Należy zmienić protokół na inny (zalecamy **WPA2**) i ponowić łączenie produktu.
- Aby wyłączyć funkcję Wi-Fi, należy nacisnąć przycisk połączenia **Wi-Fi** i przytrzymać go przez 3 sekundy. Wskaźnik Wi-Fi zgaśnie.
- Aby podłączyć urządzenie lub dodać innego użytkownika, nacisnąć przycisk połączenia **Wi-Fi** i przytrzymać przez 3 sekundy, aby tymczasowo wyłączyć. Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i

wykonywać wyświetlane instrukcje, aby podłączyć urządzenie.

Specyfikacja modułu radiowego

Typ	Zakres częstotliwości roboczej	Moc wyjściowa (maks.)
Bezprzewodowa sieć LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Funkcja ta jest dostępna tylko w wybranych modelach.

Oprogramowanie funkcji bezprzewodowej ver.: V 1.0

Zaleca się montaż oraz obsługę urządzenia z odległości co najmniej 3 cm.

Deklaracja zgodności



Niniejszym firma LG Electronics deklaruje, że płyta grzewcza z modułem radiowym spełnia wymagania Dyrektywa 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych licencji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentów, należy odwiedzić stronę <https://opensource.lge.com>.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

KONSERWACJA

Konserwacje i czyszczenie

Czyszczenie urządzenia

UWAGA

- Nie należy używać myjki parowej.

Codzienne zabrudzenia na powierzchni szklanej (odciski palców, ślady, plamy pozostawione przez żywność lub inne zabrudzenia z cukru na powierzchni szklanej)

- 1 Wyłączyć zasilanie płyty.
- 2 Zastosować środek do czyszczenia płyt, gdy powierzchnia szklana jest jeszcze ciepła (ale nie gorąca!).
- 3 Spłukać i wytrzeć do sucha czystą ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

UWAGA

- Po wyłączeniu zasilania płyty nie będzie wyświetlany wskaźnik „gorącej powierzchni”, ale strefa gotowania może być nadal gorąca! Zachować szczególną ostrożność.
- Szorstkie zmywaki, niektóre zmywaki nylonowe i ostre/ścierne środki czyszczące mogą porysować szkło. Należy zawsze przeczytać etykietę, aby sprawdzić, czy dany środek czyszczący lub zmywak jest odpowiedni.
- Nigdy nie pozostawiać resztek środka czyszczącego na płycie: może to spowodować poplamienie powierzchni szklanej.

Wrzące, roztopione i gorące wycieki cukru na powierzchni szklanej

Należy je natychmiast usunąć za pomocą łopatkę do ryb, szpachli lub skrobaka z żyłką odpowiedniego do płyt grzewczych, ale należy uważać na gorące powierzchnie strefy gotowania:

- 1 Wyłączyć zasilanie płyty kuchennej wyłącznikiem mechanicznym.
- 2 Przytrzymać ostrze lub narzędzie pod kątem 30° i powoli zeszkobać zabrudzenie lub wyciek w chłodne miejsce na płycie. Nieprawidłowe użycie ostrza może spowodować zarysowanie powierzchni płyty.
- 3 Wyczyścić zabrudzenie lub wyciek ściereczką do naczyń lub ręcznikiem papierowym.
- 4 Postępować zgodnie z krokami 2 do 3 dla części „Codzienne zabrudzenia na powierzchni szklanej” powyżej.

UWAGA

- Należy jak najszybciej usunąć plamy pozostawione przez roztopione i słodkie jedzenie lub rozlane płyny. Pozostawione na powierzchni szklanej do ostygnięcia mogą być trudne do usunięcia lub nawet trwale uszkodzić szklaną powierzchnię.
- Niebezpieczeństwo rozcięcia: gdy osłona bezpieczeństwa ostrza czyszczącego jest schowana, ostrze skrobaka jest bardzo ostre. Należy używać go z najwyższą ostrożnością i zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Rozlane płyny na panelu sterowania

- 1 Wyłączyć zasilanie płyty.

- 2 Wytrzeć rozlaną ciecz.
- 3 Wytrzeć powierzchnię panelu sterowania czystą wilgotną gąbką lub ściereczką.
- 4 Wytrzeć powierzchnię do sucha ręcznikiem papierowym.

UWAGA

- Płyta może wydać sygnał dźwiękowy i wyłączyć się, a panel sterowania może nie działać, jeśli znajduje się na nim płyn. Przed ponownym włączeniem płyty należy upewnić się, że panel sterowania został wytarty do sucha.
-

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu

Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez licencjonowanego technika. Niewłaściwa naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika i innych osób. Niektóre drobne problemy można jednak rozwiązać w sposób przedstawiony w poniższej tabeli:

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z Centrum obsługi klienta LG Electronics.

Części i właściwości

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Nie można włączyć płyty indukcyjnej.	Brak zasilania Upewnić się, że płyta indukcyjna jest podłączona do zasilania i że jest włączona. Sprawdzić, czy w domu lub w okolicy nie ma przerwy w dostawie prądu. Jeśli wszystko zostało sprawdzone, a problem nadal występuje, należy wezwać wykwalifikowanego technika.
Panel sterowania nie reaguje.	Przyciski są zablokowane. Odblokować przyciski. Patrz rozdział „Blokowanie przycisków” w celu uzyskania instrukcji.
Panel sterowania jest trudny w obsłudze.	Na przyciskach może znajdować się niewielka warstwa wody lub mogą być one dotykane czubkiem palca. Upewnić się, że obszar panelu sterowania jest suchy i dotykać przycisków opuszką palca.
Powierzchnia szklana jest porysowana i porysowane.	Naczynia kuchenne o ostrych krawędziach Używać naczyń kuchennych o płaskich i gładkich dnach. Patrz „Wybór odpowiedniego naczynia kuchennego”.
	Używanie nieodpowiednich, ściernych zmywaków lub środków czyszczących. Patrz „KONSERWACJA”.
Niektóre naczynia kuchenne powodują trzaski lub kliknięcia.	Może to być spowodowane konstrukcją naczynia kuchennego (warstwy różnych metali wibrują w różny sposób). Jest to normalne zachowanie naczyń kuchennych i nie oznacza usterki.
Płyta indukcyjna wydaje niski szum, gdy jest używana na wysokim ustawieniu mocy.	Jest to spowodowane technologią gotowania indukcyjnego. Jest to normalne, ale hałas powinien się wyciszyć lub całkowicie zniknąć po zmniejszeniu ustawienia mocy.
Hałas wentylatora pochodzący z płyty indukcyjnej.	Wentylator chłodzący wbudowany w płytę indukcyjną włączył się, aby zapobiec przegrzaniu elementów elektronicznych. Może on działać nawet po wyłączeniu płyty indukcyjnej. Jest to normalne i nie wymaga żadnych działań. Nie wyłączać zasilania płyty indukcyjnej, gdy wentylator pracuje.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Naczynia kuchenne nie nagrzewają się, a na wyświetlaczu pojawiają się kody błędów.	Płyta indukcyjna nie może wykryć naczynia kuchennego, ponieważ nie nadaje się ono do gotowania indukcyjnego. Należy używać naczyń kuchennych odpowiednich do gotowania indukcyjnego. Patrz rozdział „Wybór odpowiedniego naczynia kuchennego”.
Naczynia kuchenne nie nagrzewają się, a na wyświetlaczu pojawia się „u”.	Płyta indukcyjna nie może wykryć naczynia kuchennego, ponieważ jest ono zbyt małe w stosunku do pola grzewczego lub nie jest na nim prawidłowo wyśrodkowane. Wyśrodkować naczynie kuchenne i upewnić się, że jego dno pasuje do rozmiaru pola grzewczego.
Płyta indukcyjna lub pole grzewcze nieoczekiwanie się wyłączyło, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i wyświetlony zostanie kod błędu (zazwyczaj na przemian z jedną lub dwiema cyframi na wyświetlaczu timera gotowania).	Usterka techniczna Należy zanotować litery i cyfry błędu, wyłączyć zasilanie płyty indukcyjnej na ścianie i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.
Dioda LED nie zapala się po podłączeniu urządzenia.	Brak zasilania. Sprawdzić, czy wtyczka jest dobrze podłączona do gniazdka i czy gniazdko działa.
Wskaźnik trybu gotowania włącza się, ale ogrzewanie nie rozpoczyna się.	Wysoka temperatura płyty grzewczej. Temperatura otoczenia może być zbyt wysoka. Wlot lub wylot powietrza może być zablokowany.
	Wentylator działa nieprawidłowo. Sprawdzić, czy wentylator działa płynnie.
Ogrzewanie zatrzymuje się nagle podczas pracy, a na wyświetlaczu miga „u”.	Typ naczynia kuchennego jest nieprawidłowy. Średnica naczynia kuchennego jest zbyt mała. Należy użyć odpowiedniego naczynia kuchennego (zapoznać się z instrukcją obsługi).
	Kuchenka przegrzała się. Urządzenie się przegrzało. Poczekać, aż temperatura powróci do normalnego poziomu. Naciśnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.), aby ponownie uruchomić urządzenie.
Dioda LED na wyświetlaczu miga i nie działa. Przycisk dotykowy PCB nie działa.	Jest to tymczasowa awaria zasilania. Odłączyć zasilanie za pomocą wyłącznika automatycznego. Po chwili ponownie podłączyć zasilanie. Jeśli problem nie ustąpi, wezwać serwis.

Kody błędów (automatyczne odzyskiwanie)

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
C1	Wysoka temperatura ceramicznego czujnika płyty - Jest to normalne zjawisko. Problemy można rozwiązać w następujący sposób. - Odczekać, aż temperatura płyty ceramicznej wróci do normy. Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.), aby ponownie uruchomić urządzenie. Sprawdzić, czy wentylator działa płynnie; jeśli nie, wezwać serwis.
C2	Wysoka temperatura IGBT. (1#) - Jest to normalne zjawisko. Problemy można rozwiązać w następujący sposób. - Odczekać, aż temperatura IGBT wróci do normy. Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.), aby ponownie uruchomić urządzenie. Sprawdzić, czy wentylator działa płynnie; jeśli nie, wezwać serwis.
EL	Napięcie zasilania jest niższe niż napięcie znamionowe. - Jest to normalne zjawisko. Problemy można rozwiązać w następujący sposób. - Odczekać, aż temperatura płyty ceramicznej wróci do normy. Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.), aby ponownie uruchomić urządzenie. Należy sprawdzić, czy zasilanie jest w normie. Włączyć zasilanie, gdy zasilanie jest prawidłowe.
EH	Napięcie zasilania jest wyższe niż napięcie znamionowe. - Jest to normalne zjawisko. Problemy można rozwiązać w następujący sposób. - Sprawdzić, czy zasilanie jest w normie. Włączyć urządzenie, jeśli zasilanie jest prawidłowe. Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.), aby ponownie uruchomić urządzenie.
EF	Wszystkie pola grzewcze wyłączą się, jeśli płyn się zagotuje lub coś (patelnia lub garnek) znajdzie się na panelu sterowania. - Jest to normalne zjawisko. Problemy można rozwiązać w następujący sposób. - Automatyczne wyłączanie zostanie również aktywowane w przypadku umieszczenia wilgotnej ściereczki na panelu sterowania. W obu przypadkach, po usunięciu płynu lub ściereczki, urządzenie należy ponownie włączyć za pomocą przycisku ON/OFF (WŁ./WYŁ.).

Kody błędów (bez automatycznego odzyskiwania)

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
E1	Awaria czujnika temperatury płyty ceramicznej (obwód otwarty) Wezwać serwis.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
E2	Awaria czujnika temperatury płyty ceramicznej (obwód zwarty) Wezwać serwis.
E7	Awaria czujnika temperatury płyty ceramicznej (nieprawidłowy) Wezwać serwis.
E3	Awaria czujnika temperatury IGBT (obwód otwarty) Wezwać serwis.
E4	Awaria czujnika temperatury IGBT (obwód zwarty) Wezwać serwis.
F5	Silnik DC nie działa z powodu problemów z płytką drukowaną lub okablowaniem lub zakłóceń elektrycznych na łopatkach silnika. Wezwać serwis.
EU	Uszkodzone połączenie między wyświetlaczem a płytą główną. Wezwać serwis.

Wi-Fi

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie AGD i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Hasło do sieci Wi-Fi, z którą próbowano się połączyć, jest niepoprawne. Odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon i usunąć ją, a następnie zarejestrować urządzenie w aplikacji LG ThinQ.
	Dane mobilne w smartfonie są włączone. Wyłączyć Mobile data w smartfonie i zarejestrować urządzenie poprzez sieć Wi-Fi.
	Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry (nie należy stosować znaków specjalnych).
	Częstotliwość sygnału routera jest inna niż 2,4 GHz. Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router bezprzewodowy na częstotliwość sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim urządzenie. Aby sprawdzić ustawioną częstotliwość, skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.
	Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża. Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i połączenie może nie zostać skonfigurowane prawidłowo. Umieścić router bliżej urządzenia.

ZAŁĄCZNIK

Karta produktu

Karta produktu

Karta produktu_ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 66/2014, obowiązująca norma EN 60350-2

Znak towarowy	LG	
Oznaczenie modelu	CBIZ2437B	CBIZ2435B
Typ płyty grzewczej	Wbudowana płyta grzewcza	
Technologia ogrzewania	indukcyjne pola grzewcze	
Liczba pól/obszarów grzewczych	4 pola grzewcze	
W przypadku okrągłych pól grzewczych lub obszarów: średnica powierzchni użytkowej na pole grzewcze z podgrzewaniem elektrycznym, zaokrąglona do najbliższych 5 mm. W przypadku nieokrągłych pól grzewczych lub obszarów: długość i szerokość powierzchni użytkowej na pole grzewcze lub obszar, w zaokrągleniu do 5 mm.	Lewy przód 18,5 cm Lewy tył 18,5 cm Prawy przód 18,5 cm Prawy tył 18,5 cm	Lewy przód 18,5 cm Lewy tył 18,5 cm Prawy przód 20,5 cm Prawy tył 14,5 cm
Zużycie energii na pole grzewcze lub obszar w przeliczeniu na kg (EC _{electric cooking})	Lewy przód 192,0 Wh/kg Lewy tył 192,0 Wh/kg Prawy przód 192,0 Wh/kg Prawy tył 192,0 Wh/kg	Lewy przód 191,0 Wh/kg Lewy tył 191,0 Wh/kg Prawy przód 188,0 Wh/kg Prawy tył 190,0 Wh/kg
Zużycie energii przez płytę grzewczą w przeliczeniu na kg (EC _{electric hob})	192,0 Wh/kg	190,0 Wh/kg

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/826, obowiązująca norma: EN 50564

Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Czas, po którym funkcja zarządzania energią lub podobna funkcja automatycznie przełącza urządzenie w tryb czuwania i/lub wyłączenia i/lub warunek zapewniający tryb czuwania w sieci	10 min.

Notatka

