


RCR-22

Radio AM / FM z zegarem cyfrowym


OSTRZEŻENIA

1. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi zanim zaczniesz korzystać z urządzenia.
2. Zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania.
3. Zwracaj uwagę na wszystkie ostrzeżenia. Wszystkie ostrzeżenia w instrukcji urządzenia i obsługi powinny być przestrzegane.
4. Wykonuj wszystkie czynności według wskazań w instrukcji obsługi.
5. Woda i wilgoć: Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody. Nie używać w pobliżu, wanny, umywalki, balii, zlewozmywaka, w wilgotnej piwnicy, na basenie itp.
6. Zanim zaczniesz czyścić urządzenie, odłącz urządzenie od gniazda zasilania.
7. Używaj tylko wilgotnej szmatki do czyszczenia obudowy radia.
8. Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzchni.
9. Wentylacja: urządzenie powinno być umieszczone tak, aby jego lokalizacja nie kolidowała z prawidłową wentylacją.
10. Nie stawiać na łóżku, sofie, dywanie lub innych miękkich powierzchniach, które mogą blokować otwory wentylacyjne.
11. Nie stawiać w ciasno zabudowanej szafce, gdzie przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne może być zablokowany.
12. Źródła zasilania: urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła zasilania odpowiadającego wskazaniom na etykiecie. Jeśli nie ma pewności co do rodzaju zasilania w domu, skonsultuj się z dostawcą energii elektrycznej.
13. Przewody zasilające: przewód zasilający powinien być ustawiony tak, aby nie był ściągnięty, ani nie były umieszczane na nim żadne przedmioty. Szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na przewody w okolicy wtyczek, gniazdek oraz w miejscu, gdzie łączą się one z urządzeniem. Odłącz przewód zasilający, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
14. Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych ani przedłużaczy. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory w obudowie. Mogą spowodować zwarcie i uszkodzenie a nawet pożar czy porażenie prądem elektrycznym.
15. Jeśli urządzenie pozostaje udział i nieużywane przez dłuższy czas, należy odłączyć go tworząc gniazda. Uszkodzenie to zapobiegnie spowodowany uderzeniem pioruna lub przepięcia linii zasilania.
16. Jeśli radio pozostaje nieużywany przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć baterie. Baterie mogą przeciekać i meble uszkodzenie radia.

17. Nie próbuj samodzielnie naprawiać odbiornika. Zdejmowanie pokrywy może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie i powoduje utratę gwarancji. Należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego.
18. Przedmioty i płyny-Nigdy nie należy wpychać jakichkolwiek obiektów do tego radia przez otwór, ponieważ mogą one dotknąć do miejsc pod wysokim napięciem lub spowodować zwarcie części, a w rezultacie pożar lub porażenie szok. Nigdy nie wylewaj żadnych płynów produktu.
19. Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel, gdy:
 - A. Kabel zasilania lub wtyczka zostały uszkodzone.
 - B. Ciało obce lub płyn został rozlany do radia.
 - C. radio było narażone na działanie deszczu lub wody.
 - D. radio nie działa normalnie lub wykazuje znaczącą zmianę w wydajności.
 - E. radio zostało upuszczone lub uszkodzona obudowa

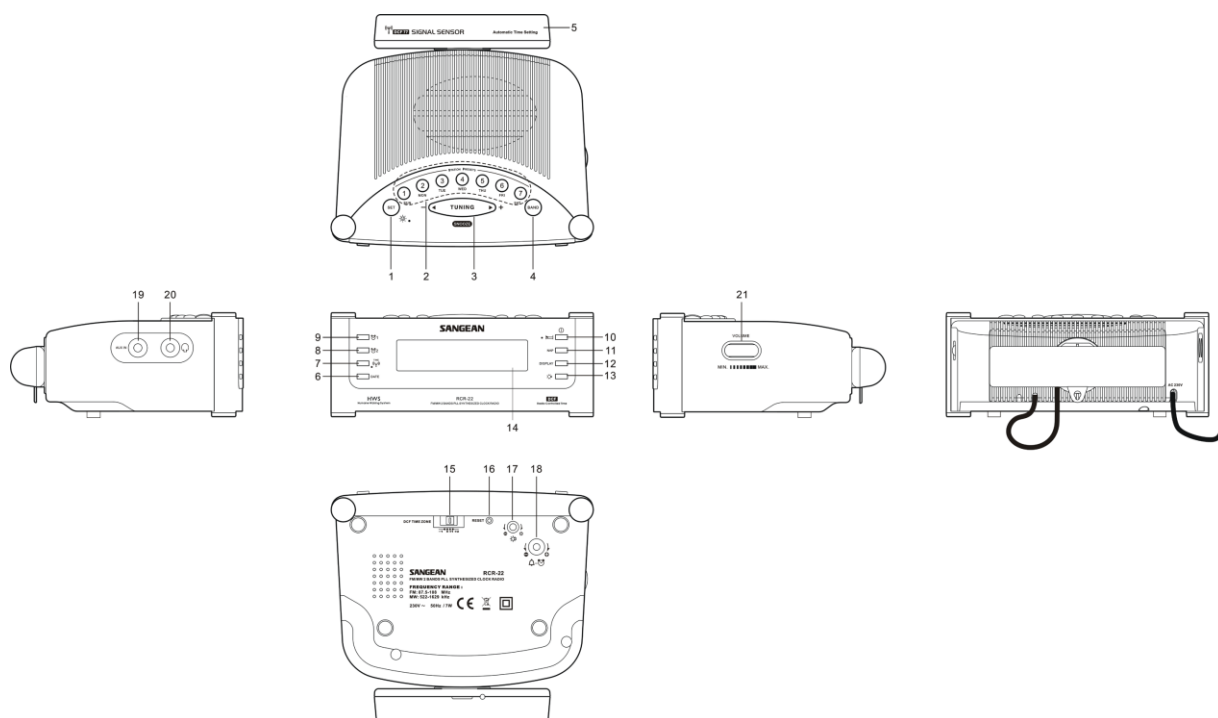

1. Przycisk konfiguracji Czas / data / budzik; konfiguracja czasu letniego/zimow. (D.S.T.).
2. Przyciski przywoływania zapisanych w pamięci stacji i dni aktywacji budzika
3. Strojenie w górę / w dół i przycisk drzemki
4. Wybór częstotliwości FM / AM (FM / MW)
5. Kapsuła czasu
6. Przycisk Daty
7. Przycisku czasu, automatyczne egzekwowanie ustawienia
8. Przycisk alarmu 2
9. Przycisk alarmu 1
10. Przycisk zasilania i wyłącznik czasowy
11. Przycisk Nap
12. Przycisk Display
13. Przycisk podświetlenia
14. Wyświetlacz LCD
15. Przełącznik strefy czasowej
16. Przycisk resetowania
17. Regulacja poziomu podświetlenia
18. Regulacja poziomu dźwięku alarmu
19. Gniazdo AUX-IN
20. Gniazdo słuchawkowe
21. Regulacja głośności

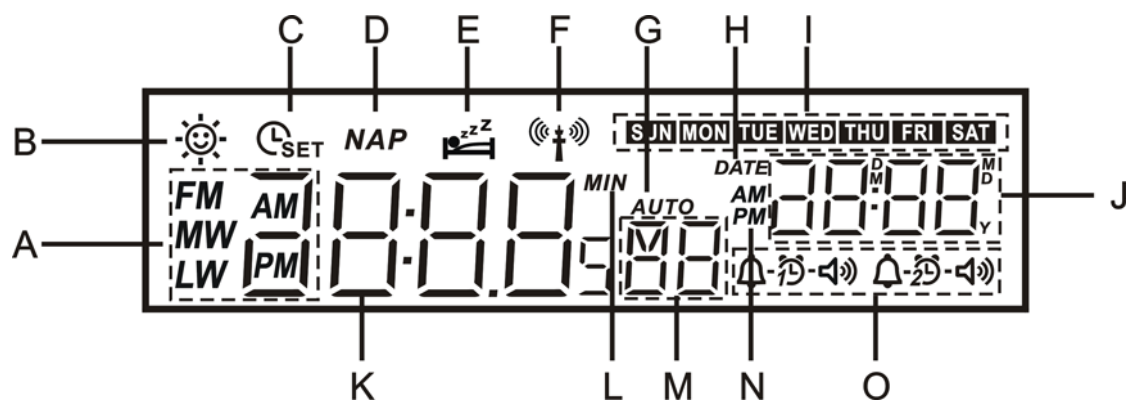

Wyświetlacz LCD

- A. Pasmo radiowe AM/PM i czas
- B. Wskaźnik czasu zimowego (Daylight Saving Time)
- C. Wskaźnik konfiguracji czasu
- D. Wskaźnik Nap
- E. Wskaźnik Sleep i Snooze
- F. Wskaźnik sygnału sterowania zegarem
- G. Wskaźnik automatycznego strojenia
- H. Wskaźnik daty
- I. Wskaźnik dnia tygodnia
- J. Wskaźnik miesiąc/dzień/rok/czas alarmu
- K. Wskaźnik czasu /częstotliwość
- L. Wskaźnik minut
- M. Wskaźnik pamięci i sekund
- N. Wskaźnik Alarm AM/PM
- O. Wskaźnik Alarm

Automatyczna konfiguracja zegara

1. Podłącz wtyczkę do gniazdka, a na wyświetlaczu będzie migać -: - i wskaźnik .
2. Gdy radio jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME na dłużej niż 4 sekundy, aby otrzymać sygnał automatycznego sterowania czasem.
3. Connect the plug to a wall socket, and your clock radio will display -: - and the indicator will flash on the display.
4. Przy wyłączonym urządzeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 4 sekundy w celu odbioru sygnału automatycznego ustawienia czasu..

Ręczne ustawianie czasu (jeśli automatyczne się nie powiedzie)

1. Naciśnij przycisk **TIME**, a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .
 2. Naciśnij przycisk **SET**, a cyfry godzin na wyświetlaczu zaczną migać.
 3. Przyciskami kierunkowymi w górę lub w dół, ustaw godzinę.
 4. Następnie naciśnij przycisk SET, a na wyświetlaczu będą migać cyfry minut.
 5. Przyciskami kierunkowymi w górę lub w dół, ustaw minuty.
 6. Naciśnij przycisk SET, aby zakończyć ustawianie czasu.
- * Można również w każdej chwili przerwać proces naciskając przycisk TIME.

Ręczne ustawienie daty (jeśli automatyczne się nie powiedzie)

1. Naciśnij przycisk **DATE**, a następnie cyfry roku zaczną migać.
 2. Przyciskami kierunkowymi w górę lub w dół, ustaw rok.
 3. Naciśnij ponownie przycisk **SET** i zaczną migać cyfry miesiąca.
 4. Przyciskami kierunkowymi w górę lub w dół, ustaw miesiąc.
 5. Naciśnij ponownie przycisk **SET**, a cyfry daty będą migać.
 6. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby ustawić datę.
 7. Naciśnij przycisk **SET**, aby zakończyć ustawienie.
- * Można również w każdej chwili przerwać proces naciskając przycisk DATA.

Przełączanie formatu wyświetlania czasu 12/24-godziny

1. Naciśnij **TIME**, po czym naciśnij **SET**.
2. W celu wybrania trybu 12 godzinnego, naciśnij '1', a w celu wybrania trybu 24 godzinnego, naciśnij przycisk '2'.
3. Naciśnij przycisk zasilania (**Power**) w celu zakończenia.

Czas zimowy / letni D.S.T. (Daylight Saving Time)

1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się czas, naciśnij przycisk **SET** dłużej niż 4 sekundy, aby ustawić wybrać ustawienie D.S.T., a na wyświetlaczu pojawi się .
2. W celu wyłączenia ustawienia D.S.T., naciśnij ponownie **SET** przez ponad 4 sekundy, a symbol  zniknie.

Radio

Strojenie do stacji radiowych

Istnieją 3 sposoby strojenia radia:

A. Strojenie ręczne

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk BAND, aby wybrać opcję pasmo AM (MW) lub FM.
3. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby zmienić częstotliwość.
4. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć radio.

B. Skanowanie

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk BAND, aby wybrać pasmo AM (MW) lub FM.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę lub w dół przez 0,5 sekundy i puść, aby wyszukać następną stację.
4. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć radio.

C. Przywoływanie zapisanych w pamięci stacji

Programowanie stacji:

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk BAND, aby wybrać pasmo AM (MW) lub FM.
3. Ustaw stację, którą chcesz zapisać w pamięci.
4. Można zapisać 7 stacji pod przyciskami numerycznymi 1-7. Naciśnij wybrany przycisk i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy, aż wybrana stacja radiowa zostanie zapisana pod wybranym przyciskiem.
5. Powtórz proces dla pozostałych ustawień. Radio posiada 7 komórek pamięci dla każdego AM i FM.
6. Zapisana już wcześniej stacja radiowa może być zastąpiona przez powyższą procedurę.

Przywoływanie stacji z pamięci:

1. Przyciskiem **BAND** wybierz pasmo AM lub FM.
2. Naciśnij przycisk numeryczny 1 do 7 w celu przywołania zapisanej pod nim stacji radiowej.

Alarm

Urządzenie wyposażono w dwa alarmy, które można niezależnie ustawić. Również dla każdego alarmu można wybrać formę budzenia - brzęczyk lub radio. Kiedy wskaźnik alarm (alarm 1 lub alarm 2 lub oba) jest włączony, oznacza to, że funkcja będzie aktywna w ciągu 24 godzin.

Konfiguracja alarmu dźwiękowego

Sygnał brzęczyka będzie stawał się coraz głośniejszy co 15 sekund. Sygnał dźwiękowy będzie emitowany przez 1 minutę, po czym nastąpi minuta ciszy i cykl będzie powtarzany. Sygnał będzie emitowany przez 1 godzinę. Można go przerwać naciskając przycisk zasilania.

Głośność sygnału alarmu można regulować za pomocą przycisku regulacji poziomu dźwięku alarmu na spodzie radia.

1. Naciśnij przycisk alarm 1 (lub alarm 2), a czas funkcji alarm 1 (lub alarm 2) zostanie wyświetlony na wyświetlaczu.
2. Naciśnij przycisk **SET**, a godzina alarmu pojawi się na wyświetlaczu.
3. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby ustawić godzinę.
4. Naciśnij przycisk **SET**, aby ustawić minuty, naciskając w górę lub w dół.
5. Przyciskami dni tygodnia wybierz dni, w które chcesz, aby alarm działał.
6. Naciśnij ponownie przycisk **SET**, a następnie naciskając przyciski w górę lub w dół, wyświetl

wskaźnik .

7. Naciśnij **SET** w celu zakończenia.

* W dowolnym momencie można nacisnąć Alarm 1 (lub Alarm 2), aby zakończyć ustawienia.

Konfiguracja budzenia radiem

Radio zostanie uruchomione przez godzinę. Można w każdym momencie przerwać budzenie przyciskiem zasilania.

1. Naciśnij przycisk alarmu 1 (lub alarm 2), a na wyświetlaczu pojawi się czas alarmu.
2. Naciśnij przycisk **SET**, a godzina alarmu pojawi się na wyświetlaczu.
3. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby ustawić godzinę.
4. Naciśnij przycisk **SET** i ustaw minuty naciskając przycisk w górę lub w dół.
5. Przyciskami dni tygodnia wybierz dni, w które chcesz, aby alarm działał.
6. Naciśnij ponownie przycisk **SET**, a następnie przyciskami w górę lub w dół, wyświetl .
7. Naciśnij przycisk **SET** i przyciskami w górę lub w dół ustaw stację, dla funkcji budzenia i ustaw poziom głośności
Przyciskiem **BAND** wybierz pasmo FM lub AM (MW), a następnie naciśnij przycisk **SET**, aby zakończyć jego ustawienie.
8. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć radio.
9. Kiedy sygnał radiowy jest słaby, budzenie odbędzie się sygnałem alarmowym.
 - * Możesz nacisnąć przycisk alarmu 1 (lub 2) w dowolnym momencie w celu zakończenia ustawienia.
 - * Jeśli gniazdo AUX-IN jest używane, a pasmo nie jest ustawione, budzenie odbędzie się sygnałem alarmowym.

Funkcja drzemki (Snooze)

1. W celu przerywania sygnału alarmowego (sygnał dźwiękowy lub radio), należy nacisnąć przycisk w górę lub w dół. Alarm zostanie przerwany przez 5 minut a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik . Funkcja drzemki może zostać powtórzona w czasie działania alarmu.
2. Naciśnij przycisk zasilania w celu przerywania funkcji drzemki i alarmu.

Wyłączanie alarmu

1. Naciśnij i przytrzymaj **Alarm 1** lub **Alarm 2**, którego działanie chcesz wyłączyć.
2. Symbol  lub  zniknie z wyświetlacza, a alarm zostanie wyłączony.
3. W celu włączenia alarmu naciśnij i przytrzymaj **Alarm 1** lub **Alarm 2**. Symbol  lub  ponownie pojawi się na wyświetlaczu, a alarm zostanie włączony.

Ustawianie poziomu głośności alarmu

Poziom głośności alarmu można dostosować pokrętkiem na spodzie radia.



Uwaga: Regulacja poziomu alarmu działa tylko dla brzęczyka.

Funkcja Nap

1. Funkcja **Nap** umożliwia zaprogramowanie sygnału dźwiękowego po upływie określonego czasu, który można ustawić w zakresie od 10 do 120 minut w 10 minut odstępach.
2. Naciśnij przycisk **NAP**, aż na wyświetlaczu pojawi się czas, po jakim chcesz aby urządzenie się wyłączyło.
3. Słowo **NAP** pojawi się na wyświetlaczu.
4. Podczas działania funkcji Nap Timer, naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć alarm.
5. Aby anulować Nap Timer przed upływem czasu, naciśnij i przytrzymaj przycisk NAP, aż słowo OFF pojawi się na wyświetlaczu.

Sleep timer – automatyczne wyłączanie zasilania

Funkcję można skonfigurować w zakresie od 15 do 120 minut.

1. Przy wyłączonym urządzeniu, naciśnij i przytrzymaj   , a radio zostanie włączone i na wyświetlaczu pojawiać się będą naprzemiennie wskazania dostępnych ustawień (minut).
Puść przycisk   gdy wyświetlane jest ustawienie, które chcesz wybrać. Funkcja Sleep będzie skonfigurowana na wybrane ustawienie.
2. W celu anulowania funkcji naciśnij przycisk zasilania a symbol  zniknie z wyświetlacza.

Ustawienie strefy czasowej

W niektórych krajach, sygnał radiowy sterujący ustawieniem czasu nie jest nadawany. Jeśli strefa czasowa jest inna, użyj przełącznika strefy czasowej, aby poprawić czas.

Na przykład w Turcji, której czas jest o godzinę do przodu w stosunku do czasu środkowoeuropejskiego, nadal może odbierać sygnał czasu sterowany radiowo z Niemiec. Można użyć przełącznika strefy czasowej, aby poprawić sterowanie czasem lokalnym (czas).

Przycisk Display

Gdy radio jest włączone, można przyciskiem DISPLAY przełączać informacje na wyświetlaczu między wskazaniem częstotliwości i czasu.

Regulacja podświetlenia

Przyciskiem  można przełączyć intensywność podświetlenia urządzenia. Przycisk (z tyłu radia) umożliwia przełączenie intensywności podświetlenia.

Gniazdo słuchawkowe

Podłącz słuchawki do gniazda  . Dźwięk z głośnika zostanie wyciszony.

Gniazdo AUX IN

Podłącz zewnętrzne urządzenia audio (np. odtwarzacz CD) do gniazda AUX IN (z boku radia), a następnie rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu zewnętrznym. Naciskając powtórnie przycisk Band wyświetli "AU". Urządzenie będzie wzmacniać i odtwarzać sygnał z podłączonego urządzenia.

Resetowanie urządzenia

Jeśli radio nie działa prawidłowo lub niektóre cyfry na wyświetlaczu nie są kompletne, należy przeprowadzić następujące procedury.

Przy pomocy odpowiedniego przedmiotu (o cienkim zakończeniu), naciśnij przycisk RESET na spodzie urządzenia przez dwie sekundy, aby zresetować mikroprocesor, zegar i usunąć wszystkie stacje zapisane w pamięci.

Dane techniczne

Zasilanie	110-120 Volt/50-60 Hz (USA); 220-230 Volt/50-60 Hz (Europa)
Moc	800 mW (maks.)
Zużycie prądu	7W (maks.)
Pasma	FM 87.5 – 108.0 MHz AM 520 – 1710 kHz (USA); AM 522- 1629 kHz (Europa)