

Instrukcje + Uprozczone instrukcje obsługi.

Instrukcja obsługi cyfrowego zegara analogowego SANGEAN RCR-3



[Dom](#) » [Sangeański](#) » Instrukcja obsługi cyfrowego zegara analogowego SANGEAN RCR-3 

Instrukcja obsługi cyfrowego zegara analogowego SANGEAN RCR-3



Zawartość

- 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa**
- 2 Sterownica**
- 3 Wyświetlacz**
- 4 Korzystanie z radiobudzika po raz pierwszy**
- 5 Zegar**
- 6 DST (czas letni)**
- 7 Obsługa radia**
- 8 Ustawianie przyrostu kroku strojenia**
- 9 Tryby wyświetlania – FM**
- 10 Działanie alarmu**
- 11 Drzemka**
- 12 Wyłącznik czasowy – automatyczne wyłączanie radia**
- 13 Zegar drzemki**
- 14 Ustawienie strefy czasowej**
- 15 Wersja oprogramowania**
- 16 Podświetlenie wyświetlacza**
- 17 Przywracanie ustawień fabrycznych**
- 18 ZRESETUJ radio**
- 19 Gniazdo wejściowe pomocnicze**
- 20 Gniazdo słuchawkowe**
- 21 Specyfikacje**
- 22 Dokumenty / Zasoby**
 - 22.1 Odniesienia**
- 23 Powiązane posty**

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

1. Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi przed uruchomieniem radia.
2. Zachowaj instrukcję: Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
3. Przestrzegaj ostrzeżeń. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na urządzeniu i instrukcji obsługi.
4. Przestrzegaj wszystkich operacji i instrukcji użytkowania.






5. Woda i wilgoć: Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody. Nie używać w pobliżu wanny, umywalki, wanny do prania, zlewu kuchennego, mokrej piwnicy, basenu itp.
6. Przed czyszczeniem odłącz radiotelefon od gniazdka sieciowego. Używaj tylko reklamowanej ściereczki do czyszczenia zewnętrznej części radia.
7. Nie umieszczaj radia na niestabilnym wózku, stojaku, wsporniku lub stole. Radio może spaść, powodując poważne obrażenia ciała i uszkodzenie radia.
8. **Wentylacja:** Radio to powinno być umieszczone tak, aby jego umiejscowienie lub położenie nie zakłócało jego prawidłowej wentylacji. Na przykład dlatego radio nie powinno być używane na łóżku, sofie, dywanie lub innych miękkich powierzchniach, które mogą blokować otwory wentylacyjne. Nie należy go umieszczać w zabudowie, takiej jak szafka, która może ograniczać przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne.
9. **Źródła zasilania:** Radio powinno być obsługiwane wyłącznie z typu źródła zasilania wskazanego na etykiecie znamionowej. Jeśli nie jesteś pewien typu zasilania w swoim domu, skonsultuj się ze sprzedawcą radia lub dostawcą energii elektrycznej.
10. **Kable zasilające:** Przewód zasilający powinien być umieszczony tak, aby nikt po nim nie chodził, nie był ściskany ani nie kładziono na nim przedmiotów. Zwróć szczególną uwagę na przewody przy wtyczkach, gniazdkach i w miejscu, w którym wychodzą z urządzenia. Odłącz przewód zasilający, chwytając za wtyczkę, a nie za przewód. Używaj radia wyłącznie przy użyciu wskazanego typu źródła zasilania. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju zasilania w domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym dostawcą energii.
11. Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy. Może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do radia przez otwór. Przedmioty mogą dotykać niebezpiecznych obwodów wskazuje lub zwiera części. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

12. Jeśli radio jest pozostawione pod opieką i nieużywane przez dłuższy czas, odłącz je od gniazdka ściennego. Zapobiegnie to uszkodzeniom spowodowanym przez wyładowania atmosferyczne lub przepięcia w linii energetycznej.
13. Nie próbuj samodzielnie naprawiać odbiornika. Zdejmowanie osłony może narazić Cię na niebezpieczne voltage i unieważni gwarancję. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzyć autoryzowanemu personelowi serwisowemu.
14. Przedstawianie się przedmiotów i cieczy — nigdy nie wpychaj żadnych przedmiotów do wnętrza radia przez otwór, ponieważ mogą one dotknąć niebezpiecznej objętościtage punktów lub zwarcć części, co może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nigdy nie rozlewaj żadnych płynów ani produktów.

Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel, gdy:

- A.** Uszkodzony został przewód zasilający lub wtyczka.
- B.** Upadły przedmioty lub do radia wylał się płyn.
- C.** Radio zostało wystawione na działanie deszczu lub wody.
- D.** Wydaje się, że radio nie działa normalnie lub wykazuje wyraźną zmianę w działaniu.
- E.** Radio zostało upuszczone lub obudowa jest uszkodzona.


Sterownica

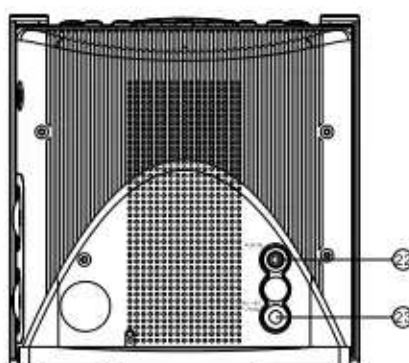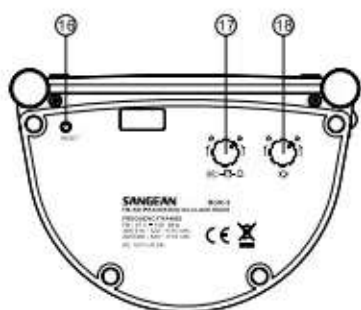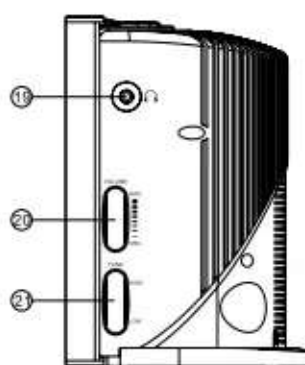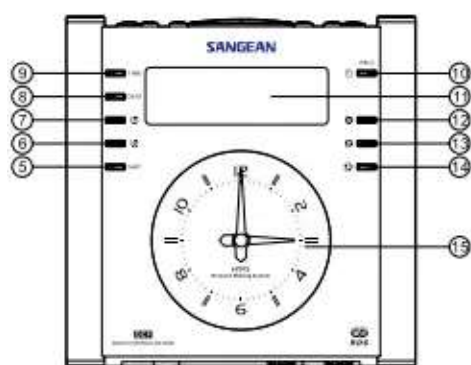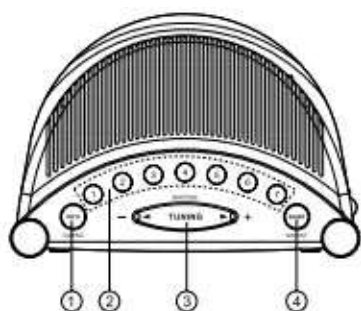

1. Przycisk informacji / menu
2. Przycisk ustawień wstępnych
3. Przycisk dostrajania w górę/w dół/przycisk drzemki
4. Przycisk Pasma/Wyboru
5. Przycisk drzemki
6. Przycisk alarmu 3
7. Przycisk alarmu 1
8. Przycisk ustawiania daty

9. Przycisk ustawiania czasu
10. Przycisk zasilania / Timer uśpienia
11. Wyświetlacz
12. Przycisk alarmu 2
13. Przycisk alarmu 4
14. Przycisk światła
15. Zegar
16. Przycisk resetowania
17. Kontrola poziomu dźwięku alarmu
18. Kontrola poziomu światła
19. Gniazdo słuchawkowe
20. Regulacja głośności
21. Kontrola tonu
22. Gniazdo wejściowe Aux
23. Główne gniazdo zasilania

Wyświetlacz

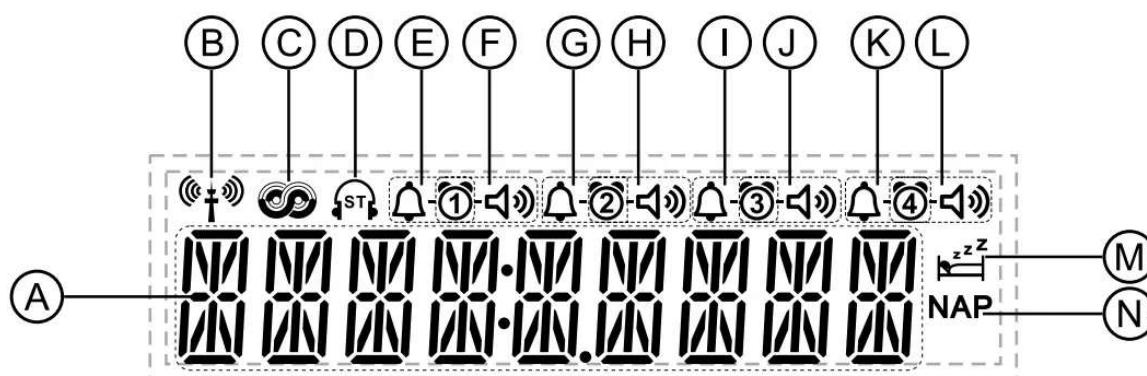

- A** Wskaźnik czasu i częstotliwości
- B** Sterowany radiowo sygnał czasu
- C** wskaźnik RDS
- D** Wskaźnik stereo
- E** Alarm 1 ze wskaźnikiem alarmu brzęczyka
- F** Alarm 1 ze wskaźnikiem alarmu radiowego
- G** Alarm 2 ze wskaźnikiem alarmu brzęczyka
- H** Alarm 2 ze wskaźnikiem alarmu radiowego

- I** Alarm 3 ze wskaźnikiem alarmu brzęczyka
- J** Alarm 3 ze wskaźnikiem alarmu radiowego
- K** Alarm 4 ze wskaźnikiem alarmu brzęczyka
- L** Alarm 4 ze wskaźnikiem alarmu radiowego
- M** Wskaźnik trybu uśpienia/drzemki
- N** Wskaźnik drzemki

Korzystanie z radiobudzika po raz pierwszy

1. Umieścić radiobudzik na płaskiej powierzchni.
2. Całkowicie rozciągnij antenę drucianą znajdującą się z tyłu radia budzika.
Umieścić antenę przewodową tak, aby była możliwie najbardziej prosta i wystawała ponad lub pod radio.
3. Włożyć wtyczkę adaptera do gniazda AC znajdującego się z tyłu radia z budzikiem. Na wyświetlaczu przez kilka sekund pojawi się „strefa czasowa”, a następnie zostaniesz poproszony o ustawienie strefy czasowej.
Aby ustawić strefę czasową, naciśnij przycisk Tuning up/down i przycisk Select, aby potwierdzić. Wskazówki zegara przesuną się na 12:00, a na wyświetlaczu pojawi się _ _ : _ _. Radio przeskanuje sygnał i jeśli sygnał zostanie znaleziony i całkowicie odebrany, zostanie on wyświetlony na ekranie bez migania. Teraz radio pokaże zarówno aktualny czas, jak i wskazówki zegara przesuną się, aby pokazać prawidłowy czas.
4. Jeżeli nie znaleziono żadnych sygnałów,  będzie migać na wyświetlaczu. Może być konieczne przeniesienie radia z budzikiem w miejsce zapewniające lepszy odbiór.

WAŻNY:

Zasilacz sieciowy służy do podłączania radia z budzikiem do zasilania sieciowego. Gniazdo sieciowe używane do radia z budzikiem musi być dostępne podczas normalnego użytkowania. Aby całkowicie odłączyć radio od zasilania sieciowego, należy całkowicie wyjąć zasilacz sieciowy z gniazda sieciowego. Znaki pojawiające się na wyświetlaczu LCD wskazują, że radio z budzikiem jest podłączone do zasilania sieciowego i zasilane z niego.

Zegar

Ręczne ustawienie zegara (tylko jeśli automatyczne ustawienie nie powiedzie się)

1. Naciśnij i przytrzymaj **CZAS** Naciśnij przycisk, aby wejść w ustawienia zegara, a na wyświetlaczu zaczną migać cyfry godzin.
2. Naciśnij **STROJENIE** przycisk w górę lub w dół, aby dostosować godziny. Następnie naciśnij **ZESPÓŁ / WYBIERZ** przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Cyfry minut będą migać na wyświetlaczu.
3. Naciśnij **STROJENIE** przyciskami w górę lub w dół ustaw minuty. Następnie naciśnij **ZESPÓŁ / WYBIERZ** przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Teraz ustawienie zegara jest zakończone.

Ręczne ustawienie daty (tylko w przypadku niepowodzenia automatycznego ustawiania)

1. Naciśnij i przytrzymaj **DATA** Naciśnij przycisk, aby wejść w ustawienia daty, po czym zaczną migać cyfry roku.
2. Naciśnij **STROJENIE** przycisk w górę lub w dół, aby dostosować rok. Następnie naciśnij **ZESPÓŁ / WYBIERZ** przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Cyfry miesiąca zaczną migać.
3. Naciśnij **STROJENIE** w górę lub w dół, aby dostosować miesiąc. Następnie naciśnij **ZESPÓŁ / WYBIERZ** przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Cyfry daty zaczną migać.
4. Naciśnij **STROJENIE** przycisk w górę lub w dół, aby dostosować datę. Następnie naciśnij **ZESPÓŁ / WYBIERZ** przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Teraz ustawienie czasu jest zakończone.

Zmień format zegara 12/24-godzinny

1. Naciśnij i przytrzymaj **INFORMACJE/MENU** przycisk, aby wejść do ustawienia.
2. Naciśnij **STROJENIE** przycisk w górę lub w dół, aż **'ZEGAR** Na wyświetlaczu podświetlono 24H. Naciśnij **Zespół/Wybierz** przycisk, aby wejść do ustawienia.
3. Naciśnij **STROJENIE** przycisk w górę lub w dół, aby wybrać format zegara 12/24-godzinnego. Naciśnij **Zespół/Wybierz** przycisk aby potwierdzić ustawienie.

DST (czas letni)

1. Naciśnij i przytrzymaj **INFORMACJE/MENU** przycisk, aby wejść do ustawień menu.
2. Naciśnij **STROJENIE** przycisk w górę lub w dół, aż **'Czas letni wyłączony'** pojawia się na wyświetlaczu. Naciśnij **Zespół/Wybierz** przycisk, aby wejść do ustawienia.
3. Naciśnij **STROJENIE** przycisk w górę lub w dół, aby wybrać „+1H” (aktywacja czasu letniego) lub **'WYŁĄCZONY'**. Następnie naciśnij **Zespół/Wybierz** przycisk aby potwierdzić ustawienie.

Obsługa radia

Strojenie stacji radiowych

Istnieją 3 sposoby dostrajania radia:

A. Strojenie ręczne

1. Naciśnij przycisk Standby, aby włączyć radio.
2. Naciśnij **ZESPÓŁ** przycisk wielokrotnie, aby wybrać **AM (MW)** or **FM** zakres fal.
3. Naciśnij **STROJENIE** przycisk w górę lub w dół, aby zmienić częstotliwość.

B. Strojenie skanowania

1. Naciśnij przycisk Standby, aby włączyć radio.
2. Naciśnij **ZESPÓŁ** przycisk wielokrotnie, aby wybrać **AM (MW)** lub pasmo FM.
3. Naciśnij i przytrzymaj **STROJENIE** przycisk w górę lub w dół. Twoje radio będzie skanować w górę (od niskiej częstotliwości do wysokiej częstotliwości) lub w dół (od wysokiej częstotliwości do niskiej częstotliwości) i zatrzyma się automatycznie, gdy znajdzie stację o wystarczającej sile.

C. Zapisywanie i przywoływanie stacji

Zadawanie stacji:

1. Naciśnij przycisk Standby, aby włączyć radio.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk BAND, aby wybrać zakres fal AM (MW) lub FM.
3. Dostrój stację, którą chcesz zaprogramować.
4. Dostępnych jest 7 przycisków ustawień wstępnych od 1 do 7. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków ustawień wstępnych, aż radio wyda sygnał dźwiękowy, a częstotliwość stacji zostanie zapisana w wybranym ustawieniu wstępnym.
5. Powtórz procedurę dla pozostałych ustawień wstępnych. Twoje radio ma 7 zaprogramowanych stacji dla każdego zakresu AM i FM.
6. Zaprogramowane ustawienie można zastąpić, wykonując powyższą procedurę.

Przywoływanie stacji:

1. Naciśnij przycisk BAND, aby wybrać AM lub FM.
2. Naciśnij i zwolnij jeden z **USTAWIENIE WSTĘPNE** Na wyświetlaczu pojawią się przyciski (od 1 do 7) oraz numer zaprogramowanej stacji i częstotliwość.

Ustawianie przyrostu kroku strojenia

1. Naciśnij i przytrzymaj **INFORMACJE/MENU** przycisk umożliwiający wejście do ustawień menu, gdy źródłem jest radio **AM/FM** tryb.
2. Naciśnij **STROJENIE** naciskaj przycisk w górę lub w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się FM xxkHz lub AM xxkHz, a następnie naciśnij **Zespół/Wybierz** przycisk, aby wprowadzić ustawienie przyrostu kroku.
3. Naciśnij przycisk Tuning up/down, aby wybrać 50kHz/100kHz dla radia FM i 9kHz/10kHz dla radia AM. Następnie naciśnij przycisk **BAND/ WYBIERAĆ** przycisk aby potwierdzić ustawienie.

Notatka:

Jeśli urządzenie zostało zakupione na terenie Rosji, opcje kroku FM będą wynosić 50 kHz/10 kHz.

Tryby wyświetlania – FM

Twoje radio ma cztery tryby wyświetlania dla radia FM. Te dane dostarczane przez nadawców są powszechnie znane jako RDS.

RDS (Radio Data System) to system, w którym oprócz normalnego programu radiowego FM przesyłane są także niesłyszalne informacje cyfrowe.

RDS oferuje kilka przydatnych funkcji. Poniższe są dostępne w Twoim radiu:-

1. Naciśnij przycisk Info, aby przełączać między różnymi trybami.
 - a. Nazwa stacji Wyświetla nazwę słuchanej stacji.
 - b. Typ programu Wyświetla typ słuchanej stacji, np. Pop, Muzyka klasyczna, Wiadomości itp.
 - c. Tekst radiowy Wyświetla wiadomość radiową, np. o nowej pozycji itp.

Jeżeli dane RDS nie są dostępne (lub sygnał jest zbyt słaby), radio wyświetli tylko częstotliwość FM.

Ustawianie zegara

Zegar sterowany radiowo

Istnieją trzy możliwości ustawienia czasu zegara:

Zegar sterowany radiem, FM Radio Data System (RDS) i ustawienia ręczne. Gdy urządzenie zostanie podłączone po raz pierwszy, radio automatycznie zsynchronizuje swój czas zegara z sygnałem zegara sterowanego radiem odebrany, gdy radio jest wyłączone.

1. Aby ustawić czas zegara za pomocą funkcji zegara sterowanego radiem, naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFORMACJE/MENU** przycisk, gdy urządzenie jest wyłączone.
2. Naciśnij **STROJENIE** przycisk w górę/w dół, aż pojawi się symbol zegara  pojawi się na wyświetlaczu. Naciśnij **Zespół/Wybierz** przycisk, aby wejść do ustawień menu.
3. Naciśnij **STROJENIE** przycisk góra/dół do DCF77 (wersja europejska), **WWVB** (wersja amerykańska) lub JJY40/60 (wersja japońska) pojawiły się na wyświetlaczu. Naciśnij **Zespół/Wybierz** przycisk, aby potwierdzić ustawienie. A czas zegara radia zostanie automatycznie ustawiony na czas zegara sterowanego radiem.
4. Jeśli radio odbiera sygnał zegara sterowanego radiowo, ikona czasu sterowanego radiowo będzie migać na wyświetlaczu w odstępie wewnętrznym 1 sekundy. Jeśli radio nie odbiera żadnego sygnału zegara sterowanego radiowo, ikona czasu sterowanego radiowo będzie migać w odstępie 3 sekund.
5. Radio zsynchronizuje swój czas zegarowy o pełnej godzinie. Jeśli czas radiowy został zsynchronizowany z czasem zegara sterowanym radiowo, ikona czasu sterowanego radiowo pozostanie na wyświetlaczu LCD, a radio będzie synchronizować swój czas zegara co nieparzystą godzinę. Jeśli radio odbiera sygnał zegara sterowanego radiowo, ale nie jest jeszcze

zsynchronizowane z czasem zegara sterowanego radiowo, będzie synchronizować swój czas zegara o każdej godzinie.

Radio Data System (RDS)

Gdy ustawisz zegar za pomocą funkcji RDS, radio zsynchronizuje swój zegar za każdym razem, gdy nastawi się na stację radiową korzystającą z sygnałów RDS z sygnałami CT.

1. Podczas dostrajania się do stacji nadającej dane RDS naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFORMACJE/MENU** przycisk.

2. Naciskaj przycisk TUNING w górę/w dół, aż pojawi się symbol zegara  pojawia się na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk BAND/SELECT, aby wejść do ustawienia.

3. Naciskaj przycisk TUNING w górę/w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się RDS CT (lub „RBDS CT” w USA). Naciśnij przycisk BAND/SELECT, aby potwierdzić ustawienie. Zegar radia zostanie ustawiony automatycznie zgodnie z otrzymanymi danymi RDS.

4. Po zakończeniu akcji ikona RDS  pojawi się na wyświetlaczu LCD wskazując, że czas radiowy jest czasem zegara RDS. Czas kurka radiowego będzie ważny przez 24 godziny za każdym razem, gdy czas radiowy zostanie zsynchronizowany z RDS CT.

Ustawienia ręczne

Wybierając ustawienie ręczne zegara w radiu, zarówno zegar sterowany radiem, jak i funkcja RDS (Radio Data System) zostaną wyłączone.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU.

2. Naciskaj przycisk TUNING w górę/w dół, aż pojawi się symbol zegara  pojawi się po lewej stronie wyświetlacza, następnie naciśnij przycisk

BAND/SELECT, aby wejść do ustawienia. Naciskaj przycisk TUNING w górę/w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się „MANUAL”, następnie naciśnij przycisk BAND/SELECT, aby wybrać ustawienie.

3. Następnie wykonaj czynności opisane w sekcji „Ręczne ustawianie zegara” na stronie 8, aby ręcznie ustawić czas zegara.

Działanie alarmu

Istnieją cztery alarmy, z których każdy można ustawić tak, aby budził Cię radiem AM/FM lub alarmem brzęczyka. Alarmy można ustawić, gdy urządzenie jest w trybie gotowości lub podczas odtwarzania. Gdy lampka alarmu jest włączona, oznacza to, że wskazany alarm zostanie aktywowany za 24 godziny. Przed ustawieniem alarmów upewnij się, że czas jest ustawiony prawidłowo.

1. Przed ustawieniem alarmu upewnij się, że zegar jest ustawiony. Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk alarmu, aby wejść do ustawień alarmu (np. przycisk alarmu 1, aby wejść do ustawień alarmu 1).
2. Ustawienie godziny alarmu 1, npamplę, zacznie migać. Naciśnij przycisk TUNING w górę/w dół, aby wybrać wymaganą godzinę alarmu, a następnie naciśnij przycisk BAND/SELECT, aby potwierdzić ustawienie. Naciśnij przycisk TUNING w górę/w dół, aby wybrać wymaganą minutę alarmu, a następnie naciśnij przycisk BAND/SELECT, aby potwierdzić ustawienie.
3. Następnie na wyświetlaczu pojawią się opcje częstotliwości alarmu. Naciśnij przycisk TUNING w górę/w dół, aby wybrać żadaną opcję, a następnie naciśnij przycisk BAND/SELECT, aby potwierdzić ustawienie.

Opcje alarmu są następujące:

PEWNEGO RAZU - alarm zabrzmi raz

CODZIENNY - alarm będzie dzwonił codziennie

DZIEŃ TYGODNIA – alarm będzie działał tylko w dni robocze

WEEKEND – alarm będzie działał tylko w weekendy

4. Naciśnij przycisk TUNING w górę/w dół, aby wybrać żądany typ alarmu, a następnie naciśnij przycisk BAND/SELECT, aby potwierdzić ustawienie.

Alarm można ustawić na brzęczyk, FM lub AM.

Po wybraniu trybu radia, częstotliwość radiowa i numer ustawienia na wyświetlaczu zaczną migać. Naciśnij przycisk TUNING w górę/w dół, aby ustawić wymaganą częstotliwość radiową lub wymagany numer ustawienia dla alarmu radiowego, a następnie naciśnij przycisk BAND/SELECT, aby potwierdzić ustawienie. Alarm został ustawiony. Symbol aktywnego alarmu

(takiego jak  or ) jest wyświetlany na wyświetlaczu.

Kiedy zabrzmi alarm

Gdy alarm brzęczyka zostanie aktywowany, alarm zacznie działać cicho i stopniowo będzie zwiększał głośność. Będzie brzmiał przez 1 minutę i ucichnie na 1 minutę w powtórzeniu przez 60 minut, chyba że zostanie anulowany. Gdy ustawione są inne typy alarmu, radio będzie brzmiało nieprzerwanie o wybranej godzinie przez maksymalnie 60 minut.

Gdy alarm radiowy jest aktywowany, alarm włączy się w Humane Waking System. Zwiększy swoją głośność w krokach co 0.5 od 0 do ustawionej głośności.

Aby anulować włączający się alarm, naciśnij przycisk gotowości, aby anulować włączający się alarm.

Wyłączenie/anulowanie ustawienia alarmu

Aby anulować ustawienie alarmu, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk alarmu, zanim alarmy się wyłączą.

Drzemka

1. Gdy włączy się alarm, naciśnięcie dowolnego przycisku innego niż przycisk Standby spowoduje wyciszenie alarmu na 5 minut. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „SNOOZE”.
2. Aby dostosować czas wyciszenia dla timera drzemki, naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby wejść do ustawień menu.

3. Naciskaj przycisk TUNING w górę/w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „SNOOZE X”, a następnie naciśnij przycisk BAND/SELECT, aby wejść w ustawienie.

Naciśnij przycisk TUNING w górę/w dół, aby dostosować czas ciszy.

Czas drzemki wynosi 5, 10, 15 i 20 minut.

4. Aby anulować timer drzemki, gdy alarm jest zawieszony, naciśnij przycisk Standby.

Wyłącznik czasowy – automatyczne wyłączanie radia

Radio można ustawić tak, aby wyłączało się automatycznie po upływie ustawionego czasu. Ustawienie Sleep Timer można regulować w zakresie 15, 30, 45, 60, 90, 120 i 0 XNUMX minut.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Standby, aby przejść do ustawień timera uśpienia. „**SEN XX**” pojawi się na wyświetlaczu.
2. Przytrzymaj przycisk Standby, a opcje Sleep Timer zaczną się włączać na wyświetlaczu. Zatrzymaj się, aż na wyświetlaczu pojawi się żądane ustawienie Sleep Timer. Ustawienie zostanie zapisane, a wyświetlacz LCD powróci do normalnego wyświetlania.
3. Radio wyłączy się automatycznie po ustawionym czasie uśpienia. Timer upływał. Ikona Sleep Timer pojawi się na wyświetlaczu, wskazując aktywny Sleep Timer.
4. Aby anulować funkcję wyłącznika czasowego przed upływem ustawionego czasu, po prostu naciśnij i zwolnij przycisk gotowości, aby ręcznie wyłączyć urządzenie.

Zegar drzemki

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk timera drzemki, aby wejść do ustawień menu. Przytrzymaj przycisk Nap timer, a opcje zaczną się przełączać na wyświetlaczu od 1 do 120 minut. Zatrzymaj się, aż na wyświetlaczu pojawi

się wymagane ustawienie Nap Timer. Ustawienie zostanie zapisane, a wyświetlacz LCD powróci do normalnego wyświetlania z ikoną „NAP” na wyświetlaczu.

2. To view pozostały czas aktywnego ustawienia timera, naciśnij przycisk Nap timer. Aby anulować dźwięk timera Nap, naciśnij przycisk Standby. Jeśli podczas dźwięku alarmu zostanie naciśnięty jakikolwiek przycisk inny niż przycisk Standby, funkcja drzemki zostanie aktywowana. Aby anulować funkcję podczas odliczania, przejdź do menu ustawień timera nap i wybierz opcję 'OFF'.

Ustawienie strefy czasowej

Twoje radio może ustawić strefę czasową dla swojego zegara radiowego.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby wejść do ustawień menu.
2. Naciskaj przycisk TUNING w górę/w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się „STREFA CZASOWA”. Naciśnij przycisk SELECT, aby wejść do ustawienia.
3. Naciśnij przycisk TUNING w górę/w dół, aby wybrać ustawienie strefy czasowej dla swojego obszaru, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić ustawienie. Opcje dla krajów europejskich to -2H, -1H, 0, +1H, +2H, +3H Opcje dla USA to EST, CST, MST, PST, ALAS, HAW
4. Naciśnij i zwolnij przycisk INFO/MENU, a wyświetlacz LCD powróci do normalnego trybu wyświetlania.

Notatka:

W przypadku włączania radia po odłączeniu zasilania, przed normalną pracą radia konieczne będzie zakończenie ustawiania strefy czasowej.

Wersja oprogramowania


Wyświetlanego obrazu oprogramowania nie można zmienić i służy on jedynie celom informacyjnym.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby wejść do ustawień menu.
2. Naciskaj przycisk TUNING w górę/w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „VER XX”. view wersję oprogramowania radia.

Podświetlenie wyświetlacza

Jasność wyświetlacza można regulować, gdy radio jest w trybie gotowości i gdy jest używane. Naciśnij przycisk Back light, a wyświetlacz się podświetli. Aby wyłączyć podświetlenie, naciśnij ponownie przycisk Back light.

Jednocześnie możesz dostosować poziom podświetlenia wyświetlacza,

obracając pokrętkę podświetlenia  na dole radia.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz całkowicie przywrócić radio do stanu początkowego, możesz to zrobić, postępując zgodnie z poniższą procedurą.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby wejść do ustawień menu.
2. Naciskaj przycisk TUNING w górę/w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się „FACTORY”. Naciśnij przycisk Select, aby wejść do ustawienia.
3. Naciśnij przycisk TUNING w górę/w dół, aby wybrać „TAK”, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby potwierdzić ustawienie. Zostanie wykonany pełny reset.

Lista stacji i ustawienia wstępne zostaną ustawione na puste. Alarmy zostaną anulowane, a ustawienia timera i timera uśpienia zostaną ustawione na wartości domyślne.

ZRESETUJ radio

Jeśli radio nie działa poprawnie lub na wyświetlaczu brakuje niektórych cyfr lub są one niekompletne, wykonaj następującą procedurę.

1. Wyłącz radio.
2. Za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. spinacza biurowego) naciśnij przycisk RESET znajdujący się na spodzie radia i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy. Spowoduje to zresetowanie czasu zegara mikroprocesora i wyczyszczenie wszystkich stacji zapisanych w zaprogramowanej pamięci.

Gniazdo wejściowe pomocnicze

Z tyłu radia znajduje się 3.5 mm stereofoniczne gniazdo wejścia pomocniczego, które umożliwia doprowadzenie sygnału audio do urządzenia z zewnętrznego urządzenia audio, takiego jak iPod, MP3 lub odtwarzacz CD.

1. Naciskaj i zwalnij przycisk Band, aż wyświetli się AUX IN.
2. Podłącz zewnętrzne źródło dźwięku (np. ampie, iPod, MP3 lub odtwarzacz CD) do gniazda Auxiliary Input.
3. Dostosuj ustawienie głośności w odtwarzaczu iPod, MP3 lub CD, aby zapewnić odpowiedni poziom sygnału z odtwarzacza, a następnie obróć regulator głośności w radiu, aby zapewnić komfort słuchania.

Gniazdo słuchawkowe

Gniazdo słuchawkowe 3.5 mm znajduje się po prawej stronie radia i służy do podłączania słuchawek lub zestawu słuchawkowego.

Włożenie wtyczki automatycznie wycisza wewnętrzny głośnik.

WAŻNY:

Nadmierne ciśnienie dźwięku w słuchawkach dousznych i nausznych może powodować utratę słuchu.

Specyfikacje

Zasilanie:

120 V/60 Hz (wersja USA/wersja australijska)/ADAPTOR DC OUT 12 V/0.7 A;
230 V/50 Hz (wersja europejska)/ADAPTOR AC OUT 12 V/0.6 A

Moc wyjściowa: 1.2 W (maks.)

Pobór mocy: 7 W (maks.) przy 120 V, 8 W (maks.) przy 230 V

Zakres częstotliwości:

Częstotliwość FM 87.5–108.0 MHz

AM 520 – 1710 kHz (wersja amerykańska);

AM 522 – 1710 kHz (wersja europejska)

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.



Jeśli kiedykolwiek w przyszłości będziesz musiał wyrzucić ten produkt, pamiętaj, że: Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę oddać do recyklingu tam, gdzie istnieją urządzenia. Skontaktuj się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu. (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).