

# MY ARCADE®

## PIXEL POCKET PRO

*Instrukcja obsługi (PAC-MAN™ / Multi-Game Edition)*

Modele: DGUNL-7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7138, 7139, 7140, 3911, 3920

**ZBIERZ JE WSZYSTKIE!**  
**WWW.MYARCADE.COM**

# JĘZYK POLSKI (POLISH)

## Zawartość opakowania:

Konsola Pixel Pocket Pro oraz instrukcja obsługi.

## Wymagane materiały (nie dołączone do zestawu):

3 baterie typu AAA oraz mini-śrubokręt LUB kabel USB-C®.

*Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami.*

## Funkcje przycisków, przełączników i portów

*[Opis rozmieszczenia elementów – patrz numeryczne oznaczenia na oryginalnym schemacie urządzenia]*

*UWAGA: Funkcje przycisków mogą się różnić w zależności od wybranej gry.*


- **1. Przełącznik zasilania (ON/OFF switch)** – Włącza i wyłącza urządzenie.
- **2. Port zasilania (Power port)** – Służy do zasilania urządzenia Pixel Pocket Pro za pomocą kabla USB-C® (nie dołączony do zestawu).
- **3. Przyciski głośności (Volume buttons)** – Służą odpowiednio do zwiększania i zmniejszania poziomu głośności.
- **4. Dioda zasilania LED (Power LED)** – Sygnalizuje stan włączenia urządzenia.
- **5. Przycisk HOME (HOME button)** – Naciśnij i zwolnij, aby powrócić do głównego menu wyboru gier.
- **6. Przycisk START (START button)** – Uruchamia grę, a także służy jako przycisk akcji lub pauzy podczas rozgrywki.
- **7. Pad kierunkowy (Directional pad)** – Służy do wyboru gier z menu głównego oraz do poruszania się (sterowania) w trakcie gry.
- **8. Przyciski akcji A i B (A and B buttons)** – Naciśnij i zwolnij, aby wykonywać przypisane akcje podczas rozgrywki.

## Sposób użycia / Pierwsze uruchomienie

1. Odkręć śrubę zabezpieczającą, zdejmij pokrywę komory baterii i włóż 3 baterie typu AAA (nie dołączone do zestawu) zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
2. Załóż z powrotem pokrywę komory baterii i przykręć śrubę zabezpieczającą LUB podłącz kabel USB-C® (nie dołączony do zestawu) do portu zasilania (2) oraz do źródła zasilania USB.
3. Przesuń przełącznik zasilania z pozycji wyłączonej na pozycję włączoną (ON).
4. Użyj padu kierunkowego, aby przeglądać dostępne menu gier, a następnie naciśnij przycisk START lub przycisk A, aby wybrać i uruchomić wybraną grę.
5. Naciśnij przycisk START w dowolnym momencie gry, aby wstrzymać (pauzować) lub wznowić rozgrywkę.

6. Naciśnij przycisk HOME, aby wyjść z gry i bezpiecznie powrócić do głównego menu wyboru gier.

## Wkładanie i wyjmowanie baterii

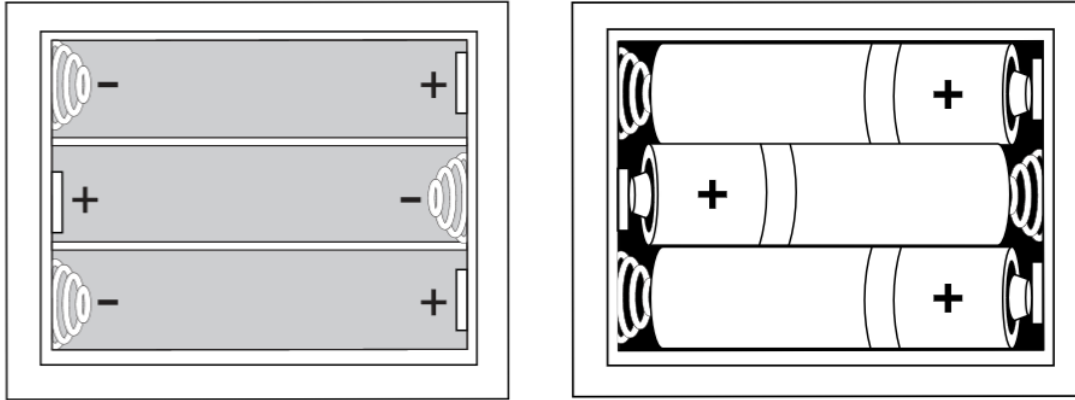

**WAŻNE:** Używaj wyłącznie wysokiej jakości baterii alkalicznych w celu zapewnienia dłuższego czasu ciągłej pracy urządzenia.

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa baterii

Wyciek kwasu z baterii może spowodować poważne obrażenia ciała, a także trwałe uszkodzenie produktu. W przypadku wystąpienia wycieku z baterii należy niezwłocznie i dokładnie przemyć skażoną skórę oraz uprać odzież. Kwas akumulatorowy należy bezwzględnie trzymać z dala od oczu i ust. Wyciekające baterie mogą wydawać charakterystyczne trzaski.

- Baterie powinny być montowane oraz wymieniane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Nie należy mieszać ze sobą baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Nie należy mieszać zużytych i nowych baterii (zawsze wymieniaj cały komplet baterii jednocześnie).
- Nie należy mieszać ze sobą baterii różnych producentów i marek.
- Nie zaleca się używania baterii oznaczonych jako "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride" (chlorkowo-cynkowe) lub "Zinc Carbon" (węglowo-cynkowe).
- Nie pozostawiaj baterii wewnątrz urządzenia przez dłuższy czas, kiedy nie jest ono używane.
- Wyjmij baterie z urządzenia i przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu, gdy sprzęt pozostaje nieużywany.
- Rozładowane i wyczerpane baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia.
- Nie wkładaj baterii odwrotnie. Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny (-) są skierowane w odpowiednią stronę. Zawsze wkładaj najpierw ujemny koniec baterii.
- Nigdy nie używaj baterii uszkodzonych, zdeformowanych ani posiadających ślady nieszczelności.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych (nieładowalnych).

- Przed rozpoczęciem ładowania akumulatorów (baterii wielokrotnego ładowania) należy je bezwzględnie wyjąć z urządzenia.
- Zużyte baterie należy utylizować wyłącznie w zatwierdzonych przez lokalne władze punktach zbiórki i recyklingu odpadów.
- Nie wolno doprowadzać do zwarcia zacisków zasilania baterii.
- Jakikolwiek nieautoryzowane modyfikacje lub ingerencja w strukturę urządzenia mogą skutkować jego uszkodzeniem, utratą gwarancji oraz ryzykiem odniesienia obrażeń ciała.
- Ostrzeżenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA – małe elementy konstrukcyjne. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
- Ostrzeżeniu o ograniczeniu wiekowym towarzyszą restrykcyjne wymogi techniczne.
- Zasilacz sieciowy używany z urządzeniem musi spełniać specyfikację: 5V DC, 1A.
- Należy stosować wyłącznie zasilacz w pełni zgodny z wymaganiami technicznymi urządzenia.
- Zasilacz sieciowy i transformator nie są zabawkami.
- Zasilacze i transformatory stosowane z zabawkami muszą być regularnie badane pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy lub innych podzespołów.
- Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona kluczowe informacje prawne i użytkowe.
- Akumulatory mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

## Informacje FCC (Zgodność radiowa w USA)

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia), zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie spełnia wymagania Części 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wszelkie modyfikacje nieautoryzowane jawnie przez producenta mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie radiowe FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

## Deklaracje Zgodności (UE i Wielka Brytania)

Niniejszym dreamGEAR®, LLC deklaruje, że urządzenie elektroniczne typu Pixel Pocket Pro (modele serii 7130-7140) jest w pełni zgodne z dyrektywą 2014/30/UE oraz odpowiednimi przepisami ustawowymi Wielkiej Brytanii. Pełny tekst europejskiej deklaracji zgodności (DoC) oraz deklaracji zgodności UKCA jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.MyArcadeGaming.com/pages/doc](http://www.MyArcadeGaming.com/pages/doc)

## Informacje o gwarancji i serwisie

Wszystkie produkty MY ARCADE® są objęte ograniczoną gwarancją i zostały poddane szczegółowym testom w celu zapewnienia najwyższego poziomu niezawodności i kompatybilności. Jeśli wada ujawni się podczas normalnego użytkowania produktu, MY ARCADE® gwarantuje pierwotnemu nabywcy konsumenckiemu, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 120 dni od daty pierwotnego zakupu.

W przypadku produktów zakupionych poza USA i Kanadą (w tym w Europie i Australii), roszczenia gwarancyjne i zwroty należy realizować za pośrednictwem sklepu detalicznego, w którym dokonano zakupu, zgodnie z polityką zwrotów danego sprzedawcy. Wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem produktu ponosi konsument.

Uwaga dla konsumentów w Australii: Nasze towary są dostarczane z gwarancjami, których nie można wyłączyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego (ACL). Masz prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy w przypadku poważnej awarii.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, nadużycia, modyfikacji, ingerencji ani celowego uszkodzenia. Gwarancja nie dotyczy produktów używanych do celów komercyjnych, przemysłowych ani profesjonalnych.

## Wsparcie klienta i rejestracja

W celu uzyskania wsparcia technicznego prosimy o kontakt:

**E-mail obsługi konsumenta:** [support@MyArcadeGaming.com](mailto:support@MyArcadeGaming.com)

**Infolinia (USA/Kanada): 877-999-3732 | (Międzynarodowa): 310-222-1045**

**Oficjalna strona internetowa:** [www.MyArcadeGaming.com](http://www.MyArcadeGaming.com)

### **Oszczędzaj drzewa, zarejestruj swój produkt online:**

MY ARCADE® dba o środowisko, dlatego umożliwiała rejestrację produktów online, co eliminuje konieczność drukowania papierowych kart rejestracyjnych. Zarejestruj swój zakup na stronie: [www.MyArcadeGaming.com/product-registration](http://www.MyArcadeGaming.com/product-registration)