

MY ARCADE®
GAMER V CLASSIC

Instrukcja obsługi (Gamer V Classic Edition)

ZBIERZ JE WSZYSTKIE!
WWW.MYARCADEGAMING.COM

JĘZYK POLSKI (POLISH)


Zawartość opakowania:

Konsola Gamer V Classic oraz instrukcja obsługi.

Wymagane materiały (nie dołączone do zestawu):

3 baterie typu AAA oraz mini-śrubokręt LUB kabel USB-C®.

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami.

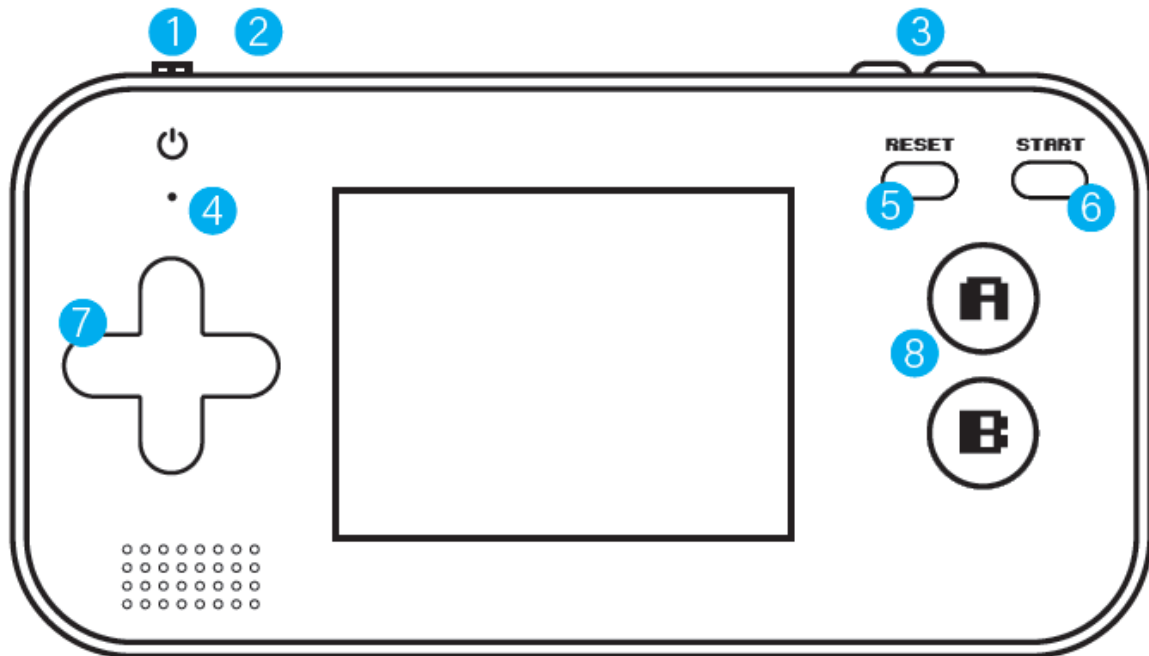

Funkcje przycisków, przełączników i portów

[Opis rozmieszczenia elementów na urządzeniu – patrz oryginalna grafika w instrukcji]

UWAGA: Funkcje przycisków mogą się różnić w zależności od gry.


- **1. Przełącznik zasilania (ON/OFF switch)** – Włącza i wyłącza urządzenie.
- **2. Port zasilania (Power port)** – Służy do zasilania konsoli Gamer V Classic za pomocą kabla USB-C® (nie dołączony do zestawu).
- **3. Przyciski głośności (Volume buttons)** – Służą do zwiększania i zmniejszania poziomu głośności.
- **4. Dioda zasilania (Power LED)** – Wskaźnik LED sygnalizujący stan włączenia urządzenia.
- **5. Przycisk RESET (RESET button)** – Naciśnij i zwolnij, aby powrócić do głównego menu wyboru gier.
- **6. Przycisk START (START button)** – Uruchamia grę, a także służy jako przycisk akcji lub pauzy podczas rozgrywki.

- **7. Pad kierunkowy (Directional pad)** – Służy do wyboru gier z menu głównego oraz do poruszania się podczas rozgrywki.
- **8. Przyciski akcji A i B (A and B buttons)** – Przyciski służące do wykonywania akcji w grach. Naciśnij i zwolnij w celu rozgrywki.

Sposób użycia / Pierwsze kroki

1. Zdejmij pokrywę komory baterii znajdującą się z tyłu urządzenia za pomocą mini-śrubokręta.
2. Włóż 3 baterie typu AAA (nie dołączone do zestawu) zgodnie z oznaczeniami polaryzacji LUB podłącz kabel USB-C® do portu zasilania urządzenia.
3. Załóż z powrotem pokrywę komory baterii i zabezpiecz ją śrubą.
4. Przesuń przełącznik zasilania z pozycji OFF do pozycji ON.
5. Użyj padu kierunkowego, aby przeglądać menu gier, a następnie naciśnij przycisk START lub przyciski akcji, aby uruchomić grę.
6. Naciśnij przycisk START w dowolnym momencie gry, aby wstrzymać (pauzować) lub wznowić rozgrywkę.
7. Naciśnij przycisk RESET, aby opuścić grę i powrócić do głównego menu.

Wkładanie i wyjmowanie baterii

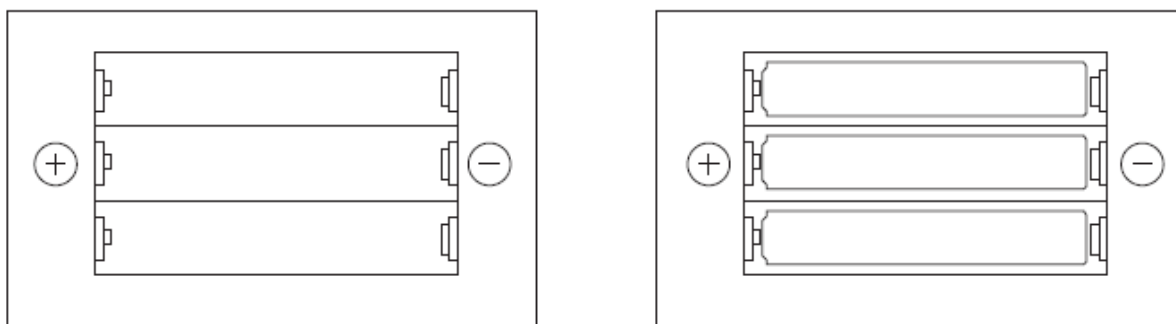

WAŻNE: Używaj wysokiej jakości baterii alkalicznych, aby uzyskać dłuższy czas pracy urządzenia.

1. Zdejmij pokrywę baterii, przykręć ją, a następnie włóż 3 baterie AAA (brak w zestawie).
2. Załóż pokrywę baterii, przykręć ją i przestaw wyłącznik zasilania z pozycji WYŁ. na WŁ.

Informacje o bateriach

Wyciek kwasu z baterii może spowodować obrażenia ciała, a także uszkodzenie produktu. W przypadku wycieku z baterii należy dokładnie przemyć zanieczyszczoną skórę oraz odzież. Kwas akumulatorowy należy trzymać z dala od oczu i ust. Wyciekające baterie mogą wydawać trzaski.

- Baterie powinny być instalowane i wymieniane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Nie należy mieszać zużytych i nowych baterii (wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie).

- Nie należy mieszać baterii różnych marek.
- Nie zaleca się używania baterii oznaczonych jako "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride" (chlorkowo-cynkowe) lub "Zinc Carbon" (węglowo-cynkowe).
- Nie pozostawiaj baterii w produkcie przez dłuższy czas, kiedy nie jest ono używane.
- Wyjmij baterie i przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie są używane.
- Rozładowane baterie należy wyjąć z urządzenia.
- Nie wkładaj baterii odwrotnie. Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny (-) są skierowane w odpowiednią stronę. Wkładaj najpierw ujemny koniec baterii.
- Nie używaj uszkodzonych, zdeformowanych ani przeciekających baterii.
- Nie ładuj baterii jednorazowych (nieładowalnych).
- Przed ładowaniem akumulatorów (baterii wielokrotnego ładowania) należy je wyjąć z urządzenia.
- Baterie należy utylizować wyłącznie w zatwierdzonych przez władze lokalne punktach recyklingu.
- Nie wolno doprowadzać do zwarcia zacisków baterii.
- Modyfikowanie lub ingerencja w urządzenie może spowodować jego uszkodzenie, utratę gwarancji oraz może doprowadzić do obrażeń ciała.
- Ostrzeżenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA – małe części. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
- Ostrzeżeniu o wieku towarzyszą odpowiednie ograniczenia.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje.
- Akumulatory powinny być ładowane pod nadzorem osób dorosłych.
- Urządzenie może być podłączane wyłącznie do sprzętu posiadającego jeden z następujących symboli: Klasa II (podwójna izolacja) lub Klasa III (bardzo niskie napięcie bezpieczne).

Informacje FCC (Federalna Komisja Łączności)

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia), zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Modyfikacje nieautoryzowane przez producenta mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie radiowe FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

Informacje o gwarancji

Wszystkie produkty MY ARCADE® są objęte ograniczoną gwarancją i zostały poddane szczegółowym testom w celu zapewnienia najwyższego poziomu niezawodności i kompatybilności. Jest mało prawdopodobne, aby wystąpiły jakiegokolwiek problemy, jednak jeśli wada ujawni się podczas użytkowania produktu, MY ARCADE® gwarantuje pierwotnemu nabywcy konsumentkiemu, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 120 dni od daty pierwotnego zakupu.

W przypadku produktów MY ARCADE® zakupionych poza USA i Kanadą, w celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, nadużycia lub niewłaściwego użytkowania, modyfikacji, ingerencji ani żadnych innych przyczyn niezwiązanych z materiałami lub wykonaniem. Gwarancja nie dotyczy produktów używanych do jakichkolwiek celów przemysłowych, profesjonalnych lub komercyjnych.

Informacje serwisowe i rejestracja

W celu obsługi serwisowej wadliwego produktu w ramach 120-dniowej polityki gwarancyjnej, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Konsumenta:

E-mail wsparcia konsumenta: support@MyArcadeGaming.com

Infolinia (USA/Kanada): 877-999-3732 | (Międzynarodowa): 310-222-1045

Strona internetowa: www.MyArcadeGaming.com

Oszczędzaj drzewa, zarejestruj się online

MY ARCADE® dokonuje proekologicznego wyboru, wprowadzając rejestrację wszystkich produktów online. Pozwala to uniknąć drukowania fizycznych, papierowych kart rejestracyjnych. Wszystkie informacje potrzebne do zarejestrowania ostatniego zakupu MY ARCADE® są dostępne pod adresem: www.MyArcadeGaming.com/product-registration

Deklaracja zgodności

Kopię deklaracji zgodności UE (CE) dla tego produktu można znaleźć pod następującym adresem internetowym: www.MyArcadeGaming.com/pages/doc