



Bezpieczna
Rodzina

LOCON

Szybki start i karta gwarancyjna

Smartwatch

LOCON WATCH DERULLO

MODEL GJD.07

Wersja 003



Zeskanuj kod i otwórz
pełną instrukcję obsługi



Masz pytania?

Zadzwoń do nas: **91 887 10 01**

Pn-pt

8:00 – 19:00

Sb-ndz i święta

10:00 – 16:00

Jak zacząć?

1

Pobierz i zainstaluj aplikację
Bezpieczna Rodzina
na swoim telefonie



POBIERZ Z
Google Play



POBIERZ Z
App Store



Zeskanuj kod,
aby dodać
aplikację

2

Uruchom aplikację Bezpieczna Rodzina:

Podaj swój numer telefonu,
na który dostaniesz SMS
z kodem do zalogowania
(oraz potwierdzenia
numeru telefonu).

3

Dodaj urządzenie do aplikacji:



- **Naciśnij** przycisk „Wybierz” w polu „Chcę lokalizować inne urządzenie GPS”.



- **Zeskanuj kod QR** z pudełka bądź urządzenia



- **Postępuj** zgodnie z dalszą instrukcją w aplikacji

4

Jeśli posiadasz urządzenie **wraz z kartą SIM** dostarczoną przez Locon, po wykonaniu poprzednich kroków Twoje urządzenie będzie gotowe do użycia w przeciągu kilku minut.



Uwaga!
Twoja karta SIM
nie może
posiadać kodu PIN.



**Jak zainstalować
własną kartę SIM?**
Zeskanuj kod QR
i obejrzyj wideo

Poznaj swoje urządzenie

Bok prawy

Aparat

Slot na kartę SIM



Bok lewy

Przycisk funkcyjny/SOS

Włączanie urządzenia

Wywoływanie
alarmu SOS


Cofanie do
poprzedniego widoku



Ładowanie urządzenia

1

Przyłóż z tyłu urządzenia magnetyczną końcówkę kabla

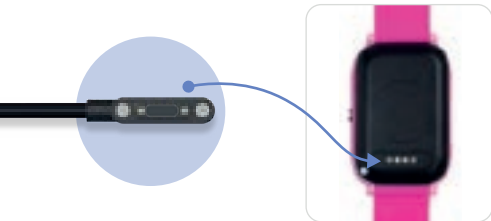


Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie podłączanie do ładowania urządzeń, które są mokre lub wilgotne od potu. Ładowanie wilgotnego urządzenia powoduje korozję i uszkodzenie urządzenia.

Ładowanie urządzenia

2

Podłącz do zasilacza
wtyczkowego końcówkę
kabla USB

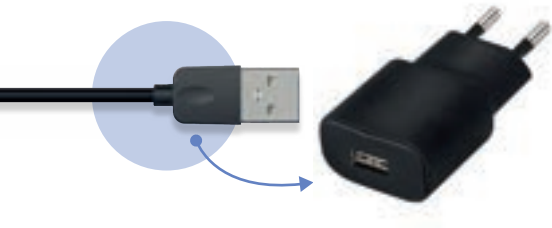

Zasilacz wtyczkowy nie znajduje się w zestawie

Ładowanie urządzenia

- 3 Podłącz zasilacz wtyczkowy do gniazda elektrycznego



Upewnij się, że prawidłowo podłączyłeś cały zestaw. Nieprawidłowe podłączenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie

należy przytrzymać przycisk funkcyjny przez około 3 sekundy.



Aby wyłączyć urządzenie wybierz "Ustawienia", a następnie "Wyłącz"

Aktywacja alarmu SOS

1

Włącz urządzenie

Urządzenie musi być włączone, aby użyć przycisku SOS.

2

Urządzenie włączone

Przy **włączonym** urządzeniu: przytrzymanie przycisku SOS powoduje wystanie alarmu SOS na telefon oraz połączenie z opiekunem.

i

Wskazówka

Numer telefonu użyty do zarejestrowania w aplikacji jest automatycznie dodawany do urządzenia jako główny numer alarmowy.

Należy pamiętać o dodaniu numerów kontaktowych w aplikacji Bezpieczna Rodzina. Tylko numery kontaktowe dodane w aplikacji będą mogły dodzwonić się na zegarek.

Ustawienie wszystkich dziesięciu autoryzowanych numerów nie jest obowiązkowe.

i



Wskazówka

Po naciśnięciu przycisku SOS połączenie z opiekunem może trwać nieco dłużej, np. gdy telefon znajduje się w miejscu o słabym zasięgu. W niektórych przypadkach możliwe jest także połączenie z pocztą głosową opiekuna.

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie

Wybierz w menu "Kontakty", następnie naciśnij na wybrana nazwę kontaktu aby wykonać połączenie.

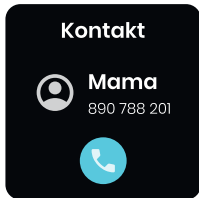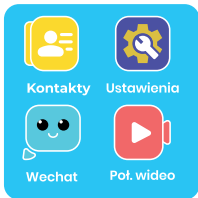

Ostrzeżenia

**Aby wydłużyć żywotność urządzenia,
należy postępować zgodnie z instrukcjami:**



Nie należy używać i przechowywać urządzenia w zakurzonych miejscach.



Nie należy umieszczać urządzenia w wyższej lub niższej temperaturze niż zalecana.



Urządzenie należy czyścić suchą szmatką.
Nie czyść urządzenia środkami chemicznymi,
ani detergentami.



Nie należy rozbierać,
ani ponownie składać urządzenia.



Używanie innych baterii niż wbudowane
w urządzenie spowoduje niepożądane
efekty i utratę gwarancji.

Specyfikacja

CPU	ASR3603S
Wyświetlacz	1,57"
Typ wyświetlacza	IPS HD 200x320
Wi-Fi	2,4G : 2412 MHz ~ 2472 MHz
Karta SIM	Nano
Port ładowania	Kabel magnetyczny
Pamięć	128 Mb (RAM) + 192 Mb (ROM)
Kolor	czarny /niebieski / różowo-czerwony
Pasek i zapinka	silikon + stal nierdzewna

Specyfikacja

Kamera	0,3 MP
Wymiary	49 x 33 x 14,4 mm
Waga	42g
Technologie lokalizacji	GPS/WiFi/LBS
Sieć 2G	900/1800
Sieć 3G	Band B1/B8
Sieć 4G	FDD Band: B1/B3/B7/B8/B20
Wodoodporność	IP67

Specyfikacja

Bateria

Typ	Bateria litowo-polimerowa
Pojemność	550 mAh
Czas działania	do 3 dni
Prąd ładowania	350mA

Informacja o zakresach częstotliwości i maksymalnej mocy urządzenia

Pasmo	Zakres częstotliwości	
GSM/GPRS	GSM/GPRS 900	Pasmo w górę: 880 MHz ~ 915 MHz Pasmo w dół: 925 MHz ~ 960 MHz
	GSM/GPRS 1800	Pasmo w górę: 1710 MHz ~ 1785 MHz Pasmo w dół: 1805 MHz ~ 1880 MHz
WCDMA	Band 1	Pasmo w górę: 1920 MHz ~ 1980 MHz Pasmo w dół: 2110 MHz ~ 2170 MHz
	Band 8	Pasmo w górę: 880 MHz ~ 915 MHz Pasmo w dół: 925 MHz ~ 960 MHz

Informacja o zakresach częstotliwości i maksymalnej mocy urządzenia

Pasmo	Zakres częstotliwości	
FDD-LTE	Band 1	Pasmo w górę: 1920 MHz ~ 1980 MHz Pasmo w dół: 2110 MHz ~ 2170 MHz
	Band 3	Pasmo w górę: 1710 MHz ~ 1785 MHz Pasmo w dół: 1805 MHz ~ 1880 MHz
	Band 7	Pasmo w górę: 2500 MHz ~ 2570 MHz Pasmo w dół: 2620 MHz ~ 2690 MHz
	Band 8	Pasmo w górę: 880 MHz ~ 915 MHz Pasmo w dół: 925 MHz ~ 960 MHz

Informacja o zakresach częstotliwości i maksymalnej mocy urządzenia

Pasma	Zakres częstotliwości	
FDD-LTE	Band 20	Pasma w górę: 832 MHz ~ 862 MHz Pasma w dół: 791 MHz ~ 821 MHz
GPS	Receiver	1,57542 GHz

Informacja o zakresach częstotliwości i maksymalnej mocy urządzenia

Pasmo	Moce nadawania	
Wi-Fi	2,4G	13,42 dBm
GSM	900	31,58 dBm
	1800	30,22 dBm
WCDMA	Band 1	21,66 dBm
	Band 8	21,63 dBm
FDD-LTE	Band 1	21,41 dBm

Informacja o zakresach częstotliwości i maksymalnej mocy urządzenia

Pasma	Moc nadawania	
FDD-LTE	Band 3	21,63 dBm
	Band 7	21,75 dBm
	Band 8	21,55 dBm
	Band 20	21,65 dBm

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia zbędnych elementów metalowych, może to powodować problemy z jego działaniem.

Należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, w tym, w szczególności, nie wsuwać w urządzenie żadnych metalowych przedmiotów i dokonywać innych działań, które narażają użytkownika na działanie prądu elektrycznego.

Nie używaj urządzenia w miejscach zapyłonych, wilgotnych, zanieczyszczonych lub w miejscach, w których występuje pole magnetyczne.

Urządzeniem należy się posługiwać delikatnie, upadek lub inne fizyczne uszkodzenie może spowodować jego niezdatność do pracy.

Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia oraz żadnej jego części, jak również nie należy samodzielnie dokonywać zmian konstrukcyjnych w produkcie, lub w jakiegokolwiek jego części. Nie należy modyfikować oprogramowania urządzenia.

Informacja o działaniu fal o częstotliwości radiowej i poziomie absorpcji swoistej (SAR)

Model zegarka GPS Locon Watch Derullo został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych na ludzki organizm.

Wymagania te wynikają z zaleceń naukowych, w tym dopuszczalnych poziomów gwarantujących bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się terminu „współczynnik absorpcji swoistej” (SAR). Testy wartości SAR prowadzi się przy użyciu standardowych metod, kiedy zegarek nadaje z najwyższą mocą we wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.

Informacja o działaniu fal o częstotliwości radiowej i poziomie absorpcji swoistej (SAR)

W przypadku tego modelu zegarka Locon Derullo największa wartość SAR zmierzona przez Locon to 0,065 W/kg (przy twarzy) oraz 3,612 W/kg (przy ciele). Maksymalna wartość dopuszcza emisję promieniowania z mocą 2W/kg przy twarzy oraz 4W/kg przy ciele.

Prawidłowe usuwanie produktu



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania **nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.**

Prawidłowa utylizacja produktu

Produkt oznaczony symbolem przekreślonego kosza wskazuje, że nie wolno go usuwać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. W celu ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi należy go odpowiedzialnie segregować i poddać recyklingowi.

Po zakończeniu użytkowania prosimy przekazać urządzenie do punktu selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości zwrotu oraz bezpiecznej utylizacji urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dziękujemy za odpowiedzialną postawę wobec ochrony środowiska.



Smartwatch

LOCON WATCH DERULLO MODEL: GJD.07

LOCON Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Smartwatch Locon Watch Derullo Model GJD.07 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym
<https://locon.pl/gjd07-ce>



Bezpieczna
Rodzina

LOCON

Karta gwarancyjna

Smartwatch

LOCON WATCH DERULLO

MODEL GJD.07



Locon sp. z o.o.

WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI

Gwarant	Locon Sp. z o.o. ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, NIP 8521013334
Przedmiot	Smartwatch Locon Watch Derullo model: GJD.07
Okres gwarancji	24 miesiące na urządzenie 12 miesięcy na baterię 6 miesięcy na akcesoria od daty sprzedaży / wydania urządzenia
Zasięg	Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej



Bateria jest elementem eksploatacyjnym podlegającym naturalnemu zużyciu podczas użytkowania urządzenia

1. Obowiązki Gwaranta

- bezpłatne usunięcie wad **w terminie do 14 dni roboczych** od zgłoszenia
- pokrycie kosztów transportu urządzenia do autoryzowanego serwisu

2. Uprawnienia Klienta

- bezpłatna **naprawa lub wymiana** wadliwego urządzenia według decyzji Gwaranta
- zdalna pomoc techniczna: **pomoc@locon.pl**
+48 91 887 10 01 (pn –pt 08:00–19:00,
sb –ndz i święta 10:00 – 16:00)

3. Jak zgłosić reklamację



1. Wypełnij formularz reklamacyjny na **www.bezpiecznarodzina.pl**
2. W formularzu zawrzyj opis usterki i przekaz swoje dane kontaktowe
3. Odeślij urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu wskazany na stronie Gwaranta

4. Wyłączenia odpowiedzialności (przykłady)

- szkody spowodowane zalaniem wodą lub inną cieczą
- uszkodzenia wynikłe z nieautoryzowanych napraw, niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub ekstremalnych warunków środowiskowych

5. Pełna treść gwarancji



Pełny dokument do pobrania:
Zeskanuj kod QR i otwórz pełną
wersję karty gwarancyjnej

6. Klauzula ustawowa

- W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.



Bezpieczna
Rodzina

LOCON

www.bezpiecznarodzina.pl

Dowiedz się więcej!