

OPUS uniLAM A3

PL Instrukcja obsługi

1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować i korzystać z niej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu w pobliżu gniazdka o napięciu AC 220–240 V / 50–60 Hz.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem.
- Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzejnych lub wentylacyjnych.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy.
- Należy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie używać przewodu do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki z gniazdka.
- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Urządzenie zawiera elementy obrotowe, które mogą spowodować wciągnięcie luźnych elementów garderoby, włosów itp. Należy zachować ostrożność.
- Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi.
- Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się z serwisem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze powyżej 8 °C.
- Przed zdjęciem jakiegokolwiek osłony, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Stosowanie niewłaściwych substancji smarujących stwarza zagrożenie pożarowe.
- Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie osoba uprawniona.
- Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.
- Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym, a następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

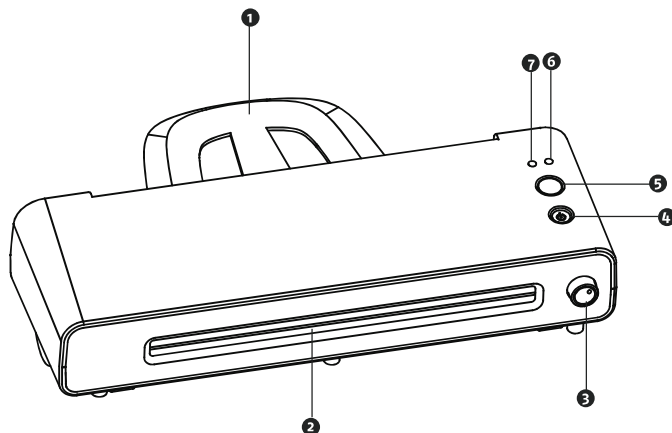
2 ZALECENIA PRODUCENTA:

- Używaj tylko sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych firmy OPUS.
- Jeśli laminator jest włączony i nie był używany przez ponad godzinę, może nastąpić jego przegrzanie. Aby uniknąć niezadowolających efektów laminowania, będących następstwem przegrzania, włóż do szczeliny laminatora kartkę formatu A4, aby usunąć nagromadzone ciepło, zanim zaczniesz proces laminowania.
- Przy wkładaniu dokumentu do szczeliny podawczej, nigdy NIE wkładaj go otwartym brzegiem. Grozi to wciągnięciem folii w wałki urządzenia.
- W razie zablokowania się folii laminacyjnej w szczelinie podawczej użyj rewersu, należy wcisnąć przycisk „REV” i przytrzymać do całkowitego wyciągnięcia zablokowanego materiału.
- Nie używaj folii przycinanej indywidualnie, gdyż może to spowodować trudne do usunięcia zabrudzenia wałków lub nawinięcie się folii na wałki.
- Dokument przeznaczony do laminowania nie może zawierać żadnych elementów metalowych (spinacze, zszywki itp.).

Uwaga!!! Urządzenie zawiera elementy grzejne, należy zachować ostrożność.

UWAGA!

Niestosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do utraty gwarancji.

3 BUDOWA URZĄDZENIA:

1. Półka tylna
2. Szczelina podawcza
3. Regulator temperatury
4. Główny wyłącznik
5. Przycisk rewers
6. Dioda sygnalizująca włączenie zasilania
7. Dioda sygnalizująca gotowość do pracy

4 OBSŁUGA URZĄDZENIA:

1. Przygotowanie do laminacji.
 - Upewnij się, czy klapka znajdująca się przy tylnej szczelinie laminatora jest otwarta.
 - Wybierz odpowiednią grubość i rodzaj folii laminacyjnej.
 - Umieść dokument centralnie wewnątrz foliowej kieszeni.
 - W zależności od grubości folii laminacyjnej wybierz odpowiednią pozycję regulatora temperatury (3).
2. Laminacja „na zimno”.
 - Po włączeniu laminatora, ustaw regulator temperatury w pozycji „cold”, funk-

cja laminacji na zimno zostanie automatycznie ustawiona. Jeśli urządzenie było wykorzystywane do laminacji na gorąco, należy odczekać aż wałki schłodzą się przed przystąpieniem do laminacji.

- Wybierz folię do laminowania na zimno, nieznacznie większą od dokumentu, który ma być zalaminowany.
- Włóż dokument do wnętrza folii i rozpocznij laminację.
- Folia wraz z dokumentem przesunie się wewnątrz laminatora i zostanie wysunięta po drugiej stronie szczeliny podawczej.

3. Laminacja „na gorąco”

Podczas laminacji „na gorąco”, wskaźnik sygnalizujący gotowość do pracy (7) świeci się na czerwono. Oznacza to, że urządzenie nagrzewa się, a temperatura nie jest jeszcze odpowiednia do rozpoczęcia laminacji. Kiedy urządzenie osiąga zadaną temperaturę, wskaźnik (7) świeci na zielono, można wtedy rozpocząć laminację.

- Wybierz folię laminacyjną, a następnie ustaw regulator temperatury w odpowiedniej pozycji. (dla 80 – 100 μm , 125 μm , 175 μm).
- Urządzenie nagrzewa się 1 – 1,5 minuty.
- Włóż kartkę przeznaczoną do laminacji w folię laminacyjną, a następnie wprowadź dokument z folią do szczeliny podawczej, laminacja rozpocznie się. UWA-GA! Folię laminacyjną zawsze należy wprowadzać do laminatora zamkniętym brzegiem!
- Folia wraz z dokumentem przesunie się wewnątrz laminatora i zostanie wysunięta po drugiej stronie urządzenia, należy odczekać 2–3 sekundy → laminacja jest zakończona.
- Jeśli w czasie laminacji nastąpi zacięcie dokumentu wewnątrz urządzenia, należy wcisnąć przycisk (5) – folia zostanie wycofana.

5 KONSERWACJA I NAPRAWA LAMINATORA:

- Czyszcząc powierzchnię urządzenia zawsze odłącz zasilanie
- Jeśli folia została wciągnięta w wałki lub laminator nie działa poprawnie, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym

Nieprawidłowość	Przyczyna	Środek zaradczy
Zacięcie laminatu.	Zbyt wysoka temperatura laminacji.	Wyciągnij laminowany dokument ze szczeliny podawczej za pomocą funkcji rewers. Jeśli nie jest to możliwe, skontaktuj się z serwisem. Nie ściągać pokrywy laminatora!
	Folia laminacyjna nie została wprowadzona zgrzaną stroną do szczeliny podawczej.	
	Zbyt duża grubość laminatu.	
Zarówno dioda go- towości do pracy, jak i dioda sygnalizująca laminację nie świecą się.	Główny wyłącznik nie został włączony Tylna pokrywa laminatora nie została rozłożona.	Sprawdź, czy zasilanie jest włączone oraz czy układ elektryczny działa prawidłowo. Jeśli nie rozwiąże to problemu, skontaktuj się z serwisem.
	System zabezpieczeń odciął zasilanie z powodu przegrzania urządzenia.	

Jeśli pojawią się inne problemy, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i skontaktować się z serwisem.

6 DANE TECHNICZNE:

Ilość wałków:	4
Czas nagrzewania:	1-1,5 min
Zalecana grubość folii:	80-175 µm
Maksymalna. grubość laminacji:	0,6 mm
Szerokość laminacji:	325 mm
Prędkość laminacji:	315 mm/min
Zasilanie:	AC 220-240 V / 50-60 Hz
Moc:	650 W
Prąd znamionowy:	3,0 A
Wymiary (W x S x G):	100 x 470 x 170 mm
Waga netto:	3,75 kg
Waga brutto:	4,25 kg



Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może być umieszczany i usuwany łącznie z innymi odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego produktu do punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zużytego sprzętu zmniejsza negatywne oddziaływanie substancji niebezpiecznych, które mogą się w nim znajdować, na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji zużytego sprzętu prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, gdzie nabyto produkt. Zapewniając prawidłową utylizację sprzętu pomagamy chronić środowisko naturalne.