

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa



Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru / materiały łatwopalne.

Tylko norma EN: To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz osoby z ograniczoną sprawnością motoryczną, sensoryczną lub umysłową albo niedostatecznym doświadczeniem lub wiedzą pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i poinformowane o zagrożeniach związanych z użytkowaniem urządzenia. Nie wolno zezwalać dzieciom na używanie urządzenia do zabawy. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia mogą być wykonywane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą umieszczać produkty spożywcze w urządzeniach chłodniczych i wyjmować je z tych urządzeń.

Tylko norma IEC: To urządzenie może być używane przez osoby (łącznie z osobami niepełnoletnimi) z ograniczoną sprawnością motoryczną, sensoryczną lub umysłową albo niedostatecznym doświadczeniem lub wiedzą pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Nie wolno zezwalać dzieciom na używanie lodówki do zabawy.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony lub gniazdo sieci elektrycznej jest poluzowane, zlecć wymianę tego wyposażenia producentowi, jego personelowi serwisowemu lub innym osobom z odpowiednimi kwalifikacjami, aby zapobiec zagrożeniu. Nie przechowuj w tym urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak aerozole w puszkach z gazem łatwopalnym.

Po użyciu urządzenia i przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci elektrycznej.

Lampa LED używana w tym urządzeniu może być wymieniana tylko przez producenta lub jego personel serwisowy, łącznie z innymi elementami urządzenia.

- OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że otwory wentylacyjne w obudowie lub podzespołach wewnętrznych urządzenia nie są zablokowane.
- OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń mechanicznych lub innych środków do przyspieszenia procesu odmrażania, które nie są zalecane przez producenta.
- OSTRZEŻENIE: Chroń instalację układu chłodzenia przed uszkodzeniem.
- OSTRZEŻENIE: Nie podłączaj adapterów lub innych akcesoriów do wtyczki przewodu zasilającego.
- OSTRZEŻENIE: Lodówkę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, ponieważ zawiera ona łatwopalny cyklopentan i czynnik chłodniczy.
- OSTRZEŻENIE: Podczas ustawiania urządzenia w miejscu, w którym będzie użytkowane, należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest zablokowany lub uszkodzony.
- OSTRZEŻENIE: Nie wolno umieszczać rozdzielaczy lub zasilaczy na tylnym panelu urządzenia.
- OSTRZEŻENIE: Nie wolno modyfikować ani przedłużać przewodu zasilającego.
- OSTRZEŻENIE: Ryzyko uwięzienia dzieci.
- OSTRZEŻENIE: Zabronione jest demontowanie lub modyfikowanie kostkarki do lodu i powiązanych z nią komponentów bez autoryzacji. Aby zapobiec zagrożeniu, należy zlecić wymianę producentowi, jego personelowi serwisowemu lub innym osobom z odpowiednimi kwalifikacjami.
- OSTRZEŻENIE: Należy zapewnić drożność otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia i wbudowanych podzespołach.
- OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać urządzeń mechanicznych lub innych środków do przyspieszenia procesu odmrażania, które nie są zalecane przez producenta.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- OSTRZEŻENIE: W sekcjach urządzenia służących do przechowywania produktów spożywczych nie wolno używać urządzeń elektrycznych, które nie są one zalecane przez producenta.

Przed utylizacją zużytej lodówki:

- Zdemontuj drzwiczki lodówki.
- Umieść półki na butelki i drzwiczki w odpowiednim miejscu, aby zapobiec wypadkom spowodowanym przez użycie tych elementów przez dzieci do zabawy.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu produktów spożywczych, należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Nie otwieraj drzwiczek na długi czas, ponieważ może to spowodować wypływ zimnego powietrza, wzrost temperatury wewnątrz lodówki i pogorszenie jakości produktów spożywczych.
- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z innymi produktami spożywczymi.
- Jeżeli urządzenie chłodnicze pozostaje bezczynne przez dłuższy czas, należy je odmrozić, oczyścić i osuszyć, zamknąć drzwiczki i odłączyć zasilanie, aby zapobiec rozwijaniu się pleśni w pojemnikach.

Należy przestrzegać następujących zaleceń: Aby zapobiec zanieczyszczeniu produktów spożywczych, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Otwarcie drzwiczek na długi czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą stykać się z produktami spożywczymi i dostępnymi systemami odwadniania.
- Należy oczyścić zbiorniki, jeżeli nie były używane przez 48 godzin, i przepłukać przewody podłączone do źródła wody, jeżeli nie pobierano wody przez pięć dni. (Uwaga 1)
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z innymi produktami spożywczymi.
- Komory przeznaczone dla mrożonych produktów spożywczych, oznaczone dwiema gwiazdkami (* *), są przystosowane do przechowywania wstępnie zamrożonych produktów spożywczych oraz przechowywania lub wytwarzania lodów i kostek lodu. (Uwaga 2)
- Komory oznaczone jedną (*), dwiema (* *) lub trzema (* * *) gwiazdkami nie są przystosowane do mrożenia świeżych produktów spożywczych. (Uwaga 3)
- Jeżeli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez długi czas, należy je wyłączyć, odmrozić, oczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwiczki, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

Uwaga 1,2,3: Potwierdź zgodność z typem komory urządzenia.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Te zalecenia zawierają wiele ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane przez użytkownika.

Opis symboli ostrzegawczych



Symbol zakazu



Symbol ostrzeżenia




Symbol uwagi

Tym symbolem wyróżniono zakazy i zabronione czynności. Ignorowanie zaleceń może spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie użytkowników.


Tym symbolem wyróżniono zalecenia, których należy przestrzegać, i procedury, które należy wykonać ściśle z zaleceniami. Ignorowanie zaleceń może spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie użytkowników.

Tym symbolem wyróżniono ważne informacje i procedury wymagające szczególnej uwagi. Ignorowanie tych zaleceń może spowodować nieznaczące lub umiarkowane zranienie albo uszkodzenie produktu.


Zalecenia dotyczące zasilania elektrycznego

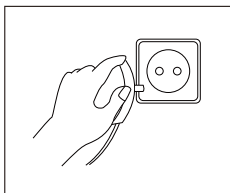


- Nie ciągnij za przewód zasilający podczas odłączania lodówki. Zdecydowanie chwyć wtyczkę i wyjmij ją z gniazda sieci elektrycznej.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem i nie wolno używać uszkodzonego przewodu zasilającego lub zużytej wtyczki.

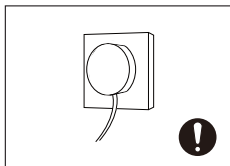

- Należy korzystać ze specjalnego gniazda sieci elektrycznej o odpowiednich specyfikacjach, które nie powinno być używane przez inne urządzenia elektryczne.
- Wtyczka przewodu zasilającego powinna być prawidłowo podłączona do gniazda sieci elektrycznej, a ignorowanie tego zalecenia może spowodować pożar. Upewnij się, że bolc uziemienia gniazda sieci elektrycznej jest podłączony do prawidłowo wykonanej linii uziemienia.

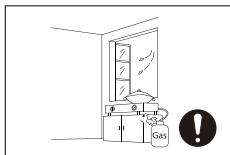

- W przypadku wycieku gazu łatwopalnego, takiego jak gaz ziemny, najpierw zamknij odpowiedni zawór, a następnie otwórz drzwi i okna. W tym czasie nie wolno odłączać wtyczek urządzeń elektrycznych, ponieważ może to spowodować pożar na skutek iskrzenia.

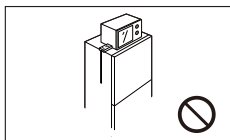


- Nie wolno umieszczać na lodówce urządzeń elektrycznych, takich jak gniazda sieci elektrycznej, regulatory napięcia, kuchenki do ryżu lub kuchenki mikrofalowe, ponieważ może to spowodować zagrożenie. W magazynach żywności można używać tylko urządzeń elektrycznych zalecanych przez producenta.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Kiedy nie wolno korzystać z urządzenia

- W przypadku awarii zasilania: W przypadku awarii zasilania zminimalizuj częstość otwierania drzwiczek. Nie umieszczaj w urządzeniu wina i napojów.
- Gdy urządzenie nie jest używane przez długi czas: Odtłącz zasilanie, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub pożarowi w przypadku zużycia przewodu zasilającego, oczyść wnętrze lodówki, otwórz drzwiczki na pewien czas i zamknij je po zupełnym osuszeniu lodówki.
- Podczas przenoszenia lodówki: Przed przeniesieniem lodówki wyjmij z niej wszystkie elementy, przymocuj taśmą przylepną szklaną przegrodę oraz koszyk na warzywa i owoce, dokręć wspornik poziomujący, zamknij drzwiczki lodówki i przymocuj je taśmą przylepną, aby zapobiec ich otwarciu podczas przenoszenia. Nie ustawiaj lodówki podstawą do góry lub poziomo podczas transportu, chroń ją przed wibracjami i nie nachylaj jej pod kątem większym niż 45 stopni. Nie chwytaj za drzwiczki lub zawias podczas transportu.

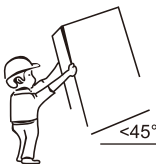

Po uruchomieniu lodówki zalecane jest korzystanie z niej w trybie ciągłym. W normalnych okolicznościach nie wolno przerywać korzystania z lodówki, ponieważ może to spowodować jej szybsze zużycie.

Utylizacja



Czynnik chłodniczy R600a i pianka cyklopentanowa, używane w tej lodówce, są łatwopalne, dlatego utylizowane lodówki należy przechowywać z dala od źródeł ognia i nie wolno ich spalać. Przekaż urządzenie do firmy zajmującej się recyklingiem w celu przetworzenia. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować skażenie środowiska lub inne zagrożenia.



Podczas utylizowania lodówki zdemontuj jej drzwiczki, uszczelkę i półkę i umieść je w odpowiednim miejscu, aby zapobiec wypadkom spowodowanym przez użycie tych elementów przez dzieci do zabawy.



Nie używaj urządzenia w niskiej temperaturze otoczenia (poniżej 5° C).

Nie wolno przechowywać w urządzeniach substancji wybuchowych takich aerozole wspomagające spalanie.

Nie wolno używać urządzeń mechanicznych lub innych środków do przyspieszania procesu odmrażania, które nie są zalecane przez producenta urządzenia.


Należy chronić układ chłodzenia przed uszkodzeniem.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych następujących lokalizacjach:

- Pracownice pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy.
- Budynki mieszkalne na farmach oraz pokoje w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych.
- Hotele udzielające ulg rodzinom.
- Katering i podobne zastosowania niedetaliczne.

Elementy i opis lodówki

Nazwy elementów

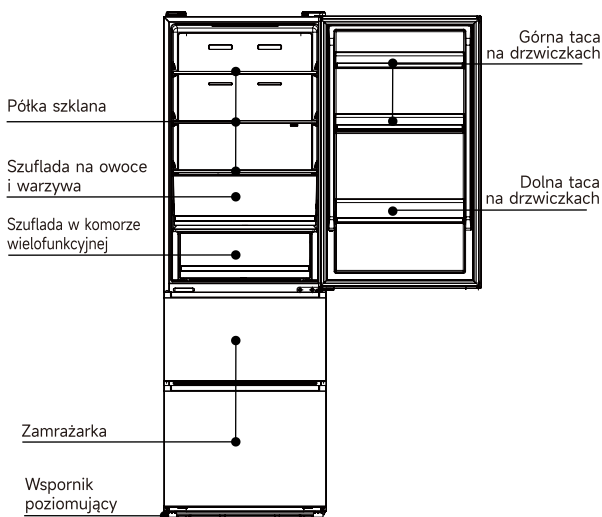

Niektóre funkcje i akcesoria zakupionej lodówki mogą nie być zgodne z tym opisem. Należy skorzystać z listy wyposażenia w pakiecie z produktem.

Cechy produktu

- **Inteligentna lodówka bezszronowa**
Zastosowane w urządzeniu nowatorskie technologie sprężarki i eliminacji szronu zapewniają energooszczędność, efektywność i doskonałą wydajność.
- **Inteligentna i precyzyjna kontrola temperatury** zapewniająca świeżość produktów spożywczych przez dłuższy czas
Mikroprocesor sterujący systemem kontroluje temperaturę w komorze chłodzenia, komorze wielofunkcyjnej i zamrażarce, zapewniając bardziej precyzyjną regulację temperatury i świeżość produktów spożywczych przez dłuższy czas.
Niektóre modele są wyposażone w układ sterowania inteligentnego, dlatego nie wymagają regulacji przez użytkownika i jego ingerencji.
- **Bardzo duży wyświetlacz LED, przyciski dotykowe**
Na ekranie LED wyświetlana jest ustawiona temperatura oraz stan funkcjonalny komory chłodzenia, komory wielofunkcyjnej i zamrażarki. Przyciski dotykowe są stylowe, czytelne i wygodne w użyciu.
- **Sztuczna inteligencja i automatyczna regulacja temperatury**
Sztuczna inteligencja umożliwia automatyczne dostosowanie temperatury w lodówce do temperatury otoczenia i zapewnia optymalne chłodzenie bez konieczności ręcznej regulacji.
- **Komora wielofunkcyjna o dużej pojemności**
W tej komorze można przełączać temperaturę w celu przechowywania owoców i warzyw (4° C) → chłodzonych napojów (2° C) → produktów luksusowych (1° C) → świeżych ryb (-1° C).
- **Funkcja szybkiego chłodzenia i szybkiego mrożenia**
Funkcja szybkiego chłodzenia umożliwia szybkie obniżenie temperatury w komorze chłodniczej do 2° C, co zapewnia świeżość produktów spożywczych i ułatwia przygotowanie mrożonych napojów.
Funkcja szybkiego mrożenia umożliwia obniżenie temperatury produktów spożywczych do poziomu poniżej -18° C i inteligentną kontrolę ich świeżości.
- **Alarmy**
Ta lodówka jest wyposażona w układ zgłaszający usterki i wyświetlający alarmy, gdy drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte, zapewniający komfort użytkowania i ułatwiający konserwację urządzenia.

Obsługa panelu regulacji temperatury

Panel regulacji temperatury

1. Przyciski sterujące

Przycisk A... Regulacja temperatury komory chłodniczej


Przycisk B... Regulacja temperatury komory wielofunkcyjnej

Przycisk C... Sterowanie mrożeniem

Przycisk D... Sterowanie inteligentne

Przycisk E... Tryb wakacyjny

Przycisk F... Blokada

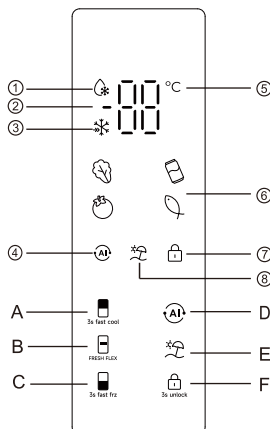

2. Ekran wyświetlacza

①... Szybkie chłodzenie

②... Temperatura

③... Szybkie mrożenie

④... Sterowanie inteligentne

⑤... Ikona temperatury

⑥... Ustawienie komory wielofunkcyjnej

⑦... Blokada wyświetlacza

⑧... Tryb wakacyjny

3. Wyświetlacz

Po włączeniu zasilania wszystkie ikony są wyświetlane przez trzy sekundy z podświetleniem, a następnie wyświetlane są bieżące ustawienia (komory chłodniczej, komory wielofunkcyjnej i zamrażarki, odpowiednio 5/4 „Owoce i warzywa” -18° C po uruchomieniu pierwszy raz).

Bieżące ustawienia na wyświetlaczu

Temperatura: Jeżeli nie wystąpiła usterka, ustawiona temperatura komory chłodniczej jest wyświetlana cyklicznie co trzy sekundy. Jeżeli wystąpi usterka, kod błędu jest wyświetlany cyklicznie po zablokowaniu. Po ustawieniu temperatury sekcja odpowiedniej komory jest podświetlona, a pozostałe sekcje są wyłączone.

Obsługa wyświetlacza

W typowej konfiguracji wyświetlacz jest zablokowany i jest wyłączany, jeżeli drzwiczki są zamknięte lub nie naciśnięto żadnego przycisku przez 30 sekund.

Otwarcie drzwiczek lub naciśnięcie przycisku powoduje włączenie wyświetlacza.

Po wystąpieniu usterki wyświetlacz jest włączany, wyświetlany jest kod błędu, a następnie wyświetlacz jest wyłączany po 60 sekundach.

4. Blokada

Gdy blokada jest wyłączona, naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie go przez trzy sekundy powoduje włączenie blokady i wyświetlenie odpowiedniej ikony.

Gdy blokada jest włączona, naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie go przez trzy sekundy powoduje wyłączenie blokady i ukrycie odpowiedniej ikony.

Blokada jest włączana automatycznie, jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 30 sekund.

Przed skorzystaniem z funkcji 5-8 należy wyłączyć blokadę.

Jeżeli operacja jest zablokowana, ikona blokady miga przez trzy sekundy i emitowany jest krótki sygnał dźwiękowy.

5. Konfigurowanie temperatury i funkcji komory chłodniczej

Jeżeli temperatura od 2° C do 8° C nie jest wyświetlana, naciśnij odpowiedni przycisk.

Naciśnij przycisk chłodzenia, aby cyklicznie zwiększać temperaturę w komorze chłodniczej o 1° C.

Gdy temperatura osiągnie 8° C, kolejne naciśnięcie przycisku powoduje ustawienie temperatury 2° C i tak dalej.

Naciśnij przycisk chłodzenia i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aby włączyć tryb szybkiego chłodzenia i wyświetlić odpowiednią ikonę. W tym czasie na wyświetlaczu jest widoczna temperatura 2° C. Jeżeli włączony jest tryb szybkiego chłodzenia, naciśnięcie przycisku chłodzenia i przytrzymanie go przez trzy sekundy powoduje wyłączenie tego trybu i przywrócenie poprzedniego ustawienia. Ustawienie zostanie uwzględnione po włączeniu blokady.

Obsługa panelu regulacji temperatury

(Dostosowanie ustawień lodówki powoduje wyłączenie trybu szybkiego chłodzenia. Można wybrać ustawienie maksymalnie 20 godzin trybu szybkiego chłodzenia lub 60 minut od punktu zamknięcia.)

6. Ustawienie temperatury i funkcji komory wielofunkcyjnej

Aby dostosować temperaturę komory wielofunkcyjnej, należy nacisnąć odpowiedni przycisk. Naciskanie przycisku regulacji temperatury powoduje cykliczne przełączanie ustawień zgodnie z poniższą sekwencją.

Owoce i warzywa (4° C) → Chłodzone napoje (2° C) → Produkty luksusowe (1° C) → Świeże ryby (1° C). Wybrane ustawienie jest uwzględniane po włączeniu blokady.

7. Ustawienie temperatury i funkcji zamrażarki

Jeżeli temperatura od -16° C do -24° C nie jest wyświetlana, naciśnij odpowiedni przycisk. Naciśnij przycisk mrożenia, aby cyklicznie przełączać temperaturę komory mrożenia co 1° C. Po osiągnięciu temperatury -24° C kolejne naciśnięcie przycisku powoduje ustawienie temperatury -16° C i tak dalej.

Naciśnij przycisk mrożenia i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aby włączyć tryb szybkiego mrożenia i wyświetlić odpowiednią ikonę. W tym czasie na wyświetlaczu jest widoczna temperatura -26° C. Jeżeli włączony jest tryb szybkiego mrożenia, naciśnięcie przycisku mrożenia i przytrzymanie go przez trzy sekundy powoduje wyłączenie tego trybu i przywrócenie poprzedniego ustawienia.

Ustawienie zostanie uwzględnione po włączeniu blokady.

(Dostosowanie ustawień lodówki powoduje wyłączenie trybu szybkiego mrożenia. Można wybrać ustawienie maksymalnie 20 godzin trybu szybkiego mrożenia lub 60 minut od punktu zamknięcia.)

8. Sterowanie inteligentne

Naciśnięcie przycisku powoduje włączenie trybu sterowania inteligentnego i włączenie odpowiedniej ikony. Chłodzenie jest ustawiane na +5° C, mrożenie jest ustawiane na -18° C, a temperatura komory wielofunkcyjnej nie jest zmieniana. Gdy włączony jest tryb sterowania inteligentnego, ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie tego trybu.

9. Tryb wakacyjny

Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie/wyłączenie trybu wakacyjnego i odpowiedniej ikony. Komora chłodnicza i komora i wielofunkcyjna przestaną chłodzić i zostanie wyświetlony komunikat „UA”. Zostanie wyświetlona ustawiona temperatura -18° C.

(Przed włączeniem tego trybu należy usunąć produkty spożywcze z komory chłodniczej i komory wielofunkcyjnej, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia).

10. Obsługa wyświetlacza

Po 60 sekundach podświetlenie jest automatycznie wyłączone. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje włączenie podświetlenia.

11. Pamięć ustawień

W przypadku awarii zasilania bieżące ustawienia są zapisywane i ponownie stosowane po przywróceniu zasilania.

12. Alarm otwarcia drzwiczek

Jeżeli drzwiczki komory chłodniczej nie są prawidłowo zamknięte lub otwarte przez ponad 120 sekund, włączany jest alarm akustyczny do chwili, gdy drzwiczki zostaną zamknięte.

13. Zgłaszanie usterek

Wyświetlenie poniższych kodów na ekranie oznacza wystąpienie usterki lodówki. Lodówka może funkcjonować po wystąpieniu usterki jednego z podzespołów, ale należy niezwłocznie skontaktować się z działem serwisowym w celu wykonania prac konserwacyjnych umożliwiających optymalne funkcjonowanie lodówki.

Komunikat	E1	E2	E3
Usterka	Obwód czujnika temperatury komory chłodzenia	Obwód czujnika temperatury komory mrożenia	Obwód czujnika temperatury komory wielofunkcyjnej
Komunikat	E4	E5	E6
Usterka	Czujnik mrożenia i odmrażania	Czujnik temperatury otoczenia	Obwód komunikacyjny


Rozwiązywanie problemów

Poniższe proste problemy można spróbować rozwiązać samodzielnie. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z działem serwisowym.


Problem	Możliwe przyczyny
Lodówka nie działa.	Sprawdź, czy zasilanie jest włączone, wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo podłączona, a napięcie nie jest zbyt niskie.
Nieprzyjemny zapach z lodówki	Dokładnie owiń produkty spożywcze o intensywnym zapachu. Sprawdź, czy produkty spożywcze nie są przeterminowane. Oczyść wnętrze lodówki.
Sprężarka jest uruchamiana na długi czas.	Sprężarka może być uruchamiana na długi czas w lecie, ponieważ temperatura otoczenia jest wysoka. Zbyt duża ilość produktów spożywczych w lodówce. Schładzaj produkty spożywcze przed umieszczeniem ich w lodówce. Zbyt częste otwieranie drzwiczek lodówki.
Oświetlenie w lodówce nie jest włączane.	Czy lodówka jest włączona lub lampa jest uszkodzona. Lampa oświetlenia w lodówce powinna być wymieniona przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
Nie można zamknąć drzwiczek lodówki.	Drzwiczki są zablokowane przez produkty spożywcze, dlatego nie można ich zamknąć. Zbyt duża ilość produktów spożywczych w lodówce. Lodówka jest pochylona.
Hałas	Czy podłoże jest poziome, a lodówka jest ustawiona stabilnie. Czy akcesoria w lodówce są prawidłowo rozmieszczone.
Szwy na uszczelce drzwiczek.	Usuń wszystkie zanieczyszczenia z uszczelki drzwiczek. Podgrzej uszczelkę drzwi i utół ją prawidłowo po schłodzeniu powietrzem (suszarką do włosów lub gorącym ręcznikiem).
Na tacy gromadzi się zbyt duża ilość wody.	Zbyt duża ilość produktów spożywczych lub zbyt duża ilość wilgoci w lodówce powoduje gromadzenie się dużej ilości wody podczas rozmrażania. Nieprawidłowo zamknięte drzwiczki i inne przyczyny powodują przedostawanie się powietrza do lodówki i zamarzanie, a ilość wody gromadzącej podczas rozmrażania zwiększa się.
Rozgrzewanie obudowy lodówki	Wbudowany skraplacz zazwyczaj odprowadza ciepło na zewnątrz przez obudowę. Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, w lodówce znajduje się zbyt duża ilość produktów spożywczych lub przestoje sprężarki są zbyt krótkie. Może to powodować nagrzewanie się obudowy. Zwróć uwagę na wentylację i rozpraszanie ciepła.
Skraplanie zewnętrzne	Gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, następuje skraplanie na zewnętrznej powierzchni lodówki i na uszczelce drzwiczek. Jest to naturalne zjawisko, a skropliny można zetrzeć czystym ręcznikiem.
Nietypowy dźwięk w lodówce.	Brzęczenie: Gdy sprężarka jest uruchamiana, emituje dźwięk brzęczenia, którego głośność zwiększa się podczas uruchomienia i zatrzymywania. Jest to naturalne zjawisko. Pisk: Jest to naturalne zjawisko występujące podczas przepływu czynnika chłodniczego w urządzeniach elektrycznych.

Prawidłowe użytkowanie lodówki


Ustawianie

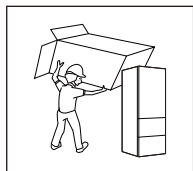


- Przed użyciem lodówki usuń wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak podkładka pod podstawą, piankowa wykładzina wewnątrz lodówki lub taśma przylepna, i zdejmij folię ochronną z drzwiczek i lodówki.

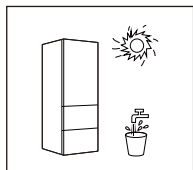

- Przechowuj z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Nie umieszczaj w miejscach, w których występuje wilgoć lub woda, ponieważ może to powodować rdzewienie lub uszkodzenie izolacji.
- **Nie spryskuj i nie myj lodówki wodą i nie umieszczaj jej w miejscu, w którym może ulec zawilgoceniu lub zalaniu wodą, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na izolację elektryczną lodówki.**

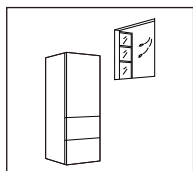


- Umieść lodówkę w odpowiednio wentylowanym miejscu w pomieszczeniu z płaskim i wytrzymałym podłożem (w przypadku niestabilności można obrócić nakrętkę wspornika w lewo lub prawo w celu wypoziomowania).

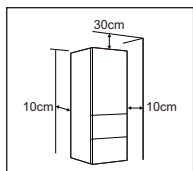

- Ta lodówka jest instalowana jako urządzenie wolno stojące i nie może być wbudowywana, ponieważ może to spowodować problemy, takie jak brak możliwości dopasowania do szafek, zmniejszenie wydajności i trwałości urządzenia oraz utrata podstawowej gwarancji producenta.


Uruchamianie

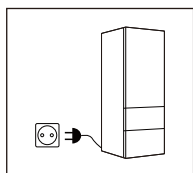


- Po przetransportowaniu urządzenia odczekaj co najmniej dwie godziny przed włączeniem zasilania. Ignorowanie tego zalecenia spowoduje zmniejszenie wydajności lub uszkodzenie urządzenia.
- Przed umieszczeniem w lodówce świeżych lub zamrożonych produktów spożywczych uruchom ją na 2–3 godziny. W okresie letnim temperatura otoczenia jest wysoka, dlatego należy uruchomić pustą lodówkę na ponad cztery godziny.
- W przypadku awarii zasilania lub czyszczenia wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci elektrycznej i odczekaj co najmniej pięć minut przed ponownym włączeniem zasilania, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki na skutek wielokrotnego uruchamiania.

Prawidłowe użytkowanie lodówki

Uwaga dotycząca użytkowania

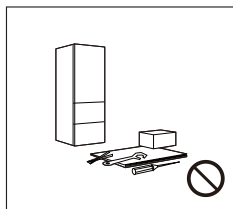


- Zabronione jest demontowanie lub modyfikowanie lodówki bez zezwolenia i uszkodzanie instalacji chłodniczej. Prace związane z konserwacją lodówki muszą być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę dystrybutorowi lub jego personelowi serwisowemu, aby zapobiec zagrożeniu.

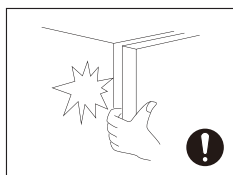

- Szczeliny między drzwiczkami a obudową lodówki są bardzo wąskie. Nie sięgaj do tych miejsc, ponieważ może to spowodować zranienie palców. Podczas otwierania i zamykania drzwiczek lodówki nie używać nadmiernej siły, ponieważ może to spowodować upadek.
- Po uruchomieniu lodówki nie dotykaj mokrymi rękami produktów spożywczych lub kontenerów w zamrażarce, zwłaszcza metalowych, ponieważ może to spowodować odmrożenie.




- Nie zezwalaj dzieciom na wchodzenie do lodówki lub wspinalenie się na nią, ponieważ może to spowodować uduszenie lub upadek wyposażenia elektrycznego i zranienie dzieci.

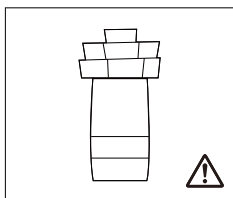


- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na lodówce. Podczas zamykania drzwiczek te przedmioty mogą upaść i spowodować uszkodzenie.

Umieszczanie produktów w urządzeniu

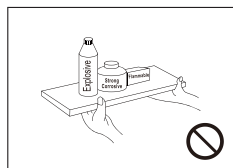


- Nie umieszczaj łatwopalnych, wybuchowych, lotnych i silnie żrących substancji w urządzeniach elektrycznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub pożar.
- Nie umieszczaj i nie używaj materiałów palnych w pobliżu lodówki, ponieważ może to spowodować pożar.

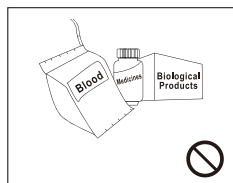

- Ta lodówka jest przeznaczona do użytku w gospodarstwach domowych, dlatego można w niej przechowywać wyłącznie produkty spożywcze, i nie może być używana do innych celów takich jak przechowywanie krwi, leków i produktów biologicznych.

Prawidłowe użytkowanie lodówki

Diagram wspornika poziomującego

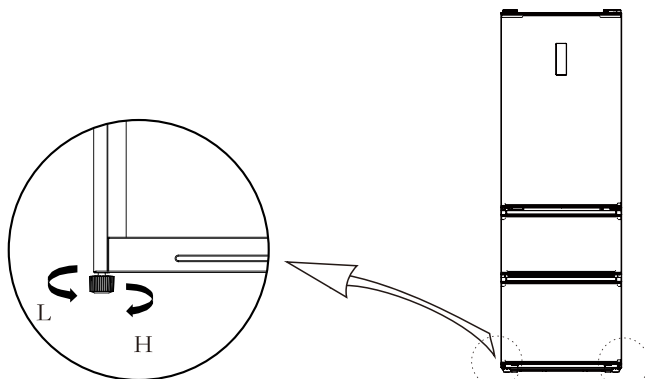

(Powyższe zdjęcia służą wyłącznie do celów referencyjnych, a rzeczywista konfiguracja jest zależna od zakupionego wyposażenia lub deklaracji dystrybutora).


Procedura dostosowania:

- Obróć nakrętkę wspornika poziomującego zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby podnieść lodówkę.
- Obróć nakrętkę wspornika poziomującego przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć lodówkę.
- Wykonując powyższe kroki, można przy użyciu dwóch wsporników wypoziomować lodówkę.

Zamiana drzwiczek lewostronnych i prawostronnych

Lista narzędzi zapewnianych przez użytkownika			
	Wkrętak krzyżowy		Szpachla Wkrętak płaski
	Klucz nasadowy 5/16 cala		Taśma papierowa


- Usuń produkty spożywcze z półek na drzwiczkach.
- Zdejmij pokrywę górnego zawiasu, pokrywę dekoracyjną i górny zawias i odłącz przewody sygnałowe (zaciski 1 i 2) po prawej stronie w górnej części lodówki.

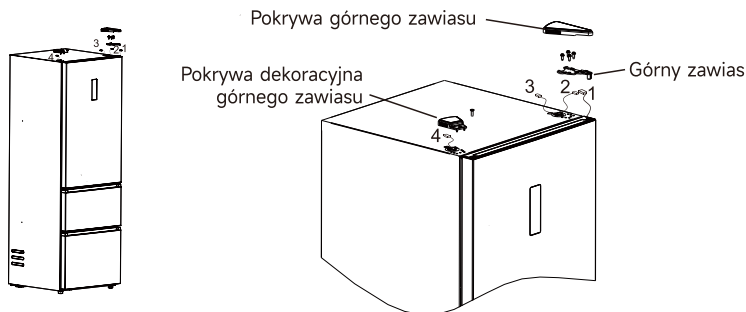

Prawidłowe użytkowanie lodówki

Zamiana drzwiczek lewostronnych i prawostronnych



- 3) Odtąć drzwi lodówki (zwróć uwagę na małe elementy, takie jak tulejka trzpienia, i przytrzymaj je na drzwiach, aby ich nie zgubić). Zdejmij środkowy zawias i pokrywę dekoracyjną otworu zawiasu.

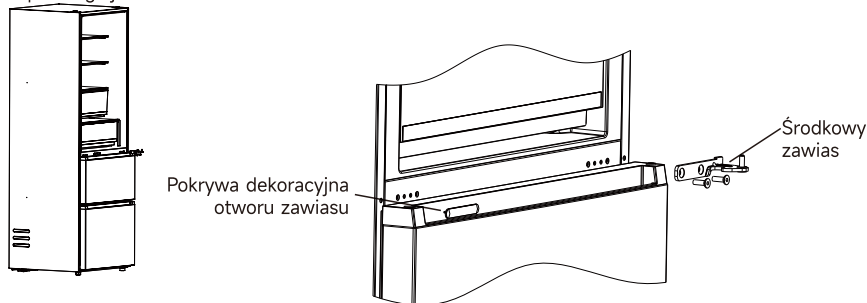

- 4) Wymiana drzwiczek lodówki:

Odtąć pokrywę górną i zatyczkę otworu drzwiczek lodówki, zainstaluj tulejkę górnego trzpienia i przewód sygnalizacyjny po przeciwnej stronie i zmocuj pokrywę górną. Następnie zainstaluj zatyczkę otworu po przeciwnej stronie pokrywy górnej:


Odtąć mechanizm blokujący, uchwyt i tulejkę trzpienia drzwiczek lodówki, wyjmij lewostronny mechanizm blokujący z pakietu akcesoriów, zainstaluj go po lewej stronie dolnej pokrywy, a następnie zamocuj uchwyt i tulejkę wału po lewej stronie dolnej pokrywy drzwiczek lodówki.

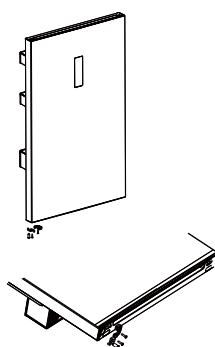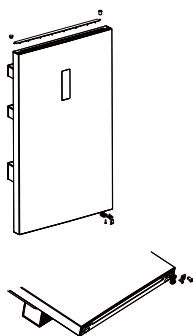


Prawidłowe użytkowanie lodówki

Zamiana drzwiczek lewostronnych i prawostronnych

- 5) Wyjmij środkowy zawias z pakietu akcesoriów, zamocuj go po lewej stronie i przymocuj pokrywę dekoracyjną otworu zawiasu.

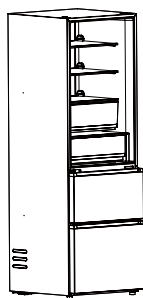


Środkowy zawias

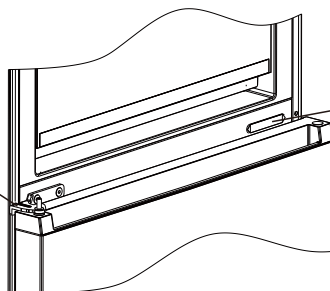


Pokrywa dekoracyjna otworu zawiasu

- 6) Umieść drzwiczki lodówki na środkowym zawiasie i zainstaluj górny zawias. Podłącz górny przewód sygnałacyjny (4) do przewodu (1). Na zakończenie zainstaluj pokrywę lewego zawiasu i pokrywę dekoracyjną na górze po prawej stronie.

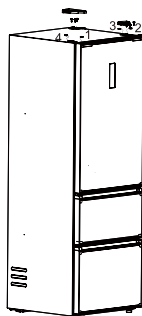

Pokrywa górnego zawiasu

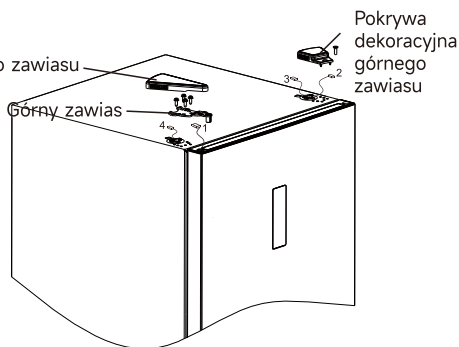

Górny zawias

Pokrywa dekoracyjna górnego zawiasu

(Powyższe zdjęcia służą wyłącznie do celów referencyjnych, a rzeczywista konfiguracja jest zależna od zakupionego wyposażenia lub deklaracji dystrybutora).

Instrukcje dotyczące przechowywania żywności



OSTRZEŻENIE

- Przechowując mrożonki, umieszczaj je w tylnej części komora zamrażarki, a nie na półce na butelki.
- Nie umieszczaj żywności w butelkach ani puszkach w komorze zamrażarki, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych szronem i pęknięć.
- Przed umieszczeniem gorącej żywności w lodówce, pozwól jej najpierw ostygnąć do temperatury pokojowej. W przeciwnym razie zwiększą zużycie energii.
- Oznacz datę zamrożenia na opakowaniu w zależności od różnych okresów przydatności do spożycia żywności, aby zapobiec przekroczeniu ich limitów przechowywania.
- Podziel żywność na odpowiednie porcje i zapakuj je oddzielnie, aby zapewnić równomierne zamrożenie i zapobiec sklejęciu się.
- Materiały opakowaniowe powinny być bezwonne, szczelne, wodoodporne i wolne od zanieczyszczeń, aby zapobiec przenikaniu innych zapachów do pakowanej żywności lub pogorszeniu jej jakości
- Nie przeciążaj zamrażarki; utrzymuj ilości w granicach jej pojemności.
- Rozmrożone produkty spożywcze nie mogą być ponownie zamrażane, chyba że zostaną przygotowane jako dania gotowane. W przeciwnym razie ich jakość zostanie pogorszona.
- Nie umieszczaj szklanych butelek ani szklanych pojemników w komorze zamrażarki ani w pobliżu wylotu powietrza z kanału lodówki, ponieważ mogą się one stłuc.
- Nie zastanij wylotu powietrza jedzeniem, ponieważ może to zakłócić prawidłową cyrkulację powietrza.

Przechowywanie Żywności

Twoje urządzenie jest wyposażone w akcesoria pokazane w sekcji "Ilustracja konstrukcji". Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wytyczne dotyczące prawidłowego przechowywania żywności. Szklane półki i szuflada na warzywa mogą zostać usunięte, aby pomieścić większe produkty spożywcze w razie potrzeby.

Uwaga: Żywność nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z żadnymi powierzchniami wewnątrz urządzenia. Musi być indywidualnie zapakowane w folię aluminiową, arkusze celofanu lub szczelne plastikowe pojemniki.

Środki ostrożności dotyczące czyszczenia lodówki wewnątrz i na zewnątrz:

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz przełącznik zasilania i odłącz przewód zasilający.
- Podczas czyszczenia upewnij się, że woda nie dostanie się do przełącznika, panelu sterowania, lampy drzwiowej ani górnej skrzynki sterującej.
- Wyczyść zewnętrzną część lodówki łagodnym środkiem czyszczącym, następnie przetrzyj ją czystą, miękką szmatką i pozostaw lodówkę do naturalnego wyschnięcia na powietrzu.

Instrukcje dotyczące przechowywania żywności

- Podczas czyszczenia uszczelki drzwi zawsze używaj czystej wody, wytrzyj suchą ściereczką i pozostaw do naturalnego wyschnięcia. Nawilż miękką szmatkę ciepłą wodą lub neutralnym środkiem czyszczącym, aby wytrzeć zewnętrzną część lodówki, z wyjątkiem uszczelki drzwi.
- Nie płucz lodówki bezpośrednio wodą, ponieważ może to naruszyć jej właściwości izolacji elektrycznej.
- Nie czyść lodówki metalowymi skrobakami, drucianymi szczotkami, ostrymi środkami czyszczącymi, silnymi detergentami alkalicznymi ani łatwopalnymi/ toksycznymi roztworami czyszczącymi.

Produkty mleczne i jaja:

Większość produktów mlecznych wstępnie zapakowanych posiada rekomendowaną datę "należy spożyć przed" lub "najlepiej spożyć przed" wydrukowaną na opakowaniu. Przechowuj je w komorze lodówki i używaj w zalecany czasie.

Masto może wchłaniać silne zapachy innych produktów spożywczych, dlatego najlepiej przechowywać je w szczelnym pojemniku. Jaja powinny być przechowywane w komorze lodówki.

Czerwone mięso

Umieść świeże czerwone mięso na talerzu i luźno przykryj je papierem woskowanym, folią spożywczą lub folią aluminiową.

Przechowuj mięso surowe i gotowane na oddzielnych talerzach. Zapobiegnie to zanieczyszczeniu gotowego produktu sokami z surowego mięsa.

Drób

Świeże całe ptaki należy dokładnie wypłukać wewnątrz i na zewnątrz pod zimną bieżącą wodą, następnie osuszyć ręcznikiem papierowym i umieścić na talerzu. Przykryj luźno folią spożywczą lub folią aluminiową.

Części drobiowe należy przechowywać w ten sam sposób. Cały drób powinien być nadziewany bezpośrednio przed gotowaniem. Zrobienie tego wcześniej może prowadzić do zatrucia pokarmowego.

Ryby i owoce morza

Całe ryby i filety należy wykorzystać w dniu zakupu. Przechowuj w lodówce na talerzu luźno przykrytym folią spożywczą do momentu użycia, papierem woskowanym lub folią aluminiową. Jeśli przechowujesz rybę przez noc lub dłużej, szczególnie zadbaj o wybór wyjątkowo świeżej ryby.

Całe ryby należy przepłukać zimną wodą, aby usunąć luźne łuski i zanieczyszczenia, a następnie osuszyć papierowymi ręcznikami. Całe ryby lub filety umieść w szczelnie zamkniętej torbie plastikowej.

Trzymaj skorupki w lodówce przez cały czas. Używać w ciągu 1-2 dni.

Gotowe posiłki i resztki jedzenia

Produkty te powinny być przechowywane w przykrytych pojemnikach, aby zapobiec ich wysychaniu.

Przechowywać tylko przez 1-2 dni.

Ponownie podgrzewaj resztki tylko raz, aż będą gorące i parujące.

Szuflada na warzywa

Szuflada na warzywa jest optymalnym miejscem do przechowywania świeżych owoców i warzyw.

Unikaj przechowywania poniższych przedmiotów w temperaturach poniżej 6 °C przez dłuższy czas: Owoce cytrusowe, melony, odmiany rodzime, ananasy, papaje, cukinie, marakuje, ogórki, papryki, pomidory.

W niskich temperaturach mogą wystąpić niepożądane zmiany, w tym zmiękczenie miększu, brązowienie i/lub przyspieszone psucie się

Nie przechowuj awokado w lodówce (dopóki nie dojrzeją), bananów ani mango.

Instrukcje dotyczące przechowywania żywności

Uwaga: Żywność nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z żadnymi powierzchniami wewnątrz urządzenia. Musi być indywidualnie zapakowane w folię aluminiową, celofan lub szczelne plastikowe pojemniki.

Zamrażanie i przechowywanie żywności w komorze zamrażarki.

- Do przechowywania żywności głęboko mrożonej.
- Aby zrobić kostki lodu.
- Zamrażanie żywności.

Uwaga: Upewnij się, że drzwi komora zamrażarki są prawidłowo zamknięte.

Kupowanie mrożonek

- Opakowanie musi pozostać nienaruszone.
- Użyj przed datą "należy spożyć do"/najlepiej przed/najlepiej spożyć przed/
- Jeśli to możliwe, transportuj mrożonki w torbie termoizolacyjnej i szybko umieść je w komorze zamrażarki.

Przechowywanie mrożonej żywności

Przechowywać w temperaturze -18°C lub niższej. Unikaj niepotrzebnego otwierania drzwi zamrażarki.

Mrożenie świeżych produktów spożywczych

Zamrażaj tylko świeże i nieuszkodzone produkty spożywcze

Aby zachować jak najlepszą wartość odżywczą, smak i kolor, warzywa należy blanszować przed zamrożeniem.

Bakłażany, papryki, cukinie i szparagi nie wymagają blanszowania.

Następujące produkty nadają się do mrożenia:

Ciasta i wypieki, ryby i owoce morza, mięso, dziczyzna, drób, warzywa, owoce, ziota, jaja w skorupkach, produkty mleczne, w tym ser i masło, gotowe posiłki i resztki, takie jak zupy, gulasze, gotowane mięsa i ryby, dania ziemniaczane, suflety i desery.

Następujące produkty nie nadają się do mrożenia:

Rodzaje warzyw zazwyczaj spożywanych na surowo, takie jak sałata czy rzodkiewki, jajka w skorupkach, winogrona, całe jabłka, gruszki i brzoskwinie, jajka na twardo, jogurt, mleko fermentowane, śmietana, i majonez.

Zalecane czasy przechowywania mrożonej żywności w komorze zamrażarki.

Czasy te mogą się różnić w zależności od rodzaju żywności. Żywność, którą zamrażasz, może być przechowywana przez 1 do 12 miesięcy (minimalnie w -18°C).

ŻYWNOŚĆ	Czas przechowywania
Boczek, zapiekanki, mleko	1 miesiąc
Chleb, lody, kielbasy, ciasta, gotowe skorupiaki, tłuste ryby	2 miesiące
Ryby bez tłuszczu, skorupiaki, pizza, bułeczki scones i muffiny.	3 miesiące
Szynka, ciasta, ciasteczka, wołowina i kotlety jagnięce, kawałki drobiu	4 miesiące
Masło, blanszowane warzywa, całe jaja i żółtka, gotowane raków, surowe mięso mielone, surowa wieprzowina.	6 miesiące
Owoce (suszone lub w syropie), białka jaj, wołowina (surowa), całe kurczaki, jagnięcina (surowa), ciasta owocowe.	12 miesiące


Konserwacja lodówki



Podczas czyszczenia i rozmrażania lodówki należy najpierw odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego.

Czyszczenie

- Usuń niezwłocznie pył i kurz zalegający na tylnym panelu lodówki i na podłożu, aby zapewnić lepsze rozpraszanie ciepła i zmniejszyć zużycie energii.
- Często czyść wnętrze lodówki, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Podczas czyszczenia użyj miękkiego ręcznika lub gąbki nasączonej czystą wodą lub łagodnym detergentem, a następnie wytrzyj suchą ściereczką. Otwórz drzwiczki i pozostaw do wyschnięcia przed włączeniem zasilania.

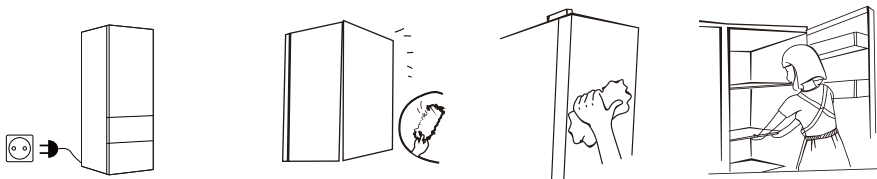

Podczas czyszczenia lodówki nie używaj twardych szczotek, druciaków, szczotek z drutu stalowego, materiałów ściernych (takich jak pasta do zębów), rozpuszczalników organicznych (takich jak alkohol, aceton lub rozcieńczalnik do lakierów), wody gotowanej lub substancji o odczynie kwaśnym lub alkalicznym. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni i okładziny lodówki.



Nie używaj wody do czyszczenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji elektrycznej. Używaj suchej ściereczki do czyszczenia podzespołów elektrycznych, takich jak lampy oświetleniowe.



Rozmrażanie

Ta lodówka jest chłodzona tylko powietrzem z funkcją automatycznego rozmrażania bez ingerencji użytkownika.

Deklarowany interwał rozmrażania

Temperatura otoczenia	Interwał rozmrażania	Czas	Warunki
32° C	Minimalny interwał rozmrażania (Δt_{d-min})	12 godz.	Częste używanie, zamrażarka nie może osiągnąć ustawionej temperatury.
	Maksymalny interwał rozmrażania (Δt_{d-max})	96 godz.	Drzwiczki nie są otwierane i zamykane; brak specjalnych ustawień trybu.

Informacje dotyczące produktu

Model urządzenia	DRT400WMBEEU	DRT400WMDEEU	DRT400WMXEEU	DRT400WMZEEU
Napięcie	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~
Prąd znamionowy	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Typ czynnika chłodniczego	R600a	R600a	R600a	R600a

Model urządzenia	DRT400WMDDSE	DRT400WMBDSE	DRT400WMXDSE	DRT400WMZDSE
Napięcie	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~
Prąd znamionowy	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Typ czynnika chłodniczego	R600a	R600a	R600a	R600a

Ważna uwaga



Czynnik chłodniczy i pianka cyklopentanowa, używane w tym urządzeniu, są łatwopalne. W przypadku porzucenia urządzenia należy umieścić je z dala od źródła ognia i przekazać do firmy zajmującej się recyklingiem. Nie wolno spalać urządzenia, ponieważ może to spowodować skażenie środowiska lub inne zagrożenia. Należy oczyścić i osuszyć urządzenie przed utylizacją, zamknąć drzwiczki i odłączyć zasilanie, aby zapobiec rozwijaniu się pleśni w pojemnikach.