




Refrigerator / User Manual

Chłodziarko - zamrażarka / Instrukcja obsługi

Холодильник / Посібник користувача

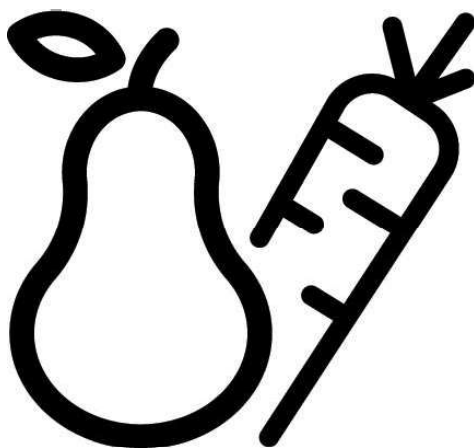

WHG2 6643IB XR4E

®/TM/© 2026 Whirlpool. Produced under license_®/TM/© 2026
Whirlpool. Wyprodukowano na licencji_®/TM/© 2026 Whirl-
pool. Виробляється за ліцензією

15 7550 0380/ EN PL UK / AB_1/2/ 4/15/2026 12:57 PM
7291840629



ПАПІР НА ІЗ ВТОРИННОЇ
СИРОВИНИ ТА
МАКУЛАТУРИ



PAPIER Z RECYKLINGU I
NADAJĄCY SIĘ DO PONOWNEGO
PRZETWORZENIA



RECYCLED &
RECYCLABLE PAPER

Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!

Drogi kliencie,

Dziękujemy za wybranie produktu .

Zarejestruj swoje produkty na www.register10.eu

Chcielibyśmy, aby użytkownik mógł wykorzystać optymalną wydajność tego wysokiej jakości produktu, który został wykonany przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Aby to zrobić, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i wszelkie inne dokumenty dostarczone z produktem przed jego użyciem.

Przestrzegaj wszystkich informacji i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. W ten sposób zabezpieczysz siebie i swój produkt przed zagrożeniami, które mogą wystąpić. Zachowaj instrukcję obsługi. W przypadku sprzedaży produktu należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.

W tej instrukcji użytkownika są używane następujące symbole:



Przeczytaj instrukcję obsługi.

 The image shows a standard EU Energy Label. It features the European Union flag on the left, the word "ENERGY" in large blue letters with a lightning bolt symbol, and a QR code on the right. Below this, there are two fields: "SUPPLIER'S NAME" and "MODEL IDENTIFIER → (*)". Under "SUPPLIER'S NAME" is a green arrow pointing right with the letter "A". Under "MODEL IDENTIFIER" is a black arrow pointing left with the letter "A".	Informacje o modelu przechowywane w bazie danych produktu można uzyskać na następującej stronie internetowej, wyszukując identyfikator modelu (*) znajdujący się na etykiecie energetycznej. https://eprel.ec.europa.eu/
--	--



1 Instrukcje dotyczące ochrony środowiska

1.1 Utylizacja materiałów opakowaniowych

Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem recyklingu .

W związku z tym poszczególne części opakowania należy utylizować w sposób odpowiedzialny i w pełnej zgodności z przepisami władz lokalnych dotyczącymi utylizacji odpadów.



2 Informacje techniczne o Bluetooth + Wi-Fi

Częstotliwości:	2,4 GHz (funkcja Wi-Fi lub Bluetooth)
Max. Przenoszenie mocy:	< 100mW (Wi-fi or bluetooth function)
Szczegóły oprogramowania:	Quartz_WiFi.XXX

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

Niniejszym Beko Europe Management S.R.L. oświadcza, że sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.


Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://docs.emeaappliances-docs.eu>

Ten produkt zbiera i przesyła dane o użytkowaniu po połączeniu z Internetem (np. ustawienia

temperatury, czas użytkowania, kody błędów itd.). Zgodnie z ustawą UE o danych osobowych (Rozporządzenie UE 2023/2854) masz prawo dostępu do tych danych i zarządzania nimi.

Szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i jak uzyskać do nich dostęp, można znaleźć na stronie: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

3 Twoja lodówka

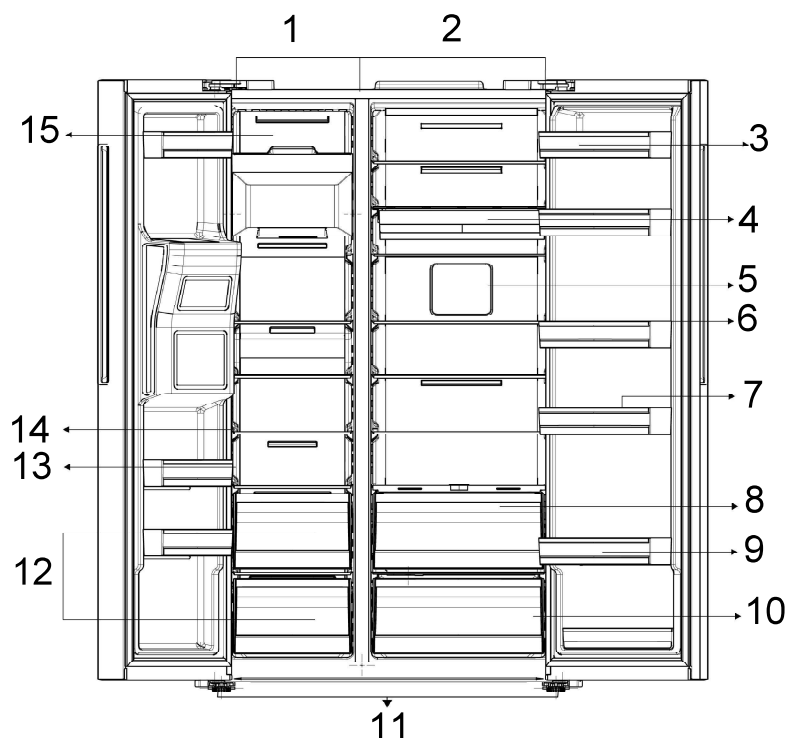

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Komora zamrażarki | 2 Komora lodówki |
| 3 *Półki drzwi w schowkach lodówki | 4 *Przesuwana taca |
| 5 *Fan | 6 *Szklane półki w lodówce |
| 7 *Przedział jajnika | 8 *Przedział zerowego stopnia |
| 9 **Półki drzwi do lodówki** | 10 *Stojak warzywny |
| 11 Regulowane stopy | 12 *Szuflady do zamrażarki |
| 13 *Półki na drzwi zamrażarki | 14 *Szklane półki do zamrażarki |
| 15 *Kostka lodu | |

***Fakultatywny:** Liczby w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie być dokładnie takie same jak w Twoim produkcie. Jeśli za-

kupione części nie są dostępne w Twoim produkcie, te wartości dotyczą innych modeli.

4 Instalacja

Odpowiednie miejsce instalacji

Przeczytaj najpierw „Instrukcje bezpieczeństwa”!

W celu instalacji produktu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Aby przygotować produkt do instalacji, zapoznaj się z informacjami w instrukcji użyt-

kownika i upewnij się, że zasilanie elektryczne i wodne są zgodne z wymaganiami. Jeśli nie, wezwij elektryka i hydraulika, aby dostosowali zasilanie do wymagań.

- Uszkodzony kabel zasilania musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis.
- W razie umieszczenia dwóch chłodziarek obok siebie należy zostawić między odstęp nimi przynajmniej 4 cm.
- Produkt należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i w suchym miejscu.
- Odległość między produktem a ścianami bocznymi powinna wynosić 3 mm, a odległość między produktem a ścianą tylną powinna wynosić 35 mm. (ElegantFit)
- Jeśli rozpiętość drzwiczek jest zbyt mała, aby produkt mógł przejść, zdejmij drzwiczki i obróć produkt na bok; jeśli to nie zadziała, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni, aby uniknąć wibracji
- Produkt należy umieścić w odległości przynajmniej 30 cm od grzejnika, kuchni i podobnych źródeł ciepła i przynajmniej 5 cm od piekarników elektrycznych.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie ustawiaj w wilgotnym miejscu.
- Przed transportem lub użyciem nigdy nie należy otwierać osłony tablicy kontrolnej produktu. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem!
- Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użytkowaniem bez uziemienia i bez podłączenia zasilania zgodnie z przepisami krajowymi.

5 Przygotowanie

Najpierw przeczytaj „Instrukcje bezpieczeństwa”!

- Po instalacji wtyk zasilania powinien być łatwo dostępny.


Ostrzeżenie o gorących powierzchniach!

Ściany boczne produktu są wyposażone w chłodniejsze rury, aby usprawnić system chłodzenia. Płyn pod wysokim ciśnieniem może przepływać przez te powierzchnie i je nagrzewać. Jest to zjawisko normalne i nie wymaga żadnej obsługi technicznej. Zachować ostrożność podczas kontaktu z tymi obszarami.

Podkładanie plastikowych klinów


Aby zapewnić odpowiednią przestrzeń do cyrkulacji powietrza między produktem a ścianą, należy użyć klinów plastikowych dołączonych do produktu.

- Odkręć wkręty z urządzenia i zamontuj wkręty dostarczone wraz z klinami.
- Zamocuj 2 plastikowe kliny w osłonie wentylacyjnej jak pokazano na rysunku.

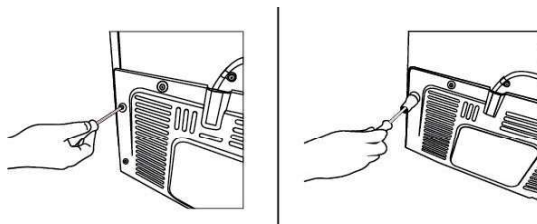

Regulacja nóżek

Jeśli produkt nie znajduje się w równowadze, dostosuj przednie regulowane nóżki, obracając je w prawo lub w lewo.

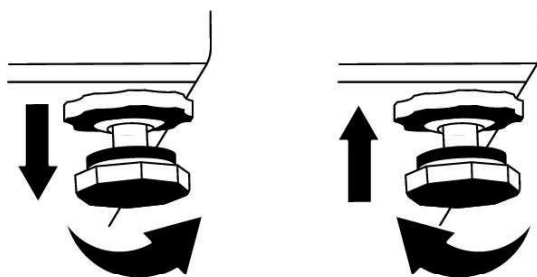

5.1 Co robić, aby zaoszczędzić energię

- Podczas wkładania żywności należy pozostawić w lodówce wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić odpowiednią cyrkulację powietrza i chłodzenie.

- Ponieważ gorące i wilgotne powietrze nie przedostaje się bezpośrednio do urządzenia, gdy drzwi nie są otwarte, urządzenie zoptymalizuje się w warunkach wystarczających do ochrony żywności. W takich okolicznościach funkcje i komponenty, takie jak sprężarka, wentylator, grzałka, odszranianie, oświetlenie, wyświetlacz itd. będą działać zgodnie z potrzebami, zużywając minimalną ilość energii.
- W przypadku, gdy dostępnych jest wiele opcji, szklane półki należy umieścić tak, aby wyloty powietrza znajdujące się na tylnej ścianie nie były zablokowane, a najlepiej w taki sposób, aby wyloty powietrza pozostawały poniżej szklanej półki. Takie połączenie może pomóc w poprawieniu dystrybucji powietrza i efektywności energetycznej.
- Do przechowywania żywności zdecydowanie zaleca się korzystanie z dolnej szuflady.
- W celu uzyskania optymalnej wydajności można użyć funkcji szybkiego zamrażania (jeśli jest dostępna) na 24 godziny przed włożeniem świeżej żywności do zamrażarki.
- W większości przypadków po umieszczeniu świeżej żywności w zamrażarce wystarczą 24 godziny działania funkcji szybkiego zamrażania. Po pewnym czasie funkcja szybkiego zamrażania wyłączy się automatycznie.
- W przypadku zamrażania niewielkich ilości żywności można wyłączyć funkcję szybkiego zamrażania po pewnym czasie, aby zapewnić oszczędność energii.
- Przechowuj żywność w lodówce lub komorze chłodzącej zgodnie z odpowiednimi warunkami przechowywania, aby oszczędzać energię.

5.2 Użycie po raz pierwszy

Przed użyciem produktu należy upewnić się, że wykonano niezbędne przygotowania zgodnie z instrukcjami podanymi w częściach „Instrukcje bezpieczeństwa” i „Instalacja”.

- Przed użyciem produktu należy odczekać co najmniej 2 godziny, aby zapewnić pełną wydajność chłodzenia.
- Pozostaw produkt włączony przez 6 godzin z dokładnie zamkniętymi drzwiami, bez wkładania żywności do środka.
- Zmiana temperatury spowodowana otwarciem i zamknięciem drzwi podczas korzystania z produktu może zwykle prowadzić do skraplania się pary wodnej na półkach drzwiowych i wewnętrznych i szklanych opakowaniach.
- Będzie słychać dźwięk włączenia sprężarki. Jest to normalne zjawisko, że urządzenie wydaje dźwięki nawet wtedy, gdy sprężarka nie pracuje, ponieważ płyn i gaz mogą być sprężane w układzie chłodzenia.
- Zjawiskiem normalnym jest to, że przednie krawędzie produktu będą ciepłe. Obszary te są zaprojektowane tak, aby się nagrzewać, zapobiegając kondensacji
- W niektórych modelach panel wskaźników wyłącza się automatycznie po 1 minucie od zamknięcia drzwi. Panel włączy się ponownie po otwarciu drzwi lub naciśnięciu dowolnego przycisku.

5.3 Klasa klimatyczna i definicje

Klasa klimatyczna jest podana na tabliczce znamionowej urządzenia. Jedną z poniższych informacji dotyczy Twojego urządzenia, zgodnie z klasą klimatyczną.

- **SN:** Długoterminowy klimat umiarkowany: Urządzenie to przeznaczone jest do stosowania przy temperaturze otoczenia od 10 °C do 32°C.

- **N:** Klimat umiarkowany: Urządzenie to przeznaczone jest do stosowania przy temperaturze otoczenia od 16°C do 32°C.
- **ST:** Klimat subtropikalny: Urządzenie to przeznaczone jest do stosowania przy temperaturze otoczenia od 16°C do 38°C.

- **Tel.:** Klimat tropikalny Urządzenie to przeznaczone jest do stosowania przy temperaturze otoczenia od 16°C do 43°C.

PL

6 Obsługa urządzenia

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!


- Produkt powinien być używany wyłącznie do przechowywania żywności.
- Jeśli będziesz poza domem przez dłuższy czas (np. na wakacjach) i nie będziesz korzystać z kostkarki ani dystrybutora wody, zakręć zawór wody. W przeciwnym razie może dojść do wycieku wody.

- Na powierzchniach stali nierdzewnej można zaobserwować niewielkie różnice w jasności powierzchni ze względu na proces produkcji i właściwości materiału. To normalne i nie wpływa na wydajność produktu.

Zamknięcie produktu

- Usuń jedzenie, aby zapobiec zapachom.
- Poczekaj, aż lód się roztopi, wyczyść wewnątrz i pozwól mu wyschnąć, zostawiając drzwi otwarte, aby nie uszkodzić plastiku wewnątrz.

7 Panel sterowania urządzenia

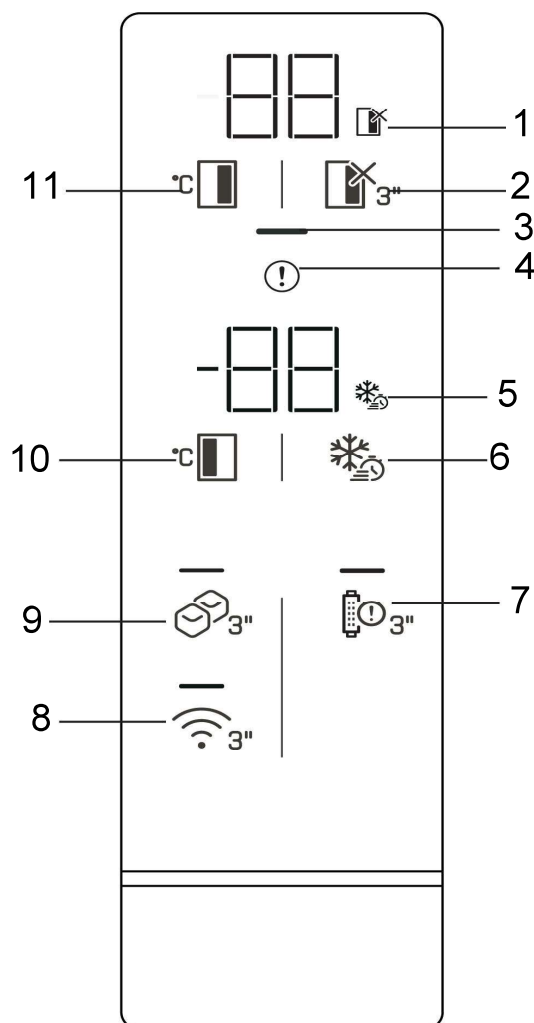

- | | |
|---|---|
| 1 *Ikona funkcji zamykania komory lodówki (Święta) | 2 *Przycisk wyłączenia komory lodówki (Holiday) |
| 3 *Wskaźnik oszczędzania energii | 4 Wskaźnik statusu błędu |
| 5 *Ikona funkcji szybkiego zamrażania | 6 *Przycisk szybkiego zamrażania |
| 7 *Przycisk reset filtra | 8 *Przycisk bezprzewodowy |
| 9 *Przełącznik włącz/wyłącz kostrówki | 10 Pokrętko ustawienia temperatury w zamrażarce |
| 11 Przycisk regulacji temperatury w komorze lodówki | |

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!

Funkcje audio i wizualne na panelu przyrządów pomagają korzystać z produktu.

***Opcjonalnie:** Pokazane funkcje są opcjonalne; Funkcje na panelu Twojego produktu mogą różnić się kształtem i lokalizacją.

1.*Ikona funkcji wyłączenia komory lodówki (święta)

Odpowiednia ikona, symbol świąteczny, zapala się, gdy aktywowana jest funkcja Wyłączenia Komory Lodówki. Wyświetlacz temperatury w komorze lodówki pokazuje "- -", a komora lodówki nie wykonuje aktywnego chłodzenia.

2.*Przycisk wyłączania komory lodówki (świeta)

Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję wakacji. Tryb wakacyjny zostanie aktywowany, a ikona urlopu się zapali. Wyświetlacz temperatury w komorze lodówki pokaże "- -" i komora lodówki nie będzie aktywnie chłodzić.

3. Wskaźnik oszczędzania energii (wyświetlacz wyłączony)

Gdy drzwi produktu nie są otwierane ani zamknięte, automatycznie aktywowany jest tryb oszczędzania energii, a symbol oszczędzania energii się zapala (pojawia się poziomy symbol). Funkcja oszczędzania energii.

Po aktywacji wszystkie ikony na ekranie oprócz ikony oszczędzającej energii się wyłącza. Jeśli nacisnąć jakiegokolwiek przycisk lub otworzyć drzwi podczas aktywnej funkcji oszczędzania energii, funkcja zostaje dezaktywowana, a ikony na ekranie wracają do normalnego stanu. Funkcja oszczędzania energii jest fabryczna i nie może być wyłączona.

*Ustawienia połączenia bezprzewodowego Klucz resetowania {310}+

Aby zresetować ustawienia połączenia bezprzewodowego, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Quick Freeze ({312}) i Wireless () przez 3 sekundy.

Gdy ustawienia bezprzewodowe są resetowane/przywracane do ustawień fabrycznych, wszystkie wcześniejsze dane użytkownika używane do konfiguracji zostają zapomniane w produkcie.

*Konwersja na Celsjusza/Fahrenheita {322} +

Jednoczesne naciśnięcie przycisku regulacji temperatury w komorze lodówki ({324}) oraz przycisku wyłączenia komory () przez 3 sekundy przełącza wyświetlacz temperatury między Celsjuszem a Fahrenheitem.

*Tryb sabbat {326} +

Aby aktywować/dezaktywować tryb Sabbath, naciśnij jednocześnie przycisk ustawienia temperatury w zamrażarce () oraz przycisk szybkiego zamrażania () przez 3 sekundy. Gdy tryb Sabbath jest aktywowany, przyciski wyświetlania, alarm otwierania drzwi lub światła nie działają.

4. Wskaźnik statusu błędu

Ten wskaźnik aktywuje się, gdy lodówka nie chłodzi wystarczająco lub wystąpi błąd czujnika. Na wyświetlaczu temperatury w komorze zamrażarki pojawi się litera "E", a na wyświetlaczu temperatury w komorze lodówki pojawią się liczby takie jak 1, 2, 3 itd.

Te liczby na wyświetlaczu dostarczają informacji o wystąpieniu błędów.

Gdy wkładasz gorące jedzenie do zamrażarki lub zostawiasz drzwi otwarte przez dłuższy czas, wykrzyknik może na chwilę się rozświecić. To nie jest awaria; Ostrzeżenie znika po ostygnięciu jedzenia lub naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku.

5.*Ikona funkcji szybkiego zamrażania

Odpowiadająca ikona zapala się, gdy funkcja szybkiego zamrażania jest włączona.

6.*Przycisk szybkiego zamrażania

Po naciśnięciu przycisku szybkiego zamrażania zapala się ikona szybkiego zamrażania i aktywowana jest funkcja szybkiego zamrażania. Temperatura zamrażarki jest ustawiona na -27°C. Aby anulować funkcję, naciśnij przycisk ponownie. Funkcja szybkiego zamrażania sama się anuluje. Jeśli chcesz zamrozić dużą ilość świeżej żywności, naciśnij przycisk szybkiego zamrażania przed umieszczeniem jedzenia w zamrażarce.

7.*Przycisk resetowania filtra

Filtr wlotu wody w lodówce powinien być wymieniany w regularnych odstępach czasu. Twoja lodówka automatycznie oblicza ten czas. Gdy filtr skończy żywotność, dioda LED na przycisku ostrzegawczym o wy-

mianie filtra zapali się. Po wymianie filtra naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby zgasić ostrzeżenie LED o wymianie filtra.

8.*Bezprzewodowy przycisk

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (przez 3 sekundy) ikona połączenia bezprzewodowego na ekranie/ekranie będzie migać powoli (co 0,5 sekundy). To inicjuje początkową konfigurację sieci domowej z produktem. Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego z produktem, ikona połączenia bezprzewodowego będzie świecić nieprzerwanie.

Po zakończeniu początkowej konfiguracji naciśnięcie tego przycisku może aktywować lub dezaktywować połączenie. Ikona połączenia bezprzewodowego będzie migać szybko (co 0,2 sekundy), aż połączenie zostanie nawiązane. Gdy połączenie jest aktywne, ikona sieci bezprzewodowej pozostaje podświetlona. Jeśli połączenie nie może zostać nawiązane przez dłuższy czas, sprawdź ustawienia połączenia i zapoznaj się z sekcją 'Troubleshooting' w instrukcji obsługi. Aplikacja HomeWhiz musi być używana do łączności bezprzewodowej. Kroki konfiguracji są wyjaśniane w aplikacji podczas instalacji.

Do aplikacji można uzyskać dostęp, skanując kod QR na etykiecie HomeWhiz na produkcie. Aplikacja jest dostępna w App Store na urządzenia z iOS oraz w Play Store na urządzeniach z Androidem. Więcej informacji znajdziesz na <https://www.home-whiz.com/>.

9.*Przycisk włącz/wyłącz kostkarki


Naciśnięcie tego przycisku przez 3 sekundy aktywuje proces produkcji lodu i zapala diodę LED na przycisku. Ponowne naciśnięcie przycisku przez 3 sekundy anuluje proces tworzenia lodu, ale gotowe kostki lodu można używać nawet po wyłączeniu funkcji.

10. Przycisk regulacji temperatury w zamrażarce

Temperatura w komorze zamrażarki jest regulowana. Po naciśnięciu przycisku temperaturę w zamrażarce można ustawić na -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 Celsjusza.

11. Przycisk regulacji temperatury w komorze lodówki

Temperatura w komorze lodówki jest regulowana. Po naciśnięciu przycisku temperaturę komory lodówki można ustawić na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 °C.

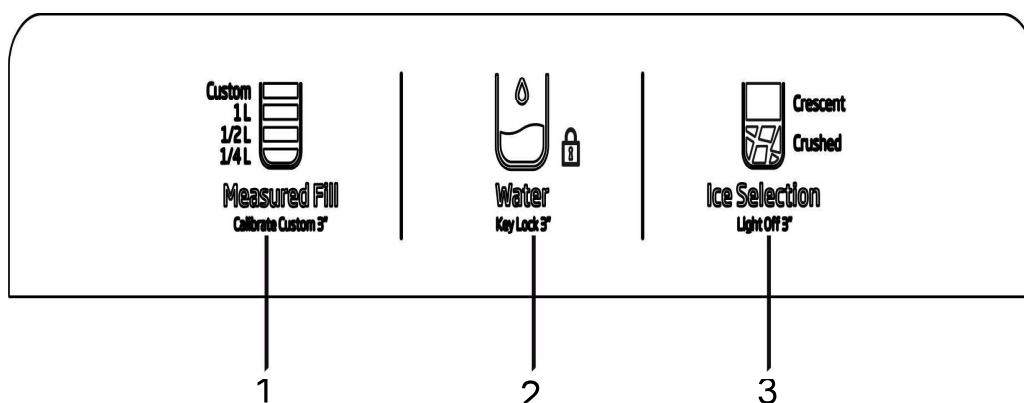

- 1 Klucz do wyboru objętości wody
- 3 Klucz wyboru kostki lodu

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!

Funkcje audio i wizualne na panelu przyrządów pomagają korzystać z produktu.

***Opcjonalne** Pokazane funkcje są opcjonalne; Funkcje na panelu przyrządów Twojego produktu mogą różnić się kształtem i lokalizacją.

1. Przycisk wyboru ilości wody



Ten przycisk pozwala użytkownikowi regulować objętość wody. Krótkie naciśnięcie przycisku przełącza się między opcjami 1/4 L, 1/2 L i 1 L. **Zwyczaj** Opcja (niestandardowa) służy do automatycznego podawania określonej ilości wody. Gdy użytkownik naciska i trzyma ten przycisk przez 3 sekundy, wyświetlana jest aktualna ilość wody. **Zwyczaj** Jest to zapisane jako wielkość. A po-

- 2 Klucz do wyboru wody

tem, **Zwyczaj** Po wybraniu diody LED za każdym razem, gdy naciska spust, użytkownik wypuszcza ustaloną ilość wody.

2. Przycisk wyboru wody



Ten przycisk aktywuje funkcję wlotu wody za pomocą spustu. Po wybraniu tego trybu przepływ wody trwa tak długo, jak długo jest naciśnięty spust. Ekran można również zablokować, trzymając ten przycisk przez 3 sekundy.

Notatki: Ten zamek blokuje tylko klawisze na ekranie; funkcja poboru wody przez spust nie jest zmieniona.

3. Klucz wyboru kostki lodu



Ten przycisk pozwala użytkownikowi przełączyć się na tryb produkcji lodu. Każde krótkie naciśnięcie przycisku aktywuje produkcję lodu. **Crescent** (sześciątka) oraz **Zmiażdżony**

dżonyMożesz przełączać się między opcjami (zmiażdżonego) lodu. Możesz też wyłączyć kontrolkę spustu, naciskając i trzymając ten przycisk przez 3 sekundy.

*

Temperaturę można ustawić w zakresie od 1 do 8°C dla komory chłodziarki i od -24 do -15°C dla komory zamrażarki. Regulowane wartości temperatury mogą się różnić, pod warunkiem, że mieszczą się w tych zakresach zgodnie ze specyfikacją produktu.

8 Korzystanie z urządzenia

8.1 Przechowywanie żywności w zamrażarce, lodówce i chłodzi

Przechowywanie jedzenia w zamrażarce

- Możesz szybciej schłodzić, aktywując funkcję Fast Freeze 4-6 godzin przed zamrożeniem.
- Przygotuj gorące jedzenie do temperatury pokojowej przed umieszczeniem go w zamrażarce.
- Produkty do zamrażania powinny być podzielone na porcje wystarczająco duże, by można je było zjeść za każdym razem i zamrażać w osobnych opakowaniach.
- Zaleca się owinąć jedzenie przed umieszczeniem go w zamrażarce.
- Aby zapobiec wydłużeniu okresu przechowywania, zapisz na opakowaniu datę zamrażania, czas trwania i nazwę jedzenia zgodnie z okresami przechowywania różnych produktów.
- Jedz szybko rozmrożone produkty. Rozmrożone produkty nie mogą być ponownie zamrożone, jeśli nie zostaną ugotowane. Nie jest bezpieczne spożywanie świeżych produktów rozmrożonych i ponownie zamrożonych bez gotowania.
- Podczas zamrażania świeżej żywności nie pozwól, by miała ona kontakt z już zamrożoną żywnością. W przeciwnym razie mrożonka się rozmrozi.

Przechowywanie mrożonej żywności

- Podczas przechowywania żywności należy przestrzegać godzin określonych w tych instrukcjach.
- Aby zachować jakość jedzenia, staraj się, aby czas między zakupem a przechowywaniem był jak najkrótszy.

- Kupuj mrożone produkty przechowywane w temperaturze -18°C lub niżej.
- Unikaj kupowania produktów z lodem itp. w opakowaniach. Oznacza to, że produkt mógł częściowo się rozmrozić i ponownie zamrozić. Temperatura wpływa na jakość jedzenia.
- Nie przekraczaj zalecanego przez producenta przechowywania czasu przechowywania. Wyjmij z zamrażarki tylko tyle potrzebnego jedzenia.
- Z wyjątkiem ekstremalnych warunków środowiskowych, jeśli Twój produkt jest ustawiony na wartości określone w tabeli zalecanej wartości ustalonej, jedzenie pozostanie świeże dłużej zarówno w przegródce na świeże jedzenie, jak i w zamrażarce.
- Jeśli pojemnik świeżej żywności jest ustawiony na niższą temperaturę, świeże owoce i warzywa mogą częściowo zamarznąć.

Szybkie zamrażanie

1. Włącz funkcję szybkiego zamrażania 24 godziny przed umieszczeniem w komorze świeżej żywności.
2. Po 24 godzinach od naciśnięcia przycisku umieść żywność, którą chcesz zamrozić, na trzeciej lub czwartej półce o większej wydajności zamrażania.
3. Po aktywowaniu funkcji szybkiego zamrażania zostaje ona automatycznie anulowana po pewnym czasie.

Informacje o głębokiej zamrażarce

Zgodnie z normami IEC 62552, na każde 100 litrów objętości komory zamrażarki produkt musi być w stanie zamrozić 4,5 kg

żywności w temperaturze pokojowej 25°C w ciągu 24 godzin przy temperaturze -18°C lub niższej.

Długoterminowe przechowywanie żywności jest możliwe tylko w temperaturach -18°C i niższych.

Możesz zachować świeżość produktów spożywczych (w głębokim zamrażarce w temperaturach -18°C i niższej) przez miesiące.

Produkty spożywcze do zamrażania nie powinny mieć kontaktu z wcześniej zamrożonymi produktami, aby zapobiec ich częściowemu rozmrożeniu.

Aby wydłużyć czas przechowywania mrożonych warzyw, ugotuj je i odsądz. Po odpuszczeniu umieść je w szczelnych pojemnikach i włóż do zamrażarki. Banany, pomidory, sałata, seler, jajka na twardo, ziemniaki itp. nie nadają się do mrożenia. Mrożenie tych produktów negatywnie wpłynie na ich wartość odżywczą i jakość jedzenia. Nie istnieje ryzyko zepsucia się, które stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia.

Rozmieszczenie pokarmu

Półki zamrażarki:Różne mrożone produkty, takie jak mięso, ryby, lody, warzywa itp.

Półki w komorach lodówki:Jedzenie w garnkach, przykrytych miseczkach i zakrytych pojemnikach, jajka (w zakrytym pojemniku)

Półki drzwiowe w schowkach lodówki:Małe, pakowane jedzenie lub napoje

Pojemnik na warzywa:Warzywa i owoce

Przegródka na świeżą żywność:Produkty delikatesowe (produkty śniadaniowe, mięsne do szybkiego spożycia)

Przechowywanie jedzenia w komorze lodówki

- Jeśli drzwi przedziału są często otwierane i zamykane oraz pozostawiane otwarte przez dłuższy czas, temperatura komory znacznie wzrośnie, co może skrócić żywotność jedzenia i spowodować jego zepsucie.
- Aby uniknąć zmian zapachu lub smaku, produkty powinny być przechowywane w zamkniętych pojemnikach.

- Nie przechowuj zbyt dużej ilości jedzenia w swoim produkcie. Aby uzyskać lepsze i równomierniejsze chłodzenie, umieść jedzenie w odstępach tak, aby zimne powietrze mogło między nimi krążyć.
- Zostaw przestrzeń między jedzeniem a wewnętrzną ścianą, aby umożliwić przepływ powietrza. Jedzenie położone przy tylnej ścianie może zamarznąć.
- Pozwól ugotowanemu, gorącemu jedzeniu ostygnąć do temperatury pokojowej przed umieszczeniem go w urządzeniu. Następnie możesz umieścić letnie jedzenie na dolnych półkach urządzenia. Nie umieszczaj letniego jedzenia blisko łatwo psujących się produktów.
- Rozmroź mrożone jedzenie w pojemniku na świeże jedzenie. Dzięki temu możesz użyć mrożonej żywności do chłodzenia pojemnika na świeże jedzenie i oszczędzać energię.
- Przechowywanie niedojrzałych tropikalnych owoców (mango, różne rodzaje melonów, papai, bananów, ananasa) w warzywach może przyspieszyć proces dojrzewania. Nie zaleca się tego, ponieważ spowoduje krótszą trwałość.
- Cebulę, czosnek, imbir i inne warzywa korzeniowe powinny być przechowywane w ciemnym, chłodnym pomieszczeniu, a nie w samych produktach.
- Jeśli zauważysz, że jakieś jedzenie w produkcie się zepsuło, wyrzuć je i wyczyść wszelkie akcesoria, które miały z nim kontakt.
- Aby szybko schłodzić duże dania, takie jak zupy czy gulasze, możesz podzielić je na płytkie pojemniki i umieścić w pojemniku.
- Nie kładź nieopakowanych produktów blisko jajek.
- Trzymaj owoce i warzywa oddzielnie i przechowuj oba gatunki razem (np. jabłko z jabłkami, marchew z marchewką).
- Wyjmij zieleniny z plastikowej torby, owiń je w ręcznik papierowy lub ściereczkę, a następnie dodaj do naczynia. Jeśli my-

jesz tego typu produkty przed dodaniem ich do naczynia, pamiętaj, aby je po tym wysuszyć.

- Możesz stworzyć wilgotne środowisko i umożliwić przepływ powietrza, przechowyując owoce i warzywa podatne na wysychanie w przebitych lub otwartych plastikowych workach.
- Z wyjątkiem ekstremalnych warunków środowiskowych, jeśli produkt jest ustawiony na wartości określone (w tabeli zalecanych wartości), jedzenie pozostanie świeże dłużej zarówno w przedziale świeżości, jak i w zamrażarce.
- Nie przechowuj warzyw wrażliwych na zimno, takich jak liściaste warzywa, pomidory czy ogórki, w chłodni. Jeśli chłod-

niczka musi być używana do przechowywania warzyw, upewnij się, że panel sterowania lodówki jest ustawiony na 5°C lub wyższą.

Przechowywanie jedzenia w chłodnicy

W chłodnym przedziale temperatura przechowywanego jedzenia może wahać się od +3°C do -3°C. Temperatury mogą spaść poniżej 0°C w przedziale chłodzącym, dlatego nie nadaje się do przechowywania świeżych owoców/warzyw. Jeśli musisz przechowywać świeże jedzenie w chłodni, upewnij się, że ustawisz lodówkę na 5°C lub ciepłej.

Przechowuj różne produkty spożywcze w różnych miejscach zgodnie z ich cechami.

Żywność	Lokalizacja
Jajko	Półka drzwiowa
Produkty mleczne (masło, sery)	Przedział śniadaniowy z zerowym stopniem, jeśli jest dostępny
Owoce, warzywa i zielone warzywa	Przedział na owoce i warzywa, pojemnik na warzywa lub Komora EverFresh+ (jeśli jest dostępna)
Świeże mięso, drób, ryby, pochodne kielbasy Gotowane produkty	Przedział śniadaniowy z zerowym stopniem, jeśli jest dostępny
Gotowe do spożycia, produkty pakowane, konserwy i ogórki kiszzone	Górne półki lub półka na drzwiach
Napoje, butelki, przyprawy i przekąski	Półka drzwiowa

Tabela zalecanych wartości ustawień

Ustawianie komory zamrażania	Ustawianie komory lodówki	Uwagi
-22°C	4°C	Jest to domyślne zalecane ustawienie. To ustawienie jest zalecane, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 30°C.
-22°C lub mniej	4°C	Te ustawienia są zalecane dla temperatur otoczenia powyżej 30°C.
Szybkie zamrażanie	4°C	Przydaje się, gdy chcesz szybko zamrozić żywność. Po zakończeniu procesu urządzenie powróci do poprzedniego trybu pracy.
-18°C lub mniej	2°C	Tych ustawień należy użyć, jeśli komora chłodzenia nie jest wystarczająco schłodzona ze względu na temperaturę otoczenia lub częste otwieranie drzwi.

8.2 Wymiana lampki oświetlenia

W przypadku konieczności wymiany żarówki/LED używanej do oświetlenia lodówki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Lampa lub lampy stosowane w tym urządzeniu nie mogą być stosowane w oświetleniu domu. Przeznaczeniem tej lampy jest pomóc użytkownikowi włożyć jedzenie do lodówki/zamrażarki bezpiecznie i wygodnie.

8.3 Alarm otwarcia drzwi

System ostrzegania o otwartych drzwiach lodówki może się różnić w zależności od modelu.

Wersja 1;

Jeśli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez określony czas (między 60 sek. a 120 sek.), włączy się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy; w zależności od modelu urządzenia może być również wyświetlany wizualny sygnał ostrzegawczy (błysk światła). Jeśli zamkniesz drzwi urządzenia lub naciśniesz przycisk na ekranie urządzenia, jeśli taki istnieje, dźwięk ostrzegawczy ustanie.

Wersja 2;

Jeśli drzwi urządzenia pozostają otwarte przez określony czas (od 60 sek. do 120 sek.), włącza się alarm otwarcia drzwi. Alarm otwarcia drzwi jest emitowany stopniowo. Najpierw zaczyna rozbrzmiewać

ostrzeżenie dźwiękowe. Po 4 minutach, jeśli drzwi nadal nie są zamknięte, włącza się ostrzeżenie wizualne (błysk oświetlenia). Alarm otwarcia drzwi zostanie opóźniony o określony czas (między 60 sek. a 120 sek.), gdy zostanie naciśnięty dowolny klawisz na ekranie produktu, jeśli taki istnieje. Wtedy proces rozpocznie się od nowa. Gdy drzwi urządzenia zostaną zamknięte, alarm otwarcia drzwi zostanie anulowany.

8.4 Aktywny Czek

Active Check to inteligentna funkcja kontrolna, która nieustannie monitoruje status Twojego produktu za pomocą sztucznej inteligencji, identyfikując potencjalne problemy zanim się pojawią i powiadamiając Cię. Zapewnia to zawsze bezpieczeństwo działania Twojego produktu i zapobiega nieoczekiwanym awariom. Aby Active Check działał, Twój produkt musi być podłączony do internetu przez aplikację HomeWhiz.

9 Cechy produktu


9.1 Miejsce przechowywania lodu

Pojemnik na lód

Pojemnik na lód umożliwia łatwe wyjmowanie lodu z chłodziarki.

Stosowanie pojemnika na lód

1. Wyjmij pojemnik na lód z komory zamrażarki.
2. Napełnij pojemnik na lód wodą.
3. Umieść pojemnik na lód w komorze zamrażarki. Lód będzie gotowy po około dwóch godzinach.
4. Wyjmij pojemnik z lodem z komory zamrażarki i wygnij go nieznacznie nad naczyniem, w którym ma być podany lód. Lód łatwo wysypie się do naczynia.

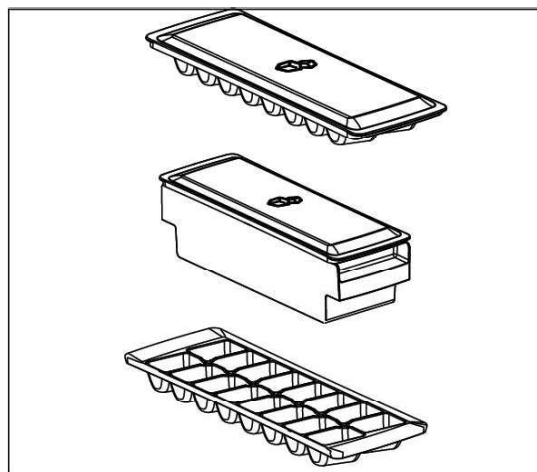

9.2 Obszar lodówki do przechowywania nabiału

Szuflada przechowywania w zimnie

Szuflada do przechowywania w niskich temperaturach może osiągnąć niższe temperatury w lodówce. Użyj tej szuflady do produktów delikatnych (salami, kiełbasa itp.) i produktów mlecznych, które wymagają chłodniejszych warunków przechowywania lub mięsa, kurczaka lub ryb prze-

znaczonych do szybkiego spożycia. W tej szufladzie nie należy przechowywać owoców ani warzyw.

9.3 Technologia sztucznej inteligencji (AI)



Funkcja sztucznej inteligencji

Twój produkt wykorzystuje sztuczną inteligencję. Aby ta funkcja działała, Twój produkt musi zostać dodany do aplikacji HomeWhiz i połączony z internetem.

W aplikacji HomeWhiz możesz włączyć lub wyłączyć funkcję AI na stronie funkcji pomocniczych dla konkretnego produktu.

Dzięki autonomicznej technologii Twój produkt dostosowuje się do Twoich nawyków użytkowania i oferuje wysoką efektywność energetyczną. *Zapewnia oszczędności sięgające nawet 20%.

*Podawane dane oszczędności uzyskiwane są w standardowych warunkach laboratoryjnych. Twoje oszczędności mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania i klimatu klienta.

9.4 Zarządzanie energią

Twój produkt posiada funkcję zarządzania zużyciem energii. Aby ta funkcja działała, Twój produkt musi zostać dodany do aplikacji HomeWhiz i połączony z internetem. Możesz śledzić informacje o zużyciu swojego urządzenia za pomocą panelu HomeWhiz Energy Management.

Możesz przeglądać informacje o zużyciu swojego inteligentnego produktu według różnych okresów czasowych. *Możesz to monitorować i oszczędzać, stosując się do wskazówek dotyczących ograniczenia spożycia.

*Wartości zużycia podane na etykiecie produktu są uzyskiwane w standardowych warunkach laboratoryjnych. Wartości zużycia wyświetlane w aplikacji HomeWhiz mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą

różnić się od rzeczywistych wartości zużycia w zależności od warunków użytkowania i klimatu przez klientów.


9.5 Korzystanie z dystrybutora wody w drzwiach

Po podłączeniu lodówki do źródła wody lub wymianie filtra wody należy przepłukać instalację wodną. Użyj wytrzymałego pojemnika i przytrzymaj dźwignię dystrybutora wody przez 5 sekund, a następnie zdejmij rękę na 5 sekund. Kontynuuj tę operację, aż woda zacznie wypływać. Gdy woda zacznie wypływać, naciskaj i zwalniasz pedał dystrybutora wody (naciskaj przez 5 sekund, zwalniasz przez 5 sekund), aż do uzyskania 4 galonów wody. Spowoduje to pobranie 15 l wody do systemu. Ta operacja powoduje usunięcie powietrza z filtra i systemu dystrybutora wody oraz przygotowanie filtra wody do użycia. W niektórych gospodarstwach domowych może być wymagane dodatkowe odpowietrzanie. Podczas odpowietrzania systemu z dystrybutora może wytrysnąć woda.

Pozostawiać lodówkę do ostygnięcia i przechowywać wodę w lodówce przez 24 godziny. Co tydzień należy pobrać wystarczającą ilość wody, aby zapewnić dostęp do świeżej wody w systemie.

Po nieprzerwanym pobieraniu wody przez 5 minut dystrybutor wody przestanie ją wydawać, aby zapobiec przepełnieniu. Ponownie naciśnij pedał dystrybutora, aby kontynuować pobieranie wody.

*Dystrybutor wody w drzwiach

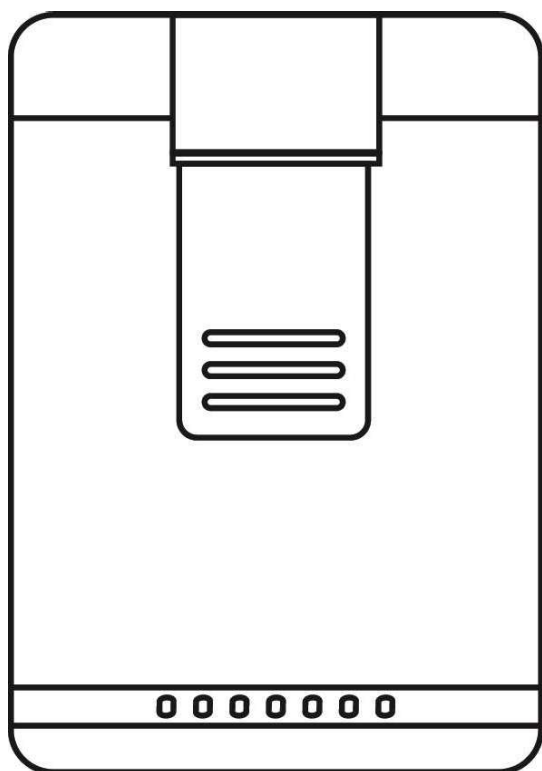

*Pobieranie wody

Umieść pojemnik pod kranem dystrybutora wody, naciskając jednocześnie pedał dystrybutora.


Zwolnij pedał dystrybutora, aby zatrzymać pobieranie wody.

Zwykle pierwszych kilka szklanek wody pobranych z dystrybutora będzie ciepłe.

Jeżeli dystrybutor wody nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wylać pierwsze kilka szklanek wody, aby uzyskać czystą wodę.

Podczas pierwszego uruchomienia należy odczekać około 24 godzin, aż woda ostygnie.

Wyjąć szkło chwilę po naciśnięciu spustu.

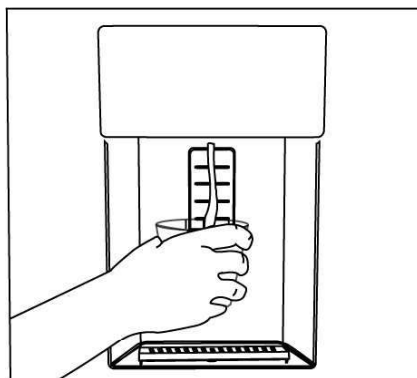

Do obsługi dystrybutora wody

Woda może kapać z dystrybutora wody przed pierwszym użyciem lodówki i po wymianie filtra wody. Aby zapobiec kapaniu lub wyciekaniu wody z dystrybutora, należy odpowietrzyć system, spuszczaając 5-6 galonów (około 20 litrów) wody z dystrybutora przed pierwszym użyciem lodówki i po każdej wymianie filtra wody. W ten sposób z układu usuwa się uwięzione powietrze i zapobiega się wyciekom z dystrybutora wody. W przypadku wystąpienia przeszkód w przepływie wody należy sprawdzić drożność przewodu wodnego za urządzeniem oraz położenie złącza.

Zupełnie normalne jest, że po napiciu się wody z dystrybutora wycieka zaledwie kilka kropel.

10 Konserwacja i utrzymywanie w czystości

Najpierw przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa"!

- Odłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Kurz z kratki wentylacyjnej na tylnej stronie produktu powinien być usuwany (bez otwierania pokrywy) przynajmniej raz w roku. Czyszczenie powinno odbywać się suchą szmatką.

Dla produktów zawierających dystrybutor wody/maszynę do lodu.

- Jeśli woda w zbiorniku stoi przez 2-3 tygodnie, należy ją wymienić.
- Części zbiornika na wodę i dystrybutora nie powinny być myte w zmywarce.

- Rozpuść jedną łyżeczkę sody oczyszczonej w pół litra wody. Zwilż szmatkę tym roztworem i dokładnie wyciśnij. Wytrzyj wnętrze urządzenia tą ściereczką, a następnie całkowicie wysusz.
- Upewnij się, że woda nie dostaje się do obudowy lampy, soczewki LED, otworów wentylacyjnych i innych elementów elektrycznych. Ryzyko porażenia prądem i zwarcia!
- Nie otwieraj ani nie wykonuj prac czyszczących, konserwacyjnych ani naprawczych elementów elektrycznych (pokrywa płyty sterującej, tylna pokrywa sprężarki (jeśli dotyczy) bez upoważnienia. Jeśli

Twój produkt nie ma pokrywy na obszarze sprężarki, absolutnie nie dotykaj tego miejsca ani nie używaj żadnych narzędzi, by się z nim zetknąć. Ryzyko porażenia prądem i urazów!

- Umyj drzwi wilgotną szmatką. Usuń z produktu cały element, w tym drzwi i półki nadwozia. Podnieś półki drzwi do góry, żeby je zdjąć. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu przesunij półki z powrotem na miejsce od góry do dołu.
- Nigdy nie używaj wody zawierającej chlor ani środków czyszczących do czyszczenia zewnętrznej powierzchni produktu lub chromowanych części. Chlor powoduje rdzę na tego typu metalowych powierzchniach.
- Z żadnego powodu nie wkładaj rąk, stóp ani żadnych metalowych przedmiotów pod lub między produkt. Uszczypnięcie lub ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Aby zapobiec odklejaniu się lub odkształceniu odcisków na plastikowej części, nie używaj ostrych, ściernych narzędzi, mydła, środków czystości domowych, detergentów, benzyny, pasty itp. Do czyszczenia użyj miękkiej ściereczki z letnią wodą i wysusz.

Dla produktów bez No Frost;

- Na tylnej ścianie komory chłodnicy utworzą się krople wody i do palca grubości szronu. Nie czyść go i absolutnie nie nakładaj oleju ani podobnych substancji.
- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni produktu używaj tylko lekko wilgotnej ściereczki z mikrofibry. Gąbki i inne rodzaje ściereczek czyszczących mogą powodować zadrapania.
- Aby wyczyścić powierzchnie wewnętrzne produktu, umyj wszystkie zdejmowane części łagodnym roztworem mydła, wody i sody oczyszczonej. Dokładnie opłucz i wysusz do końca. Zapobiegaj dostawaniu się wody do świateł i panelu sterowania.

- Uważaj, żeby woda nie dostała się do obudowy lampy i innych części elektrycznych.
- Umyj drzwi wilgotną szmatką. Wyjmij całą zawartość, żeby wyjąć drzwi i półki nadwozia. Podnieś półki drzwi do góry, żeby je zdjąć. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu przesunij je z powrotem na miejsce od góry do dołu.
- Nigdy nie używaj wody zawierającej chlor ani środków czyszczących do czyszczenia zewnętrznej powierzchni produktu lub chromowanych części. Chlor powoduje rdzę na tego typu metalowych powierzchniach.
- Aby zapobiec odklejaniu się lub odkształceniu odcisków na plastikowej części, nie używaj ostrych, ściernych narzędzi, mydła, środków czystości domowych, detergentów, benzyny, pasty itp. Do czyszczenia użyj miękkiej ściereczki z letnią wodą i wysusz.
- W produktach bez technologii No Frost; Na tylnej ścianie komory chłodzenia tworzą się krople wody oraz do grubości palca szronu. Nie czyść go i absolutnie nie nakładaj oleju ani podobnych substancji.
- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni produktu używaj tylko lekko wilgotnej ściereczki z mikrofibry. Gąbki i inne rodzaje ściereczek czyszczących mogą powodować zadrapania.
- Aby wyczyścić powierzchnie wewnętrzne produktu, umyj wszystkie zdejmowane części łagodnym roztworem mydła, wody i sody oczyszczonej. Dokładnie opłucz i wysusz do końca. Zapobiegaj dostawaniu się wody do świateł i panelu sterowania.
- Nie używaj octu, spirytusu ani innych środków czystości na bazie alkoholu na żadnych powierzchniach wewnętrznych.

Zewnętrzne powierzchnie ze stali nierdzewnej

Użyj nieściernego środka do czyszczenia stali nierdzewnej i nałóż go miękką ściereczką bez kłaczek. Do polerowania delikatnie przetrzyj powierzchnię ściereczką z

mikrofibry zwilżoną wodą i użyj suchej po-
lterki. Zawsze podążaj za słojami stali nie-
rdzewnej.

Zapobieganie nieprzyjemnym zapachom

Do produkcji produktu nie stosuje się sub-
stancji, które mogłyby powodować zapach.
Jednak zapachy mogą powstać z powodu
nieprawidłowego przechowywania żywno-
ści i niewłaściwego czyszczenia powierzch-
ni wewnętrznej produktu.

- Aby temu zapobiec, czyść co 15 dni wo-
dą z sodą oczyszczoną.

- Przechowuj jedzenie w szczelnie za-
mkniętych pojemnikach, ponieważ mikro-
organizmy uwalniane z otwartej żywności
mogą powodować nieprzyjemne zapa-
chy.
- Nigdy nie przechowuj przeterminowanej
lub zepsutej żywności w swoim produk-
cie.

Ochrona powierzchni plastikowych

Jeśli olej rozleje się na plastikowe po-
wierzchnie, natychmiast je wyczyść ciepłą
wodą, ponieważ olej może uszkodzić po-
wierzchnię.

11 Rozwiązywanie problemów

Najpierw przeczytaj „Instrukcje bezpieczeń-
stwa”!

Przed skontaktowaniem się z serwisem na-
leży sprawdzić tę listę. Umożliwi to zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Ta lista zawiera często spotykane problemy niezwiązane z wadami jakości wykonania lub materiałów. Pewne wymienione tutaj funkcje mogą nie dotyczyć posiadanego produktu.

Jeśli problem nie zniknie po wykonaniu in-
strukcji podanych w tym rozdziale, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nie próbuj naprawiać produktu.

Lodówka nie działa.

- Wtyk zasilania nie jest włożony do końca. >>> Dociśnij go do końca w gniazdku.
- Bezpiecznik podłączony do gniazda zasilającego produkt lub bezpiecznik główny jest przepalony. >>> Sprawdź bezpiecznik.

Kondensacja na bocznej ścianie komory chłodziarki (WIELOSTREFOWE, KONTROLA CHŁODZENIA I FLEXI ZONE).

- Drzwi są otwierane zbyt często. >>> Należy uważać, aby nie otwierać zbyt często drzwi urządzenia.
- Środowisko jest za wilgotne. >>> Produktu nie należy instalować w wilgotnych środowiskach.

- Żywność zawierająca płyny jest przechowywana w nieszczelnych opakowaniach. >>> Żywność zawierająca płyny należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach.
- Drzwi produktu pozostały otwarte. >>> Nie wolno pozostawiać otwartych drzwi produktu przez długi czas.
- Termostat jest ustawiony na bardzo niską temperaturę. >>> Ustaw termostat na odpowiednią temperaturę.

Sprężarka nie działa.

- W przypadku nagłej awarii zasilania lub wyciągnięcia kabla zasilającego z gniazda i podłączenia go z powrotem ciśnienie gazu w układzie chłodzenia produktu jest nie zrównoważone, co wyzwala zabezpieczenie termiczne sprężarki. Produkt ponownie się uruchomi po około 6 minutach. Jeśli produkt nie uruchomi się po tym czasie, skontaktuj się z serwisem.
- Odmrażanie jest aktywne. >>> To jest normalne w przypadku produktu z całkowicie zautomatyzowanym odmrażaniem. Odmrażanie odbywa się okresowo.
- Produkt nie jest podłączony. >>> Upewnij się, że kabel zasilania jest podłączony.
- Nastawa temperatury jest niepoprawna. >>> Wybierz poprawną nastawę temperatury.
- Brak zasilania. >>> Po przywróceniu zasilania produkt będzie kontynuował normalną pracę.

Hałas pracy lodówki zwiększa się podczas używania.

- Wydajność robocza produktu może się zmieniać w zależności od zmian temperatury otoczenia. To jest sytuacja normalna, a nie awaria.

Lodówka włącza się za często lub na zbyt długo.

- Nowy produkt może być większy niż poprzedni. Większe produkty pracują dłużej.
- Temperatura w pomieszczeniu może być wysoka. >>> Produkt będzie normalnie działał przed dłuższy czas przy wyższej temperaturze w pomieszczeniu.
- Produkt mógł zostać niedawno podłączony lub do środka została włożona nowa porcja żywności. >>> Produkt będzie potrzebował więcej czasu na osiągnięcie ustawionej temperatury, jeśli został niedawno podłączony lub do środka została włożona nowa porcja żywności. To jest normalne.
- Do produktu włożono ostatnio dużą ilość gorącej żywności. >>> Do produktu nie wolno wkładać gorącej żywności.
- Drzwi były często otwierane lub były otwarte przez dłuższy czas. >>> Ciepłe powietrze przedostające się do środka spowoduje wydłużenie pracy produktu. Nie należy za często otwierać drzwi.
- Drzwi zamrażarki lub lodówki mogą być uchylone. >>> Sprawdź, czy drzwi są całkowicie zamknięte.
- Urządzenie może być ustawione na zbyt niską temperaturę. >>> Ustaw wyższą temperaturę i poczekaj aż produkt ją osiągnie.
- Uszczelka drzwi lodówki lub zamrażarki może być zabrudzona, zużyta, uszkodzona lub niepoprawnie ułożona. >>> Oczyszczyć lub wymienić uszczelkę. Uszkodzona/podarta uszczelka drzwi spowoduje wydłużenie działania produktu w celu utrzymania bieżącej temperatury.

Temperatura zamrażarki jest bardzo niska, ale temperatura lodówki jest odpowiednia.

- Temperatura komory zamrażarki jest ustawiona bardzo nisko. >>> Ustaw wyższą temperaturę komory zamrażarki i sprawdź ponownie.

Temperatura lodówki jest bardzo niska, ale temperatura zamrażarki jest odpowiednia.

- Temperatura komory chłodziarki jest ustawiona bardzo nisko. >>> Ustaw wyższą temperaturę lodówki i sprawdź ponownie.

Żywność przechowywana w szufladach komory lodówki jest zamrożona.

- Temperatura komory chłodziarki jest ustawiona bardzo nisko. >>> Ustaw wyższą temperaturę lodówki i sprawdź ponownie.

Temperatura lodówki lub zamrażarki jest za wysoka.

- Temperatura komory lodówki jest ustawiona bardzo wysoko. >>> Ustawienie temperatury komory chłodzenia ma wpływ na temperaturę w zamrażarce. Poczekaj, aż temperatura odpowiednich części osiągnie wystarczający poziom, zmieniając temperaturę lodówki lub zamrażarki.
- Drzwi były często otwierane lub były otwarte przez dłuższy czas. >>> Nie należy za często otwierać drzwi.
- Drzwi mogą być uchylone. >>> Całkowicie zamknij drzwi.
- Produkt mógł zostać niedawno podłączony lub do środka została włożona nowa porcja żywności. >>> To jest normalne. Produkt będzie potrzebował więcej czasu na osiągnięcie ustawionej temperatury, jeśli został niedawno podłączony lub do środka została włożona nowa porcja żywności.
- Do produktu włożono ostatnio dużą ilość gorącej żywności. >>> Do produktu nie wolno wkładać gorącej żywności.

Wstrząsy lub hałas.

- Powierzchnia nie jest płaska lub trwała
>>> Jeśli produkt się kołysze, wyreguluj podstawki, aby wypoziomować produkt. Upewnij się też, że podłoże jest wystarczająco wytrzymałe i uniesie produkt.
- Wszelkie przedmioty umieszczone na produkcie mogą powodować hałas. >>> Zdejmij wszelkie przedmioty umieszczone na produkcie.
- Produkt wytwarza dźwięki przepływającego płynu, rozpryskiwania itd.
- Zasada działania produktu obejmuje przepływy płynu i gazu. >>> To jest sytuacja normalna, a nie awaria.

Z produktu słychać odgłos dmuchającego wiatru.

- Produkt używa wentylatora w procesie chłodzenia. To jest sytuacja normalna, a nie awaria.

Na wewnętrznych ścianach urządzenia dochodzi do skraplania.

- Gorąca lub zimna pogoda zwiększy załadowanie i kondensację. To jest sytuacja normalna, a nie awaria.
- Drzwi były często otwierane lub były otwarte przez dłuższy czas. >>> Nie należy otwierać drzwi za często, a jeśli są otwarte należy je zamknąć.
- Drzwi mogą być uchylone. >>> Całkowicie zamknij drzwi.

Na powierzchni zewnętrznej lub między drzwiami produktu występuje kondensacja.

- Pogoda może być wilgotna i to zjawisko jest normalne w takich warunkach. >>> Po zmniejszeniu wilgotności kondensacja zniknie.

Nieprzyjemny zapach we wnętrzu.

- Produkt nie jest regularnie czyszczony.
>>> Czyść wnętrze regularnie za pomocą gąbki, ciepłej wody i wody z sodą oczyszczoną.
- Niektóre pojemniki i opakowania mogą wywoływać nieprzyjemne zapachy. >>> Należy używać pojemników i opakowań z materiałów niewydzielających zapachów.

- Żywność została umieszczona w nieuszczelnionych pojemnikach. >>> Żywność należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach. Drobnoustroje mogą rozprzestrzeniać się z niezamkniętych produktów spożywczych i powodować nieprzyjemny zapach.
- Z urządzenia należy usunąć wszelką przeterminowaną i zepsutą żywność.

Drzwi się nie zamykają.

- Opakowania żywności mogą blokować drzwi. >>> Przesuń przedmioty blokujące drzwi.
- Produkt nie stoi całkowicie pionowo na ziemi. >>> Wyreguluj nóżki, aby zrównoważyć produkt.
- Powierzchnia nie jest płaska lub trwała
>>> Upewnij się, że powierzchnia jest płaska i wystarczająco wytrzymała, aby udźwignąć urządzenie.

Pojemnik na owoce i warzywa z regulacją wilgotności jest zablokowany.

- Żywność może się stykać z górną częścią szuflady. >>> Zmień ułożenie żywności w szufladzie.








Temperatura na powierzchni produktu.

- podczas działania produktu można zaobserwować wysoką temperaturę między dwójgiem drzwi, na panelach bocznych i na tylnej części grilla. Podczas pracy urządzenia wysokie temperatury można poczuć między dwoma skrzydłami drzwi, na ścianach bocznych i na kratce z tyłu. Jest to zjawisko normalne i nie wymaga żadnej obsługi technicznej.

Po otwarciu drzwi wentylator nadal pracuje.

- Wentylator może nadal działać, gdy drzwi zamrażarki są otwarte.

Jeśli problem nie zniknie po wykonaniu instrukcji podanych w tym rozdziale, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nie próbuj naprawiać produktu. To jest normalne.

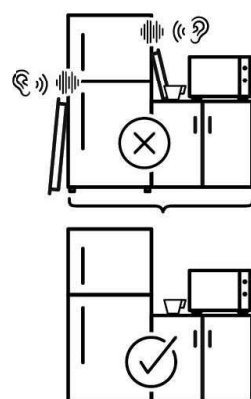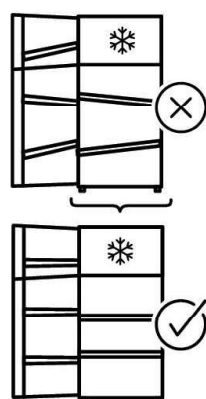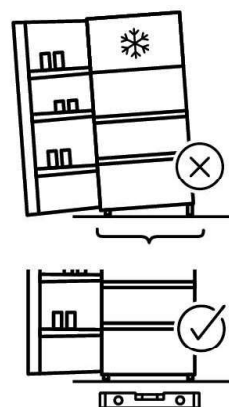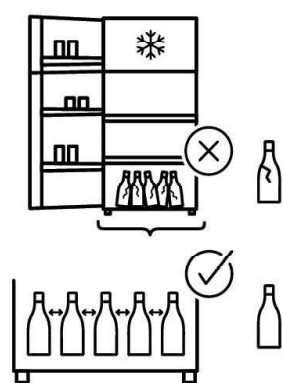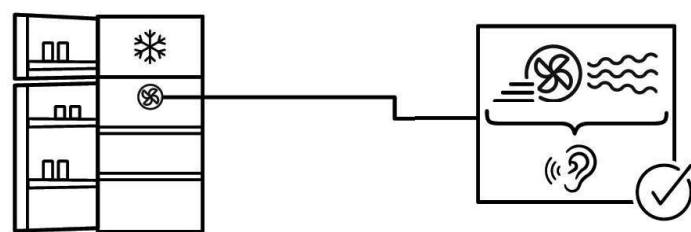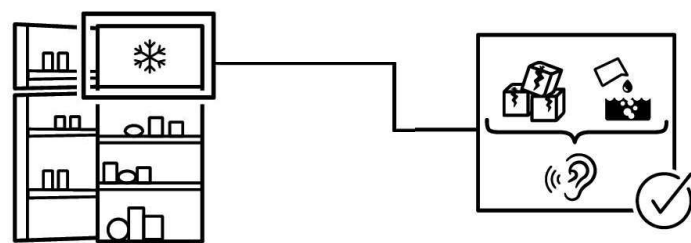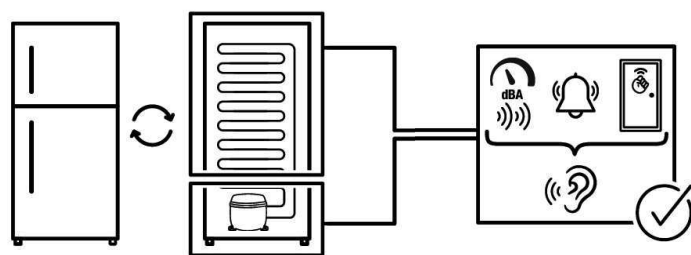

ZASTRZEŻENIE

Niektóre (proste) awarie mogą być odpowiednio naprawione przez użytkownika końcowego bez żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem lub wynikającym z tego niebezpiecznego użytkowania, pod warunkiem, że zostaną wykonane w określonych granicach i zgodnie z poniższymi instrukcjami (patrz: część „Naprawa samodzielna”).

Dlatego, o ile nie określono inaczej w części „Naprawa samodzielna” poniżej, naprawy powinny być kierowane do zarejestrowanych warsztatów w celu uniknięcia problemów związanych z bezpieczeństwem. Zarejestrowany profesjonalny podmiot zajmujący się naprawami to warsztat, któremu producent przyznał dostęp do instrukcji i wykazu części zamiennych tego produktu zgodnie z metodami opisanymi w aktach prawnych zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE.

Jednak tylko agent serwisowy (tj. autoryzowane profesjonalne warsztaty), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu podanym w instrukcji obsługi/karcie gwarancyjnej lub za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy, może świadczyć usługi na warunkach gwarancji. Dlatego informujemy, że naprawy wykonywane w warsztatach profesjonalnych (nieautoryzowanych przez) Whirlpool powodują utratę gwarancji.

Naprawa samodzielna

Użytkownik końcowy może dokonać samodzielnej naprawy wyłącznie następujących części zamiennych: rączek drzwi, zawiasów, półek, koszyków i uszczelek drzwi (zaktualizowana lista jest również dostępna <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1 marca 2021).

Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i zapobiec ryzyku poważnych obrażeń, wspomnianą samodzielną naprawę należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji samodzielnej naprawy lub dostępnymi na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Dla wła-

snego bezpieczeństwa odłącz produkt od zasilania przed przystąpieniem do samodzielnej naprawy.

Próby naprawy i naprawy części, które nie zostały wymienione na liście i/lub nie zostały opisane w instrukcjach użytkownika dotyczących naprawy własnej lub które są dostępne w <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mogą stanowić naruszenie zasad bezpieczeństwa, których nie można przypisać Whirlpool, i powodują unieważnienie gwarancji na produkt.

W związku z tym zdecydowanie zaleca się, aby użytkownicy końcowi powstrzymali się od podejmowania prób wykonywania napraw spoza wymienionego wykazu części zamiennych, kontaktując się w takich przypadkach z autoryzowanymi warsztatami lub zarejestrowanymi warsztatami. Wręcz przeciwnie, takie próby przeprowadzone użytkowników końcowych mogą spowodować problemy z bezpieczeństwem i uszkodzić produkt, a następnie spowodować pożar, powódź, porażenie prądem i poważne obrażenia ciała.

Na przykład, ale nie ograniczając się do niego, następujące naprawy muszą być skierowane do autoryzowanych warsztatów profesjonalnych lub zarejestrowanych warsztatów profesjonalnych: sprężarka, obwód chłodzenia, płyta główna, płyta inwertera, płyta wyświetlacza itp.

Producent/sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w każdym przypadku, gdy użytkownicy końcowi nie zastosują się do powyższego.

Dostępność części zamiennych zakupionej lodówki wynosi 10 lat. W tym okresie dostępne będą oryginalne części zamienne do prawidłowej obsługi lodówki

Minimalny okres gwarancji na zakupioną lodówkę wynosi 24 miesiące.

Ten produkt jest wyposażony w źródło światła klasy energetycznej „G”.

Źródło światła w tym produkcie może zostać wymienione wyłącznie przez specjalistę.