

- Ta instrukcja serwisowa jest uniwersalnym formatem dla naszej firmy.
- Należy zapoznać się z odpowiednią obsługą dla konkretnych konfiguracji fizycznych.
- Zdjęcia służą wyłącznie do celów informacyjnych, a produkty mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.
- Przed włączeniem zasilania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w prawidłowy sposób.

TCL

RC605SBD0

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁODÓWKA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI
DOTYCZĄCYMI TEGO URZĄDZENIA

Zawartość

Dziękujemy za zakup lodówki TCL. Chcielibyśmy przekazać nasze podziękowania. Zapraszamy do korzystania z lodówki TCL. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wysokiej jakości usługi.

Instrukcje bezpieczeństwa	P2
Omówienie produktu.....	P5
Obsługa i umieszczanie.....	P6
Przygotowania przed użyciem.....	P7
Uwagi operacyjne.....	P8
Produkcja lodu	P13
Analiza awarii	P14
Niepowodzenia.....	P14
Parametr techniczny	P15
Spis zawartości.....	P15

1. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w sprawie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.

3. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8+ oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub niemające doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Zakaz bawienia się urządzeniem przez dzieci. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą zostać przeprowadzone przez dzieci chyba, że są one pod nadzorem osoby dorosłej.

4. **OSTRZEŻENIE:** Otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub we wbudowanej konstrukcji muszą być wolne od przeszkód.

5. **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż te zalecane przez producenta.

6. **OSTRZEŻENIE:** Należy uważać, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.

7. **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzeń elektrycznych w schowkach na żywność, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

8. W urządzeniu nie należy przechowywać żadnych materiałów wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym gazem pędnym.

9. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak

- Kuchnie w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- Domostwa wiejskie i klienci w hotelach, motele i inne środowiska mieszkalne;
- Miejsca noclegowe ze śniadaniem;
- Usługi gastronomiczne i podobne zastosowania inne niż sprzedaż detaliczna.

10. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F. W przypadku źródła światła ERP test z (bez) osłoną światła.

1.Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Aby zapewnić odpowiednią wentylację, wokół urządzenia ani w jego konstrukcji nie należy ustawić bariery.

Ostrzeżenie: Zabrania się przyspieszania procesu odszraniania za pomocą jakichkolwiek urządzeń mechanicznych lub w inny sposób, z wyjątkiem metody zalecanej przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.

Ostrzeżenie: W komorze urządzenia nigdy nie należy używać urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nigdy nie umieszczać płynnych napojów lub żywności w szklanych pojemnikach w komorze zamrażania, w przeciwnym razie może doprowadzić do pęknięcia.

Ostrzeżenie: Jeśli lodówka musi zostać ponownie włączona po wyłączeniu zasilania, należy odczekać 5 minut, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprężarki.

Ostrzeżenie: W przypadku stwierdzenia obecności części pod napięciem, nietypowego hałasu, zapachu, dymu lub innych nieprawidłowości podczas użytkowania należy natychmiast wyłączyć zasilanie i niezwłocznie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wkładać palców ani dłoni pod lodówkę, zwłaszcza w jej tylnej części, w przeciwnym razie może dojść do zranienia ostrymi przedmiotami.

Ostrzeżenie: Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się lodówką ani nie wspiwały na nią. Obsługa przez dzieci musi być nadzorowana przez rodziców, aby nie doszło do ryzyka.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wkładać dłoni między drzwi do ich otwarcia lub zamknięcia, w przeciwnym razie może dojść do przytraśnięcia palca. Otworzyć lub zamknąć drzwi za pomocą klamki.

W przypadku urządzeń chłodniczych z klasą klimatyczną

W zależności od klasy klimatycznej to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do pracy w zakresach temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Klasa klimatyczna znajduje się na tabliczce znamionowej. W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie wewnątrz lodówki.

Zakres temperatury pracy

Lodówka jest przeznaczona do normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez jej klasę.

Klasa	Symbole	Zakres temperatury otoczenia (°C)
Rozszerzony klimat umiarkowany	NS	+10 do +32
Klimat umiarkowany	N	+16 do +32
Subtropikalny	ST	+16 do +38
Tropikalny	T	+16 do +43

UWAGI

Na moc chłodzenia i zużycie energii przez lodówkę może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz lokalizacja lodówki. Zaleca się odpowiednie regulacje ustawień temperatury.



Ostrzeżenie: ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

Ostrzeżenie: Ustawiając urządzenie należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub zasilaczy z tyłu urządzenia.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności nie mogą ładować ani rozładowywać urządzeń chłodniczych.

Otwieranie drzwi na długi czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami drenażowymi.

Należy wyczyścić zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; spuścić wodę z systemu wodnego podłączony do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z ani nie kapaly na inne produkty spożywcze.

Dwugwiazdkowe komory na mrozonki nadają się do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

2. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Zasilacz tego produktu musi być równomierny z zasilaczem wymienionym na tabliczce znamionowej oraz należy stosować standardowe niezależne gniazdo z 3 otworami (powyżej 10 A i niezawodnie uziemione). Jedno gniazdo nie może być współdzielone przez więcej niż jedno urządzenie; w przeciwnym razie może dojść do pożaru z powodu przegrzania.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Aby odłączyć zasilanie, należy przytrzymać i odłączyć złącze zasilania od gniazda. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani złącza mokrą ręką ze względu na ryzyko porażenia prądem.

Ostrzeżenie: Przewód zasilający nie może być przyciśnięty przez lodówkę ani inne ciężkie ładunki ani nie może być zgięty. Uszkodzenie lub zerwanie przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. W przypadku uszkodzenia lub przecięcia przewodu zasilającego należy natychmiast skontaktować się z serwisem pogwarancyjnym.

Ostrzeżenie: W lodówce nie wolno umieszczać materiałów łatwopalnych lub wybuchowych ani żrących kwasów lub substancji alkalicznych.

Instrukcje bezpiecze

Ostrzeżenie: Lodówki nie wolno używać w deszczu ani na słońcu.

Ostrzeżenie: Zabrania się umieszczania pojemnika z płynem na lodówce, ponieważ pęknięcie lub wywrócenie się pojemnika może wpłynąć na izolację elektryczną lodówki i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Ostrzeżenie: Lodówki nie wolno demontować ani modyfikować bez zezwolenia. Naprawa lodówki musi być wykonana przez specjalistę.

Ostrzeżenie: W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, należy najpierw zamknąć nieszczelny zawór, a następnie otworzyć okno w celu wentylacji, zabrania się natomiast natychmiastowego odłączania lodówki z prądu z obawy przed pożarem lub wybuchem spowodowanym iskrą elektryczną.

Ostrzeżenie: Urządzenia chłodnicze - w szczególności chłodziarko-zamrażarka typu I - mogą nie działać konsekwentnie (możliwość rozmrażania zawartości lub zbyt wysoka temperatura w komorze mrożonej żywności), jeśli są umieszczone przez dłuższy czas poniżej zakresu niskich temperatur, dla których zaprojektowano urządzenie chłodnicze;

Ostrzeżenie: Nie należy przechowywać napojów musujących w komorach lub szafkach zamrażalnika lub w komorach lub szafkach niskotemperaturowych, a niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być spożywane, gdy są zbyt zmrożone.

Ostrzeżenie: Nie należy przekraczać daty zdatności do spożycia zalecanej przez producentów żywności dla każdego rodzaju żywności.


Ostrzeżenie: Środki ostrożności konieczne, aby zapobiec nieuzasadnionemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, takie jak pakowanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazety.

Ostrzeżenie: Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia urządzenia może skrócić czas przechowywania.

Ostrzeżenie: Wymagana jest ostrożność w stosunku do przechowywanej zamrożonej żywności w przypadku, gdy urządzenie chłodzące nie działa przez dłuższy czas (przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego).

Ostrzeżenie: Czynności, jakie należy wykonać, gdy urządzenie chłodzące jest odłączone i wyłączone z użytku przez krótszy bądź dłuższy czas (np. opróżnione, wyczyszczone i osuszone z drzwiami lekko uchylonymi).

Wprowadzenie do produktu

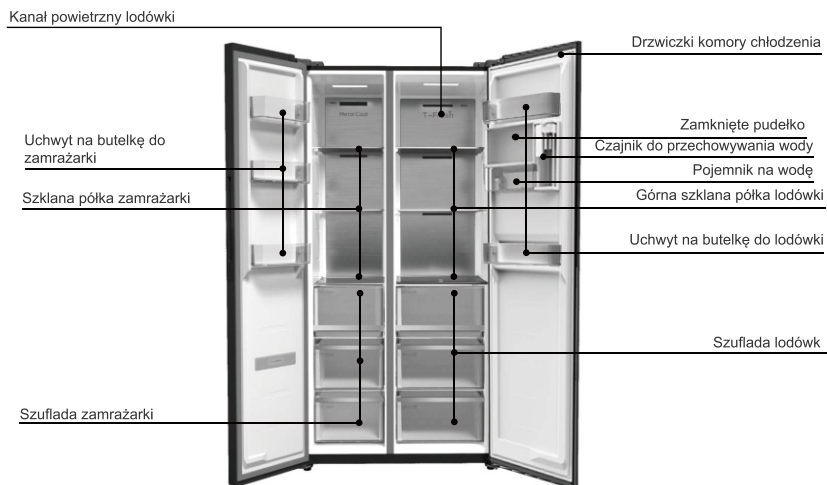

Rysunki służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zapoznać się z produkt


Wskazówki:

Jeśli Państwa produkt jest wersją ulepszoną, jego wygląd może różnić się od tego w instrukcji. Ale wydajność i sposób aplikacji nie ulegną zmianie.


Można swobodnie go użyć.

Obsługa i umieszczanie


Wokół lodówki należy pozostawić miejsce, jak pokazano na rysunku.

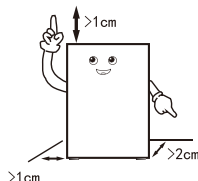


Podczas obsługi drzwi lodówki nie powinny stykać się z narzędziami manipulacyjnymi

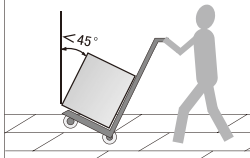


Lodówkę należy ustawić w suchym otoczeniu, z dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródła ciepła.

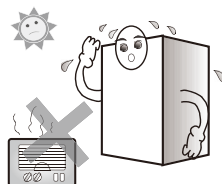


Lodówkę należy ustawić na płaskiej i twardej powierzchni. Jeśli podłoga nie jest płaska, należy ustawić nóżkę regulacyjną, aby utrzymać odpowiedni poziom.

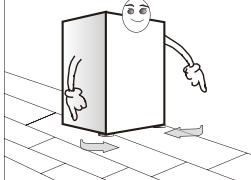

Nigdy nie należy umieszczać lodówki w zbyt zimnym otoczeniu, które może ulec zamrożeniu.

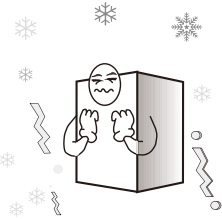

Usunięcie piankowej podstawy jest korzystne dla odprowadzania ciepła od dołu i pozwala na uniknięcie pożaru.

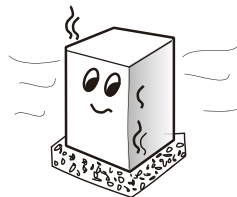


Wpływ ciepła:

- Podczas obchodzenia się z lodówką wymagane są co najmniej dwie osoby - jedną podnosi górną część tylnej części, druga podnosi dolną część (jeśli złapie się tylko jedną część, jest to niebezpieczne i może spowodować wypadek).
- Podczas przenoszenia lodówki dolna część może uszkodzić i zarysować podłogę. Jeśli musisz przenieść lodówkę na dużą odległość, akcesoria wewnętrzne należy przymocować za pomocą taśmy samoprzylepnej. W przeciwnym razie akcesoria mogą ulec uszkodzeniu na skutek obijania się o siebie.
- Należy ustawić lodówkę w pozycji z niewielkimi wibracjami lub z małą ekspozycją na wibracje. W obszarach, w których często występują trzęsienia ziemi, należy przymocować lodówkę do ściany lub słupa. W przeciwnym razie upadek lodówki spowoduje wypadek.
- Należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca. Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca lub umieścisz towary na górze lub blisko boku lub przykleisz na bokach, wpłynie to na rozpraszanie ciepła w lodówce, a tym samym spowoduje niepotrzebne straty energii elektrycznej; kontakt z ścianą tylną spowoduje wibracje i hałas;
- Należy wyregulować przednią część i nóżkę lodówki, aby ją wypoziomować. Krzywo stojąca lodówka spowoduje wibracje i hałas.

Obsługa i umieszczanie

To urządzenie chłodnicze jest produktem do zabudowy.

Wymiary produktu oraz przestrzeń wymagana do jego użycia przedstawiono poniżej:

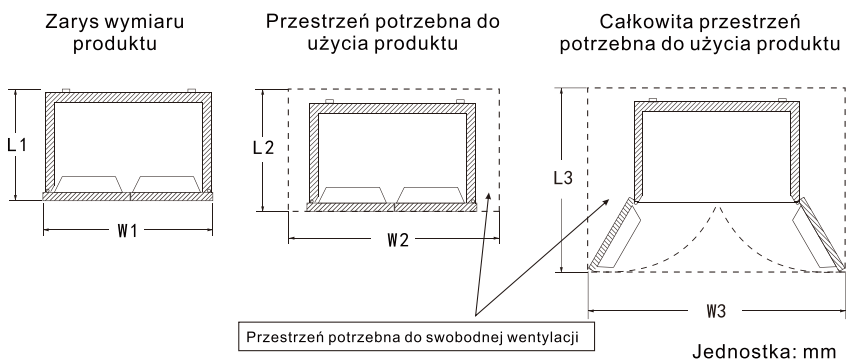

Zarys wymiaru produktu		Przestrzeń potrzebna do użycia produktu		Całkowita przestrzeń potrzebna do użycia produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
680	913	$>L1+20$	$>W1+20$	$>L1+380$	$>W1+600$

Uwagi:

- Podczas instalacji lodówki jako urządzenia do zabudowy należy wziąć pod uwagę dokładność pomiarów szafki i poziom podłogi.
- Ze względu na różne rozmiary wtyczek i lokalizację gniazd, wymiary W2 i L2 dla miejsca ustawienia lodówki nie uwzględniają rozmiaru instalacji wtyczki. Podczas instalacji gniazda należy wziąć pod uwagę grubość wtyczki i zachować wystarczającą ilość miejsca w zależności od rzeczywistej sytuacji.

Przygotowania przed użyciem

- Należy usunąć wszystkie zabezpieczenia, takie jak taśma do mocowania itp., zwłaszcza piankową podstawę.
- Do czyszczenia wewnętrznej i zewnętrznej części lodówki należy używać ciepłej mokrej ściereczki (neutralny detergent można dodać do ciepłej wody).
- Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki należy zostawić ją na około 2 godziny przed jej podłączeniem i schłodzić lodówkę przez 2 do 3 godzin przed schowaniem żywności.


1. Usunąć taśmę mocującą



Przecieraj ciepłą i mokrą szmatką

W gorące dni potrzeba 24 godzin, aby całkowicie zamrozić jedzenie. Sprawdź stan chłodzenia drugiego dnia.

2. Podłączyć do zasilania



3. Przechowuj żywność po 2-3 godzinach podłączenia do zasilania




Nie należy otwierać często drzwi, aby zaoszczędzić prąd.

Zapach tworzywa sztucznego zniknie na chwilę po zamrożeniu.

Wskazówki dotyczące działania

Działanie i schemat tablicy wskaźników

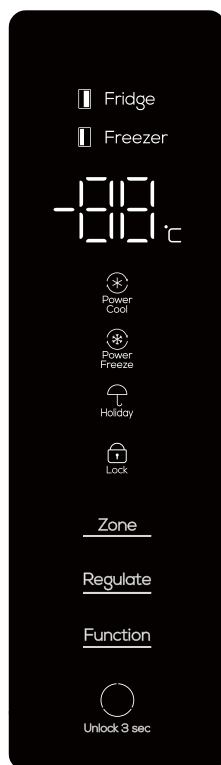

Powyżej przedstawiono płytę sterowania komputerem produktu

Wskazówki dotyczące działania

Pierwsze włączenie zasilania

Podczas pierwszego włączenia lodówka uruchomi tryb inteligentny i będzie pracować w temperaturze 5 °C dla komory chłodziarki i -18 °C dla komory zamrażarki.

Funkcja blokady przed dziećmi

Włączenie: przy braku obsługi klawiszy na ekranie wyświetlacza, po 30 sekundach klawiatura zostanie automatycznie zablokowana i włączona zostanie funkcja blokady przed dziećmi;

Wyłączenie: jeśli ekran wyświetlacza jest w stanie zablokowanym, naciśnij klawisz „odblokowanie 3 sek.” i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby odblokować, a funkcja blokady przed dziećmi zostanie wyłączona.

Ręczna regulacja temperatury

Gdy na wyświetlaczu nie pojawi się żadna operacja klawiszowa w ciągu 30 sekund, wyświetlacz zgaśnie automatycznie, a klawiatura zostanie automatycznie zablokowana. Gdy wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk po raz pierwszy, aby wybudzić wyświetlacz; naciśnij i przytrzymaj przycisk „Odblokowanie 3 sek.” przez 3 sekundy, aby odblokować, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby funkcja przycisku zadziałała.

Regulacja temperatury komory chłodziarki (2°C ~ 8°C)

W stanie odblokowanym, należy wielokrotnie nacisnąć przycisk „Strefa”, do momentu podświetlenia obszaru temperatury komory chłodziarki, a następnie należy nacisnąć przycisk „Regulacja”, aby wyregulować temperaturę komory chłodziarki. Temperatura komory chłodziarki powinna zostać nastawiona w zakresie „02” – „03” – „04” – „05” – „06” – „07” – „08” – „02”. Wybierz odpowiednią temperaturę, aby zatrzymać działanie klucza, a następnie ustaw zakres temperatur do potwierdzenia.

Regulacja temperatury komory zamrażarki (-24°C ~ -15°C)

W stanie odblokowanym, należy wielokrotnie naciskać przycisk „Strefa”, aż do momentu podświetlenia obszaru temperatury zamrażarki, a następnie nacisnąć przycisk „Regulacja”, aby wyregulować temperaturę komory zamrażarki. Temperatura komory zamrażarki powinna być nastawiona pomiędzy „-24” – „-23” – „-22” – „-21” – „-20” – „-19” – „-18” – „-17” – „-16” – „-15” – „-24”. Wybierz odpowiednią temperaturę, aby zatrzymać działanie klucza, a następnie ustaw zakres temperatur do potwierdzenia.

Funkcja Intensywnego chłodzenia

Gdy chłodziarka jest w stanie odblokowania, naciśnij wielokrotnie przycisk „Funkcja”, do momentu aż ikona „Intensywne chłodzenie” zacznie migać, następnie zatrzymaj działanie klawiszy i odczekaj 3 sekundy, aby wejść do funkcji intensywnego chłodzenia komory chłodziarki. Funkcję intensywnego chłodzenia można opuścić wykonując tę samą operację. Po wprowadzeniu funkcji „Intensywne chłodzenie”, chłodziarka automatycznie wyłączy funkcję intensywnego chłodzenia po wprowadzeniu jej na 2 godziny. „Intensywne chłodzenie”

W stanie „Intensywne chłodzenie” temperatura nastawy dla komory chłodziarki wyświetlana jest o 2°C do momentu wyjścia z funkcji. W stanie „Intensywne chłodzenie”, podczas ustawiania innych funkcji, użytkownik może automatycznie wyjść z funkcji intensywnego chłodzenia. W stanie „Intensywne chłodzenie” funkcja intensywnego chłodzenia zostanie automatycznie wyłączona, gdy drzwi chłodziarki będą otwarte przez ponad 3 minuty. (W stanie „Intensywne chłodzenie”, podczas ustawiania innych funkcji, użytkownik może automatycznie wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia)

Funkcja Intensywnego zamrażania

Kiedy lodówka jest w stanie odblokowania, naciśnij wielokrotnie przycisk „Funkcja”, aż zacznie migać ikona „Intensywne zamrażanie”, następnie zatrzymaj działanie przycisku i poczekaj 3 sekundy, aby wejść do funkcji zamrażania komory zamrażarki. Funkcję intensywnego zamrażania można opuścić tą samą operacją. Po wejściu w stan „Intensywne Zamrażanie”, lodówka automatycznie wyłączy funkcję intensywnego zamrażania po 4 godzinach przebywania w stanie HL-COOL.

W stanie „Intensywne Zamrażanie” temperatura komory zamrażarki jest wyświetlana na poziomie -32°C do momentu zakończenia funkcji. W stanie „Intensywne Zamrażanie”, podczas ustawiania innych funkcji, można automatycznie zakończyć funkcję intensywnego zamrażania. W stanie „Intensywne Zamrażanie”, po otwarciu drzwi mrozących przez ponad 3 minuty, nastąpi automatyczne wyjście z funkcji intensywnego zamrażania.

Wskazówki dotyczące działania

(W stanie „Intensywne Zamrażanie”, podczas ustawiania innych funkcji, użytkownik może automatycznie zrezygnować z funkcji intensywnego zamrażania)

Funkcja wakacyjna

W stanie odblokowanym, naciśnij wielokrotnie przycisk „Function”, do momentu pojawienia się ikony „Wakacje”, zatrzymaj działanie przycisku i odczekaj 3 sekundy, aby wejść w funkcję wakacyjną. W trybie wakacyjnym, pozycja komory chłodniczej lodówki pokazuje „WYŁ”, a komora chłodnicza przechodzi w stan zamknięty. (W stanie „Wakacje”, gdy inne funkcje są ustawione, funkcja wakacyjna może być automatycznie opuszczona)

Uwaga: Przed aktywacją funkcji wakacyjnej, proszę wyjąć żywność z komory chłodziarki.

Pamięć wyłączenia zasilania

Gdy zasilanie zostanie wyłączone, chwilowy stan pracy w momencie zasilania o zostanie zablokowany. Po włączeniu zasilania nadal będzie pracować zgodnie z ustawieniami sprzed wyłączenia zasilania.

Alarm drzwiowy

Jeśli drzwi chłodziarki lub zamrażarki nie są szczelnie zamknięte lub pozostają otwarte dłużej niż 1 minutę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy „Di, Di, Di”. Naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać alarm; wysłaj alarm ponownie po upływie 1 minuty; zamknij szczelnie drzwi chłodziarki lub zamrażarki, aby zakończyć alarm.

Ostrzeżenie o przekroczeniu temperatury komory zamrażarki

Gdy po włączeniu zasilania temperatura komory zamrażarki przekracza -12°C , włącza się pole schematu odpowiadające strefie temperaturowej komory zamrażarki, a strefa cyfrowa miga. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlić temperaturę komory zamrażarki po włączeniu zasilania, naciśnij klawisz powtórnie lub 10 sekund później, powróci do normalnego stanu wyświetlania.

Funkcja ochrony wyświetlacza

Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana jakakolwiek operacja na klawiszach, lodówka wejdzie w funkcję ochrony wyświetlacza, a klawiatura zostanie automatycznie zablokowana. W trybie ochrony wyświetlacza naciśnij dowolny klawisz, aby opuścić funkcję ochrony wyświetlacza.

Klucz do działania

Przechowywanie żywności

W komorze chłodzenia (2°C–8°C)

--Komora chłodzenia służy głównie do krótkoterminowego przechowywania żywności, takiej jak mleko, jajka i napoje butelkowane.

--Warzywa, melony i owoce należy umieszczać w pojemnikach na owoce i warzywa, aby zapobiec utracie wody.

--Ugotowaną żywność należy umieścić w lodówce po zapakowaniu w torebki konserwujące, aby zapobiec oszronieniu grzbietu i zwiększeniu zużycia energii.

W zamrażarce (-24°C--15°C)

--Zamrażarka służy do długoterminowego przechowywania żywności.

--Ryby i mięso do zamrożenia należy pokroić na małe kawałki, zapakować oddzielnie w torebki konserwujące, a następnie umieścić w szufladzie

--Szlany pojemnik lub szczelnie zamknięty pojemnik wypełniony płynem nie może być przechowywany w zamrażarce, aby nie doszło do pęknięcia w wyniku zamarznięcia.

--Świeża żywność nie może być przechowywana razem z mrożonkami.

--Nie należy umieszczać żywności blisko wewnętrznej ściany zamrażarki, aby nie doszło do sytuacji, że żywność i ściana zostały razem zamrożone.



★★ Wskazówki:

Przechowywana żywność nie może blokować wylotu kanału powietrza i portu powrotnego, w przeciwnym razie może dojść do obniżenia efektu chłodzenia.

Przed przechowywaniem w lodówce przegrzaną wodę i żywność należy schłodzić do temperatury pokojowej.

Wytwarzanie lodu (jeśli urządzenie jest wyposażone w taką funkcję)

Napełnić pojemnik do wytwarzania lodu 4/5 wody i umieścić go do zamrażarki. Gdy woda w pojemniku zamieni się w lód, lekko przekręć pojemnik, aby oddzielić lód od pojemnika. Nie należy jednak zginać pudełka. Podczas oddzielania lodu należy owinać pudełko suchym pudełkiem, aby nie doszło do odmrożenia palców.

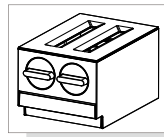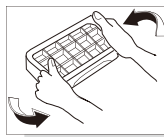

Metoda demontażu i montażu wyposażenia

--Szlana półka w komorze chłodzenia: ułatwia przechowywanie artykułów o różnej objętości. Można je wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.


--Skrzynka na owoce i warzywa: do przechowywania warzyw i owoców. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz.

--Szuflada w zamrażarce: przechowywanie żywności, która ma być przechowywana przez dłuższy czas, takiej jak mięso i ryby. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.


Wskazówki: Zaleca się pokrojenie dużych kawałków mięsa na mniejsze kawałki przed umieszczeniem ich w zamrażarce, w przeciwnym razie trudno będzie je pokroić po zamrożeniu. Żywność do szybkiego zamrażania musi być równomiernie rozmieszczona i przechowywana razem po zamrożeniu.

--Półka na butelki przy drzwiczkach w komorze chłodzenia: przechowywanie jajek, różnych napojów butelkowanych i innych drobniagów. Można go wyjąć, podnosząc do góry.

Uwaga: Nie wyciągać na siłę podstawy na butelki przy drzwiczkach, aby nie doszło do uszkodzenia lodówki podczas demontażu.

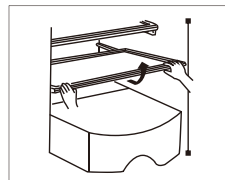

Wyjąć, lekko pociągając do góry i na zewnątrz.

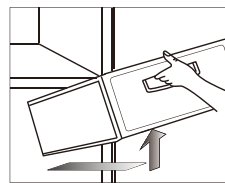

Wyjąć, lekko pociągając na zewnątrz i do góry.

Klucz do działania

--Komponenty pojemnika do przechowywania wody: Służy do przechowywania ilości wody do dozownika wody pitnej.

--Dodanie wody do pojemnika na wodę: Najpierw należy ręcznie otworzyć pokrywę pojemnika na wodę, a następnie wlać wodę do pojemnika. Po dodaniu wody zamknąć jego pokrywę.

--Instalacja komponentów pojemnika na wodę: Przed zainstalowaniem pojemnika na wodę należy najpierw mocno i pewnie przykryć pojemnik na wodę, a następnie przytrzymać obie strony pojemnika z wodą ręką z wyważoną siłą i powoli naciskać zgodnie z kierunkiem strzałki, aż do momentu poczucia oporu. Oznacza to, że pojemnik na wodę jest odpowiednio zainstalowany, w przeciwnym razie należy kontynuować.

--Demontaż podzespołów pojemnika na wodę: Metoda demontażu pojemnika na wodę jest taka sama jak metoda montażu. Wystarczy wdrożyć go w odwrotnym kierunku.

★★ Wskazówki:

Podczas dodawania wody do pojemnika na wodę, ilość dodanej wody nie może przekroczyć linii końcowej maksymalnej skali przechowywania wody;

Aby zapewnić odpowiednią jakość wody, zaleca się regularne czyszczenie pojemnika i rury odprowadzającej wodę.

Podczas konserwacji i czyszczenia pojemnika na wodę i rur zaleca się odłączenie zasilania, aby nie doszło do ryzyka.

Należy zwrócić uwagę na siłę działania podczas otwierania drzwiczek, aby woda w pojemniku nie przelewała się przez zbyt szybkie otwarcie drzwiczek.

-- Dozownik wody: Użytkownicy mogą pobierać wodę pitną za pośrednictwem urządzenia w dowolnym momencie, zgodnie z własnymi potrzebami,


- Pobieranie wody: Gdy użytkownik chce pobrać wodę, należy nacisnąć (ściśnąć) uchwyt pobierania wody lub za pomocą twardego pojemnika, aż woda wypłynie z wylewki, a po jej pobraniu zwolnić uchwyt, a wtedy woda przestanie wypływać.

★★ Wskazówki:


Przed pobraniem wody należy sprawdzić, czy w pojemniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość wody pitnej. Sprawdzić też, czy jakość wody w pojemniku jest lepsza, bez zanieczyszczeń i ciał obcych itp.

Zaleca się, aby użytkownicy używali 2,5 l wody pitnej co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić świeżą wodę w systemie wodociągowym.

Podczas pobierania wody zaleca się zamknięcie drzwiczek dozownika wody, aby nie dojść do potrząsania drzwiczkami lodówki, rozpryskiwania wody i innych wypadków podczas pobierania wody. Ze względu na różne obszary i pory roku, a także zmiany temperatury i wilgotności środowiska wewnętrznego, normalnym zjawiskiem jest występowanie kropelek wody i kondensacji w innych miejscach poza wylotem wody. Nie będzie to miało wpływu na użytkowanie i wystarczy przetrzeć go ręcznikiem i ściereczką do kurzu.

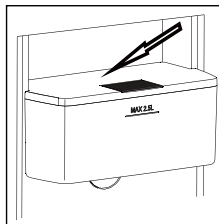

Delikatnie pociągnąć i wyjąć w kierunku odwrotnym do strzałki.

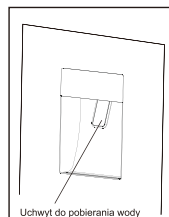


Klucz do działania

Czajnik do przechowywania wody


Po wyjęciu czajnika z uchwytu należy podnieść uchwyt i wyciągnąć go poziomo. Podczas umieszczania czajnika należy przechylić go do góry, aż zostanie zamontowany poziomo na uchwycie czajnika.

★★ Wskazówki

- Sprawdzić, czy czajnik jest zablokowany w podstawie;
- Temperatura napełniania czajnika napojami nie powinna przekraczać 60 °C;
- Plasterki owoców lub inne produkty herbaciane można umieścić w wycieku herbaty owocowej;
- Podczas montażu przesiewacza do herbaty owocowej można go zdemonstrować, obracając zgodnie z kierunkiem strzałki, i zamontować w odwrotnej kolejności;
- Herbatę lub wodę z owocami w czajniku należy wypić w ciągu 24 godzin. Dłuższe przechowywanie spowoduje ich zepsucie;
- Czajnik należy wyczyścić na czas, jeśli jest wypełniony herbatą lub nie jest używany przez dłuższy czas.

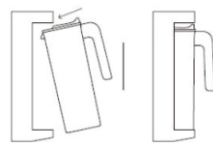

Prawidłowa metoda umieszczania

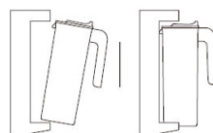

Nieprawidłowa metoda umieszczania

Zmiana światła

Wszelkie czynności związane z wymianą lub konserwacją lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę

Pielęgnacja i konserwacja

Zaleca się konserwację lodówki raz w miesiącu;

--Odłączyć wtyczkę zasilania, aby nie dojść do porażenia prądem elektrycznym;

--Zetrzeć zanieczyszczenia olejem i inne zabrudzenia za pomocą wilgotnej szmatki lub neutralnego środka czyszczącego (esencji czyszczącej). Następnie całkowicie zetrzeć środek czyszczący.

--Nie używać detergentów alkalicznych, mydła w proszku, benzyny i alkoholu, talku itp.; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powłok lub tworzyw sztucznych;

--Regularnie czyścić obudowę lodówki i usuwać kurz, aby utrzymać lodówkę w czystości.

Po konserwacji należy sprawdzić,


1. czy występują uszkodzenia przewodu zasilającego i wtyczkę
2. czy na wtyczce znajdują się pyły;
3. czy na wtyczce występują nienormalne ciepło;
4. czy gniazdo jest poluzowane;
5. czy wtyczka jest całkowicie włożona.

Uwaga:

Jeśli przewód zasilający i wtyczka są uszkodzone i występują pyły, może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru;

Po odłączeniu wtyczki należy odczekać 5 minut przed jej ponownym podłączeniem;

Nie wkładać rąk pod lodówkę, aby nie doszło do obrażeń.

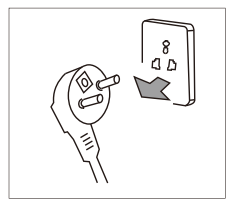

Odłączyć wtyczkę lodówki przed czyszczeniem



Należy używać neutralnego środka czyszczącego

Analiza awarii

Przed wystąpieniem awarii wymagających konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:

Awarie: lodówka nie działa, efekt chłodzenia jest słaby

Przyczyny: 1. Sprawdź zasilanie. 2. Sprawdź, czy lodówka nie jest narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. 3. Sprawdź, czy wokół lodówki nie ma przestrzeni rozpraszającej ciepło.

Środki zaradcze: 1. Włącz zasilanie. 2. Przenieś lodówkę w miejsce bez bezpośredniego nasłonecznienia i źródła ciepła. 3. Pozostaw wystarczającą przestrzeń między lodówką a ścianą.

Awarie: Żywność w komorze chłodniczej jest zamrażana

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt niska. 2. Sprawdź, czy produkty ze zbyt dużą ilością wody nie znajdują się zbyt blisko tylnej ściany.

Środki zaradcze: 1. Odpowiednio podnieś temperaturę. 2. Przenieś żywność ze zbyt dużą ilością wody na szkaną półkę na drzwiach

Awarie: lodówka wydaje nietypowy dźwięk

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy dno lodówki jest stabilne. 2. Sprawdź, czy lodówka nie stoi zbyt blisko ściany. 3. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów.

Środki zaradcze: 1. Wyreguluj dolną nóżkę, aby ustabilizować lodówkę. 2. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół lodówki. 3. Usuń przeszkody.

Awarie: w lodówce występuje nietypowy zapach

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy przechowywana żywność jest zamknięta. 2. Sprawdź, czy lodówka jest czysta. 3. Sprawdź, czy żywność nie jest przechowywana zbyt długo.

Środki zaradcze: 1. Zamknij żywność do przechowywania. 2. Regularnie czyść lodówkę. 3. Nie przechowuj żywności zbyt długo.

Niepowodzenia

Zjawisko: zbyt wysoka temperatura z dwóch stron i odstęp między powierzchniami komory chłodzącej i komory zamrażania.

Przyczyna: Rury lodówki (skraplacz, rury przeciwmgielne) znajdują się z dwóch stron i z przodu lodówki w celu odprowadzania ciepła i zapobiegania kondensacji.

Zjawisko: drzwi są zbyt ciasno zamknięte i trudno je otworzyć

Przyczyna: Ponowne otwarcie drzwi natychmiast po ich zamknięciu jest trudne, ponieważ gorące powietrze dostaje się do lodówki i kurczy się, powodując różnicę ciśnień. Po chwili otwarcie drzwi będzie łatwiejsze.

Zjawisko: W lodówce skrapla się woda

Przyczyna: Podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki czynnik chłodniczy wydaje taki dźwięk; woda wytwarzana po odszranianiu również wydaje taki dźwięk.

Zjawisko: W lodówce słychać dźwięk „kliknięcia” lub dźwięk tyknięcia

Przyczyna: Skurcz i puchnięcie obudowy może wydawać taki dźwięk; Gdy obudowa jest zimna lub drzwi są otwarte, ten dźwięk będzie słyszalny;

Zjawisko: W lodówce słychać buczenie

Przyczyna: Uruchomienie sprężarki wyda taki dźwięk (jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy)

Zjawisko: Na drzwiach komory lub na żywności pojawia się szron

Przyczyna: Temperatura lub wilgotność wokół lodówki jest wysoka; drzwiczki są otwarte zbyt długo; żywność ze zbyt dużą ilością wody nie jest szczelnie zamknięta lub szczelnie owinięta

Zjawisko: Na wbudowanej lekkiej powierzchni dochodzi do kondensacji

Przyczyna: Światło wytwarza ciepło po zapaleniu, a drzwi są otwarte zbyt długo. Występuje więc różnica temperatur, a zatem na obudowie światła będzie dochodzić do kondensacji.

Zjawisko: Na obudowie dochodzi do kondensacji i pojawia się mgiełka

Przyczyna: Wilgoć wokół lodówki jest wysoka, a wilgoć w powietrzu gromadzi się na obudowie, tworząc kondensację

Parametr techniczny

Rodzaj klimatu	SN/N/ST/T						
Odporność na porażenie prądem elektrycznym	I						
Znak gwiazdki							
Maksymalna głośność	605L						
Objętość lodówki	365L						
Komora na świeżą żywność	240L						
Rodzaj zasilania	220-240V~/50Hz						
Prąd znamionowy	1.2A						
Pobór energii	1.029kWh/24h						
Moc lampy	4W						
Waga	99kg						
Wymiar (WxDxHmm)	913x680x1850						
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,66g						
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	35						

Uwagi:

- 1) Ten produkt może być używany jako lodówka wolnostojąca lub do zabudowy. Podane zużycie energii opiera się na testach przeprowadzonych zgodnie z lokalnymi normami, symulujących pracę urządzenia w stanie niezabudowanym. Normalnym zjawiskiem jest, że rzeczywiste zużycie energii przez chłodziarkę jest nieznacznie wyższe od podanej wartości, gdy jest ona zainstalowana do zabudowy.
- 2) W przypadku przechowywania większej ilości żywności, wysokiej temperatury otoczenia lub częstego otwierania drzwi rzeczywiste zużycie energii może być wyższe od podanej wartości.

Lista zawartości opakowania

Półka lodówki	2					
Półka zamrażarki	3					
Szuflada lodówek	3					
Zamknięte pudełko	1					
Czajnik do przechowywania wody	1					
Wspornik butelki na drzwiczkach lodówki	3					
Uchwyt na butelkę na drzwiczkach zamrażarki	3					
Szuflada zamrażark	3					
Instrukcja obsługi	1					

Produkt ma wiele konfiguracji, szczegółowe informacje można znaleźć w konkretnym produkcie

Instrukcje bezpiecznego recyklingu.

Sprzedaż:

Stare urządzenia nadal mają wartość dodatkową. Podejście przyjazne dla środowiska zapewni recykling cennych surowców.

Czynniki chłodnicze stosowane w lodówce i materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur obsługi. Przed przystąpieniem do obsługi upewnij się, że z tyłu lodówki nie ma uszkodzeń rur. Aktualne informacje na temat możliwości utylizacji starej lodówki i opakowań starego sprzętu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja tego produktu:



Wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Opis typu klimatu

Tabela 1 Klasy klimatyczne

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia °C
Rozszerzony umiarkowany	SN	+ 10 to + 32
Umiarkowany	N	+ 16 to + 32
Subtropikalny	ST	+ 16 to + 38
Tropikalny	T	+ 16 to + 43

Rozszerzona temperatura: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 ° C do 32 ° C”;

umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 32 ° C”;


Subtropikalne: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie od 16 ° C do 38 ° C”;

Tropical: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie od 16 ° C do 43 ° C”;

Szanowny Kliencie

Szanowny Kliencie, jeśli potrzebujesz obsługi klienta, sprawdź kartę gwarancyjną, aby uzyskać dalsze informacje

PL



Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalistę