



A

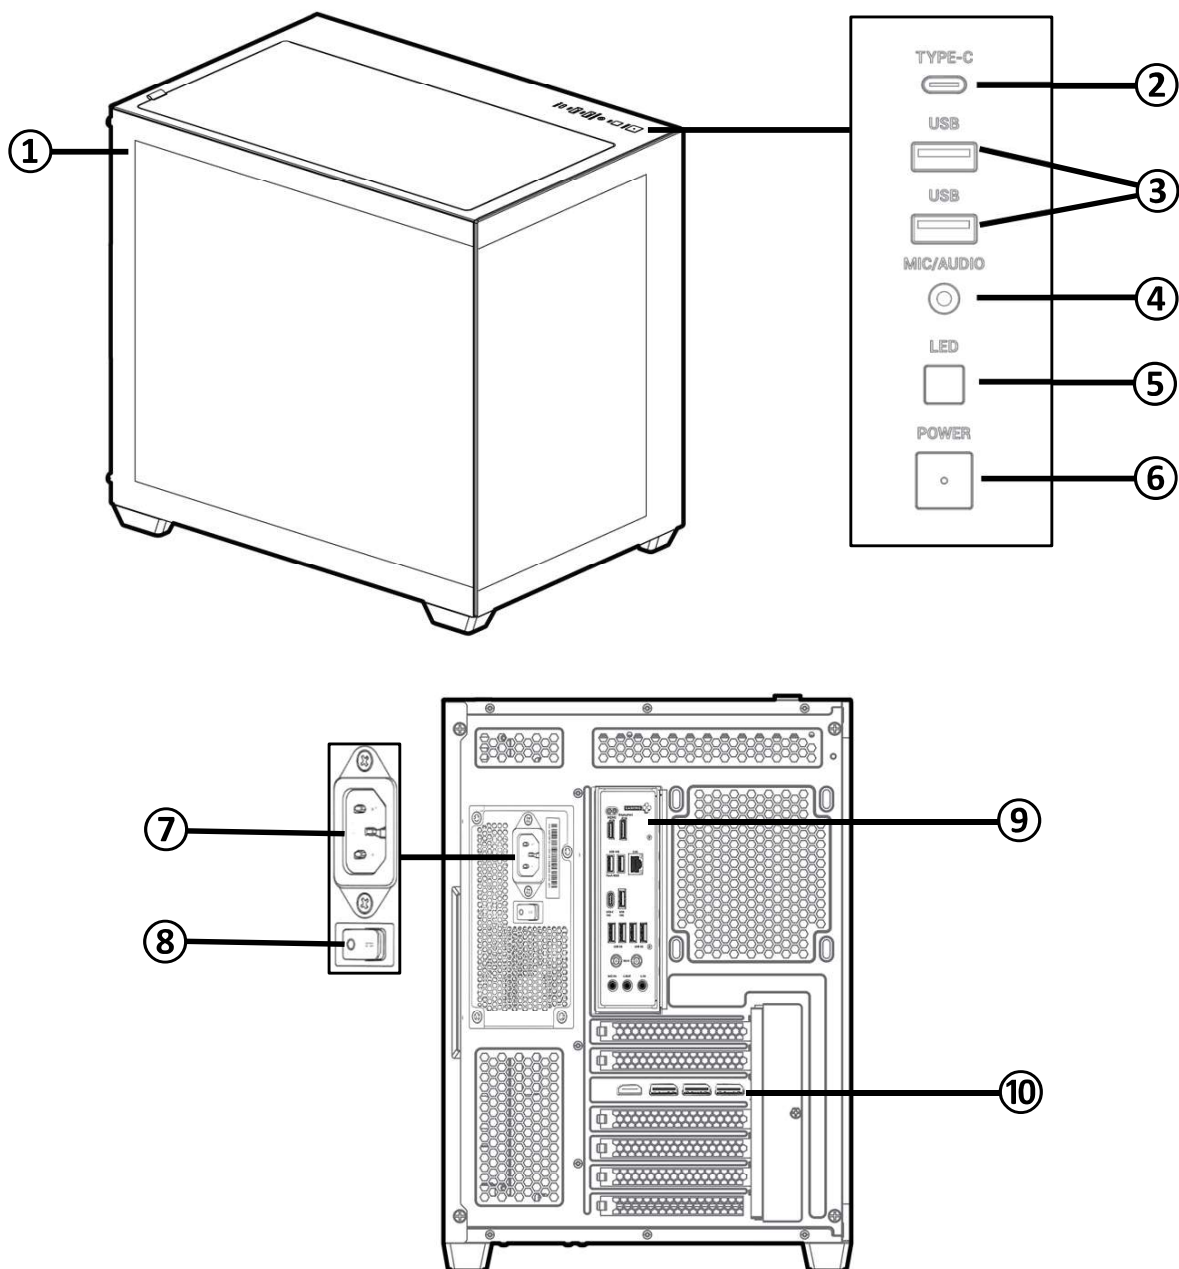

B

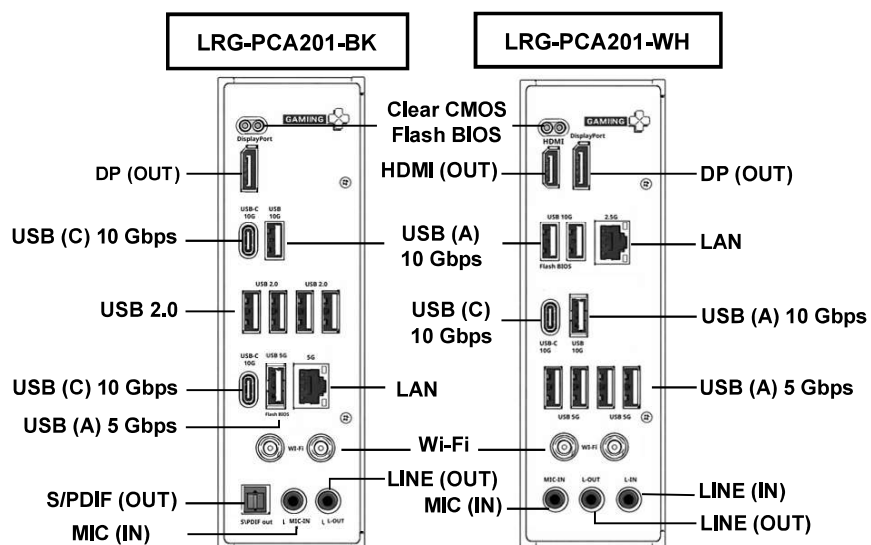

WIDOK ZEWNĘTRZNY (patrz rys. A)**POL**

① – obudowa, ② – port USB (C) 3.2 Gen 2×1, ③ – porty USB (A) 3.0, ④ – gniazdo MIC/AUDIO, ⑤ – przycisk sterowania podświetleniem, ⑥ – przycisk zasilania, ⑦ – gniazdo zasilania, ⑧ – przełącznik zasilania, ⑨ – gniazda płyty głównej, ⑩ – gniazda karty graficznej (od lewej do prawej: HDMI (OUT), DP (OUT) (×3)).

OPIS

Przeznaczenie. Komputer osobisty do gier (PC) przeznaczony jest do pracy z programami, przetwarzania danych oraz zapewniania wysokiej wydajności w grach komputerowych.

Model: LRG-PCA201.

Artykuły: LRG-PCA201-BK (kolor czarny), LRG-PCA201-WH (kolor biały).

Dane techniczne

Artykuł	LRG-PCA201-BK	LRG-PCA201-WH
Specyfikacja		
Zasilanie (wejście)	100–240 V (AC), 10 A, 50–60 Hz	
Typ wtyczki	E/F	
Kolor	Czarny	Biały
Obudowa	CG530 4 F	CG530 4F WH
	Wymiary: 440×285×399 mm. Materiał: ABS, stal SPCC, szkło hartowane. Podświetlenie ARGB	
Złącza	Strona górna obudowy: USB (C) 3.2 Gen 2×1 (×1), USB (A) 3.0 (×2), MIC/AUDIO (×1). Strona tylna obudowy: płyta główna – USB (A) 5 Gbps (×1), USB (A) 10 Gbps (×1), USB 2.0 (×4), USB (C) 10 Gbps (×2), LAN (×1), DP (OUT) (×1), S/PDIF (OUT) (×1), MIC (IN) (×1), LINE (OUT) (×1); procesor graficzny – HDMI (OUT) (×1), DP (OUT) (×3)	Strona górna obudowy: USB (C) 3.2 Gen 2×1 (×1), USB (A) 3.0 (×2), MIC/AUDIO (×1). Strona tylna obudowy: płyta główna – USB (A) 5 Gbps (×4), USB (A) 10 Gbps (×3), USB (C) 10 Gbps (×1), LAN (×1), DP (OUT) (×1), HDMI (OUT) (×1), MIC (IN) (×1), LINE (OUT) (×1), LINE (IN) (×1); procesor graficzny – HDMI (OUT) (×1), DP (OUT) (×3)
Zasilacz	COUGAR ATLAS 750 / MAG A750BN PCIE5 II. Łączna moc wyjściowa 750 W	
Płyta główna	B850 GAMING PLUS WIFI AMD B850; Wi-Fi 7, 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (320 MHz), do 5,8 Gbit/s, 802.11 (a/b/g/n/ac/ax/be), EIRP < 20 dBm / 100 mW; BT 5.4; LAN 5 Gbit/s	B850 GAMING PLUS WIFI6E AMD B850; Wi-Fi 6E, 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (160 MHz), do 2,4 Gbit/s, 802.11 (a/b/g/n/ac/ax), EIRP < 20 dBm / 100 mW; BT 5.3; LAN 2,5 Gbit/s
Procesor centralny	AMD Ryzen™ 5 7500F, sześciordzeniowy	
Procesor graficzny	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti, 16 GB	
Chłodzenie	Systema chłodzenia cieczowego MAG CORELIQUID A13 240	Systema chłodzenia cieczowego MAG CORELIQUID A13 240 WHITE
	Wentylatory obudowy (4 szt.)	
RAM	GOODRAM IRDM DDR5, 32 GB (IR-6400D564L32S/32GDC)	
Napęd	KIOXIA Exceria Plus G4, SSD, 1 TB (LVD10Z001TG8)	
Bateria RTC	CMOS, 1 szt. (zainstalowana na płycie głównej)	
System operacyjny	Windows 11 Home (nieaktywowany)	
Warunki eksploatacji	Temp. +10...+35 °C, wilg. wzgl. 20–80% (bez kondensacji)	
Warunki przechowywania	Temp. –40...+65 °C, wilg. wzgl. 20–95% (bez kondensacji)	
Gwarancja	3 lata od daty sprzedaży w sieci detalicznej końcowemu nabywcy, o ile lokalne przepisy nie stanowią inaczej	
Okres użytkowania	3 lata	

Zawartość opakowania: komputer do gier, kabel zasilający, antena Wi-Fi, podkładka pod kubek, naklejki, skrócona instrukcja obsługi, dodatkowa dokumentacja komponentów urządzenia.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

UWAGA! Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie nie obejmują wszystkich możliwych niebezpiecznych sytuacji. Podczas korzystania z urządzenia należy zachować zdrowy rozsądek.

- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur (np. od grzejnika elektrycznego lub bezpośrednich promieni słonecznych). Nie wolno dopuścić do przedostania się cieczy lub pyłu do wnętrza urządzenia.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, jeśli nie mają one wystarczającej wiedzy i doświadczenia w obsłudze urządzenia lub nie są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Podłączaj kable tylko do wyłączonych urządzeń.
- Nie należy zaginać ani uciskać kabli podłączanych do urządzenia. Nie dopuszczać do kontaktu kabli z gorącymi powierzchniami lub ostrymi przedmiotami. Nie używaj niecertyfikowanych lub uszkodzonych kabli.
- Używać gniazd urządzenia wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Proszę nie wkładać ciał obcych do złączy i unikać nadmiernego nacisku podczas podłączania kabli i pamięci flash do złączy.
- Regularnie aktualizuj zainstalowane oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe urządzenia do najnowszych wersji.
- Zanim zainstalujesz oprogramowanie, upewnij się, że jego wymagania systemowe odpowiadają parametrom urządzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działania oprogramowania należy skontaktować się z działem pomocy technicznej jego twórcy.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką. Nie używaj agresywnych detergentów, materiałów ściernych ani metalowych gąbek.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, należy je odłączyć od sieci elektrycznej.
- Nie korzystać z urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub uderzone.
- Nie należy demontować ani próbować naprawiać urządzenia samodzielnie.

UWAGA! Nie zaleca się samodzielnej wymiany komponentów komputera, ponieważ może to skutkować utratą gwarancji.

- Jeżeli urządzenie było transportowane lub przechowywane w niskich temperaturach, przed użyciem należy je pozostawić w temperaturze pokojowej na 24 godziny.

UWAGA! W płycie głównej urządzenia zainstalowano baterię RTC. Zabrania się demontować, podgrzewać ani uszkadzać baterii, ponieważ może to spowodować wyciek substancji chemicznych. Wymianę baterii należy przeprowadzić wyłącznie w autoryzowanym centrum serwisowym (adresy autoryzowanych centrów serwisowych zobacz na stronie internetowej lorgar.com/service-center). Samodzielna wymiana jest niedozwolona.

Symbole i znaki ostrzegawcze



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń



Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania podczas obsługi, w przypadku awarii lub gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru



Użytkownikowi zabrania się samodzielnej naprawy urządzenia



Przed konserwacją lub naprawą należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej



Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia

Funkcje przycisków PC

Przycisk	Czynność	Funkcja
Przycisk zasilania	Naciśnij jeden raz	Włączanie/wyłączanie urządzenia
	Naciśnij i przytrzymaj, gdy urządzenie jest włączone	Przymusowe wyłączenie
Przycisk sterowania podświetleniem	Naciśnij jeden raz	Przełączanie trybów podświetlenia
	Naciśnij i przytrzymaj	Przełączanie na sterowanie podświetleniem za pomocą oprogramowania producenta płyty głównej / wyjście z niego (szczegóły zobacz instrukcję do płyty głównej)
Przełącznik zasilania	Przełącz w pozycję I („Włączone”)	Włączanie zasilania urządzenia
	Przełącz w pozycję O („Wyłączone”)	Wyłączanie zasilania urządzenia

PRZYGOTOWANIE I EKSPLOATACJA

1. Ostrożnie otwórz pudełko i wyjmij urządzenie wraz z akcesoriami. Usuń materiały opakowaniowe.
2. Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

UWAGA! Zapewnij swobodny dostęp powietrza do otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie umieszczaj go bezpośrednio przy ścianie.

3. Podłącz niezbędne urządzenia zewnętrzne do komputera (patrz tabela poniżej).

Podłączanie urządzeń zewnętrznych

UWAGA! Podłączaj urządzenia zewnętrzne wyłącznie do wyłączonego komputera.

Notatka. Urządzenia zewnętrzne nie są dołączone do zestawu.

Urządzenie zewnętrzne	Złącze	Przeznaczenie
Odtwarzacz multimedialny, mikser	LINE (IN)	Odbieranie sygnału audio
Mikrofon	MIC (IN)	Odbieranie sygnału audio
Systemy akustyczne, słuchawki	LINE (OUT), S/PDIF (OUT)	Przesyłanie sygnału audio
Monitor *	HDMI (OUT), DP (OUT)	Przesyłanie sygnału audio i wideo
Router	LAN	Wymiana danych w sieci
Urządzenia peryferyjne (klawiatura, mysz, kamera internetowa itp.), dyski flash	USB (A), USB (C)	Wymiana danych, zasilanie/ladowanie urządzeń zewnętrznych

* Podłączaj monitor wyłącznie do gniazda DP (dla monitorów z częstotliwością odświeżania ≥ 165 Hz) lub HDMI karty graficznej.

4. Podłącz kabel zasilający do urządzenia, podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
5. Przełącz przełącznik zasilania **(8)** do położenia **I** („Włączone”).
6. Naciśnij przycisk zasilania **(6)** na obudowie urządzenia. Oczekuj na pojawienie się interfejsu systemu operacyjnego Windows na ekranie podłączonego monitora.
7. Steruj urządzeniem przy użyciu klawiatury i myszy (nie są zawarte w zestawie dostawy).

Zakończenie pracy i wyłączenie

Po zakończeniu pracy z urządzeniem wykonaj następujące czynności:

1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Zakończ sesję pracy w systemie operacyjnym lub naciśnij przycisk zasilania.
3. Przełącz przełącznik zasilania do położenia **O** („Wyłączone”).

UWAGA! Odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.

USUWANIE EWENTUALNYCH USTEREK

Urządzenie się nie włącza. Możliwa przyczyna: zasilacz jest uszkodzony. Rozwiązanie: podłącz urządzenie do innego gniazdka elektrycznego. Sprawdź, czy układ elektryczny jest w dobrym stanie technicznym. **Urządzenie nie przesyła obrazu do podłączonego monitora.** Możliwa przyczyna: monitor jest podłączony do gniazda DP lub HDMI na płycie głównej. Rozwiązanie: podłącz monitor do gniazda DP (dla monitorów z częstotliwością odświeżania ≥ 165 Hz) lub HDMI karty graficznej.

Jeśli żaden z proponowanych sposobów nie pomógł w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: support@lorgar.com; czat online: lorgar.com; formularz kontaktowy: lorgar.com/for-users).

SERWIS GWARANCYJNY

Okres gwarancji zaczyna się od daty sprzedaży urządzenia w sieci detalicznej klientowi końcowemu. Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy udać się do punktu zakupu i przedstawić produkt oraz dokument potwierdzający płatność. Okres gwarancyjny i eksploatacyjny – 3 lata, o ile lokalne przepisy prawne nie stanowią inaczej. Dodatkowe informacje na temat gwarancji są dostępne na stronie lorgar.com/warranty-terms.

DALSZE INFORMACJE

Podane informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia użytkowników. Aktualne informacje, szczegółowy opis urządzenia, etapów podłączania i eksploatacji, dane o certyfikatach i gwarancji znajdziesz na stronie internetowej lorgar.com.

Producent: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cypr (Cypr). Tel.: +48732080077, info@asbis.com, asbis.com. Zmontowano w Bułgarii. Data produkcji znajduje się na opakowaniu. Wszystkie znaki towarowe i ich nazwy są własnością odpowiednich właścicieli.

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, styl firmowy HDMI oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Windows jest znakiem towarowym grupy spółek Microsoft.

Dalsze informacje dotyczące komponentów urządzenia są dostępne pod następującymi adresami:

Obudowa	Dla LRG-PCA201-BK: deepcool.com/products/Cases/CG530-Panoramic-Tempered-Glass-Panels-Dual-Chamber-ATX-FISHTANK-Case-with-4-ARGB-PWM-Fans/2024/19604.shtml
	Dla LRG-PCA201-WH: deepcool.com/products/Cases/CG530-WH-Panoramic-Tempered-Glass-Panels-Dual-Chamber-ATX-FISHTANK-Case-with-4-ARGB-PWM-Fans/2024/19605.shtml
Zasilacz	cougargaming.com/products/psus/atlas
	msi.com/Power-Supply/MAG-A750BN-PCIE5-II
Płyta główna	Dla LRG-PCA201-BK: msi.com/Motherboard/B850-GAMING-PLUS-WIFI
	Dla LRG-PCA201-WH: msi.com/Motherboard/B850-GAMING-PLUS-WIFI6E
Procesor centralny	amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/7000-series/amd-ryzen-5-7500f.html
Procesor graficzny	nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5060-family
Układ chłodzenia cieczą	msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-A13-240
Pamięć RAM	goodram.com/en/products/irdm-ddr5-oc
Nośnik	apac.kioxia.com/en-apac/personal/ssd/exceria-plus-g4-nvme-ssd.html

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

ASBISC niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Z pełnym tekstem deklaracji zgodności UE można zapoznać się pod następującym adresem internetowym: lorgar.com/certificates/lrg-pca201-ce.

DYREKTYWA RoHS

Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy RoHS 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, w tym wymagania Dyrektywy RoHS 2015/863/EU.

To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.