



Instrukcja obsługi lodówko-zamrażarki Mijia

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

DOTYCZY MODELU:

MRS62ESSMPAEU

Spis treści

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	182
Przegląd produktu	185
Jak zainstalować	186
Jak używać	189
Łączenie z aplikacją Xiaomi Home	192
Środki ostrożności	192
Dbanie o urządzenie i konserwacja	193
Rozwiązywanie problemów	195
Karta informacji o produkcie	196
Obsługa klienta	197

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Czynnik chłodniczy



OSTRZEŻENIE

Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne.

1. Obwód chłodzenia w lodówce zawiera łatwopalne czynniki chłodnicze. Zachowaj ostrożność podczas montażu, transportu i konserwacji, aby uniknąć wycieku czynnika chłodniczego. Trzymaj urządzenie z dala od ognia.
2. W przypadku wykrycia uszkodzenia albo wycieku w orurowaniu układu chłodzenia dotykanie urządzenia lub umieszczanie w jego pobliżu źródeł ognia bądź ciepła jest surowo zabronione. Bezwzględnie i natychmiast otwórz okna, aby zapewnić wentylację. Natychmiastowe odłączanie sprzętu od źródła zasilania jest surowo zabronione, ponieważ może to spowodować iskrzenie i doprowadzić do wypadku.

Wymagania dotyczące przewodu zasilania

1. Upewnij się, że zasilacz jest zgodny z danymi technicznymi wyszczególnionymi na tabliczce znamionowej urządzenia, i używaj przystosowanego gniazda zasilania z uziemieniem.
2. Przewód uziemiający nie może być podłączony do linii telefonicznej, rurki doprowadzającej wodę, rury gazowej ani piorunochronu.
3. Nie odcinaj ani nie wyjmuj trzpienia uziemiającego z przewodu zasilania, ponieważ zewnętrzna powierzchnia lodówki może znaleźć się pod napięciem, co będzie skutkowało porażeniem prądem elektrycznym.
4. Nie modyfikuj, nie ściskaj, nie składaj, nie zawiązuj ani nie uszkodzaj w żaden sposób przewodu zasilania.
5. Trzymaj przewód zasilania z dala od źródeł ciepła.
6. Podczas wypinania wtyczki zasilania nie ciągnij bezpośrednio za przewód zasilania, aby go nie zerwać. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowanego agenta lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
7. Dotykanie przewodu zasilania lub wtyczki mokrymi rękoma jest zabronione, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
8. Odłącz lodówkę od zasilania przed czyszczeniem lub jeśli nie będzie używana przez długi okres.

Codzienne użytkowanie

1. Nie pozwalaj dzieciom na wspinanie się na drzwi lodówki ani ukrywanie się wewnątrz lodówki, aby uniknąć obrażeń ciała.
2. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów ani pojemników z płynami na lodówce, ponieważ mogą spaść i spowodować obrażenia ciała lub upływ prądu.
3. Używanie w pobliżu lodówki lotnych substancji łatwopalnych, takich jak farba w sprayu, gaz itp., jest surowo zabronione.
4. Umieszczanie w lodówce przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych lub korodujących, takich jak butan, eter, benzen, kwas siarkowy, benzyna, alkohol itp., jest surowo zabronione. Przechowywanie w lodówce leków o ścisłych wymogach związanych z temperaturą jest zabronione.
5. Nie umieszczaj napojów w butelkach lub w puszkach w komorze zamrażarki, ponieważ zamrażanie może sprawić, że popękają i spowodują szkody.
6. Nie dotykaj mokrymi dłońmi żywności ani pojemników (szczególnie produktów metalowych) w zamrażarce, a także wewnętrznych ścianek zamrażarki, aby uniknąć odmrożeń. Jeśli dłonie przywrą do zmrożonej powierzchni żywności lub pojemnika, niezwłocznie odłącz lodówkę od zasilania i polej obszar ciepłą wodą, aż do roztopienia. Nie odrywaj dłoni na siłę.
7. Surowo zabronione jest dopuszczenie do kontaktu lampki z większością rozcieńczalników organicznych (alkohol, benzen, benzyna, chloroform itp.). Jeśli konieczne jest wyczyszczenie powierzchni, stosuj rozcieńczony detergent. W przypadku wystąpienia błędu nie wyjmuj ani nie wymieniaj lampki samodzielnie. Zamiast tego skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Inne środki ostrożności

- **Zgodnie z normą EN**

Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą uczestniczyć w zapewnianiu i opróżnianiu urządzeń chłodzących.

- **Zgodnie z normą IEC**

Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.

1. Trzymaj opakowanie z dala od dzieci z uwagi na ryzyko uduszenia.
2. W przypadku utylizowania urządzenia wypnij wtyczkę z gniazdka i utnij kabel połączeniowy (jak najbliżej urządzenia) oraz zdemontuj drzwi, aby bawiące się w pobliżu dzieci nie zostały porażone prądem elektrycznym ani nie mogły zamknąć się we wnętrzu lodówki.
3. Jeśli to urządzenie, wyposażone w magnetyczne uszczelki drzwi, ma zastąpić starsze urządzenie z zamkiem sprężynowym (zasuwką) na drzwiach lub pokrywie, doprowadź zamek sprężynowy do stanu bezużyteczności przed utylizacją starego urządzenia. Dzięki temu nie stanie się on śmiertelnoścą pułapką dla dzieci.

OSTRZEŻENIE:

Nie używaj urządzeń elektrycznych w komorach do przechowywania żywności w urządzeniu, jeśli nie jest to typ urządzeń zalecany przez producenta.

OSTRZEŻENIE:

Lampka stanowi część lodówki i może być wymieniana wyłącznie przez producenta.

OSTRZEŻENIE:

Dbaj, aby otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wbudowane w strukturę nie były zablokowane.

OSTRZEŻENIE:

Do przyspieszenia procesu rozmrażania używaj wyłącznie urządzeń mechanicznych lub innych sposobów zalecanych przez producenta.

OSTRZEŻENIE:

Nie uszkadzaj obwodu czynnika chłodniczego.

OSTRZEŻENIE:

Nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak puszki z łatwopalnym gazem pędnym.

OSTRZEŻENIE:

Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilania nie jest przyciśnięty lub uszkodzony.


OSTRZEŻENIE:

Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek lub przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Czynnik chłodniczy oraz gaz używany do spieniania izolacji są łatwopalne. Utylizacji urządzenia można dokonać wyłącznie w autoryzowanym centrum utylizacji odpadów. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia.

Przegląd produktu

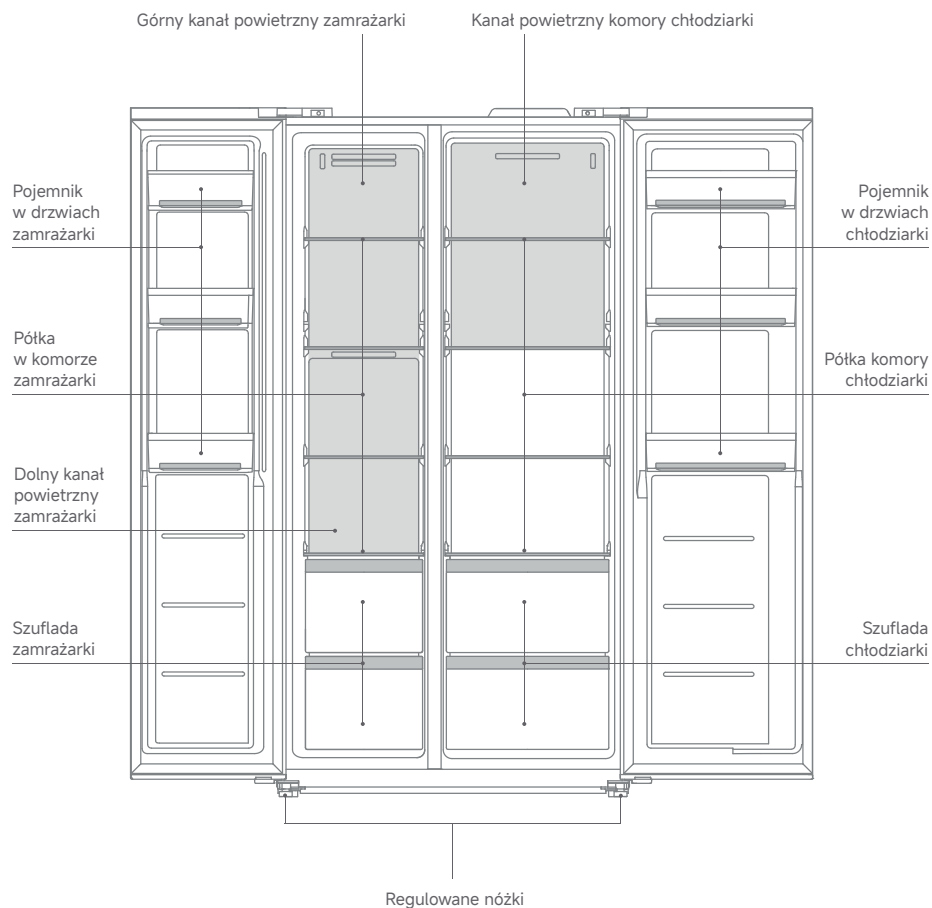


Uwaga:

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Jak zainstalować

Przygotowanie przed montażem

- Usuń wszystkie elementy opakowania lodówki, w tym kartony, piankowe wytłumienia na górze i na spodzie, szczelne worki foliowe i taśmy samoprzylepne oraz pianki zabezpieczające akcesoria do lodówki.
- Sprawdź akcesoria do lodówki, odnosząc się do Przeglądu produktu w instrukcji obsługi. W przypadku niezgodności niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Aby chronić szklane półki przed uszkodzeniami podczas transportu, lodówka jest wysyłana ze szklanymi półkami z komór chłodziarki i zamrażarki umieszczonymi tymczasowo na poziomie 2. Po usunięciu opakowania umieść szklane półki na poziomie 4 przed użyciem.

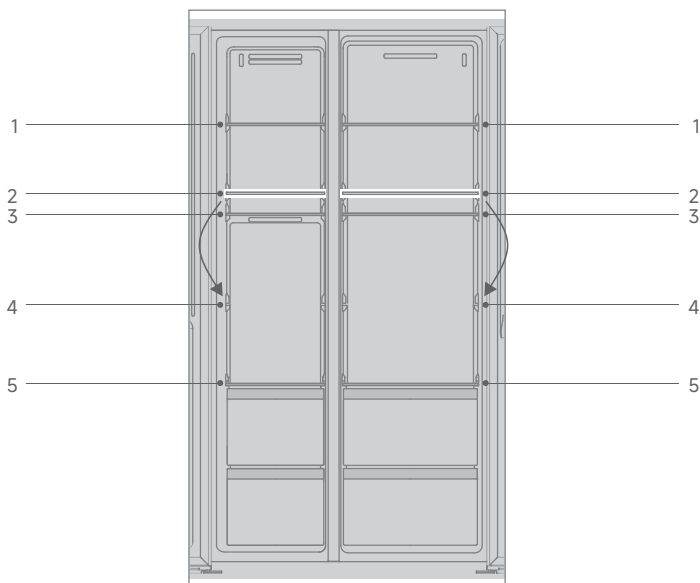


Środowisko do umieszczenia

- Umieść lodówkę w miejscu o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych, aby uniknąć zwiększonego poboru energii. Nie umieszczaj lodówki w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi poniżej 10°C, lub w miejscu niechronionym, takim jak garaż, balkon, korytarz itp.
- Umieść lodówkę na twardej i równej powierzchni. Jeśli urządzenie zostanie umieszczone na materiałach takich jak dywan, stomiane maty lub plastikowe podłoże, należy położyć pod nim twardą podkładkę, aby uniknąć odbarwień lub uszkodzeń wskutek emisji ciepła.
- Jeśli podłoże jest nierówne, za pomocą dłoni lub narzędzia takiego jak klucz wyreguluj regulowane nóżki na spodzie lodówki, by zapewnić stabilność.

OSTRZEŻENIE: aby uniknąć ryzyka przewrócenia wskutek niestabilności, lodówkę należy zabezpieczyć zgodnie z instrukcjami montażu.

- Umieszczając lodówkę, uwzględnij wolną przestrzeń montażową. Zaleca się zachowanie przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni od góry, z tyłu i po bokach lodówki.
- Ta lodówka nie jest przeznaczona do zabudowy.

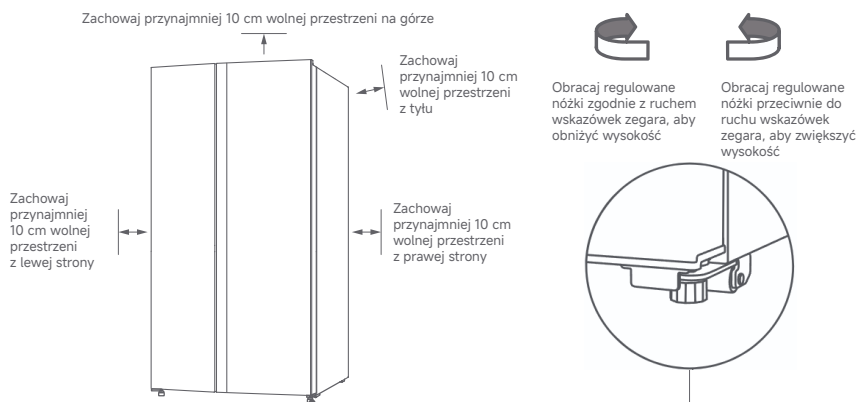

Przestrzeń umiejscowienia lodówki

Drzwi zamknięte	910 mm 715 mm	Drzwi w pełni otwarte (120°)	1014 mm 1150 mm 1378 mm
-----------------	-----------------------------	------------------------------	--

Podłączanie do zasilania i użytkowanie lodówki

PRZESTROGA:

Po stabilnym umiejscowieniu lodówki wyczyść jej wnętrze miękką ściereczką i dopilnuj, aby lodówka była nieruchoma przynajmniej przez 3 godziny, zanim podłączysz ją do zasilania, aby zapewnić normalną pracę lodówki.

- Po podłączeniu lodówka będzie działać normalnie.

Środowiska pracy


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań:

- aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne, klienci hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- obiekty oferujące zakwaterowanie ze śniadaniem;
- catering i podobne, niehandlowe zastosowania.

Aby uniknąć skażenia żywności, przestrzegaj poniższych instrukcji:

- Otwieranie drzwi na długi czas może spowodować znaczący wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie mające kontakt z żywnością oraz dostępne układy odpływu.
- Wyczyść zbiorniki na wodę, jeśli nie używano ich przez 48 godz. Przepłucz układ wodny podłączony do źródła wody, jeśli nie pobierano wody przez 5 dni.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały styczności z pozostałą żywnością ani nie powodowały kapania na nią.
- Komory na żywność mrożoną oznaczone dwiema gwiazdkami są odpowiednie do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub wytwarzania lodów i kostek lodu.
- Komory oznaczone jedną, dwiema i trzema gwiazdkami nie są odpowiednie do mrożenia świeżej żywności.
- Jeśli lodówka będzie przed długi czas pusta, wyłącz ją, rozmroź, wyczyść, wysusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec powstawaniu pleśni w obrębie urządzenia.

Jak używać

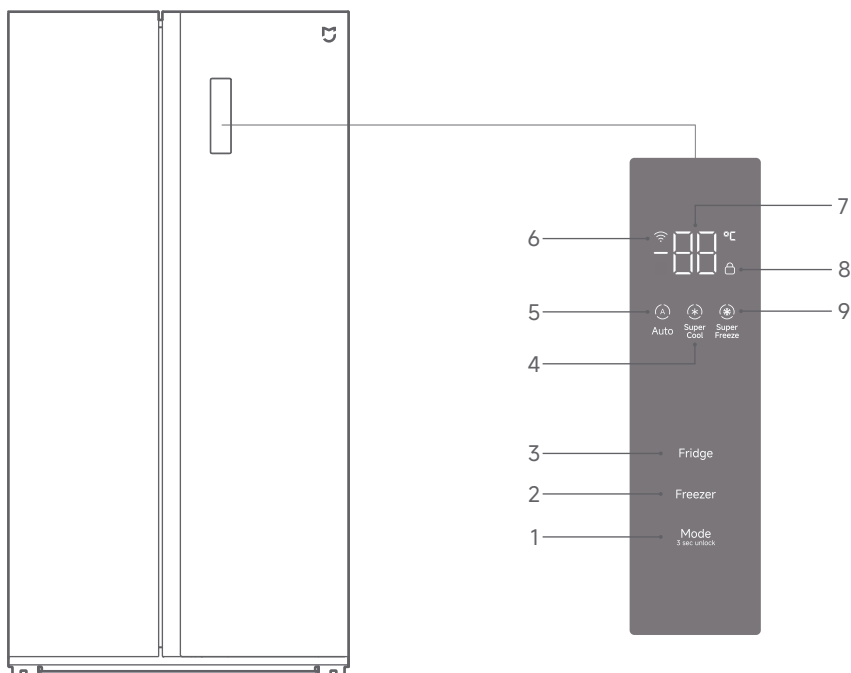

Przegląd panelu sterowania

Przyciski operacyjne: 1. Przycisk trybu 2. Przycisk zamrażarki 3. Przycisk chłodziarki
Ikony funkcji: 4. Superchłodzenie 5. Automatyczny 6. Sieć bezprzewodowa 7. Ustawiona temperatura 8. Blokada 9. Supermrożenie

Stan po pierwszym podłączeniu do zasilania

- Podczas pierwszego uruchomienia lodówki panel sterowania zostanie automatycznie podświetlony i domyślnie włączony zostanie tryb automatyczny (ustawiający temperaturę komory chłodziarki na 5°C i temperaturę komory zamrażarki na -18°C).
- Po pierwszym uruchomieniu lodówka przejdzie w stan oczekiwania na połączenie z siecią, a ikona sieci bezprzewodowej zacznie migać. Po pomyślnym połączeniu lodówki z siecią ikona sieci bezprzewodowej będzie świecić statym światłem.

Funkcja blokady

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady. Ikona blokady odpowiednio zaświeci się lub zgaśnie. Po włączeniu funkcji blokady wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisku trybu, są nieaktywne.

Przetaczanie trybów

Naciskaj przycisk trybu, aby zmieniać tryby działania lodówki: Automatyczny, Superchłodzenie, Supermrożenie i Niestandardowe. Jeśli w ciągu 25 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, panel sterowania zostanie automatycznie zablokowany, a ikona blokady zostanie podświetlona.

1. Tryb automatyczny

Gdy lodówka przełączy się w tryb automatyczny, temperatura w komorze chłodziarki zostanie ustawiona na 5°C, a temperatura w komorze zamrażarki zostanie ustawiona na -18°C.

2. Tryb superchłodzenia

Jeśli zajdzie potrzeba szybkiego schłodzenia żywności umieszczonej w komorze chłodziarki, użyj tego trybu, który ustawia temperaturę w komorze chłodziarki na 2°C.

Wyjście z trybu superchłodzenia nastąpi, jeśli spełniony zostanie dowolny z poniższych warunków:

- W stanie odblokowanym naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć na kolejny tryb.
- Tryb superchłodzenia trwa domyślnie 8 godzin i automatycznie wyłączy się po 8 godzinach.
- W stanie odblokowanym naciśnij przycisk chłodziarki, aby zmienić ustawioną temperaturę w komorze chłodziarki, a lodówka przełączy się w tryb niestandardowy.

3. Tryb supermrożenia

Jeśli zajdzie potrzeba szybkiego zamrożenia żywności umieszczonej w komorze zamrażarki, użyj tego trybu, który ustawia temperaturę w komorze zamrażarki na -24°C.

Wyjście z trybu supermrożenia nastąpi, jeśli spełniony zostanie dowolny z poniższych warunków:

- W stanie odblokowanym naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć na kolejny tryb.
- Tryb supermrożenia trwa domyślnie 50 godzin i automatycznie wyłączy się po 50 godzinach.
- W stanie odblokowanym naciśnij przycisk zamrażarki, aby zmienić ustawioną temperaturę w komorze zamrażarki, a lodówka przełączy się w tryb niestandardowy.

Uwaga: gdy lodówka przełączy się z trybu supermrożenia na tryb superchłodzenia, tryb niestandardowy lub automatycznie opuści tryb supermrożenia, komora zamrażarki powróci do temperatury, która była ustawiona przed przetaczeniem w tryb supermrożenia.

Uwaga: jeśli zajdzie potrzeba jednorazowego umieszczenia dużej ilości świeżej żywności w komorze zamrażarki, zaleca się włączenie trybu supermrożenia 24 godziny wcześniej.

4. Tryb niestandardowy (brak wyświetlanej ikony trybu)

W tym trybie możesz nacisnąć przycisk chłodziarki, aby wyregulować ustawioną temperaturę w komorze chłodziarki, lub nacisnąć przycisk zamrażarki, aby wyregulować ustawioną temperaturę w komorze zamrażarki.

- **Regulacja ustawionej temperatury w komorze chłodziarki**

W trybie niestandardowym naciśnij raz przycisk chłodziarki, a ikona temperatury w komorze chłodziarki zacznie migać. Naciskaj ten przycisk, aby zmieniać temperaturę w zakresie od 2°C do 8°C. Po ustaleniu temperatury ikona będzie migać przez 5 sekund, po czym ustawienie temperatury zostanie potwierdzone.

- **Regulacja ustawionej temperatury w komorze zamrażarki**

W trybie niestandardowym naciśnij raz przycisk zamrażarki, a ikona temperatury komory zamrażarki zacznie migać. Naciskaj ten przycisk, aby zmieniać temperaturę w zakresie od -24°C do -16°C.

Uwaga:

Żywność może zamarznąć lub ulec zepsuciu, jeśli będzie przechowywana w nieodpowiedniej temperaturze. Ustaw temperaturę w lodówce odpowiednio dla przechowywanej żywności.

Wyświetlacz temperatury

W stanie zablokowanym naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby wyświetliła się aktualnie ustawiona temperatura danego obszaru.

Alarm długo otwartych drzwi

Jeśli drzwi lodówki będą otwarte dłużej niż 2 minuty, w obszarze wyświetlającym temperaturę pojawi się migający kod komunikatu (dF lub dr), a brzęczyk będzie emitował 5 sygnałów dźwiękowych co 30 sekund. Zamknij drzwi poprawnie, aby zatrzymać alerty.

Funkcja pamięci w przypadku zaniku zasilania

Jeśli lodówka ponownie włączy się po zaniku zasilania, automatycznie wznowi stan działania ustawiony przed przerwą w zasilaniu.

Funkcja ochrony przed opóźnieniem

Czas między dwoma cyklami działania sprężarki nigdy nie jest krótszy niż 5 minut.

Komunikat o błędzie

Kody UC, rS, FS, Fd, ES, Ed, C0 i FF na panelu sterowania wskazują błąd. Lodówka może nadal chłodzić w niektórych stanach błędów, jednak konieczny jest jak najszybszy kontakt z działem obsługi klienta, aby zapewnić normalne i bezpieczne funkcjonowanie.

Łączenie z aplikacją Xiaomi Home



E751EF9A



works with
Xiaomi Home

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami. Otwórz aplikację Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

Resetowanie sieci bezprzewodowej

Gdy panel sterowania jest odblokowany i podświetlony, naciśnij i przytrzymaj przycisk chłodziarki przez 7 sekund. Spowoduje to miganie ikony sieci bezprzewodowej, co wskazuje, że resetowanie sieci bezprzewodowej zakończyło się pomyślnie.

Uwagi:

- Po pierwszym uruchomieniu lodówka przejdzie domyślnie w stan oczekiwania na połączenie z siecią. Jeśli połączenie z siecią nie zostanie nawiązane w ciągu 30 minut, urządzenie opuści ten stan, a ikona sieci bezprzewodowej zgaśnie. W celu nawiązania połączenia z siecią w późniejszym czasie konieczne jest zresetowanie sieci bezprzewodowej.
- Jeśli zmiana routera i hasła do sieci bezprzewodowej lub inne przyczyny będą skutkować brakiem połączenia z siecią, możesz zresetować sieć bezprzewodową i ponownie nawiązać połączenie z siecią.
- Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.

Środki ostrożności

Zaprzestanie użytkowania

Jeśli lodówka nie będzie używana przez długi czas, wyczyść ją w środku i na zewnątrz, a także akcesoria. Pozostaw drzwi lodówki lekko uchylone i umieść ją w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć tworzenia się nieprzyjemnych zapachów.

PRZESTROGA:

Zaleca się ciągłe użytkowanie lodówki po jej aktywowaniu. Ogólnie nie zaleca się wyłączenia lodówki, aby uniknąć negatywnego wpływu na jej okres eksploatacji.

Przemieszczanie lodówki

Przemieszczając lodówkę, wypnij wtyczkę z gniazda zasilania i wyjmij przechowywane produkty oraz półki, aby uniknąć uszkodzenia lodówki i odniesienia obrażeń ciała. Nie odwracaj lodówki do góry nogami ani nie kładź jej w poziomie. Jeśli konieczne jest przechylenie, kąt między korpusem lodówki i podłożem musi być większy niż 45°. Podczas przenoszenia lodówki nie wywieraj nacisku na drzwi, górną pokrywę ani inne elementy.

Rozmrażanie

Lodówka jest wyposażona w funkcję automatycznego rozmrażania i nie wymaga wykonywania żadnych ręcznych czynności.

Utylizacja odpadów opakowaniowych

Materiały ochronne wchodzące w skład opakowania lodówki obejmują dużą ilość produktów z pianki, które mają w sobie łatwopalny gaz. Poza tym opakowanie lodówki wykonano z papieru, który może się zapalić, jeśli zostanie wystawiony na działanie otwartego ognia. Zużyte materiały opakowaniowe należy zutylizować w odpowiedni sposób. Nie wystawiaj ich na działanie otwartego ognia, aby uniknąć pożaru.


Przechowywanie produktów

W tej lodówce nie należy przechowywać produktów ani leków, które wymagają ścisłej kontroli temperatury, takich jak serum, szczepionki itp.


Dbanie o urządzenie i konserwacja

Pojemnik w drzwiach

Trzymaj górną część pojemnika w drzwiach obiema dłońmi, naciśnij do środka z jednej strony (patrz Rysunek 1), a następnie unieś (patrz Rysunek 2), aby go wyjąć. Aby zamontować go ponownie, wykonaj te kroki w odwrotnej kolejności.

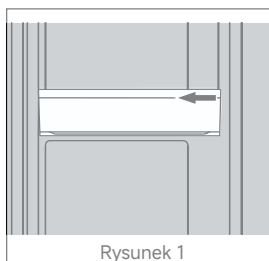


Rysunek 1

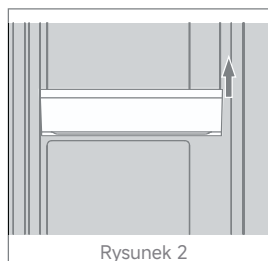


Rysunek 2

Szuflada


Wyciągnij szufladę do pozycji maksymalnej (patrz Rysunek 1), a następnie lekko unieś przednią część do odpowiedniego kąta (patrz Rysunek 2), aby zwolnić tylną blokadę z szyny. Utrzymując w tej przechylonej pozycji, wysuń szufladę poziomo (patrz Rysunek 3). Aby zamontować ją ponownie, wykonaj te kroki w odwrotnej kolejności.

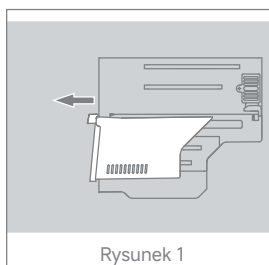

Rysunek 1

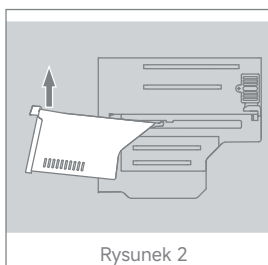


Rysunek 2

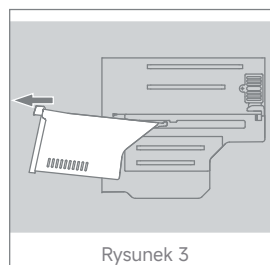


Rysunek 3

Instrukcje dotyczące ręcznej kostkarki do lodu z pokrętłem


- ❶ Wyciągnij zespół tacki na kostki lodu do maksymalnego położenia. Dodaj czystą wodę pitną upewniając się, by nie przelać nad górną krawędź komór.

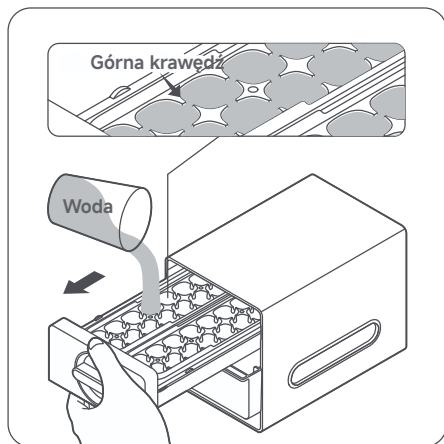


- ❷ Delikatnie wsuń tackę do pierwotnego położenia.

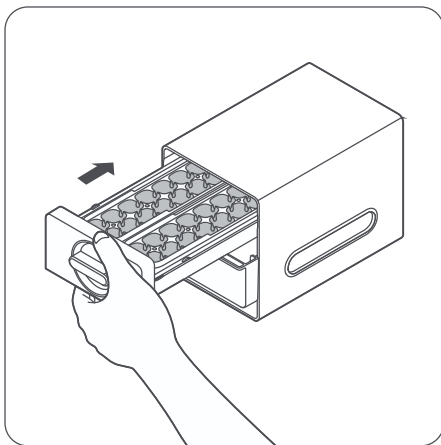

- ❸ Po uformowaniu się lodu przekręć pokrętło w prawo, aby uwolnić kostki lodu.

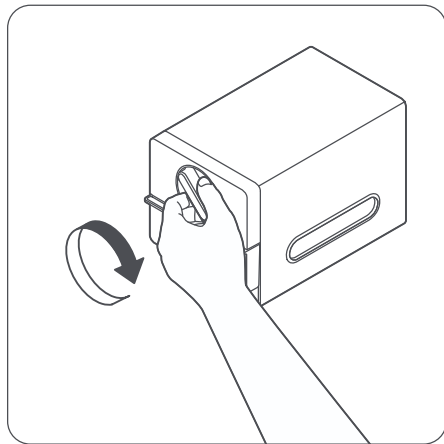

- ❹ Wyciągnij pojemnik na lód i za pomocą łyżki do lodu wyjmij kostki lodu.

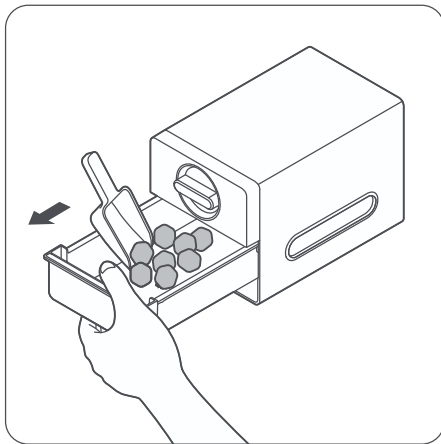

Uwagi:

- Stosować wyłącznie czystą wodę pitną.
- Nie przepelniać tacki, aby uniknąć sklejanie się kostek lodu i trudności z ich uwolnieniem.
- Nie przekręcać zespołu tacki na kostki lodu na siłę, aby uniknąć uszkodzenia komponentów.
- Częste otwieranie i zamykanie drzwi zamrażarki może wydłużyć czas potrzebny na wytworzenie kostek lodu.
- Jeśli kostkarka do lodu nie jest używana, można ją wyjąć, aby uzyskać więcej wolnej przestrzeni.

Rozwiązywanie problemów

Elementy wymienione poniżej mogą nie być błędami. Sprawdź to, zanim zwrócisz się z prośbą o naprawę.

Problemy	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Awaria chłodzenia	Sprawdź, czy wystąpiły nieprawidłowości zasilania, w tym awaria zasilania, uszkodzony bezpiecznik oraz czy wtyczka nie jest wypięta lub poluzowana. Lodówka może też przestać działać, gdy napięcie zasilania będzie zbyt niskie (poniżej 187 V).
Słabe chłodzenie	Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt wysoka, czy lodówka nie znajduje się w pobliżu źródła ciepła lub w pomieszczeniu o niewystarczającym stopniu wentylacji. Sprawdź, czy drzwi lodówki są prawidłowo zamknięte lub czy nie są zbyt często otwierane. Sprawdź, czy w środku nie znajduje się zbyt dużo żywności oraz czy żywność nie jest zbyt gorąca lub czy nie jest umieszczona w stosach w pobliżu wylotów powietrza.
Nietypowy hałas	Sprawdź, czy lodówka stoi stabilnie, czy żadne z mocowań nie jest luźne, czy lodówka dotyka ściany, czy sprężarka styka się z innymi przedmiotami, czy akcesoria w lodówce są zamontowane prawidłowo oraz czy napięcie jest stabilne.
Nieprzyjemne zapachy	Sprawdź, czy w lodówce nie znajduje się zepsuta żywność, czy lodówka wymaga czyszczenia oraz czy żywność o intensywnym zapachu jest szczelnie zamknięta.
Zamrożona żywność w komorze chłodziarki	Sprawdź, czy w komorze chłodziarki nie ustawiono zbyt niskiej temperatury, a w pobliżu wylotu powietrza po stronie kanału powietrznego w komorze chłodziarki nie znajduje się żywność, która łatwo ulega zamrożeniu.
Lampka nie zapala się	W przypadku wystąpienia błędu nie wyjmuj ani nie wymieniaj obudowy lampki samodzielnie. Zamiast tego skontaktuj się z pracownikami z działu obsługi klienta.

PRZESTROGA:

Jeśli usterka nadal występuje, wypnij wtyczkę zasilania i skontaktuj się z działem usług posprzedażowych. Nie wykonuj żadnych napraw samodzielnie.

Karta informacji o produkcie

Nazwa lub znak handlowy dostawcy: MIJIA					
Identyfikator modelu: MRS62ESSMPAEU					
Typ urządzenia chłodzącego:					
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ konstrukcji:		wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Nie	Pozostałe urządzenia chłodzące:		Tak
Ogólne parametry produktu:					
Parametr		Wartość	Parametr		Wartość
Wymiary ogólne (milimetry)	Wysokość	1770	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	621	
	Szerokość	910			
	Głębokość	715			
EEI		100	Klasa wydajności energetycznej		E
Emisja hałasu przenoszonego drogą powietrzną (dB(A) względem 1 pW)		35	Klasa emisji hałasu przenoszonego drogą powietrzną		B
Roczne zużycie energii (kWh/r)		342	Klasa klimatyczna:		przedłużony umiarkowany, umiarkowany, subtropikalny, tropikalny
Minimalna temperatura otoczenia (°C) odpowiednia do stosowania urządzenia chłodzącego		10	Maksymalna temperatura otoczenia (°C) odpowiednia do stosowania urządzenia chłodzącego		43
Ustawienie zimowe		Nie			
Parametry komory:					
Typ komory		Parametry i wartości komory			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (°C)	Wydajność zamrażania (kg/24 godz.)	Typ rozmrażania (automatyczne rozmrażanie=A, ręczne rozmrażanie=M)
Spizarnia	Nie	-	-	-	-
Przechowywanie wina	Nie	-	-	-	-
Piwnica	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Tak	385	4	-	A
Schładzanie	Nie	-	-	-	-
0 gwiazdek lub wytwarzanie lodu	Nie	-	-	-	-
1 gwiazdka	Nie	-	-	-	-
2 gwiazdki	Nie	-	-	-	-
3 gwiazdki	Nie	-	-	-	-
4 gwiazdki	Tak	236	-18	14	A
Obszar 2 gwiazdek	Nie	-	-	-	-
Komora zmiennej temperatury	-	-	-	-	-
Dla komór z 4 gwiazdkami					
Funkcja szybkiego zamrażania			Tak		
Parametry źródła światła:					
Typ źródła światła			LED		
Klasa wydajności energetycznej			F		
Dodatkowe dane techniczne:					
Masa netto		84 kg	Napięcie znamionowe		220-240 V~
Częstotliwość znamionowa		50 Hz	Czynnik chłodniczy		R600a, 72 g
Prąd znamionowy		1,5 A	Moc wejściowa rozmrażania		197 W
Środek spieniający do izolacji		Cyklopentan			

Obsługa klienta

Części wymienione w poniższej tabeli są dostępne u oficjalnego dostawcy usług. W razie konieczności wymiany dowolnego z elementów skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym w celu uzyskania pomocy.

Zamówione części	Minimalny wymagany okres dostaw
Czujniki temperatury	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Główna PCB	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
PCB wyświetlacza	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Lampka LED	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Uchwyty drzwi	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Zawiasy drzwi	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Tacki	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Kosze	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Uszczelki drzwi	Przynajmniej 10 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek

* Okres gwarancji na urządzenie chłodzące:

Minimalny okres gwarancji wynosi: 2 lata dla krajów UE z wyjątkiem Hiszpanii i 3 lata dla Hiszpanii.

Uwaga:

Ten produkt jest wyposażony w źródło światła o klasie wydajności energetycznej <F>.

Informacje o modelu w bazie danych produktu, jak również identyfikator modelu, można uzyskać za pośrednictwem łącza internetowego zeskanowanego za pomocą kodu QR, o ile taki znajduje się na etykiecie efektywności energetycznej produktu. Więcej informacji o efektywności energetycznej urządzenia można znaleźć pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu/> i wyszukując według nazwy modelu. Nazwę modelu można znaleźć na etykiecie znamionowej urządzenia.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem uznano za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie można ich wyrzucić po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi zmieszanymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji o warunkach i lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Producent: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.

Adres: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China

E-mail: support.global@support.mi.com

Importer/Przedstawiciel w UE: Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Adres: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Więcej informacji: www.mi.com

Wersja instrukcji obsługi: V1.0



PAP