




Refrigerator

User manual

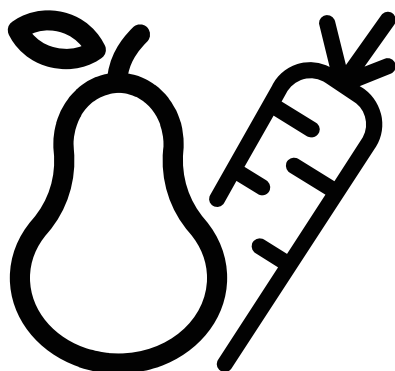

RCNA252K41WN
RCNA252K41XBN
B3RCNO255W
B1RCNO254S
B3RCNO255XB
KG230
RCNA252K40WN
B1RCNO254W

EN/NL/FR/DE/IT/CS/SK/PL/SQ/BS/SL/HR/SR



Instrukcja bezpieczeństwa

PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa. Przechowywać w podręcznym miejscu w celu skorzystania w przyszłości.

W instrukcji oraz na samym urządzeniu znajdują się ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, które należy zawsze uwzględniać. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub niewłaściwego ustawienia elementów sterujących.

⚠ Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Nie należy dopuszczać, by urządzeniem bawiły się dzieci. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą umieszczać produkty w urządzeniach chłodniczych oraz je z nich wyjmować.

DOZWOLONE ZASTOSOWANIE

⚠ PRZESTROGA: Urządzenie nie jest przystosowane do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia, np. timera, ani niezależnego systemu zdalnego sterowania.

⚠ To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych oraz do podobnych zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientów w hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych.

⚠ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Urządzenia nie należy używać w miejscach niezadaszonych.

⚠ Żarówka stosowana w urządzeniu jest przeznaczona do urządzeń domowych i nie jest odpowiednia do ogólnego oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie domowym (dyrektywa WE 244/2009).

⚠ Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w miejscach o temperaturze zgodnej z podanymi poniżej zakresami, zależnie od klasy klimatycznej

podanej na tabliczce znamionowej. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas będzie pozostawało w pomieszczeniu o temperaturze przekraczającej podany zakres.

Temperatura otoczenia w zależności od klasy klimatycznej:

SN: Od 10°C do 32°C;

N: Od 16°C do 32°C;

ST: Od 16°C do 38°C;

T: Od 16°C do 43°C



To urządzenie nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC). W układzie chłodniczym wykorzystywany jest R600a (HC). Urządzenia zawierające izobutan (R600a): Izobutan jest gazem naturalnym i nieszkodliwym dla środowiska, ale jest łatwopalny. Dlatego należy uważać, aby przewody rurowe obwodu chłodzenia nie uległy uszkodzeniu, zwłaszcza podczas opróżniania obwodu chłodzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić przewodów obwodu chłodniczego urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych znajdujących się w obudowie urządzenia lub zabudowie.

⚠ OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia procesu odmrażania nie stosować środków mechanicznych, elektrycznych lub chemicznych innych niż zalecane przez producenta.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie umieszczać urządzeń elektrycznych w komorach urządzenia, jeżeli nie zostały one wyraźnie dopuszczone do tego celu przez producenta.

⚠ OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu lub dozowniki wody, które nie są podłączone bezpośrednio do instalacji wodnej, napełniać wyłącznie wodą pitną.

⚠ OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory do wody powinny być podłączone wyłącznie do doprowadzenia wody pitnej, o ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa (1,7 i 8,1 bar).

⚠ W pobliżu urządzenia nie należy przechowywać materiałów wybuchowych takich, jak puszki aerozolowe i nie składować, ani nie używać benzyny lub innych materiałów łatwopalnych.

⚠ Nie połykać zawartości (nietoksycznej) wkładów chłodzących (dostępnych w niektórych modelach). Nie spożywać kostek lodu ani lizaków lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może to spowodować odmrożenia.

⚠ W przypadku produktów, w których filtr znajduje się wewnątrz pokrywy wentylatora, musi on być zawsze na swoim miejscu podczas pracy lodówki.

⚠ Nie przechowywać szklanych pojemników z płynami w komorze zamrażarki, ponieważ mogą one pęknąć. Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w wyposażeniu) produktami spożywczymi.

Po umieszczeniu żywności należy sprawdzić, czy drzwi komór zamykają się prawidłowo, szczególnie drzwi zamrażarki.

⚠ Uszkodzoną uszczelkę należy jak najszybciej wymienić.

⚠ Komory lodówki należy używać wyłącznie do przechowywania świeżej żywności, a komory zamrażarki wyłącznie do przechowywania mrożonej żywności, zamrażania świeżej żywności oraz robienia kostek lodu.

⚠ Nie przechowywać nieopakowanej żywności w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami wewnętrznymi komór chłodziarki lub zamrażarki.

Urządzenia mogą mieć specjalne komory (komora na świeżą żywność, szuflada 0°C itp.). Jeżeli w konkretnej instrukcji produktu nie określono inaczej, mogą one zostać wyjęte, przy zachowaniu równoważnej wydajności.

⚠ C-pentan jest stosowany jako czynnik porotwórczy w pianie izolacyjnej i jest gazem palnym.

Najbardziej odpowiednie przedziały urządzenia, w których należy przechowywać określone rodzaje żywności, biorąc pod uwagę różny rozkład temperatury w różnych przedziałach urządzenia, są następujące:

- Komory lodówki:

1) Górna część komory lodówki i drzwi – strefa temperatury: służy do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napoi, jaj, sosów, kiszonek, masła, dżemu

2) Środkowa część komory lodówki i drzwi – strefa chłodzenia: służy do przechowywania sera, mleka, produktów mlecznych, produktów delikatesowych, jogurtów

3) Dolna część komory lodówki i drzwi – najchłodniejsza strefa: służy do przechowywania wędlin, deserów, mięsa i ryb, sernika, świeżego makaronu, kwaśnej śmietany, pesto/salsy, domowych potraw, kremu do ciast, budyniu i serka śmietankowego

4) Szuflada na owoce i warzywa na dole komory lodówki: służy do przechowywania warzyw i owoców (z wyjątkiem owoców tropikalnych)

5) Komora chłodząca: służy do przechowywania wyłącznie mięsa i ryba w najzimniejszej szufladzie – Komora zamrażarki:

Komora strefy 4-gwiazdkowej (****) jest odpowiednia do zamrażania żywności o temperaturze otoczenia i do przechowywania mrożonek, ponieważ temperatura jest równomiernie rozprowadzona w

całej komorze.

Zakupione mrożonki posiadają datę ważności podaną na opakowaniu. Data ta uwzględnia rodzaj przechowywanej żywności, dlatego należy jej przestrzegać. Świeża żywność powinna być przechowywana w następujących terminach: 1-3 miesiące dla sera, owoców morza, lodów, szynki/kielbasy, mleka, świeżych płynów; 4 miesiące dla steków lub kotletów (wołowych, jagnięcych, wieprzowych); 6 miesięcy dla masła lub margaryny, drobiu (kurczaka, indyka); 8-12 miesięcy dla owoców (z wyjątkiem cytrusów), pieczonego mięsa (wołowego, wieprzowego, jagnięcego), warzyw. Daty ważności na opakowaniach żywności przechowywanej w strefie 2-gwiazdkowej muszą być przestrzegane.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących zasad:

– Długotrwałe otwarcie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

– Regularnie czyścić powierzchnie, które mogą wejść w kontakt z żywnością i dostępnymi systemami odwadniającymi.

– Oczyszczyć zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; przepłucz instalację wodną podłączoną do źródła wody, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

– Surowie mięso i ryby przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi i aby nie kapało z nich na te produkty.

– Dwugwiazdkowe komory mrożonej żywności są odpowiednie do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów i kostek lodu.

– Nie zamrażać świeżej żywności w komorach o klasie mrożenia jedno-, dwu- lub trzygwiazdkowej.

– Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć, a także zostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

INSTALACJA

⚠ Urządzenie musi być przytrzymywane oraz montowane przez co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. Podczas wypakowywania i instalacji stosować rękawice ochronne - ryzyko skaleczenia.

⚠ Instalacje, w tym instalacje wodne (jeżeli dotyczy), podłączenia elektryczne i wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części urządzenia jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie

zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku problemów, należy skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym. Po zainstalowaniu odpady opakowaniowe (plastikowe, elementy styropianowe itp.) muszą być przechowywane poza zasięgiem dzieci - ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego -- ryzyko porażenia prądem.

Podczas instalacji dopilnować, aby urządzenie nie uszkodziło przewodu zasilającego - ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Urządzenie można uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.

Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić podłogi (np. parkietu) podczas przemieszczania urządzenia. Urządzenie należy zainstalować na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości i w miejscu odpowiednim do jego masy, rozmiarów i przeznaczenia. Ustawiając urządzenie odpowiednio, należy upewnić się, że nie znajduje się ono w pobliżu źródeł ciepła i że stoi stabilnie na podłodze, na wszystkich czterech nóżkach. Należy również sprawdzić za pomocą poziomicy, czy jest ono dokładnie wypoziomowane. Przed włączeniem urządzenia należy odczekać co najmniej dwie godziny, aby obwód chłodzenia był w pełni efektywny.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, upewnić się, że przewód zasilania nie jest zablokowany lub uszkodzony.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka związanego z brakiem stabilności, pozycjonowanie lub mocowanie urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta.

Nie wolno umieszczać lodówki w taki sposób, aby metalowy wąż kuchenki gazowej, metalowe rury gazowe lub wodne lub przewody elektryczne stykały się z tylną ścianką lodówki (skraplaczem).

⚠ Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić trochę miejsca nad i po obu stronach urządzenia. Odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia a ścianą za urządzeniem powinna wynosić co najmniej 50 mm, aby uniknąć kontaktu z gorącą powierzchnią. Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększenie zużycia energii przez produkt.

Podczas montażu należy zdjąć przewód zasilający z uchwytu skraplacza, przed podłączeniem produktu do źródła zasilania.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI

⚠ Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka jest dostępna) lub za pomocą dostępnego przełącznika wielobiegowego, zainstalowanego w

przewodzie do gniazda zasilania zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie musi także posiadać uziemienie zgodne z obowiązującymi normami krajowymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego.

⚠ Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani adapterów. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia, będąc mokrym lub na bosą. Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa ona prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź upuszczone.

⚠ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa jego wymianę na identyczny należy zlecić przedstawicielowi producenta, serwisowi technicznemu lub innej wykwalifikowanej osobie – ryzyko porażenia prądem.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać gniazdek ruchomych o kilku wejściach lub przenośnych źródeł energii z tyłu urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych. Aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała, należy używać rękawic ochronnych (ryzyko skaleczenia) i butów ochronnych (ryzyko stłuczenia); pamiętać o obsłudze przez dwie osoby (zmniejszenie obciążenia); w żadnym przypadku nie stosować urządzeń parowych do czyszczenia (ryzyko porażenia prądem). Niefachowe naprawy nieautoryzowane przez producenta mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie wady lub uszkodzenia spowodowane nieprofesjonalnymi naprawami lub konserwacją nie są objęte gwarancją, której warunki są przedstawione w dokumencie dostarczonym wraz z urządzeniem.

⚠ Do czyszczenia części z tworzyw sztucznych, drzwiczek wewnętrznych oraz wkładek lub uszczelek nie używać ostrych lub szorstkich środków czyszczących, takich jak spryskiwacze do szyb, środki czyszczące do szorowania, płyny łatwopalne, woski czyszczące, skoncentrowane detergenty, wybielacze lub środki czyszczące zawierające substancje ropopochodne. Nie używać papierowych ręczników, gąbek lub innych ostrych narzędzi do czyszczenia.

To urządzenie chłodnicze nie jest przystosowane do instalacji w zabudowie.

Drzwi i pokrywy urządzenia chłodniczego powinny zostać usunięte przed umieszczeniem na wysypisku, aby zapobiec uwięzieniu dzieci lub zwierząt

w środku.

Zalecane ustawienie:

- Komory lodówki: +4°C lub MED
- Komora zamrażarki: -18°C lub -20°C

Aby zoptymalizować szybkość zamrażania i uzyskać więcej miejsca do przechowywania, komory zamrażarki można używać bez szuflad, a żywność umieszczać bezpośrednio na jej dnie. Ilość świeżych produktów spożywczych, które można zamrozić w określonym czasie, podano na tabliczce znamionowej.

Limity obciążenia zależą od koszy, klap, szuflad, półek itp. Upewnić się, że te elementy po załadowaniu nadal można łatwo zamknąć. Aby uniknąć marnowania żywności, należy zapoznać się z zalecanymi ustawieniami i czasami przechowywania podanymi w instrukcji obsługi online.

Napełnić tacę na lód do 2/3 wodą i włożyć ją z powrotem do komory zamrażarki. W żadnym wypadku do usuwania lodu nie należy używać ostrych ani spiczastych przedmiotów. Informacje o modelu można uzyskać za pomocą kodu QR znajdującego się na etykiecie energetycznej. Etykieta zawiera również identyfikator modelu, który można wykorzystać do wejścia na portal bazy danych pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu>.

Dostęp do regulaminów, standardowej dokumentacji, zamawiania części zamiennych i dodatkowych informacji o produkcie można znaleźć pod poniższym adresem:

<https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu i jest oznaczony

symbolem . Części opakowania nie należy wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z przepisami w zakresie usuwania odpadów, określonymi przez lokalne władze.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD

Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD należy skontaktować się z lokalnym urzędem, punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) oraz z przepisami dotyczącymi sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 2013 r. (w brzmieniu zmienionym). Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.

Symbol  na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

Zainstalować urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.) oraz w miejscu niewystawionym na bezpośrednie światło słoneczne. Jeśli to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.

Aby zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie z instrukcją instalacji. Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu zwiększa zużycie energii i zmniejsza efektywność chłodzenia.

Częste otwieranie drzwiczek urządzenia może spowodować zwiększone zużycie energii.

Na temperaturę wewnątrz urządzenia oraz na zużycie energii może wpływać temperatura otoczenia, jak również miejsce, w którym urządzenie jest ustawione. Czynniki te należy uwzględnić podczas ustawiania temperatury. Ograniczyć otwieranie drzwi do minimum. Podczas rozmrażania mrożonego jedzenia należy umieścić je w lodówce. Niska temperatura mrożonych produktów chłodzi żywność w lodówce. Pozostawić ciepłe jedzenie i napoje do ostygnięcia przed umieszczeniem w urządzeniu.

Ustawienie półek w lodówce nie ma wpływu na efektywne wykorzystanie energii. Produkty spożywcze należy umieszczać na półkach w taki sposób, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza (produkty nie powinny stykać się ze sobą, a między nimi a tylną ścianą należy zachować odstęp). Można zwiększyć pojemność przechowywania zamrożonej żywności, usuwając kosze i, jeżeli jest na wyposażeniu, półkę Stop Frost.

Nie należy niepokoić się dźwiękami wydawanymi przez sprężarkę, ponieważ są to normalne odgłosy pracy.




Cechy produktu

- Całkowicie bezszronowa konstrukcja
- Wieloprzepływowy system chłodzenia

- Elektroniczne sterowanie temperaturą
- Wewnętrzne oświetlenie LED

Nazwa części:

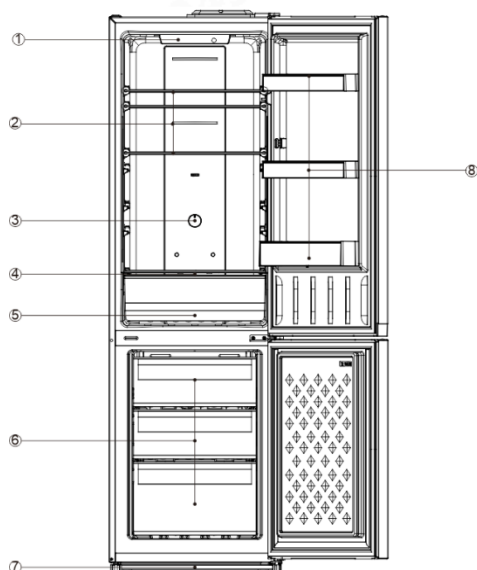

Nie	Opis
1	Tryby temperatury i oświetlenie LED
2	Szklane półki do lodówki
3	Pokrętło regulacji temperatury
4	Pokrywa szuflady na warzywa
5	Szuflada na warzywa
6	Szuflady zamrażarki
7	Nóżki poziomujące
8	Półki na butelki

Z powodu innowacji technologicznych opisy produktów w niniejszej instrukcji mogą nie być całkowicie zgodne z zakupioną lodówką. Szczegółowe informacje są zgodne z produktem końcowym.

Przygotowania do użycia

Miejsce montażu:

1. Warunki wentylacji

Miejsce wybrane do montażu lodówki powinno być dobrze wentylowane i mieć mniej gorącego powietrza. Nie umieszczać lodówki w pobliżu źródła ciepła, takiego jak kuchenka czy bojler, ani nie wystawiać jej na bezpośrednie działanie światła słonecznego, co gwarantuje efekt chłodzenia przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Nie umieszczać lodówki w wilgotnym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu lodówki i upływowi prądu. **Wynik podzielenia ładunku czynnika chłodniczego lodówki przez całkowitą objętość pomieszczenia, w którym lodówka jest zainstalowana, musi być mniejszy niż 8 g/m³.**


Uwaga: Ilość czynnika chłodniczego zastosowanego w lodówce można znaleźć na tabliczce znamionowej.

2. Przestrzeń do odprowadzania ciepła


Podczas pracy lodówka oddaje ciepło do otoczenia. Dlatego należy zachować co najmniej 30 mm wolnej przestrzeni u góry, ponad 100 mm po obu stronach oraz powyżej 50 mm z tyłu lodówki.

Wymiary w mm:

W	D	H	A	B	C (°)	E	F
540	576	1807	845	1095	125 ± 5	50	100

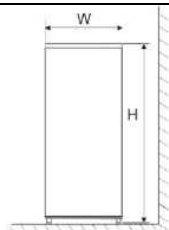

Rys. 1

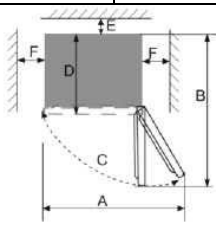

Rys. 2

Uwaga: Rysunki 1 i 2 ilustrują jedynie wymagania dotyczące przestrzeni produktu.

3. Płaska powierzchnia

Umieścić lodówkę na twardej i równej powierzchni (podłodze), aby zapewnić jej stabilność; w przeciwnym razie spowoduje drgania i hałas. Gdy lodówka jest ustawiona na takich materiałach podłogowych jak wykładzina, mata słomiana czy polichlorek winylu, należy umieścić pod nią solidne płyty podporowe, aby zapobiec odbarwieniom spowodowanym odprowadzaniem ciepła.



Należy utrzymać niezakłóconą wentylację wokół urządzenia lub w zabudowie.

Przygotowania do użycia

1. Czas stania

Po prawidłowym zamontowaniu i dokładnym wyczyszczeniu lodówki nie należy włączać jej od razu. Upewnić się, że lodówka jest podłączona do zasilania dopiero po upływie co najmniej 1 godziny, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.

2. Czyszczenie

Sprawdzić, czy akcesoria znajdują się wewnątrz lodówki, i przetrzeć wnętrze miękką ściereczką.

3. Włączenie zasilania

Włożyć wtyczkę do stałego gniazdka, aby uruchomić sprężarkę. Po godzinie otworzyć drzwi lodówki, jeśli temperatura wewnątrz komory lodówki wyraźnie spadła – oznacza to, że układ chłodniczy działa prawidłowo.

4. Przechowywanie żywności

Po pewnym czasie pracy lodówki temperatura wewnętrzna będzie automatycznie kontrolowana zgodnie z ustawieniem temperatury użytkownika. Po całkowitym schłodzeniu lodówki włożyć produkty, które zwykle potrzebują 2–3 godzin, aby się całkowicie schłodzić. Latem, gdy temperatura jest wysoka, pełne schłodzenie produktów spożywczych zajmuje ponad 4 godziny (należy jak najprędzej otwierać drzwi lodówki, zanim temperatura wewnętrzna się obniży).

 Jeśli lodówka jest umieszczona w wilgotnym miejscu, upewnić się, czy przewód uziemiający i wyłącznik różnicowoprądowy są sprawne. Jeśli występują odgłosy wibracyjne spowodowane stykaniem się lodówki ze ścianą lub jeśli ściana czernieje wskutek konwekcji powietrza wokół sprężarki, odsunąć lodówkę od ściany. Ustawianie lodówki może powodować zakłócenia dźwięku lub obrazu w znajdujących się w jej pobliżu telefonach komórkowych, telefonach stacjonarnych, odbiornikach radiowych i telewizorach, dlatego w takim przypadku należy starać się umieścić lodówkę jak najdalej od takich przedmiotów.

Funkcje

1. Funkcje

Po pierwszym włączeniu systemu lodówki wszystkie ikony na panelu wyświetlacza zostają podświetlone przez 2 s.

1.1 Ustawianie temperatury

Temperaturę można regulować, naciskając przycisk „±0”. Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie przycisk „±0”, obecny wskaźnik trybu gaśnie, podczas gdy następny wskaźnik trybu się zapala, a ustawienie tego trybu zostanie zatwierdzone, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja przycisku (w przeciwnym razie ustawienie trybu zostanie unieważnione). Po zastosowaniu ustawienia temperatura będzie natychmiast kontrolowana zgodnie z ustawieniem trybu.




Tryby temperatury zmieniają się w następujący sposób: „5→4→3→2→1→→5”

	5	Gdy użytkownik potrzebuje niższej temperatury.
	4	
	3	Podczas normalnego użytkowania.
	2	Gdy użytkownik nie potrzebuje niższej temperatury.
	1	




Regulacja temperatury zamrażarki

Regulacja temperatury zamrażarki

- Temperaturę zamrażarki steruje pokrętło (jak pokazano po prawej) w następujący sposób:
- Gdy tryb temperatury pozostaje niezmienny, obrócić przełącznik pokrętła regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wtedy temperatura w lodówce się obniży, a temperatura w zamrażarce wzrośnie.
- Gdy tryb temperatury pozostaje niezmienny, obrócić przełącznik pokrętła regulacji temperatury przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wtedy temperatura w lodówce się zwiększy, a temperatura w zamrażarce obniży.
- Zaleca się ustawienie pokrętła regulatora temperatury w pozycji środkowej. W razie potrzeby obniżenia temperatury w zamrażarce prawidłowo obróć pokrętło regulacji temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć temperaturę w zamrażarce (uwaga: temperatura lodówki jednocześnie wzrośnie). Gdy temperatura jest odpowiednia, należy pamiętać, aby w porę przestawić pokrętło sterujące z powrotem w pozycję środkową.

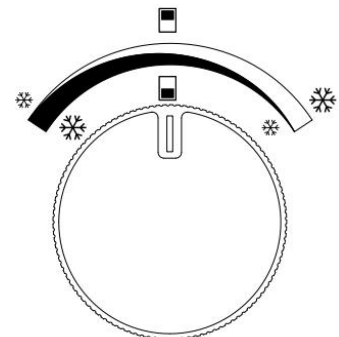

Termostat lodówki i pręt regulujący przepływ powietrza należy stosować łącznie.

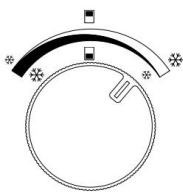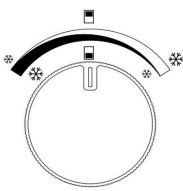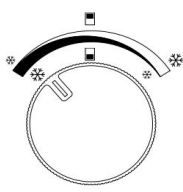Regulacja temperatury			
Środowisko użytkowania	Zalecane ustawienia trybu panelu	Zalecane pozycje pokrętki	Wskazówki
Powyżej 35°C			1) Zaleca się ustawienie na tryb środkowy. 2) Tryb temperatury można dostosować zgodnie z zaleceniami w tabeli po lewej w przypadku zmiany temperatury otoczenia wokół lodówki.
16–35°C			
Poniżej 16°C			

- Gdy temperatura otoczenia wokół lodówki jest wyższa niż 35°C, nie ustawiać termostatu na Tryb 5 ani nie przekręcać pokrętki regulacji temperatury do skrajnego lewego położenia, aby nie zakłócić prawidłowego chłodzenia lodówki.
- Nie ustawiać termostatu na Tryb 5 ani nie przekręcać pokrętki regulacji temperatury do skrajnego prawego położenia, aby zapobiec zbyt słabemu chłodzeniu komory lodówki.
- Jeżeli temperatura w lodówce nie jest niska lub lodówka jest niedostatecznie schłodzona, ustawić termostat na tryb środkowy i ustawić pokrętło regulacji temperatury w położeniu środkowym.
- Jeśli funkcja „” jest włączona, ustawić pokrętło regulacji temperatury w położeniu środkowym.

1.2 „”

Szybkie obniżenie temperatury sprzyja zapobieganiu utracie wartości odżywczych w żywności oraz zachowaniu świeżości. Po łącznym czasie pracy wynoszącym **26 godzin** funkcja szybkiego chłodzenia wyłączy się automatycznie, a tryb temperatury zostanie przywrócony do ustawienia obowiązującego przed włączeniem funkcji szybkiego chłodzenia. (maks. 30 godzin)

1.3 Alarm otwartych drzwi

Jeśli drzwi lodówki pozostaną otwarte dłużej niż 3 minuty, brzęczyk będzie wydawał ciągły sygnał alarmowy, który można zatrzymać naciśnięciem przycisku ustawień, ale jeśli drzwi nadal będą otwarte, alarm zostanie wznowiony po 3 minutach. Alarm nie wyłączy się, dopóki drzwi nie zostaną zamknięte.

1.4 Pamięć zaniku zasilania

W przypadku awarii zasilania lodówka po przywróceniu zasilania zachowa stan pracy sprzed awarii.

1.5 Opóźnienie włączenia zasilania

Aby chronić sprężarkę lodówki przed uszkodzeniem w razie krótkotrwałej przerwy w zasilaniu (tj. krócej niż 5 minut), sprężarka nie zostanie uruchomiona natychmiast po przywróceniu zasilania.

1.6 Alarm usterki

Gdy kontrolka Tryb 5, Trybu 3 lub Trybu 1 ciągle miga, oznacza to usterkę lodówki. W takim przypadku prosimy o kontakt z pracownikiem posprzedażowym w sprawie serwisu.

Instrukcje dotyczące przechowywania żywności

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Urządzenie może nie działać stabilnie (możliwość rozmrożenia zawartości lub zbyt wysoka temperatura w komorze na zamrożoną żywność), gdy znajduje się przez dłuższy czas w temperaturach poniżej dolnej granicy zakresu temperatur, dla których urządzenie chłodnicze zostało zaprojektowane;
- Informacja o typie klimatu urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej.
- Na temperaturę wewnętrzną mogą mieć wpływ takie czynniki, jak lokalizacja urządzenia chłodniczego, temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi itd.; ostrzeżenie: w razie potrzeby ustawienia dowolnego urządzenia do kontroli temperatury mogą wymagać zmiany, aby uwzględnić te czynniki.
- Napojów gazowanych nie należy przechowywać w komorze zamrażarki ani w komorze niskiej temperatury, a niektórych produktów, takich jak lody na patyku, nie należy spożywać zbyt zimnych.

Miejsce przechowywania żywności

Z powodu cyrkulacji zimnego powietrza w lodówce temperatura w poszczególnych częściach lodówki jest różna, więc różne rodzaje żywności należy umieszczać w różnych jej częściach.

Komora na świeże produkty nadaje się do przechowywania produktów, które nie muszą być zamrażane, takich jak potrawy gotowane, piwo, jaja, niektóre przyprawy wymagające przechowywania w chłodzie, mleko, soki owocowe itp. Szuflada na świeże warzywa nadaje się do przechowywania warzyw, owoców itp.

Komora zamrażarki nadaje się do przechowywania lodów, mrożonek oraz żywności przeznaczonej do długotrwałego przechowywania.

Korzystanie z komory na świeżą żywność

Półka lodówki: Podczas wyjmowania półki najpierw należy ją podnieść, a następnie wysunąć; podczas wkładania półki należy umieścić ją na miejscu, a dopiero potem położyć. Trzymać tylny kołnierz półki skierowany ku górze, aby zapobiec kontaktowi produktów spożywczych ze ścianą wyściółki. Podczas wyjmowania lub wkładania półki trzymać ją pewnie i obchodzić się z nią ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń.

Szuflada na warzywa: Wyciągnąć szufladę na warzywa, aby uzyskać dostęp do żywności. Po użyciu lub wyczyszczeniu pokryw szuflady na warzywa, należy założyć ją z powrotem na szufladę, aby temperatura wewnętrzna szuflady nie uległa zmianie.

Użycie pręta regulującego wilgotność w szufladzie na warzywa

Pręt regulujący wilgotność w szufladzie na warzywa jest zaprojektowany tak, aby utrzymać wilgotność i świeżość przechowywanych w niej warzyw. Kiedy pręt regulujący wilgotność zostanie przesunięty w prawo, odsłaniając więcej otworów, wewnątrz szuflady na warzywa będzie utrzymywana niższa wilgotność. Kiedy pręt regulujący wilgotność zostanie przesunięty w lewo, odsłaniając mniej otworów, wewnątrz szuflady na warzywa będzie utrzymywana wyższa wilgotność.

Prestrogi dotyczące przechowywania żywności

Przed włożeniem produktów spożywczych do lodówki zaleca się ich umycie i dokładne osuszenie. Przed włożeniem produktów spożywczych do lodówki zaleca się ich szczelne zapakowanie, aby z jednej strony zapobiec parowaniu wody i zachować świeżość owoców i warzyw, a z drugiej zapobiec przenikaniu zapachów.

Nie wkładać do lodówki zbyt wielu ani zbyt ciężkich produktów spożywczych. Zachować wystarczający odstęp między produktami; jeśli będą zbyt blisko, przepływ zimnego powietrza zostanie zablokowany, co wpłynie na skuteczność chłodzenia. Nie przechowywać nadmiernej ilości ani zbyt ciężkich produktów spożywczych, aby zapobiec zgnieceniu półki. Przy przechowywaniu żywności zachować odstęp od wewnętrznej ścianki; nie umieszczać produktów o dużej zawartości wody zbyt blisko tylnej ścianki lodówki, aby nie przymarzły do wewnętrznej ścianki.

Przechowywanie produktów spożywczych według kategorii

Produkty spożywcze należy przechowywać według kategorii: produkty spożywane codziennie należy umieścić z przodu półki, aby skrócić czas otwarcia drzwi i uniknąć psucia się żywności z powodu przeterminowania.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii: Pozostawić gorące jedzenie do ostygnięcia do temperatury pokojowej przed włożeniem go do lodówki. Włożyć mrożoną żywność do komory na świeże produkty, aby ją rozmrozić, wykorzystując niską temperaturę mrożonej żywności do schłodzenia świeżych produktów, co pozwala zaoszczędzić energię.

Przechowywanie owoców i warzyw

W przypadku urządzeń chłodniczych z komorą chłodzącą należy pamiętać, że niektóre rodzaje świeżych warzyw i owoców są wrażliwe na niską temperaturę i dlatego nie nadają się do przechowywania w tego typu komorze.

Korzystanie z komory do przechowywania mrożonej żywności

Temperatura w zamrażarce jest utrzymywana poniżej -18°C; zaleca się przechowywać żywność w komorze zamrażarki w celu długotrwałego przechowywania, jednak należy przestrzegać okresu przechowywania podanego na opakowaniu żywności.

Szuflady zamrażarki służą do przechowywania żywności, którą należy zamrozić. Ryby i mięso w dużych kawałkach należy pokroić na mniejsze kawałki i zapakować do woreczków do przechowywania żywności, zanim zostaną równomiernie rozmieszczone w szufladach zamrażarki.

- Pozostawić gorące jedzenie do ostygnięcia do temperatury pokojowej przed włożeniem go do komory zamrażarki.
- Nie wkładać do komory zamrażarki szklanych pojemników z płynami ani szczelnie zamkniętych puszek z płynem, aby uniknąć pęknięcia spowodowanego rozszerzeniem objętości po zamrożeniu płynu.
- Podzielić żywność na odpowiednio małe porcje
- Lepiej zapakować żywność przed zamrożeniem, a użyta torebka do pakowania powinna być sucha, na wypadek gdyby torebki do pakowania zamarły razem. Produkty spożywcze powinny być pakowane lub przykrywane odpowiednimi materiałami, które są trwałe, bezsmakowe, nieprzepuszczalne dla powietrza i wody, nietoksyczne i wolne od zanieczyszczeń, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu i przenoszeniu zapachów.

Wskazówki dotyczące zakupów mrożonych produktów

1. Kupując mrożone produkty, należy sprawdzić wytyczne dotyczące przechowywania na opakowaniu. Każdy produkt mrożonej żywności można przechowywać przez okres podany przy oznaczeniu gwiazdkowym. Jest to zazwyczaj okres oznaczony jako „Najlepiej spożyć przed*” umieszczony z przodu opakowania.
2. Sprawdzić temperaturę zamrażarki w sklepie, w którym kupowane są mrożone produkty.
3. Upewnić się, że opakowanie mrożonej żywności jest w idealnym stanie.
4. Należy zawsze kupować mrożone produktu na koniec zakupów lub podczas wizyty w supermarkecie.
5. Należy w miarę możliwości trzymać mrożonki razem podczas zakupów i w drodze do domu, ponieważ pomoże to utrzymać żywność chłodniejszą.
6. Nie kupować mrożonej żywności, chyba że można ją od razu zamrozić. Specjalne torby termoizolacyjne można kupić w większości supermarketów oraz w sklepach z narzędziami. Dzięki nim mrożona żywność dłużej pozostaje zimna.
7. W przypadku niektórych potraw rozmrażanie przed gotowaniem nie jest konieczne. Warzywa i makaron można wkładać bezpośrednio do wrzącej wody lub gotować na parze. Mrożone sosy i zupy można włożyć do rondla i podgrzewać delikatnie, aż się rozmrożą.
8. Używać żywności dobrej jakości i jak najmniej jej dotykać. Gdy żywność jest zamrażana w małych ilościach, jej zamrożenie i rozmrożenie zajmie mniej czasu.
9. Należy oszacować ilość żywności do zamrożenia. Podczas zamrażania dużych ilości świeżej żywności ustawić pokrętkę regulacji temperatury na tryb niski, co obniży temperaturę zamrażarki. Tak więc, produkty spożywcze mogą być szybko zamrożone przy jednoczesnym zachowaniu ich świeżości.

Wskazówki dotyczące specjalnych wymagań

Przenoszenie lodówki/zamrażarki

• Lokalizacja

Nie umieszczać lodówki/zamrażarki w pobliżu źródła ciepła, np. kuchenki, bojlera lub grzejnika. Unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w budynkach gospodarczych lub w nasłonecznionych pomieszczeniach wypoczynkowych.

• Poziomowanie

Upewnić się, że lodówka/zamrażarka jest wypoziomowana przy użyciu przednich nóg poziomyjących. Jeśli nie jest wypoziomowana, szczelność uszczelki drzwi lodówki/zamrażarki zostanie zmniejszona, a nawet może to doprowadzić do awarii działania lodówki/zamrażarki.

Po ustawieniu lodówki/zamrażarki na miejscu odczekać 4 godziny przed jej użyciem, aby umożliwić ustabilizowanie się czynnika chłodniczego.

• Instalacja

Nie zakrywać ani nie blokować otworów ani kratki wentylacyjnych urządzenia.

W przypadku dłuższej nieobecności

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy, należy je najpierw wyłączyć, a następnie odłączyć wtyczkę od gniazdka.
- Wyjąć wszystkie produkty spożywcze.
- Wyczyścić i dokładnie wysuszyć wnętrze. Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni, pozostawić drzwi uchylone: zablokować je w pozycji otwartej lub, jeśli to konieczne, wyjąć drzwi.
- Przechowywać wyczyszczone urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu i z dala od źródła ciepła, ustawić je stabilnie i nie kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
- Urządzenie nie powinno być dostępne do zabawy przez dzieci.

Konserwacja i czyszczenie



Przed czyszczeniem należy najpierw odłączyć wtyczkę zasilania; nie podłączać ani nie odłączać wtyczki mokrą ręką, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem i obrażeń. Nie wylewać wody bezpośrednio na lodówkę, aby uniknąć rdzy, upływu prądu i wypadków. Nie wkładać rąk do dolnej części lodówki, ponieważ może to skutkować skaleczeniem przez ostre metalowe krawędzie.

Czyszczenie wewnętrzne i czyszczenie zewnętrzne

Pozostałości jedzenia w lodówce mogą powodować nieprzyjemny zapach, dlatego lodówkę należy regularnie czyścić. Komora na świeże produkty zwykle powinna być czyszczona raz w miesiącu.

Wyjąć wszystkie półki, szufladę na warzywa, stojaki na butelki, pokrywę oraz szuflady itp. i wyczyścić je miękką ściereczką lub gąbką zwilżoną w ciepłej wodzie lub w neutralnym detergencie.

Często usuwać kurz zgromadzony na tylnym panelu i bocznych płytach lodówki.

Po użyciu detergentu koniecznie spłukać go czystą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.



Nie używać szczotki z włosiem, szczotki drucianej, detergentów, proszku do prania, alkalicznych detergentów, benzenu, benzyny, kwasu, gorącej wody i innych żrących lub rozpuszczalnych substancji do czyszczenia powierzchni obudowy, uszczelki drzwiowej, plastikowych elementów dekoracyjnych itp., aby uniknąć uszkodzeń.

Ostrożnie wytrzeć do sucha uszczelkę drzwi, oczyścić szczelinę za pomocą drewnianego patyczka owiniętego bawełnianym sznurkiem. Po czyszczeniu najpierw przymocować cztery narożniki uszczelki drzwi, a następnie osadzić ją segment po segmentie w rowku drzwiowym.

Przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego

- Wymagana jest ostrożność w odniesieniu do mrożonej żywności w przypadku dłuższego braku pracy urządzenia chłodniczego (przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego).
- Należy jak najmniej otwierać drzwi lodówki, dzięki czemu jedzenie będzie bezpiecznie i świeżo przechowywane przez wiele godzin, nawet podczas upalnego lata.
- W przypadku otrzymania informacji o zaplanowanej przerwie w zasilaniu:
 - 1) Ustawić pokrętkę termostatu na najwyższy tryb na godzinę wcześniej, aby żywność została całkowicie zamrożona (w tym czasie nie wkładać nowych produktów!). Przywrócić tryb temperatury do pierwotnego ustawienia w odpowiednim czasie po przywróceniu zasilania.
 - 2) Można także zrobić lód w szczelnym pojemniku i umieścić go w górnej części zamrażarki, aby wydłużyć czas przechowywania świeżej żywności.



Uwaga: Po uruchomieniu lodówki najlepiej używać jej nieprzerwanie; w normalnych warunkach nie należy przerywać jej użytkowania, aby nie wpływać na żywotność.

Rozmrażanie

To urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego rozmrażania, dlatego nie trzeba go rozmrażać ręcznie.

Wymiana oświetlenia

Lampka LED, używana w lodówce do oświetlenia, cechuje się niskim zużyciem energii i długą żywotnością. W przypadku jakiegokolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z personelem posprzedażowym w celu serwisu.

Typ lampki: oświetlenie LED.

Poziom efektywności energetycznej: Nie dotyczy

Kontrola bezpieczeństwa po konserwacji

Czy przewód zasilający jest zerwany lub uszkodzony?

Czy wtyczka jest odpowiednio włożona do gniazdka?

Czy jest nadmiernie przegrzana?





Uwaga: W przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia przewodu zasilającego i wtyczek kurzem może dojść do porażenia prądem lub pożaru. W przypadku jakiegokolwiek nieprawidłowości, odłączyć wtyczkę i skontaktować się ze sprzedawcą.

Demontaż części

Półka na butelki w drzwiach lodówki:

Chwycić półkę na butelki obiema rękami, a następnie popchnąć ją do góry.

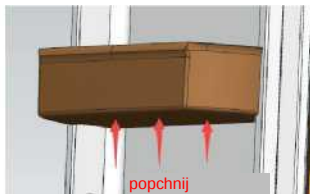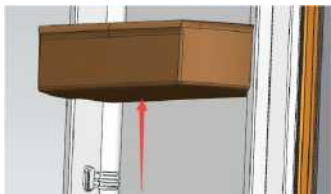

Półka lodówki:

Trzymać jeden koniec półki, unieść go i w międzyczasie pociągnąć ją na zewnątrz – w ten sposób można wyjąć półkę.

Analiza i eliminacja drobnych usterek

W przypadku następujących drobnych usterek nie każda awaria musi być naprawiana przez personel serwisu technicznego; można spróbować rozwiązać problem samodzielnie.

Przypadek	Inspekcja	Rozwiązania
Całkowity brak chłodzenia	- Czy wtyczka zasilająca jest odłączona? - Czy wyłączniki i bezpieczniki są uszkodzone? - Brak zasilania lub wyłączenie linii? - Gdzie jest umieszczona lodówka? Czy jest umieszczona na balkonie, w garażu, w pomieszczeniach magazynowych i innych miejscach, gdzie temperatura otoczenia jest niższa niż 10°C?	- Podłączyć ponownie - Otworzyć drzwi i sprawdzić, czy lampka świeci. - Przerwa w dostawie prądu czy zadziałanie wyłącznika? - Umieścić lodówkę w miejscu osłoniętym, w którym temperatura otoczenia jest wyższa niż 10°C. Jeśli lodówka jest umieszczona w zbyt niskiej temperaturze, wewnętrzny układ chłodzenia może nie
Nieprawidłowy hałas	- Czy lodówka jest stabilna? - Czy lodówka sięga do ściany?	- Regulacja regulowanych nóżek lodówki. - Oddalić od ściany.
Niska wydajność chłodzenia	- Czy do lodówki wkładane jest gorące jedzenie lub zbyt dużo jedzenia? - Czy drzwi są otwierane zbyt często? - Czy do uszczelki drzwi przypinana jest torba z żywnością? - Bezpośrednie nasłonecznienie lub w pobliżu pieca lub kuchenki? - Czy lodówka jest dobrze wentylowana? - Ustawienie temperatury jest zbyt wysokie?	- Wkładanie gorącego jedzenia do lodówki, gdy ostygnie. - Sprawdzanie i zamykanie drzwi. - Przeniesienie lodówki z dala od źródła ciepła. - Zmniejszanie odległości, aby utrzymać dobrą wentylację. - Ustawienie odpowiedniej temperatury.
Dziwny zapach w lodówce	- Jakieś zepsute jedzenie? - Czy konieczne jest wyczyszczenie lodówki? - Czy do lodówki wkładana jest żywność	- Wyrzucenie zepsutego jedzenia. - Czyszczenie lodówki. - Wkładanie żywności o intensywnym zapachu.
Lampka LED ciągle miga	Czy drzwi są otwarte dłużej niż 10 minut?	Zamknąć drzwi lodówki, otworzyć je ponownie po 2 sekundach i sprawdzić, czy lampka LED wróciła do normy.



Uwaga: Jeśli powyższe opisy nie odnoszą się do rozwiązywania problemów, nie demontować ani nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy przeprowadzane przez osoby bez doświadczenia mogą spowodować obrażenia lub poważne awarie. Skontaktować się z lokalnym sklepem, w którym dokonano zakupu. Urządzenie powinno być serwisowane wyłącznie przez autoryzowanego inżyniera z użyciem oryginalnych części zamiennych.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania, wyjąć wszystkie produkty spożywcze i wyczyścić, pozostawiając drzwi uchylone, aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom.

Certyfikaty

Informacje elektryczne

To urządzenie elektryczne musi być uziemione.

Produkt jest wyposażony we wtyczkę, która pasuje do wszystkich domów wyposażonych w gniazdka zgodne z obowiązującymi specyfikacjami. Jeśli dołączona wtyczka nie pasuje do gniazdek, należy ją odciąć i ostrożnie zutylizować. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie wkładać wyrzuconej wtyczki do gniazdka.

Ostrzeżenia dotyczące utylizacji

- Czynnik chłodniczy i materiał spieniący na bazie cyklopentanu stosowane w lodówce są łatwopalne. Dlatego, gdy lodówka zostanie złomowana, należy trzymać ją z dala od wszelkich źródeł ognia i przekazać do odzysku specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie kwalifikacje, zamiast usuwać ją przez spalanie, aby zapobiec szkodom dla środowiska lub innym szkodom.
- Gdy lodówka jest złomowana, należy zdemontować drzwi i usunąć uszczelkę drzwi oraz półek; umieścić drzwi i półki w odpowiednim miejscu, aby zapobiec uwięzieniu jakiegokolwiek dziecka.

Instrukcje bezpiecznego usuwania

Utylizacja

Stare urządzenia wciąż mają pewną wartość. Przyjazne dla środowiska podejście zapewni, że cenne surowce zostaną poddane recyklingowi.

Czynniki chłodnicze używane w urządzeniach i materiałach izolacyjnych wymagają specjalnych procedur postępowania. Przed przystąpieniem do czynności upewnij się, że żadna rura z tyłu urządzenia nie jest uszkodzona.

Aktualne informacje na temat możliwości utylizacji starego sprzętu i opakowań po nim można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja tego produktu.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przekazać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

INSTRUKCJA OBRÓCENIA DRZWI

Jeśli urządzenie zostało położone na plecach lub na boku podczas tego procesu, należy pozostawić je w pozycji pionowej przez 6 godzin przed podłączeniem, aby uniknąć uszkodzenia elementów wewnętrznych.

1. Usunąć zaślepkę otworu na śrubę z górnej lewej strony obudowy. Usunąć osłonę górnego zawiasu oraz górny zawias z prawej górnej strony obudowy. Wyjąć drzwi lodówki z korpusu
2. Usunąć środkowy zawias z prawej strony obudowy. Wyjąć drzwi zamrażarki z korpusu. Usunąć zaślepkę otworu na śrubę z lewej strony obudowy. Wyjąć drzwi zamrażarki z korpusu.
3. Usunąć dolny zawias z dolnej prawej strony obudowy.
4. Wyjąć sworzeń z prawego otworu dolnego zawiasu, a następnie włożyć sworzeń do lewego otworu dolnego zawiasu.
5. Umieścić dolny zawias na dolnej lewej stronie obudowy.
6. Przenieść ogranicznik drzwi zamrażarki z dolnej prawej strony na lewą stronę drzwi. Przenieść ogranicznik drzwi lodówki z dolnej prawej strony na lewą stronę drzwi.
7. Przesunąć tuleję drzwi z prawego górnego boku drzwi lodówki i zdjąć zaślepkę otworu zawiasu z lewego górnego boku drzwi. Zamienić je pozycjami.
8. Umieścić drzwi zamrażarki na korpusie. Umieścić środkowy zawias na lewej stronie obudowy. Umieścić zaślepkę otworu na śrubę na prawej stronie obudowy.
9. Umieścić drzwi lodówki na korpusie. Umieścić górny zawias na górnej lewej stronie obudowy. Umieścić zaślepkę otworu na śrubę na górnej prawej stronie obudowy.

Uwaga: Niniejsze instrukcje dotyczą modeli, które fabrycznie mają drzwi otwierane na prawą stronę. Jeśli urządzenie ma zawiasy po lewej stronie, upewnić się, aby zamienić „lewy” i „prawy” miejscami.

