

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background of the top half of the page features a dark grey gradient on the left, transitioning into several broad, curved, overlapping bands of lighter grey and white that sweep across the right side.

Hisense

life reimagined

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zanim zaczniesz korzystać z jednostki, uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi. Koniecznie pozostaw instrukcję obsługi do wglądu.

PL

Polski

Spis treści

Dziękujemy za zakup produktu firmy Hisense. Aby w pełni wykorzystać swoją nową lodówkę, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje na temat montażu i obsługi. Zachowaj tę instrukcję do wglądu.

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z LODÓWKI.....	01
CZĘŚCI I FUNKCJE	14
WYMOGI W ZAKRESIE MONTAŻU	16
INSTRUKCJA MONTAŻU	18
KORZYSTANIE Z LODÓWKI	21
DBANIE O LODÓWKĘ	32
PRZYDATNE PODPOWIEDZI I WSKAZÓWKI	35
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	36
UTYLIZACJA URZĄDZENIA.....	40

Bezpieczne korzystanie z łódki

Bezpieczeństwo Twoje i innych osób to priorytet.

Dlatego w instrukcji i na urządzeniu znajdziesz ważne wiadomości dotyczące bezpieczeństwa. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i zawsze się do nich stosuj.



Ta ikona symbolizuje alert bezpieczeństwa.

Ostrzega ona o potencjalnym ryzyku, które może skutkować dotkliwym urazem, a nawet zgonem.

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa poprzedza ten symbol wraz z oznaczeniem „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE” lub „UWAGA”.

Oto wyjaśnienia dotyczące terminów:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Bezpośrednie zagrożenia, które w razie zignorowania mogą skutkować poważnym urazem lub zgonem.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia, które w razie zignorowania mogą skutkować zgonem lub dotkliwym urazem.

UWAGA

Zagrożenia, które w razie zignorowania mogą skutkować umiarkowanym lub niewielkim urazem.

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa wskazują zagrożenie, doradzają sposoby minimalizacji ryzyka oraz opisują konsekwencje zignorowania instrukcji.

Bezpieczne korzystanie z lodówki

Aby nauczyć się bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu, uważnie przeczytaj całą instrukcję. Zawiera ona ważne wytyczne i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa. Przed instalacją i obsługą urządzenia zapoznaj się z jego funkcjami i zabezpieczeniami, aby zmniejszyć szansę wystąpienia problemów. Przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli sprzedaż lub przeniesiesz lodówkę, koniecznie przekaz instrukcję nowemu użytkownikowi, aby nauczył się prawidłowej i bezpiecznej obsługi.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe z niestosowania się do instrukcji.



Bezpieczeństwo dzieci i osób szczególnie wrażliwych

Norma EN

Z urządzenia mogą korzystać dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, a także niedoświadczone w obsłudze produktu, pod warunkiem odpowiedniego nadzoru lub poinstruowania w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu oraz możliwych zagrożeń. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Nie pozwalaj dzieciom czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać produkty do lodówki i wyjmować je z lodówki wyłącznie pod nadzorem.

Bezpieczne korzystanie z lodówki



Bezpieczeństwo dzieci i osób szczególnie wrażliwych

Norma IEC

Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, a także niedoświadczone w obsłudze produktu, chyba że będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez opiekuna.

- Stale nadzoruj dzieci, aby nigdy nie bawiły się urządzeniem.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi, aby nie doszło do uduszenia.
- Przed utylizacją urządzenia wyłącz je, wyjmij wtyczkę z gniazdka, odetnij przewód zasilający jak najbliżej urządzenia, po czym zdemontuj drzwiczki, aby zapobiec porażeniu prądem lub uwięźnięciu dziecka.
- Przed wymianą starszego urządzenia na nowe upewnij się, że zatrzask lub blokada sprężynowa nie działa, aby zapobiec przypadkowemu uwięźnięciu.

Bezpieczne korzystanie z lodówki



Bezpieczeństwo — kwestie ogólne

- **OSTRZEŻENIE**

Urządzenie wyprodukowano z myślą o gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak:

1. kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
2. domy przy gospodarstwach rolnych, hotele, motele i inne kwatery mieszkalne;
3. kwatery typu bed and breakfast;
4. catering i podobne zastosowania inne niż detaliczne.

- **OSTRZEŻENIE**

Nie przechowuj w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki z aerozolami z łatwopalnymi materiałami pędnymi.

- **OSTRZEŻENIE**

Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego zlecaj wyłącznie producentowi lub wykwalifikowanemu serwisantowi, aby zapobiec zagrożeniom.

- **OSTRZEŻENIE**

Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.

- **OSTRZEŻENIE**

Do zbiornika wlewaj wyłącznie wodę pitną.

Bezpieczne korzystanie z lodówki



Bezpieczeństwo — kwestie ogólne

- **OSTRZEŻENIE**

Nigdy nie przyspieszaj rozmrażania przy użyciu urządzeń czy innych środków niezalecanych przez producenta.

- **OSTRZEŻENIE**

Uważaj, aby nie uszkodzić obiegu chłodziwa.

- **OSTRZEŻENIE**

Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz lodówki, chyba że zezwala na to producent.

- **OSTRZEŻENIE**

Chłodziwo i gazy izolacyjne to substancje łatwopalne. Zutylicuj urządzenie w uprawnionej placówce. Nie wystawiaj na działanie płomieni.

- **OSTRZEŻENIE**

Podczas ustawiania urządzenia dbaj o to, aby przewód zasilający nie uwiął ani nie został uszkodzony.

- **OSTRZEŻENIE**

Za urządzeniem nie używaj wielu rozgałęziaczy, listew ani zasilaczy.

Bezpieczne korzystanie z lodówki



Wymiana diody LED

- **OSTRZEŻENIE**

Nie wymieniaj diody LED samodzielnie! W przypadku uszkodzenia diody LED skontaktuj się z biurem obsługi klienta i poproś o pomoc.

Urządzenie zawiera oświetlenie o klasie energetycznej G.



Chłodziwo

- Urządzenie zawiera izobuten (R600a), naturalny, przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny gaz. Nie uszkodzaj obiegu chłodziwa podczas transportu i instalacji.
- Chłodziwo (R600a) jest łatwopalne.

- **OSTRZEŻENIE**

Lodówki mogą zawierać chłodziwo i gazy w obiegu chłodziwa. Takie materiały trzeba utylizować w profesjonalny sposób, gdyż mogą spowodować uraz oka lub zapłon. Przed utylizacją upewnij się, że obieg chłodziwa nie został uszkodzony.

Bezpieczne korzystanie z lodówki



OSTRZEŻENIE **Ryzyko pożaru / łatwopalne materiały**

Jeśli obieg chłodziwa zostanie uszkodzony:

Trzymaj z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu.

Upewnij się, że obszar wokół urządzenia jest dobrze wentylowany.

Wprowadzanie modyfikacji do produktu jest zawsze niebezpieczne.

Uszkodzony przewód zasilający może być przyczyną krótkiego spięcia, pożaru lub porażenia prądem.

Bezpieczne korzystanie z lodówki



Bezpieczeństwo elektryczne

1. Nie rozciągaj przewodu zasilającego.
2. Regularnie kontroluj wtyczkę pod kątem uszkodzeń. Uszkodzona wtyczka może przegrzewać się, co grozi pożarem.
3. Główna wtyczka przewodu zasilającego musi być zawsze łatwo dostępna.
4. Wtyczkę lodówki wyjmuj z gniazdka, ciągnąc za wtyczkę, nie za przewód.
5. Jeśli gniazdko jest luźne, nie używaj go, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.
6. Nigdy nie używaj urządzenia bez osłony oświetlenia wewnętrznego.
7. Lodówkę zasilaj wyłącznie prądem jednofazowym **220~240 V/50, 60 Hz**. Jeśli lokalne fluktuacje napięcia przekraczają ten zakres, korzystaj z regulatora napięcia o mocy przynajmniej 350 W, aby chronić swoje bezpieczeństwo. Podłącz lodówkę do dedykowanego gniazdka z uziemieniem.

Bezpieczne korzystanie z lodówki

Codzienna eksploatacja

- Zainstaluj zewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności, aby skuteczniej regulować temperaturę i wilgotność w urządzeniu.
- Przechowywanie łatwopalnych gazów lub płynów w lodówce grozi wybuchem.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych, w tym maszyn do lodów czy mikserów, wewnątrz lodówki.
- Aby wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, ciągnij za wtyczkę, nigdy za przewód.
- Nie kładź gorących artykułów w pobliżu plastikowych części urządzenia.
- Nie dopuść do tego, aby produkty dotykały bezpośrednio wylotu powietrza na ścianie tylnej.
- Mrożonki przechowuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przestrzegaj zaleceń producenta w zakresie przechowywania określonych w tej instrukcji.
- Nie mroź napojów gazowanych ani musujących, gdyż mogą one wybuchnąć i uszkodzić lodówkę.
- Spożywanie mrożonek bezpośrednio z lodówki może skutkować odmrożeniami.
- Nie pozostawiaj urządzenia na słońcu.

Bezpieczne korzystanie z lodówki

- Chroń urządzenie przed otwartym ogniem, aby nie doszło do pożaru.
- Urządzenie powstało z myślą o przechowywaniu żywności i napojów w gospodarstwach domowych zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie jest ciężkie. Podczas przesuwania urządzenia zachowaj ostrożność, gdyż jest bardzo ciężkie.
- Nie dotykaj ani nie wyjmuj artykułów z zamrażarki mokrymi rękami, aby nie doszło do uszkodzenia skóry.
- Nigdy nie stawaj na podstawie, szufladach ani drzwiczkach lodówki ani nie opieraj się o te komponenty.
- Po rozmrożeniu żywności nie należy jej ponownie zamrażać.
- Spożywanie lodu bezpośrednio z zamrażarki grozi odmrożeniem ust i okolic ust.
- Aby zapobiec uszkodzeniom ciała lub mienia, nie obciążaj nadmiernie półeczek na drzwiczkach ani szuflad z kontrolą wilgotności.
- **OSTRZEŻENIE**
Zanim włożysz żywność do lodówki, włóż ją do woreczka. Płynny przechowuj w butelkach lub pojemnikach z korkami, aby się nie rozlały, gdyż usuwanie żywności o takiej konsystencji z wnętrza lodówki jest uciążliwe.
- Urządzenie nie nadaje się do zabudowy.

Bezpieczne korzystanie z lodówki



UWAGA

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem lub konserwacją wyjmuj wtyczkę urządzenia z gniazdka.
- Nie czyść urządzenia metalowymi przedmiotami, parownicami, olejkami eterycznymi, rozpuszczalnikami organicznymi ani środkami ściernymi.
- Nie używaj ostrych przedmiotów do rozmrażania przegrody zamrażarki. Zamiast tego korzystaj ze skrobaczki z plastiku.

Instalacja

- Podłącz urządzenie do prądu zgodnie z instrukcjami.
- Po rozpakowaniu skontroluj urządzenie pod kątem uszkodzeń.
 - Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie używaj go. Natychmiast zgłaszaj wszelkie uszkodzenia sprzedawcy i zachowaj opakowanie.
 - Zanim podłączysz urządzenie, poczekaj godzinę, aby chłodziwo wróciło do sprężarki.
 - Aby urządzenie nie przegrzewało się, pozostaw wokół niego przestrzeń umożliwiającą odpowiedni obieg powietrza. Aby zapewnić prawidłową wentylację, postępuj zgodnie z wytycznymi w zakresie instalacji.

Bezpieczne korzystanie z lodówki

- Nie przysuwaj tyłu urządzenia zbyt blisko ściany. Zadbaj o to, aby ściana nie dotykała lub nie była zbyt blisko rozgrzanych części (w tym sprężarki), aby ograniczyć ryzyko pożaru.
- Nie stawiaj urządzenia w pobliżu kaloryferów ani kuchenek.
- Zadbaj o to, aby po instalacji wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.

Serwis

- Serwis urządzeń elektrycznych zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym elektrykom.
- Ten produkt serwisować powinny wyłącznie autoryzowane centra serwisowe, a do naprawy powinno się wykorzystywać wyłącznie oryginalne części zamienne.
 1. W urządzeniu nie powstaje lód.
 2. Urządzenie jest wyposażone w komorę zamrażarki.

Czyszczenie dozownika wody (dotyczy modeli z dozownikami wody):

- Wyczyść zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin. Jeśli obieg wody podłączony do kranu nie był używany przez 5 dni, przepłucz go.

Bezpieczne korzystanie z lodówki



OSTRZEŻENIE

- Pakuj żywność do worków, a płyny wlewaj do butelek lub zbiorników z pokrywką. Dzięki temu wewnątrz lodówki będzie wolniej się brudziło i łatwiej będzie utrzymać czystość.

Prawidłowa utylizacja starej lodówki



OSTRZEŻENIE

Zagrożenie uduszeniem

- Odkręć drzwiczki starej lodówki.
 - W przeciwnym wypadku może dojść do zgonu lub uszkodzenia mózgu.
- **WAŻNE:** Nadal może dojść do utknięcia dziecka wewnątrz i uduszenia. Lodówka pozostawiona nawet na chwilę może być bardzo niebezpieczna.
 - Przestrzegaj wytycznych, aby zapobiec wypadkom związanym z utylizacją starej lodówki.

Zanim wyrzucisz starą lodówkę lub zamrażarkę:

- Zdemonstuj drzwiczki.
- Zachowaj półki na miejscu, aby dziecko nie mogło wejść do środka.


Ważna informacja dotycząca utylizacji chłodziwa:

Zutylizuj chłodziwo zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Usuwanie chłodziwa zgodnie ze standardowymi procedurami zleć licencjonowanemu technikowi certyfikowanemu przez EPA.

Części i funkcje


Przegląd urządzenia

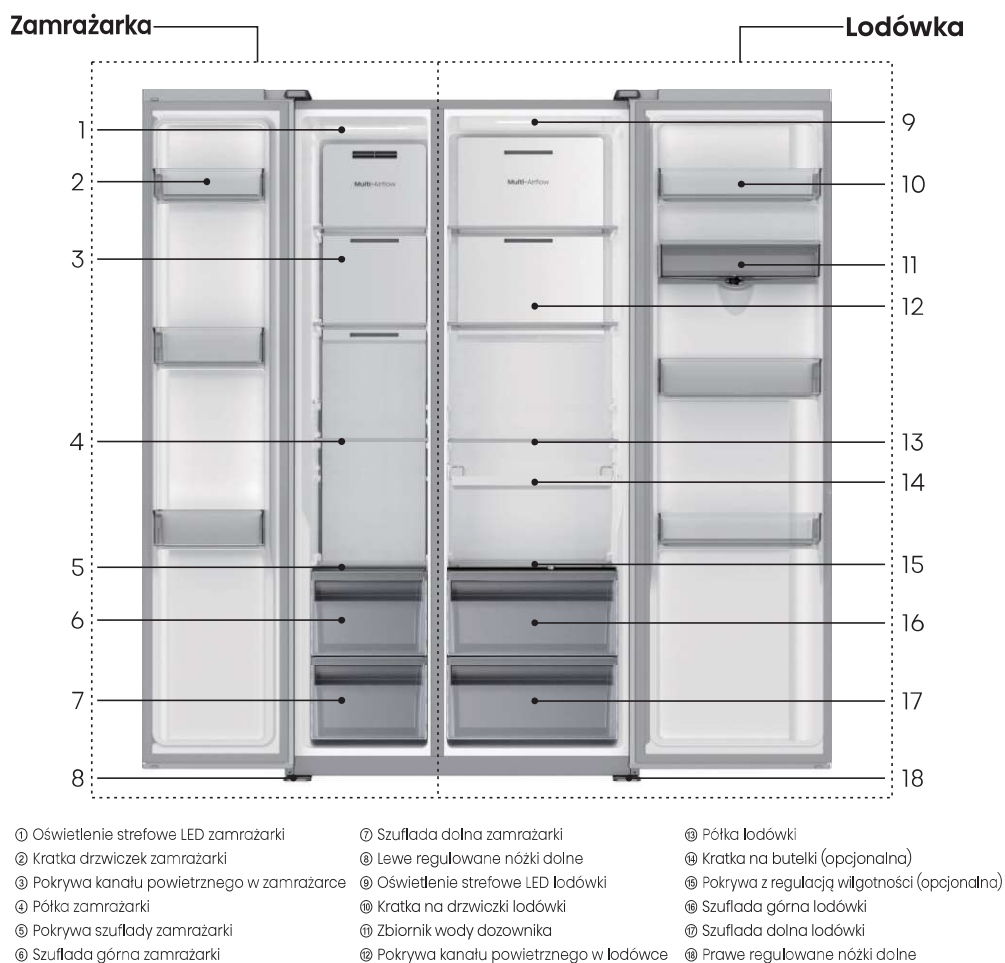

UWAGA:

- Twój model może różnić się od rysunków w instrukcji, w tym mieć inne funkcje.
- Zainstaluj komponenty jak powyżej, aby uzyskać optymalną sprawność energetyczną.
- Aby zwiększyć pojemność komory, możesz wyjąć szufladę górną z zamrażarki i założyć pokrywę na szufladę dolną.

Części i funkcje

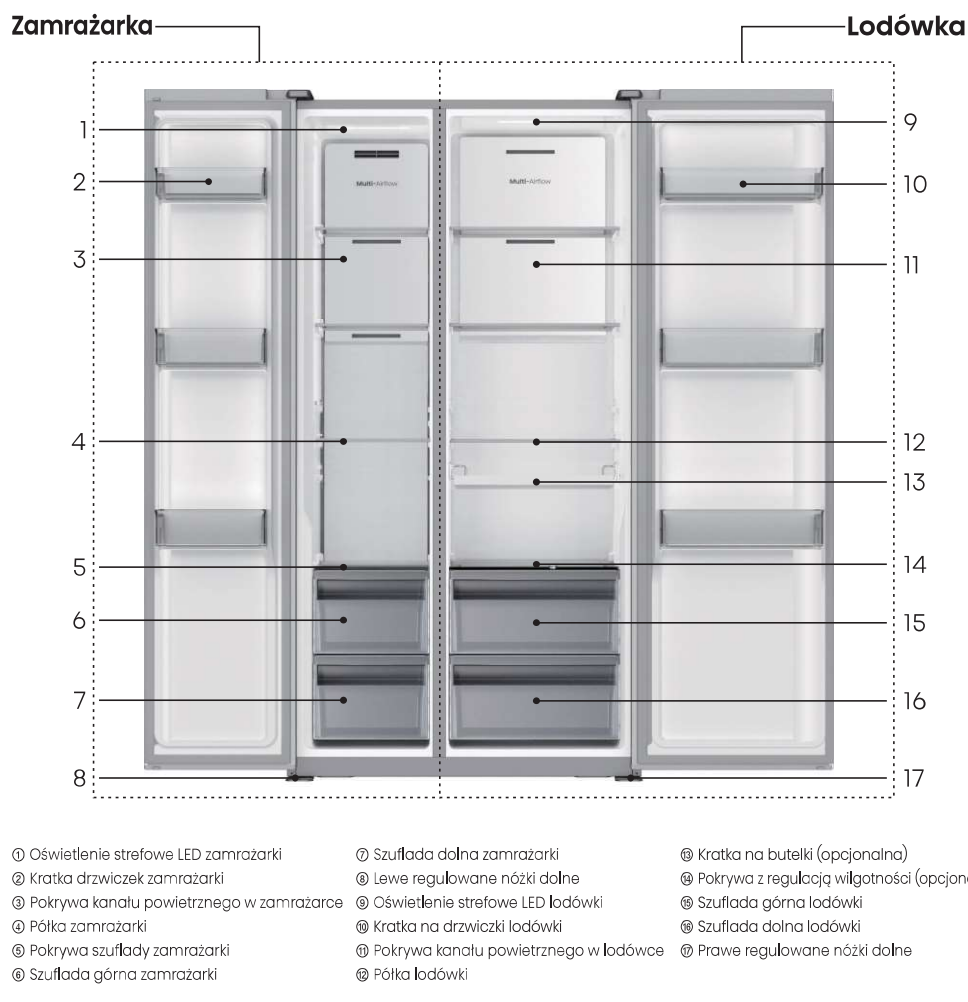

UWAGA:

- Twój model może różnić się od rysunków w instrukcji, w tym mieć inne funkcje.
- Zainstaluj komponenty jak powyżej, aby uzyskać optymalną sprawność energetyczną.
- Aby zwiększyć pojemność komory, możesz wyjąć szufladę górną z zamrażarki i założyć pokrywę na szufladę dolną.

Wymogi w zakresie montażu

Instalacja nowego urządzenia

Zanim z zaczniesz korzystać z urządzenia, zapoznaj się z poniższymi ważnymi wskazówkami.



Wentylacja urządzenia

Dobra wentylacja wokół urządzenia nie tylko zwiększy wydajność chłodzenia, ale i zmniejszy pobór mocy. Zadbaj o dość miejsca wokół, aby ciepło miało jak uciekać.



Wskazówka:

- Wymiary (mm): 911 × 600 × 1786
- Zalecane miejsce na urządzenie (mm): 920 × 600 × 1794 (z gniazdkiem wbudowanym)
- Jeśli używasz gniazdek niewbudowanych, pozostaw miejsce na kable za lodówką.
- W razie instalacji na płasko zachowaj lukę minimum 0,3 cm pomiędzy zabudową a ścianką ze strony drzwiczek. Pozostaw lukę przynajmniej 0,4 cm na wypadek nierównej podłogi lub odkształcenia się zabudowy.


Etapy montażu:

1. Ustaw lodówkę w odpowiedniej pozycji przed zabudową.
2. Podłącz lodówkę do gniazdka.
3. Powoli wprowadź lodówkę w wyznaczone miejsce.

Szczegółowe informacje przedstawiono na poniższych schematach.

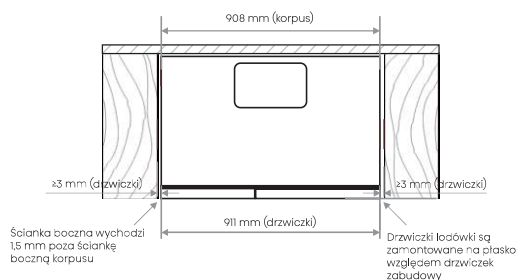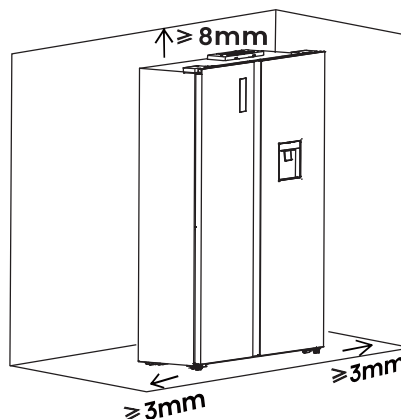


Urządzenie w zabudowie z zamkniętymi drzwiczkami

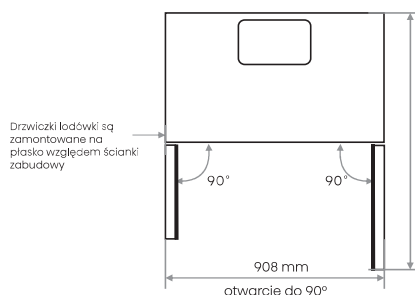

Wielkość produktu z drzwiczkami otwartymi do 90° (mm)
908 × 1085 × 1786

Wymogi w zakresie montażu

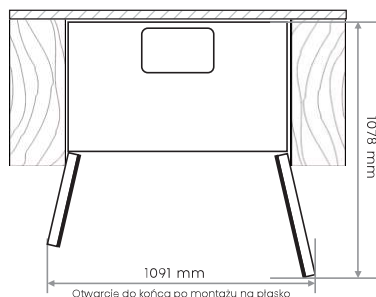


Wielkość produktu w przypadku pełnego zabudowania (mm)

1091 × 1078 × 1786

Przestrzeń ogółem na lodówkę w zabudowie z otwartymi do końca drzwiczkami (mm)

1091 × 1092 × 1794

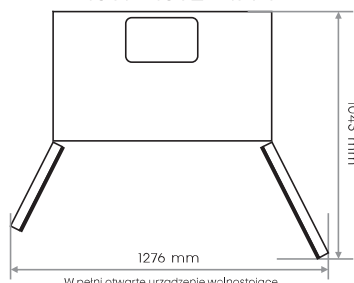

Wielkość produktu z otwartymi do końca drzwiczkami (mm)

1276 × 1043 × 1786

Przestrzeń ogółem na lodówkę bez żadnej zabudowy (mm)

1276 × 1092 × 1794

UWAGA:

Urządzenie działa skutecznie w klasach klimatycznych wskazanych na tabliczce znamionowej. Jeśli pozostawisz produkt w temperaturze poza wskazanym zakresem na długi okres, wydajność może spaść.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	Od +10°C do +32°C
N	Od +16°C do +32°C
ST	Od +16°C do +38°C
T	Od +16°C do +43°C

- Urządzenie należy umieścić w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci.
- Należy ustawić je z dala od bezpośredniego światła słonecznego, deszczu i mrozu. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak piece, otwarte ogniska czy grzejniki.

Wymogi dotyczące miejsca



OSTRZEŻENIE



Zagrożenie wybuchem i pożarem

- Trzymaj urządzenie z dala od łatwopalnych materiałów i oparów, w tym benzyny.
- W przeciwnym razie może dojść do zgonu, wybuchu lub pożaru.

WAŻNE: Lodówka nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych w gospodarstwach domowych.

Temperatura

Z lodówki korzystaj wyłącznie wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu mieści się w zakresie podanym na tabliczce znamionowej. Aby urządzenie działało wydajnie i pobierało mniej prądu, a żywność była idealnie schłodzona, eksploatuj je w pomieszczeniu o temperaturze od 16°C do 32°C. Nie instaluj lodówki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piekarniki czy grzejniki.

Instrukcja montażu

Wymogi elektryczne

OSTRZEŻENIE



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Podłącz do uziemionego gniazdka trójbolcowego.
- Nie modyfikuj bolca uziemienia przewodu zasilającego.
- Nie używaj przejściówek.
- Nie używaj przedłużacza.
- W przeciwnym razie może dojść do zgonu, pożaru lub porażenia prądem.

Przed przenoszeniem lodówki do docelowej lokalizacji upewnij się, że jest tam należyty dostęp do prądu.

Zalecana metoda uziemienia

Podłącz lodówkę do uziemionego zasilacza AC o napięciu 220–240 V i częstotliwości 50/60 Hz z bezpiecznikiem 15–20 A (więcej informacji znajdziesz na tabliczce znamionowej). Lodówkę najlepiej podłączać do dedykowanego gniazdka. Korzystaj z gniazdka, którego nie da się wyłączyć przetłącznikiem. Nie używaj przedłużacza.

UWAGA:

Przed montażem lub czyszczeniem zawsze odłączaj lodówkę od prądu. Po wykonaniu powyższych czynności ponownie podłącz urządzenie i skonfiguruj temperaturę przy użyciu interfejsu temperatury.

Rozpakowywanie lodówki

OSTRZEŻENIE



Zagrożenie pożarem lub wybuchem

- Nie przebijaj rurek chłodziwa.
- Koniecznie przestrzegaj wszystkich instrukcji.
- Urządzenie zawiera łatwopalne chłodziwo.
- W przeciwnym razie może dojść do zgonu, wybuchu lub pożaru.

WAŻNE: Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia lodówki, aby nie uszkodzić orurowania lub nie doprowadzić do wycieku.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie związane z ciężarem urządzenia

- Do przeniesienia i montażu lodówki potrzebne są co najmniej dwie osoby.
- W przeciwnym wypadku może dojść do urazów.

Usuwanie opakowania

Zanim włączysz lodówkę, usuń taśmy i pozostałości kleju z powierzchni. Pozostałości usuń niewielką ilością płynu do mycia naczyń i ciepłą wodą, a następnie dokładnie wysusz powierzchnie.

Instrukcja montażu

UWAGA:

Nie usuwaj taśm ani kleju ostrymi przedmiotami, alkoholem izopropylowym, łatwopalnymi cieczami ani środkami ściernymi, aby nie uszkodzić powierzchni lodówki. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Bezpieczne korzystanie z lodówki”.

Prawidłowo zutylizuj / oddaj do recyklingu wszystkie materiały opakowaniowe.

Jeśli lodówka została przekrzywiona lub postawiona na boku, poczekaj 4 godziny przed ponownym podłączeniem do prądu, aby chłodziwo mogło spłynąć do sprężarki.

Podczas przenoszenia lodówki:

Lodówki są ciężkie. Aby nie uszkodzić podłogi podczas przenoszenia lodówki, rozłóż na podłodze karton lub sklejkę. Zawsze ciągnij lodówkę po prostej linii. Nie wykonuj lodówką gwałtownych krótkich skrętów ani nie przesuwaj przechylonej lodówki, aby nie uszkodzić podłogi.

Czyszczenie przed użyciem

Po rozpakowaniu przed użyciem wyczyść wnętrze lodówki. Instrukcje dotyczące czyszczenia znajdziesz w sekcji „Dbanie o lodówkę”.


Poziomowanie lodówki (w razie potrzeby)

Prawidłowe poziomicowanie jest niezbędne do optymalnego działania.

1. Dostosuj nóżki do poziomicowania z przodu u dołu lodówki do wypoziomicowania boków.
2. Dostosuj nóżki po obu stronach po równo, aby lekko unieść przód lodówki, co ułatwi zamykanie drzwiczek.

UWAGA:


Poproś inną osobę o popchnięcie części górnej lodówki, aby odciążyć nóżki do poziomicowania, co ułatwi obracanie nóżkami.

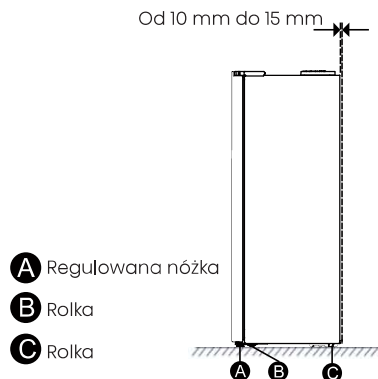

Obracaj nóżkami w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść urządzenie, a w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć urządzenie. Przechyl górę lodówki lekko do tyłu (około 10–15 mm), aby ułatwić zamknięcie drzwiczek. Do regulacji możesz użyć klucza płaskiego.

Wyrównywanie drzwiczek (w razie potrzeby)

Aby przetoczyć urządzenie z miejsca na miejsce, najpierw unieś nóżki. Po przemieszczeniu urządzenia wypoziomuj je ponownie.

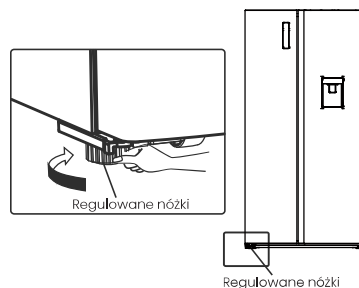


Instrukcja montażu

Regulacja wysokości drzwiczek (w razie potrzeby)

Gdy drzwiczki są nierówne:


1. Jeśli drzwiczki lewe i prawe nie są wyrównane, zastosuj uszczelkę typu „C” na końcu u dołu odpowiedniego wału drzwiczek.
2. Po identyfikacji różnicy wysokości wybierz odpowiednią uszczelkę (tylko jedną na drzwiczki).
3. Delikatnie unieś drzwiczki i wprowadź uszczelkę typu „C” pomiędzy drzwiczki a wał drzwiczek.

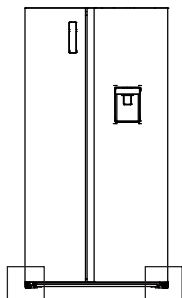

Pozycja uszczelki typu „C”



Narzędzia do montażu

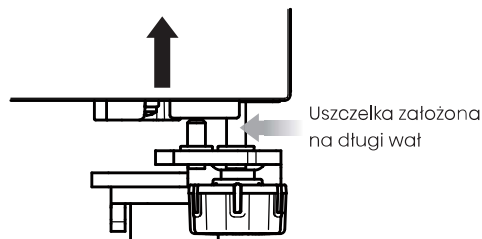

4. Specyfikacja uszczelki typu „C”: Dostępne w rozmiarach 1,0 mm i 1,5 mm (grubość jest wskazana na uszczelce).
5. Drzwiczki mogą lekko opaść, gdy umieścisz na nich żywność. To normalne zjawisko, które ustabilizuje się z czasem. Jeśli po pewnym czasie drzwiczki osiadną zbyt mocno, dostosuj je, stosując odpowiednią uszczelkę typu „C”.

UWAGA:

1. Aby uniknąć urazu ręki podczas montażu lub demontażu uszczelki typu „C”, korzystaj z narzędzi.
2. Trzymaj uszczelkę typu „C” poza zasięgiem dzieci, aby nie doszło do przypadkowego połknięcia.
3. Nie używaj więcej niż jednej uszczelki na drzwiczki, aby nie doszło do wypadnięcia uszczelki lub hałasu podczas otwierania i zamykania.
4. Odłącz lodówkę od prądu przed montażem lub demontażem uszczelki. W przeciwnym wypadku może dojść do poważnego urazu lub zgonu.

Korzystanie z lodówki

Otwieranie i zamykanie drzwiczek


Zapewnianie przestrzeni na otwieranie drzwiczek

Zadbaj o to, aby inne obiekty nie umożliwiły swobodnego otwierania drzwiczek lodówki.

Drzwiczki możesz otwierać oddzielnie lub jednocześnie.

! OSTRZEŻENIE

- Pamiętaj, aby lodówka stała na twardej, poziomej powierzchni równoległej do podłogi wokół. Powierzchnia musi być na tyle nośna, aby wytrzymała w pełni załadowaną lodówkę. Rolki służą do przemieszczania lodówki wyłącznie do przodu i do tyłu. Ruchy na boki mogą uszkodzić zarówno podłogę, jak i rolki.

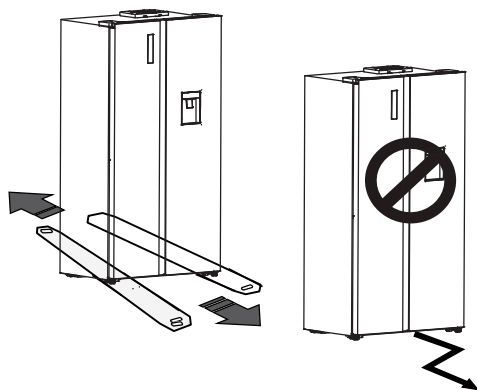



Dozownik wody

Dozownik wody na drzwiczkach lodówki powstał z myślą o przechowywaniu i dozowaniu wody pitnej. Dzięki niemu masz ciągły dostęp do schłodzonej wody bez otwierania lodówki. Zapamiętaj następujące wskazówki:

Przed użyciem

Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść wszystkie części dozownika wody.

- Chwyć zbiornik wody za oba boki i delikatnie wyciągnij, potrząsając lekko i ciągnąc do góry.
- Wyczyść wnętrze zbiornika wody, w tym pokrywy dużą i matą.
- Pozostaw element do wyschnięcia lub skorzystaj z suszarki, o ile jest to konieczne.

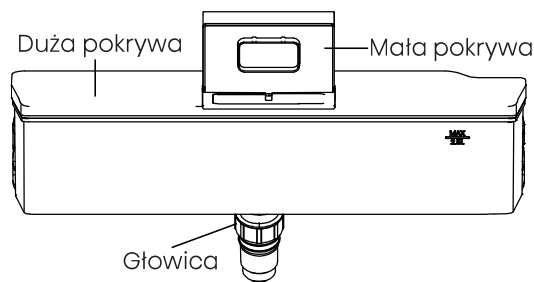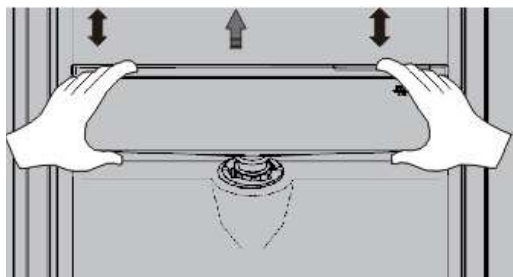


Korzystanie z lodówki


Montaż

Po czyszczeniu ponownie złożyć części w kolejności odwrotnej do demontażu i zamontować komponent na drzwiczkach w następujący sposób:


1. Włożyć głowicę do otworu w drzwiczkach.
2. Wprowadzić zbiornik w rowki na drzwiczkach.
3. Dociśnij obie strony zbiornika.
4. Komponent zostanie zablokowany na miejscu, gdy usłyszysz kliknięcie.

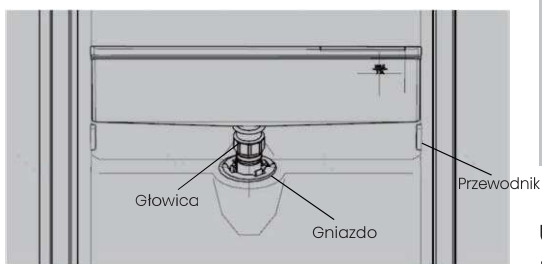


①

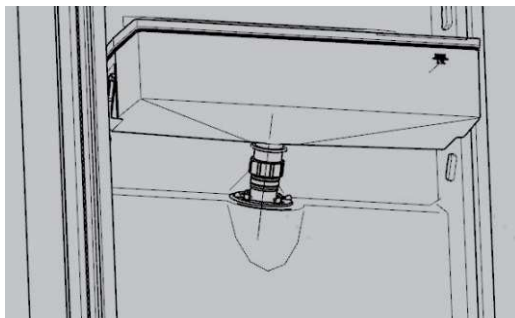

②

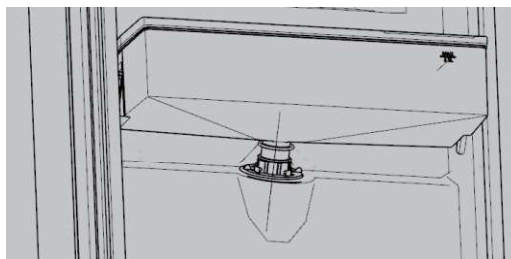

③

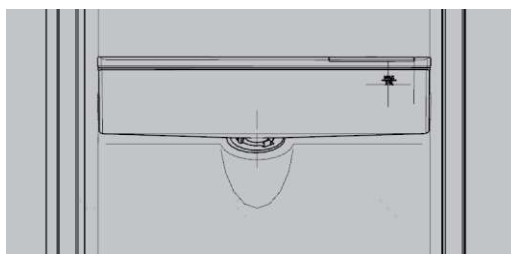

④

Uzupelnianie wody

Przed uzupełnieniem zbiornika wody upewnij się, że jest prawidłowo zamontowany.


UWAGA

- Do zbiornika wlewaj maksymalnie 2,5 litra wody. W razie przepełnienia zbiornika woda może wylać się po zamknięciu pokrywy.

Zbiornik możesz napełnić w jeden z poniższych sposobów.

Otwórz małą pokrywę, obracając komponentem, a następnie uzupełnij wodę, wlewając ją przez wlot w dużej pokrywie. Po uzupełnieniu wody zamknij i dokręć małą pokrywę w pierwotnym położeniu.

Korzystanie z lodówki

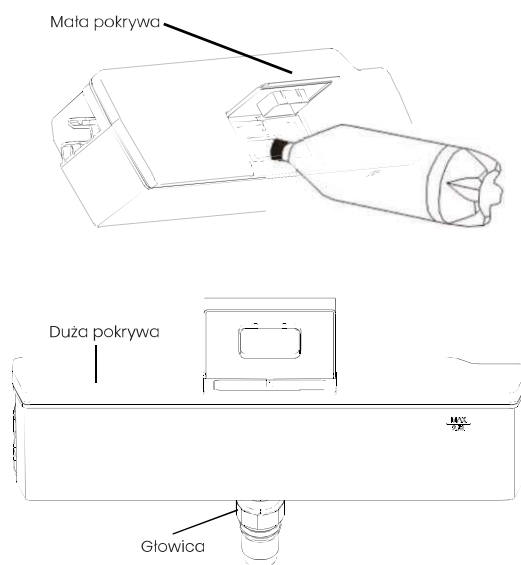

! OSTRZEŻENIE

- Nie dotykaj innych części podczas uzupełniania wody, aby nie doszło do wycieku.
- Do dozownika wlewaj wyłącznie wodę pitną. Nie wlewaj innych napojów, w tym mleka, soków czy napojów gazowanych, zwłaszcza z cząstkami stałymi w środku, aby nie doszło do awarii.
- Nie uzupełniaj zbiornika wody gorącą wodą.

Dozowanie wody

Wodę z dozownika dozuj do odpowiednich kubków.




! OSTRZEŻENIE

- Dźwigni dozownika wody używaj dopiero po podstawieniu kubka pod dozownikiem, aby nie doszło do wylania się wody.
- Aby nie doszło do wydostawania się zimnego powietrza, nie demontuj komponentów dozownika (zwłaszcza zbiornika wody dozownika i głowicy), również w czasie, gdy nie korzystasz z dozownika.

Korzystanie z lodówki

Czyszczenie

1. Ostrożnie wyjmij zbiornik wody z drzwiczek, po czym delikatnie umyj zbiornik, pokrywę i głowicę wodą.
2. Po czyszczeniu pozostaw urządzenie do wyschnięcia lub wysusz je suszarką.
3. Jeśli często korzystasz z dozownika wody, regularnie sprawdzaj zbiornik dozowania wody i wycieraj go suchym ręcznikiem, aby nie doszło do przepełnienia, a podłoże było suche.

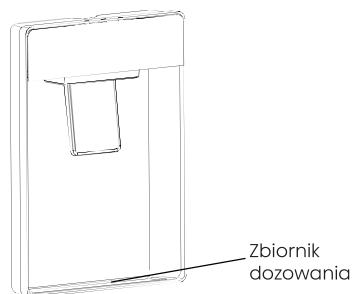


Półeczka na butelki

To miejsce przeznaczone na wino lub napoje w butelkach.

Uwaga:


Pamiętaj, aby ostrożnie zdejmować butelki z kratki. Półkę możesz wyjąć do czyszczenia lub dostosować w celu maksymalizacji przestrzeni na artykuły.

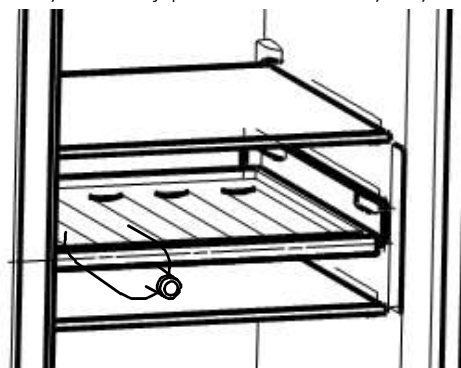

Obsługa interfejsu

Z wytycznych dowiesz się, jak korzystać z różnych funkcji i ustawień dostępnych na panelu sterowania urządzenia.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A Konfiguracja temperatury | G Przycisk Mode |
| B Alarm drzwi | H Ikona trybu czuwania |
| C Przycisk lodówki | I Przycisk zasilania |
| D Przycisk zamrażarki | J Ikona szybkiego chłodzenia |
| E Ikona szybkiego zamrażania | K Ikona oszczędzania energii |
| F Ikona trybu umiarkowanego | |

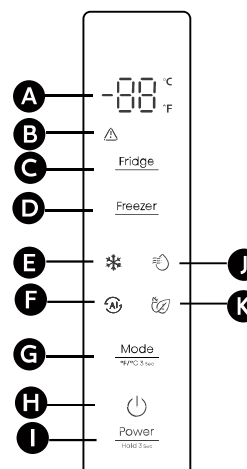

Korzystanie z lodówki

UWAGA:

- Po włączeniu urządzenia wszystkie ikony na wyświetlaczu zostaną podświetlone na 3 sek., czemu towarzyszyć będzie dźwięk brzęczyka.
- Ikony zgasną po minucie bez dotyknięcia przycisków, o ile wszystkie drzwiczki będą zamknięte.
- Panel sterowania zostanie podświetlony po otwarciu drzwiczek lub dotknięciu jednego z przycisków.



UWAGA

- Ustawiona temperatura jest średnią temperaturą w całej komorze. Faktyczne temperatury w komorach mogą różnić się od wyświetlanych temperatur zależnie od ilości i rozmieszczenia przechowywanej żywności oraz temperatury w pomieszczeniu. Dodatkowo faktyczne temperatury w sekcjach górnej i dolnej mogą być inne.

UWAGA:

Ustawienie wyższej temperatury skróci okres świeżości żywności. Aby zoptymalizować okres przechowywania żywności, po rozruchu wstępnym ustaw temperaturę do 4°C, a zamrażarki do -18°C.


Alarm drzwi

Pozostawienie drzwiczek lodówki lub zamrażarki otwartych na ponad 2 minuty aktywuje alarm drzwi. Ikona „” zacznie migać, a brzęczyk będzie aktywowany trzy razy na minutę.

Zamknięcie drzwiczek wyłączy ikonę „” i zatrzyma brzęczyk. Dodatkowo alarm drzwiczek wyłączy się automatycznie po 10 minutach.


Fridge Konfiguracja temperatury lodówki

Naciśnij przycisk „Fridge”, aby aktywować funkcję konfiguracji temperatury lodówki. Naciskaj przycisk, aby przełączać się pomiędzy ustawieniami temperatury w następującej sekwencji:



Freezer Konfiguracja temperatury zamrażarki

Naciśnij przycisk „Freezer”, aby aktywować funkcję konfiguracji temperatury zamrażarki. Naciskaj przycisk, aby przełączać się pomiędzy ustawieniami temperatury w następującej sekwencji:



Mode

°F/°C 3 sec

Ustawienia trybu

Każde naciśnięcie przycisku „Mode” zmienia tryb pracy lodówki. Kolejne naciśnięcia będą aktywowały kolejno tryby Umiarkowany, Szybkie zamrażanie, Szybkie chłodzenie, Oszczędzanie energii, a na końcu znów Umiarkowany. Po wyborze trybu wyświetlona zostanie odpowiednia ikona, a na wyświetlaczu temperatury zobaczysz ustawioną temperaturę. Ustawienie temperatury chłodzenia i zamrażania spowoduje wyjście z bieżącego trybu.

Korzystanie z lodówki

Umiarkowany

Ustawienie optymalizuje warunki chłodzenia i przechowywania żywności.

UWAGA:

W trybie umiarkowanym w lodówce panuje temperatura 4°C, a w zamrażarce -18°C.

Szybkie zamrażanie

Aktywuj ten tryb, aby szybko zamrozić artykuły włożone przed chwilą.

UWAGA:

Aby w pełni wykorzystać pojemność zamrażarki podaną na tabliczce znamionowej, aktywuj funkcję Szybkie zamrażanie przynajmniej 24 godziny przed włożeniem artykułów do zamrażarki. W tym trybie ustawiana jest temperatura zamrażarki -24°C, a lodówka utrzymuje poprzednie ustawienie temperatury. Urządzenie wyjdzie z tego trybu automatycznie po ustawionym okresie.

Szybkie chłodzenie

Ten tryb służy do szybkiego chłodzenia artykułów w lodówce.

UWAGA:

W tym trybie ustawiana jest temperatura lodówki 2°C, a zamrażarka utrzymuje poprzednie ustawienie temperatury. Urządzenie wyjdzie z tego trybu automatycznie po ustawionym okresie.

Oszczędzanie energii

UWAGA:

W trybie Oszczędzanie energii temperatura lodówki wynosi 6°C, a zamrażarki -17°C.

Tryb czuwania

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. przycisk „Power”, aby włączyć/wyłączyć tryb czuwania.

UWAGA:

W trybie czuwania urządzenie przestaje chłodzić, a na wyświetlaczu temperatury zobaczysz wartość „--”.

Zmiana jednostki miary temperatury

Przełącz wyświetlaną jednostkę temperatury ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita, przytrzymując klawisz „Mode” przez 3 sekundy i odwrotnie.

Korzystanie z lodówki

Funkcje

Ważne informacje dotyczące szklanych półek i pokryw:


Nie czyść zimnych szklanych półek ani pokryw ciepłą wodą. W przeciwnym wypadku mogą one pęknąć z powodu nagłej zmiany temperatury lub uderzenia. Szkło hartowane w wyniku stłuczenia kruszy się na wiele kawałków wielkości kamyków. To normalne. Szklane półki i pokrywy są ciężkie. Wyjmuj je obiema rękami, aby nie upadły.

Lodówka

WAŻNE: Aby nie uszkodzić drzwiczek, przed każdym zamknięciem upewnij się, że wszystkie półki i szuflady są do końca wsunięte do komór.

Kratki drzwi

Urządzenie ma kilka kratek na drzwiczki. Sprawdzają się do przechowywania jajek, płynów w puszkach, napojów w butelkach i żywności w opakowaniach. Możesz je ustawić na różnych wysokościach, zależnie od potrzeb. Nie przeciążaj kratek. Przed przestawianiem półki zdejmij z niej artykuły.

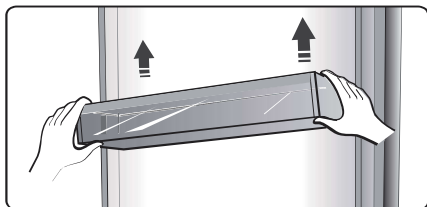


UWAGA:

Wszystkie kratki i półki na drzwiczkach można zdjąć do czyszczenia.

Aby wyjąć półkę, delikatnie pociągnij ją do przodu, aż zjedzie z prowadnic półki. Zanim wsuniesz półkę, upewnij się, że nic nie stoi jej na drodze.

Szuflada

Służą do przechowywania owoców i warzyw. Możesz je łatwo wyjąć do czyszczenia.

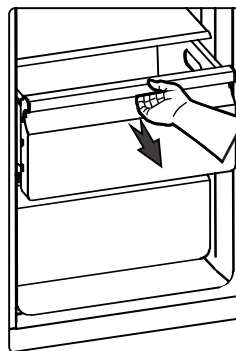

Komora zamrażarki

Ta komora idealnie sprawdzi się na artykuły wymagające mrożenia, w tym mięso, ryby, lody i szybko psującą się żywność.

Korzystanie z lodówki


Szklane półki

- Unieś tylny koniec półki do góry.
- Ciągnij półkę w poziomie, aż zjedzie z szyny prowadzącej.
- Ciągnij półkę w poziomie, aż zjedzie z szyny prowadzącej.
- Ustaw półkę pod kątem jak na schemacie i wyjmij ją.




Uwaga

Po wysunięciu półki upewnij się, że drzwiczki są w pełni otwarte, aby nie uszkodzić lodówki.

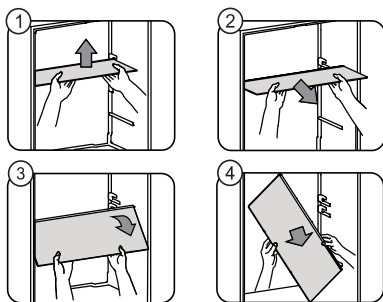

Pokrywa z regulacją wilgotności



Kontrola wilgotności

Przesuń przetącznik w prawo, aby chłodzona szuflada górna przeszła do trybu wysokiej wilgotności , ewentualnie przesuń przetącznik w lewo, aby przeszła do trybu suchego .

Tryb intensywnego nawilżania :

Idealny do przechowywania warzyw liściastych i owoców z wilgotnym miąższem, w tym kapusty, szpinaku, winogron, kiwi i jabłek.

Tryb suszenia :

Idealny do przechowywania artykułów sypkich, w tym mleka w proszku, suszonych owoców morza czy zbóż.

Korzystanie z lodówki

Informacje ogólne na temat obsługi

- Przed pierwszym użyciem lub po długiej przerwie w eksploatacji pozostaw urządzenie włączone na przynajmniej 2 godziny, a dopiero później włóż żywność do środka.
- Nie zasłaniaj otworów cyrkulacji powietrza przechowywanymi artykułami.
- Układaj artykuły tak, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza wokół nich.
- Dokładnie zasłaniaj lub owijaj przechowywaną żywność, aby cząsteczki zapachowe żywności nie wiązały się z powierzchniami lodówki.
- Rozmrożona żywność szybko się psuje, dlatego nie zamrażaj jej ponownie.
- Nie przechowuj w zamrażarce napojów w butelkach ani puszkach. W przeciwnym wypadku mogą wybuchnąć.
- Pamiętaj, aby nie pozostawiać butelek zbyt długo w zamrażarce. W przeciwnym razie rozsądzi je zamarzający płyn.

Aby żywność była bezpieczna do spożycia i nie zepsuła się, przestrzegaj poniższych wytycznych:

- Pozostawiaj drzwiczki lodówki otwarte na jak najkrócej. Może to znacznie podnieść temperaturę wewnątrz urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie i komponenty odprowadzające wodę stykające się z żywnością.
- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach, oddzielnie od innej żywności, i kontroluj, aby płyny z mięsa i ryb nie wyciekały na inne artykuły.
- Przechowuj mrożonki, lody i kostki lodu w przegrodach zamrażarki z dwiema gwiazdkami.
- Nie zamrażaj świeżej żywności w przegrodach zamrażarki z jedną, dwiema lub trzema gwiazdkami.

Kolejność	Typ przegrody	Temperatura docelowa przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
1	Lodówka	+2~+8	Jaja, żywność gotowana, artykuły pakowane, owoce, warzywa, nabiał, ciasta, napoje i inna żywność nienadająca się do mrożenia.
2	(***)*-Zamrażarka	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty z wód śródlądowych i mięso (najlepiej spożyć w ciągu 3 miesięcy, aby uniknąć utraty składników odżywczych i smaku). Żywność mrożona na świeżo.

Korzystanie z lodówki

Kolejność	Typ przegrody	Temperatura docelowa przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
3	***-Zamrażarka	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty z wód śródlądowych i mięso (najlepiej spożyć w ciągu 3 miesięcy, aby uniknąć utraty składników odżywczych i smaku). Nie przechowuj żywności mrożonej na świeżo.
4	**Zamrażarka	≤-12	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty z wód śródlądowych i mięso (najlepiej spożyć w ciągu 2 miesięcy, aby uniknąć utraty składników odżywczych i smaku). Nie przechowuj żywności mrożonej na świeżo.
5	*-Zamrażarka	≤-6	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty z wód śródlądowych i mięso (najlepiej spożyć w ciągu 1 miesiąca, aby uniknąć utraty składników odżywczych i smaku).
6	0 gwiazdek	-6~0	Świeże mięso, w tym wieprzowina, wołowina, kurczak i określone rodzaje pakowanej żywności przetworzonej: Najlepiej spożyć w dzień zakupu lub w ciągu 3 dni. Częściowo kapsułkowana żywność przetworzona (nienadająca się do zamrażania).
7	Chłodzenie	-2~+3	Świeże/mrożone mięso, w tym wieprzowina, wołowina, kurczak, ryby słodkowodne (spożyć w ciągu 7 dni, jeśli poniżej 0°C, a w ciągu 2 dni, jeśli powyżej 0°C). Owoce morza przechowuj w temperaturze poniżej 0°C do 15 dni i nie przechowuj w temperaturze powyżej 0°C. – Obowiązuje w krajach, które wprowadziły standard IEC62552:2007.

Korzystanie z lodówki

Kolejność	Typ przegrody	Temperatura docelowa przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
7	Chłodzenie	-3~+3	Świeże/mrożone mięso, w tym wieprzowina, wołowina, kurczak, ryby słodkowodne (spożyj w ciągu 7 dni, jeśli poniżej 0°C, a w ciągu 2 dni, jeśli powyżej 0°C). Owoce morza przechowuj w temperaturze poniżej 0°C do 15 dni i nie przechowuj w temperaturze powyżej 0°C. – Obowiązuje w krajach, które wprowadziły standard IEC62552:2020.
8	Świeża żywność	0~+4	Świeże mięso, w tym wieprzowina, wołowina i kurczak, oraz żywność gotowana (spożyj w ciągu 3 dni, a najlepiej w ten sam dzień).
9	Wino	+5~+20	Czerwone wino, białe wino, wino musujące itp.

UWAGA:

Przechowuj żywność zgodnie ze wskazaniem i temperaturami przypisanymi do przegrody lodówki.

- Jeśli urządzenie nie będzie długo używane, wyłącz urządzenie, rozmroź je, wyczyść, wysusz i pozostaw drzwiczki otwarte, aby zapobiec pleśnieniu.

Dbanie o lodówkę

Czyszczenie

Komory lodówki i zamrażarki mają funkcję automatycznego rozmrażania. Czyść obie komory mniej więcej raz na miesiąc, aby nie dochodziło do intensyfikacji nieprzyjemnych zapachów. Od razu wycieraj rozlane płyny. Aby cząsteczki zapachowe żywności nie wiązały się z powierzchniami lodówki, a żywność nie wysychała, dokładnie owijaj lub przykrywaj żywność.



OSTRZEŻENIE



Zagrożenie wybuchem

- Używaj niepalnych środków do czyszczenia.
- W przeciwnym razie może dojść do zgonu, wybuchu lub pożaru.

WAŻNE:


- Nie używaj silnych substancji chemicznych, amoniaku, wybielaczy z chlorem, stężonych detergentów, rozpuszczalników, substancji ściernych ani metalowych zmywaków do czyszczenia żadnej części lodówki. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia i/lub odbarwienia powierzchni lodówki.
- Nie używaj ciepłej wody do czyszczenia szklanych półek, gdy są zimne. W przeciwnym wypadku szkło może pęknąć.

Czyszczenie komponentów zewnętrznych

Regularnie czyść lodówkę, aby zachowała korzystny wygląd.

- Wycieraj panele cyfrowy i wyświetlacza czystą miękką ściereczką.

- Nie pryskaj wodą bezpośrednio na urządzenie. Zamiast tego zwilżaj ściereczkę wodą. Dzięki temu wilgoć nie będzie zbierała się w jednym obszarze.
- Czyść drzwiczki, uchwyty i powierzchnie obudowy delikatnym detergentem i wycieraj do sucha miękką ściereczką.

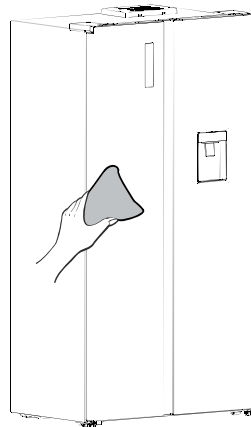

OSTRZEŻENIE

- Nie używaj ostrych przedmiotów, aby nie zadrapać powierzchni.
- Nie używaj ostrych chemikaliów, takich jak rozcieńczalnik, produktów do czyszczenia samochodów, produktów z chlorem, olejków eterycznych ani rozpuszczalników organicznych, takich jak benzen. Takie środki mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia i doprowadzić do pożaru.

Dbanie o lodówkę



OSTRZEŻENIE



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Przed czyszczeniem odłączaj urządzenia lub wyłączaj korki.
- W przeciwnym wypadku może dojść do zgonu, porażenia prądem lub urazu.

1. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie lub wyłącz korki.
2. Czyszczenie wnętrza.
Dokładnie myj ręcznie, płucz i susz części wymienne oraz powierzchnie wewnętrzne. Używaj delikatnego detergentu i ciepłej wody, czystej gąbki lub miękkiej ściereczki.
3. Czyść uszczelki (komponenty gumowe) drzwiczek. Brudne lub lepkie uszczelki mogą przyklejać się do obudowy i odrywać w chwili otwarcia drzwiczek.
Czyść je miękką ściereczką, delikatnym detergentem i ciepłą wodą. Na koniec dokładnie spłukuj i susz.
4. Czyść powierzchnie zewnętrzne. Czyść powierzchnie zewnętrzne miękką ściereczką lub gąbką, delikatnym detergentem i ciepłą wodą. Spłucz ciepłą wodą i natychmiast wysusz, aby nie powstały zacieki z wody.
5. Podłącz lodówkę lub włącz korki.

Oświetlenie

WAŻNE:

Lodówka jest wyposażona w oświetlenie LED. W razie awarii oświetlenia zleć naprawę wykwalifikowanemu technikowi.

UWAGA:

Urządzenie zawiera oświetlenie o klasie energetycznej <G>.

Dbanie o lodówkę w razie wakacji lub przeprowadzki

Wakacje

Jeśli pozostawiasz lodówkę włączoną na czas wyjazdu:

- Zużyj szybko psującą się żywność i zamroź pozostałe artykuły.

Jeśli wyłączysz lodówkę na czas wyjazdu:

1. Usuń całą żywność z urządzenia.
2. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie lub wyłącz korki.
3. Wyczyść, wytrzyj i wysusz wnętrze urządzenia.
4. U góry drzwiczek lodówki i zamrażarki przyklej gumowe lub drewniane obiekty. Dzięki temu drzwiczki będą lekko uchylone, co zapobiegnie powstawaniu brzydkich zapachów i pleśni.

Dbanie o lodówkę

Przenoszenie



OSTRZEŻENIE



Zagrożenie pożarem lub wybuchem

- Nie przebijaj rurek chłodziwa.
- Koniecznie przestrzegaj wszystkich instrukcji.
- Urządzenie zawiera łatwopalne chłodziwo.
- W przeciwnym razie może dojść do zgonu, wybuchu lub pożaru.

WAŻNE:

Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia lodówki, aby nie uszkodzić orurowania lub nie doprowadzić do wycieku.



OSTRZEŻENIE

Zagrożenie związane z ciężarem urządzenia

- Do przeniesienia i montażu lodówki potrzebne są co najmniej dwie osoby.
- W przeciwnym wypadku może dojść do urazów.

Jeśli przewożysz urządzenie do nowego domu, koniecznie przygotuj je do przeprowadzki zgodnie z poniższymi wytycznymi.

1. Usuń całą żywność z urządzenia.
2. Odtłącz urządzenie.
3. Wyczyść, wytrzyj i wysusz wnętrze urządzenia.

4. Wyjmij wszystkie wymienne części i owiń je tak, aby zapobiec uszkodzeniom w transporcie.

5. Podnieś nóżki do poziomowania, aby nie zarysować podłogi. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Poziomowanie lodówki”.

6. Zaklej drzwi taśmą i zabezpiecz przewód zasilający z tyłu urządzenia. Po przyjeździe do nowego domu ponownie złóż wszystkie komponenty i dokonaj konfiguracji zgodnie z sekcją „Instrukcja montażu”.

Ponowny montaż / wznowienie eksploatacji

Jeśli lodówka została przekrzywiona lub postawiona na boku, poczekaj 4 godziny przed ponownym podłączeniem do prądu, aby chłodziwo mogło spłynąć do sprężarki.

1. Wyczyść lodówkę. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Czyszczenie”.
2. Umieść lodówkę w pożądanej lokalizacji i wypoziomuj ją. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Instrukcja montażu”.



OSTRZEŻENIE



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Podłącz do uziemionego gniazdka trójbolcowego.
- Nie modyfikuj bolca uziemienia przewodu zasilającego.
- Nie używaj przejściówek.
- Nie używaj przedłużacza.
- W przeciwnym razie może dojść do zgonu, pożaru lub porażenia prądem.

3. Podłącz do uziemionego gniazdka trójbolcowego.

Przydatne podpowiedzi i wskazówki

Wskazówki o oszczędzaniu energii

Aby zużywać mniej energii, stosuj się do poniższych zaleceń.

- Jak najszybciej zamykaj drzwiczki, aby oszczędzać energię.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak bezpośrednie światło słoneczne czy kucharki.
- Ustaw odpowiednie temperatury.
- Nie chowaj do urządzenia ciepłej żywności ani parujących płynów.
- Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym obszarze. Zapoznaj się z sekcją „Instalacja nowego urządzenia”.
- Schemat przedstawia optymalny układ szuflad, szuflady z kontrolą wilgotności oraz półek. Utrzymuj tę konfigurację, jeśli zależy Ci na jak największej sprawności energetycznej.

Podpowiedzi na temat chłodzenia świeżej żywności

- Nie wkładaj gorącej żywności do lodówki. W przeciwnym wypadku temperatura wewnętrzna wzrośnie, a wraz z nią pobór mocy.
- Zakrywaj lub owijaj żywność o intensywnym zapachu.
- Układaj żywność tak, aby wokół niej możliwa była swobodna cyrkulacja powietrza.

Podpowiedzi na temat chłodzenia

- Mięso (wszystkie rodzaje): Owijaj w folię spożywczą.
Umieść owinięte mięso na szklanej półce nad szufladą na warzywa. Pamiętaj o okresach przechowywania żywności oraz datach ważności podanych przez producentów.
- Potrawy gotowane, potrawy na zimno i podobne dania: Pakuj taką żywność i przechowuj na dowolnej półce.
- Owoce i warzywa:
Owoce i warzywa przechowuj w odpowiedniej szufladzie.
- Masło i sery:
Owijaj szczelnie folią spożywczą bez perforacji.
- Mleko w butelkach:
Mleko w butelkach zakręcaj i przechowuj na półkach na drzwiczkach.

Wskazówki dotyczące mrożenia

- Przed pierwszym użyciem lub po długiej przerwie w eksploatacji pozostaw włączone urządzenie na przynajmniej 2 godziny na wysokich ustawieniach.
- Zamrażaj małe porcje żywności, a skrócisz czas i wydajność zamrażania oraz zwiększysz wygodę rozmrażania.
- Owijaj żywność szczelną folią aluminiową lub spożywczą.
- Zadbaj o to, aby świeża żywność nie dotykała zamrożonej żywności. Dzięki temu unikniesz częściowego rozmrożenia żywności.

Przydatne odpowiedzi i wskazówki

- Konsumpcja zmrożonej żywności od razu po wyjęciu z urządzenia może skutkować odmrożeniami.
- Oznaczaj artykuły mrożone etykietami i datami, aby skuteczniej zarządzać żywnością.

Podpowiedzi na temat chłodzenia świeżej żywności

- Upewnij się, że sprzedawca należycie przechowywał mrożoną żywność.
- Zjedz żywność od razu po rozmrożeniu i nie zamrażaj jej ponownie.
- Pamiętaj o okresie przechowywania podanym przez producenta.

Wyłączanie urządzenia

- Jeśli planujesz wyłączyć urządzenie na długi czas, wykonaj poniższe kroki, aby nie zapleśniało.
 1. Wyjmij całą żywność.
 2. Odłącz urządzenie.
 3. Dokładnie wyczyść i wysusz wnętrze urządzenia.
 4. Pozostaw drzwiczki lekko otwarte, aby zapewnić wentylację.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z serwisem, możesz przeprowadzić kilka łatwych kontroli zgodnie z tą sekcją.

Lodówka nie działa

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie działa nieprawidłowo	Urządzenie jest odłączone.	Podłącz do uziemionego gniazdka trójbolcowego.
	Doszło do aktywacji lub dezaktywacji wyłącznika awaryjnego, ewentualnie stopił się bezpiecznik.	Zresetuj lub włóż wyłącznik awaryjny, ewentualnie wyłącz bezpiecznik.
	Lodówka przeszła do trybu rozmrażania.	Chłodzenie rozpocznie się ponownie na koniec programu rozmrażania.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Sprężarka działa często lub przez długi czas Uwaga: Lodówka została opracowana z myślą o długim działaniu, aby ograniczyć pobór mocy.	Lodówka została podłączona przed chwilą.	To normalne. Poczekaj 24 godziny, aż lodówka się ustabilizuje po pierwszym podłączeniu do prądu.
	Ktoś włożył do lodówki ciepłą żywność lub znaczną ilość żywności.	To normalne.
	Drzwiczki są otwarte lub lodówka nie jest stabilna.	Upewnij się, że żadne artykuły nie uniemożliwiają zamykania drzwiczek. Wypoziomuj lodówkę. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Poziomowanie lodówki”.
	Drzwiczki są często otwierane lub w pomieszczeniu jest ciepło.	To normalne.
	Ustawiono najniższą możliwą temperaturę.	Ustaw wyższą temperaturę.
Lodówka nieprzyjemnie pachnie	Żywność nie jest odpowiednio uszczelniona lub zapakowana.	Jeszcze raz zapakuj żywność. Włóż do lodówki otwarte pudełko z sodą oczyszczoną, gdyż pochłania ona zapachy. Wymieniaj sodę co 3 miesiące.
	Wnętrze wymaga czyszczenia.	Czyszczenie wnętrza. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Czyszczenie”.
	Żywność była przechowywana zbyt długo.	Wyrzuć całą zepsutą żywność.
Oświetlenie wewnętrzne nie włącza się	Urządzenie jest odłączone.	Podłącz do uziemionego gniazdka trójbolcowego.
	Dioda LED przepaliła się.	Poproś wykwalifikowanego technika o wymianę diody LED.
Urządzenie wibruje lub grzechocze	Lodówka nie stoi stabilnie na podłodze.	Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Poziomowanie lodówki”.
Dźwięki są normalne	Z wnętrza urządzenia dochodzi dźwięk przepływającej wody.	To chłodziwo w obiegu chłodziwa wydaje taki dźwięk w chwili rozruchu i zatrzymania sprężarki.
		Lodówka ma automatyczne system rozmrażania. To również może być źródło tego dźwięku.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Dźwięki są normalne	Słyszę buczenie lub brzęczenie.	Źródłem dźwięku może być sprężarka lub wentylator odpowiedzialny za ruch chłodnego powietrza. Jeśli lodówka nie jest wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy.
	Słyszę trzaskanie i klikanie.	Komponenty wewnętrzne mogą wydawać dźwięki tego typu, gdyż kurczą się i rozszerzają w reakcji na zmiany temperatury.
	Słyszę strzelanie.	Ten dźwięk może powstawać podczas rozmrażania.
W lodówce lub w zamrażarce jest zbyt ciepło	Temperatura jest ustawiona zbyt wysoko.	Ustaw niższą temperaturę i poczekaj 24 godz., aż temperatura się ustabilizuje.
	Drzwiczki są otwierane często lub na długo.	Jak najrzadziej otwiera drzwiczki, aby utrzymać stałą temperaturę wewnątrz urządzenia. Upewnij się, że żadne artykuły nie uniemożliwiają zamykania drzwiczek.
	Ktoś niedawno włożył do urządzenia ciepłą żywność.	Poczekaj, aż żywność zostanie schłodzona.
	Przestrzeń pomiędzy tyłem lodówki a ścianą jest niewystarczająca.	Pozostaw przynajmniej 5 cm przestrzeni z tyłu, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
	Artykuły przylegające do ścianek komory mogą uniemożliwiać prawidłowy przepływ powietrza.	Ustaw artykuły tak, aby nie wystawały poza szklane półki, nie kładź nic bezpośrednio przed otworami wentylacyjnymi ani nie opieraj artykułów o boki komór.
W lodówce lub w zamrażarce jest zbyt zimno	Ustawiona została zbyt niska temperatura.	Ustaw wyższą temperaturę i poczekaj 24 godz., aż temperatura się ustabilizuje.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Wilgoć na zewnątrz lub wewnątrz	Wysoka wilgotność	Takie zjawisko zwykle występuje w wysokiej wilgotności. Wytrzymaj urządzenie i ustaw niższą temperaturę.
	Drzwiczki są otwierane często lub na długo.	Nie otwieraj drzwiczek. Upewnij się, że żadne artykuły nie uniemożliwiają zamykania drzwiczek. Wypoziomuj lodówkę. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Poziomowanie lodówki”.
	Zbiornik wody wewnątrz jest odsłonięty.	Zakryj lub uszczelnij zbiornik.
Na zamrożonej żywności jest lód lub są kryształy lodu	Drzwiczki zamrażarki zostały pozostawione otwarte lub są często otwierane.	Jak najrzadziej otwiera drzwiczki, aby utrzymać stałą temperaturę wewnątrz urządzenia. Upewnij się, że żadne artykuły nie uniemożliwiają zamykania drzwiczek.
	Lodówka nie jest wypoziomowana.	Wypoziomuj lodówkę. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Poziomowanie lodówki”.
	Artykuły blokują otwory wentylacyjne i przepływ powietrza w zamrażarce.	Odsuń artykuły od tylnej ścianki.
W lodówce lub w zamrażarce jest zbyt zimno	Żywność jest zbyt blisko otworu wentylacyjnego.	Odsuń artykuły od ścianki tylnej i sufitu komory.
	Ustawiona została zbyt niska temperatura.	Ustaw wyższą temperaturę.

Utylizacja urządzenia

Nie wyrzucaj urządzenia z odpadami z gospodarstw domowych.

Materiały opakowaniowe

Materiały nadające się do recyklingu są oznaczone symbolem recyklingu. Utylizuj opakowania odpowiedzialnie.

Przygotowanie do utylizacji urządzenia

1. Odtłącz urządzenie od prądu.
2. Odetnij przewód zasilający od urządzenia.



OSTRZEŻENIE

- Lodówki mogą zawierać chłodziwo i gazy w obiegu chłodziwa. Takie materiały trzeba utylizować w profesjonalny sposób, gdyż mogą spowodować uraz oka lub zapłon. Przed utylizacją upewnij się, że obieg chłodziwa nie został uszkodzony.

	Prawidłowa utylizacja
	Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować z innymi odpadami z gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. Aby nie zaszkodzić środowisku ani zdrowiu w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów, poddawaj odpady recyklingowi w odpowiedzialny sposób, dbając o zrównoważone ponowne wykorzystywanie zasobów. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z wyznaczonych punktów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu. Sprzedawca zapewni, że urządzenie zostanie poddane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.