


## 01 Elementy urządzenia i ich funkcje











## 02 Specyfikacja techniczna


- **Marka:** EXTRALINK
- **Funkcje:** MAXJUMP 1 POWER
- **Pojemność:** 22,2 Wh (22200mAh / 14,8V)
- **Prąd szczytowy:** 600 A
- **Prąd rozruchowy:** 300 A
- **Napięcie:** 14,8 V
- **Wejście ładowania:** 5V/2A, 14V/1A
- **Wyjście:** 5V/2A + 5V/1A
- **Czas pełnego ładowania:** 3-5h
- **Funkcje dodatkowe:** LED (Lataarka, światło SOS, światło błyskowe, światło ostrzegawcze), Kompas
- **Zakres temperatury:** -30°C do 65°C
- **Wymiary:** 160 x 80 x 38 mm
- **Waga:** 375 g

### 03 Uruchamianie pojazdu


### Standardowa procedura rozruchu



## 04 Obsługa przycisku funkcyjnego



## 05 Ładowanie i zasilanie urządzeń

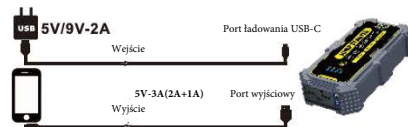

Podczas ładowania używaj ładowarki o odpowiednich parametrach.  
Nie używaj ładowarek niskiej jakości — może to prowadzić do zagrożeń.  
Podczas korzystania z wyjścia USB nie podłączaj urządzeń o zbyt dużym poborze mocy.

## 06 Substancje niebezpieczne i szkodliwe

| Oznaczenie | Zawartość substancji niebezpiecznych w materiałach: |    |    |        |     |      |      |     |     |     |
|------------|-----------------------------------------------------|----|----|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|
|            | Pb                                                  | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | DEHP | DBP | BBP | DBP |
| Jednostka  | 0                                                   | 0  | 0  | 0      | 0   | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   |

O: zawartość danej substancji we wszystkich jednorodnych materiałach jest poniżej dopuszczalnych limitów określonych w dyrektywie (UE) 2015/863.

## 07 Ostrzeżenia

1. Nie zmieniaj kolejności czynności podczas rozruchu awaryjnego pojazdu.
2. W przypadku awarii skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. Zabrania się samodzielnego demontażu urządzenia — może to prowadzić do zagrożeń.
3. Nie dopuszczaj do zwarcia ani zmiany biegunów (+/-) — grozi to niebezpiecznymi sytuacjami.
4. W przypadku nieprawidłowego działania przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem.
5. Chroni urządzenie przed wysoką temperaturą i wilgocią oraz nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
6. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci — aby uniknąć wypadków, przechowuj go poza ich zasięgiem.
7. Podczas ładowania umieść urządzenie w bezpiecznym miejscu i zapewnij nadzór osoby dorosłej.
8. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i postępuj zgodnie z jej zaleceniami. W razie pytań skontaktuj się z serwisem.
9. Zabrania się rozbiierania, przebijania, zginięcia, zwarcia oraz narażania urządzenia na wodę, ogień lub temperaturę powyżej 65°C — może to spowodować uszkodzenie lub inne zagrożenia.
10. Nie łącz zacisków ani biegunów bezpośrednio lub pośrednio przewodnikami — grozi to zwarciem i wypadkiem.

## 08 Wskazówki dotyczące eksploatacji

1. Urządzenie służy do awaryjnego uruchamiania pojazdu w przypadku problemów z akumulatorem (np. niskiego poziomu naładowania lub niskiej temperatury).  
Nie jest przeznaczone do częstego użytkowania ani jako zamiennik akumulatora czy profesjonalnego sprzętu.  
W przypadku použycia akumulatora należy go wymienić.  
Po uruchomieniu pojazdu zaleca się możliwie szybko doładowanie akumulatora.
2. Nie uruchamijaj pojazdu, gdy poziom naładowania urządzenia jest niższy niż 60% – może to doprowadzić do nadmiernego rozładowania i uszkodzenia baterii.

3. Aby utrzymać urządzenie w dobrej kondycji, zaleca się jego regularne używanie i ładowanie. Zbyt częste korzystanie może przyspieszyć zużycie baterii. Im mniejsze rozładowanie podczas użytkowania, tym dłuższa żywotność urządzenia. W miarę możliwości unikaj częstego pełnego rozładowania.
4. Gniazdo wyjściowe nie posiada zabezpieczenia przed odwrótną polaryzacją. Nie podłączaj bezpośrednio biegunów dodatniego i ujemnego – grozi to uszkodzeniem urządzenia.
5. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (ponad 30 dni), zaleca się samodzielnego rozładowywać.  
Zaleca się regularną kontrolę poziomu naładowania oraz ładowanie co najmniej raz w miesiącu, aby zapobiec uszkodzeniu baterii.

## 09 Warunki gwarancji

Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku:

1. Nieautoryzowanej naprawy, niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych (uderzeń), zaniedbań, nadużyć, nadmiernego rozładowania, kontaktu z cieczami, wypadków, modyfikacji, stosowania nieoryginalnych akcesoriów lub użytkowania niezgodnego z parametrami, a także uszkodzenia lub zmiany oznaczeń i etykiety.
2. Upływu okresu gwarancyjnego.
3. Zdarzeń losowych niezależnych od producenta
4. Uszkodzeń lub nieprawidłowego działania produktu i akcesoriów spowodowanych przez użytkownika.
5. Niezastosowania się do instrukcji obsługi.
6. Naturalnego zużycia baterii oraz spadku wydajności wynikającego z eksploatacji.

