



KUMTEL®

KTF-258W

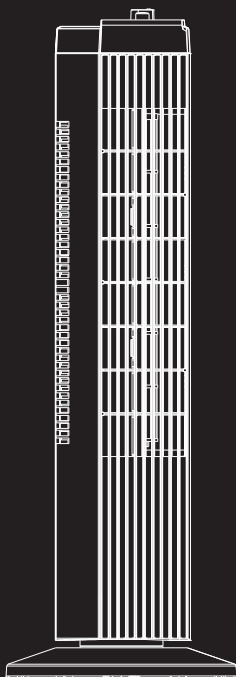

Ⓟ Wentylator Kolumnowy
Instrukcja Obsługi

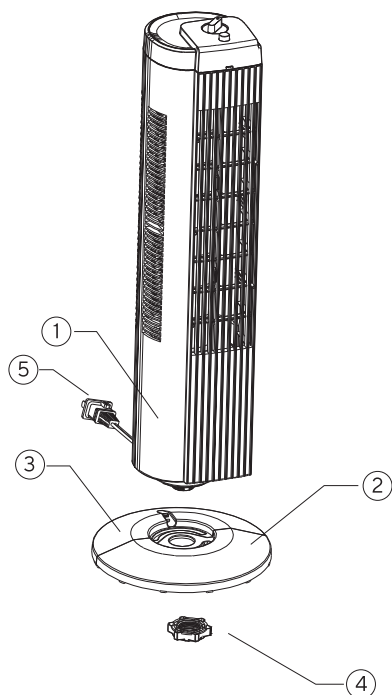

- PL 1. Korpus
2. Przednia podstawa
3. Tylna podstawa
4. Plastikowa nakrętka
5. Przewód zasilający

UWAGA: Wszystkie ilustracje w niniejszej instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy. W przypadku różnic między rzeczywistym produktem a ilustracją należy kierować się rzeczywistym produktem.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wentylatorów

1. Przed użyciem

- Przed pierwszym uruchomieniem zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do produktu.
- Zachowaj instrukcję, aby móc wrócić do niej w razie potrzeby.
- Wentylator jest przeznaczony do użytku domowego. Nie używaj go w celach przemysłowych ani komercyjnych.
- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

2. Bezpieczeństwo mechaniczne

- Nie wkładaj palców, narzędzi ani innych przedmiotów w osłonę wentylatora podczas pracy urządzenia.
- Nie używaj wentylatora, jeśli osłona łopatek jest uszkodzona, zdjęta lub nieprawidłowo zamontowana.
- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni, aby ograniczyć ryzyko przewrócenia. Nie przenoś wentylatora podczas pracy.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj wentylator wyłącznie do sprawnego gniazdka o parametrach zgodnych z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki, przewodu ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używaj wentylatora w pobliżu wody, np. przy wannie, prysznicu, umywalce lub basenie, chyba że producent wyraźnie dopuszcza takie zastosowanie.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub obudową. W takiej sytuacji odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

4. Ryzyko przegrzania

- Nie przykrywaj wentylatora podczas pracy.
- Nie blokuj wlotów ani wylotów powietrza.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru na długi czas, szczególnie w bardzo ciepłych pomieszczeniach.
- Nie wystawiaj wentylatora na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to uszkodzić lub odkształcić elementy z tworzywa.

5. Użytkowanie w szczególnych warunkach

- W pomieszczeniach wilgotnych używaj wyłącznie wentylatorów przeznaczonych do pracy w takich warunkach.
- Nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na zalanie, kontakt z deszczem lub dużą ilość pary wodnej, jeśli nie jest do tego przystosowane.
- Nie ustawiaj wentylatora w pobliżu źródeł ciepła, ognia ani łatwopalnych materiałów.

6. Dzieci i osoby wymagające opieki

- Przechowuj i ustawiaj wentylator poza zasięgiem małych dzieci oraz zwierząt.
- Dzieci, osoby starsze oraz osoby z ograniczoną sprawnością powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, przewodem zasilającym ani opakowaniem.
- Dostosuj prędkość nawiewu do potrzeb użytkownika, aby uniknąć nadmiernego wychłodzenia organizmu.

7. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania




- Jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, przegrzewa się, wydziela zapach spalenizny lub działa niestabilnie, natychmiast je wyłącz i odłącz od zasilania.
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, jeśli wymaga ingerencji w elementy elektryczne.
- W przypadku awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą.

8. Znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa

- Przestrzeganie powyższych zaleceń zmniejsza ryzyko obrażeń, porażenia prądem, uszkodzenia urządzenia oraz strat materialnych. Nieprawidłowe użytkowanie wentylatora może prowadzić do zagrożeń dla zdrowia, życia lub mienia.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do produktu, w karcie produktu lub na stronie internetowej producenta albo dostawcy.

Model	Napięcie	Częstotliwość	Moc
KTF-258W	220-240V~	50-60 Hz	50 W


Instrukcja montażu

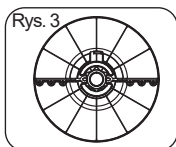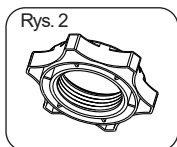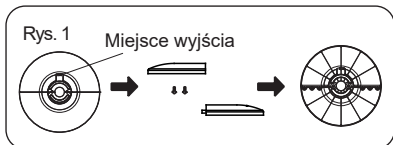

1. Wyjmij korpus wentylatora i części zapasowe z pudełka. Połącz przednią i tylną podstawę, a następnie dokręć je. (Patrz: Rys. 1)
2. Przełóż przewód zasilający przez szczelinę, a następnie umieść korpus wentylatora na podstawie. (Patrz: Rys. 3)
3. Przymocuj korpus wentylatora do podstawy za pomocą plastikowej nakrętki. (Patrz: Rys. 2)

Instrukcja obsługi

(Timer) Użyj tego przycisku, aby ustawić czas wyłączenia wentylatora. 1–120 min.

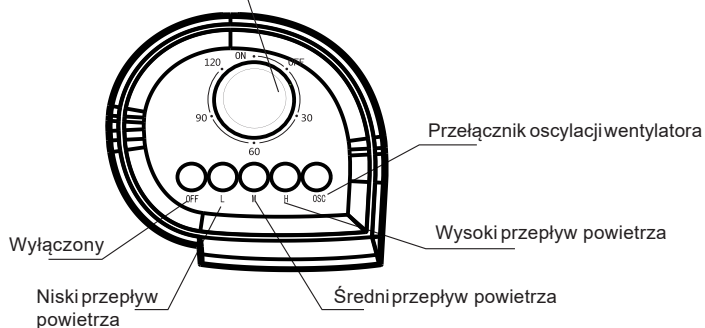

Konserwacja

Wentylator wymaga bardzo niewielkiej konserwacji. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. W razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

1. Przed czyszczeniem i montażem odłącz wentylator od zasilania.
2. Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza do silnika, nie dopuszczaj do gromadzenia się kurzu w otworach wentylacyjnych z tyłu silnika. Kurz usuwaj za pomocą odkurzacza.
3. Zewnętrzne części urządzenia czyść miękką ściereczką zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym, który nie powoduje zarysowań.
4. Aby uniknąć zarysowania powierzchni, nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników. Nie stosuj benzyny rozcieńczalników ani podobnych środków czyszczących.
5. Nie dopuść do przedostania się wody ani innych cieczy do komory silnika lub elementów wewnętrznych.

Czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

Plastikowe elementy należy czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu.

Pozostałości mydła dokładnie usuń suchą ściereczką.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Recykling starych urządzeń pomaga chronić zasoby naturalne oraz zapewnia ich bezpieczną i przyjazną dla środowiska utylizację.

Dystrybutor	
Nazwa	SNB sp. z o.o.
Adres	ul. Słoneczna 90, 05-500 Stara Iwiczna
Kontakt	kontakt@smithbrown.pl