

Marshall

STANMORE IV – HOME SPEAKER

PEŁNA INSTRUKCJA ONLINE

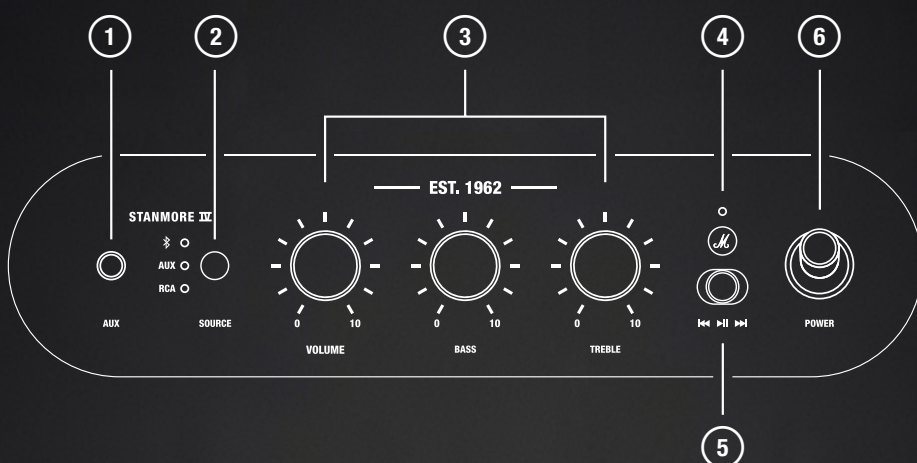
SPIS TREŚCI

INDEKS

Rozmieszczenie elementów	003
Panel dolny.....	004
Pierwsze użycie.....	005
Przycisk konfigurowalny M.....	005
Podłączanie do wejść RCA.....	005
Podłączanie do wejścia AUX.....	006
Spotify Tap	006
LDAC i bezprzewodowy dźwięk Hi-Res	006
Parowanie z urządzeniem Bluetooth	007
Podłączanie do koncentratora strumieniowego Marshall Music	007
Tryby zasilania.....	008
Czyszczenie głośnika	008
Resetowanie Stanmore IV	009
Rozwiązywanie problemów	010

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI

**1 AUX — GNIAZDO WEJŚCIOWE AUDIO 3,5 MM**

Umożliwia podłączenie urządzenia audio z wyjściem analogowym przy użyciu wtyczki stereo typu mini-jack (3,5 mm).

2 SELEKTOR ŹRÓDŁA

Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać źródło sygnału wejściowego. Wybierz Bluetooth®, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż dioda LED zacznie migać, sygnalizując parowanie Bluetooth.

3 USTAWIENIA DŹWIĘKU

Regulacja głośności oraz tonów niskich i wysokich.

4 PRZYCISK KONFIGUROWALNY M

Naciśnięcie przycisku M powoduje rozpoczęcie odtwarzania muzyki za pomocą funkcji Spotify Tap.

Przejdź do aplikacji Marshall, aby zmienić funkcję przycisku M.

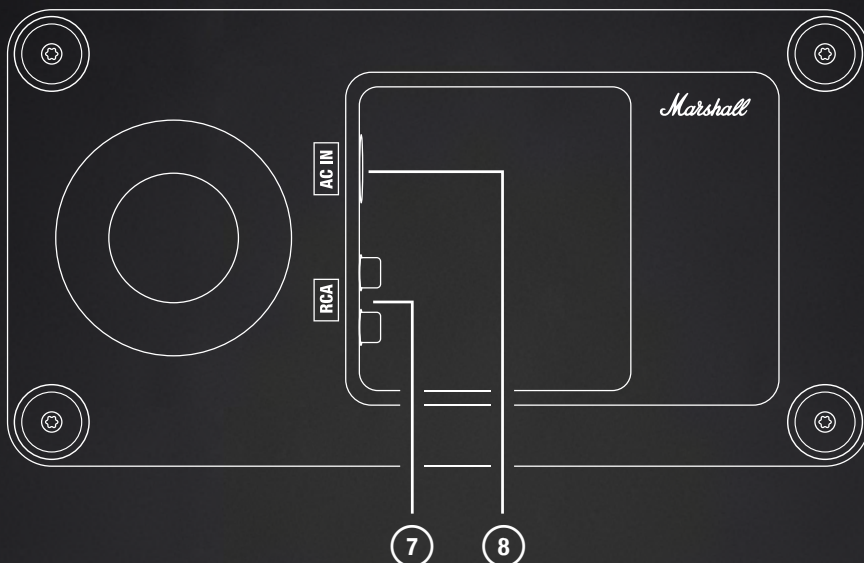
5 STEROWANIE ODTWARZANIEM

Odtwarzanie, wstrzymywanie lub zmiana utworu podczas odtwarzania przez Bluetooth.

6 PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA

Przełącznik zasilania służy do włączania i wyłączania głośnika.

PANEL DOLNY

POLSKI

7 WEJŚCIA STEREO RCA

Podłącz urządzenie audio z wyjściem typu RCA, np. gramofon, z przedwzmacniaczem RIAA.

8 WEJŚCIE ZASILANIA SIECIOWEGO

Podłącz przewód zasilania do głośnika, a następnie do gniazdka ściennego.

Uwaga: Zawsze najpierw odłączaj przewód zasilania od gniazdka sieci elektrycznej, a dopiero potem od głośnika.

INSTRUKCJE

POLSKI

PIERWSZE UŻYCIE

I. PODŁĄCZ ZASILANIE SIECIOWE

Podłącz przewód zasilania do wejścia zasilania na dole głośnika oraz do gniazda ściennego.

II. WŁĄCZANIE ZASILANIA

Przesuń przełącznik zasilania, aby włączyć głośnik.

III. ROZPOCZNIJ PAROWANIE

Użyj przycisku Źródło, aby wybrać Bluetooth, a następnie naciśnij i przytrzymaj go ponownie, aż dioda LED zacznie migać.

IV. WYBIERZ STANMORE IV

Otwórz listę Bluetooth w urządzeniu audio i wybierz **STANMORE IV**.

Pobierz aplikację Marshall, aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości głośnika.

Uwaga: Zawsze najpierw odłączaj przewód zasilania od gniazdka sieci elektrycznej, a dopiero potem od głośnika.

PRZYCIISK KONFIGUROWALNY M

Przycisk M umożliwia szybki dostęp do ulubionych działań.

I. Naciśnij go raz, aby zacząć słuchać muzyki dzięki funkcji Spotify Tap.

Przycisk M można spersonalizować w aplikacji Marshall.

PODŁĄCZANIE DO WEJŚĆ RCA

Podłącz urządzenie audio, takie jak gramofon lub odtwarzacz CD, do głośnika Stanmore IV za pomocą przewodu audio ze złączami RCA.

Uwaga: Gramofon musi być wyposażony we wzmacniacz RIAA lub być podłączony przez oddzielny przedwzmacniacz. Przewód audio ani wzmacniacz RIAA nie znajdują się w zestawie.

I. Podłącz przewód z wtyczkami RCA do gniazda RCA IN na dole głośnika.

II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia źródła dźwięku.

III. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać RCA.

INSTRUKCJE

POLSKI

PODŁĄCZANIE DO WEJŚCIA AUX

- I. Podłącz przewód z wtyczką stereo 3,5 mm do gniazda AUX IN na dole głośnika.
- II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia audio urządzenia audio.
- III. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać AUX.

Uwaga: Przewody audio nie znajdują się w zestawie.

SPOTIFY TAP

Zanurz się od razu w muzykę dzięki funkcji Spotify Tap. Gdziekolwiek trafisz w ciągu dnia, Spotify Tap to najprostszy i najbardziej spersonalizowany sposób na słuchanie muzyki, gotowy do użycia w kilka sekund.

- I. Naciśnij przycisk M, aby odtwarzać muzykę rekomendowaną w oparciu o Twoje upodobania.
- II. Po ponownym naciśnięciu przycisku M zacznie być odtwarzany następny rekomendowany utwór.

Aby korzystać z funkcji Spotify Tap, upewnij się, czy aplikacja Spotify jest aktualna.



LDAC I BEZPRZEWODOWY DŹWIĘK HI-RES

Logo Hi-Res Audio Wireless oznacza, że produkty zapewniają odtwarzanie dźwięku Hi-Res Audio za pomocą kodeka certyfikowanego przez Japan Audio Society w zakresie kompresji i transmisji bezprzewodowej.



BEZPRZEWODOWA TRANSMISJA DŹWIĘKU HI-RES AUDIO PRZEZ BLUETOOTH

Treściami Hi-Res Audio, a także treściami konwencjonalnymi, można cieszyć się bezprzewodowo przy zachowaniu wysokiej jakości dźwięku w przypadku korzystania z urządzeń zgodnych z LDAC. Dzięki zastosowaniu wysoce wydajnego kodowania i zoptymalizowanej dystrybucji pakietów, LDAC umożliwia przesyłanie około 3 razy większej ilości danych w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami.

INSTRUKCJE

POLSKI

LDAC to certyfikowany kodek Bluetooth opatrzony logo Hi-Res Audio Wireless stowarzyszenia Japan Audio Society (LDAC spełnia wymagania logo Hi-Res Audio Wireless przy szybkości transmisji 990 kb/s).

STABILNA ŁĄCZNOŚĆ I WYSOKA JAKOŚĆ DŹWIĘKU

Stabilna transmisja jest możliwa dzięki trybowi „Best Effort”, który automatycznie dostosowuje jakość przesyłania i przepustowość do panujących warunków radiowych.

Jakość transmisji jest regulowana automatycznie, aby zapewnić najwyższą jakość dźwięku w dobrych warunkach rozchodzenia się fal radiowych oraz zapobiec zakłóceniom dźwięku, nawet jeśli warunki te ulegną pogorszeniu.

PAROWANIE Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH

Głośnik Stanmore IV może być połączony z 2 urządzeniami Bluetooth jednocześnie i zapamiętuje do 8 wcześniej sparowanych urządzeń. Głośnik spróbuje ponownie połączyć się z ostatnio podłączonymi urządzeniami po wybraniu Bluetooth jako źródła.

- I. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać Bluetooth.
- II. Naciśnij przycisk wyboru źródła przez 2 sekundy, aż dioda LED źródła Bluetooth zacznie powoli pulsować.
- III. Wybierz **STANMORE IV** z listy Bluetooth urządzenia audio.

PODŁĄCZANIE DO KONCENTRATORA STRUMIENIOWEGO MARSHALL MUSIC

Wiele głośników Marshall można podłączyć do koncentratora strumieniowego Heddon, aby odtwarzać muzykę synchronicznie. Otwórz aplikację Marshall i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami, aby podłączyć głośnik, lub skorzystaj z poniższych instrukcji.

- I. Upewnij się, że koncentrator strumieniowy Heddon jest prawidłowo skonfigurowany.
- II. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na urządzeniu Heddon przez 3 sekundy, aż czerwona dioda LED z przodu zacznie pulsować.
- III. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M na głośniku przez 4 sekundy.

Muzyka zaczyna grać, a głośnik jest połączony z systemem Heddon. Dostosuj głośność lub ustawienia EQ na głośniku, aby uzyskać odpowiednią równowagę dźwięku.

Uwaga: Urządzenie Marshall Heddon jest sprzedawane oddzielnie.

INSTRUKCJE

POLSKI

TRYBY ZASILANIA

Stanmore IV przejdzie w tryb gotowości lub sieciowy tryb gotowości, jeśli nie będzie używany po upływie czasu bezczynności.

Wybudź głośnik, łącząc się przez Bluetooth lub używając dowolnego przycisku lub pokrętła.

	Normalne działanie	Połączono z Heddon
Tryb zasilania	Tryb niskiego poboru mocy	Tryb czuwania sieciowego
Zużycie energii	< 0,5 W	< 2,0 W
Limit czasu bezczynności*	≤ 20 minut	≤ 20 minut

Informacje na temat zgodności z przepisami UE można znaleźć w Deklaracji zgodności dostępnej na stronie marshall.com.

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Regularnie czyść głośnik, aby zachować jego świeżość i wydłużyć trwałość.

Przed przystąpieniem do czyszczenia głośnika odłącz wszelkie przewody i upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

Do czyszczenia głośnika i przewodów używaj niepozostawiającej włókien ściereczki lekko zwilżonej jednym z następujących środków:

- wodą,
- alkoholem izopropylowym 70% lub
- alkoholem etylowym 75%.

Ostrożnie oczyść tkaninę osłonową i otwory suchą, miękką szczoteczką lub patyczkiem higienicznym.

Uwaga podczas czyszczenia głośnika:

- Nie używaj żadnych ostrych ani metalowych przedmiotów.
- Nie używaj sprężonego powietrza.
- Nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtlenek wodoru.
- Nie zanurzaj głośnika w żadnych środkach czyszczących.
- Nie przepłukuj głośnika pod bieżącą wodą.

INSTRUKCJE

POLSKI

RESETOWANIE STANMORE IV

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie głośnika do jego oryginalnych ustawień, z wyjątkiem ewentualnych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich ustawień użytkownika i konieczne będzie ponowne skonfigurowanie głośnika.

- I. Usuń **STANMORE IV** oraz **STANMORE IV [LE]**, jeśli występują, z listy Bluetooth urządzenia dźwiękowego.
- II. Upewnij się, że głośnik jest włączony.
- III. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie selektor źródła oraz przycisk M przez 10 sekund. Wszystkie wskaźniki zaczną migać, a głośnik uruchomi się ponownie.

Głośnik ma teraz przywrócone ustawienia fabryczne i jest gotowy do sparowania — patrz część „Pierwsze użycie”.

APLIKACJA MARSHALL

Pobierz aplikację Marshall, aby wykorzystać wszystkie możliwości głośnika oraz mieć pewność, że jego



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Głośnik nie włącza się	Podłącz przewód zasilania do głośnika oraz do działającego gniazdka sieciowego.
Nie można połączyć się lub wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth	Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu odtwarzającym dźwięk.
	Przed ustawieniem w głośniku trybu parowania (patrz część „Parowanie nowego urządzenia”) upewnij się, że głośnik jest włączony.
Niepoprawne działanie	Pobierz aplikację Marshall i połącz się z głośnikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby upewnić się, że Stanmore IV ma najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego.
	Przywróć ustawienia fabryczne zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w części „Resetowanie głośnika”. Stanmore IV wymaga ponownej konfiguracji.
Połączenie Bluetooth jest przerywane	Ustaw urządzenia bliżej siebie lub w taki sposób, aby nie dzieliły ich żadne przeszkody, na przykład ściany lub drzwi.
	Ustaw głośnik w innym miejscu lub wyłącz albo przestaw urządzenie elektroniczne powodujące zakłócenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Nie słyszać dźwięku lub dźwięk jest zbyt cichy	Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło sygnału wejściowego.
	Sprawdź głośność głośnika i urządzenia odtwarzającego.
Dźwięk jest zniekształcony	Zmniejsz głośność na urządzeniu odtwarzającym.
Spotify nie uruchamia się	Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Spotify na swoim urządzeniu audio.
	Otwórz aplikację Marshall i sprawdź, czy usługa Spotify jest przypisana do przycisku M.
Mój głośnik nie korzysta z bezprzewodowego odtwarzania dźwięku LDAC / Hi-Res	Upewnij się, że Twoje urządzenie odtwarzające obsługuje LDAC oraz bezprzewodowy dźwięk Hi-Res Audio.