



INSTRUKCJA ORYGINALNA

K-RDG-2400

ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI



READ THE OPERATION MANUAL
CAREFULLY BEFORE FIRST USE

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DOKŁADNIE
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

GT CORP sp. z o.o.

ul. Koralowa 5, 78-100 Kołobrzeg

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i użytkowania. Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, szczególnie z zawartymi w niej wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa!

Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych oraz wystąpienia błędów drukarskich lub stylizacyjnych.

Instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzenia i nie należy jej przechowywać oddzielnie. Zachowaj ją, a w przypadku sprzedaży, przekaz wraz z urządzeniem nowemu właścicielowi.

Prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, co ułatwi właściwe korzystanie z urządzenia. Zapobieganie też Państwo nieporozumieniom i powstaniu ewentualnych uszkodzeń.

Stosuj się do ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Ich nieprzestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

W związku ze stałym rozwojem naszych produktów możliwa jest niewielka rozbieżność pomiędzy zdjęciami, rysunkami, a treścią. Jeśli zauważycie Państwo jakieś błędy, proszę nas o tym poinformować.


Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, w urządzeniu które mogą być nieuwzględnione w niniejszej instrukcji. Obrazy i rysunki pojawiające się w instrukcji są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Prawo autorskie

© 2025

Dokumentacja ta jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone! W szczególności powielanie, tłumaczenie oraz wykorzystywanie zdjęć będzie ścigane sądownie. Sądem właściwym jest sąd w Kołobrzegu.

SERWIS CENTRALNY

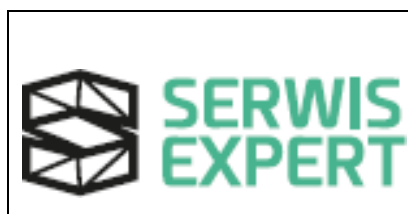

Sp. z o.o. ul. Podleśna 18,
78-600 Wałcz, Polska
Tel.: +48 (0) 67 348 24 51
Email: serwis@serwisexpert.pl

PRZED ODDANIEM URZĄDZENIA NA REKLAMACJĘ PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SERWISEM.

SPIS TREŚCI

SYMBOLE	3
ZASTOSOWANIE.....	6
MONTAŻ	7
KONSERWACJA.....	12
PRZECHOWYWANIE.....	14
TRANSPORTOWANIE	14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	15
SCHEMATY	16
DANE TECHNICZNE	17
USUWANIE ODPADÓW	18
USŁUGI SERWISOWE.....	19
GWARANCJA	20

SYMBOLE

	Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Obowiązek noszenia ochrony słuchu. Zbyt duży hałas prowadzi do stopniowego pogorszenia słuchu. Dźwięki generowane przez to urządzenie mogą uszkodzić słuch, dlatego zawsze trzeba używać ochronników słuchu podczas pracy.
	Obowiązek noszenia rękawic ochronnych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo operatora, wymagane jest stosowanie rękawic ochronnych.
	Zachowaj bezpieczną odległość
	Ogólne ostrzeżenie. Informacje pod tym symbolem zawierają istotne wskazówki dotyczące bezpiecznego używania sprzętu.
	UWAGA! Niebezpieczne napięcie elektryczne.
	UWAGA! Gorące elementy urządzenia. Niektóre części sprzętu mogą się nagrzewać podczas pracy silnika.
	Trzymaj ręce z dala od ostrzy. Nie dotykaj ostrzy podczas uruchamiania ani pracy urządzenia.
	Zakaz dotykania gorących elementów. Dotykanie rozgrzanych części silnika może spowodować poparzenia, dlatego jest to zabronione.
	Oznaczenie CE oznacza, że produkt spełnia wymagania unijnych dyrektyw
	ZAKAZ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z INNYMI ODPADAMI.
	Chronić przed deszczem i wilgocią. Ten znak oznacza, że urządzenie powinno być chronione przed wpływem niekorzystnych warunków pogodowych.
	Oznaczenie poziomu hałasu.
	Klasa II – Podwójna izolacja Urządzenie posiada podwójną izolację
	Uwaga! Ryzyko odrzutu lub wyrzucanych przedmiotów.
	Trzymaj ręce i stopy z dala od otworów urządzenia podczas pracy.
	Trzymaj ręce i stopy z dala od ostrych części urządzenia.
	Zawsze wyłącz rozdrabniacz, odłącz wtyczkę od zasilania i poczekaj, aż tarcza tnąca całkowicie się zatrzyma przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi oraz wszystkie ostrzeżenia producenta. Nieprzestrzeganie zasad może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń.
- Zachowaj instrukcję na przyszłość.
- Upewnij się, że urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do rozdrabniania liści i drobnych odpadów ogrodowych – nie używaj go do gałęzi, kamieni, szkła czy metalu.

Miejsce pracy

- Utrzymuj stanowisko pracy w czystości i dobrze oświetlone. Bałagan i ciemność sprzyjają wypadkom.
- Nie używaj rozdrabniacza w otoczeniu zagrożonym wybuchem (np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów).
- Trzymaj dzieci, zwierzęta i osoby postronne z dala od miejsca pracy – rozproszenie uwagi grozi utratą kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Zawsze sprawdzaj, czy napięcie zasilania odpowiada wartości na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Wtyczka musi pasować do gniazda – nie przerabiaj jej ani nie używaj adapterów.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami (np. rury, grzejniki).
- Nie używaj rozdrabniacza na zewnątrz podczas deszczu ani w wilgotnym środowisku.
- Przewód trzymaj z dala od źródeł ciepła, ostrych krawędzi i ruchomych części.
- Na zewnątrz stosuj wyłącznie przedłużacze przeznaczone do użytku zewnętrznego.
- W wilgotnych warunkach używaj zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).
- Nie przenoś urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający.

Bezpieczeństwo osobiste

- Bądź czujny, skoncentrowany i zachowaj zdrowy rozsądek podczas pracy.
- Nie używaj rozdrabniacza, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków.
- Zawsze używaj środków ochrony osobistej:
 - Okulary lub gogle ochronne
 - Rękawice robocze
 - Obuwie z podeszwą antypoślizgową
 - Ochrona słuchu (przy głośnej pracy)
- Unikaj luźnej odzieży, biżuterii i niezabezpieczonych włosów – mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji „OFF”.
- Usuń klucze i narzędzia regulacyjne przed uruchomieniem rozdrabniacza.
- Nie sięgaj zbyt daleko – zachowaj stabilną postawę i pewny grunt pod nogami.
- Jeśli urządzenie posiada system odpylania, korzystaj z niego zgodnie z instrukcją.

Przygotowanie do pracy

- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone, a osłony założone.
- Ustaw rozdrabniacz na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Sprawdź stan przewodu zasilającego i wtyczki – nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem.
- Upewnij się, że worek zbierający jest prawidłowo zamocowany.
- Nie używaj rozdrabniacza z uszkodzonymi zabezpieczeniami lub bez osłon.

Bezpieczna obsługa podczas pracy

- Zawsze trzymaj obie ręce na uchwytach – nigdy nie zbliżaj dłoni do otworu wysypowego ani wyrzutowego podczas pracy.
- Podawaj liście stopniowo, nie przepelniaj tunelu podającego.
- Nie wrzucaj do rozdrabniacza kamieni, szkła, metalu, butelek ani innych twardych przedmiotów.
- W przypadku zablokowania mechanizmu natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, a następnie usuń zator zgodnie z instrukcją.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Nie przeciążaj urządzenia – stosuj się do zaleceń producenta.
- Nie przenoś urządzenia podczas pracy silnika.

Konserwacja i przechowywanie

- Przed każdą konserwacją, czyszczeniem lub wymianą akcesoriów – odłącz urządzenie od prądu i poczekaj, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają.
- Czyść obudowę miękką, suchą szmatką lub szczotką.
- Regularnie opróżniaj worek zbierający.
- Sprawdzaj stan ostrzy i elementów tnących, wymieniaj zużyte części zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj rozdrabniacz w suchym, bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Do napraw korzystaj wyłącznie z usług wykwalifikowanego serwisu i używaj oryginalnych części zamiennych.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku uszkodzenia przewodu – natychmiast wyłącz zasilanie i nie dotykaj urządzenia.
- W razie wypadku – przerwij pracę, zabezpiecz miejsce zdarzenia i wezwij pomoc.
- W przypadku podejrzenia awarii – nie kontynuuj pracy, zgłoś urządzenie do serwisu.

Dodatkowe wskazówki

- Używaj rozdrabniacza wyłącznie w miejscach chronionych przed wodą i nigdy nie używaj go na zewnątrz podczas deszczu.
- Przed podłączeniem do sieci upewnij się, że parametry gniazda odpowiadają wymaganiom urządzenia.
- Zawsze wyłącz rozdrabniacz przed odłączeniem wtyczki lub przedłużacza.
- Operator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób trzecich podczas pracy z rozdrabniaczem.
- Nie używaj rozdrabniacza do innych celów niż rozdrabnianie liści i drobnych odpadów ogrodowych.

Stosowanie się do powyższych zasad znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy i minimalizuje ryzyko wypadków podczas obsługi elektrycznego rozdrabniacza do liści.

Pamiętaj – bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, ale także warunek skutecznej i komfortowej pracy. Świadome użytkowanie nożyc do żywopłotu minimalizuje ryzyko wypadków i zwiększa żywotność sprzętu.

ZASTOSOWANIE

Elektryczny rozdrabniacz do liści został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego – do rozdrabniania liści oraz drobnych, miękkich odpadów roślinnych powstałych podczas prac ogrodowych w gospodarstwach domowych, ogrodach oraz przy drobnych pracach wokół domu. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych ani przemysłowych.

Podczas użytkowania rozdrabniacza należy ściśle przestrzegać zasad eksploatacji, konserwacji oraz bezpieczeństwa opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Przeznaczenie rozdrabniacza obejmuje:

- Rozdrabnianie suchych i świeżych liści opadłych z drzew i krzewów.
- Rozdrabnianie drobnych, miękkich resztek roślinnych, takich jak łodygi kwiatów, cienkie łodygi roślin ogrodowych czy niewielkie fragmenty trawy.
- Przygotowanie materiału do kompostowania lub ułatwienie wywozu odpadów zielonych.

Zabrania się:

- Rozdrabniania materiałów innych niż zalecane przez producenta, w szczególności grubych gałęzi, twardego drewna, kamieni, szkła, metalu, plastiku, butelek, puszek oraz innych odpadów nieorganicznych.
- Używania rozdrabniacza w deszczu, wilgotnym środowisku lub na mokrych elementach.
- Stosowania urządzenia w celach komercyjnych, profesjonalnych lub przemysłowych.
- Dokonywania jakichkolwiek modyfikacji konstrukcyjnych lub technicznych urządzenia.

Użytkowanie elektrycznego rozdrabniacza do liści w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, a także nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji, skutkuje utratą wszelkich praw do roszczeń gwarancyjnych oraz odszkodowawczych wobec producenta lub dystrybutora.

Jakiegolwiek samodzielne przeróbki, modyfikacje techniczne lub nieautoryzowane naprawy skutkują natychmiastową utratą gwarancji.

MONTAŻ

Instrukcja montażu

Uwaga! Do wyjęcia urządzenia z opakowania oraz podczas montażu może być potrzebna pomoc drugiej osoby.

Rozpakowanie


1. Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij rozdrabniacz.
2. Wyjmij worek zbierający oraz główną część urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami.

7.1 Montaż rozdrabniacza



- Odwróć rozdrabniacz do góry nogami, aby ułatwić montaż elementów.
- Przelóż oś koła przez fabrycznie przygotowane otwory w podporze (noga) urządzenia (Fig. 1)/(Rys. 1).
- Zamocuj koła na osi i zabezpiecz je odpowiednimi nakrętkami lub zaślepkami (Fig. 2)/(Rys. 2).
- Ustaw urządzenie na kołach i podporze (Fig. 3)/(Rys. 3).
- Zamontuj worek zbierający zgodnie z instrukcją (Fig. 4)/(Rys. 4).
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i dokręcone.

Wskazówki:

- Przed pierwszym uruchomieniem upewnij się, że rozdrabniacz stoi stabilnie na płaskiej powierzchni.
- Zachowaj wszystkie elementy opakowania na wypadek konieczności transportu lub reklamacji urządzenia.

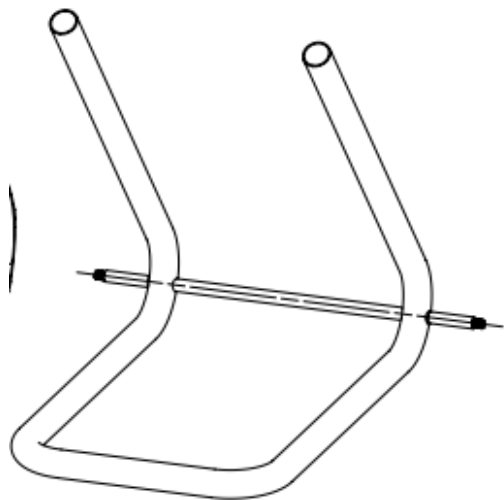


- Wsuń podporę (noga) do korpusu rozdrabniacza

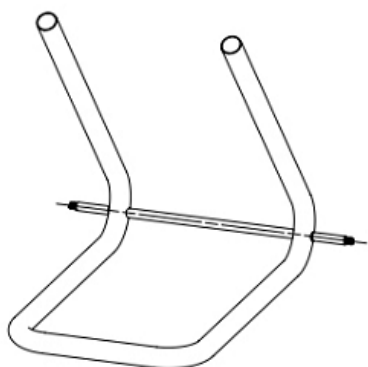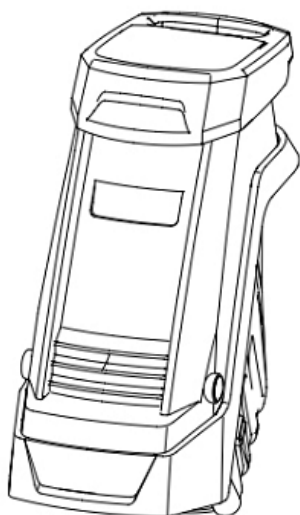

- Zamontuj koło w kolejności przedstawionej na ilustracji (Fig. 2)/(Rys. 2), upewniając się, że nakrętka nie jest zbyt mocno dokręcona.
- Dokręć śrubę ręczną (2). Śruba ręczna posiada wyłącznik bezpieczeństwa – upewnij się, że pokrętło jest dobrze dokręcone, w przeciwnym razie silnik nie uruchomi się.

UWAGA:

Korzystanie z urządzenia bez zamontowanego leja wysypowego (1) jest niebezpieczne.

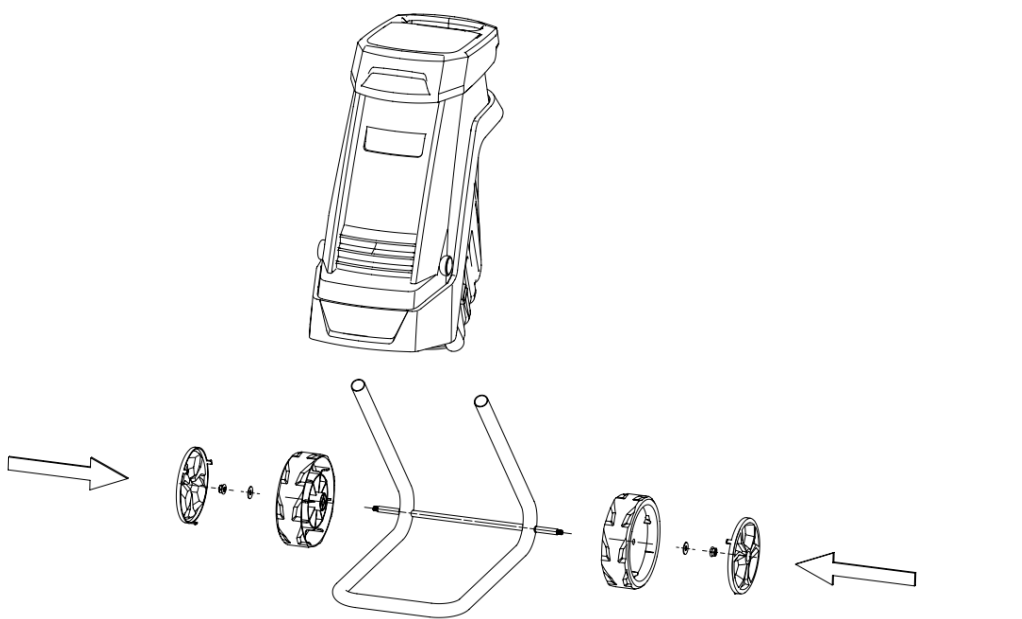

OBSŁUGA

Wyłącznik główny (Fig. 3)/(Rys. 3)

- Naciśnij wyłącznik główny (ON/OFF), aby uruchomić lub zatrzymać urządzenie.
- **Uwaga:** Rozdrabniacz wyposażony jest w wyłącznik bezpieczeństwa, który zapobiega przypadkowemu ponownemu uruchomieniu po zaniku zasilania



Zabezpieczenie przeciążeniowe (Fig. 4)/(Rys. 4)

- W przypadku przeciążenia (np. zablokowania noży tnących) urządzenie automatycznie zatrzyma się po kilku sekundach, aby chronić silnik przed uszkodzeniem.
- Zabezpieczenie przeciążeniowe (8) automatycznie odcina zasilanie. Przed ponownym uruchomieniem odczekaj co najmniej 1 minutę, następnie naciśnij przycisk reset i dopiero potem wyłącznik główny (ON/OFF).
- W przypadku zablokowania noży ustaw przełącznik kierunku obrotów w odpowiedniej pozycji przed ponownym uruchomieniem rozdrabniacza.



Jeśli silnik nie uruchamia się ponownie, wykonaj następujące czynności:

1. Odłącz wtyczkę od gniazdka zasilania.
2. Poluzuj śrubę ręczną (2) i unieś górną część urządzenia do góry.
3. Ostrożnie oczyść elementy tnące i wyrzutowe, usuń wszelkie przedmioty blokujące noże.
4. Zamknij górną część i mocno dokręć śrubę ręczną.
5. Naciśnij przycisk reset, a następnie wyłącznik główny (ON/OFF).

Uwaga! Podczas wykonywania powyższych czynności zawsze używaj rękawic ochronnych!

Przeciążenie urządzenia

Nie wolno przeciążać rozdrabniacza do liści. Praca urządzenia powyżej jego dopuszczalnych parametrów, np. poprzez podawanie zbyt dużej ilości materiału naraz, rozdrabnianie twardych lub niezalecanych odpadów, a także ignorowanie sygnałów przeciążenia (np. spadek mocy, zatrzymanie noży, uruchomienie zabezpieczenia przeciążeniowego), może prowadzić do poważnych uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych.

Przeciążenie urządzenia skutkuje natychmiastową utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania rozdrabniacza niezgodnie z instrukcją obsługi, w tym za uszkodzenia wynikające z przeciążenia. Wszelkie naprawy wynikające z takiego użytkowania będą wykonywane wyłącznie odpłatnie.

Aby uniknąć przeciążenia:

- Podawaj materiał stopniowo, nie przepelniaj tunelu podającego.
- Nie rozdrabniaj materiałów twardszych niż zalecane przez producenta.
- Regularnie opróżniaj worek zbierający, aby nie blokować wyrzutu rozdrobnionego materiału.
- W przypadku uruchomienia zabezpieczenia przeciążeniowego, postępuj zgodnie z instrukcją i nie próbuj uruchamiać urządzenia na siłę.

Stosowanie się do powyższych zasad zapewnia długą i bezawaryjną pracę rozdrabniacza oraz zachowanie praw gwarancyjnych.

Blokada bezpieczeństwa

Rozdrabniacz wyposażony jest w wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony przy zamku pomiędzy górną a dolną częścią obudowy (Fig. 5)/(Rys. 5). Jeśli górna część nie jest prawidłowo osadzona i dokładnie zamknięta na dolnej części, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA zostaje aktywowany i silnik nie uruchomi się. W takiej sytuacji:

- Odłącz wtyczkę od gniazdka zasilania.
- Zdejmij górną część, zgodnie z opisem w poprzednim punkcie.
- Ostrożnie oczyść elementy tnące i wyrzutowe, usuń wszelkie przedmioty blokujące noże.
- Ponownie zamontuj górną część i mocno dokręć śrubę ręczną.

UWAGA: Nigdy nie luzuj śruby ręcznej przed wcześniejszym wyłączeniem wyłącznika głównego (ON/OFF) i odłączeniem wtyczki od gniazdka zasilania.

Demontaż

W określonych sytuacjach, np. podczas przechowywania po zakończonej pracy, możesz rozmontować urządzenie, wykonując czynności montażowe w odwrotnej kolejności, zgodnie z wcześniejszym opisem.

Instrukcja użytkowania

- Umieść materiał do rozdrabniania w otworze wsypowym po prawej stronie urządzenia. Materiał zostanie automatycznie wciągnięty przez noże obracające się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- Nie wypełniaj całkowicie otworu wsypowego, aby uniknąć zablokowania urządzenia.
- Naprzemiennie podawaj gałązki i drobne, lekko wilgotne resztki roślinne – to również pomaga zapobiegać zatorom.
- Miękkie odpady kuchenne należy kompostować – nie wolno ich rozdrabniać w urządzeniu!
- Gałęzie z liśćmi muszą być całkowicie rozdrobnione i usunięte z urządzenia przed podaniem kolejnej porcji materiału.
- Upewnij się, że rozdrobniony materiał swobodnie wpada do worka zbierającego i nie blokuje otworu wyrzutowego.
- Otwory wentylacyjne nie mogą być zasłonięte przez worek zbierający ani rozdrobniony materiał.
- Ciągłe rozdrabnianie grubych gałęzi może prowadzić do zablokowania urządzenia.
- Miękki materiał, taki jak liście lub cienkie gałązki, może łatwo zablokować otwór wsypowy – w takim przypadku użyj popychacza do przesunięcia materiału.
- Przed rozdrabnianiem zawsze sprawdź, czy w materiale nie znajdują się gwoździe, kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą uszkodzić urządzenie.
- Zwracaj uwagę na nadmierne drgania – mogą one świadczyć o zużyciu lub uszkodzeniu noży. W razie potrzeby wymień noże na nowe.

Jak zbierać rozdrobniony materiał?

- Przed założeniem lub zdejmowaniem worka zbierającego wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Możesz użyć dołączonego worka zbierającego lub rozłożyć pod rozdrabniaczem plandekę, aby zebrać rozdrobniony materiał.
- W przypadku korzystania z worka, zamocuj go na zaczepach po bokach otworu wyrzutowego.

Ostrzeżenie:

Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia nigdy nie mogą być zasłonięte przez worek zbierający ani przez rozdrobniony materiał.

KONSERWACJA

Czyszczenie i konserwacja

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją upewnij się, że rozdrabniacz do liści jest wyłączony i odłączony od zasilania. Zawsze używaj wytrzymałych, skórzanych rękawic ochronnych podczas czyszczenia noży tnących.

- Aby zapewnić najlepszą wydajność rozdrabniacza, utrzymuj urządzenie w czystości.
- Czyść rozdrabniacz natychmiast po zakończeniu pracy.
- Nie dopuszczaj do zaschnięcia i stwardnienia resztek materiału na powierzchniach urządzenia, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na efektywność rozdrabniania.
- Upewnij się, że tunel wysypowy oraz otwór wyrzutowy są czyste i wolne od resztek materiału.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby, nakrętki i wkręty są dokręcone i pewnie zamocowane.
- Uszkodzone lub zużyte części naprawiaj lub wymieniaj wyłącznie w autoryzowanym serwisie.
- Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników – mogą one nieodwracalnie uszkodzić elementy plastikowe urządzenia. Chemikalia mogą zniszczyć tworzywo.
- Co 4–5 użyć naoliw bęben rozdrabniający, stosując olej biodegradowalny, aby chronić środowisko.

Wymiana noży tnących

Jeśli konieczna jest wymiana noży, zawsze wymieniaj je parami.

Otwórz rozdrabniacz, zablokuj tarczę tnącą za pomocą śrubokręta. Używając dołączonego klucza imbusowego, odkręć śruby mocujące.

Nowe noże zamontuj w odwrotnej kolejności.


UWAGA!

Nie dokręcaj zbyt mocno śruby regulacyjnej płyty oraz nie ścinaj nadmiaru aluminium z płyty, ponieważ może to skrócić żywotność rozdrabniacza.

Zaleca się, aby rozdrabniacz do liści był regularnie sprawdzany i serwisowany przez wykwalifikowany personel serwisowy. Nie podejmuj prób naprawy urządzenia, jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji.

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie używaj myjki ciśnieniowej ani bieżącej wody do czyszczenia rozdrabniacza! Zanieczyszczenia i resztki roślin usuwaj szczotką, a zewnętrzne powierzchnie urządzenia przecieraj wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu.

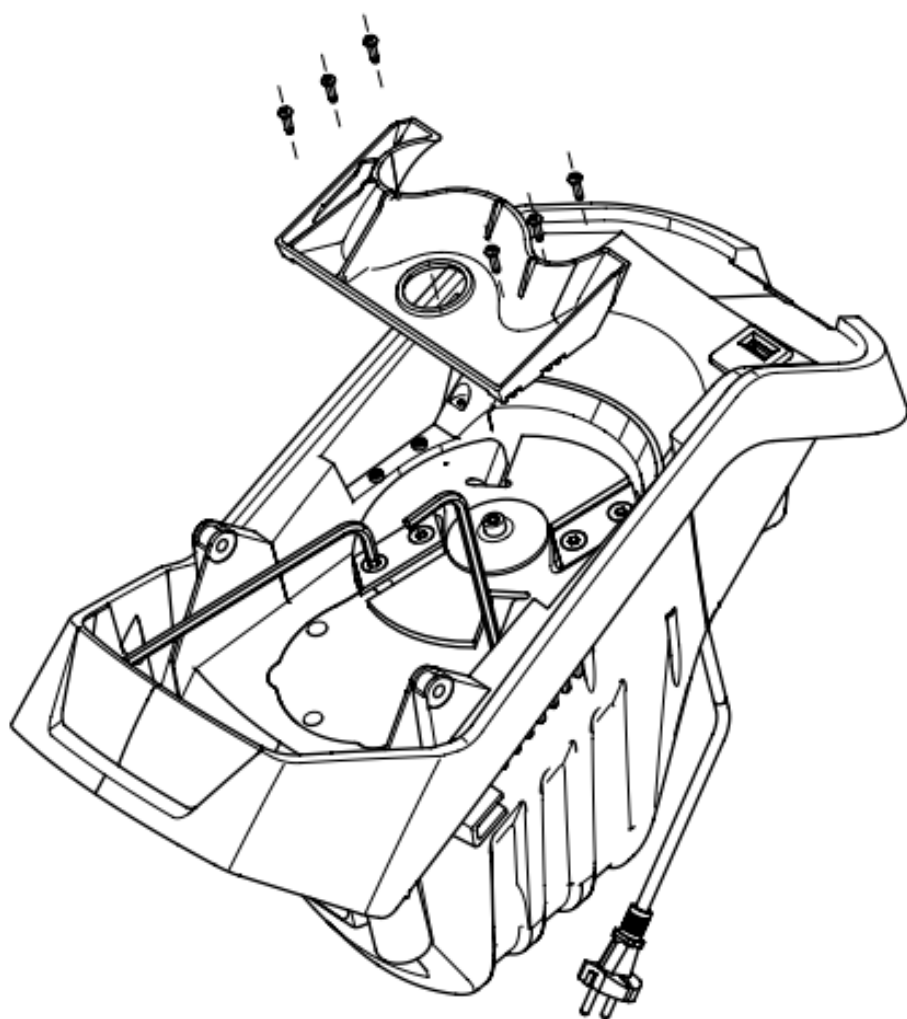

PRZECHOWYWANIE

- Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
- Wyczyścić rozdrabniacz zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale dotyczącym czyszczenia i konserwacji.
- Nałożyć osłonę ochronną na noże lub tarczę tnącą, jeśli jest dołączona.
- Przed dłuższym przechowywaniem zabezpiecz elementy tnące, stosując ekologiczny olej, aby zapobiec korozji.
- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria w suchym, ciemnym, wolnym od mrozu i dobrze wentylowanym miejscu.
- Zawsze przechowuj rozdrabniacz w miejscu niedostępnym dla dzieci. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od 10°C do 30°C.
- Zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu lub przykrycie go odpowiednią tkaniną bądź osłoną, aby chronić je przed kurzem.

Przestrzeganie powyższych zasad zapewnia zachowanie gwarancji oraz bezproblemową eksploatację urządzenia. Regularna pielęgnacja i właściwe przechowywanie wydłużają żywotność rozdrabniacza i chronią go przed uszkodzeniami.

TRANSPORTOWANIE

- Przed transportem wyłącz rozdrabniacz do liści i odłączyć go od źródła zasilania.
- Nałożyć osłonę ochronną na noże lub tarczę tnącą, jeśli jest dołączona.
- Przenoś urządzenie zawsze, trzymając je za przeznaczone do tego uchwyty.
- Podczas transportu zabezpiecz rozdrabniacz przed silnymi wstrząsami i uderzeniami, które mogą wystąpić np. w trakcie przewozu w pojeździe.
- Upewnij się, że urządzenie jest unieruchomione i nie może się przesuwać ani przewracać podczas transportu.
- Stosowanie się do powyższych zasad minimalizuje ryzyko uszkodzenia rozdrabniacza oraz zapewnia bezpieczeństwo podczas przenoszenia i przewozu urządzenia.
- , aby nie przesuwała się ani nie przewracała podczas transportu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza	Brak podłączenia do zasilania	Podłącz do źródła zasilania
	Uszkodzony przewód lub wtyczka	Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem
	Inna usterka elektryczna	Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem
Urządzenie nie osiąga pełnej mocy	Niewłaściwy przedłużacz	Użyj odpowiedniego przedłużacza
	Niskie napięcie zasilania	Podłącz do innego źródła zasilania
	Zablokowane otwory wentylacyjne	Wyczyść otwory wentylacyjne
Słabe efekty rozdrabniania	Stępione lub uszkodzone noże	Wymień lub naostrz noże
	Zbyt wilgotny lub zbity materiał	Osusz i rozluźnij materiał przed podaniem
	Nieprawidłowy montaż elementów	Sprawdź i popraw montaż
Nadmierne drgania lub hałas	Uszkodzone lub niewyważone noże	Wymień lub wyważ noże
	Poluzowane śruby lub nakrętki	Dokręć śruby lub nakrętki

Jeśli problem nie ustępuje mimo zastosowania powyższych rozwiązań, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

SCHEMATY



1	Lej wsypowy
2	Śruba zabezpieczająca
3	Worek zbierający
4	Koło
5	Wyłącznik główny (ON/OFF)
6	Wtyczka zasilająca
7	Korpus rozdrabniacza
8	Zabezpieczenie przeciążeniowe
9	Popychacz
10	Oś koła
11	Podpora (noga)

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	2400 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	4500 obr./min
Maks. średnica cięcia	45 mm
Pojemność worka zbierającego	40 litrów
Klasa izolacji	IPX4

Emisja hałasu:

- Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 72,3(A)
- Poziom mocy akustycznej (LWA): 91,3 dB(A)
- Niepewność pomiaru: 3 dB(A)
- Deklarowana wartość emisji hałasu: 94 dB(A)

Hałas generowany przez to urządzenie może spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas pracy zawsze należy używać odpowiednich środków ochrony słuchu!

Zadeklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie z użyciem standardowej metody badawczej i może być stosowana do porównania jednego urządzenia z drugim.

Należy stosować ochronniki słuchu oraz rękawice ochronne



USUWANIE ODPADÓW

Sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko (np. może powodować zanieczyszczenie środowiska) i zdrowie ludzi (np. może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi). Zużyty sprzęt należy przekazywać selektywnie wyłącznie uprawnionym podmiotom. Ten produkt jest zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej (2012/19/UE) i jest oznaczony symbolem klasyfikacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.



Ten symbol oznacza, że produkty nie powinny być mieszane z odpadami komunalnymi, i że są one przedmiotem osobnej segregacji. Zalecamy, aby wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Materiały i komponenty użyte do budowy tego produktu to wysokiej jakości materiały, które mogą być ponownie wykorzystane i poddane recyklingowi.
- Nie należy wyrzucać ich wraz z odpadami komunalnymi lub innymi odpadami na koniec okresu eksploatacyjnego.
- Należy przekazać je do centrum zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie.
- Proszę skontaktować się z lokalnymi władzami, by uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki w Państwa okolicy zorganizowanych przez podmioty gospodarcze uprawnione do zbierania elektronarzędzi.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można zwrócić do dystrybutora lub przekazać go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Gospodarstwo domowe pełni kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu poprzez przekazanie zużytego sprzętu uprawnionym podmiotom w celu jego ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu.

Potencjalnym skutkiem dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikającym z niewłaściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz z ewentualnej obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych, jest możliwe zanieczyszczenie środowiska oraz stworzenie zagrożenia dla zdrowia ludzi.

USŁUGI SERWISOWE

Odpowiedzi na pytania techniczne oraz informacji dotyczących naszych produktów udziela nasz zespół serwisowy:

Ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz	
Infolinia: Pn-Pt: 8:00-16:00	
Wsparcie techniczne: Pn-Nd 8:00-20:00 Tel.: +48 67 348 24 51, / 67 348 24 58	
E-mail: sewis@serwisexpert.pl	

Serwis oferuje:

- doradztwo techniczne (np. dotyczące pierwszego uruchomienia maszyny),
- w uzasadnionych przypadkach gwarancję "door-to-door" – po zgłoszeniu problemu, w ciągu 24 godzin (w dni robocze) kurier odbierze uszkodzone urządzenie i dostarczy je do serwisu, gdzie zostanie starannie naprawiane, a następnie odsyłane na koszt serwisu.

W przypadku zakłóceń w pracy urządzenia skontaktuj się z punktem sprzedaży. Aby móc skorzystać z gwarancji, potrzebny dokument zakupu oraz podbita w punkcie sprzedaży karta gwarancyjna.

Adres posiadacza dokumentacji technicznej:

GT Corp sp. z o.o.

Adres: 78-100 Kołobrzeg, Koralowa 5

NIP: 671-17-38-453

Nr rej. BDO: 000005638

Telefon: +48 94 352 33 45

Email: biuro@gt-corp.pl

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty spełniały Państwa oczekiwania oraz dbamy o najwyższą jakość obsługi. W przypadku Państwa sugestii lub ewentualnych problemów w trakcie użytkowania urządzenia prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Technicznym firmy GT Corp pod numerem telefonu +48 67 348 24 51 lub pod adresem e-mail sewis@serwisexpert.pl.

GWARANCJA

W razie wystąpienia wad należy skontaktować się bezpośrednio z naszym serwisem. Zalecamy złożenie dowodu zakupu w bezpiecznym miejscu.

Gwarancja realizowana jest w ten sposób, że elementy zawierające wady zostaną zgodnie z naszym uznaniem naprawione na nasz koszt lub wymienione na nowe. Części uszkodzone przechodzą na naszą własność. Naprawa lub wymiana części nie powoduje przedłużenia czasu gwarancji lub rozpoczęcia jego biegu na nowo. Dla montowanych części zamiennych nie stosuje się odrębnego biegu gwarancji. Nie przejmujemy odpowiedzialności za uszkodzenia i wady urządzeń lub elementów wynikłe z nadmiernego obciążania, nieprawidłowej obsługi lub konserwacji urządzenia. Odnosi się to również do nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz montażu części zamiennych i wyposażenia spoza naszej oferty. W przypadku zmian lub modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione gwarancja wygasa. **Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**


- Niestosowanie się do instrukcji oraz zaleceń producenta powoduje utratę gwarancji.
- Zamawiaj części zamienne od producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta.
- W przypadku braku możliwości samodzielnego wykonania konserwacji lub przeglądu, oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu producenta.
- Usługa przeglądu i konserwacji wykonywana jest odpłatnie zgodnie z cennikiem serwisu. Do kosztów serwisowych doliczone będą ewentualne koszty przesyłki w przypadku, gdy nie możesz samodzielnie dostarczyć urządzenia do serwisu.
- Niektóre elementy urządzenia podlegają naturalnemu zużyciu, którego przyczyną jest codzienna eksploatacja urządzenia. Do elementów eksploatacyjnych zaliczamy: worek, przewody, rury, kółka
- Dbłość o prawidłowy stan techniczny wymienionych elementów, regularną konserwację, a także nie przeciążanie urządzenia oraz wykonywanie prac, do których maszyna nie została przeznaczona, wpływają na okres używalności urządzenia.

NAZWA URZĄDZENIA:

MODEL URZĄDZENIA:

DATA SPRZEDAŻY:

Nr Serii:

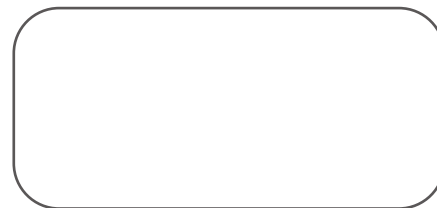

Pieczęć sklepu

Warunki gwarancji: kolejność

- 1.** Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy w przypadku zakupu na paragon i zastosowania konsumenckiego. Przy zakupie na fakturę VAT okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (za wyjątkiem podmiotów gospodarczych objętych uprawnieniami konsumenckimi). Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.
- 2.** W okresie tym usuwane będą bezpłatnie wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.
- 3.** O ile gwarant nie wskaże inaczej wszystkie naprawy gwarancyjne wykonuje Serwis Centralny w Wałczu znajdujący się pod adresem: 78-600, Wałcz ul. Podleśna 18
- 4.** Gwarantujemy sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami technicznymi – opisanymi w instrukcji obsługi.
- 5.** Reklamacja winna być zgłoszona pisemnie w serwisie centralnym lub w punkcie zakupu w okresie trwania gwarancji.
- 6.** Termin wykonywania naprawy zostanie zrealizowany w najszybszym możliwym czasie, jednak nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu, wraz z dokumentem zakupu i podpisaną kartą gwarancyjną.
- 7.** Termin naprawy urządzenia w wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych przez producenta. Serwis zawsze dokłada wszelkich starań, aby czas wykonywanej naprawy był jak najkrótszy i sprzęt został dostarczony do klienta tak szybko jak to tylko możliwe.

Szczegółowe warunki udzielania gwarancji:

W przypadku wystąpienia niesprawności urządzenia, użytkownik jest zobowiązany do:

- W pierwszej kolejności do powstrzymania się od używania uszkodzonego urządzenia od chwili stwierdzenia usterki,

Do kontaktu z serwisem poprzez infolinię - Numer telefonu : (048) 67 348 24 51

- dostarczenia do naprawy kompletnego urządzenia wraz z osprzętem oraz oryginalnym opakowaniem
- dostarczenia do naprawy kompletnego urządzenia wraz z niezbędnymi dokumentami (oryginalną Kartą Gwarancyjną i dowodem zakupu lub jego kopią) do punktu sprzedaży lub serwisu centralnego.

1. Użytkownik traci gwarancję na urządzenie w przypadku:

- stwierdzenia dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione.
- stwierdzeniu dokonywania samowolnych zmian i napraw.
- używania w celach niezgodnych z przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania;
- w przypadku stwierdzenia dokonywania samowolnych wpisów lub poprawek w karcie gwarancyjnej;
- w przypadku stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:

Przeciążenia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika lub elementów przekładni mechanicznej. Uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi, wyladowaniami atmosferycznymi lub przepięciami w instalacji elektrycznej.

- Uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów, benzyn, środków konserwujących.
- Uszkodzeń powstałych podczas transportu urządzenia do serwisu, dokonywanego na zlecenie klienta.

3. Gwarancją nie są objęte takie elementy jak np. przewody, tarcze, koła, linki napędowe, rozruchy, startery, uchwyty narzędziowe, uchwyty wiertarskie, wiertła, dłuta, łożyska, wyłączniki, tarcze ściernie i tnące.**4. Gwarancja nie obejmuje części ulegających naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski, gumy, poduszki, amortyzujące, filtry, tarcze, pompki, kraniki, węże, uchwyty, stopki, korki.****5. Okres trwania gwarancji podany jest w karcie gwarancyjnej i może wynosić od 12 do 24 miesięcy w zależności od zastosowania, wyjątkiem są:**

- akumulatory, na które udzielamy 6 miesięcznej gwarancji
- ładowarki oraz zasilacze objęte są 3 miesięczną gwarancją

6. W przypadku, gdy reklamowane urządzenie okaże się sprawne, klient ponosi w całości koszty przeprowadzonych ekspertyz technicznych, transportu i w szczególnych przypadkach ubezpieczenia przesyłki.

- 7.** Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Usługa czyszczenia urządzenia w serwisie jest dodatkowa oraz odpłatna. Serwis ma prawo nie przyjąć zanieczyszczonego urządzenia.
- 8.** Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków oraz pokrycia szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzego mienia, strat wynikających z postoju maszyny, kosztów transportu i komunikowania się oraz innych wydatków poniesionych w związku z awarią urządzenia.
- 9.** Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawiony w urządzeniu osprzęt należący do reklamującego.
- 10.** Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi
- 11.** Szkody powstałe w wyniku błędów produkcyjnych albo wad materiałowych zostaną nieodpłatnie usunięte poprzez naprawę albo wymianę urządzenia.
- 12.** Warunkiem jest przekazanie urządzenia w stanie nie zdemontowanym, kompletnego z dowodem zakupu i dokumentem gwarancyjnym.
- 13.** Zniszczona lub zagubiona karta gwarancyjna nie podlega wymianie.
- 14.** Serwis gwarancyjny nie przyjmie przesyłek obciążonych kosztami.
- 15.** Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
- 16.** Jeżeli klient nie odbierze towaru w terminie 30 dni od powiadomienia, firma serwisexpert będzie pobierać opłatę za skład w wysokości 12,00 zł brutto za każdy kolejny dzień. Gdy koszty składu przekroczą wartość towaru strony dokonają wzajemnej kompensaty należności.
- 17.** Gwarancja nie obejmuje:
- Produktów ze zmienionymi, nieczytelnymi lub uszkodzonymi tabliczkami znamionowymi
 - Spalenia się urządzenia lub pożaru
 - Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
 - Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.
 - Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję w/w warunki.

Czytelny podpis użytkownika

Karta bez podpisu klienta jest nieważna

Data zgłoszenia naprawy	Data wykonania naprawy	Rodzaj naprawy	Podpis serwisanta



**SERWIS
EXPERT**

Serwis centralny zgłoszenia reklamacyjne:

e-mail: serwis@serwisexpert.pl

Telefon od poniedziałku do piatku (8:00-16:00): +48 67 348 24 51

Wsparcie techniczne od poniedziałku do niedzieli (8:00-20:00)

Ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz