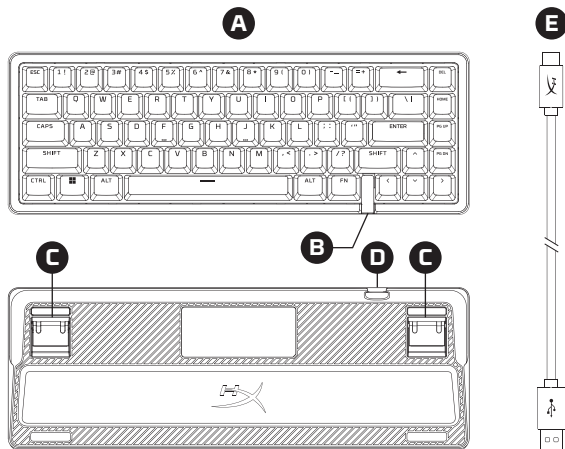


HyperX Origins 2 Pro 65%

Gaming Keyboard

Quick Start Guide

Overview

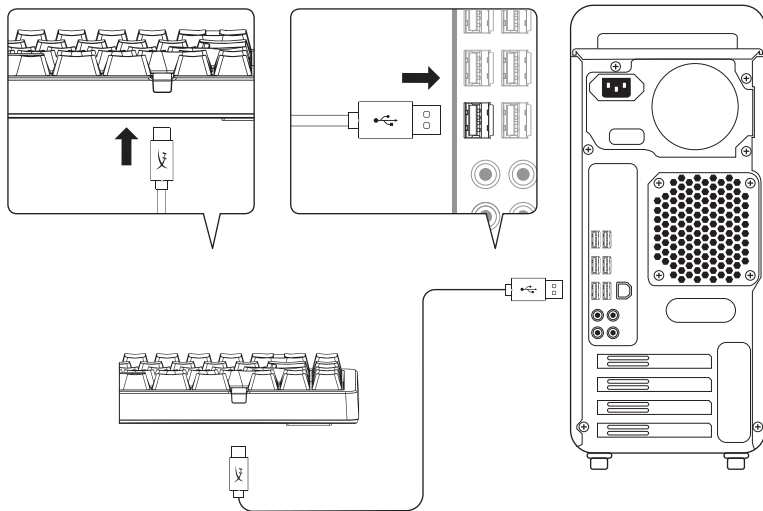


- A** HyperX Origins 2 Pro 65%
- B** Accent tool

- C** Keyboard feet
- D** USB-C port

- E** USB-C to USB-A cable

Installation



Function Keys

Press "FN" and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

ONBOARD PROFILES	TYPING PROFILE
Profile 1 (Default) – Rapid trigger	Lighting Behavior - All keys: RGB wave Actuation and Rapid Trigger Settings - All keys: 1.0mm actuation Rapid trigger enabled
Profile 2 – FPS	Lighting Behavior Red LEDs: - WASD, L-Ctrl, Caps Lock, Tab, Spacebar, Esc • Turn white upon actuation • All other keys: LEDs off Actuation and Rapid Trigger Settings 0.5mm: WASD, L-Ctrl • 2.0mm: Spacebar • 3.0mm: Caps Lock, Tab • 4.0mm: Esc • 1.0mm: All other keys Rapid trigger enabled for all keys
Profile 3 – Hero shooter	Lighting Behavior Gold LEDs: - WASD, L-Ctrl, Spacebar, L-Shift, V • Q, E, F, Z, X, C • B - Turn white upon actuation • All other keys: LEDs off Actuation and Rapid Trigger Settings 0.5mm: WASD, L-Ctrl, Spacebar, L-Shift, V • 1.0mm: Q, E, F, Z, X, C 2.0mm: B • 1.5mm: All other keys Rapid trigger enabled for 0.5mm and 1.0mm groups Rapid trigger disabled for 2.0mm and 1.5mm groups
FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~3. Release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	To quickly switch to a standard typing mode from a gaming-customized profile. This shortcut toggles your active keyboard profile to a default typing setting, allowing seamless transitions for normal text input. All keys have 1.5mm actuation with rapid trigger disabled; lighting is set to white LEDs at 50% brightness with actuation response.

 +  /  / 	Skip back (◀), play/pause (▶), or skip forward (▶▶) while listening to music or watching videos.
 +  /  / 	Mute (🔇), decrease (🔊), or increase (🔊) computer audio.
 + 	Enable Game Mode (🎮) to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming. The Windows key will illuminate when Game Mode is enabled.
 +  / 	Increase (☀️) or decrease (🌙) the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
FACTORY RESET	
 + 	Hold for 5 seconds to initiate a factory reset - all LEDs will blink red and white.

HyperX NGENUITY Software



Questions or Setup Issues?



ENGLISH

Overview

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - Accent tool

C - Keyboard feet

Installation

Function Keys

Press "FN" and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

ONBOARD PROFILES	TYPING PROFILE
Profile 1 (Default) – Rapid trigger	Lighting Behavior - All keys: RGB wave Actuation and Rapid Trigger Settings - All keys: 1.0mm actuation Rapid trigger enabled
Profile 2 – FPS	Lighting Behavior - Red LEDs: - WASD, L-Ctrl, Caps Lock, Tab, Spacebar, Esc - Turn white upon actuation - All other keys: LEDs off Actuation and Rapid Trigger Settings 0.5mm: WASD, L-Ctrl 2.0mm: Spacebar 3.0mm: Caps Lock, Tab 4.0mm: Esc 1.0mm: All other keys Rapid trigger enabled for all keys
Profile 3 – Hero shooter	Lighting Behavior - Gold LEDs: - WASD, L-Ctrl, Spacebar, L-Shift, V - Q, E, F, Z, X, C - B - Turn white upon actuation - All other keys: LEDs off Actuation and Rapid Trigger Settings 0.5mm: WASD, L-Ctrl, Spacebar, L-Shift, V 1.0mm: Q, E, F, Z, X, C 2.0mm: B 1.5mm: All other keys Rapid trigger enabled for 0.5mm and 1.0mm groups Rapid trigger disabled for 2.0mm and 1.5mm groups

D - USB-C port

E - USB-C to USB-A cable

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~3. Release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	To quickly switch to a standard typing mode from a gaming-customized profile. This shortcut toggles your active keyboard profile to a default typing setting, allowing seamless transitions for normal text input. All keys have 1.5mm actuation with rapid trigger disabled; lighting is set to white LEDs at 50% brightness with actuation response.
 + 	Skip back (<), play/pause (>), or skip forward (>>) while listening to music or watching videos.
 + 	Mute (<), decrease (<), or increase (>)) computer audio.
 + 	Enable Game Mode (<)) to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming. The Windows key will illuminate when Game Mode is enabled.
 + 	Increase (<)) or decrease (<)) the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
FACTORY RESET	
 + 	Hold for 5 seconds to initiate a factory reset - all LEDs will blink red and white.

Logiciel HyperX NGENUITY

[HyperX.com/NGENUITY](https://hyperx.com/ngenuity)

Des questions ou des problèmes de configuration ?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

FRANÇAIS

Présentation

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - Outil de verrouillage

C - Pieds du clavier

Installation

Touches de fonction

Appuyer en même temps sur la touche FN et sur une touche de fonction pour activer sa fonction secondaire comme indiqué sur le côté imprimé des touches.

PROFILS INTÉGRÉS	PROFIL DE SAISIE
Profil 1 (par défaut) – Déclenchement rapide	Effets lumineux • Toutes les touches : effet vague RGB Réglages d'activation et de déclenchement rapide • Toutes les touches : Activation à 1,0 mm Déclenchement rapide activé
Profil 2 – FPS	Effets lumineux LED rouges : • WASD, Ctrl gauche, Verr. Maj, Tab, Barre d'espace, Échap • Les touches s'allument en blanc lors de l'activation • Toutes les autres touches : LED éteintes Réglages d'activation et de déclenchement rapide • 0,5 mm : WASD, Ctrl gauche • 2,0 mm : Barre d'espace • 3,0 mm : Verr. Maj, Tab • 4,0 mm : Échap • 1,0 mm : Autres touches Déclenchement rapide activé pour toutes les touches
Profil 3 – Hero Shooter	Effets lumineux LED dorées : • WASD, Ctrl gauche, Barre d'espace, Maj gauche, V • Q, E, F, Z, X, C • B • Les touches s'allument en blanc lors de l'activation • Toutes les autres touches : LED éteintes Réglages d'activation et de déclenchement rapide • 0,5 mm : WASD, Ctrl gauche, Barre d'espace, Maj gauche, V • 1,0 mm : Q, E, F, Z, X, C • 2,0 mm : B • 1,5 mm : Autres touches Déclenchement rapide activé pour les groupes 0,5 mm et 1,0 mm Déclenchement rapide désactivé pour les groupes 2,0 mm et 1,5 mm

D - Port USB-C

E - Câble USB-C vers USB-A

TOUCHES DE FONCTION	FONCTION SECONDAIRE
 + 	Accéder au mode de sélection de profil en gardant la touche FN enfoncée pendant une seconde, puis appuyer sur les touches numériques de la rangée de 1 à 3. Relâcher la touche FN et appuyer sur la touche Maj droit pour quitter le mode.
 + 	Accéder au mode rapide de sélection de profil en appuyant rapidement sur les touches pour basculer entre les profils 1 à 3. Relâcher la touche FN pour quitter le mode.
 + 	Pour passer rapidement d'un profil gamer personnalisé à un mode de saisie standard. Grâce à ce raccourci, le clavier passe d'un profil gaming personnalisé vers un profil de saisie par défaut pour pouvoir à nouveau saisir du texte normalement. Toutes les touches s'activent à 1,5 mm avec le déclenchement rapide désactivé ; L'éclairage est réglé sur des LED blanches à 50 % de luminosité avec une réponse à l'actionnement.
 + 	Retour en arrière (◀), Lecture/Pause (⏮) ou Avance rapide (▶) lors de l'écoute de musique ou de la lecture de vidéos.
 + 	Couper le son (🔇), Baisser (◀) ou Augmenter (▶) le volume audio de l'ordinateur.
 + 	Activer le mode Jeu (🎮) pour désactiver la touche Windows et éviter des interruptions accidentelles pendant les jeux. La touche Windows s'allume quand le Mode Jeu est activé.
 + 	Augmenter (☀) ou Diminuer (🌙) la luminosité des touches LED rétroéclairées. Cinq niveaux de luminosité sont disponibles.
RÉINITIALISATION DES VALEURS D'USINE	
 + 	Maintenir enfoncé pendant 5 secondes pour lancer une réinitialisation d'usine - toutes les LED clignoteront en rouge et blanc.

Logiciel HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Des questions ou des problèmes de configuration ?

HyperX.com/Support

ITALIANO

Descrizione generale

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - Strumento di fissaggio

C - Piedini della tastiera

Installazione

Tasti funzione

Premere contemporaneamente "FN" e un tasto funzione per attivarne la funzionalità secondaria indicata sul lato del copritasto.

D - Porta USB-C

E - Cavo da USB-C a USB-A

PROFILI INTEGRATI	PROFILO DI DIGITAZIONE
Profilo 1 (predefinito) - Trigger rapido	Comportamento dell'illuminazione: - Tutti i tasti: onda RGB Impostazioni di attuazione e trigger rapido - Tutti i tasti: corsa di attuazione di 1,0 mm Trigger rapido abilitato
Profilo 2 - FPS	Comportamento dell'illuminazione: LED rosso: - WASD, Ctrl di sinistra, Bloc Maiusc, Tab, barra spaziatrice, Esc - Diventano bianchi dopo l'attuazione - Tutti gli altri tasti: LED spenti Impostazioni di attuazione e trigger rapido 0,5 mm: WASD, Ctrl di sinistra 2,0 mm: barra spaziatrice 3,0 mm: Bloc Maiusc, Tab 4,0 mm: Esc 1,0 mm: tutti gli altri tasti Trigger rapido abilitato per tutti i tasti
Profilo 3 - Sparatutto Eroo	Comportamento dell'illuminazione: LED oro: - WASD, Ctrl di sinistra, barra spaziatrice, Maiusc di sinistra, V - Q, E, F, Z, X, C - B - Diventano bianchi dopo l'attuazione - Tutti gli altri tasti: LED spenti Impostazioni di attuazione e trigger rapido 0,5 mm: WASD, Ctrl di sinistra, barra spaziatrice, Maiusc di sinistra, V 1,0 mm: Q, E, F, Z, X, C 2,0 mm: B 1,5 mm: tutti gli altri tasti Trigger rapido abilitato per i gruppi da 0,5 mm e 1,0 mm Trigger rapido disabilitato per i gruppi da 2,0 mm e 1,5 mm

TASTI FUNZIONE	FUNZIONALITÀ SECONDARIA
 + 	Per accedere alla modalità di selezione per il cambio del profilo, tenere premuto il tasto per 1 secondo, quindi selezionare la fila di tasti numerici 1~3. Per uscire, rilasciare FN e Maiusc di destra.
 + 	Per accedere alla modalità di cambio rapido profilo, premere il tasto per spostarsi rapidamente tra i profili 1~3; rilasciare FN per uscire.
 + 	Per passare rapidamente da un profilo personalizzato per il gaming alla modalità di digitazione standard. Questa scelta rapida imposta il profilo attivo della tastiera su un'impostazione predefinita, per consentire un passaggio agevole a una modalità di digitazione normale. Tutti i tasti presentano una corsa di attuazione di 1,5 mm quando il trigger rapido è disabilitato; L'illuminazione è impostata su LED bianchi al 50% di luminosità con risposta all'attuazione.
 + 	Spostarsi indietro (◀) , riprodurre e mettere in pausa (▶) o spostarsi avanti (▶) durante l'ascolto di musica o la visione di filmati.
 + 	Silenziare (🔇) , abbassare (◀) o alzare (▶) il volume dell'audio del computer.
 + 	Attivare la modalità Game (🎮) per disabilitare il tasto Windows ed evitare interruzioni involontarie durante il gioco. Il tasto Windows si illumina quando è abilitata la modalità di gioco.
 + 	Aumentare (☀) o ridurre (🌙) la luminosità della retroilluminazione LED. Sono disponibili 5 livelli di luminosità.
RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	
 + 	Tenere premuto per 5 secondi per avviare un ripristino di fabbrica: tutti i LED lampeggeranno in rosso e bianco.

Software HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Domande o dubbi sulla configurazione?

HyperX.com/Support

DEUTSCH Übersicht

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - Abziehwerkzeug

C - Tastaturfüße

Installation


Funktionstasten

Drücken Sie gleichzeitig auf „FN“ und eine Funktionstaste, um deren Zweitfunktion zu aktivieren. Diese ist auf der Keycap-Seitenbedruckung angegeben.

D - USB-C-Anschluss

E - USB-C-zu-USB-A-Kabel

ONBOARD-PROFILE	TIPPPROFIL
Profil 1 (Standard) – Schnellauslöser	Beleuchtungsverhalten • Alle Tasten: RGB-Welle Einstellungen für Betätigung und Schnellauslöser • Alle Tasten: 1,0 mm Tastenhub Schnellauslöser aktiviert
Profil 2 – FPS	Beleuchtungsverhalten Rote LEDs: • WASD, Strg links, Feststelltaste, Tab-Taste, Leertaste, Esc-Taste Werden bei Betätigung weiß • Alle anderen Tasten: LEDs aus Einstellungen für Betätigung und Schnellauslöser • 0,5 mm: WASD, Strg links • 2,0 mm: Leertaste • 3,0 mm: Feststelltaste, Tab-Taste • 4,0 mm: Esc-Taste • 1,0 mm: Alle anderen Tasten Schnellauslöser für alle Tasten aktiviert
Profil 3 – Hero-Shooter	Beleuchtungsverhalten Goldfarbene LEDs: • WASD, Strg links, Leertaste, Umschalttaste links, V • Q, E, F, Z, X, C • B Werden bei Betätigung weiß • Alle anderen Tasten: LEDs aus Einstellungen für Betätigung und Schnellauslöser • 0,5 mm: WASD, Strg links, Leertaste, Umschalttaste links, V • 1,0 mm: Q, E, F, Z, X, C • 2,0 mm: B • 1,5 mm: Alle anderen Tasten Schnellauslöser für Gruppen von 0,5 mm und 1,0 mm aktiviert Schnellauslöser für Gruppen von 2,0 mm und 1,5 mm deaktiviert

FUNKTIONSTASTEN	ZWEITFUNKTION
 + 	Rufen Sie den Modus für die Profilauswahl auf, indem Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten und anschließend eine der Zahlentasten aus der Zahlenreihe 1 – 3 drücken. Lassen Sie zum Beenden FN und die rechte Umschalttaste los.
 + 	Rufen Sie den Modus für schnellen Profilwechsel auf, indem Sie die Taste kurz drücken, um schnell zwischen den Profilen 1 – 3 zu wechseln. Lassen Sie zum Beenden FN los.
 + 	Zum schnellen Wechseln von einem für Gaming angepassten Profil in einen Standard-Tippmodus. Mit dieser Tastenkombination wird das aktive Tastaturprofil auf die standardmäßige Tippeinstellung umgeschaltet, was einen nahtlosen Übergang für die normale Texteingabe ermöglicht. Alle Tasten verfügen über einen Tastenhub von 1,5 mm bei deaktiviertem Schnellauslöser. Die Beleuchtung ist auf weiße LEDs mit 50 % Helligkeit und einer Auslöse-Reaktion eingestellt.
 + 	Zurückspringen (◀◀), Wiedergabe/Pause (▶▶) oder Vorwärtsspringen (▶▶), während dabei Musik gehört oder Videos angesehen werden.
 + 	Stummschalten (🔇), Verringern (◀) oder Erhöhen (▶) der Audiowiedergabe des Computers.
 + 	Aktivieren Sie den Gaming-Mode (🎮), um die Windows-Taste zu deaktivieren und eine versehentliche Unterbrechung während des Gamings zu verhindern. Die Windows-Taste leuchtet, wenn der Gaming-Modus aktiviert ist.
 + 	Erhöhen (☀) oder Verringern (🌙) der Helligkeit der LED-Hintergrundbeleuchtung. Es gibt 5 Helligkeitsstufen.
ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKEINSTELLUNGEN	
 + 	5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen – alle LEDs blinken rot und weiß.

HyperX NGENUITY Software

HyperX.com/NGENUITY

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

HyperX.com/Support

POLSKI

Opis urządzenia

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - Narzędzie do blokowania

C - Podpórka klawiatury

Instalacja

Klawisze funkcyjne

Naciśnij jednocześnie klawisz FN i klawisz funkcyjny, aby aktywować jego dodatkową funkcję, jak wskazano na nadruku znajdującym się z boku nakładki.

WBUDOWANE PROFILE	PROFIL PISANIA
Profil 1 (domyślny) – szybki spust	Zachowanie podświetlenia • Wszystkie klawisze: Fala RGB Ustawienia aktywacji i szybkiego wyzwalania • Wszystkie klawisze: Aktywacja 1,0 mm Włączone szybkie wyzwalanie
Profil 2 – FPS	Zachowanie podświetlenia Czerwone LED: • WASD, L-Ctrl, Caps Lock, Tab, Spacja, Esc • Po aktywacji zmienia kolor na biały • Wszystkie pozostałe klawisze: LED wyłączone Ustawienia aktywacji i szybkiego wyzwalania • 0,5 mm: WASD, L-Ctrl • 2,0 mm: Spacja • 3,0 mm: Caps Lock, Tab • 4,0 mm: Esc • 1,0 mm: Wszystkie pozostałe klawisze Szybkie wyzwalanie włączone dla wszystkich klawiszy
Profil 3 – Hero Shooter	Zachowanie podświetlenia Złote diody LED: • WASD, L-Ctrl, Spacja, L-Shift, V • Q, E, F, Z, X, C • B • Po aktywacji zmienia kolor na biały • Wszystkie pozostałe klawisze: LED wyłączone Ustawienia aktywacji i szybkiego wyzwalania • 0,5 mm: WASD, L-Ctrl, Spacja, L-Shift, V • 1,0 mm: Q, E, F, Z, X, C • 2,0 mm: B • 1,5 mm: Wszystkie pozostałe klawisze Szybkie wyzwalanie włączone dla grup 0,5 mm i 1,0 mm Szybkie wyzwalanie włączone dla grup 2,0 mm i 1,5 mm

KLAWISZE FUNKCYJNE	DODATKOWA FUNKCJA
 + 	Przejdź do trybu wyboru zmiany profilu. Naciśnij przez 1 sekundę, a następnie wybierz rząd klawiszy numerycznych 1–3. Aby wyjść, zwolnij klawisz FN i prawy Shift.
 + 	Przejdź do trybu szybkiej zmiany profilu. Naciśnij krótko, aby przełączyć się pomiędzy profilami 1–3. Zwolnij klawisz FN, aby wyjść.
 + 	Aby szybko przełączyć się do standardowego trybu pisania z profilu dostosowanego do gier. Ten skrót przełącza aktywny profil klawiatury na domyślne ustawienia pisania, umożliwiając płynne przejście do normalnego wprowadzania tekstu. Wszystkie klawisze mają skok 1,5 mm z wyłączoną funkcją szybkiego wyzwalania; Oświetlenie jest ustawione na białe diody LED o jasności 50% z reakcją na aktywację.
 +  / 	Przewijanie do tyłu (<<) i do przodu (>>) podczas odtwarzania muzyki lub filmów.
 +  / 	Wyciszenie (<<>) lub zmniejszenie głośności (<<>) lub zwiększenie głośności (>>>) dźwięku z komputera.
 + 	Włączenie trybu gry (<>), aby wyłączyć klawisz Windows i zapobiec niezamierzonym przerwom w grze. Klawisz Windows zaświeci się, gdy tryb gry zostanie włączony.
 + 	Zwiększenie (<>) lub zmniejszenie (>>) jasności podświetlenia LED. Dostępnych jest 5 poziomów jasności.
PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH	
 + 	Przytrzymaj przez 5 sekund, aby zainicjować reset fabryczny - wszystkie diody LED będą migać na czerwono i biało.

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

HyperX.com/Support

ESPAÑOL

Visión general

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - Herramienta de bloqueo

C - Base para teclado

Instalación

Teclas de función

Mantén presionadas las teclas 'Fn' y la tecla de función correspondiente al mismo tiempo para activar su función secundaria según se indica en la impresión lateral de la tecla.

D - Puerto USB-C

E - Cable USB-C a USB-A

WBUDOWANE PROFILE	PROFIL PISANIA
Profil 1 (domyślny) – szybki spust	Zachowanie podświetlenia • Wszystkie klawisze: Fala RGB Ustawienia aktywacji i szybkiego wyzwalania • Wszystkie klawisze: Aktywacja 1,0 mm Włączone szybkie wyzwalanie
Profil 2 – FPS	Zachowanie podświetlenia Czerwone LED: • WASD, L-Ctrl, Caps Lock, Tab, Spacja, Esc • Po aktywacji zmienia kolor na biały Wszystkie pozostałe klawisze: LED wyłączone Ustawienia aktywacji i szybkiego wyzwalania • 0,5 mm: WASD, L-Ctrl • 2,0 mm: Spacja • 3,0 mm: Caps Lock, Tab • 4,0 mm: Esc • 1,0 mm: Wszystkie pozostałe klawisze Szybkie wyzwalanie włączone dla wszystkich klawiszy
Profil 3 – Hero Shooter	Zachowanie podświetlenia Złote diody LED: • WASD, L-Ctrl, Spacja, L-Shift, V • Q, E, F, Z, X, C • B • Po aktywacji zmienia kolor na biały Wszystkie pozostałe klawisze: LED wyłączone Ustawienia aktywacji i szybkiego wyzwalania • 0,5 mm: WASD, L-Ctrl, Spacja, L-Shift, V • 1,0 mm: Q, E, F, Z, X, C • 2,0 mm: B • 1,5 mm: Wszystkie pozostałe klawisze Szybkie wyzwalanie włączone dla grup 0,5 mm i 1,0 mm Szybkie wyzwalanie włączone dla grup 2,0 mm i 1,5 mm

KLAWISZE FUNKCYJNE	DODATKOWA FUNKCJA
 + 	Przejdź do trybu wyboru zmiany profilu. Naciśnij przez 1 sekundę, a następnie wybierz rząd klawiszy numerycznych 1–3. Aby wyjść, zwolnij klawisz FN i prawy Shift.
 + 	Przejdź do trybu szybkiej zmiany profilu. Naciśnij krótko, aby przełączyć się pomiędzy profilami 1–3. Zwolnij klawisz FN, aby wyjść.
 + 	Aby szybko przełączyć się do standardowego trybu pisania z profilu dostosowanego do gier. Ten skrót przełącza aktywny profil klawiatury na domyślne ustawienia pisania, umożliwiając płynne przejście do normalnego wprowadzania tekstu. Wszystkie klawisze mają skok 1,5 mm z wyłączoną funkcją szybkiego wyzwalania; La iluminación está configurada en LED blancos al 50 % de brillo con respuesta de accionamiento.
 + 	Przewijanie do tyłu (<⏮), odtwarzanie/wstrzymanie (>⏮) lub przewijanie do przodu (>⏭) podczas odtwarzania muzyki lub filmów.
 + 	Wyciszenie (<⏮), zmniejszenie głośności (<⏮) lub zwiększenie głośności (<⏮) dźwięku z komputera.
 + 	Włączenie trybu gry (<⏮), aby wyłączyć klawisz Windows i zapobiec niezamierzonym przerwom w grze. Klawisz Windows zaświeci się, gdy tryb gry zostanie włączony.
 + 	Zwiększenie (<⏮) lub zmniejszenie (<⏮) jasności podświetlenia LED. Dostępnych jest 5 poziomów jasności.
PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH	
 + 	Mantenga presionado durante 5 segundos para iniciar un restablecimiento de fábrica: todos los LED parpadearán en rojo y blanco.

Software HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

HyperX.com/Support

PORTUGUÊS

Visão geral

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - Ferramenta de travamento

C - Pés do teclado

Instalação

Teclas de função

Pressione "FN" e uma tecla de função ao mesmo tempo para ativar seu recurso secundário, conforme indicado na impressão lateral da capa da tecla.

D - Porta USB-C

E - Cabo USB-C para USB-A

PERFIS INTEGRADOS	PERFIL DE DIGITAÇÃO
Perfil 1 (padrão) – Acionador rápido	Padrão de iluminação • Todas as teclas: Onda RGB Configurações de acionamento e disparo rápido • Todas as teclas: Acionamento de 1,0 mm Disparo rápido habilitado
Perfil 2 – FPS	Padrão de iluminação LEDs vermelhos: • Teclas WASD, L-Ctrl, Caps Lock, Tab, Barra de espaço, Esc • Ficam brancas após o acionamento • Todas as outras teclas: LEDs desligados Configurações de acionamento e disparo rápido • 0,5 mm: WASD, L-Ctrl • 2,0 mm: Barra de espaço • 3,0 mm: Caps Lock, Tab • 4,0 mm: Esc • 1,0 mm: Todas as outras teclas Disparo rápido habilitado para todas as teclas
Perfil 3 – Hero Shooter	Padrão de iluminação LEDs dourados: • Teclas WASD, L-Ctrl, Barra de espaço, L-Shift, V • Q, E, F, Z, X, C • B • Ficam brancas após o acionamento • Todas as outras teclas: LEDs desligados Configurações de acionamento e disparo rápido • 0,5 mm: Teclas WASD, L-Ctrl, Barra de espaço, L-Shift, V • 1,0 mm: Q, E, F, Z, X, C • 2,0 mm: B • 1,5 mm: Todas as outras teclas Disparo rápido habilitado para grupos de 0,5 mm e 1,0 mm Disparo rápido desabilitado para grupos de 2,0 mm e 1,5 mm

TECLAS DE FUNÇÃO	RECURSO SECUNDÁRIO
 + 	Entre no Modo de seleção de perfil, pressione e segure por 1 segundo e selecione uma tecla na linha numérica 1 a 3. Para sair, solte FN e R-Shift.
 + 	Entre no Modo de troca rápida de perfil, pressione rapidamente para alternar entre os perfis 1–3 e solte FN para sair.
 + 	Para alternar rapidamente para o modo de digitação padrão a partir de um perfil de jogo personalizado. Este atalho alterna os perfis de teclado ativos para uma configuração padrão de digitação, permitindo transições suaves para uma entrada normal de texto. Todas as teclas têm ativação de 1,5 mm com o acionador rápido desativado; A iluminação está definida para LEDs brancos com 50% de brilho e resposta de atuação.
 + 	Voltar (<<), reproduzir/pausar (>) ou avançar (>>) enquanto escuta música ou assiste a vídeos.
 + 	Silenciar (), diminuir () ou aumentar () o áudio do computador.
 + 	Ative o Modo de jogo () para desativar a tecla Windows e evitar interrupção acidental durante o jogo. A tecla Windows ficará iluminada quando o Modo de jogo estiver habilitado.
 + 	Aumente () ou diminua () o brilho da retroiluminação LED. Há 5 níveis de brilho.
REDEFINIÇÃO PARA AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA	
 + 	Mantenha pressionado por 5 segundos para iniciar a redefinição de fábrica - todos os LEDs piscarão em vermelho e branco.

Software HyperX NGENUITY

[HyperX.com/NGENUITY](https://hyperx.com/ngenuity)

Dúvidas ou problemas de instalação?

[HyperX.com/Support](https://hyperx.com/support)

ČEŠTINA

Přehled

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - nástroj pro uzamčení

C - Patky klávesnice

Instalace

Funkční klávesy

K aktivaci sekundární funkce funkční klávesy (uvedené na boku klávesy) stisknít současně klávesu „FN“ a příslušnou funkční klávesu.

PROFILY	PROFIL PSANÍ
Profil 1 (výchozí) – Funkce rapid trigger	Chování podsvícení • Všechny klávesy: RGB vlna Nastavení zdvíhu a funkce rapid trigger • Všechny klávesy: Zdvih 1,00 mm Funkce rapid trigger povolena
Profil 2 – FPS	Chování podsvícení Červené LED diody: • WASD, L-Ctrl, Caps Lock, Tab, mezerník, Esc • Svítí bíle podle zdvíhu kláves • Všechny ostatní klávesy: LED diody nesvítí Nastavení zdvíhu a funkce rapid trigger • 0,5 mm: WASD, L-Ctrl • 2,0 mm: Mezerník • 3,0 mm: Caps Lock, Tab • 4,0 mm: Esc • 1,0 mm: Všechny ostatní klávesy Funkce rapid trigger povolena pro všechny klávesy
Profil 3 – Hero shooter	Chování podsvícení Zlaté LED diody: • WASD, L-Ctrl, mezerník, L-Shift, V • Q, E, F, Z, X, C • B • Svítí bíle podle zdvíhu kláves • Všechny ostatní klávesy: LED diody nesvítí Nastavení zdvíhu a funkce rapid trigger • 0,5 mm: WASD, L-Ctrl, mezerník, L-Shift, V • 1,0 mm: Q, E, F, Z, X, C • 2,0 mm: B • 1,5 mm: Všechny ostatní klávesy Funkce rapid trigger je povolena pro klávesy se zdvihem 0,5 mm a 1,0 mm Funkce rapid trigger není povolena pro klávesy se zdvihem 2,0 mm a 1,5 mm

D - Port USB-C

E - Kabel USB-C na USB-A

FUNKČNÍ KLÁVESY	SEKUNDÁRNÍ FUNKCE
 + 	Dlouze (na 1 sekundu) stisknít Enter Switch Profile Select Mode a pak vyber klávesu z řádku číslic 1–3. Pušt klávesy FN a pravý Shift.
 + 	Krátkým stisknutím Enter Quick Switch Profile Mode rychle přepni mezi 1.–3. profilem, uvolněním FN odejdeš.
 + 	Rychlý přechod ze standardního režimu psaní do profilu přizpůsobeného pro hrani her. Tato klávesová zkratka přepne aktivní profil klávesnice na výchozí nastavení pro psaní, což umožňuje plynulý přechod pro normální zadávání textu. Všechny klávesy mají zdvih 1,5 mm s deaktivovanou funkcí rapid trigger. Osvětlení je nastaveno na bílé LED diody s 50% jasem a odezvou na stisk klávesy.
 +  /  / 	Přeskočení zpět (), přehrávání/pozastavení () nebo přeskočení vpřed () při poslechu hudby nebo sledování videí.
 +  /  / 	Ztišit (), zeslabit () nebo zesílit () audio počítače.
 + 	Aktivace herního režimu (), ve kterém je deaktivována klávesa Windows, aby jejím nezáměrným stisknutím během hry nedocházelo k narušení hry. Když je povolen herní režim, rozsvítí se klávesa Windows.
 +  / 	Zvýšení () nebo snížení () jasu LED podsvícení. Jas podsvícení má 5 úrovní.
OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ	
 + 	Podržte po dobu 5 sekund po spuštění obnovení továrního nastavení - všechny LED diody budou blikat červeně a bíle.

Software HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Otázky nebo problémy s nastavením?

HyperX.com/Support

УКРАЇНЬСЬКА

Огляд

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - Інструмент блокування

C - Ніжки клавіатури

Налаштування


Функціональні клавіші

Натисніть "FN" і функціональну клавішу одночасно, щоб активувати її додаткову функцію, як зазначено збоку на ковпачках клавіш.

D - Порт USB-C

E - Кабель USB-C-USB-A

ВБУДОВАНІ ПРОФІЛІ	ПРОФІЛЬ ДРУКУ
Профіль 1 (використовується за замовчуванням) – Швидке спрацювання	Схема підсвічування - Усі клавіші: Хвиля RGB Налаштування активації й швидкого спрацювання - Усі клавіші: Спрацюють в разі натискання на глибину 1,0 мм Швидке спрацювання активовано
Профіль 2 – FPS	Схема підсвічування Червоні світлодіодні індикатори: - WASD, JI-Ctrl, Caps Lock, Tab, Пробіл, Esc - Світяться білим у разі спрацювання Усі інші клавіші: Світлодіодні індикатори вимкнено Налаштування активації й швидкого спрацювання 0,5 мм WASD, JI-Ctrl 2,0 мм Пробіл 3,0 мм Caps Lock, Tab 4,0 мм Esc 1,0 мм Усі інші клавіші Швидке спрацювання активовано для всіх клавіш
Профіль 3 – Геройський шутер	Схема підсвічування Золотисті світлодіодні індикатори: - WASD, JI-Ctrl, Пробіл, JI-Shift, V - Q, E, F, Z, X, C - B - Світяться білим у разі спрацювання Усі інші клавіші: Світлодіодні індикатори вимкнено Налаштування активації й швидкого спрацювання 0,5 мм WASD, JI-Ctrl, Пробіл, JI-Shift, V 1,0 мм Q, E, F, Z, X, C 2,0 мм B 1,5 мм Усі інші клавіші Швидке спрацювання активовано для груп клавіш 0,5 мм і 1,0 мм Швидке спрацювання вимкнено для груп клавіш 2,0 мм і 1,5 мм

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВІШІ	ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
 + 	Увійдіть до режиму вибору профілю та натисніть й утримуйте його протягом 1 секунди, потім виберіть рядок цифрових клавіш 1~3. Щоб вийти, відпустіть клавішу FN і праву клавішу Shift.
 + 	Увійдіть в режим швидкого перемикання профілів коротким натисканням для швидкого перемикання між 1~3 профілями, відпустіть кнопку FN, щоб вийти.
 + 	Призначено для швидкого переходу з ігрового користувацького профілю до стандартного профілю друку. Ця комбінація перемикає активний профіль клавіатури на налаштування для набору тексту, які використовуються за замовчуванням, забезпечуючи плавний перехід для звичайного введення тексту. Усі клавіші мають хід до спрацювання 1,5 мм, а функцію швидкого спрацювання вимкнено. Підсвічування встановлено на білі світлодіоди з 50% яскравістю та відгуком на спрацювання.
 + 	Перемотуйте назад (⏮), відтворіть або призупиніть (⏮ ⏮) або перемотуйте вперед (⏭) під час прослуховування музики або перегляду відео.
 + 	Режим «Без звуку» (🔇), зменшуйте (🔇) або збільшуйте (🔊) гучності звуку.
 + 	Ігровий режим (🎮) блокує клавішу Windows, що дає змогу уникнути її небажаного натискання під час гри. Клавіша Windows буде підсвічена, коли ігровий режим активовано
 + 	Збільшуйте (🔆) або зменшіть (🔆) рівень яскравості світлодіодного підсвічування. Є 5 рівнів яскравості підсвічування.
СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ	
 + 	Утримуйте протягом 5 секунд, щоб ініціювати скидання до заводських налаштувань – усі світлодіоди блиматимуть червоним та білим.

Програмне забезпечення HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Маєте запитання чи проблеми з налаштуванням?

HyperX.com/Support

РУССКИЙ

Обзор

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - инструмент блокировки

C - ножки клавиатуры

Установка

Функциональные клавиши

Нажмите одновременно клавишу FN и функциональную клавишу, чтобы активировать ее дополнительную функцию, указанную на боковой поверхности колпачка

D - разъем USB-C

E - кабель USB-C — USB-A

ПРОФИЛИ В ПАМЯТИ КЛАВИАТУРЫ	ПРОФИЛЬ ПЕЧАТИ
Профиль 1 (по умолчанию) – мгновенное срабатывание	Подсветка • Все клавиши: Волна RGB Настройки нажатия и мгновенного срабатывания • Все клавиши: Ход до срабатывания: 1,0 мм Мгновенное срабатывание включено
Профиль 2 – FPS	Подсветка Красная подсветка: • WASD, левая клавиша Ctrl, Caps Lock, Tab, пробел, Esc Белая подсветка при нажатии • Все другие клавиши: Светодиодная подсветка отключена Настройки нажатия и мгновенного срабатывания • 0,5 мм: WASD, левая клавиша Ctrl • 2,0 мм: Пробел • 3,0 мм: Caps Lock, Tab • 4,0 мм: Esc • 1,0 мм: Все другие клавиши Мгновенное срабатывание включено для всех клавиш
Профиль 3 – Геройский шутер	Подсветка Золотистая подсветка: • WASD, левая клавиша Ctrl, пробел, левая клавиша Shift, V • Q, E, F, Z, X, C • B Белая подсветка при нажатии • Все другие клавиши: Светодиодная подсветка отключена Настройки нажатия и мгновенного срабатывания • 0,5 мм: WASD, левая клавиша Ctrl, пробел, левая клавиша Shift, V • 1,0 мм: Q, E, F, Z, X, C • 2,0 мм: B • 1,5 мм: Все другие клавиши Мгновенное срабатывание включено для групп клавиш с ходом 0,5 мм и 1,0 мм Мгновенное срабатывание отключено для групп клавиш с ходом 2,0 мм и 1,5 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
 + 	Удерживая клавишу FN, нажимайте и удерживайте клавишу переключения профиля в течение одной секунды, чтобы перейти в режим выбора профиля, а затем нажмите соответствующую нужному профилю числовую клавишу от 1 до 3. Отпустите FN и нажмите правую клавишу SHIFT, чтобы выйти.
 + 	Короткое нажатие клавиши переключения профилей при удержании клавиши FN позволяет быстро переключаться между профилями 1–3. Отпустите клавишу FN, чтобы выйти из этого режима.
 + 	Для быстрого переключения в стандартный режим набора текста из игрового профиля. Эта комбинация клавиш переключает активный профиль клавиатуры в режим набора текста по умолчанию, обеспечивая плавный переход к обычному вводу текста. Ход всех клавиш составляет 1,5 мм, функция мгновенного срабатывания отключена; Подсветка установлена на белую светодиоды с яркостью 50% и откликом на срабатывание.
 + 	Используйте клавиши перехода назад (<P>) или вперед (>P>) при прослушивании музыки или просмотре видеороликов.
 + 	Используйте клавиши отключения звука (<M>), уменьшения (<M>) или увеличения (>M>) громкости звука компьютера.
 + 	Игровой режим (<G>) отключает клавишу Windows для предотвращения случайного прерывания игры. Если включен игровой режим, клавиша Windows будет подсвечена.
 + 	Увеличивайте () или уменьшайте (>B>) яркость светодиодной подсветки. Доступно 5 уровней яркости.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК	
 + 	Удерживайте в течение 5 секунд, чтобы запустить сброс к заводским настройкам – все светодиоды будут мигать красным и белым.

Программное обеспечение HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Вопросы или проблемы с настройкой?

HyperX.com/Support

繁體中文 概觀

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - 外殼拆卸工具

C - 鍵盤腳架

安裝說明

功能鍵

同時按住「FN」以及各功能鍵（功能圖示印於鍵帽側面），即可啟用對應功能。

D - USB-C 連接埠

E - USB-C 轉 USB-A 連接線

內建設定檔	輸入設定檔
設定檔 1 (預設) - 快速觸發	燈光效果 • 所有按鍵: RGB 波浪模式 觸發點與快速觸發設定 • 所有按鍵: 1.0mm 觸發點 快速觸發已啟用
設定檔 2 - FPS	燈光效果 紅色 LED: • WASD、左 Ctrl、Caps Lock、Tab、空白鍵、Esc • 觸發時變為白色 • 所有其他按鍵: LED 關閉 觸發點與快速觸發設定 • 0.5mm: WASD、左 Ctrl • 2.0mm: 空白鍵 • 3.0mm: Caps Lock、Tab • 4.0mm: Esc • 1.0mm: 所有其他按鍵 快速觸發功能已在所有按鍵啟用
設定檔 3 - 英雄射擊遊戲	燈光效果 金色 LED: • WASD、左 Ctrl、空白鍵、左 Shift、V • Q、E、F、Z、X、C • B • 觸發時變為白色 • 所有其他按鍵: LED 關閉 觸發點與快速觸發設定 • 0.5mm: WASD、左 Ctrl、空白鍵、左 Shift、V • 1.0mm: Q、E、F、Z、X、C • 2.0mm: B • 1.5mm: 所有其他按鍵 0.5mm 與 1.0mm 組別: 啟用快速觸發 2.0mm 與 1.5mm 組別: 停用快速觸發

功能鍵	對應功能
 + 	切換設定檔: 長按 1 秒後選擇數字鍵 1-3，放開 FN 與右 Shift 即可退出。
 + 	快速切換設定檔: 短按即可在設定檔 1-3 間切換，鬆開 FN 鍵即可退出。
 + 	從遊戲自訂設定檔快速切換回標準打字模式。此快捷鍵可將目前鍵盤設定檔切換為預設的打字設定，讓您流暢地轉換為常規文字輸入模式。 快速觸發功能停用時，所有按鍵的觸發鍵程皆為 1.5mm；燈光設定為白色 LED，亮度 50%，具備觸發回應。
 + 	聆聽音樂或觀看影片時，切換上一首 (<)、播放 / 暫停 (▶) 或下一首 (▶>)。
 + 	靜音 (<)、降低 (<) 或提高 (>) 系統音量。
 + 	啟用遊戲模式 (G) 以鎖定 Windows 鍵，預防遊戲中誤觸中斷。遊戲模式啟用時，Windows 鍵將會亮起，讓您清楚掌握當前模式。
 + 	提高 (☀) 或降低 (☾) LED 背光亮度。 共有 5 個背光亮度等級。
還原原廠設定	
 + 	按住 5 秒可啟動恢復原廠設定。所有 LED 將閃爍紅光和白光。

HyperX NGENUITY 軟體

HyperX.com/NGENUITY

如需協助或有設定問題？

HyperX.com/Support

简体中文 概览

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - 外壳锁定工具

C - 键盘支脚

安装

功能键

同时按下“FN”键和某个功能键，即可启用键帽侧面印刷标识所显示的该功能键的辅助功能。

D - USB-C 端口

E - USB-C 转 USB-A 线缆

自带配置文件	输入配置文件
配置文件 1 (默认) - 快速触发	灯光表现 - 所有按键: RGB 波浪效果 触发动作与快速触发设置 - 所有按键: 1.0mm 触发键程 启用快速触发
配置文件 2 - FPS	灯光表现 红色 LED 灯: - WASD 键、左 Ctrl 键、Caps Lock 键、Tab 键、空格键、Esc 键 - 触发时变为白色 - 所有其他按键: LED 灯关闭 触发动作与快速触发设置 0.5mm 触发键程: WASD 键、左 Ctrl 键 2.0mm 触发键程: 空格键 3.0mm 触发键程: Caps Lock 键、Tab 键 4.0mm 触发键程: Esc 键 1.0mm 触发键程: 所有其他按键 所有按键均启用快速触发
配置文件 3 - 英雄射击	灯光表现 金色 LED 灯: - WASD 键、左 Ctrl 键、空格键、左 Shift 键、V 键 - Q 键、E 键、F 键、Z 键、X 键、C 键 - B 键 - 触发时变为白色 - 所有其他按键: LED 灯关闭 触发动作与快速触发设置 0.5mm 触发键程: WASD 键、左 Ctrl 键、空格键、左 Shift 键、V 键 1.0mm 触发键程: Q 键、E 键、F 键、Z 键、X 键、C 键 2.0mm 触发键程: B 键 1.5mm 触发键程: 所有其他按键 0.5mm 和 1.0mm 触发键程组合启用快速触发 2.0mm 和 1.5mm 触发键程组合禁用快速触发

功能键	辅助功能
 + 	进入切换配置文件选择模式: 长按按键 1 秒钟, 然后选择 1~3 数字键所在行。松开“FN”键和右“Shift”键即可退出。
 + 	进入快速切换配置文件模式: 短按按键即可在 1~3 个配置文件间快速切换, 松开“FN”键即可退出。
 + 	从游戏自定义配置文件快速切换至标准输入模式。此快速键可以将剩余的键值配置文件切换至默认输入配置。无缝过渡至正常文本输入。 所有按键的触发键程为 1.5 毫米, 并禁用快速触发; 灯光设置为白色 LED, 亮度 50%, 具有触发响应。
 + 	听音乐或观看视频时, 可快退 (◀◀)、播放/暂停 (▶▶) 或快进 (▶▶)。
 + 	将电脑静音 (🔇)、调低 (◀) 或调高 (▶) 电脑音量。
 + 	启用游戏模式 (🎮) 以禁用 Windows 键, 防止在游戏过程中发生意外中断。启用游戏模式时, Windows 键会亮起。
 + 	增加 (☀) 或降低 (🌙) LED 背光亮度。 共有 5 个亮度级别。
出厂重置	
 + 	按住 5 秒可启动恢复出厂设置 - 所有 LED 将闪烁红白两色。

HyperX NGENUITY 软件
HyperX.com/NGENUITY
有疑问或遇到设置问题?
HyperX.com/Support

日本語

各部紹介

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

D - USB-C ポート

B - ロックツール

E - USB-C - USB-A ケーブル


C - キーボード脚部

取り付け

ファンクションキー

[FN] キーとファンクションキーを同時に押すと、キートップの側面に印刷されているセカンダリ機能が有効になります。

オンボードプロファイル	タイピングプロファイル
プロファイル1 (デフォルト) - ラビッドトリガー	ライティング動作 ・全キー: RGB ウェーブ アクチュエーションとラビッドトリガーの設定 ・全キー: 1.0mm アクチュエーション ラビッドトリガーが有効
プロファイル2 - FPS	ライティング動作 赤色 LED: ・ WASD、L-Ctrl、CapsLock、Tab、スペースバー、Esc ・アクチュエーション時に白色に変化 ・その他のすべてのキー: LED オフ アクチュエーションとラビッドトリガーの設定 ・0.5mm: WASD、L-Ctrl ・2.0mm: スペースバー ・3.0mm: CapsLock、Tab ・4.0mm: Esc ・1.0mm: その他のすべてのキー ラビッドトリガーがすべてのキーで有効
プロファイル3 - ヒーローシューター	ライティング動作 金色 LED: ・ WASD、L-Ctrl、スペースバー、L-Shift、V ・Q、E、F、Z、X、C ・B ・アクチュエーション時に白色に変化 ・その他のすべてのキー: LED オフ アクチュエーションとラビッドトリガーの設定 ・0.5mm: WASD、L-Ctrl、スペースバー、L-Shift、V ・1.0mm: Q、E、F、Z、X、C ・2.0mm: B ・1.5mm: その他のすべてのキー ラビッドトリガーが0.5mm および1.0mm のグループで有効 ラビッドトリガーが2.0mm および1.5mm のグループで無効

ファンクションキー	セカンダリ機能
 + 	1秒間長押しすると、Switch Profile Select Mode (プロファイル切り替え選択モード) に入り、数値キーの1~3の列を選択できます。終了するには、[FN] キーと右側の [Shift] キーを放します。
 + 	短く押すと、Quick Switch Profile Mode (プロファイルクイック切り替えモード) に入り、1~3のプロファイルを素早く切り替えることができます。終了するには、[FN] キーを放します。
 + 	ゲーム用にカスタマイズされたプロファイルから標準のタイピングモードに素早く切り替えます。このショートカットは、アクティブなキーボードプロファイルをデフォルトのタイピング設定に切り替えます。これにより、通常のテキスト入力へのシームレスな移行が可能となります。すべてのキーはアクチュエーションポイント1.5mmで、ラビッドトリガーは無効化されています。ライティングは、アクチュエーション応答付きの白色LEDで、輝度50%に設定されています。
 + 	音楽または動画の視聴中に、逆にスキップ (<4) 、再生一時停止 (D) 、または前にスキップ (DB) します。
 + 	コンピューターオーディオを、ミュートする (<4) 、音量を上げる (<4) 、または音量を下げる (<4) します。
 + 	ゲームモード (G) を有効にすると、Windows キーが無効になるためゲーム中に誤って中断されることがなくなります。ゲームモードが有効になっている場合、Windows キーが点灯します。
 + 	LED バックライトの明るさを上げる (※) が下げます (※) 。5段階の明るさに調整できます。
工場出荷時の状態にリセット	
 + 	5秒間長押しすると工場出荷時の設定にリセットされます。すべてのLEDが赤と白に点滅します。

HyperX NGENUITY ソフトウェア

HyperX.com/NGENUITY

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX.com/Support

한국어 개요

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

D - USB-C 포트

B - 잠금 도구

E - USB-C to USB-A 케이블

C - 키보드 받침대

설치

기능 키

키 캡 측면에 인쇄된 보조 기능을 활성화하려면 'Fn' 키와 기능 키를 동시에 누릅니다.

저장된 프로파일	사용자 설정 프로파일
프로파일 1 (기본값) - 신속 트리거	조명 동작 • 모든 키: RGB 웨이브 작동 및 빠른 트리거 설정 • 모든 키: 1.0mm 작동 빠른 트리거 활성화됨
프로파일 2 - FPS	조명 동작 빨간색 LED • WASD, L-Ctrl, Caps Lock, Tab, 스페이스바, Esc • 작동 시 흰색으로 전환 • 기타 모든 키: LED 꺼짐 작동 및 빠른 트리거 설정 • 0.5mm: WASD, L-Ctrl • 2.0mm: 스페이스바 • 3.0mm: Caps Lock, Tab • 4.0mm: Esc • 1.0mm: 기타 모든 키 모든 키에 대해 빠른 트리거 활성화됨
프로파일 3 - 히어로 슈터	조명 동작 금색 LED: • WASD, L-Ctrl, 스페이스바, L-Shift, V • Q, E, F, Z, X, C • B • 작동 시 흰색으로 전환 • 기타 모든 키: LED 꺼짐 작동 및 빠른 트리거 설정 • 0.5mm: WASD, L-Ctrl, 스페이스바, L-Shift, V • 1.0mm: Q, E, F, Z, X, C • 2.0mm: B • 1.5mm: 기타 모든 키 0.5mm 및 1.0mm 그룹에서 빠른 트리거 활성화됨 2.0mm 및 1.5mm 그룹에서 빠른 트리거 비활성화됨

기능 키	보조 기능
 + 	스위치 프로파일 선택 모드를 1 초 동안 길게 누른 다음 숫자키 1-3 행을 선택합니다. 종료하려면 FN 키와 우측 Shift 키에서 손을 떼세요.
 + 	빠른 프로파일 전환 모드 진입. Fn 키를 짧게 눌러 프로파일 1-3 간에 빠르게 전환할 수 있습니다. 종료하려면 Fn 키에서 손을 뗍니다.
 + 	게이밍 맞춤형 프로파일에서 표준 타이핑 모드로 신속히 전환합니다. 이 단축키는 사용자의 설정 키보드 프로파일을 기본 타이핑 설정으로 토글하여 일반 텍스트 입력으로 원활하게 전환되도록 합니다. 모든 키는 신속 트리거가 비활성화 되어있고 작동 거리는 1.5mm입니다. 조명은 작동 반응과 함께 50% 밝기의 흰색 LED 로 설정되었습니다.
 + 	음악을 듣거나 동영상 볼 때 뒤로 건너뛰거나(<<), 재생/일시 정지하거나(>), 앞으로 건너뛰거나(>>).
 + 	컴퓨터 오디오를 음소거하거나(<), 낮추거나(<), 높입니다(>).
 + 	게임 중에 방해가 되지 않도록 게임 모드(< >)를 활성화하여 Windows 키를 비활성화할 수 있습니다. 게임 모드가 활성화되면 Windows 키에 조명이 켜집니다.
 + 	LED 백라이트 밝기를 높이거나(< >) 줄입니다(< >). 5 단계의 밝기 조절이 가능합니다.
공장 초기화	
 + 	5 초 동안 누르고 있으면 공장 초기화가 시작됩니다. 모든 LED 가 빨간색과 흰색으로 깜박입니다.

HyperX NGENUITY 소프트웨어

HyperX.com/NGENUITY

질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?

HyperX.com/Support

ҚАЗАҚША

Шолу

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - құлыптау құралы

C - пернетақта аяқтары

Орнату

Функциялық пернелер

«FN» пернесі мен функциялық перне бір уақытта басылған кезде, перне қақпағының бүйірінде көрсетілген екінші функция іске қосылады.

D - USB-C порты

E - USB-C – USB-A кабелі

ҚҰРЫЛҒЫДАҒЫ ПРОФИЛЬДЕР	ТЕРУ ПРОФИЛІ
1-профиль (әдепкі) – жылдам бастау	Жарықтандыру ерекшеліктері - Барлық перне: RGB толқыны - Іске қосу және жылдам бастау параметрлері - Барлық перне: 1,0 мм іске қосу - Жылдам бастау функциясы қосылған
2-профиль – FPS	Жарықтандыру ерекшеліктері Қызыл түсті жарық диодтар: - WASD, сол жақ Ctrl, Caps Lock, Tab, бос орын пернесі, Esc - Іске қосудан кейін ақ түспен жанады - Барлық басқа перне: Жарық диодтар өшірулі - Іске қосу және жылдам бастау параметрлері 0,5 мм: WASD, сол жақ Ctrl 2,0 мм: Бос орын пернесі 3,0 мм: Caps Lock, Tab 4,0 мм: Esc 1,0 мм: Барлық басқа перне Барлық пернелер үшін жылдам бастау функциясы қосылған
3-профиль – Қаһарман Атқыш	Жарықтандыру ерекшеліктері Алтын түстес жарық диодтар: - WASD, сол жақ Ctrl, бос орын пернесі, сол жақ Shift, V - Q, E, F, Z, X, C - B - Іске қосудан кейін ақ түспен жанады - Барлық басқа перне: Жарық диодтар өшірулі - Іске қосу және жылдам бастау параметрлері 0,5 мм: WASD, сол жақ Ctrl, бос орын пернесі, сол жақ Shift, V 1,0 мм: Q, E, F, Z, X, C 2,0 мм: B 1,5 мм: Барлық басқа перне Жылдам бастау функциясы 0,5 мм және 1,0 мм топтары үшін қосылған Жылдам бастау функциясы 2,0 мм және 1,5 мм топтары үшін өшірілген

ФУНКЦИЯЛЫҚ ПЕРНЕЛЕР	ЕКІНШІ ФУНКЦИЯ
 + 	«Профильді ауыстыру режиміне» өтіп, 1 секунд басып тұрыңыз, одан кейін 1–3 сандық пернелерінің қатарын таңдаңыз. Шығу үшін FN және R-Shift пернелерін босатыңыз.
 + 	1–3 профиль арасында жылдам ауысу үшін қысқа басу арқылы профильдерді жылдам ауыстыру режиміне кіріңіз, шығу үшін FN пернесін босатыңыз.
 + 	Ойынға арналған профильден стандартты теру режиміне жылдам ауысу үшін. Бұл жылдам перне белсенді пернетақта профилін әдепкі параметрлерге ауыстырады, бұл қалыпты мәтін енгізуге оңай өтуді қамтамасыз етеді. Барлық пернеде жылдам іске қосу функциясы өшірілген 1,5 мм жүрісі бар. Жарықтандыру 50% жарықтықта ажырату әрекеті бар ақ LED шамдарға орнатылған.
 + 	Арқа өткізіп жіберу (<<), ойнату/тоқтата тұру (>) немесе алға өткізіп жіберу (>>) әрекеттерін музыка тыңдау немесе видео көру барысында орындауға болады.
 + 	Компьютер дыбысын өшіріңіз (<) , дыбыс деңгейін төмендетіңіз (<<) немесе арттырыңыз (>>) .
 + 	Windows пернесін өшіру және осылайша ойынды кездейсоқ тоқтата тұру үшін Ойын режимін (<) іске қосыңыз. Ойын режимі қосылу кезде, Windows пернесі жанады.
 + 	Артық жарық диодының жарықтығын арттырыңыз (>) немесе төмендетіңіз (<) . Жарықтықтың 5 деңгейі бар.
ЗАУЫТТЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ	
 + 	Зауыттық параметрлерге қайтаруды бастау үшін 5 секунд ұстап тұрыңыз – барлық LED шамдар қызыл және ақ болып жыпылықтайды.

HyperX NGENUITY бағдарламалық құралы

HyperX.com/NGENUITY

Сұрақтар немесе параметрлер реттеуге байланысты мәселелер бар ма?

HyperX.com/Support

TÜRKÇE

Genel Bakış

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - Sökme aleti

C - Klavye ayakları

Kurulum

Fonksiyon Tuşları

Bir fonksiyon tuşunun tuş kapağının kenarında belirtilen ikincil özelliği etkinleştirmek için, "FN" tuşu ile aynı anda ilgili fonksiyon tuşuna basın.

D - USB-C girişi

E - USB-C - USB-A kablosu

YERLEŞİK PROFİLLER	YAZMA PROFİLİ
Profil 1 (Varsayılan) – Hızlı tetik	Aydınlatma Davranışı - Tüm tuşlar: RGB dalgası Çalıştırma ve Hızlı Tetik Ayarları - Tüm tuşlar: 1,0 mm çalıştırma hassasiyeti Hızlı tetik etkin
Profil 2 – FPS	Aydınlatma Davranışı - Kırmızı LED'ler: - WASD, Sol Ctrl, Caps Lock, Tab, Boşluk Tuşu, Esc - Çalıştırıldığında beyaza döner - Diğer tüm tuşlar: LED'ler kapalı Çalıştırma ve Hızlı Tetik Ayarları 0,5 mm: WASD, Sol Ctrl 2,0 mm: Ara Çubuğu 3,0 mm: Caps Lock, Tab 4,0 mm: Esc 1,0 mm: Diğer tüm tuşlar Hızlı tetik tüm tuşlar için etkin
Profil 3 – Hero Shooter	Aydınlatma Davranışı - Sarı LED'ler: - WASD, Sol Ctrl, Boşluk Tuşu, Sol Shift, V - Q, E, F, Z, X, C - B - Çalıştırıldığında beyaza döner - Diğer tüm tuşlar: LED'ler kapalı Çalıştırma ve Hızlı Tetik Ayarları 0,5 mm: WASD, Sol Ctrl, Boşluk Tuşu, Sol Shift, V 1,0 mm: Q, E, F, Z, X, C 2,0 mm: B 1,5 mm: Diğer tüm tuşlar Hızlı tetik 0,5 mm ve 1,0 mm grupları için etkin Hızlı tetik 2,0 mm ve 1,5 mm grupları için devre dışı

FONKSİYON TUŞLARI	İKİNCİL ÖZELLİK
 + 	Profil Değiştirme Seçim Moduna girin, 1 saniye boyunca uzun basın ve ardından 1~3 sayısal tuşları arasından seçim yapın. Çıkmak için FN ve R-Shift tuşlarını bırakın.
 + 	Hızlı Profil Değiştirme Moduna girin, 1~3 profilleri arasında hızlı geçiş yapmak için kısa basın, çıkmak için FN tuşunu bırakın.
 + 	Oyun için özelleştirilmiş profilden standart yazma moduna hızla geçmek için. Bu kısayol, aktif klavye profilinizi varsayılan yazma ayarına geçirek normal metin girişine sorunsuz bir şekilde geçmenizi sağlar. Hızlı tetik devre dışı bırakıldığında tüm tuşlarda tetikleme hassasiyeti 1,5 mm'dir; Aydınlatma, çalıştırma tepkisi ile %50 parlaklıkta beyaz LED'lere ayarlanmıştır.
 + 	Müzik dinlerken veya video izlerken geriye atlayın (<⏮), oynatın/durdurun (>⏮ / >⏭) veya ileri atlayın (>⏭).
 + 	Bilgisayar sesini susturun (🔇), ses düzeyini azaltın (<🔊) veya ses düzeyini artırın (>🔊).
 + 	Windows tuşunu devre dışı bırakmak ve oyunların yanlışlıkla kesintiye uğramasını önlemek için Oyun Modunu (🎮) etkinleştirin. Oyun Modu etkinleştirildiğinde Windows tuşu yanar.
 + 	LED arka ışık parlaklığını artırın (🔆) veya azaltın (🔇). 5 parlaklık seviyesi bulunur.
FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA	
 + 	Fabrika ayarlarına sıfırlamayı başlatmak için 5 saniye basılı tutun - tüm LED'ler kırmızı ve beyaz renkte yanıp sönecektir.

HyperX NGENUITY Yazılımı

HyperX.com/NGENUITY

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

HyperX.com/Support

BAHASA INDONESIA

Gambaran Umum

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - Alat Pengunci

C - Kaki keyboard

Pemasangan

Tombol Fungsi

Tekan "FN" dan tombol fungsi secara bersamaan untuk mengaktifkan fitur sekundernya sebagaimana ditunjukkan oleh simbol yang tercetak di sisi samping keycap.

PROFIL ONBOARD	PROFIL PENGETIKAN
Profil 1 (Default) – Pemicu cepat	Perilaku Pencahaya • Semua tombol: Gelombang RGB Pengaturan Aktuasi dan Pemicu Cepat • Semua tombol: Aktuasi 1,0 mm Pemicu cepat diaktifkan
Profil 2 – FPS	Perilaku Pencahaya LED merah: • WASD, L-Ctrl, Caps Lock, Tab, Spacebar, Esc • Menyala putih saat aktuasi • Semua tombol lainnya: LED mati Pengaturan Aktuasi dan Pemicu Cepat • 0,5 mm: WASD, L-Ctrl • 2,0 mm: Spacebar • 3,0 mm: Caps Lock, Tab • 4,0 mm: Esc • 1,0 mm: Semua tombol lainnya Pemicu cepat diaktifkan untuk semua tombol
Profil 3 – Hero Shooter	Perilaku Pencahaya LED emas: • WASD, L-Ctrl, Spacebar, L-Shift, V • Q, E, F, Z, X, C • B • Menyala putih saat aktuasi • Semua tombol lainnya: LED mati Pengaturan Aktuasi dan Pemicu Cepat • 0,5 mm: WASD, L-Ctrl, Spacebar, L-Shift, V • 1,0 mm: Q, E, F, Z, X, C • 2,0 mm: B • 1,5 mm: Semua tombol lainnya Pemicu cepat diaktifkan untuk grup 0,5 mm dan 1,0 mm Pemicu cepat dinonaktifkan untuk grup 2,0 mm dan 1,5 mm

D - Port USB-C

E - Kabel USB-C ke USB-A

TOMBOL FUNGSI	FITUR SEKUNDER
 + 	Masuk ke Switch Profile Select Mode dengan menekan selama 1 detik, lalu pilih barisan tombol numerik 1-3. Lepas tombol FN dan Shift Kanan untuk keluar.
 + 	Masuk ke Quick Switch Profile Mode dengan menekan sebentar untuk berganti cepat antara profil 1-3. Lepas tombol FN untuk keluar.
 + 	Untuk beralih cepat ke mode pengetikan standar dari profil khusus bermain game. Pintasan ini mengalihkan profil keyboard aktif Anda ke pengaturan pengetikan default sehingga transisi input teks normal akan terasa lancar. Semua tombol memiliki aktuasi 1,5 mm dengan pemicu cepat nonaktif. Pencahaya diatur ke LED putih pada kecerahan 50% dengan respons aktuasi.
 + 	Lewati mundur (◀), putar/jeda (⏸), atau lewati maju (▶) saat mendengarkan musik atau menonton video.
 + 	Bisikan (🔇), kurangi (🔊), atau tambah (🔊) audio komputer.
 + 	Aktifkan Mode Game (🎮) untuk menonaktifkan tombol Windows dan mencegah gangguan yang tidak diinginkan selama bermain game. Tombol Windows akan menyala ketika Mode Game diaktifkan.
 + 	Tambah (🔆) atau kurangi (🔆) tingkat kecerahan lampu latar LED. Ada 5 tingkat kecerahan.
RESET PABRIK	
 + 	Tahan selama 5 detik untuk memulai reset pabrik - semua LED akan berkedip merah dan putih.

Perangkat Lunak HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyediaan?

HyperX.com/Support

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - أداة التخصيص

C - أرجل لوحة المفاتيح

التركيب

مفاتيح الوظائف

اضغط على "FN" ومفتاح وظائف في الوقت نفسه لتنشيط ميزته الثانوية كما هو مُمَيَّن في الطباعة الجانبية لأغطية المفاتيح.

أغطاط الاستخدام المُصنَّعة	نمط الكتابة
النمط 1 (افتراضي) - ضغطات الإطلاق السريعة	أسلوب الإضاءة • كل الأزرار : موجة RGB • إعدادات التشغيل السريع والضغط على المفاتيح • كل الأزرار: تفعيل عند 1.0 • ميزة التشغيل السريع معقولة ملم
النمط 2 - ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (FPS)	أسلوب الإضاءة مؤشرات LED باللون الأحمر • الأزرار : WASD و L-Ctrl و Tab و Caps Lock و Esc و Spacebar • تتحول إلى اللون الأبيض عند الضغط على المفاتيح • باقي الأزرار: مؤشرات LED مطفأة إعدادات التشغيل السريع والضغط على المفاتيح • 0.5 ملم: L-Ctrl و WASD • 2.0 ملم: المسافة • 3.0 ملم: Tab و Caps Lock • 4.0 ملم: Esc • 1.0 ملم: جميع الأزرار الأخرى • ميزة التشغيل السريع معقولة لجميع الأزرار
النمط 3 - البطال القناص	أسلوب الإضاءة مؤشرات LED باللون الذهبي • WASD و L-Ctrl و Tab و Caps Lock و Esc و Spacebar • Q و W و Z و X و C و B • تتحول إلى اللون الأبيض عند الضغط • باقي الأزرار: مؤشرات LED مطفأة إعدادات التشغيل السريع والضغط على المفاتيح • 0.5 ملم: WASD و L-Ctrl و Tab و Caps Lock و Esc • 1.0 ملم: Q و W و Z و X و C و B • 2.0 ملم: B • 1.5 ملم: جميع الأزرار الأخرى • ميزة التشغيل السريع معقولة لمجموعة 0.5 ملم و 1.0 ملم • ميزة التشغيل السريع معقولة لمجموعة 2.0 ملم و 1.0 ملم

مفاتيح الوظائف	الميزة الثانوية
 + 	ادخل إلى وضع Switch Profile Select Mode واضغط مطولاً لمدة ثانية واحدة ثم حدد من صف المفاتيح الأربعة من 1 إلى 3. للخروج، اترك الضغط على FN و R-Shift للخروج.
 + 	ادخل إلى وضع Quick Switch Profile Mode واضغط لفترة قصيرة للتبديل السريع بين الأوضاع من 1 إلى 3، و اترك الضغط على FN للخروج.
 + 	للتبديل سريعاً إلى وضع الكتابة من أحد أنماط الألعاب المخصصة، يعمل هذا الاختصار على تفعيل النمط المفضل للوحة المفاتيح إلى إعداد الكتابة الافتراضي، مما يتيح انتقالاً سلساً لإدخال النصوص بشكل عادي. تتميز جميع المفاتيح بقوة ضغط تبلغ 1.5 مم في ظل إيقاف ميزة ضغطات الإطلاق السريعة، ثم ضغط الإضاءة على مفاتيح LED يضاء بسطوع 50% مع استجابة عند الضغط.
 + 	واضغط لفترة قصيرة (<D>) ، أو تشغيل/إيقاف مؤقت (<I>) ، أو تخطي للأمام (<D>) مشاهدة مقاطع الفيديو.
 + 	تكم صوت الكمبيوتر (<P>) ، أو خفضه (<V>) ، أو رفعه (<U>).
 + 	يمكنك تفعيل وضع الألعاب (<G>) لإيقاف مفتاح Windows ومنع الانقطاع غير المقصود أثناء اللعب. سيُتيح مفتاح Windows عند تمكين وضع الألعاب.
 + 	زيادة سطوع الإضاءة الخلفية LED (<S>) أو خفضها (<L>) . توجد 5 مستويات من السطوع.
إعادة الضبط على إعدادات المصنع	
 + 	اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لبدء إعادة ضبط المصنع - ستومض جميع مفاتيح LED بالألوان الأحمر والأبيض.

برنامج HYPERX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

HyperX.com/Support

ROMÂNĂ

Prezentare generală

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - Instrument de blocare

C - Piciorușe de tastatură

Instalare

Taste funcționale

Apasă FN și o tastă funcțională în același timp pentru a activa caracteristica sa secundară, indicată pe marcăjul lateral de pe tastă.

D - Port USB-C

E - Cablu USB-C la USB-A

PROFILURI DE CONFIGURARE	TYPING PROFILE
Profilul 1 (implicit) – declanșator rapid	Comportamentul indicatoarelor luminoase • Toate tastele: undă RGB Setări pentru acționare și declanșatorul rapid • Toate tastele: cursă de acționare de 1,00 mm Declanșator rapid activat
Profilul 2 – FPS	Comportamentul indicatoarelor luminoase LED-uri roșii • WASD, L-Ctrl, Caps Lock, Tab, bară de spațiu, Esc • Devii albe la acționare • Toate celelalte taste: LED-uri stinse Setări pentru acționare și declanșatorul rapid • 0,5 mm: WASD, L-Ctrl • 2,0 mm: Bară de spațiu • 3,0 mm: Caps Lock, Tab • 4,0 mm: Esc • 1,0 mm: Toate celelalte taste Declanșator rapid activat pentru toate tastele
Profilul 3 – Hero Shooter	Comportamentul indicatoarelor luminoase LED-uri aurii • WASD, L-Ctrl, bară de spațiu, L-Shift, V • Q, E, F, Z, X, C • B • Devii albe la acționare • Toate celelalte taste: LED-uri stinse Setări pentru acționare și declanșatorul rapid • 0,5 mm: WASD, L-Ctrl, bară de spațiu, L-Shift, V • 1,0 mm: Q, E, F, Z, X, C • 2,0 mm: B • 1,5 mm: Toate celelalte taste Declanșator rapid activat pentru grupurile cu cursă de 0,5 mm și 1,00 mm Declanșator rapid dezactivat pentru grupurile cu cursă de 2,0 mm și 1,5 mm

TASTE FUNCȚIONALE	CARACTERISTICĂ SECUNDARĂ
 + 	Întră în modul de schimbare a profilului, apasă lung timp de o secundă, apoi selectează un șir de taste numerice 1~3. Pentru a ieși, eliberează tasta FN și apasă pe R + Shift.
 + 	Întră în modul de schimbare rapidă a profilului, apasă scurt pentru a comuta între profilurile 1~3, apoi eliberează tasta FN pentru a ieși.
 + 	Pentru a comuta rapid la modul de tastare standard dintr-un profil personalizat pentru gaming. Această comandă rapidă trece de la profilul de tastatură activă la o setare implicită de tastare, permițând tranziții simple pentru introducerea normală a textului. Toate tastele au o cursă de acționare de 1,5 mm dacă au declanșatorul rapid dezactivat. Iluminarea este setată pe LED-uri albe la luminizitate de 50% cu răspuns la acționare.
 +  /  / 	Salt înapoi (), redare/pauză () sau salt înainte () în timp ce ascuți muzică sau vizionezi videoclipuri.
 +  /  / 	Dezactivarea sunetului (), reducerea () sau creșterea () volumului de sunet al computerului.
 + 	Activează Modul de joc () pentru a dezactiva tasta Windows și a preveni întreruperea accidentală în timpul jocului. Tasta Windows se va aprinde când este activat Modul de joc.
 +  / 	Creșterea () sau reducerea () luminizității iluminării de fundal cu LED. Există 5 niveluri de luminizitate.
REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ	
 + 	Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a iniția o resetare din fabrică - toate LED-urile vor clipi roșu și alb.

Software-ul HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Ai întrebări sau întâmpini probleme la configurare?

HyperX.com/Support

SLOVENŠČINA

Pregled

A - HyperX Origins 2 Pro 65%

B - Orodje za zaklepanje

C - Noga tipkovnice

Namestitve

Funkcijske tipke

Hkrati pritisni »FN« in funkcijsko tipko, da aktiviraš njeno sekundarno funkcijo, navedeno ob strani tipke.

D - Priključek USB-C

E - Cablu USB-C la USB-A

VGRAJENI PROFILI	PROFIL TIPKANJA
Profil 1 (privzet) – Hitri sprožilec	Obnašanje osvetlitve • Vse tipke: RGB val Nastavitve aktiviranja in hitrega sprožila • Vse tipke: 1,0-mm aktiviranje Hitri sprožilec omogočen
Profil 2 – FPS	Obnašanje osvetlitve Rdeče lučke LED: • WASD, L-Ctrl, Caps Lock, Tab, preslednica, Esc Ob aktiviranju postanejo bele • Vse druge tipke: lučke LED so ugasnjene Nastavitve aktiviranja in hitrega sprožila • 0,5 mm: WASD, L-Ctrl • 2,0 mm: preslednica • 3,0 mm: Caps Lock, Tab • 4,0 mm: Esc • 1,0 mm: vse druge tipke Hitri sprožilec omogočen za vse tipke
Profil 3 – Hero Shooter	Obnašanje osvetlitve Zlate lučke LED: • WASD, L-Ctrl, preslednica, L-Shift, V • Q, E, F, Z, X, C • B Ob aktiviranju postanejo bele • Vse druge tipke: lučke LED so ugasnjene Nastavitve aktiviranja in hitrega sprožila • 0,5 mm: WASD, L-Ctrl, preslednica, L-Shift, V • 1,0 mm: Q, E, F, Z, X, C • 2,0 mm: B • 1,5 mm: vse druge tipke Hitri sprožilec omogočen za skupine 0,5 mm in 1,0 mm Hitri sprožilec onemogočen za skupine 2,0 mm in 1,5 mm

FUNKCIJSKE TIPKE	SEKUNDARNA FUNKCIJA
 + 	Z dolгим 1-sekundnim pritiskom odpi način izbire preklopa profila, nato pa izberi vrstico številskih tipk od 1 do 3. Spusti tipko FN in desno tipko Shift.
 + 	S kratkim pritiskom odpi način hitrega preklopa profila, da hitro prekopis med profili od 1 do 3. Za izhod spusti tipko FN.
 + 	Za hiter prekop v standardni način tipkanja iz profila, prilagojenega za igre. Ta bližnjica preklopi tvoj aktivni profil tipkovnice na privzeto nastavitve tipkanja, kar omogoča nemotene prehode za običajni vnos besedila. Vse tipke imajo hod aktiviranja 1,5 mm z onemogočenim hitrim sprožilecem. Osvetlitev je nastavljena na bele LED diode pri 50% svetlosti z odzivom na aktivacijo.
 + 	Med poslušanjem glasbe ali gledanjem videoposnetkov skoči nazaj (◀◀), predvajaj/začasno ustavi (▶▶) ali skoči naprej (▶▶▶).
 + 	Izklopi zvok (🔇), zmanjšaj (◀) ali povečaj (▶) zvok računalnika.
 + 	Omogoči način za igre (🎮), da onemogoči tipko Windows in prepreči nenamerno prekinitev med igranjem iger. Tipka Windows bo zasvetila, ko je omogočen način za igre.
 + 	Povečaj (☀️) ali zmanjšaj (🌙) svetlost LED v ozadju. Na voljo je pet ravni svetlosti.
PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE VREDNOSTI	
 + 	Držite 5 sekund za začetek ponastavitve na tovarniške nastavitve - vse LED diode bodo utripale rdeče in bele.

Programska oprema HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Imaš vprašanja ali težave pri namestitvi?

HyperX.com/Support



Keyboard/鍵盤/键盘, Regulatory Model/型號/型号: HXKB253

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. All rights reserved. The HyperX and HyperX logo are trademarks of HP Development Company, L.P. All trademarks are property of their respective owners. / © Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Tous droits réservés. HyperX et le logo HyperX sont des marques commerciales de HP Development Company, LP Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трейдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало-Альто, Калифорния 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司 台北市南港區經貿二路66號10樓 電話: 886237899900