

KRUPS[®]


SENSATION

ELITE

EA917/EA918





1. WAŻNE INFORMACJE O PRODUKCIE	64
1.1 PRZEWODNIK PO SYMBOLACH UŻYTYCH W INSTRUKCJI OBSŁUGI.....	64
1.2 AKCESORIA DOSTARCZONE Z URZĄDZENIEM	64
1.3 DANE TECHNICZNE	65
1.4 ROZPOCZĘCIE PRACY I INSTALACJA URZĄDZENIA	65
2. FILTR I TWARDOŚĆ WODY	66
2.1 MŁYNEK: REGULACJA STOPNIA ZMIELENIA	67
3. PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW	68
3.1 POJEMNIK NA MLEKO MILK MAESTRO	71
4. PROFILE	73
5. OGÓLNA KONSERWACJA.....	74
5.1 CODZIENNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE.....	74
5.2 INNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE.....	74
6. INNE FUNKCJE.....	76
ODPOWIEDZI NA PYTANIA	77

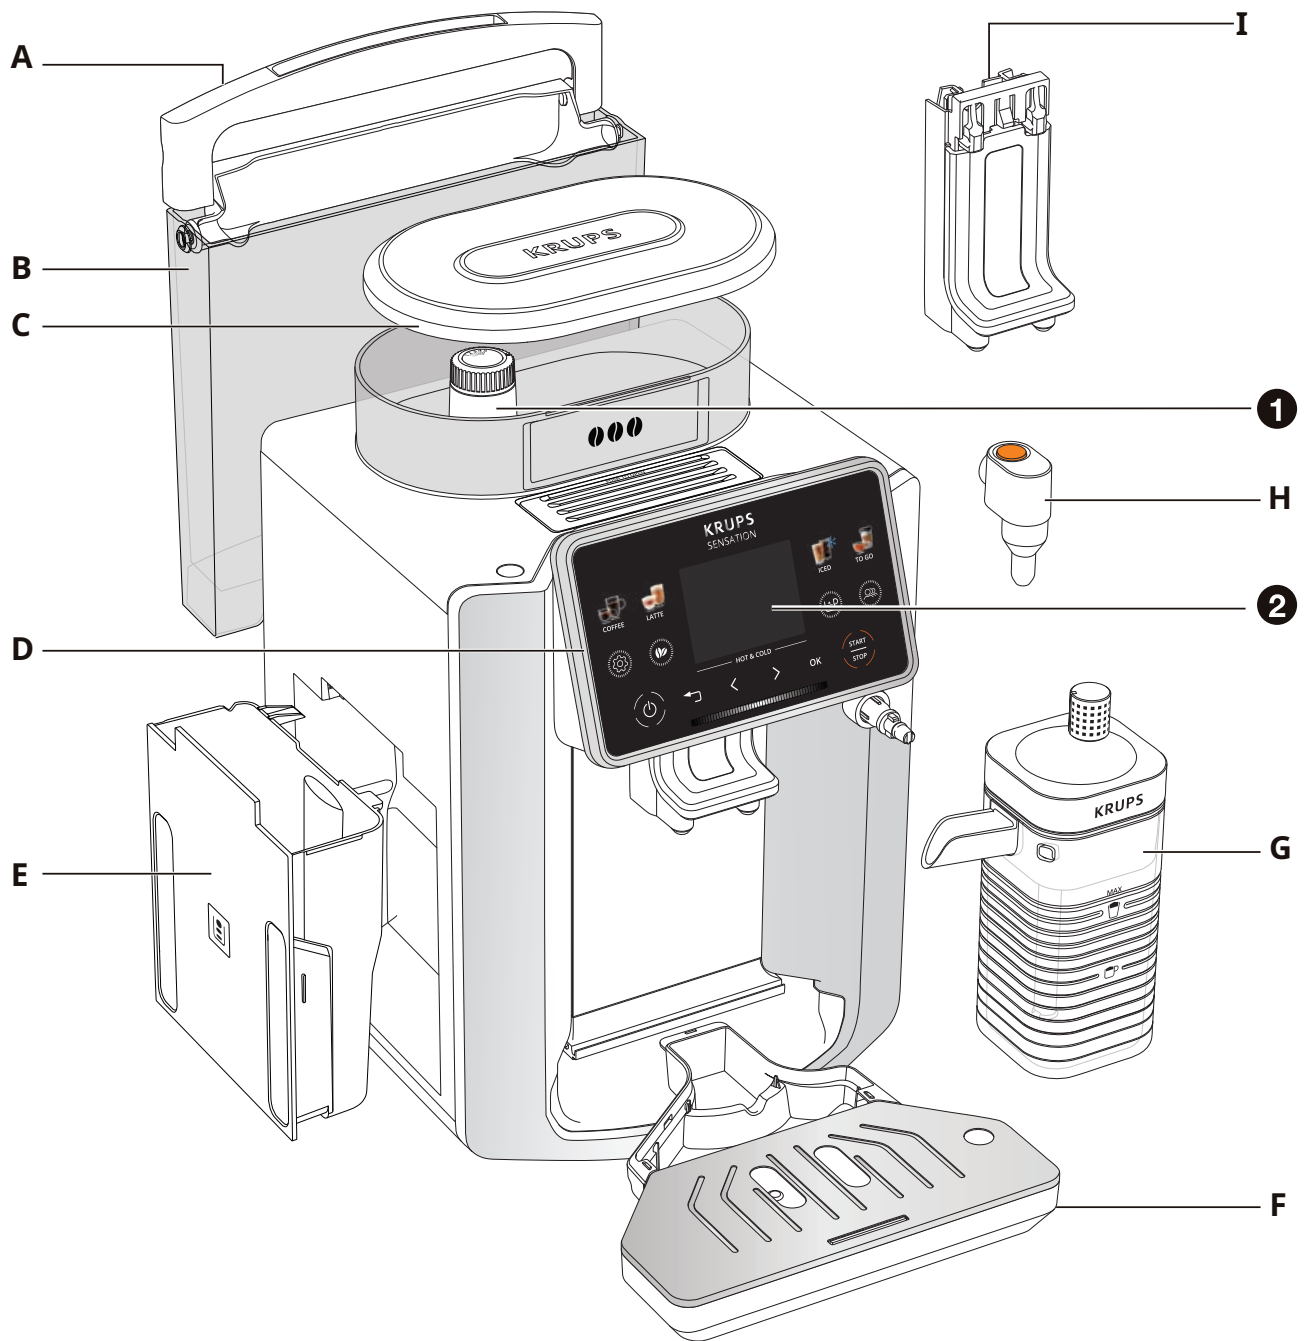

1

2

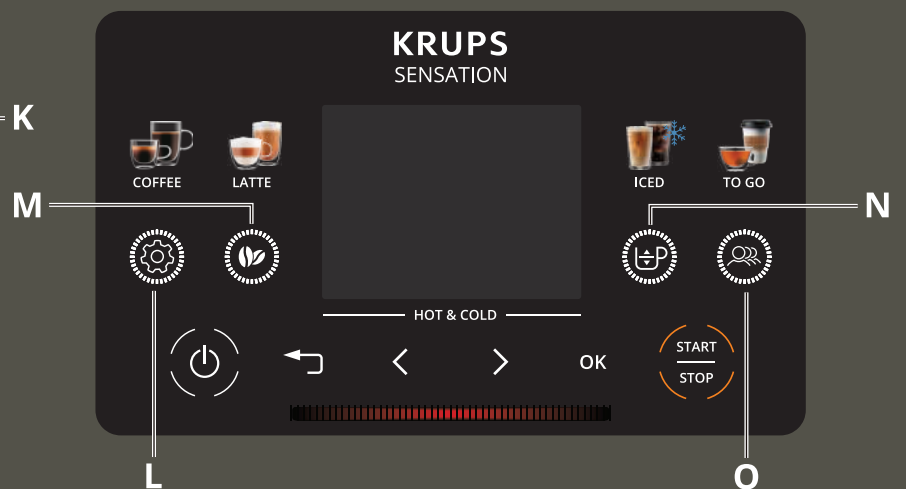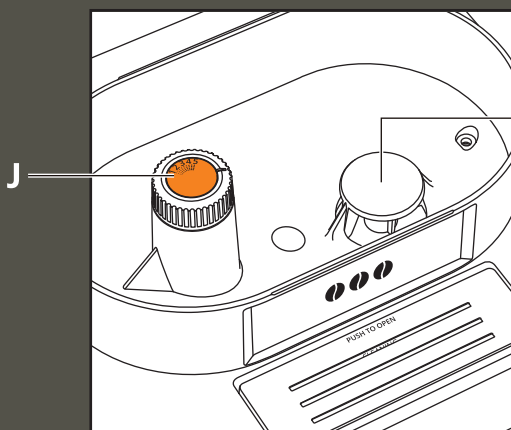

OPIS

- A. Uchwyt/pokrywka zbiornika na wodę
- B. Zbiornik na wodę
- C. Pokrywka pojemnika na ziarna kawy
- D. Panel sterowania
- E. Pojemnik na fusy
- F. Tacka ociekowa
- G. Pojemnik na mleko
- H. Dysza wodna
- I. Dysze kawowe
- J. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia ziaren kawy
- K. Młynek
- L. Ustawienia
- M. Regulacja mocy kawy
- N. Regulacja rozmiaru
- O. Profile

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za zakup ekspresu do kawy KRUPS z wbudowanym młynkiem. Ekspresy do kawy KRUPS z wbudowanym młynkiem są projektowane, rozwijane i produkowane we Francji, co gwarantuje najwyższe standardy pochodzenia oraz jakości wykonania. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej prostocie obsługi i perfekcyjnej jakości napojów. Doskonałe espresso, aromatyczna kawa lungo, a nawet cappuccino czy latte macchiato — każdą kawę przygotujesz za jednym naciśnięciem przycisku. Ekspres do kawy KRUPS jest wyposażony w intuicyjny interfejs. Zaawansowane technologie zastosowane w urządzeniu umożliwiają uzyskanie najlepszych rezultatów oraz intensywnego smaku i aromatu ze świeżo zmielonych ziaren kawy. Mamy nadzieję, że kawa z ekspresu KRUPS spełni Twoje oczekiwania.

Zespół KRUPS



1. WAŻNE INFORMACJE O PRODUKCIE

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi urządzenia oraz instrukcją bezpieczeństwa i zachowaj je: niewłaściwe użytkowanie zwalnia firmę KRUPS z wszelkiej odpowiedzialności.

1.1 PRZEWODNIK PO SYMBOLACH UŻYTYCH W INSTRUKCJI OBSŁUGI

-  **Niebezpieczeństwo:** ostrzeżenie przed ryzykiem poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Symbol błyskawicy ostrzega przed zagrożeniami związanymi z elektrycznością.
-  **Uwaga:** ostrzeżenie przed ewentualnym nieprawidłowym działaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzenia.
-  **Ważne:** uwagi ogólne lub ważne uwagi dotyczące obsługi urządzenia.



1.2 AKCESORIA DOSTARCZONE Z URZĄDZENIEM

Sprawdź akcesoria dostarczone z urządzeniem. Jeśli brakuje części, skontaktuj się bezpośrednio z działem obsługi klienta KRUPS.

DOŁĄCZONE AKCESORIA		
1	Instrukcja obsługi – Skrócona instrukcja obsługi – Broszura z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa Katalog centrów obsługi posprzedażnej KRUPS Dokumenty gwarancyjne	
2	Saszetka z odkamieniaczem*	
3	Tabletki czyszczące*	

4	Pojemnik na mleko Milk Maestro	
5	Dysza wody	

* W zależności od modelu

 **Uwaga:** w celu zachowania gwarancji należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów marki KRUPS.



1.3 DANE TECHNICZNE

Urządzenie	Automatyczny ekspres do kawy EA917 – EA918
Zasilanie	220–240 V / 50 Hz
Ciśnienie pompy	15 bar
Pojemnik na ziarna kawy	260 g
Zużycie energii	Podczas pracy: 1450 w
Zbiornik na wodę	1,7 l
Pierwsze kroki i przechowywanie	W pomieszczeniu, w suchym miejscu (z dala od ujemnych temperatur)
Wymiary (mm) – wys. × szer. × gł.	365 × 240 × 400
Masa produktu (kg)	8,9

Powyższe dane mogą ulec zmianom technicznym.



1.4 ROZPOCZĘCIE PRACY I INSTALACJA URZĄDZENIA

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Ustaw urządzenie na stabilnej, poziomej, czystej i suchej powierzchni roboczej. Przy pierwszym użyciu urządzenia zostanie wyświetlony monit o wybranie różnych ustawień. Napełnianie urządzenia umożliwia napełnienie obiegu wody, dzięki czemu urządzenie może pracować. Nastąpi wstępne nagrzewanie i automatyczne płukanie.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze Skróconą instrukcją obsługi.

Urządzenie zostało sprawdzone i przetestowane przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego. Pomimo wszystkich wysiłków wkładanych w czyszczenie, możliwe jest jednak, że pozostałości kawy znajdują się w młynku do kawy i/lub krople kawy znajdują się na siatce tacki ociekowej. Podczas rozpakowywania urządzenia można również zauważyć obecność kurzu ze względu na materiał ochronny. Przed pierwszym użyciem urządzenia zaleca się dokładne wyczyszczenie go szmatką.

Dziękujemy za zrozumienie. Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia.

TRYB GOTOWOŚCI URZĄDZENIA

W zależności od przygotowania urządzenie wykonuje automatyczne płukanie po przełączeniu w tryb gotowości. Cykl trwa tylko kilka sekund i zatrzymuje się automatycznie.



WSKAZÓWKI I PORADY

WODA

Jakość wody znacząco wpływa na jakość aromatów. Kamień i chlor mogą zmienić smak kawy. Aby zachować aromat kawy, zaleca się stosowanie świeżej wody oraz oryginalnego wkładu systemu filtrującego Claris Aqua lub wody butelkowanej z osadem poniżej 800 mg/l (patrz etykieta na butelce). Patrz rozdział „FILTR I TWARDOŚĆ WODY”.

FILIŻANKA

Podczas przygotowywania gorących napojów zaleca się używanie podgrzanych filiżanek (przepłukanych gorącą wodą), których rozmiar jest dostosowany do żądanej objętości napoju.

ZIARNA

 Jeżeli palone ziarna kawy nie są zabezpieczone, mogą stracić swój aromat. Zalecamy używanie takich ilości kawy, które odpowiadają przewidywanemu zużyciu w ciągu najbliższych 2–3 dni, i wybieranie opakowań 250 g.

Jakość ziaren kawy jest zmienna, a smak jest kwestią subiektywną. Arabica ma piękny, kwiatowy aromat, a Robusta, z wyższą zawartością kofeiny, jest treściwa i ma więcej goryczki. Często miesza się dwa rodzaje kawy, aby uzyskać kawę bardziej zrównoważoną. Zapytaj o poradę w palarni kawy.

Nie zalecamy stosowania ziaren oleistych i karmelizowanych, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Stopień mielenia ziarna wpływa na moc aromatu i jakość pianki. Im drobniejsze ziarno, tym pianka bardziej kremowa. Stopień rozdrobnienia ziarna można również dostosować do rodzaju napoju.

2. FILTR I TWARDOŚĆ WODY

DO CZEGO SŁUŻY REGULACJA TWARDOŚCI WODY?

Aby uniknąć tworzenia się kamienia w urządzeniu i zoptymalizować jakość kawy, zalecamy ustawienie twardości wody w urządzeniu.

JAK OKREŚLIĆ TWARDOŚĆ WODY W URZĄDZENIU?

- Napełnij szklankę wodą.
- W szklance wypełnionej wodą zanurz tester dołączony do urządzenia.
- Odczekaj 1 minutę. Kwadraty na pasku testowym zmienią kolor.
- Policz liczbę kwadratów ze zmienionym kolorem. Cyfry od 0 do 4 informują o stopniu twardości wody.
- Przejdź do rozdziału „Ustawienia urządzenia”. Następnie przejdź w dół do opcji „Twardość wody” i wprowadź odpowiednią liczbę.
- Naciśnij przycisk OK.

NIE MASZ JUŻ PASKA TESTOWEGO?

Jeśli konieczne jest powtórzenie tej czynności w późniejszym czasie, zmień w urządzeniu ustawienie twardości wody zgodnie z miejscem użytkowania lub informacjami dostarczonymi przez firmy wodociągowe na podstawie poniższej tabeli:

Stopień twardości wody	Klasa 0 Bardzo miękka	Klasa 1 Miękka	Klasa 2 Średnio twarda	Klasa 3 Twarda	Klasa 4 Bardzo twarda
°dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
°e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,2°	> 26,25°
°f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Ustawienia urządzenia	0	1	2	3	4

DLACZEGO NALEŻY ZAINSTALOWAĆ FILTR?

Wkład systemu filtracji KRUPS Claris Aqua (F088 / XS807) pomaga zoptymalizować smak kawy, ograniczyć gromadzenie się kamienia i ograniczyć czynności konserwacyjne. Aby zapewnić długotrwałą pracę urządzenia, zalecamy użycie filtra. To akcesorium jest dostępne na stronie KRUPS.com.

KIEDY WYMIENIĆ WKŁAD FILTRUJĄCY SYSTEMU FILTRACJI KRUPS CLARIS AQUA?



- Dwa miesiące po instalacji.
- Radzimy, aby po zainstalowaniu wkładu obrócić szary pierścień na końcu wkładu filtra, aby pokazać datę instalacji + 2 miesiące.

JAK ZAINSTALOWAĆ WKŁAD FILTRUJĄCY KRUPS CLARIS AQUA?



- Wkład umieszcza się w zbiorniku wody.
- Zalecamy, aby podczas montowania wkładu obrócić szary pierścień na drugim końcu wkładu filtra w taki sposób, aby było widać datę instalacji + 2 miesiące.
- Prawidłowo umieścić wkład w odpowiednim miejscu z numerem pierścienia skierowanym do góry.
- Za pomocą czarnej wkręcannej nasadki, którą dołączono do wkładu, prawidłowo ustaw i przykręć wkład.
- Włącz urządzenie i przejdź do ustawień, a następnie kliknij opcję instalacji filtra i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Urządzenie automatycznie napełni i przepłucze system. Po zakończeniu całego procesu rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe.




2.1 MŁYNEK: REGULACJA STOPNIA ZMIELENIA

PO CO USTAWIA SIĘ STOPIEŃ ZMIELENIA ZIAREN?

Ogólnie rzecz biorąc, należy dostosować stopień rozdrobnienia podczas zmiany rodzaju ziaren kawy lub w celu dostosowania mocy kawy. Zmiana stopnia rozdrobnienia umożliwia dostosowanie się do różnych rodzajów ziaren kawy:

- Mocno palona i oleista kawa będzie wymagała grubszego zmielenia
- Nieco mniej palona kawa będzie sucha i będzie wymagać drobniejszego zmielenia.

Palenie kawy

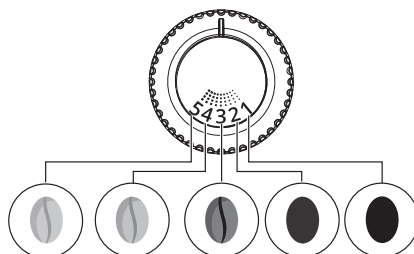

Słaba
(Blonde)


Średnia
(Bursztynowy)

Mocna
(Lekki Francuski)

Intensywna
(Francuski)

Bardzo intensywna
(Ciemny Francuski)

Ponadto, w przypadku tej samej kawy ustawienie mielenia wpływa na aromat w filiżance: im drobniejsze mielenie, tym silniejszy smak.

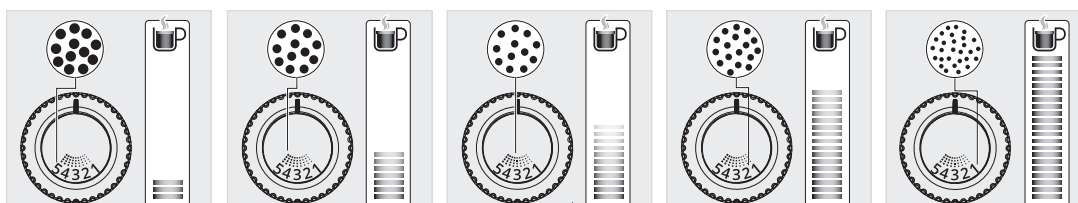

Pozycja 5
Bardzo gruba

Pozycja 4
Gruba

Pozycja 3
Średnia

Pozycja 2
Drobna

Pozycja 1
Bardzo drobna

JAK DOSTOSOWAĆ STOPIEŃ ZMIELENIA ZIAREN

Przekręć przycisk ustawień znajdujący się w pojemniku na ziarna kawy, aby dostosować go do rodzaju ziarna i żądanej mocy zapachu (5 poziomów – patrz powyżej). Tę regulację należy wykonać podczas mielenia stopniowo. Po wykonaniu 3 różnych napojów zauważysz wyraźną różnicę w smaku.

 **Uwaga:** nie zaleca się stosowania ziaren kawy tłustej lub karmelizowanej, ponieważ są one trudne do zmielenia przez młynek. Mogą one uszkodzić ekspres i doprowadzić do niewłaściwego działania czujnika.



3. PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW

NAPOJE DOSTĘPNE W TYM URZĄDZENIU:

Ekspres KRUPS Sensation Elite umożliwia przygotowanie szerokiej gamy napojów w zależności od preferencji. Dostęp do nich można uzyskać bezpośrednio na panelu sterowania:

Domyślne ilości i moc kawy zostały wyróżnione pogrubieniem.

Przepisy na kawę:

Napoje	Dostępne wielkości	Dostępna moc kawy	Funkcja x2
 Ristretto	20 ml - 40 ml 25 ml		✓
 Espresso	40ml 40 ml - 70ml		✓
 Lungo	70 ml 70 ml - 100 ml		✓
 Kawa długa	100 ml – 180 ml 120 ml		✓
 Podwójne espresso	40 ml – 140 ml 100 ml		
 Americano	90 ml – 150 ml 120 ml		
 Kawa filtrowana	120 ml -170 ml 150 ml		✓





Przepisy na kawę z mlekiem:

Napoje	Dostępne wielkości	Dostępna moc kawy	Funkcja x2
 Espresso Macchiato*	M L XL		
 Cappuccino	M L XL		

	Napoje	Dostępne wielkości	Dostępna moc kawy	Funkcja x2
	Włoskie cappuccino	M L XL		
	Latte macchiato	M L XL		
	Caffè latte	M L XL		
	Flat white	M L XL		
	Spienione mleko	M L XL		

* W zależności od modelu

Przepisy na kawę mrożoną:

	Napoje	Dostępne wielkości	Dostępna moc kawy	Funkcja x2
	Kawa filtrowana	320 ml		
	Kawa długa	180 ml		
	Espresso	90 ml		
	Affogato*	40 ml		
	Cappuccino	240 ml		
	Włoskie cappuccino	240 ml		
	Caffè latte	350 ml		
	Latte macchiato*	340 ml		

* W zależności od modelu

Gorąca woda:

Napoje		Dostępne wielkości	Dostępna moc kawy	Funkcja x2
	Gorąca woda	100 ml 200 ml 300 ml		

Przepisy związane z kubkiem:

Wszystkie nasze przepisy na wynos pasują do kubka Krups **N2161144**, który można znaleźć na naszej stronie www.krups.com.

Napoje		Dostępne wielkości	Dostępna moc kawy	Funkcja x2
	Kawa długa*	240 ml		
	Americano	240 ml		
	Kawa filtrowana	240 ml		
	Latte Macchiato	240 ml		
	Cappuccino	240 ml		
	Caffè latte*	240 ml		
	Mrożona kawa*	240 ml		

* W zależności od modelu

JAK WYREGULOWAĆ WYSOKOŚĆ DYSZE KAWOWYCH?

W zależności od wielkości filiżanki dysze kawowe można obniżyć dla wszystkich napojów.

JAK ZACZAĆ PRZYGOTOWYWAĆ NAPÓJ

- Sprawdź, czy pojemnik na ziarna kawy jest pełny.



Uwaga: aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy uważać, aby nie wlać wody do młynka.

- Sprawdź, czy zbiornik wody jest pełny. Jeśli poziom wody jest niski, urządzenie powiadomi Cię o tym za pomocą kontrolki informującej o konieczności napełnienia zbiornika.
- Umieść filiżankę pod wylotami kawy.
- Naciśnij przycisk wybranego napoju, dostosuj ustawienia i naciśnij przycisk „START/STOP”.

W ZALEŻNOŚCI OD NAPOJU MOŻLIWE SĄ RÓŻNE USTAWIENIA:

- **Moc kawy:** aby zwiększyć lub zmniejszyć moc kawy poprzez zmianę ilości użytej zmielonej kawy, wybierz napój i naciśnij przycisk „”, aby wybrać liczbę ziaren (od 1 do 3, gdzie 1 oznacza najłagodniejszą, a 3 najmocniejszą kawę).
- Jedna filiżanka lub dwie filiżanki: aby rozpocząć jednoczesne przygotowywanie dwóch napojów, wybierz napój oznaczony symbolem „x2” (dotyczy tylko przepisów na kawę).

- Ilość wody w filiżance: aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość wody używanej do ekstrakcji, naciśnij przycisk „”.

Więcej informacji na temat dostosowywania ustawień napojów można znaleźć w tabeli napojów oraz w „Skróconej instrukcji obsługi”.

JAK ZATRZYMAĆ PRZYGOTOWYWANIE NAPOJU?

Przygotowywanie napoju można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając przycisk „START/STOP”. Po przerwaniu cyklu zatrzymanie nie następuje natychmiastowo. Dostęp do urządzenia nie będzie możliwy, o czym informuje komunikat wyświetlany na ekranie.



GORĄCA WODA

NAPOJE Z GORĄCĄ WODĄ

- W miejsce pojemnika na mleko podłącz dyszę parową.
- Umieść filiżankę pod dyszą parową.
- Naciśnij opcję „Gorąca woda”.
- Możesz dostosować objętość napoju do swoich upodobań. Nie jest jednak możliwe przygotowanie dwóch filiżanek jednocześnie, więc funkcja „x2” nie jest dostępna.
- Naciśnij przycisk „START/STOP”. Urządzenie rozgrzeje się (pasek świetlny zacznie migać), a następnie wleje gorącą wodę.
- Funkcja Profile jest dostępna. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale „Skróconej instrukcji obsługi” poświęconym zapisywaniu ulubionego napoju.


ZIMNE NAPOJE

Ekspres KRUPS Sensation Elite umożliwia przygotowywanie nowych, wyjątkowych napojów mrożonych, takich jak Chilled Coffee, Iced Coffee, Iced Caffè Latte lub Iced Cappuccino.

Aby przygotować napój mrożony, trzeba wcześniej wykonać co najmniej jedną czynność. W celu uzyskania optymalnego napoju użyj szklanki o pojemności 400–450 ml i kostek lodu o standardowych rozmiarach (4 × 2,5 × 2,2 cm). Ekspres pomoże Ci w całym procesie przygotowania. Zalecamy postępowanie zgodnie z etapami przygotowania przepisów wyświetlanymi krok po kroku na ekranie.

NAPOJE Z MLEKIEM

3.1 POJEMNIK NA MLEKO MILK MAESTRO

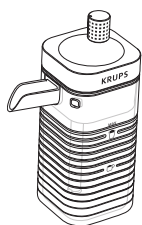

Pojemnik na mleko Milk Maestro został zaprojektowany z myślą o możliwości przygotowywania napojów mlecznych najwyższej jakości. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje, aby zapewnić optymalne użytkowanie i rezultaty. Przed pierwszym użyciem pojemnika na mleko Milk Maestro i w celu usunięcia ewentualnych drobinek kurzu zalecamy wyczyszczenie wszystkich części wodą i delikatnym płynem.

GŁÓWNE CECHY I FUNKCJE

Funkcja spieniania

Pojemnik na mleko Milk Maestro jest wyposażony w opatentowany system spieniania mleka, pozwalający na przygotowanie kremowej mlecznej pianki w zaledwie kilka chwil.

Przycisk kontroli spieniania na pokrywie pozwala kontrolować ilość pożądaną pianki z mleka, oferując pełną personalizację napojów mlecznych.

Automatyczny program płukania MILK RINSE

Automatyczny program płukania jest wymagany po przygotowaniu każdego napoju mlecznego (alert MILK na interfejsie), aby zapewnić optymalny poziom higieny. Po każdym użyciu pojemnika na mleko Milk Maestro należy go wycisnąć.

Więcej informacji na temat automatycznego płukania pojemnika na mleko Milk Maestro można znaleźć w „Skróconej instrukcji obsługi”.

Łatwy demontaż i możliwość mycia w zmywarce:

Aby ułatwić czyszczenie i konserwację, pojemnik na mleko można całkowicie zdemontować. Poszczególne części pojemnika na mleko Milk Maestro można rozdzielić w celu dokładnego wyczyszczenia.

Wszystkie części nadają się do mycia w zmywarce, dzięki czemu proces czyszczenia jest jeszcze wygodniejszy. Wystarczy umieścić części w górnym koszu zmywarki lub w przegrodzie na sztućce.

Uwaga: nie należy wkładać do zmywarki pokrywkę z przyciskiem regulacji spieniania w pozycji PULL (istnieje wówczas ryzyko zgubienia pokrętła). Należy ją wyjąć, aby uniknąć utraty pokrętła.

JAK UŻYWAĆ POJEMNIKA NA MLEKO MILK MAESTRO?



PORADY I WSKAZÓWKI

Aby przygotować spienione mleko, należy wybrać pasteryzowane mleko UHT przechowywane w lodówce (w temperaturze 3–5°C). Stosowanie specjalistycznych rodzajów mleka (mikrofiltrowanego, surowego, fermentowanego, wzbogaconego) lub mleka roślinnego (migdałowego, owsianego, sojowego itp.) jest możliwe, ale może dać wyniki mniej zadowalające pod względem jakości i ilości pianki. W przypadku mleka roślinnego warto wybrać specjalne mleko dla baristów, które ma skład zapewniający odpowiednie spienianie. Po otwarciu pojemnika z mlekiem, niezależnie od tego, czy pojemnik jest plastikowy, czy szklany, należy go przechowywać w lodówce w temperaturze 4°C lub niższej. Mleko może być przechowywane przez okres od pięciu do siedmiu dni.

Wytyczne dotyczące używania:

1. Przygotowanie

Wlej do pojemnika na mleko Milk Maestro pożądaną ilość mleka. Nie przekraczaj maksymalnej ilości mleka oznaczonej kreską na pojemniku.

MAX

Maksymalny poziom mleka w pojemniku




Zalecany poziom mleka do przygotowania kilku kaw Cappuccino




Zalecany poziom mleka do przygotowania jednej kawy Cappuccino

2. Dostosowanie pianki


Obróć pokrętło regulacji pianki na pokrywie w prawo, aby zwiększyć ilość pianki, albo obróć go w lewo, aby zmniejszyć ilość pianki. Ilość pianki dobierz do własnych preferencji.

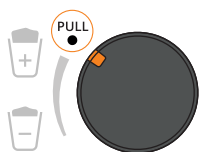

Pozycja usuwania pokrętła regulacji pianki

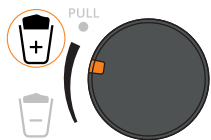

Pozycja maksymalnej ilości pianki

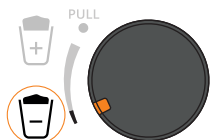

Pozycja minimalnej ilości pianki

Aby uzyskać kawę z mlekiem o najwyższej jakości, zaleca się przygotowanie 5–6 napojów po pierwszym użyciu ekspresu. Dzięki temu system mleka będzie działał na optymalnym poziomie.

Jeżeli kawa z mlekiem wylewa się z filiżanki, zalecamy:

- Ustawienie pokrętki ilości pianki w pozycji MIN
- Wybranie mniejszego napoju (M lub L)
- Użycie większej filiżanki.

3. Czyszczenie


Po zakończeniu korzystania z pojemnika na mleko Milk Maestro można wykonać automatyczne płukanie za pomocą programu MILK lub zdemontować i dokładnie umyć wszystkie części w ciepłej wodzie i delikatnym płynie do mycia naczyń lub w zmywarce.

Przed ponownym złożeniem pojemnika należy dokładnie wypłukać i wysuszyć wszystkie części.



PORADY I WSKAZÓWKI

Aby odblokować pokrywkę pojemnika na mleko Milk Maestro, należy przekręcić ją o ćwierć obrotu.

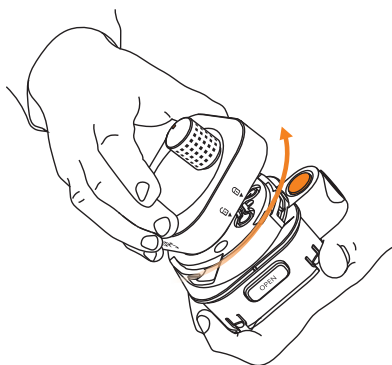

Uwaga: przed rozpoczęciem przygotowania napojów z mlekiem należy najpierw podłączyć pojemnik na mleko Milk Maestro do ekspresu.

Mamy nadzieję, że pojemnik na mleko Milk Maestro, dzięki jego wysokiej wydajności i łatwej w użyciu funkcji spieniania mleka, spełni Państwa oczekiwania i pozwoli na przygotowanie doskonałych napojów.



4. PROFILE

DO CZEGO SŁUŻY FUNKCJA PROFILE?

Funkcja Profile umożliwia dostęp do spersonalizowanej przestrzeni, w której można przechowywać i zapisywać ulubione napoje. Bezpośredni przycisk na panelu sterowania urządzenia zapewnia łatwy dostęp do tej funkcji. Można utworzyć maksymalnie 4 profile, a w każdym profilu można zapisać do 6 przepisów.

Aby przełączać między profilami, wystarczy użyć przycisku . Po wybraniu pożądanego napoju w profilu naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć jego przygotowanie. Ta funkcja jest szybsza i nadaje się idealnie do codziennego użytku. Napoje zapisane w profilu są uruchamiane bezpośrednio jednym dotknięciem bez konieczności wprowadzania ustawień.

JAK ZARZĄDZAĆ ULUBIONYMI NAPOJAMI W PROFILU?

Do profili można dodawać napoje. W tym celu przed przygotowaniem napoju naciśnij i przytrzymaj przycisk , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zatrzymaniu ulubionego napoju podczas jego nalewania właśnie takie jego przygotowanie zostanie zapisane.

JAK USUWAĆ ULUBIONE NAPOJE?

- Przejdź do Profilu i wybierz napój, który chcesz usunąć.
- Naciśnij przycisk OK na wybranym przepisie.
- Potwierdź, że chcesz usunąć ten napój z profilu, ponownie naciskając przycisk OK.



5. OGÓLNA KONSERWACJA

5.1 CODZIENNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

Wykonywanie odpowiedniej konserwacji wydłuży okres eksploatacji urządzenia i pozwoli zachować oryginalny smak kawy.

KONSERWACJA TACKI OCIEKOWEJ

Tacka ociekowa umożliwia zbieranie wody lub kawy, która wypływa z urządzenia w trakcie i po przygotowaniu napoju. Ważne jest, aby zawsze ją zostawiać na miejscu i regularnie opróżniać.

Ze względów higienicznych zalecamy demontować tackę ociekową, aby codziennie czyścić każdy element i pozostawić go do wyschnięcia przed umieszczeniem go z powrotem w urządzeniu. Tackę ociekową można myć w zmywarce (bez metalowej kratki).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w „**Skróconej instrukcji obsługi**”.

KIEDY OPRÓŻNIĆ TACKĘ OCIEKOWĄ?

Gdy pływak znajduje się na górze, co oznacza, że tacka jest przepełniona.

KONSERWACJA POJEMNIKA NA FUSY KAWOWE

Ze względów higienicznych zalecamy codzienne czyszczenie pojemnika na fusy kawowe gorącą wodą i delikatnym płynem do mycia naczyń i pozostawienie go do wyschnięcia przed umieszczeniem go z powrotem w urządzeniu.

Więcej informacji na **ten temat można znaleźć w rozdziale „Skróconej instrukcji obsługi” poświęconym czyszczeniu pojemnika na fusy kawowe.**

- Opróżniaj pojemnik na fusy, gdy ekspres wyświetla odpowiedni komunikat.
- Możesz opróżniać go częściej, ale zawsze wykonuj tę czynność, gdy urządzenie jest włączone, aby mogło zarejestrować, że pojemnik faktycznie został opróżniony.

! Ważne: nieregularne opróżnianie pojemnika na fusy może spowodować uszkodzenie urządzenia.

KONSERWACJA ZBIORNIKA NA WODĘ

Aby zachować aromat kawy i ze względów higienicznych zalecamy używanie wody pitnej, codzienne czyszczenie zbiornika gorącą wodą i gąbką i pozostawienie go do wyschnięcia przed umieszczeniem go z powrotem w urządzeniu.

KONSERWACJA POJEMNIKA NA ZIARNA KAWY

Ziarna kawy mogą pozostawiać tłuste pozostałości na ścianach pojemnika na ziarna kawy, które mogą wpływać na jakość kawy. Aby zachować aromat i ze względów higienicznych zalecamy wytrzeć go czystą, suchą, miękką szmatką za każdym razem, gdy wymaga ponownego napełnienia.

! Uwaga: do czyszczenia pojemnika na ziarna kawy nie należy używać wody, ponieważ obecność wody w tym pojemniku grozi uszkodzeniem urządzenia.

5.2 INNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

! Ważne:

- W zależności od procedury, czas konserwacji wynosi maksymalnie 20 minut.
- W przypadku odłączenia urządzenia podczas konserwacji lub w razie zaniku zasilania program czyszczenia zostanie wznowiony od początku. Nie będzie możliwe odłożenie tej czynności: konieczne będzie przepłukanie obiegu wody. W takim przypadku konieczne może być użycie nowej tabletki czyszczącej.
- Jeżeli produkt jest wyposażony we wkład systemu filtrującego KRUPS Claris – Aqua, wyjmij ten wkład przed rozpoczęciem procedury odkamieniania.
- Nie musisz rozpoczynać programu konserwacji od razu po wyświetleniu komunikatu przez urządzenie, ale trzeba zrobić to stosunkowo szybko. Jeżeli czyszczenie (lub odkamienianie) zostanie odłożone na później, ostrzeżenie nie zniknie z wyświetlacza, dopóki czynność nie zostanie wykonana.

Konserwacja	Kiedy?	Objaśnienie	Niezbędne materiały
Automatyczne płukanie pojemnika Milk Maestro 30s - 60 ml	Po przygotowaniu napoju z mlekiem lub w dowolnej chwili.	Automatyczny program płukania pojemnika na mleko Milk Maestro wykorzystuje wyłącznie gorącą wodę i zapewnia optymalną wydajność spieniania mleka oraz czystość systemu. Informacje na temat płukania pojemnika na mleko Milk Maestro można znaleźć w „Skróconej instrukcji obsługi”.	
Ręczne płukanie Milk Maestro ~5 min	Gdy urządzenie wyświetla odpowiedni komunikat lub w dowolnym momencie.	To czyszczenie polega na demontażu i czyszczeniu wyjmowanego bloku „one touch cappuccino”. Aby uzyskać optymalne wyniki spieniania mleka, zaleca się regularne czyszczenie. Patrz „Przewodnik szybkiego uruchamiania”.	
Płukanie obiegu mleka 30s - 20 ml	Po przygotowaniu każdego napoju z mlekiem, gdy ekspres wyświetla odpowiedni komunikat.	Umożliwia płukanie obiegu mleka w urządzeniu. Płukanie obiegu mleka można wykonać w dowolnym momencie.	
Płukanie obiegu kawy ~45s - 30 ml	Po upływie 2 dni bezczynności lub w dowolnym momencie.	Umożliwia płukanie obiegu kawy w ekspresie. Proces ten wykorzystuje tylko gorącą wodę. Zapewnia to zachowanie autentycznego smaku kawy. Informacje na ten temat można znaleźć w „Skróconej instrukcji obsługi”.	
Czyszczenie ekspresu ~13 min - 1L	Gdy urządzenie wyświetla odpowiedni komunikat lub w dowolnym momencie.	Ze względów higienicznych i w celu zachowania jakości kawy zalecamy codzienne czyszczenie i odtłuszczanie obiegu kawy w ekspresie. Dzięki temu napoje będą wyróżniać się doskonałym smakiem. Wytyczne dotyczące czyszczenia ekspresu można znaleźć w „Skróconej instrukcji obsługi”. Ewentualnie można wykonać następujące czynności: 1. Po wyświetleniu ostrzeżenia dotyczącego czyszczenia naciśnij przycisk „OK”. 2. Weź tabletkę do czyszczenia. 3. Otwórz przegrodę na tabletkę do czyszczenia i włóż tabletkę. 4. Umieść 1-litrowy pojemnik pod obiema dyszami. 5. Naciśnij przycisk „START/STOP”, aby potwierdzić proces czyszczenia. 6. Podczas procesu czyszczenia woda będzie wypływać z dysz kawowych. 7. Gdy woda przestanie wypływać i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe, proces zostanie zakończony, a ekspres będzie czysty i gotowy do użycia.	1 tabletkę do czyszczenia KRUPS XS3000/ XS808

Konserwacja	Kiedy?	Objaśnienie	Niezbędne materiały
Odkamienianie ~20 min – 1,5L	Gdy ekspres o to poprosi. Funkcja ta nie włączy się, gdy liczba przygotowanych napojów jest niewystarczająca, aby uruchomić usuwanie kamienia.	Odkamienianie ekspresu zapewnia jego odpowiednie działanie i usuwa wszelki kamień lub osady. Ta czynność jest bardzo istotna, aby urządzenie działało poprawnie i przez długi czas. Informacje na temat odkamieniania ekspresu można znaleźć w „Skróconej instrukcji obsługi”. Ewentualnie można wykonać następujące czynności: 1. Maszyna wyświetli ostrzeżenie na ekranie. 2. Naciśnij przycisk „OK”. 5. Napełnij zbiornik na wodę letnią wodą do oznaczenia „CALC”. 6. Weź saszetkę z roztworem do usuwania kamienia KRUPS i otwórz ją. 7. Umieść roztwór w zbiorniku na wodę (jeśli produkt jest wyposażony we wkład filtrujący Claris, wyjmij go). 8. Wymieszaj roztwór z saszetki z wodą w zbiorniku. 9. Umieść zbiornik na wodę w ekspresie. 10. W gnieździe na pojemnik na mleko umieść dyszę parową. 11. Pod obiema dyszami (kawową i parową) umieść 1,5-litrowy pojemnik. 12. Naciśnij przycisk „START/STOP”. aby rozpocząć proces odkamieniania. 13. Podczas procesu odkamieniania woda będzie wypływać z dysz. 14. Gdy maszyna wyświetli odpowiedni komunikat, wyjmij, opróżnij i wypłucz zbiornik na wodę. 15. Napełnij zbiornik na wodę do oznaczenia MAX. 16. Umieść zbiornik na wodę w ekspresie i naciśnij przycisk „START/STOP”. 17. Podczas procesu płukania woda będzie wypływać z dysz. 18. Gdy woda przestanie wypływać z dysz i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe, proces zostanie zakończony, a ekspres będzie odkamieniony i gotowy do użycia.	1 saszetka odkamieniacza KRUPS (F054/XS809)

6. INNE FUNKCJE

JAK PRZEJŚĆ DO USTAWIEŃ EKSPRESU?

Ekspres KRUPS Sensation Elite ma wiele ustawień. Wypróbuj je! Pozwoli to jeszcze bardziej spersonalizować korzystanie z urządzenia.



LISTA USTAWIEŃ:

Język	Wybór języka spośród 23 języków.
Jasność ekranu	Dostosowanie jasności ekranu.
Automatyczne zatrzymanie	Wybór czasu, po upływie którego urządzenie zatrzyma się automatycznie. Ta funkcja pozwala obniżyć zużycie energii.

Jednostka objętości	Wybór jednostki miary: ml lub oz.
Automatyczne płukanie	Możliwość wyboru inicjowania automatycznego płukania wylotu kawy (lub nie) przy wyłączaniu ekspresu.
Twardość wody	Dostosowanie twardości wody w skali od 0 do 4. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale „Pomiar twardości wody”.
Temperatura kawy	Ustawienie temperatury kawy w zakresie od T1 do T3.
Reset ustawień ekspresu	Reset spowoduje usunięcie preferencji i ustawień z pamięci ekspresu.



ODPOWIEDZI NA PYTANIA

SPOSÓB DZIAŁANIA

- 1) Urządzenie wyświetla błąd, oprogramowanie nie reaguje LUB wszystkie kontrolki migają.
 - ☑ Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania, wyjmij wkład filtrujący, jeśli znajduje się w zbiorniku na wodę, odczekaj 1 minutę i ponownie uruchom urządzenie.
- 2) Urządzenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.
 - ☑ Sprawdź bezpieczniki i gniazdo zasilania instalacji elektrycznej. Sprawdź, czy dwie wtyczki zasilania są prawidłowo podłączone do gniazda.
- 3) Podczas cyklu wystąpiła awaria zasilania.
 - ☑ Po ponownym włączeniu zasilania urządzenie zostanie automatycznie zresetowane.
- 4) Młynek pracuje bez ziaren.
 - ☑ Ziarna kawy pozostają w pojemniku:
 - Kawa może być zbyt oleista i dlatego nie jest prawidłowo wychwytywana przez urządzenie. Możesz spróbować pomóc ziarnom opaść i sprawdzić, czy to przywróci prawidłowe działanie urządzenia. Zaleca się jednak zmianę kawy (patrz typ ziaren kawy).
 - Jest to kawa, której używa się codziennie i nie było z nią nigdy problemów? - skontaktuj się z działem obsługi klienta KRUPS.

UŻYTKOWANIE

- 1) Młynek wydaje nietypowe dźwięki.
 - ☑ W młynku prawdopodobnie znajdują się ciała obce. Spróbuj wyczyścić odkurzaczem, albo skontaktuj się z działem obsługi klienta KRUPS.
- 2) Pod urządzeniem znajduje się woda.
 - ☑ Przed wyjęciem tacy ociekowej odczekaj 15 sekund od nalania kawy, aby urządzenie prawidłowo zakończyło cykl.
 - ☑ Sprawdź, czy taca ociekowa jest prawidłowo umieszczona w urządzeniu. Musi być ona poprawnie umieszczona na swoim miejscu, nawet gdy urządzenie nie jest używane.
 - ☑ Sprawdź, czy taca ociekowa nie jest przepiętna.
- 3) Pokrętko regulacji grubości mielenia obraca się z trudnością.
 - ☑ Pokrętko regulacji grubości mielenia należy obracać tylko podczas pracy młynka.
- 4) Urządzenie nie sporządziło kawy.
 - ☑ Podczas przygotowania kawy wystąpiła nietypowa sytuacja. Urządzenie zostanie automatycznie zresetowane i będzie gotowe do nowego cyklu.
- 5) Użyto kawy mielonej zamiast ziarnistej.
 - ☑ Usuń odkurzaczem zmieloną kawę z pojemnika na ziarna kawy.
- 6) Woda wypływa z dysz kawowych, gdy ekspres jest wyłączony.
 - ☑ Jest to normalne zjawisko. Jest to automatyczny proces płukania w celu oczyszczenia dysz kawowych. Możesz go wyłączyć w ustawieniach ekspresu, zmieniając ustawienie „Płukanie automatyczne” na nieaktywne.

MLEKO

1) Z kratki tacki ociekowej wydobywa się para.

- ☑ W zależności od rodzaju przygotowywanego napoju para może wydostawać się z kratki tacki ociekowej.

2) Pojemnik na mleko Milk Maestro nie wytwarza już piany.

- ☑ Używaj świeżego mleka półtłustego lub pełnotłustego (o temperaturze od 3°C do 6°C).
- ☑ Przepłucz pojemnik na mleko Milk Maestro za pomocą programu MILK RINSE.
- ☑ Umyj wszystkie części w zmywarce lub ręcznie, używając wody i płynu do mycia naczyń i pozostawiając je do wyschnięcia przed ponownym złożeniem.

KONSERWACJA

1) Ekspres nie żąda odkamieniania.

- ☑ Cykl odkamieniania należy przeprowadzać po przygotowaniu dużej liczby napojów.

2) W tacce ociekowej znajdują się fusy.

- ☑ Do tacki ociekowej może dostać się niewielka ilość zmielonej kawy. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby usuwać nadmiar zmielonej kawy, tak aby obszar perkolacji pozostał czysty.

3) Po opróżnieniu pojemnika na fusy na ekranie wyświetla się ostrzeżenie „Opróżnij pojemnik na fusy”.

- ☑ Umieść pojemnik na fusy ponownie na swoim miejscu.

4) Po ponownym napełnieniu zbiornika na ekranie wyświetla się ostrzeżenie „Napełnij zbiornik na wodę”.

- ☑ Sprawdź, czy zbiornik jest ustawiony w prawidłowym miejscu w ekspresie.
- ☑ Pływak na dnie zbiornika musi się swobodnie poruszać. Sprawdź go i w razie potrzeby uwolnij.

5) Podczas odkamieniania, na jego pierwszym etapie, z dysz nie wylatuje woda.

- ☑ Jest to normalne zjawisko. Woda wycieka z dysz wyłącznie wtedy, gdy w ekspresie nagromadziło się wiele kamienia.

NAPOJE

1) Kawa leje się zbyt wolno.

- ☑ Obróć pokrętko regulacji stopnia rozdrobnienia ziaren w prawo, aby uzyskać grubiej zmieloną kawę (może to zależeć od rodzaju używanej kawy).
- ☑ Wykonaj co najmniej jeden cykl płukania.
- ☑ Wymień wkład filtrujący systemu KRUPS Claris Aqua.
- ☑ Ekspres wyczyści się samoczynnie.

2) Kawa jest zbyt słaba lub zbyt mało treściwa.

- ☑ Sprawdź, czy w pojemniku na ziarna kawy jest kawa i czy pojemnik jest prawidłowo opuszczony.
- ☑ Należy unikać stosowania kaw oleistych, karmelizowanych lub aromatyzowanych, które mogą nie być prawidłowo pochwycone przez młynek.
- ☑ Zmniejsz objętość napoju i zwiększ jego moc, korzystając z funkcji mocy kawy. Obróć pokrętko regulacji zmielenia, aby uzyskać drobniej zmieloną kawę. Napój można przygotować w dwóch cyklach, korzystając z funkcji dwóch filiżanek.

3) Espresso lub kawa nie ma odpowiednio wysokiej temperatury.

- ☑ Zwiększ temperaturę kawy w ustawieniach urządzenia. Przed rozpoczęciem przygotowywania napoju podgrzej filiżankę, płuczając ją gorącą wodą.
- ☑ Wykonaj płukanie przed rozpoczęciem przygotowywania kawy.

4) Przed przygotowaniem każdej kawy z dysz kawowych wypływa czysta woda.

- ☑ Po rozpoczęciu przygotowania napoju następuje wstępne parzenie. Może to doprowadzić do wycieku niewielkiej ilości wody z dysz kawowych.

Jeżeli jeden z powyższych problemów nie ustępuje, skontaktuj się z działem obsługi klienta KRUPS.

UTYLIZACJA

Niektóre urządzenia zawierają akumulator, do którego ze względów bezpieczeństwa dostęp ma wyłącznie serwisant. Aby wymienić akumulator, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

 **Ważne:** urządzenie zawiera pewną ilość materiałów, które można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi.

GWARANCJA

Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

- obecność ciał obcych w młynku,
- zmielona kawa została wsypana do pojemnika na ziarna kawy,
- wkład filtrujący Claris Aqua Filter System nie jest stosowany zgodnie z instrukcjami KRUPS,
- w przypadku braku usuwania kamienia, czyszczenia lub regularnej konserwacji.

Wszelkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez zatwierdzone centrum serwisowe marki KRUPS.

Automatyczny ekspres do kawy/espresso może być używany wyłącznie do przygotowywania kawy, gorącej wody lub do spieniania mleka.

Producent: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard, 53100 Mayenne – Francja