



S12 CYFROWY TELEFON BEZPRZEWODOWY



Modele: S1201, S1202, S1203 i S1204

Uwaga: przed użyciem ładuj słuchawkę przez 24 godziny.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne

Urządzenie nie umożliwia wykonywania połączeń alarmowych w razie awarii zasilania. Należy zapewnić inny sposób kontaktu ze służbami ratunkowymi.

Produkt jest przeznaczony do podłączania do analogowych publicznych komutowanych sieci telefonicznych i central prywatnych w Europie.

Ważne zasady bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała i szkód materialnych, podczas korzystania z telefonu przestrzegaj poniższych zasad:

- Nie zasłaniaj szczelin ani otworów telefonu. Nie stawiaj go na wylocie ogrzewania ani nad grzejnikiem. Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu instalacji.
- Nie używaj urządzenia, gdy jest mokre, ani gdy stoisz w wodzie.
- Nie używaj produktu w pobliżu wody, np. wanny, zlewu kuchennego lub basenu.
- Nie kładź niczego na przewodzie zasilającym. Poprowadź go tak, aby nikt po nim nie chodził.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Przed czyszczeniem odłącz produkt od gniazda zasilania. Nie używaj środków czyszczących w płynie ani aerozolu. Czyść wilgotną ściereczką.
- Nie rozbieraj produktu. W razie konieczności serwisu lub naprawy skontaktuj się z obsługą klienta wskazaną w tej instrukcji.
- Nie przeciążaj gniazd zasilania ani przedłużaczy.
- Unikaj używania telefonu podczas burzy. Chroń urządzenie za pomocą zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.
- Nie używaj tego telefonu do zgłaszania wycieku gazu, zwłaszcza w pobliżu instalacji gazowej.

Ważne

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, używaj wyłącznie dołączonego zasilacza.

Natychmiast odłącz telefon od gniazda zasilania, jeśli:

- Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone albo przetarte.
- Na produkt rozlało płyn.
- Produkt był narażony na deszcz lub wodę. Nie wydobywaj słuchawki ani bazy z wody, dopóki nie odłączysz zasilania i przewodu telefonicznego od gniazda. Następnie wyjmij urządzenie, trzymając za odłączone przewody.
- Produkt upadł lub jego obudowa jest uszkodzona.
- Działanie produktu wyraźnie się zmieniło.

Zasady instalacji

- Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na produkcie.
- Nie instaluj produktu w pobliżu wanny, umywalki ani prysznica.
- Zasilaj telefon wyłącznie ze źródła podanego na tabliczce znamionowej. Jeśli nie znasz parametrów zasilania w domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym dostawcą energii.
- Nie stawiaj produktu na niestabilnym wózku, stojaku ani stole. Upadek może spowodować poważne uszkodzenie.
- Zmieniaj wyłącznie ustawienia opisane w instrukcji obsługi. Nieprawidłowa regulacja innych elementów może spowodować uszkodzenie i wymagać rozległej naprawy w celu przywrócenia prawidłowego działania.
- Czyść produkt miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani środków czyszczących.
- Używaj wyłącznie zasilacza dołączonego do urządzenia. Inne zasilacze mogą je uszkodzić.
- Telefon wymaga zasilania elektrycznego. Na wypadek awarii prądu warto mieć w domu co najmniej jeden telefon działający bez takiego zasilania.
- Aby uniknąć zakłóceń, nie stawiaj bazy na telewizorze, kuchenie mikrofalowej lub magnetowidzie ani w ich pobliżu.

Bezpieczne użytkowanie akumulatorów

- Nie pal, nie rozbieraj, nie uszkadzaj ani nie przebijaj akumulatorów. Zawierają substancje toksyczne, których uwolnienie może spowodować obrażenia.

Ważne

Wymiana akumulatora na niewłaściwy typ grozi wybuchem. Używaj wyłącznie akumulatorów dołączonych do telefonu lub zatwierdzonych zamienników zalecanych przez producenta.

- Przechowuj akumulatory poza zasięgiem dzieci.
- Wyjmij akumulatory, jeśli urządzenie będzie nieużywane ponad 30 dni.
- Nie wrzucaj akumulatorów do ognia, ponieważ grozi to wybuchem.
- Akumulatory zasilające produkt należy prawidłowo zutylizować; mogą wymagać recyklingu. Ich typ podano na etykiecie. Informacje o właściwym sposobie utylizacji uzyskasz w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.

Zachowaj tę instrukcję

Witamy...

Poznaj swój cyfrowy telefon bezprzewodowy Motorola S12!

- Blokowanie połączeń według rodzaju.¹
- Blokowanie do 10 numerów.¹
- Funkcja „Nie przeszkadzać”.
- Książka telefoniczna na 50 nazw i numerów.
- Jasny, podświetlany wyświetlacz.
- Tryb głośnomówiący do rozmów bez trzymania słuchawki.
- Identyfikacja rozmówcy pokazuje, kto dzwoni. Lista połączeń zawiera dane 20 ostatnich rozmówców.¹
- Połączenia wewnętrzne i przekazywanie połączeń zewnętrznych między słuchawkami.
- Ponowne wybieranie 10 ostatnio wybieranych numerów.
- Rejestracja do 4 słuchawek w jednej bazie.
- Wszystkie słuchawki są bezprzewodowe i można ich używać w dowolnym miejscu w zasięgu bazy.

Urządzenie nie umożliwia wykonywania połączeń alarmowych w razie awarii zasilania. Należy zapewnić inny sposób kontaktu ze służbami ratunkowymi.

Potrzebujesz pomocy?

W razie problemów z konfiguracją lub obsługą telefonu S12 skontaktuj się z obsługą klienta: <https://telcomdis.com/support-motorola-dect>

Odpowiedź możesz też znaleźć w rozdziale „Pomoc” na końcu instrukcji.

¹ Funkcje te wymagają aktywnej usługi identyfikacji rozmówcy lub połączeń oczekujących u operatora. Usługa może być płatna.

Ta instrukcja zawiera wszystkie informacje potrzebne do pełnego wykorzystania możliwości telefonu.

Aby przygotować telefon do pracy, wykonaj proste czynności opisane w rozdziale „Pierwsze kroki” na kolejnych stronach.

Ważne

Używaj wyłącznie dołączonego przewodu telefonicznego.

Czy zestaw jest kompletny?

- Baza S12 i słuchawka bezprzewodowa
- 2 akumulatory Ni-MH
- Zasilacz bazy
- Przewód telefoniczny
- Skrócona instrukcja obsługi

Zestaw S12 z kilkoma słuchawkami zawiera również następujące dodatkowe elementy:

- Słuchawka bezprzewodowa i ładowarka
- 2 akumulatory Ni-MH
- Zasilacz ładowarki

Dla lepszego jutra

Projektując, badając i wytwarzając nasze produkty oraz zarządzając dostawami, dążymy do ich ciągłego doskonalenia z myślą o odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

- Produkt spełnia lub przewyższa wymagania przepisów środowiskowych regionu EMEA.
- Ekologiczne opakowanie zawiera co najmniej 20% materiałów z recyklingu odpadów pokonsumenckich.
- Obudowa telefonu zawiera co najmniej 25% tworzywa z recyklingu odpadów pokonsumenckich.
- Energooszczędna ładowarka spełnia wymagania unijnego kodeksu postępowania.
- Tryb ECO zmniejsza moc nadawania i zużycie energii; patrz strona 31.

1.	Pierwsze kroki.....	8
2.	Opis telefonu.....	12
3.	Obsługa telefonu.....	17
3.1	Włączanie i wyłączanie słuchawki.....	17
3.2	Połączenia.....	17
3.2.1	Nawiązywanie połączenia.....	17
3.2.2	Wybieranie z przygotowaniem.....	17
3.2.3	Kończenie połączenia.....	17
3.2.4	Odbieranie połączenia.....	17
3.3	Regulacja głośności słuchawki.....	17
3.4	Wyciszenie mikrofonu.....	17
3.5	Interkom.....	18
3.5.1	Połączenie wewnętrzne.....	18
3.5.2	Odbieranie połączenia wewnętrznego.....	18
3.5.3	Przekazywanie połączenia.....	18
3.5.4	Konferencja trójstronna.....	18
3.6	Tryb głośnomówiący.....	19
3.6.1	Połączenie w trybie głośnomówiącym.....	19
3.6.2	Odbieranie w trybie głośnomówiącym.....	19
3.6.3	Włączanie głośnika podczas rozmowy.....	19
3.7	Ponowne wybieranie.....	19
3.7.1	Wyświetlanie i wybieranie wpisu.....	19
3.7.2	Zapis numeru z listy ponownego wybierania.....	19
3.7.3	Usuwanie wpisu.....	20
3.7.4	Usuwanie listy ponownego wybierania.....	20
3.8	Blokowanie i odblokowywanie klawiatury.....	20
3.9	Przywoływanie i szukanie słuchawki.....	20
4.	Książka telefoniczna.....	21
4.1	Zapisywanie nazwy i numeru.....	21
4.2	Wyświetlanie i wybieranie wpisu.....	22
4.3	Edycja nazwy i numeru.....	22
4.4	Usuwanie wpisu.....	22
4.5	Usuwanie wszystkich wpisów.....	22
5.	Blokowanie połączeń.....	23
5.1	Blokowanie według rodzaju połączenia.....	23
5.1.1	Blokowanie połączeń międzynarodowych.....	23
5.1.2	Blokowanie numerów zastrzeżonych.....	23
5.1.3	Blokowanie numerów niedostępnych.....	23
5.1.4	Blokowanie połączeń z automatów.....	23
5.2	Blokowanie według numeru.....	24

5.2.1	Włączanie blokowania według numeru.....	24
5.2.2	Wyświetlanie blokowanego numeru.....	24
5.2.3	Dodawanie numeru do listy blokowanych.....	24
5.2.4	Edycja blokowanego numeru.....	24
5.2.5	Usuwanie numeru z listy blokowanych.....	25
5.2.6	Usuwanie listy blokowanych numerów.....	25
6.	Identyfikacja rozmówcy i lista połączeń.....	26
6.1	Identyfikacja rozmówcy.....	26
6.2	Lista połączeń.....	26
6.2.1	Przeglądanie listy połączeń.....	26
6.2.2	Wybieranie numeru z listy połączeń.....	27
6.2.3	Zapis numeru z listy połączeń w książce.....	27
6.2.4	Usuwanie wpisu.....	27
6.2.5	Usuwanie całej listy połączeń.....	27
7.	Zegar i budzik.....	28
7.1	Ustawianie daty i godziny.....	28
7.2	Ustawianie budzika.....	28
7.3	Wyłączanie dzwonka budzika.....	28
8	Ustawienia osobiste.....	29
8.1	Dźwięki słuchawki.....	29
8.1.1	Głośność dzwonka słuchawki.....	29
8.1.2	Melodia dzwonka słuchawki.....	29
8.1.3	Dźwięk przycisków.....	29
8.2	Nazwa słuchawki.....	30
8.3	Automatyczne odbieranie.....	30
8.4	Język.....	30
8.5	Nie przeszkadzać.....	30
9.	Ustawienia bazy.....	31
9.1	Tryb ECO.....	31
9.2	ECO PLUS.....	31
9.3	Automatyczny prefiks.....	31
9.4	Czas sygnału Flash.....	32
9.5	Tryb wybierania.....	32
9.6	Zmiana kodu PIN bazy.....	32
9.7	Rejestracja dodatkowej słuchawki.....	32
9.8	Wyrejestrowanie słuchawki.....	33
9.9	Przywracanie ustawień domyślnych.....	34
9.10	Ustawienia domyślne.....	34
10.	Pomoc.....	35
11.	Informacje ogólne.....	37

1. Pierwsze kroki

Miejsce ustawienia

Ważne

Nie ustawiaj telefonu S12 w łazience ani w innych wilgotnych miejscach.

Ustaw bazę S12 w zasięgu gniazda zasilania i gniazda telefonicznego. Gniazdo zasilania powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.

Zachowaj co najmniej metr odstępów od innych urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń. S12 przesyła sygnały radiowe między słuchawką a bazą. Siła sygnału zależy od ustawienia bazy. Umieszczenie jej możliwie wysoko zapewnia najlepszy sygnał.

Zasięg słuchawki

Na otwartej przestrzeni, bez przeszkód między bazą a słuchawką, zasięg wynosi do 300 metrów. Przeszkody znacznie go ograniczają. Gdy baza stoi w budynku, typowy zasięg słuchawki wewnątrz lub na zewnątrz wynosi do 50 metrów. Grube betonowe i kamienne ściany mogą go znacznie zmniejszyć.

Sila sygnału

 na słuchawce oznacza, że jest ona w zasięgu bazy. Po wyjściu poza zasięg symbol  miga. Podczas rozmowy rozlega się sygnał ostrzegawczy.


Połączenie zostanie przerwane, gdy słuchawka znajdzie się poza zasięgiem bazy. Zbliż ją do bazy. Słuchawka automatycznie połączy się z nią ponownie.

Przygotowanie do pracy

Ważne

Baza musi być stale podłączona do zasilania sieciowego. Nie podłączaj przewodu do gniazda telefonicznego, dopóki słuchawka nie będzie w pełni naładowana. Używaj wyłącznie zasilacza i przewodu telefonicznego dołączonych do produktu.


Podłączanie bazy

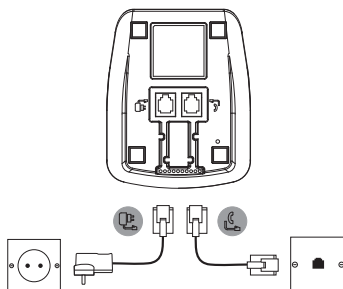

1. Podłącz przewód telefoniczny do gniazda oznaczonego  na spodzie bazy.
2. Podłącz zasilacz do gniazda oznaczonego  z tyłu bazy, a jego wtyczkę do gniazda sieciowego. Włącz zasilanie.

Wkładanie akumulatorów i ładowanie słuchawki


Otwieranie: Zamykanie:

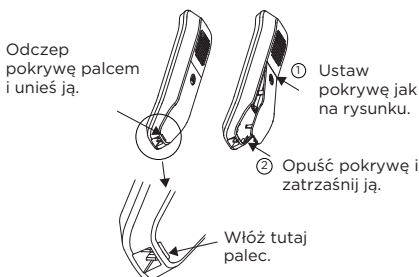

1. Zdejmij pokrywę akumulatorów z tyłu słuchawki i włóż dołączone akumulatory Ni-MH. Zwróć uwagę na oznaczenia „+” i „-” w komorze i zachowaj właściwą biegunowość.
2. Załóż pokrywę i zatrzaśnij ją.
3. Przy pierwszym ładowaniu pozostaw słuchawkę na bazie przez co najmniej 24 godziny bez przerwy.
4. Po pełnym naładowaniu symbol  świeci stale na wyświetlaczu. Podłącz wolny koniec przewodu telefonicznego do gniazda ściennego (upewnij się, że drugi koniec jest już podłączony do bazy).

Podłączanie słuchawki i ładowarki (zestawy wielosłuchawkowe)

W zestawie z kilkoma słuchawkami wykonaj poniższe czynności dla każdej słuchawki i ładowarki.

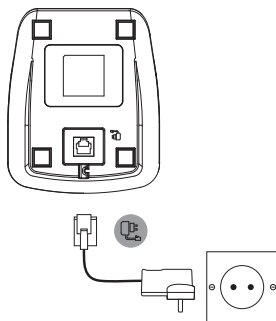

1. Podłącz zasilacz do gniazda oznaczonego  na spodzie ładowarki, a jego wtyczkę do ściennego gniazda zasilania.
2. Zdejmij pokrywę z tyłu słuchawki i włóż 2 dołączone akumulatory AAA Ni-MH. Zwróć uwagę na oznaczenia „+” i „-” w komorze i zachowaj właściwą biegunowość.
3. Załóż pokrywę i zatrzasknij ją.
4. Przy pierwszym ładowaniu pozostaw słuchawkę na ładowarce przez co najmniej 24 godziny bez przerwy.
5. Po pełnym naładowaniu symbol  świeci stale. Na wyświetlaczu pojawi się **SŁUCHAWKA** i jej numer (np. 2), co oznacza, że jest zarejestrowana w bazie.

Ważne

Uwaga! Używaj wyłącznie zatwierdzonych akumulatorów Ni-MH dołączonych do S12 (2 akumulatory AAA Ni-MH o pojemności 450 mAh).

Ostrzeżenie o rozładowaniu

Jeśli symbol  miga, a podczas rozmowy co minutę rozlega się sygnał ostrzegawczy, przed dalszym użyciem należy naładować słuchawkę.

Podczas ładowania symbol  jest animowany.

Wydajność akumulatorów

W idealnych warunkach w pełni naładowane akumulatory zapewniają do 10 godzin rozmów lub do 200 godzin czuwania na jednym ładowaniu.¹

Nowe akumulatory osiągają pełną pojemność dopiero po kilku dniach normalnego użytkowania.

Aby utrzymać akumulatory w dobrym stanie, co pewien czas pozostawiaj słuchawkę poza bazą na kilka godzin.

Całkowite rozładowanie akumulatorów co najmniej raz w tygodniu pomaga wydłużyć ich żywotność.

Z czasem akumulatory zużywają się i ich pojemność maleje, przez co skraca się czas rozmów i czuwania słuchawki. W końcu konieczna będzie ich wymiana.

Po pierwszym ładowaniu kolejne ładowania zajmują około 6-8 godzin dziennie. Akumulatory i słuchawka mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to normalne.

¹ Podane czasy rozmów i czuwania są przybliżone i zależą od wybranych funkcji oraz sposobu użytkowania.


Data i godzina

1. Naciśnij ^{MENU}OK, przewiń  do **ZEGAR/BUDZIK** i naciśnij ^{MENU}OK.
2. Na wyświetlaczu pojawi się **DATA I CZAS**.
3. Naciśnij ^{MENU}OK, aby wybrać.
4. Wpisz datę z klawiatury (np. 12--08--2023 oznacza 12 sierpnia 2023 r.) i naciśnij ^{MENU}OK, aby zatwierdzić.
5. Wpisz godzinę z klawiatury (np. 06--30 oznacza 6:30) i naciśnij ^{MENU}OK, aby zatwierdzić.

Telefon S12 jest gotowy do użycia.

2. Opis telefonu

Opis słuchawki

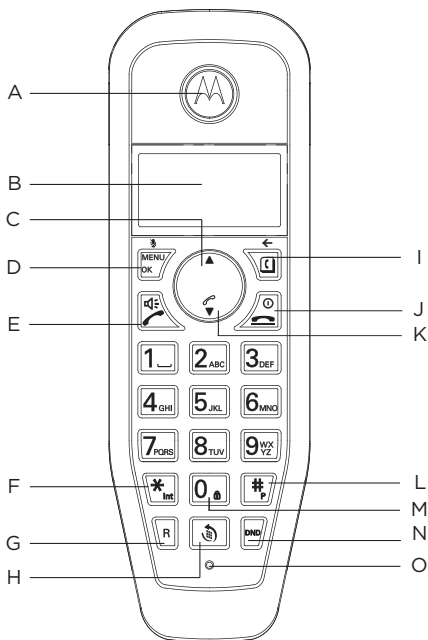

A Głośnik słuchawki

B Wyświetlacz

Opis symboli wyświetlacza znajduje się na stronie 14.

C W górę

Podczas rozmowy zwiększa głośność słuchawki.

Gdy telefon dzwoni, zwiększa głośność dzwonka.

Przewija opcje menu, listę ponownego wybierania, listę połączeń i wpisy książki telefonicznej.

D Menu / OK / Wyciszenie

Otwiera menu.

Wybiera opcje menu i zatwierdza wyświetlaną opcję.

Podczas rozmowy włącza lub wyłącza wyciszenie mikrofonu.

E Rozmowa / Tryb głośnomówiący

Podczas rozmowy włącza lub wyłącza tryb głośnomówiący.

Służy do nawiązywania i odbierania połączeń.

F * / Interkom / Zmiana wybierania na tonowe

Wybiera znak *.

Służy do połączeń wewnętrznych i przekazywania rozmów do innych słuchawek S12 zarejestrowanych w bazie.

Podczas rozmowy zmienia wybieranie impulsowe na tonowe.

G Flash

Obsługa funkcji centrali telefonicznej / PABX i niektórych usług sieciowych.

H Ponowne wybieranie

W trybie czuwania otwiera listę ponownego wybierania.

I Książka telefoniczna / Usuń / Wstecz

W trybie czuwania otwiera menu książki telefonicznej.

Podczas edycji usuwa znaki i cyfry.

Powraca do poprzedniego poziomu menu.

J Zakończ / Wyjdź / Włącz lub wyłącz słuchawkę

Kończy połączenie.

Podczas przeglądania listy ponownego wybierania, listy połączeń, książki telefonicznej lub menu przywraca tryb czuwania.

Przytrzymanie przez 5 sekund wyłącza słuchawkę; jedno naciśnięcie ją włącza.

K Lista połączeń / W dół

W trybie czuwania otwiera listę połączeń.

Podczas rozmowy zmniejsza głośność słuchawki.

Gdy telefon dzwoni, zmniejsza głośność dzwonka.

Przewija opcje menu, listę ponownego wybierania, listę połączeń i wpisy książki telefonicznej.

L Pauza / #

Przytrzymanie wstawia pauzę (P) podczas wpisywania lub zapisywania numerów.

Wybiera znak #.

M Blokada klawiatury

Przytrzymanie blokuje lub odblokowuje klawiaturę.


N Nie przeszkadzać

Naciśnięcie włącza funkcję „Nie przeszkadzać”.

Przytrzymanie otwiera menu blokowania połączeń.

O Mikrofon

Wyświetlacz LCD słuchawki

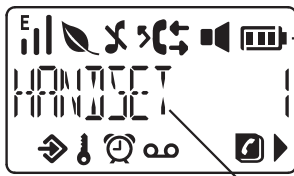

Stan
akumulatorów
Animowany
podczas
ładowania

Godzina lub nazwa słuchawki

W trybie czuwania przytrzymaj ^{MENU}OK, aby przełączyć ekran między nazwą słuchawki a godziną.

-  Symbol zasięgu.
-  Tryb ECO jest włączony.
-  Tryb ECO PLUS jest włączony.
-  Dzwonek słuchawki jest wyłączony.
-  Oznacza nieodebrane połączenie.
-  Świeci stale podczas połączenia wychodzącego. Miga przy połączeniu przychodzącym lub wewnętrznym.
-  Oznacza połączenie przychodzące na liście połączeń.¹
-  Oznacza połączenie wychodzące na liście ponownego wybierania.¹
-  Tryb głośnomówiący jest włączony.
-  Menu jest otwarte.
-  Klawiatura jest zablokowana.
-  Budzik jest ustawiony.
-  Oznacza nowe wiadomości poczty głosowej. Nie świeci, gdy nie ma wiadomości.²
-  Książka telefoniczna jest otwarta.
-  Wyświetlany numer ma więcej niż 12 cyfr.

Przybliżony poziom naładowania akumulatorów oznaczają symbole:

-  Akumulatory są w pełni naładowane.
-  Akumulatory są częściowo naładowane.


 Niski poziom naładowania akumulatorów.

 Miga, gdy akumulatory są niemal całkowicie rozładowane.

¹ Funkcja wymaga aktywnej usługi identyfikacji rozmówcy u operatora sieci. Usługa może być płatna.

² Funkcja zależy od obsługi tej usługi przez operatora sieci. Usługa może być płatna.

Opis bazy

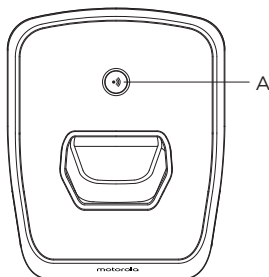

A Przywołanie słuchawki

W trybie czuwania uruchamia dzwonek słuchawki lub słuchawek. Przytrzymanie uruchamia tryb rejestracji słuchawek.

Poruszanie się po menu

Telefon S12 ma łatwy w obsłudze system menu.

Każde menu zawiera listę opcji przedstawionych na schemacie menu na następnej stronie.

Gdy słuchawka jest włączona i działa w trybie czuwania:

1. Naciśnij ^{MENU}OK, aby otworzyć menu główne.
2. Przyciskami ▲ i ▼ przewijaj dostępne opcje.
3. Naciśnij ^{MENU}OK, aby wybrać opcję. Aby wrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij . Aby wyjść z menu i wrócić do czuwania, naciśnij .

Uwaga

Jeśli przez 30 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, słuchawka automatycznie wróci do trybu czuwania.

Schemat menu

KSIĄŻKA TEL.

WYŚWIETL
DODAJ NOWY
EDYTUJ
USUŃ¹
USUŃ WSZYST.¹

BLOK. POŁĄCZEŃ

WG RODZAJU
WG NUMERU

ZEGAR/BUDZIK

DATA I CZAS
USTAW BUDZIK

UST. OSOBISTE

DŹWIĘKI SŁUCH.
GŁOŚN. DZWONKA
MELODIA DZW.
DŹWIĘK KLAW.
NAZWA SŁUCH.
AUTO ODBIÓR
JĘZYK
NIE PRZESZK.

UST. ZAAWANS.

TRYB ECO
ECO PLUS
AUTO PREFIKS
CZAS FLASH
TRYB WYBIER.
ZMIENŃ PIN
ZAREJESTRUJ
WYREJESTRUJ
RESETUJ

¹ Dostępne tylko wtedy, gdy książka telefoniczna zawiera wpis.

3. Obsługa telefonu

Uwaga

Słuchawka automatycznie mierzy czas wszystkich połączeń zewnętrznych. Licznik pojawia się po pierwszych 10 sekundach rozmowy. Po zakończeniu połączenia łączny czas rozmowy jest wyświetlany przez 3 sekundy.

3.1 Włączanie i wyłączanie słuchawki

Przytrzymaj , aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę.

3.2 Połączenia

3.2.1 Nawiązywanie połączenia

1. Naciśnij .
2. Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz numer.

3.2.2 Wybieranie z przygotowaniem

1. Najpierw wpisz numer. Jeśli się pomylisz, naciśnij , aby usunąć ostatnią cyfrę.
2. Naciśnij , aby nawiązać połączenie.

3.2.3 Kończenie połączenia

Naciśnij  lub odłóż słuchawkę na bazę albo ładowarkę.

3.2.4 Odbieranie połączenia

Przy połączeniu zewnętrznym telefon dzwoni, a symbol  miga na wyświetlaczu.

1. Naciśnij , aby odebrać połączenie.

Uwaga

Aby odbierać połączenia przez podniesienie słuchawki z bazy, włącz automatyczne odbieranie.

3.3 Regulacja głośności słuchawki

Podczas rozmowy naciśnij  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Dostępnych jest 5 poziomów.

3.4 Wyciszenie mikrofonu

Możesz wyciszyć mikrofon słuchawki, aby porozmawiać z osobą obok tak, by rozmówca telefoniczny Cię nie słyszał.

1. Podczas rozmowy naciśnij  ^{MENU} OK. Pojawi się **MIKROFON WYL.**, a rozmówca przestanie Cię słyszeć.
2. Naciśnij ponownie  ^{MENU} OK, aby wrócić do rozmowy.

3.5 Interkom

3.5.1 Połączenie wewnętrzne

Jeśli w bazie zarejestrowano więcej niż jedną słuchawkę, można wykonywać połączenia wewnętrzne między dwiema słuchawkami.

 miga i wyświetlany jest numer wywoływanej słuchawki.

1. Jeśli w bazie są tylko 2 słuchawki, przytrzymaj ^{NT}. Druga słuchawka zadzwoni automatycznie.
2. Jeśli w bazie są więcej niż 2 słuchawki, przytrzymaj ^{NT} i przewiń  do wybranej słuchawki, a następnie naciśnij .

3.5.2 Odbieranie połączenia wewnętrznego

Przy połączeniu wewnętrznym miga  i wyświetlany jest numer słuchawki, z której nawiązano połączenie.

Naciśnij , aby odebrać połączenie.

3.5.3 Przekazywanie połączenia

Połączenie zewnętrzne można przekazać do innej słuchawki zarejestrowanej w bazie.

Podczas połączenia zewnętrznego:

1. Jeśli w bazie są tylko 2 słuchawki, przytrzymaj ^{NT}. Druga słuchawka zadzwoni automatycznie.
2. Jeśli w bazie są więcej niż 2 słuchawki, przytrzymaj ^{NT} i przewiń  do wybranej słuchawki. Następnie naciśnij .
3. Gdy druga słuchawka odbierze, naciśnij , aby przekazać połączenie.

Uwaga

Jeśli druga słuchawka nie odpowiada, przytrzymaj ^{NT}, aby wrócić do rozmowy zewnętrznej. Gdy nikt nie odbierze, połączenie zewnętrzne zostanie automatycznie wznowione po 60 sekundach.

3.5.4 Konferencja trójstronna

Można prowadzić konferencję z udziałem 2 rozmówców wewnętrznych i 1 rozmówcy zewnętrznego.

Podczas rozmowy z rozmówcą zewnętrznym:

1. Jeśli w bazie są tylko 2 słuchawki, przytrzymaj ^{NT}. Druga słuchawka zadzwoni automatycznie.
2. Jeśli w bazie są więcej niż 2 słuchawki, przytrzymaj ^{NT} i przewiń  do słuchawki, którą chcesz dołączyć. Następnie naciśnij ^{MENU} OK.
3. Gdy druga słuchawka odbierze, przytrzymaj ^{MENU} OK, aby połączyć trzy osoby i rozpocząć konferencję.
4. Naciśnij , aby zakończyć połączenie.

3.6 Tryb głośnomówiący

Tryb głośnomówiący umożliwia rozmowę bez trzymania słuchawki. Pozostałe osoby w pomieszczeniu mogą słuchać rozmowy przez głośnik.

3.6.1 Połączenie w trybie głośnomówiącym

1. Naciśnij  dwa razy i wybierz numer. Pojawi się , a rozmowa będzie słyszalna przez głośnik słuchawki.
2. Naciśnij , aby przełączyć dźwięk między słuchawką a głośnikiem.
3. Naciśnij , aby zakończyć połączenie.

Uwaga

W trybie głośnomówiącym naciskaj  lub , aby regulować głośność.

3.6.2 Odbieranie w trybie głośnomówiącym

Gdy telefon dzwoni, naciśnij  dwa razy, aby odebrać połączenie.

3.6.3 Włączanie głośnika podczas rozmowy

1. Podczas rozmowy naciśnij , aby włączyć głośnik.
2. Aby wyłączyć głośnik i wrócić do słuchawki, naciśnij ponownie .

3.7 Ponowne wybieranie

Lista ponownego wybierania przechowuje 10 ostatnio wybieranych numerów.

3.7.1 Wyświetlanie i wybieranie wpisu

1. Naciśnij , aby otworzyć listę ponownego wybierania.
2. Przewiń  lub  do wybranego wpisu.
3. Naciśnij , aby wybrać wyświetlony numer, lub , aby wrócić do czuwania.

Uwaga

Jeśli korzystasz z identyfikacji rozmówcy, a jego numer dokładnie odpowiada wpisowi w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa.

3.7.2 Zapis numeru z listy ponownego wybierania

1. Naciśnij , aby otworzyć listę ponownego wybierania.
2. Przewiń  lub  do wybranego wpisu.
3. Naciśnij  . Pojawi się **WYŚWIETL.**
4. Przewiń  lub  do **ZAPISZ NUMER.**
5. Naciśnij  . Pojawi się **WPISZ NAZWĘ.**
6. Wpisz nazwę i naciśnij  . Pojawi się numer.
7. W razie potrzeby zmień numer, po czym naciśnij  . Numer zostanie zapisany. Patrz „Wpisywanie nazw” i „Wskazówki dotyczące wpisywania” na stronie 21.

3.7.3 Usuwanie wpisu

1. Naciśnij , aby otworzyć listę ponownego wybierania.
2. Przewiń  lub  do wybranego wpisu.
3. Naciśnij ^{MENU}OK. Pojawi się **WYŚWIETL.**
4. Przewiń  lub  do **USUŃ.**
5. Naciśnij ^{MENU}OK. Pojawi się **POTWIERDZIĆ?**
6. Naciśnij ^{MENU}OK, aby zatwierdzić, lub , aby anulować.

3.7.4 Usuwanie listy ponownego wybierania

1. Naciśnij , aby otworzyć listę ponownego wybierania.
2. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **USUŃ WSZYST.**
3. Naciśnij ^{MENU}OK. Pojawi się **POTWIERDZIĆ?**
4. Naciśnij ^{MENU}OK, aby zatwierdzić, lub , aby anulować.

3.8 Blokowanie i odblokowywanie klawiatury

Możesz zablokować klawiaturę, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisków podczas przenoszenia słuchawki.

Uwaga

Przy zablokowanej klawiaturze można odbierać połączenia i normalnie używać słuchawki podczas rozmowy. Po zakończeniu połączenia blokada włącza się ponownie.

1. Przytrzymaj **O**. Pojawi się **BLOKADA KLAW.** i symbol .
2. Przytrzymaj ponownie **O**, aby odblokować klawiaturę.

3.9 Przywoływanie i szukanie słuchawki

Możesz przywołać użytkownika słuchawki lub znaleźć zagubioną słuchawkę.

Przywołania nie można odebrać jako połączenia na słuchawce.

1. Naciśnij  na spodzie bazy. Zadzwonią wszystkie słuchawki zarejestrowane w bazie.
2. Aby wyłączyć dzwonienie, naciśnij ponownie  na bazie lub dowolny przycisk słuchawki.

4. Książka telefoniczna

Książka telefoniczna mieści do 50 nazw i numerów. Nazwa może mieć do 12 znaków, a numer do 24 cyfr.

4.1 Zapisywanie nazwy i numeru

Jeśli S12 jest podłączony do centrali, zapisany numer może wymagać pauzy. Pozwala ona centrali uzyskać dostęp do linii zewnętrznej.

Pauzę zwykle zapisuje się po kodzie dostępu do linii zewnętrznej (np. 9). Podczas zapisywania numeru przytrzymaj **#**, aż pojawi się **P**. Następnie wpisz pozostałą część numeru.

Jeśli masz usługę identyfikacji rozmówcy i chcesz widzieć jego nazwę zamiast numeru, zapisz w książce pełny numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.

Można zapisać wiele wpisów o tej samej nazwie. Aby jednak uniknąć duplikatów, dany numer można zapisać tylko raz.

1. Naciśnij ^{MENU}_{OK}. Pojawi się **KSIĄŻKA TEL.**
2. Naciśnij ^{MENU}_{OK} i przewiń  do **DODAJ NOWY.**
3. Naciśnij ^{MENU}_{OK}. Pojawi się **WPISZ NAZWĘ.**
4. Wpisz nazwę i naciśnij ^{MENU}_{OK}. Pojawi się **WPISZ NUMER.**
5. Wpisz numer i naciśnij ^{MENU}_{OK}, aby zapisać. Pojawi się **DODAJ NOWY.**
6. Wpisz kolejną nazwę i numer do zapisania w książce lub naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.

Wpisywanie nazw

Nazwy wpisuj za pomocą liter na klawiaturze. Aby wpisać TOM:

Naciśnij **8**_{TUV} raz, aby wpisać T.

Naciśnij **6**_{MNO} trzy razy, aby wpisać O.

Naciśnij **6**_{MNO} raz, aby wpisać M.

Wskazówki dotyczące wpisywania

Naciśnij , aby usunąć ostatni znak lub cyfrę.

Naciśnij  lub , aby przechodzić między znakami lub cyframi.

Naciśnij **L**, aby wstawić spację.

Naciśnij **L** dwa razy, aby wstawić łącznik.

4.2 Wyświetlanie i wybieranie wpisu

1. Naciśnij  Pojawi się .
2. Przewiń  lub  do wybranego wpisu.

LUB

Wpisz pierwszą literę nazwy, aby wyszukać alfabetycznie.

Pojawi się pierwsza nazwa na tę literę lub najbliższą literę alfabetu. Przewiń  lub  do wybranego wpisu.

3. Naciśnij , aby zadzwonić, lub , aby wrócić do czuwania.

Uwaga

Gdy wyświetlana jest nazwa, możesz przełączyć na numer, naciskając

 , a następnie .

4.3 Edycja nazwy i numeru

1. Naciśnij  . Pojawi się **KSIAŻKA TEL.**
2. Naciśnij  . Przewiń  do **EDYTUJ** i naciśnij .
3. Przewiń  lub  do wpisu do edycji albo wyszukaj go alfabetycznie i naciśnij  . Pojawi się obecna nazwa.
4. W razie potrzeby usuń nazwę przyciskiem , wpisz nową i naciśnij  . Pojawi się obecny numer.
5. W razie potrzeby usuń numer przyciskiem , wpisz nowy i naciśnij  , aby zapisać wpis.
6. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.

4.4 Usuwanie wpisu

1. Naciśnij  . Pojawi się **KSIAŻKA TEL.**
2. Naciśnij  . Przewiń  do **USUŃ** i naciśnij .
3. Przewiń  lub  do wpisu do usunięcia albo wyszukaj go alfabetycznie i naciśnij  . Pojawi się **POTWIERDZIĆ?**
4. Naciśnij  , aby zatwierdzić, lub , aby anulować.

4.5 Usuwanie wszystkich wpisów

1. Naciśnij  . Pojawi się **KSIAŻKA TEL.**
2. Naciśnij  . Przewiń  do **USUŃ WSZYST.**
3. Naciśnij  . Pojawi się **POTWIERDZIĆ?**
4. Naciśnij  , aby zatwierdzić, lub , aby anulować.

5. Blokowanie połączeń

Telefon może blokować połączenia według rodzaju lub numeru. Można zablokować do 10 numerów. Funkcja wymaga aktywnej usługi identyfikacji rozmówcy u operatora, która może być płatna. Menu blokowania otworzysz, przytrzymując **DND** w trybie czuwania lub wybierając je w menu słuchawki.

5.1 Blokowanie według rodzaju połączenia

Telefon blokuje 4 rodzaje połączeń: międzynarodowe, z numerów zastrzeżonych, z numerów niedostępnych i z automatów telefonicznych.

5.1.1 Blokowanie połączeń międzynarodowych

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **BLOK. POŁĄCZEŃ**.
2. Naciśnij ^{MENU}OK. Pojawi się **WG RODZAJU**.
3. Naciśnij ^{MENU}OK. Pojawi się **MIĘDZYNAR.** Naciśnij ^{MENU}OK.
4. Naciśnij  lub , aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
5. Naciśnij ^{MENU}OK, aby zatwierdzić, lub , aby wrócić do poprzedniego menu.

5.1.2 Blokowanie numerów zastrzeżonych

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **BLOK. POŁĄCZEŃ**.
2. Naciśnij ^{MENU}OK. Pojawi się **WG RODZAJU**.
3. Naciśnij ^{MENU}OK, przewiń  do **ZASTRZEŻONY** i naciśnij ^{MENU}OK.
4. Naciśnij  lub , aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
5. Naciśnij ^{MENU}OK, aby zatwierdzić, lub , aby wrócić do poprzedniego menu.

5.1.3 Blokowanie numerów niedostępnych

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **BLOK. POŁĄCZEŃ**.
2. Naciśnij ^{MENU}OK. Pojawi się **WG RODZAJU**.
3. Naciśnij ^{MENU}OK, przewiń  do **NIEDOSTĘPNY** i naciśnij ^{MENU}OK.
4. Naciśnij  lub , aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
5. Naciśnij ^{MENU}OK, aby zatwierdzić, lub , aby wrócić do poprzedniego menu.

5.1.4 Blokowanie połączeń z automatów

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **BLOK. POŁĄCZEŃ**.
2. Naciśnij ^{MENU}OK. Pojawi się **WG RODZAJU**.
3. Naciśnij ^{MENU}OK, przewiń  do **AUTOMAT TEL.** i naciśnij ^{MENU}OK.
4. Naciśnij  lub , aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
5. Naciśnij ^{MENU}OK, aby zatwierdzić, lub , aby wrócić do poprzedniego menu.

5.2 Blokowanie według numeru

Telefon może blokować połączenia według numeru. Można zapisać pełny numer telefonu lub numer kierunkowy.

5.2.1 Włączanie blokowania według numeru

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **BLOK. POŁĄCZEŃ**.
2. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **WG NUMERU**.
3. Naciśnij ^{MENU}OK. Pojawi się **TRYB BLOKADY**. Naciśnij ^{MENU}OK.
4. Naciśnij  lub , aby wybrać **WL** lub **WYL**.
5. Naciśnij ^{MENU}OK, aby zatwierdzić, lub , aby wrócić do poprzedniego menu.

5.2.2 Wyświetlanie blokowanego numeru

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **BLOK. POŁĄCZEŃ**.
2. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **WG NUMERU**.
3. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **WYŚWIETL**.
4. Naciśnij ^{MENU}OK, przewiń  lub  do wpisu, który chcesz wyświetlić.
5. Naciśnij ^{MENU}OK, aby wyświetlić, lub , aby wrócić do poprzedniego menu.

5.2.3 Dodawanie numeru do listy blokowanych

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **BLOK. POŁĄCZEŃ**.
2. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **WG NUMERU**.
3. Naciśnij ^{MENU}OK, przewiń  do **DODAJ NOWY** i naciśnij ^{MENU}OK.
4. Wpisz numer i naciśnij ^{MENU}OK, aby zapisać. Pojawi się **DODAJ NOWY**.
5. Wpisz kolejny numer do zablokowania lub naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.

5.2.4 Edycja blokowanego numeru

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **BLOK. POŁĄCZEŃ**.
2. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **WG NUMERU**.
3. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **EDYTUJ**.
4. Naciśnij ^{MENU}OK, przewiń  lub  do wpisu do edycji i naciśnij ^{MENU}OK.
5. W razie potrzeby naciśnij , aby usunąć numer.
6. Wpisz nowy numer i naciśnij ^{MENU}OK, aby zapisać wpis.

5.2.5 Usuwanie numeru z listy blokowanych

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **BLOK. POŁĄCZEŃ.**
2. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **WG NUMERU.**
3. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **USUŃ.**
4. Naciśnij ^{MENU}OK , przewiń  lub  do wpisu do usunięcia.
5. Naciśnij ^{MENU}OK . Pojawi się **POTWIERDZIĆ?**
6. Naciśnij ^{MENU}OK , aby zatwierdzić, lub , aby anulować.

5.2.6 Usuwanie listy blokowanych numerów

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **BLOK. POŁĄCZEŃ.**
2. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **WG NUMERU.**
3. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **USUŃ WSZYST.**
4. Naciśnij ^{MENU}OK . Pojawi się **POTWIERDZIĆ?**
5. Naciśnij ^{MENU}OK , aby zatwierdzić, lub , aby anulować.

6. Identyfikacja rozmówcy i lista połączeń

Ważne

Aby korzystać z identyfikacji rozmówcy, aktywuj tę usługę u operatora sieci. Usługa może być płatna.

Aby wyświetlała się nazwa rozmówcy, zapisz w książce telefonicznej pełny numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.

- Jeśli numer jest niedostępny, pojawi się **NIEDOSTĘPNY**.
- Jeśli połączenie jest międzynarodowe, pojawi się **MIĘDZYNAR.**
- Jeśli dzwoni operator, pojawi się **OPERATOR**.
- Jeśli połączenie pochodzi z automatu, pojawi się **AUTOMAT TEL.**
- Jeśli jest to zamówione oddzwonienie, pojawi się **ODDZWONIENIE**.

6.1 Identyfikacja rozmówcy

Przy aktywnej usłudze identyfikacji rozmówcy jego numer jest wyświetlany przed odebraniem połączenia, o ile nie jest zastrzeżony. Ekran pokazuje ostatnie 12 cyfr numeru lub znaków nazwy.

Jeśli nazwa i numer rozmówcy są w książce telefonicznej, a numer zostanie dopasowany, zamiast numeru pojawi się nazwa.

6.2 Lista połączeń

Lista połączeń przechowuje dane 20 ostatnich połączeń przychodzących: numer telefonu oraz datę i godzinę połączenia.

Dane rozmówcy są zapisywane niezależnie od tego, czy połączenie odebrano. Gdy lista jest pełna, nowe połączenie automatycznie zastępuje najstarszy wpis.

6.2.1 Przeglądanie listy połączeń

1. Naciśnij , aby otworzyć listę połączeń. Jeśli nie zawiera wpisów, pojawi się **LISTA PUSTA**.
2. Naciskaj  lub , aby przewijać listę.
 - Przy wpisie połączenia odebranego pojawia się , a przy nieodebranym . Na końcu listy wyświetlany jest ciąg
-----.
 - Jeśli numer rozmówcy dokładnie odpowiada wpisowi w książce, pojawi się nazwa. Naciskaj ^{MENU}OK, aby sprawdzić datę, godzinę i numer rozmówcy.
 - Jeśli numer ma więcej niż 12 cyfr, pojawia się . Naciśnij , aby zobaczyć pozostałe cyfry.

6.2.2 Wybieranie numeru z listy połączeń

1. Naciśnij , aby otworzyć listę połączeń.
2. Przewiń  lub  do wybranego wpisu.
3. Naciśnij , aby wybrać wyświetlony numer.

6.2.3 Zapis numeru z listy połączeń w książce

1. Naciśnij , aby otworzyć listę połączeń.
 2. Przewiń  lub  do wybranego wpisu.
 3. Naciśnij   i przewiń  do **ZAPISZ NUMER**.
 4. Naciśnij ponownie  . Pojawi się **WPISZ NAZWĘ**.
 5. Wpisz nazwę i naciśnij  . Pojawi się numer.
 6. W razie potrzeby zmień numer i naciśnij  , aby zatwierdzić.
- Patrz „Wpisywanie nazw” i „Wskazówki dotyczące wpisywania” na stronie 21.

6.2.4 Usuwanie wpisu

1. Naciśnij , aby otworzyć listę połączeń.
2. Przewiń  lub  do wybranego wpisu i naciśnij  .
3. Przewiń  do **USUŃ**.
4. Naciśnij  . Pojawi się **POTWIERDZIĆ?**.
5. Naciśnij  , aby zatwierdzić, lub , aby anulować.

6.2.5 Usuwanie całej listy połączeń

1. Naciśnij , aby otworzyć listę połączeń.
2. Naciśnij   i przewiń  do **USUŃ WSZYST**.
3. Naciśnij  . Pojawi się **POTWIERDZIĆ?**.
4. Naciśnij  , aby zatwierdzić, lub , aby anulować.

7. Zegar i budzik

7.1 Ustawianie daty i godziny

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **ZEGAR/BUDZIK**.
2. Naciśnij ^{MENU}OK. Pojawi się **DATA I CZAS**.
3. Naciśnij ^{MENU}OK, aby wybrać.
4. Wpisz datę (np. 12--08--2023 oznacza 12 sierpnia 2023 r.) i naciśnij ^{MENU}OK, aby zatwierdzić.
5. Wpisz godzinę z klawiatury (np. 06--30 oznacza 6:30) i naciśnij ^{MENU}OK, aby zatwierdzić.

7.2 Ustawianie budzika

Każda słuchawka może mieć inne ustawienie budzika.

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **ZEGAR/BUDZIK**.
2. Naciśnij ^{MENU}OK, przewiń  do **USTAW BUDZIK** i naciśnij ^{MENU}OK.
3. Naciśnij  lub , wybierz **WŁ.** lub **WYŁ.** i zatwierdź przyciskiem ^{MENU}OK.
4. Po wybraniu **WŁ.** wpisz godzinę z klawiatury (np. 07--30 oznacza 7:30) i naciśnij ^{MENU}OK, aby zatwierdzić.

7.3 Wyłączanie dzwonka budzika

Gdy zadzwoni budzik, naciśnij dowolny przycisk, aby go wyciszyć.

Uwaga

Po włączeniu budzika pojawia się . Gdy budzik dzwoni,  miga.

8 Ustawienia osobiste

8.1 Dźwięki słuchawki

8.1.1 Głośność dzwonka słuchawki

Dzwonek słuchawki ma 5 poziomów głośności. Można go też wyłączyć.

1. Naciśnij ^{MENU}_{OK} i przewiń  do **UST. OSOBISTE.**
2. Naciśnij ^{MENU}_{OK}. Pojawi się **DŹWIĘKI SŁUCH.**
3. Naciśnij ^{MENU}_{OK}. Pojawi się **GŁOŚN. DZWONKA.** Naciśnij ^{MENU}_{OK}.
4. Naciśnij  lub , aby wybrać głośność (1-5 lub **WYL.**).
5. Naciśnij ^{MENU}_{OK}, aby zatwierdzić, lub , aby wrócić do poprzedniego menu.

Uwaga

Gdy telefon dzwoni, możesz regulować głośność dzwonka przyciskami  i .

8.1.2 Melodia dzwonka słuchawki

Możesz wybrać jedną z 5 melodii dzwonka dla połączeń.

Podczas przewijania listy usłyszysz próbkę każdej melodii.

1. Naciśnij ^{MENU}_{OK} i przewiń  do **UST. OSOBISTE.**
2. Naciśnij ^{MENU}_{OK}. Pojawi się **DŹWIĘKI SŁUCH.**
3. Naciśnij ^{MENU}_{OK}, przewiń  do **MELODIA DZW.** i naciśnij ^{MENU}_{OK}.
4. Naciśnij  lub , aby wybrać melodię dzwonka (1-5).
5. Naciśnij ^{MENU}_{OK}, aby zatwierdzić, lub , aby wrócić do poprzedniego menu.

8.1.3 Dźwięk przycisków

Naciśnięciu przycisku słuchawki towarzyszy krótki sygnał. Można go włączyć lub wyłączyć.

1. Naciśnij ^{MENU}_{OK} i przewiń  do **UST. OSOBISTE.**
2. Naciśnij ^{MENU}_{OK}. Pojawi się **DŹWIĘKI SŁUCH.**
3. Naciśnij ^{MENU}_{OK}, przewiń  do **DŹWIĘK KLAW.** i naciśnij ^{MENU}_{OK}.
4. Naciśnij  lub , aby wybrać **WŁ.** lub **WYL.**
5. Naciśnij ^{MENU}_{OK}, aby zatwierdzić, lub , aby wrócić do poprzedniego menu.

8.2 Nazwa słuchawki

Jeśli korzystasz z kilku słuchawek połączonych z bazą S12, możesz nadać każdej własną nazwę, aby łatwo je odróżniać. Nazwa może mieć do 10 znaków.

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **UST. OSOBISTE.**
2. Naciśnij ^{MENU}OK , przewiń  do **NAZWA SŁUCH.** i naciśnij ^{MENU}OK .
3. Wpisz nową nazwę słuchawki i naciśnij ^{MENU}OK , aby zatwierdzić.
Obecną nazwę usuń przyciskiem .

Patrz „Wpisywanie nazw” i „Wskazówki dotyczące wpisywania” na stronie 21.

8.3 Automatyczne odbieranie

Telefon umożliwia odbieranie połączeń przez podniesienie słuchawki z bazy lub ładowarki. Możesz wyłączyć tę funkcję; wtedy połączenia odbiera się wyłącznie przyciskiem .

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **UST. OSOBISTE.**
2. Naciśnij ^{MENU}OK , przewiń  do **AUTO ODBIÓR** i naciśnij ^{MENU}OK .
3. Naciśnij  lub , aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
4. Naciśnij ^{MENU}OK , aby zatwierdzić, lub , aby wrócić do poprzedniego menu.

8.4 Język

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **UST. OSOBISTE.**
2. Naciśnij ^{MENU}OK , przewiń  do **JĘZYK** i naciśnij ^{MENU}OK .
3. Naciśnij  lub , aby wybrać język.
4. Naciśnij ^{MENU}OK , aby zatwierdzić, lub , aby wrócić do poprzedniego menu.

8.5 Nie przeszkadzać

Możesz ustawić telefon tak, aby przy połączeniu przychodzącym nie dzwonił ani nie włączał podświetlenia. Funkcję włącza się i wyłącza przyciskiem **DND** na słuchawce lub w menu.

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **UST. OSOBISTE.**
2. Naciśnij ^{MENU}OK , przewiń  do **NIE PRZESZK.** i naciśnij ^{MENU}OK .
3. Naciśnij  lub , aby wybrać **WŁ.** lub **WYŁ.**
4. Naciśnij ^{MENU}OK , aby zatwierdzić, lub , aby wrócić do poprzedniego menu.

Uwaga

Po włączeniu funkcji „Nie przeszkadzać” napis **NIE PRZESZK.** pojawia się na ekranach wszystkich słuchawek zarejestrowanych w bazie.

9. Ustawienia bazy

9.1 Tryb ECO

Telefon S12 ma tryb ECO, który po włączeniu zmniejsza moc nadawania i zużycie energii.

Aby włączyć tryb ECO:

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **UST. ZAAWANS.**
2. Naciśnij ^{MENU}OK , przewiń  do **TRYB ECO** i naciśnij ^{MENU}OK .
3. Naciśnij  lub , aby wybrać **WL.** lub **WYL.**
4. Naciśnij ^{MENU}OK , aby zatwierdzić, lub , aby wrócić do poprzedniego menu.

Uwaga

Po włączeniu trybu **ECO** zasięg słuchawki jest mniejszy.

9.2 ECO PLUS

Gdy **ECO PLUS** jest włączony, po minucie bezczynności ustaje transmisja radiowa między słuchawką a bazą. Połączenie przychodzące lub naciśnięcie dowolnego przycisku przywraca normalne działanie aż do kolejnej minuty bezczynności. Domyślnie funkcja jest wyłączona.

Aby włączyć ECO PLUS:

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **UST. ZAAWANS.**
2. Naciśnij ^{MENU}OK , przewiń  do **ECO PLUS** i naciśnij ^{MENU}OK .
3. Naciśnij  lub , aby wybrać **WL.** lub **WYL.**
4. Naciśnij ^{MENU}OK , aby zatwierdzić, lub , aby wrócić do poprzedniego menu.

9.3 Automatyczny prefiks

Telefon może rozpoznawać początkowy ciąg cyfr wybranego numeru i zastępować go innym. Rozpoznawany ciąg może mieć do 5 cyfr, a zastępujący go prefiks do 10 cyfr.

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **UST. ZAAWANS.**
2. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **AUTO PREFIKS.**
3. Naciśnij ^{MENU}OK . Pojawi się **WYKRYJ CYFRY.**
4. Naciśnij ^{MENU}OK . Wpisz ciąg cyfr, który ma być rozpoznawany.
5. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **PREFIKS.**
6. Naciśnij ^{MENU}OK . Wpisz cyfry, które mają go zastępować.
7. Naciśnij ^{MENU}OK , aby zatwierdzić, lub , aby wrócić do czuwania.

9.4 Czas sygnału Flash

To ustawienie służy do obsługi wybranych usług sieciowych i funkcji central PABX.

Domyślny czas sygnału Flash jest dobrany do kraju i operatora sieci. Zwykle nie trzeba go zmieniać, chyba że otrzymasz takie zalecenie.

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **UST. ZAAWANS.**
2. Naciśnij ^{MENU}OK , przewiń  do **CZAS FLASH** i naciśnij ^{MENU}OK .
3. Przyciskami  i  wybierz **KRÓTKI**, **ŚREDNI** lub **DŁUGI** i zatwierdź ^{MENU}OK .

9.5 Tryb wybierania

S12 domyślnie wybiera tonowo. Zmiana jest potrzebna tylko przy starszych centralach telefonicznych / PBX wymagających wybierania impulsowego.

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **UST. ZAAWANS.**
2. Naciśnij ^{MENU}OK , przewiń  do **TRYB WYBIER.** i naciśnij ^{MENU}OK .
3. Przyciskami  i  wybierz **TONOWE** lub **IMPULSOWE** i zatwierdź ^{MENU}OK .

9.6 Zmiana kodu PIN bazy

Niektóre funkcje są chronione 4-cyfrowym kodem PIN, wymaganym do zmiany ustawień. Domyślny PIN to 0000. Możesz zmienić go na własny kod.

Podczas wpisywania kodu PIN cyfry są wyświetlane jako ****.

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **UST. ZAAWANS.**
2. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **ZMIEN PIN.**
3. Naciśnij ^{MENU}OK . Pojawi się **NOWY -- -- --**. Wpisz nowy 4-cyfrowy **PIN**.
4. Naciśnij ^{MENU}OK . Pojawi się **POTWIERDŹ**.
5. Ponownie wpisz nowy PIN i naciśnij ^{MENU}OK , aby zatwierdzić.

Ważne

Po zmianie kodu PIN zapisz nowy kod i zachowaj go.

9.7 Rejestracja dodatkowej słuchawki

W bazie S12 można zarejestrować do 4 słuchawek, rozbudowując zestaw bez instalowania osobnego gniazda dla każdego telefonu.

W zestawie S12 z kilkoma słuchawkami wszystkie dodatkowe słuchawki są już zarejestrowane w bazie.

Słuchawkę dokupioną osobno należy przed użyciem zarejestrować w bazie S12.

Uwaga

Przed rejestracją w pełni naładuj akumulatory słuchawki. Podczas rejestracji trzymaj słuchawkę blisko bazy. Słuchawki dostarczone z bazą S12 są już zarejestrowane.

Na bazie:

Przytrzymaj  przez 5 sekund. Baza pozostanie w trybie rejestracji przez 90 sekund.

Na słuchawce:

1. Jeśli słuchawka nie jest zarejestrowana w bazie, naciśnij ^{MENU}OK, wpisz 4-cyfrowy PIN (domyślnie 0000) i naciśnij ^{MENU}OK.
2. Jeśli słuchawka jest już zarejestrowana w bazie, naciśnij ^{MENU}OK, przewiń  do **UST. ZAAWANS.** i naciśnij ^{MENU}OK.
3. Przewiń  do **ZAREJESTRUJ** i naciśnij ^{MENU}OK.
4. Pojawi się prośba o PIN. Wpisz 4-cyfrowy kod (domyślnie 0000) i naciśnij ^{MENU}OK. Sygnał dźwiękowy oznacza udaną rejestrację. Słuchawka automatycznie otrzyma wolny numer. Używaj go do połączeń wewnętrznych.

Uwaga

Jeśli rejestracja się nie powiedzie, ponów próbę - czas rejestracji bazy mógł upłynąć. Jeśli baza nie zostanie znaleziona w ciągu kilku sekund, słuchawka wróci do czuwania. Spróbuj ponownie.

Jeśli w bazie są już 4 słuchawki, rejestracja się nie powiedzie. Przed dodaniem nowej słuchawki wyrejestruj inną.

9.8 Wyrejestrowanie słuchawki

Jedną słuchawkę wyrejestrujesz za pomocą innej. Nie można wyrejestrować słuchawki, z której właśnie korzystasz.

1. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **UST. ZAAWANS.**
2. Naciśnij ^{MENU}OK i przewiń  do **WYREJESTRUJ.**
3. Naciśnij ^{MENU}OK. Wpisz 4-cyfrowy PIN (domyślnie 0000).
4. Naciśnij ^{MENU}OK, a następnie  lub , aby wybrać numer słuchawki do wyrejestrowania.
5. Naciśnij ^{MENU}OK. Usłyszysz sygnał potwierdzenia, a ekran wróci do poprzedniego menu.

9.9 Przywracanie ustawień domyślnych

Możesz przywrócić domyślne ustawienia S12. Wszystkie słuchawki pozostaną zarejestrowane w bazie.

Ważne

Przywrócenie ustawień domyślnych usuwa listy połączeń i ponownego wybierania. Wpisy w książce telefonicznej zostają zachowane. W innych słuchawkach zarejestrowanych w bazie resetowana jest jedynie godzina.

1. Naciśnij  i przewiń  do **UST. ZAAWANS.**
2. Naciśnij  i przewiń  do **RESETUJ.**
3. Naciśnij  . Pojawi się **RESETOWAĆ?**.
4. Naciśnij  , aby zatwierdzić, lub  , aby wrócić do poprzedniego menu. S12 uruchomi się ponownie automatycznie.

Uwaga

Po resecie słuchawka poprosi o ponowne ustawienie daty i godziny; patrz strona 28.

9.10 Ustawienia domyślne

Dźwięk przycisków	WŁ.
Automatyczne odbieranie	WYŁ.
Melodia dzwonka	1
Głośność dzwonka	3
Głośność słuchawki	2
Głośność głośnika	2
Książka telefoniczna	Bez zmian
Lista połączeń	Pusta
Lista ponownego wybierania	Pusta
Kod PIN	0000
Tryb wybierania	Tonowe
Tryb ECO	WYŁ.
Blokada klawiatury	WYŁ.

10. Pomoc

Brak sygnału wybierania

- Używaj wyłącznie dołączonego przewodu telefonicznego.
- Sprawdź, czy przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona i zasilanie włączone.

Brak obrazu na wyświetlaczu

- Sprawdź, czy akumulatory są prawidłowo włożone i w pełni naładowane. Używaj tylko dołączonych, zatwierdzonych akumulatorów.
- Sprawdź, czy słuchawka jest włączona. Przytrzymaj .
- Zresetuj zestaw: wyjmij akumulatory i odłącz zasilanie bazy. Odczekaj około 15 sekund przed ponownym podłączeniem. Synchronizacja słuchawki z bazą może potrwać minutę.

miga

- Słuchawka jest poza zasięgiem. Zbliź ją do bazy.
- Sprawdź, czy słuchawka jest zarejestrowana w bazie.
- Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona i zasilanie włączone.

Klawiatura nie działa

- Sprawdź, czy klawiatura nie jest zablokowana.

nie jest animowany podczas ładowania

- Popraw ułożenie słuchawki na bazie.
- Wyczyść styki ładowania ściereczką zwilżoną alkoholem.
- Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona i zasilanie włączone.
- Akumulatory są pełne. Po pełnym naładowaniu słuchawki symbol  świeci stale.

Brak identyfikacji rozmówcy

- Sprawdź u operatora, czy usługa jest aktywna.
- Rozmówca mógł zastrzec swój numer.
- Nie znaleziono wpisu w książce telefonicznej. Sprawdź, czy zapisano poprawną nazwę i numer wraz z pełnym numerem kierunkowym.

Nie można zarejestrować słuchawki w bazie

- W bazie S12 można zarejestrować maksymalnie 4 słuchawki. Aby dodać nową, wyrejestruj jedną z dotychczasowych.
- Sprawdź, czy wpisano poprawny PIN (domyślnie 0000).
- Podczas rejestracji zachowaj co najmniej metr odstęp od innych urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń.

Słuchawka nie dzwoni

- Dzwonek słuchawki może być wyłączony.

Zakłócenia w telefonie lub pobliskich urządzeniach elektrycznych

- Ustaw S12 co najmniej metr od urządzeń elektrycznych i metalowych przeszkód, aby uniknąć zakłóceń.

11. Informacje ogólne

Czyszczenie

- Czyść słuchawkę i bazę (lub ładowarkę) wilgotną, ale nie moką ściereczką albo ściereczką antystatyczną.
- Nie używaj środków do polerowania mebli, bo uszkodzą produkt. Nie używaj suchej ściereczki, która może wywołać wyładowanie elektrostatyczne.

Warunki otoczenia

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie światło słoneczne.
- Słuchawka może się nagrzewać podczas ładowania lub długiego użytkowania. Jest to normalne. Aby uniknąć uszkodzeń, nie stawiaj produktu na zabytkowych ani forniowanych meblach drewnianych.
- Nie stawiaj produktu na dywanach ani innych powierzchniach uwalniających włókna. Nie umieszczaj go tam, gdzie przepływ powietrza wokół obudowy jest ograniczony.
- Nie zanurzaj żadnej części produktu w wodzie ani nie używaj go w wilgotnych miejscach, np. w łazience.
- Nie narażaj produktu na ogień, materiały wybuchowe ani inne niebezpieczne warunki.
- Istnieje niewielkie ryzyko uszkodzenia telefonu podczas burzy. Zalecamy wówczas odłączenie zasilania i przewodu telefonicznego.


Utylizacja produktu

Utylizacja przez użytkowników domowych

Gdy produkt nie będzie już potrzebny, wyjmij akumulatory i przekaz je wraz z urządzeniem do utylizacji zgodnie z lokalnymi zasadami recyklingu. Więcej informacji uzyskasz w urzędzie lokalnym lub u sprzedawcy.

Utylizacja przez użytkowników biznesowych

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami z działalności gospodarczej.



Gwarancja na produkty i akcesoria konsumenckie

Dziękujemy za zakup produktu marki Motorola, wyprodukowanego na licencji przez Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd., AD1 section, Economic Development Area, Dongsheng Industrial District, Meizhou, Guangdong, Chiny („MZGW”).

Co obejmuje gwarancja?

Z zastrzeżeniem poniższych wyłączeń MZGW gwarantuje, że wytworzony przez tę firmę produkt marki Motorola („Produkt”) lub certyfikowane akcesorium sprzedawane do użytku z nim („Akcesorium”) będzie wolne od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym użytkowaniu konsumenckim przez wskazany niżej okres. Niniejsza ograniczona gwarancja jest jedyną gwarancją udzieloną nabywcy i nie podlega przeniesieniu.

Kogo obejmuje gwarancja?

Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy będącemu konsumentem i nie podlega przeniesieniu.

Co robi MZGW?

MZGW lub autoryzowany dystrybutor według własnego uznania i w rozsądnym terminie bezpłatnie naprawi lub wymieni Produkty lub Akcesoria niezgodne z niniejszą ograniczoną gwarancją. Mogą zostać użyte równoważne funkcjonalnie Produkty, Akcesoria lub części: regenerowane, odnowione, używane albo nowe.

Jakie są pozostałe ograniczenia?

WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE DO OKRESU NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. NAPRAWA LUB WYMIANA NA JEJ PODSTAWIE STANOWI WYŁĄCZNY ŚRODEK OCHRONY KONSUMENTA I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE. MOTOROLA ANI MZGW NIE ODPOWIADAJĄ, Z TYTUŁU UMOWY ANI CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM NIEDBALSTWA), ZA SZKODY PRZEKRACZAJĄCE CENĘ ZAKUPU PRODUKTU LUB AKCESORIUM ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB NASTĘPCZE, UTRATĘ PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, DZIAŁALNOŚCI, INFORMACJI ANI INNE STRATY FINANSOWE WYNIKAJĄCE Z MOŻLIWOŚCI LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB AKCESORIÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANE, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE, W JAKIM PRAWO DOPUSZCZA WYŁĄCZENIE TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następne ani ograniczenia czasu trwania gwarancji dorozumianej. Powyższe ograniczenia mogą więc nie mieć zastosowania. Gwarancja przyznaje określone prawa; mogą też przysługiwać inne prawa, zależne od jurysdykcji.

Produkty objęte gwarancją	Okres gwarancji
Produkty konsumenckie	Dwa (2) lata od daty pierwotnego zakupu produktu przez pierwszego nabywcę będącego konsumentem.
Akcesoria konsumenckie (akumulator, zasilacze i przewody telefoniczne)	Dziewięćdziesiąt (90) dni od daty pierwotnego zakupu akcesoriów przez pierwszego nabywcę będącego konsumentem.
Naprawione lub wymienione Produkty i Akcesoria konsumenckie	Pozostały okres pierwotnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od zwrotu konsumentowi - w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

Wyłączenia

Normalne zużycie. Gwarancja nie obejmuje okresowej konserwacji, napraw ani wymiany części wskutek normalnego zużycia.

Akumulatory. Ograniczona gwarancja obejmuje tylko akumulatory, których pełna pojemność spadła poniżej 80% znamionowej, oraz akumulatory z wyciekami elektrolitu.

Niewłaściwe użytkowanie. Gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z:

- nieprawidłowej obsługi, przechowywania, niewłaściwego lub nadmiernego użytkowania, wypadku lub zaniedbania, np. uszkodzeń powierzchni produktu (pęknięć, zarysowań itp.) wskutek niewłaściwego użycia;
- kontaktu z płynami, wodą, deszczem, nadmierną wilgocą lub potem, piaskiem, brudem itp., skrajnym gorącem lub żywnością;
- używania Produktów lub Akcesoriów komercyjnie lub poddawania ich nietypowemu użytkowaniu albo warunkom; lub
- innych działań, za które Motorola ani MZGW nie ponoszą winy.

Produkty i akcesoria innych marek. Gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z używania Produktów, Akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych nieoznaczonych marką Motorola lub przez nią niecertyfikowanych.

Nieautoryzowany serwis lub modyfikacje. Gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z serwisowania, testowania, regulacji, instalacji, konserwacji, zmian lub modyfikacji dokonanych przez podmioty inne niż Motorola, MZGW lub ich autoryzowane serwisy.

Zmodyfikowane produkty. Gwarancja nie obejmuje Produktów ani Akcesoriów:

- z usuniętymi, zmienionymi lub zatartymi numerami seryjnymi albo oznaczeniami daty;
- z naruszonymi plombami lub śladami ingerencji;
- z niezgodnymi numerami seryjnymi płytek elektronicznych; lub
- z niezgodnymi obudowami lub częściami albo obudowami lub częściami innej marki niż Motorola.

Usługi telekomunikacyjne. Gwarancja nie obejmuje wad, uszkodzeń ani awarii Produktów lub Akcesoriów spowodowanych usługą lub sygnałem telekomunikacyjnym, z których użytkownik korzysta wraz z nimi.

Jak uzyskać serwis gwarancyjny lub informacje?

Aby uzyskać serwis lub informacje, odwiedź:

<https://telcomdis.com/support-motorola-dect>

Otrzymasz instrukcje wysyłki Produktów lub Akcesoriów na własny koszt i ryzyko do autoryzowanego serwisu MZGW.

Aby uzyskać serwis, należy dołączyć:

- Produkt lub Akcesorium;
- oryginalny dowód zakupu (paragon) zawierający datę, miejsce zakupu i dane sprzedawcy Produktu;
- jeśli dołączono kartę gwarancyjną - wypełnioną kartę z numerem seryjnym Produktu;

- pisemny opis problemu; a przede wszystkim:
- swój adres i numer telefonu.

Informacje techniczne

Ile telefonów można podłączyć?

Każde urządzenie telefoniczne ma współczynnik obciążenia dzwonienia REN, służący do określania liczby urządzeń na jednej linii. S12 ma REN równy 1. Dopuszczalna suma REN wynosi 4. Po jej przekroczeniu telefony mogą nie dzwonić. Przy różnych typach telefonów dzwonienie nie jest gwarantowane nawet wtedy, gdy suma REN jest mniejsza niż 4.

Dodatkowe zarejestrowane słuchawki i ładowarki mają REN równy 0.

Produkt pracuje w paśmie 1880-1900 MHz. Maksymalna moc nadawania RF wynosi 250 mW.

Dyrektywa radiowa (RED)

Urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/53/UE dotyczącej urządzeń radiowych.

Podłączanie do centrali

Produkt jest przeznaczony do użytkowania w Europie i podłączania do publicznej sieci telefonicznej.

Deklaracja zgodności UE

Producent:	Nazwa:	Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd.
	Adres fabryki:	AD1 Section, The Economy Development Area, Dongsheng Industrial District, Meizhou, 514000. Guangdong Province, Chińska Republika Ludowa
	Adres w UK:	59 St. Martin's Lane, Suite 8, Londyn, WC2N 4JS, Wlk. Brytania
	Adres w UE:	51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Irlandia
Urządzenie:	Numer modelu:	Motorola S1201, Motorola S1202 Motorola S1203, Motorola S1204
	Typ produktu:	Telefon bezprzewodowy DECT bez automatycznej sekretarki (S120x) i jego wersje wielosłuchawkowe.
	Akcesoria:	Zasilacz(e) zewnętrzny(e)

My, Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd, oświadczamy na własną odpowiedzialność, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z:

Dyrektywy: Urządzenia radiowe: 2014/53/UE

RoHS: 2011/65/UE i zmiana (UE) 2015/863

Zastosowano następujące normy i przepisy:

Dyrektywa radiowa (załącznik VI)

Art. 3.1a: Bezpieczeństwo i zdrowie: EN IEC 62368-1:2014+A11:2017
EN 62479:2010, EN 50663:2017

Art. 3.1b: EMC: EN 301 489-1 v2.2.3, EN 301 489-6 v2.2.1

Art. 3.2: Efektywność widma RF: EN 301 406 v2.2.2

Dyrektywa RoHS: metoda badań: IEC 62321

Wymogi ekoprojektu: zasilacz zewnętrzny: (UE) 2019/1782

Podpisano w imieniu Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd

Miejsce: Shenzhen, ChRL

Imię i nazwisko: Raymond Leung

Funkcja / stanowisko: Dyrektor techniczny

Podpis:



Data: 6 grudnia 2023 r.

Importer i dystrybutor: Telcomdis Tecnología S.L.U.

Wyprodukowano, dystrybuowano lub sprzedano przez Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., oficjalnego licencjobiorcę tego produktu. MOTOROLA i stylizowane logo M są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Motorola Trademark Holdings, LLC, używanymi na licencji. Pozostałe znaki towarowe należą do ich właścicieli. © 2024 Motorola Mobility LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja 1 (EN_EU_TT) - tłumaczenie polskie

