


AKAI

ACDP-200 PLUS

PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD Z BLUETOOTH, RADIEM FM I
GŁOŚNIKAMI

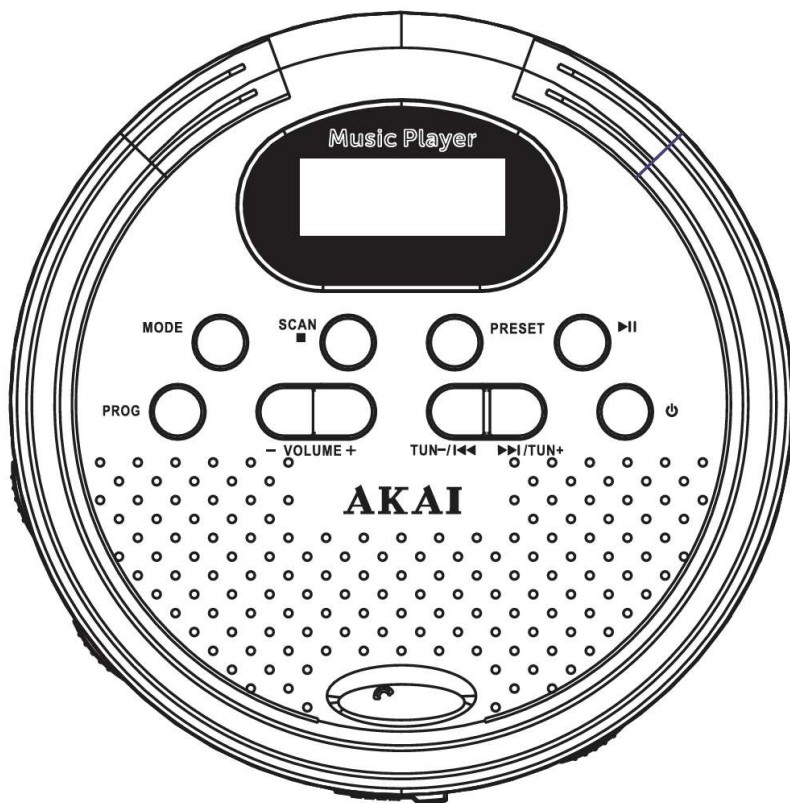

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL – POLSKI

Dziękujemy za zakup przenośnego odtwarzacza CD ACDP-200 PLUS!

Instrukcje bezpieczeństwa:

Przed pierwszym użyciem odtwarzacza CD prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci lokalnej.
- W przypadku awarii wszelkie naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe naprawy mogą narazić użytkownika na niebezpieczeństwo i prowadzą do utraty gwarancji.
- Nie należy używać odtwarzacza CD, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. W takim przypadku należy skontaktować się z wykwalifikowaną osobą w celu wykonania naprawy.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli działało nieprawidłowo, zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Nie narażać urządzenia na kapanie lub zachłapanie cieczami.
- Nie stawiać ciężkich przedmiotów ani pojemników z cieczami na odtwarzaczu CD.
- Nie pozostawiać odtwarzacza CD w pobliżu źródeł ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach bardzo zakurzonych, piaszczystych lub wilgotnych.
- Gdy urządzenie nie jest używane, zawsze odłączać je od źródła zasilania.
- Nie wkładać obcych przedmiotów do otworów odtwarzacza CD.
- Odtwarzacz CD nie jest zabawką. Nie powinien być używany przez dzieci poniżej 8. roku życia.
- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bez nadzoru lub odpowiedniego przeszkolenia dotyczącego bezpiecznego użytkowania.

OSTRZEŻENIE!

- Nie używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu, jazdy na rowerze ani obsługi pojazdów silnikowych.
- Nie słuchać muzyki przy wysokim poziomie głośności podczas chodzenia, w szczególności podczas przechodzenia przez jezdnię.
- Unikać używania słuchawek przy wysokiej głośności. Specjaliści zalecają unikanie ciągłego słuchania muzyki przy dużej głośności przez dłuższy czas. W przypadku wystąpienia szumów w uszach należy zmniejszyć głośność lub przerwać użytkowanie.
- Czyścić urządzenie miękką, suchą ściereczką.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Zawartość opakowania:

- Przenośny odtwarzacz CD Bluetooth ACDP-200 PLUS × 1
- Słuchawki przewodowe × 1
- Instrukcja obsługi × 1
- Karta gwarancyjna × 1
- Antenax 1

Specyfikacja techniczna:


Wersja Bluetooth: V5.3

Moc wyjściowa kanału Bluetooth: 10 dBm

Częstotliwość Bluetooth: 2,4 – 2,483 GHz

Zasięg działania Bluetooth: do 10 m
 Typ baterii: 1,5 V alkaliczne, LR6/AA
 Moc RMS: 0,8 W (głośniki), 4 mW (słuchawki)
 Częstotliwość radia FM: 88–108 MHz
 Głośniki: 2 × 28 mm
 Obsługiwane formaty audio: WAV, MP3, WMA, APE, AAC
 Czas odtwarzania: ~4 godziny (głośniki), ~8 godzin przy użyciu słuchawek
 Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
 Zasilanie: 5 V / 1 A (USB-C) lub 2 × baterie AA
 Pobór mocy: 1,5 W
 Impedancja: 8 Ω
 Wyświetlacz: 9-segmentowy LCD

Opis elementów:

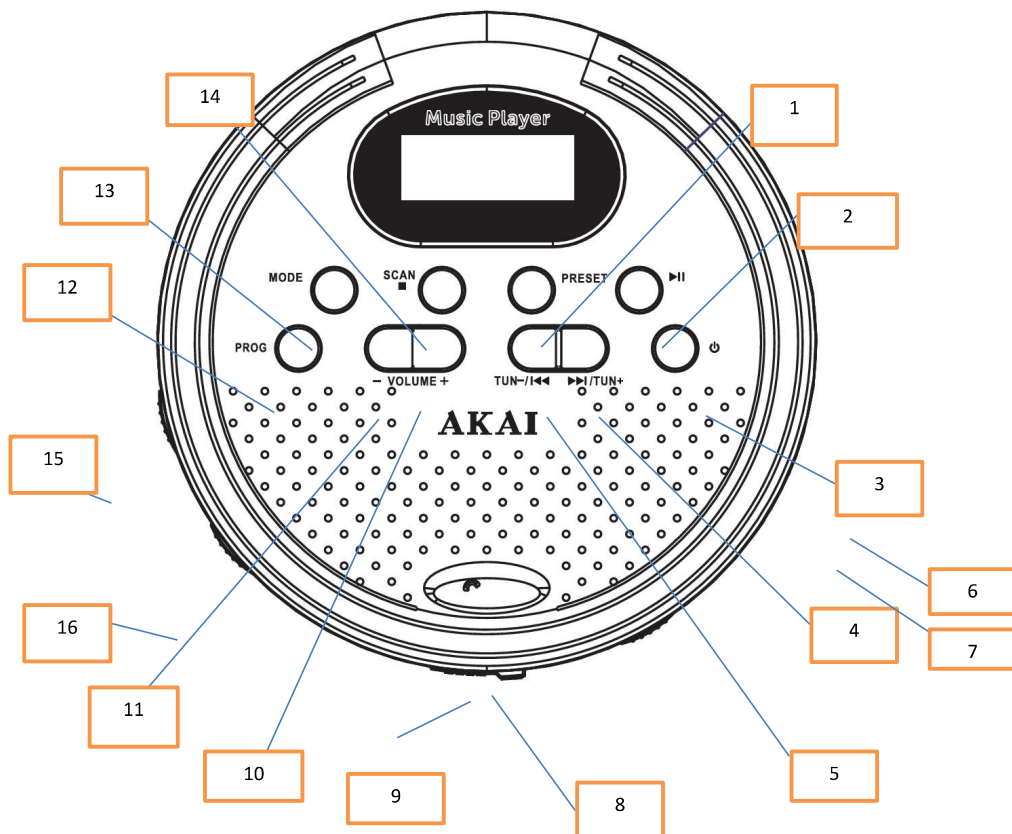

1. Przycisk Preset	9. Suwak otwierania komory płyty CD
2. Przycisk Play/Pause – Odtwarzanie/Pauza	10. Przycisk głośności +
3. Przycisk Start/Stop – Włączanie/Wyłączanie	11. Przycisk głośności –

4. Przycisk Skip/Search – Przejście do przodu/Wyszukiwanie	12. Przycisk Program
5. Przycisk Skip/Search Backward – Przejście do tyłu/Wyszukiwanie	13. Przycisk Mode – Tryb
6. Złącze USB-C	14. Przycisk Scan/Stop – Skanowanie/Stop
7. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm	15. Przełącznik funkcji
8. Soczewka	16. Przełącznik Bluetooth

Instrukcja obsługi:

Zasilanie odtwarzacza CD

Odtwarzacz CD może być zasilany dwiema bateriami AA (UM-3) lub za pomocą zasilacza sieciowego.

Ważne: zasilacz sieciowy **NIE** jest dołączony do zestawu.

Używanie baterii

6. Otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu urządzenia.
7. Sprawdź oznaczenie biegunowości (+/-) w komorze.
8. Włóż dwie baterie AA zgodnie z oznaczoną biegunowością.
9. Zamknij pokrywę komory baterii.
10. Naciśnij przycisk POWER ON / Włączanie (3)).

Dla uzyskania optymalnej wydajności i dłuższego czasu pracy zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.

WAŻNE!

- Zawsze upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane. Nieprawidłowa biegunowość może uszkodzić odtwarzacz CD.
- Nigdy nie mieszaj starych baterii z nowymi.
- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych) oraz akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Jeśli nie planujesz używać odtwarzacza CD przez dłuższy czas, zawsze wyjmij baterie. Stare lub ciekące baterie mogą uszkodzić urządzenie i prowadzić do utraty gwarancji.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia – mogą wyciekać lub eksplodować.

Używanie zasilacza sieciowego (NIE DOŁĄCZONY)

1. Podłącz zasilacz do gniazda wejściowego USB-C (6).
2. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego prądu przemiennego.
3. Odtwarzacz CD automatycznie przełączy się z zasilania bateryjnego na zasilanie z zasilacza.
4. Naciśnij przycisk POWER ON / Włączanie (3).

WAŻNE!

- Używaj wyłącznie zasilacza USB-C o znamionowym napięciu wyjściowym 5 V/1 A.

Odtwarzanie CD

1. Delikatnie przesunąć przycisk OPEN (9), aby otworzyć pokrywę komory płyty.
2. Włóż płytę CD do urządzenia etykietą skierowaną do góry.
3. Ostrożnie zamknij pokrywę komory płyty.
4. Funkcja ESP (ochrona przed wstrząsami) zostanie aktywowana automatycznie. Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „ESP”.
5. Urządzenie odczyta płytę CD i wyświetli całkowitą liczbę utworów oraz czas odtwarzania.
6. Naciśnij przycisk Play/Odtwarzanie (1), aby rozpocząć odtwarzanie płyty.

7. Jeśli chcesz słuchać prywatnie, podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego (7).
8. Ustaw głośność za pomocą przycisków VOLUME + / - (10/11) na żądany poziom.
9. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE – Odtwarzanie/Pauza (1), aby w dowolnym momencie wstrzymać odtwarzanie.
10. Naciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE – Odtwarzanie/Pauza (1), aby wznowić odtwarzanie.
11. Naciśnij przycisk SKIP/SEARCH FORWARD – Przejście/Wyszukiwanie do przodu (4), aby przejść do następnego utworu.
12. Naciśnij przycisk SKIP/SEARCH BACKWARD – Przejście/Wyszukiwanie do tyłu (5), aby wrócić do poprzedniego utworu.
13. Naciśnij przycisk STOP (14) w dowolnym momencie, aby zatrzymać odtwarzanie.
14. Naciśnij przycisk POWER OFF / Wyłączanie (3), aby wyłączyć odtwarzacz CD.

Tryby odtwarzania

1. Naciśnij jednokrotnie przycisk MODE (13); na wyświetlaczu LCD (12) pojawi się „REP 1”, a urządzenie będzie nieprzerwanie powtarzać bieżący utwór.
2. Naciśnij ponownie przycisk MODE (13); na wyświetlaczu LCD (12) pojawi się „REP ALL”, a urządzenie będzie nieprzerwanie powtarzać wszystkie utwory z płyty CD.
3. Naciśnij ponownie przycisk MODE (13); na wyświetlaczu LCD (12) pojawi się „INTRO”, a urządzenie odtworzy pierwsze 10 sekund każdego utworu z płyty CD.
4. Naciśnij ponownie przycisk MODE (13); na wyświetlaczu LCD (12) pojawi się „RAND”, a urządzenie odtworzy utwory z płyty CD w losowej kolejności.
5. Naciśnij ponownie przycisk MODE (13), aby powrócić do normalnego trybu odtwarzania.

Funkcja Program (do 20 utworów)

1. Włóż płytę CD, którą chcesz zaprogramować, i upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie Stop.
2. Naciśnij jednokrotnie przycisk PROG/Program (12); na wyświetlaczu pojawi się „P01”.
3. Wybierz żądany utwór za pomocą przycisków Skip Forward / Przejście do przodu (4) oraz Skip Backward / Przejście do tyłu (5), a następnie naciśnij przycisk PROG w celu potwierdzenia.
4. Powtarzaj krok (3), aż wybierzesz wszystkie żądane utwory.
5. Naciśnij przycisk Play/Odtwarzanie, aby odtworzyć wszystkie zaprogramowane utwory.

Funkcja pamięci / Funkcja zakładki

Urządzenie zapamiętuje ostatnio odtwarzany utwór przed wyłączeniem. Jeśli płyta CD nie została wyjęta, zapisany utwór zostanie automatycznie wznowiony przy następnym włączeniu.

WAŻNE!

- Jeśli w urządzeniu nie ma włożonej płyty CD, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „NO DISC”.
- Dzięki funkcji ERP (oszczędzania energii) urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używane przez jedną minutę.

Słuchanie radia FM

1. Przełącz z trybu CD na tryb FM za pomocą przełącznika funkcji (15).
2. Naciśnij przycisk SCAN / Skanowanie (14); urządzenie automatycznie wyszuka i zapamięta wszystkie dostępne stacje radiowe.
3. Naciśnij przycisk Preset (1), aby wybrać jedną z zapisanych stacji.

Ręczne wybieranie stacji FM

1. Przełącz z trybu CD na tryb FM za pomocą przełącznika funkcji (15).
2. Naciśnij przycisk Skip Forward / Przejście do przodu (4) lub Skip Backward / Przejście do tyłu (5), aby wybierać stacje w krokach co 0,1 MHz.
3. Przytrzymaj przycisk Skip Forward / Przejście do przodu (4) lub Skip Backward / Przejście do tyłu (5), aby wyszukać następną dostępną stację.

WAŻNE!

- Podłącz słuchawki lub antenę i upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma przeszkód, aby zapewnić optymalny odbiór sygnału.
- Urządzenie odbiera wyłącznie sygnał radiowy FM.

Funkcja Bluetooth

1. Włącz urządzenie Bluetooth, z którym chcesz się połączyć (np. głośnik Bluetooth, soundbar, słuchawki TWS).
2. Przełącz BT Switch / przełącznik Bluetooth (16) z pozycji OFF na pozycję ON; niebieska dioda LED po prawej stronie wyświetlacza zacznie migać.
3. Urządzenie Bluetooth połączy się automatycznie z ACDP-200 PLUS.
4. Możesz teraz odtwarzać płytę CD lub radio FM za pośrednictwem podłączonego urządzenia Bluetooth.

Konserwacja i czyszczenie

- Czyść urządzenie miękką ściereczką lekko zwilżoną wodą lub łagodnym detergentem.
- Nie używaj substancji chemicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
- Nigdy nie pozostawiaj odtwarzacza CD w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach gorących, wilgotnych lub zakurzonych.
- Trzymaj odtwarzacz CD z dala od urządzeń grzewczych oraz źródeł zakłóceń elektrycznych.

UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie należy usuwać wraz z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj produktu do kosza na śmieci, lecz przekaz go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska oraz zapobiegniesz ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Aby znaleźć najbliższe centrum skupu:

- Skontaktuj się z władzami lokalnymi

- Wejdź na stronę www.mos.gov.pl

- Poproś o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.

IMPORTER / PRODUCENT: SC INTERVISION TRADING-RO SRL

ul. I.C. Brătianu 48–52, budynek A, piętro 5,
pokój 504–505, miasto Pitești, okręg Argeș, Rumunia
Kod pocztowy: 110121

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić 5 W.

