


RENPHO

Instrukcja

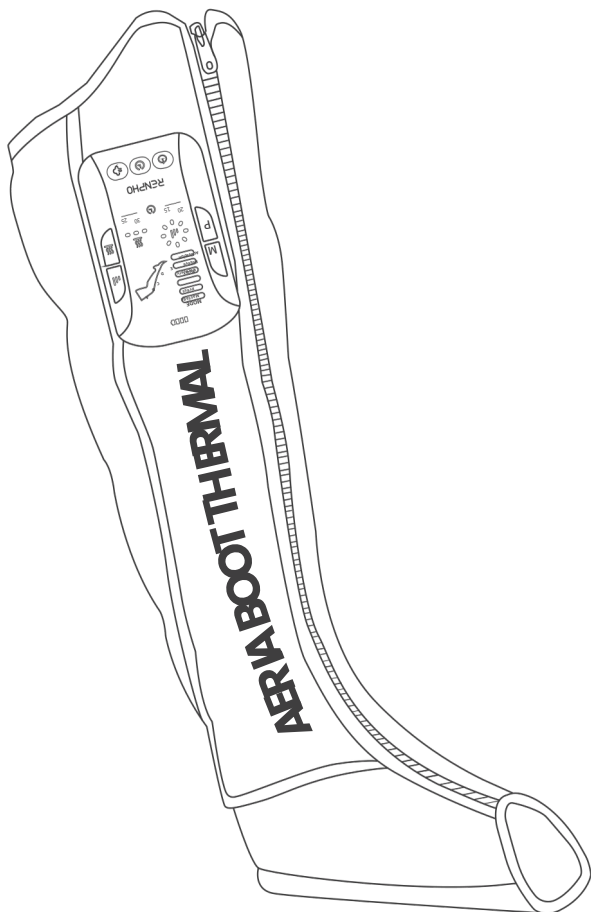

AERIA BOOT THERMAL

Model: R-WML01

Dziękujemy za zakup masażera do nóg firmy RENPHO. Aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć przypadkowych uszkodzeń lub obrażeń ciała, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji i używanie urządzenia wyłącznie zgodnie z zaleceniami. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować obrażenia ciała i/lub poważne szkody materialne.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ.

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną odpowiednio przeszkolone w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
3. Czyszczenie oraz konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
4. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie służy do celów medycznych. Nie należy go stosować do leczenia lub łagodzenia chorób ani jakichkolwiek nieprawidłowych stanów fizycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i pożaru:

1. Nigdy nie używaj szpilek ani innych metalowych elementów mocujących w połączeniu z tym urządzeniem.
2. Urządzenie należy stosować wyłącznie z zasilaczem dostarczonym w zestawie.
3. Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
4. Po każdym użyciu należy zawsze odłączyć zasilacz od gniazdka elektrycznego.
5. Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza ani przewodu powietrznego mokrymi rękami.
6. Trzymaj przewód zasilający oraz urządzenie z dala od nagrzaných powierzchni.

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

1. Jeśli należysz do którejkolwiek z poniższych grup użytkowników, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem:
 - a. Kobiety w ciąży lub w okresie połogu
 - b. Dzieci
 - c. Osoby starsze (powyżej 65. roku życia)
 - d. Osoby z infekcjami skóry, nadwrażliwością, zaczerwienieniami, ranami i/lub oparzeniami skóry
 - e. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub innym implantem medycznym
 - f. Osoby z chorobami serca, nowotworami złośliwymi lub innymi poważnymi schorzeniami
 - g. Osoby w trakcie leczenia medycznego lub odczuwające dyskomfort podczas masażu
 - h. Osoby cierpiące na osteoporozę, cukrzycę lub zakrzepicę
 - i. Osoby z wysokim lub nieprawidłowym ciśnieniem krwi
 - j. Osoby cierpiące na zaburzenia sensoryczne, które zmniejszają odczuwanie bólu lub ciepła (np. zaburzenia metaboliczne)
 - k. Osoby z gorączką powyżej 38°C (100,4°F)
2. Przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem, jeśli po użyciu urządzenia poczujesz dyskomfort lub złe samopoczucie.
3. NIE używaj części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone przez firmę RENPHO.
4. Osoby niebędące wykwalifikowanymi specjalistami nie powinny demontować ani modyfikować urządzenia bez zgody producenta.
5. NIE używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub powierzchnia mankietów (wielofunkcyjnych opasek) są uszkodzone.
6. NIE używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności (np. w łazience) lub w miejscach o wysokiej temperaturze.

7. NIE przenoś urządzenia, trzymając za przewód zasilający lub kontroler (pilot).
8. NIE używaj urządzenia podczas snu, obsługi maszyn lub po spożyciu alkoholu.
9. NIE stawaj ani nie chodź podczas korzystania z urządzenia.
10. NIE wystawiaj kontrolera, mankietów ani zasilacza na działanie wody, ponieważ może to doprowadzić do awarii lub porażenia prądem.
11. NIE wkładaj żadnych obcych przedmiotów w szczeliny urządzenia (może to spowodować pożar i porażenie prądem).
12. NIE używaj ostrych narzędzi do drapania lub nakłuwania mankietów, ponieważ może to spowodować nieszczelność i uchodzenie powietrza.
13. NIE zakładaj mankietów bezpośrednio na obszary opuchnięte, objęte stanem zapalnym, wrażliwą skórę lub wykwyty skórne.
14. NIE używaj urządzenia jednorazowo przez dłużej niż 60 minut. Długotrwałe użytkowanie może prowadzić do nadmiernego nagrzewania się urządzenia i skrócenia jego żywotności.
15. NIE używaj urządzenia pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania, co może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
16. NIE używaj urządzenia na zwierzętach domowych ani innych zwierzętach.
17. Urządzenie posiada rozgrzewającą się powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia.
18. OSTRZEŻENIE – Z powierzchni grzewczych należy korzystać ostrożnie. Mogą one spowodować poważne oparzenia. Nie stosować na obszarach skóry o obniżonej wrażliwości ani w przypadku słabego krążenia krwi. Korzystanie z funkcji podgrzewania bez nadzoru przez dzieci lub osoby niepełnosprawne może być niebezpieczne.

O baterii

1. Nie wystawiaj urządzenia ani akumulatora na działanie zbyt wysokich temperatur.
2. Należy pamiętać o ryzyku zwarcia styków urządzenia akumulatorowego lub samego akumulatora przez metalowe przedmioty.
3. Urządzenie zawiera niewymienne akumulatory. Po zakończeniu okresu eksploatacji akumulatora urządzenie należy odpowiednio zutylizować.
4. Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszczyć akumulatora.
5. Nie poddawaj ogniu ani akumulatorów wstrząsom mechanicznym.
6. W przypadku wycieku z ogniwa nie dopuść do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyj zanieczyszczone miejsce obfitą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
7. Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Zawsze używaj właściwej ładowarki i zapoznaj się z instrukcjami producenta lub podręcznikiem produktu w celu uzyskania prawidłowych instrukcji ładowania.
8. Nie pozostawiaj akumulatora w stanie długotrwałego ładowania, gdy nie jest używany.
9. Po dłuższych okresach przechowywania może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniwa lub akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
10. UWAGA – Akumulator zastosowany w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub oparzeń chemicznych w przypadku nieprawidłowego postępowania. Nie ładuj ponownie (innymi metodami), nie demontuj, nie podgrzewaj powyżej 100°C (212°F).

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Oznaczenie producenta baterii

Producent: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.



Adres: 1F/3F-5F, BLDG 5, No.943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an) Xiamen 361000 Fujian P.R. China

Strona internetowa: <https://www.invcy.com/>

Email: 2162923595@qq.com

O PRODUKCIE


1. Zawartość opakowania

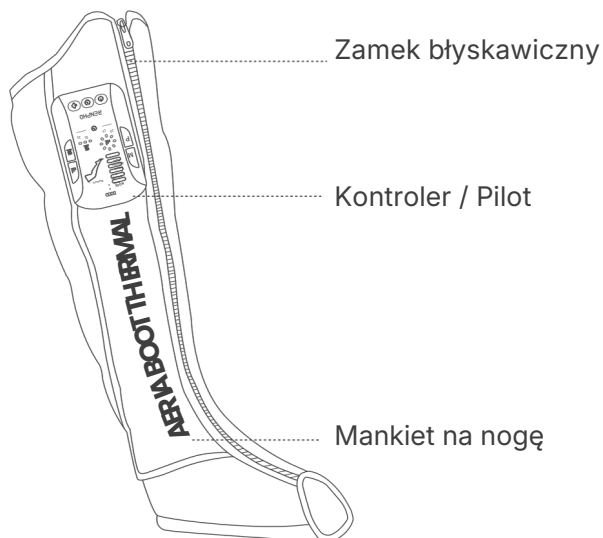

Kabel ładujący

Przyciski

- Przycisk zasilania
- Przycisk timera
- Przycisk wypuszczania powietrza
- M** Przycisk trybu łączonego
- P** Przycisk trybu selekcyjnego
- Przycisk intensywności
- Przycisk podgrzewania

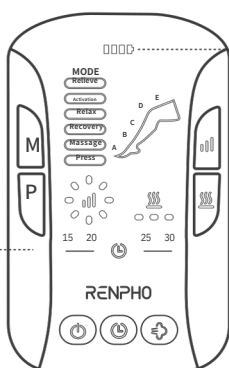

Wyświetlacz LED

- Wskaźnik naładowania baterii
- Wskaźnik trybu łączonego
- Wskaźnik trybu selekcyjnego
- Wskaźnik intensywności
- Wskaźnik poziomu podgrzewania
- Wskaźnik czasu pracy

2. Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Masażer do nóg (Leg Massager)

Model: R-WML01

Zasilanie wejściowe: 5V $\equiv$ 2A

Napięcie akumulatora: DC 7,4V

Pojemność akumulatora: 4500 mAh / 33,3 Wh

Automatyczne wyłączenie (Timer): 15 / 20 / 25 / 30 minut

Czas ładowania: < 360 min (ok. 6 godzin)

Czas pracy: Około 160 min


Waga produktu: 3,86 funta / 1,75 kg

Wymiary kontrolera: 6,10 × 3,86 × 2,17 cala / 15,5 × 9,8 × 5,5 cm

UŻYTKOWANIE PRODUKTU

1. Przed użyciem

Naładuj urządzenie

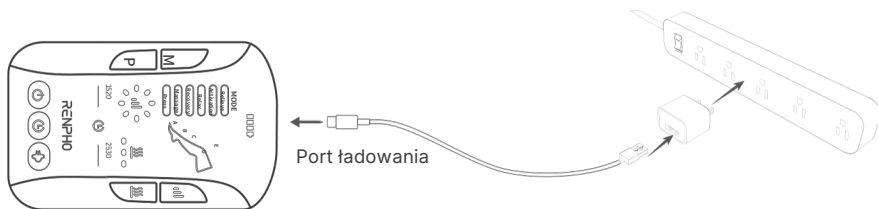


- a. Gdy wskaźniki poziomu naładowania akumulatora zgasną, należy naładować urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB-C oraz ładowarki DC 5V 2A (brak w zestawie).
- b. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 6 godzin. Podczas ładowania wskaźnik akumulatora będzie migać, a po zakończeniu ładowania zacznie świecić światłem ciągłym. Masażer działa na jednym ładowaniu przez około 160 minut (czas ten różni się w zależności od wybranego trybu lub poziomu intensywności).


* Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie może być włączone podczas ładowania.

2. Zakładanie mankietów na nogi

2.1 Rozłóż mankiet na nogę na płasko.

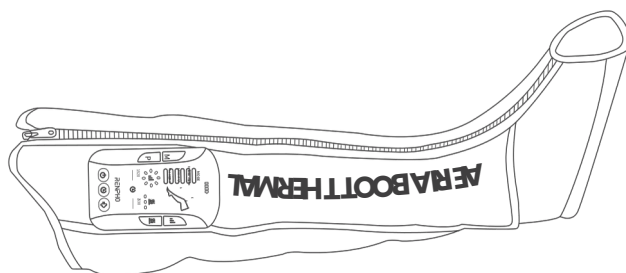

2.2 Rozepnij zamek błyskawiczny mankieta. Wsuń nogę i zapnij zamek z powrotem, aby zamknąć mankiet. Rozmiar mankieta nie jest regulowany i może leżeć luźno, co jest całkowicie normalnym zjawiskiem.

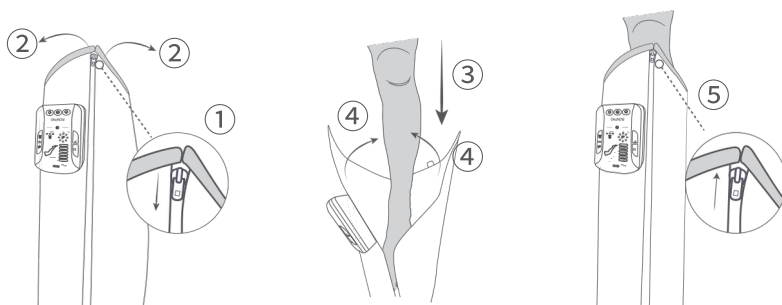

2.3 Skoryguj swoją pozycję ciała i upewnij się, że noga jest w pełni wyprostowana.



3. Instrukcja obsługi (Przyciski)


1. Przycisk zasilania (Power): Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć masażer.
2. Przycisk trybu łączonego (M / Mode): Naciskaj, aby przełączać pomiędzy 6 domyślnymi trybami masażu całych nóg: Relieve (Ulga) -> Activation (Aktywacja) -> Relax (Relaks) -> Recovery (Regeneracja) -> Massage (Masaż) -> Press (Uciskanie).
3. Przycisk P (Section): Naciskaj, aby przełączać pomiędzy 13 trybami sekcyjnymi o różnych kombinacjach, pozwalającymi na masaż konkretnego punktu lub kilku wybranych obszarów nóg.
4. Przycisk intensywności (Intensity): Naciskaj, aby zwiększać lub zmniejszać siłę nacisku w zakresie 8 poziomów intensywności (od 80 mmHg do 220 mmHg).
5. Przycisk podgrzewania (Heat): Naciskaj, aby zmieniać poziom temperatury: Niski (Low), Średni (Medium), Wysoki (High) lub WYŁĄCZONY (OFF).
6. Przycisk timera (Timer): Naciskaj, aby wybrać czas trwania masażu: 15 min, 20 min, 25 min lub 30 min.
7. Przycisk wypuszczania powietrza (Deflation): Naciśnij, aby błyskawicznie wypuścić powietrze z poduszek powietrznych (airbagów) w celu natychmiastowego zdjęcia mankietów. Ta czynność powoduje również wyłączenie masażera.

UWAGA

1. Masażer posiada wbudowany automatyczny czasomierz (timer). Urządzenie wyłączy się samoczynnie po upływie ustawionego czasu. Zaleca się ograniczenie czasu użytkowania do maksymalnie 60 minut na jedną sesję.
2. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu lub uczucia zbyt ciasnego dopasowania mankietu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby natychmiast wyłączyć masażer, lub naciśnij przycisk wypuszczania powietrza (Deflation), aby szybko zredukować nacisk.
3. Funkcja pamięci: Urządzenie po włączeniu automatycznie przywraca ostatnio używany tryb łączony masażu; ustawienia intensywności, temperatury oraz timera zostaną przywrócone do wartości domyślnych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

A. Przechowywanie



Rozłóż mankiet na płasko i złoż go na pół, a następnie złoż ponownie.

1. Gdy masażer nie jest używany, należy przechowywać go w chłodnym, suchym miejscu.
2. Podczas pakowania unikaj skręcania przewodu zasilającego oraz załamywania wężyków powietrznych.
3. Nie umieszczaj masażera w miejscach o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności. Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych.
4. Unikaj kontaktu urządzenia z igłami lub ostrymi przedmiotami, które mogłyby przebić poduszki powietrzne (airbagi) i wężyki.
5. Nie stawiaj na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów.

B. Czyszczenie

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz masażer.
2. Nie prać w pralce. Nie zanurzaj urządzenia w żadnych płynach w celu jego wyczyszczenia. Nie czyść masażera za pomocą ściernych środków czyszczących, szczotek, benzyny, nafty, płynów do polerowania szkła ani rozcieńczalników do farb.
3. Zamiast tego przetrzyj powierzchnię masażera miękką, lekko wilgotną ściereczką.

C. Konserwacja

1. Nie podejmuj prób demontażu ani naprawy masażera. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
2. Utrzymuj masażer w czystości i chroń go przed wilgocią.
3. Przykryj masażer, gdy nie jest używany, aby zapobiec osiadaniu kurzu.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie zostało włączone w prawidłowy sposób.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
	Wbudowany automatyczny czasomierz (timer) wyłączył urządzenie po upływie wybranego czasu pracy.	Uruchom urządzenie ponownie, jeśli chcesz rozpocząć kolejną sesję.
	Akumulator się rozładował.	Naładuj urządzenie.
Masaż jest zbyt silny, niekomfortowy lub mankiet wydaje się zbyt ciasny.	Intensywność została ustawiona na zbyt wysokim poziomie.	1. Wybierz niższy poziom intensywności. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. 3. Rozepnij zamek błyskawiczny mankietu.
Kontroler (pilot) nagrzewa się.	Lekkie nagrzewanie się kontrolera jest normalnym zjawiskiem, jeśli urządzenie było używane przez dłuższy czas.	Zdecydowanie zaleca się, aby nie używać masażera dłużej niż przez 60 minut na jedną sesję, aby uniknąć NADMIERNEGO EKSPLOATOWANIA. Po wyłączeniu urządzenia pozwól kontrolerowi ostygnąć przed ponownym użyciem.

POLITYKA GWARANCYJNA

Zakup produktu RENPHO objęty jest roczną ograniczoną gwarancją producenta, liczoną od daty dostawy.

Warunki gwarancji dostępne są na stronie:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Uwaga: Rejestracja produktu nie jest wymagana do skorzystania z gwarancji. Brak rejestracji nie wpływa na jej ważność.

OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, nie wahaj się skontaktować z nami bezpośrednio pod adresem:



Email: bok@brandbook.services

* W przypadku zgłoszeń wadliwych produktów lub zwrotów, należy się z nami skontaktować podając numer zamówienia oraz datę zakupu. NIE wyrzucaj żadnych elementów produktów, ponieważ mogą one być potrzebne do procesu rozpatrywania reklamacji bądź naprawy.

Oficjalny dystrybutor produktów Renpho w Polsce:

Brandbook Services Sp. z o.o.

ul. Władysława Szplimana 6

02-634 Warszawa

NIP: 6751735834; REGON: 387068251

kontakt@brandbook.services

Producent: Shenzhen Ruiyi Business Tehcnology Co., Ltd.

Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 P.R.China

1. Znaczenie symbolu przekreślonego kosza na śmieci



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że urządzenia te należy utylizować oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt musi być usuwany oddzielnie od odpadów domowych. Baterie lub akumulatory, które nie są trwale zamontowane, należy wcześniej wyjąć i zutylizować oddzielnie.

2. Możliwości zwrotu zużytego sprzętu

Właściciele zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) mogą oddać go w ramach systemów zbiórki organizowanych przez publiczne jednostki gospodarki odpadami, aby zapewnić jego właściwą utylizację.



1. Symbol przekreślonego kosza na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi po zakończeniu ich użytkowania.
2. Użytkownik ma prawny obowiązek zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. Można to zrobić bezpłatnie w sklepach lub punktach zbiórki w swojej okolicy. Informacje o punktach zbiórki można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.
3. Baterie mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka. Ich selektywna zbiórka i recykling mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia.
4. Należy ograniczać powstawanie odpadów z baterii, m.in. poprzez unikanie ich pozostawiania w przestrzeni publicznej oraz niewłaściwego wyrzucania sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego baterie.



Niniejszym Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE, dyrektywy 2011/65/UE, przepisów Radio Equipment Regulations 2017 oraz Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, a także innych właściwych regulacji. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>