


RENPHO

INSTRUKCJA

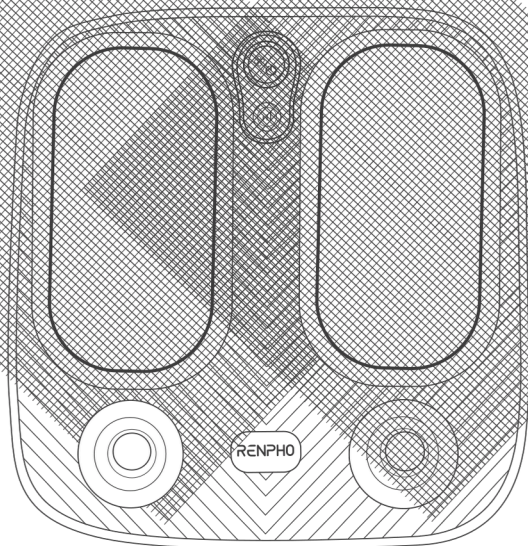

TEREA SOLE

Model: R-WMF10

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ.

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną odpowiednio przeszkolone w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
3. **OSTRZEŻENIE** – Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:
 - a. Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej. Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed zakładaniem lub zdejmowaniem części.
 - b. Nie używaj urządzenia pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania, co może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
 - c. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, osoby niesprawne lub niepełnosprawne, a także w ich pobliżu.
 - d. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj akcesoriów i nasadek, które nie są zalecane przez producenta.
 - e. Nigdy nie uruchamiaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
 - f. Nie przenoś urządzenia, trzymając za przewód zasilający, ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
 - g. Trzymaj przewód z dala od nagrzaných powierzchni.
 - h. Nigdy nie używaj urządzenia z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Dbaj o to, aby otwory wentylacyjne były wolne od kłacek, włosów itp.
 - i. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego z otworów urządzenia.
 - j. Nie używaj na zewnątrz.
 - k. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których stosowane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których podawany jest tlen.
 - l. Aby odłączyć urządzenie, ustaw wszystkie elementy sterujące w pozycji wyłączonej (Off), a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
4. **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Nie używaj urządzenia podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem.
5. **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach, z których mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do wanny bądź zlewu.
6. **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Nie wkładaj ani nie wrzucaj urządzenia do wody lub innych płynów.
7. **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie używaj urządzenia na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa, gdzie otwory wentylacyjne mogłyby zostać zablokowane.

8. Urządzenie posiada rozgrzewającą się powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia.
9. OSTRZEŻENIE: Z powierzchni grzewczych należy korzystać ostrożnie. Mogą one spowodować poważne oparzenia. Nie stosować na obszarach skóry o obniżonej wrażliwości ani w przypadku słabego krążenia krwi. Korzystanie z funkcji podgrzewania bez nadzoru przez dzieci lub osoby niepełnosprawne może być niebezpieczne.
10. OSTRZEŻENIE: Nie stawiać na urządzeniu ani w nim. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pozycji siedzącej.
11. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie służy do celów medycznych. Nie należy go stosować do leczenia lub łagodzenia chorób ani jakichkolwiek nieprawidłowych stanów fizycznych.

O baterii (akumulatorze)

1. Nie wystawiaj urządzenia ani akumulatora na działanie zbyt wysokich temperatur.
2. Należy pamiętać o ryzyku zwarcia styków urządzenia akumulatorowego lub samego akumulatora przez metalowe przedmioty.
3. Urządzenie zawiera niewymienne akumulatory. Po zakończeniu okresu eksploatacji akumulatora urządzenie należy odpowiednio zutylizować.
4. Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszcz akumulatora.
5. Nie poddawaj ogniowi ani akumulatorów wstrząsom mechanicznym.
6. W przypadku wycieku z ogniwa nie dopuść do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyj zanieczyszczone miejsce obfitą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
7. Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Zawsze używaj właściwej ładowarki i zapoznaj się z instrukcjami producenta lub podręcznikiem produktu w celu uzyskania prawidłowych instrukcji ładowania.
8. Nie pozostawiaj akumulatora w stanie długotrwałego ładowania, gdy nie jest używany.
9. Po dłuższych okresach przechowywania może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniwa lub akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
10. UWAGA – Akumulator zastosowany w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub oparzeń chemicznych w przypadku nieprawidłowego postępowania. Nie ładuj ponownie (innymi metodami), nie demontuj, nie podgrzewaj powyżej 100°C (212°F).

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Oznaczenie producenta baterii

Producent: XIAMEN INVCY ELECTRONICS CO., LTD.

Adres: 1F/3F-5F, BLDG 5, No.943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an) Xiamen 361000 Fujian P.R. China

E-mail: 2162923595@qq.com

O URZĄDZENIU

1. Zawartość opakowania

Masażer Terea Sole × 1

Kabel ładujący USB-C × 1

2. Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Masażer do stóp (Foot Massager)

Model: R-WMF10

Zasilanie wejściowe: 5V=2A

Pojemność akumulatora: 2500 mAh / 18,5 Wh


Czas ładowania: Około 4 godz.

Czas pracy: > 1 godz.

Waga produktu: 4,2 funta / 1,9 kg

Wymiary produktu: 12 × 12,5 × 3 cale / 30,4 × 31,8 × 7,5 cm

3. Przegląd urządzenia (Budowa)

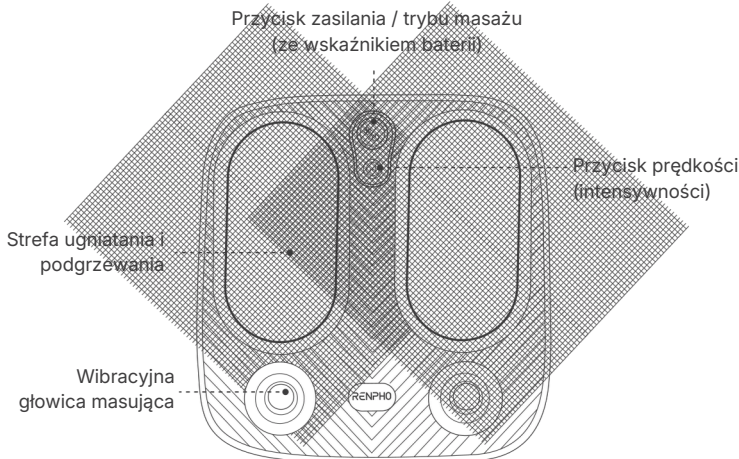

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Nie używaj urządzenia jednorazowo przez dłużej niż 30 minut.
- Nie stawaj na urządzeniu (nie prostuj się) podczas masażu. Z masażera należy korzystać wyłącznie w pozycji siedzącej.
- Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie. Nie używaj urządzenia w trakcie ładowania.

1. Instrukcja obsługi przycisku zasilania / trybu

Przycisk	Obsługa/Opis działania
	<p>Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) urządzenie.</p> <p>Naciśnij, aby przełączać pomiędzy 3 trybami masażu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tryb 1: Ugniatanie + Wibracje• Tryb 2: Ugniatanie + Wibracje + Podgrzewanie + Podświetlenie• Tryb 3: Przerwane ugniatanie i wibracje <p>Uwaga: Funkcja ugniatania oraz podgrzewania (30°C / 86°F) działa w strefie przedstopia i łuku stopy, natomiast wibracje działają w strefie pięt.</p>
	<p>Naciśnij, aby przełączać się pomiędzy 3 poziomami prędkości – wybrany poziom sygnalizowany jest odpowiednim kolorem kontrolki:</p> <ul style="list-style-type: none">• Poziom 1: Niebieski• Poziom 2: Pomarańczowy• Poziom 3: Czerwony

Uwaga

Zabezpieczenie przed przeciążeniem (Stall Protection): Jeśli silnik urządzenia zostanie zablokowany (zatrzymany) na 5 sekund, masażer przerwie pracę na 3 sekundy, po czym automatycznie uruchomi się ponownie.

Battery Indicator

Stan	Opis
Normalne działanie	Świeci ciągłym światłem na niebiesko
Niski poziom baterii / ładowanie	Miganie na niebiesko
W pełni naładowany	Świeci ciągłym światłem na niebiesko

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Zabrania się naprawiania urządzenia lub wymiany jego części przez osoby niebędące wykwalifikowanymi specjalistami.
2. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Trzymaj z dala od wilgoci, źródeł ciepła oraz gazów o właściwościach korozyjnych.
3. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów.
4. Dbaj o czystość urządzenia. Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania.
5. Do codziennego czyszczenia obudowy używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki. Aby usunąć plamy z tłuszczu lub kosmetyków, użyj miękkiej ściereczki zwilżonej neutralnym detergentem lub specjalnym środkiem do czyszczenia skóry. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Problemy	Przyczyny	Rozwiązania
Urządzenie nie włącza się.	Akumulatory są słabe lub rozładowane.	Naładuj urządzenie i uruchom je ponownie.
	Przycisk zasilania był naciskany zbyt krótko.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
Wolne ładowanie / brak ładowania.	Używanie innych typów kabli ładujących.	Używaj wyłącznie dołączonego do zestawu kabla ładującego USB-C.
Urządzenie nie działa.	Wywieranie nadmiernego nacisku mogło doprowadzić do zablokowania głowic (węzłów) masujących.	Upewnij się, że siedzisz i unikaj wywierania nadmiernego nacisku na głowice masujące podczas użytkowania.
Niewystarczające podgrzewanie lub brak ciepła.	Urządzenie potrzebuje czasu, aby nagrzewać się stopniowo, co pozwala uniknąć dyskomfortu wywołanego gwałtownym wzrostem temperatury.	Odczekaj kilka minut po włączeniu urządzenia.
	Podczas masażu założone są grube skarpety, co ogranicza odczuwanie ciepła.	Założ cieńsze skarpetki, aby poprawić czucie stóp i ogólny efekt masażu.

POLITYKA GWARANCYJNA

Zakup produktu RENPHO objęty jest roczną ograniczoną gwarancją producenta, liczoną od daty dostawy.

Warunki gwarancji dostępne są na stronie:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Uwaga: Rejestracja produktu nie jest wymagana do skorzystania z gwarancji. Brak rejestracji nie wpływa na jej ważność.

OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, nie wahaj się skontaktować z nami bezpośrednio pod adresem:



Email: bok@brandbook.services

* W przypadku zgłoszeń wadliwych produktów lub zwrotów, należy się z nami skontaktować podając numer zamówienia oraz datę zakupu. NIE wyrzucaj żadnych elementów produktów, ponieważ mogą one być potrzebne do procesu rozpatrywania reklamacji bądź naprawy.

Oficjalny dystrybutor produktów Renpho w Polsce:

Brandbook Services Sp. z o.o.

ul. Władysława Szplimana 6

02-634 Warszawa

NIP: 6751735834; REGON: 387068251

kontakt@brandbook.services

Producent: Shenzhen Ruiyi Business Tehcnology Co., Ltd.

Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong

Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 P.R.China



1. Znaczenie symbolu przekreślonego kosza na śmieci

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że urządzenia te należy utylizować oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt musi być usuwany oddzielnie od odpadów domowych.

Baterie lub akumulatory, które nie są trwale zamontowane, należy wcześniej wyjąć i utylizować oddzielnie.

2. Możliwości zwrotu zużytego sprzętu

Właściciele zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) mogą oddać go w ramach systemów zbiórki organizowanych przez publiczne jednostki gospodarki odpadami, aby zapewnić jego właściwą utylizację.



1. Symbol przekreślonego kosza na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi po zakończeniu ich użytkowania.
2. Użytkownik ma prawny obowiązek zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. Można to zrobić bezpłatnie w sklepach lub punktach zbiórki w swojej okolicy. Informacje o punktach zbiórki można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.
3. Baterie mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka. Ich selektywna zbiórka i recykling mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia.
4. Należy ograniczać powstawanie odpadów z baterii, m.in. poprzez unikanie ich pozostawiania w przestrzeni publicznej oraz niewłaściwego wyrzucania sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego baterie.



Niniejszym Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE, dyrektywą 2011/65/UE, brytyjskimi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych z 2017 roku (Radio Equipment Regulations 2017), przepisami dotyczącymi ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2012 roku (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012) oraz innymi stosownymi postanowieniami. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Zgodność z przepisami FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: Niniejszy sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie sprzętu), zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zgodność z przepisami ISED

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z obowiązku posiadania licencji, które są zgodne z kanadyjskimi przepisami RSS dotyczącymi urządzeń radiowych zwolnionych z licencji (Innovation, Science and Economic Development Canada). Działanie urządzenia podlega dwóm następującym warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

RENPHO