


RENPHO

INSTRUKCJA

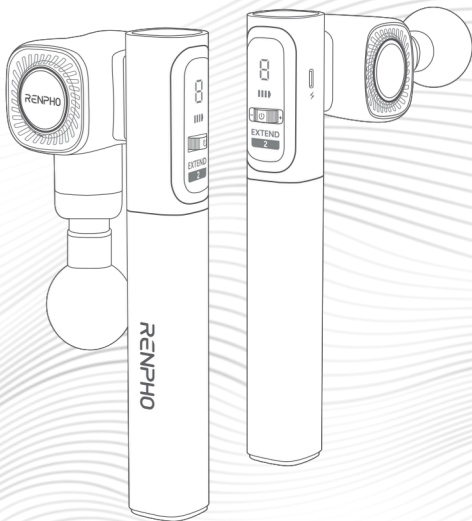

EXTEND 2

Model: R-WMG03

Dziękujemy za wybór pistoletu masażowego firmy RENPHO! Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i korzystanie z urządzenia wyłącznie zgodnie z zaleceniami. Firma RENPHO nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem w przestrzeganiu podanych instrukcji.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ.

Podczas korzystania z tego urządzenia należy zawsze przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności:

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie służy do celów medycznych. Nie należy go stosować do leczenia lub łagodzenia chorób ani jakichkolwiek nieprawidłowych stanów fizycznych.
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną odpowiednio przeszkolone w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
3. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

1. Nie próbuj wyciągać urządzenia, jeśli wpadnie do wody.
2. Nie używaj urządzenia podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem.
3. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
4. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach, z których mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do wanny bądź zlewu. Nie wkładaj ani nie wrzucaj urządzenia do wody lub innych płynów.

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:

1. Przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem, jeśli należysz do jednej z poniższych grup osób:
 - a. Dzieci poniżej 8. roku życia
 - b. Kobiety w ciąży
 - c. Osoby z zastojami krwi
 - d. Osoby ze złamaniami kości
 - e. Osoby z chorobami serca, wszczepionym rozrusznikiem serca, defibrylatorem lub metalowymi elementami w ciele
 - f. Osoby, które w ciągu ostatnich 90 dni przeszły operację stawu – nie należy używać urządzenia w odległości mniejszej niż 3 cale (ok. 7,6 cm) od miejsca operowanego.

W przypadku złego samopoczucia lub wystąpienia jakiegokolwiek nietypowego dyskomfortu należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.

2. Nie używaj pistoletu masażowego na:
 - a. Wrażliwej skórze, obszarach opuchniętych lub objętych stanem zapalnym, w miejscach ze słabym krążeniem krwi, przy wykwitach skórnych oraz w przypadku niewyjaśnionych bólów brzucha.
 - b. Głowie, twarzy, kręgach szyjnych, kościach, żyłakach, miejscach występowania guzów/nowotworów, w okolicach gardła, potencjalnych miejscach złamań oraz w miejscach blisko położonych obszarów kostnych (np. kość ramienna, grzbiet stopy, grzbiet dłoni itp.).
 - c. Okolicach genitaliów (NIE używaj tego urządzenia do celów seksualnych. Jest to urządzenie masujące o dużej mocy i może spowodować poważne uszkodzenia ciała).
 - d. Osobach nieprzytomnych lub śpiących.
3. Nie używaj urządzenia pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania, co może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
4. Nigdy nie używaj urządzenia z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Dbaj o to, aby otwory wentylacyjne były wolne od kłacek, włosów itp.
5. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, osoby niesprawne lub niepełnosprawne, a także w ich pobliżu.
6. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj akcesoriów i nasadek, które nie są zalecane przez producenta.
7. Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub wpadło do wody.

8. Nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego z otworów urządzenia.
9. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których stosowane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których podawany jest tlen.
10. Nie przechowuj urządzenia w pobliżu pól magnetycznych ani w miejscach, gdzie może ono znajdować się pod ich wpływem, ponieważ może to doprowadzić do rozładowania baterii.
11. Unikaj dotykania szczeliny pomiędzy głowicą masującą a obudową urządzenia palcami lub włosami, aby uniknąć uszczyknięcia/przytrzaśnięcia.
12. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i unikaj używania moich go w miejscach, w których temperatura otoczenia jest stosunkowo wysoka.
13. Nie upuszczaj urządzenia, nie wywieraj na nie nadmiernej siły ani nie kładź na nim ciężkich przedmiotów, aby uniknąć awarii i/lub uszkodzenia.
14. Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi wysoka temperatura lub nieprzyjemny zapach, natychmiast przerwij jego użytkowanie.
15. Nie używaj urządzenia w bliskiej odległości od długich włosów, luźnej odzieży lub biżuterii.
16. Unikaj wywierania nadmiernego nacisku na głowicę masującą i powstrzymaj się od ciągłego masowania tego samego obszaru przez dłuższy czas.

O baterii

1. Nie wystawiaj urządzenia ani akumulatora na działanie zbyt wysokich temperatur.
2. Należy pamiętać o ryzyku zwarcia styków urządzenia akumulatorowego lub samego akumulatora przez metalowe przedmioty.
3. Urządzenie zawiera niewymienne akumulatory. Po zakończeniu okresu eksploatacji akumulatora urządzenie należy odpowiednio zutylizować.
4. Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszcz akumulatora.
5. Nie poddawaj ogniw ani akumulatorów wstrząsom mechanicznym.
6. W przypadku wycieku z ogniwa nie dopuść do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu, przemyj zanieczyszczone miejsce obfitą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
7. Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Zawsze używaj właściwej ładowarki i zapoznaj się z instrukcjami producenta lub podręcznikiem produktu w celu uzyskania prawidłowych instrukcji ładowania.

8. Nie pozostawiaj akumulatora w stanie długotrwałego ładowania, gdy nie jest używany.
9. Po dłuższych okresach przechowywania może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniwo lub akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
10. UWAGA – Akumulator zastosowany w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub oparzeń chemicznych w przypadku nieprawidłowego postępowania. Nie ładuj ponownie (innymi metodami), nie demontuj, nie podgrzewaj powyżej 100°C (212°F).

Oznaczenie producenta baterii

Producent: DONGGUAN JUXIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

Adres: Room 1005, Building 3, No.90 Fenghuang Road, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province

E-mail: liupu023@163.com

Strona internetowa: www.juxin999.com

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

O Produkcie

1. Zawartość opakowania

Pistolet masujący EXTEND 2 × 1

Głowica masująca × 5

Kabel ładujący USB-C × 1

2. Parametry produktu (Specyfikacja techniczna)

Nazwa produktu: Pistolet masujący (Massage Gun)

Model: R-WMG03

Zasilanie wejściowe: 5V  2A

Napięcie akumulatora: DC 7,4V

Prędkość obrotowa: 1600–2600

RPM (obr./min)

Amplituda (skok głowicy): 9 mm

Pojemność akumulatora: 2000 mAh / 14,8 Wh

Automatyczne wyłączenie (Timer): 10 minut



Czas ładowania: Około 2,5 godz.

Czas pracy: Około 3 godz.

Wymiary: 10,3 × 4,3 × 3 cale / 262 × 110 × 78 mm

Waga: 1,56 funta / 708 g

3. Przegląd produktu (Budowa)

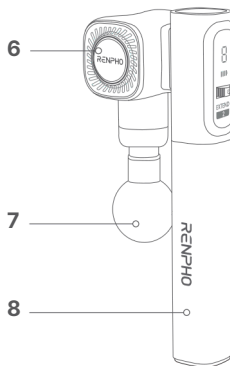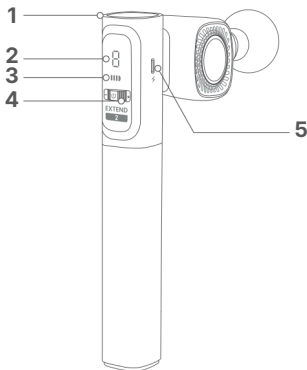


1. Wskaźnik siły nacisku (zatrzymania)
2. Wskaźnik prędkości
3. Wskaźnik poziomu naładowania baterii
4. Pokrętko sterowania

5. Port ładowania
6. Przycisk blokady obrotu
7. Wymienna głowica masująca
8. Przedłużana rękojeść (rączka)

Przed użyciem

1. Ładowanie urządzenia

Aby zapewnić optymalną wydajność, przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.

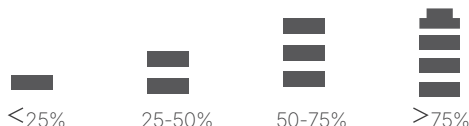

Sygnalizacja poziomu naładowania akumulatora:

- a. Gdy ostatnia kontrolka wskaźnika baterii zacznie migać, należy naładować urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB-C oraz ładowarki DC 5V 2A (brak w zestawie).
- b. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 2,5 godziny. Podczas ładowania wskaźniki baterii będą zachowywać się w następujący sposób (w zależności od poziomu naładowania):

<25% ■■■■■	4 kontrolki migają
25%-50% ■■■■■	1 kontrolka świeci, 3 kontrolki migają
50%-75% ■■■■■	2 kontrolki świecą, 2 kontrolki migają
75%-85% ■■■■■	3 kontrolki świecą, 1 kontrolka miga
>85% ■■■■■	4 kontrolki świecą (światłem ciągłym)

Uwaga:


- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie może być włączone podczas ładowania.
- Masażer działa na jednym ładowaniu przez około 3 godziny (w zależności od wybranego poziomu prędkości oraz siły docisku stosowanej podczas użytkowania).

2. Wybór i montaż odpowiedniej głowicy masującej

Uwaga: Nie należy montować ani wymieniać głowicy masującej podczas pracy urządzenia.

	Głowica kulista (Ball Head) Przeznaczona do dużych grup mięśniowych, takich jak mięśnie czworogłowe ud, pośladki, mięśnie kończyn oraz przy bólach stawów.
	Głowica stożkowa / pocisk (Bullet Head) Przeznaczona do stawów, tkanek głębokich, punktów spustowych (trigger points) oraz mniejszych obszarów mięśniowych, takich jak stopy i nadgarstki.
	Głowica z poduszką powietrzną (Air Cushioning Head) Przeznaczona do masowania wrażliwych partii mięśni.
	Głowica u-kształtna / widełkowa (U-Shaped Head) Przeznaczona do masażu okolic kręgosłupa, karku oraz ścięgna Achillesa.
	Głowica płaska (Flat Head) Przeznaczona do masażu okolic łydek i pasa biodrowo-piszczelowego (IT band) lub do relaksującego masażu całego ciała.

Montaż: Aby zamocować głowicę masującą, wciśnij ją w gniazdo pistoletu masującego, a następnie delikatnie przekręć, aby ją zablokować.

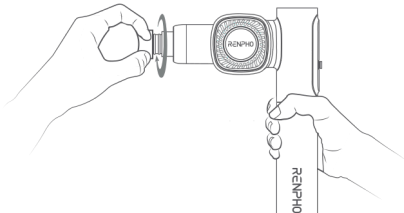


3. Regulacja kąta nachylenia i długości rączki

a. Regulacja kąta głowicy masującej


Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady obrotu, jednocześnie obracając głowicę urządzenia drugą ręką.

Możesz wybrać jeden z 5 różnych kątów obrotu w zakresie od 0° do 90°, aby znaleźć najbardziej dogodną pozycję.

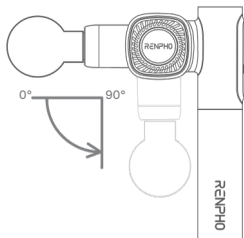

b. Regulacja długości rękojeści

Przekręć rękojeść, aby ją odblokować, wysuń na żądaną długość, a następnie przekręć ją w przeciwnym kierunku, aby ją zabezpieczyć. Prawidłowe zablokowanie zostanie zasygnalizowane dźwiękiem kliknięcia („click”).

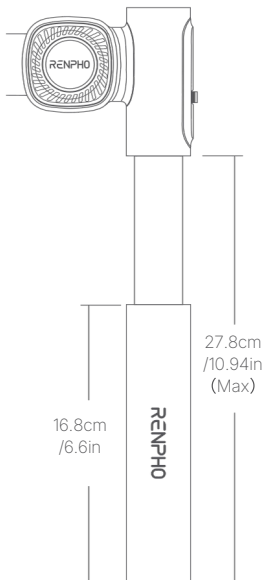

Użytkowanie produktu

1. **Naciśnij i przytrzymaj** pokrętkę sterowania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Masażer automatycznie przejdzie w tryb gotowości (standby).
2. Obróć pokrętkę w prawo, aby zwiększyć poziom prędkości, lub w lewo, aby go zmniejszyć (zakres regulacji wynosi od poziomu 1 do poziomu 9).



Wskaźnik siły nacisku

Status	Poziom nacisku	Znaczenie wskaźnika
Niebieski	Delikatny	Normalne działanie
Pomarańczowy	Średni	Ostrzeżenie przed zablokowaniem
Czerwony	Silny	Silnik zablokowany

3. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj pokrętkę sterowania przez 2 sekundy.

Automatyczne wyłączenie (Timer): Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach ciągłej pracy. Nie zaleca się używania urządzenia przez dłużej niż 30 minut podczas jednej sesji.

Przydatne wskazówki:

- Masuj sztywne mięśnie przez maksymalnie 2 minuty, aby wspomóc ich rozluźnienie.
- Zaleca się rozpoczęcie masażu od najniższego ustawienia i stopniowe zwiększanie prędkości w miarę przyzwyczajania się do intensywności.
- Nie dociskaj urządzenia zbyt mocno podczas sesji – w przeciwnym razie silnik zablokuje się (zatrzyma), aby zapobiec urazom lub powstawaniu siniaków.

Czyszczenie i konserwacja

- Gdy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je w chłodnym, suchym miejscu.
- Zawsze wyłączaj urządzenie przed przystąpieniem do czyszczenia. Przetrzyj obudowę miękką ściereczką lekko zwilżoną łagodnym (nieściernym) środkiem czyszczącym. Trzymaj z dala od wszelkich rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Nie podejmuj prób demontażu ani naprawy urządzenia. Masażer nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Pokrętło sterowania zostało jedynie krótko naciśnięte.	Naciśnij i przytrzymaj pokrętło sterowania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj urządzenie.
Urządzenie nagle się wyłącza.	Automatyczne wyłączenie (Timer): Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach pracy.	Uruchom urządzenie ponownie, aby rozpocząć kolejną sesję.
	Wbudowane zabezpieczenie przed zablokowaniem silnika: Gdy głowica masująca zostanie dociśnięta z nadmierną siłą, aktywuje się zabezpieczenie, które wyłączy urządzenie.	
	Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem: Urządzenie wyłączy się automatycznie w przypadku wystąpienia przegrzania.	Przed ponownym włączeniem odczekaj, aż urządzenie ostygnie.

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek inne problemy, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

POLITYKA GWARANCYJNA

Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych lub zużywalnych i nie dotyczy produktów, z których usunięto numer seryjny.

OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, nie wahaj się skontaktować z nami bezpośrednio pod adresem:

 **Email: bok@brandbook.services**

* W przypadku zgłoszeń wadliwych produktów lub zwrotów, należy się z nami skontaktować podając numer zamówienia oraz datę zakupu. NIE wyrzucaj żadnych elementów produktów, ponieważ mogą one być potrzebne do procesu rozpatrywania reklamacji bądź naprawy.



1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol

The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause interference.
- 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux

CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENPHO