


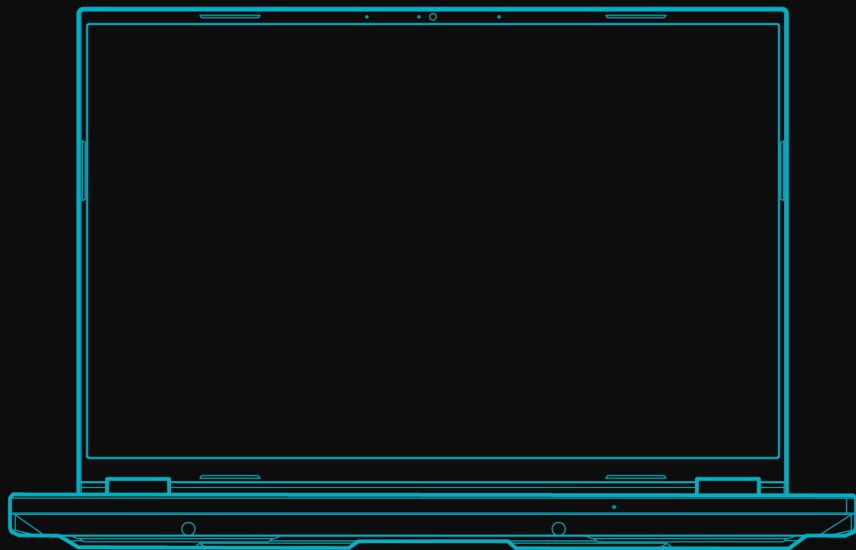

PREDATOR HELIOS NEO 16 / 16 AI / 18 AI

PODREČZNIK UŻYTKOWNIKA

© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Predator Helios Neo 16 / Predator Helios Neo 16 AI / Predator Helios Neo 18 AI

Dotyczy: PHN16-I31 / PHN16-I71 / PHN18-I71

Ta zmiana: 04/2026



Ważne

Niniejszy podręcznik zawiera zastrzeżone informacje chronione prawami autorskimi. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Niektóre funkcje opisane w tym podręczniku mogą nie być obsługiwane w zależności od wersji systemu operacyjnego. Ilustracje w niniejszym dokumencie pełnią rolę przykładowych i mogą zawierać informacje lub funkcje, które mogą nie dotyczyć tego komputera. Firma Acer Group nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym podręczniku.

Oznaczenie modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____



Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

SPIS TREŚCI

Po kolei	6	Korzystanie z połączenia	
Instrukcje	6	Bluetooth	43
Podstawowe porady i wskazówki		Włączanie i wyłączanie funkcji	
dotyczące używania komputera	7	Bluetooth.....	43
Wyłączanie komputera	7	Włącz połączenie Bluetooth i	
Dbanie o komputer	8	dodaj urządzenie.....	43
Dbanie o zasilacz prądu		Podłączanie do Internetu	46
przebiegu	8	Podłączanie do sieci	
Czyszczenie i obsługa serwisowa.....	9	bezprowodowej	46
Instrukcja bezpiecznego		Nawiązywanie połączenia z	
użytkownika akumulatora	9	bezprowodową siecią LAN.....	46
Bateria wewnętrzna	13	Nawiązywanie połączenia	
Jak dbać o swój wzrok	13	przewodowego.....	50
Uwagi dotyczące korzystania z		Wbudowane funkcje sieciowe.....	50
obrazów 3D	14	Acer My Key	51
Zapoznanie z notebookiem		Ustawianie funkcji Acer My Key....	51
Predator	15	PredatorSense	53
Widok ekranu	15	Ekran główny PredatorSense.....	53
Widok klawiatury	17	Karty widżetów	54
Widok z lewej	18	Ustawienia PredatorSense	56
Informacje o złączach USB 3.2		Konto i wsparcie.....	56
generacji 1	19	Witryna Planet9.....	57
Widok z prawej	19	Scenariusz.....	58
Informacje o złączach USB 3.2		Profile scenariusza	58
generacji 2.....	20	Tryb systemu	62
Widok od strony podstawy	21	Sterowanie wentylatorami	63
Widok z tyłu	22	Oświetlenie Pulsar	64
Informacje o USB typu C	23	Dostosowanie ustawień	
Używanie klawiatury	25	zaawansowanych.....	70
Klawisze skrótów.....	25	Ustawienia osobiste	71
Klawisze specjalne.....	27	Kontrola.....	77
Pulpit systemu Windows	28	Monitorowanie.....	79
Korzystanie z Precyzyjnej płytki		Centrum aplikacji	80
dotykowej	30	Experience Zone.....	81
Gesty touchpada	30	Zabezpieczanie komputera	83
Zmiana ustawień touchpada.....	32	Używanie blokady	
Odzyskiwanie	34	zabezpieczającej komputer.....	83
Tworzenie kopii zapasowej		Używanie haseł	83
historii plików	34	Wprowadzanie haseł.....	84
Przywracanie danych komputera..	36	Program narzędziowy BIOS	85
Resetowanie komputera i		Sekwencja startowa systemu.....	85
zachowanie plików	36	Ustawianie haseł	85
Resetowanie komputera i		Zarządzanie energią	86
usunięcie wszystkiego.....	40	Oszczędzanie energii	86

Pakiet akumulatora	88
Charakterystyka baterii.....	88
Ładowanie akumulatora.....	88
Optymalizowanie okresu trwałości akumulatora	90
Kontrola poziomu naładowania akumulatora	90
Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora	90
Podróżowanie z komputerem	92
Odłączanie wyposażenia zewnętrznego	92
Podróżowanie i co ze sobą zabrać...	92
Uniwersalna magistrala szeregową (USB)	95
Port USB typu C	97
Port Thunderbolt 4	98
Wyświetlacze.....	98
Złącza wideo i audio	100
Przyłączanie monitora	100
Słuchawki i mikrofon.....	100
HDMI	102
Czytnik kart microSD	103
Często zadawane pytania	106
Zgłaszanie potrzeby obsługi serwisowej.....	109

Wskazówki i porady dotyczące korzystania z systemu Windows..	110
Czy mogę wyłączyć powiadomienia?	110
Jak spersonalizować ekran trybu blokady?	110
Czy mogę zmienić rozdzielczość ekranu?	111
Gdzie są moje aplikacje?	111
Czym jest identyfikator (konto) Microsoft?	112
Jak sprawdzić dostępność aktualizacji systemu Windows?	112
Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?	113
Rozwiązywanie problemów	114
Porady dotyczące rozwiązywania problemów	114
Komunikaty o błędach	114

Internet i bezpieczeństwo w trybie online	116
Pierwsze kroki w sieci	116
Ochrona komputera.....	116
Wybierz operatora usług internetowych	116
Połączenia sieciowe	118
Surfuj po sieci!	120
Oprogramowanie zabezpieczające w Internecie	120

Wprowadzenie...

W tej części można znaleźć:

- Przydatne informacje wyjaśniające, jak dbać o komputer i swoje zdrowie
- Gdzie znaleźć przycisk zasilania, porty i złącza
- Informacje ogólne o interfejsie systemu Windows 11
- Porady i wskazówki dotyczące korzystania z touchpada i klawiatury
- Jak tworzyć kopie zapasowe do odzyskiwania danych
- Zalecenia dotyczące podłączania do sieci i używania technologii Bluetooth
- Informacje dotyczące korzystania z oprogramowania dołączonego oprogramowania firmy Predator

PO KOLEI

Dziękujemy za wybranie komputera firmy Predator. Z pewnością spełni on wszelkie wymagania jako przenośny komputer.



Ostrzeżenie

Ten produkt nie jest przeznaczony do wydobywania kryptowalut. Uszkodzenia produktu spowodowane wydobywaniem kryptowalut lub w powiązanych czynnościach nie są objęte gwarancją na ten produkt.

Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z notebooka Predator, opracowaliśmy zestaw instrukcji:

Instrukcja konfiguracji ułatwia rozpoczęcie konfiguracji komputera i przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z **Podręcznikiem użytkownika**. Podręcznik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów.

Po połączeniu z Internetem możesz pobrać aktualizacje dla tego komputera z następującej lokalizacji:

<http://go.acer.com/support>

1. Łącznie uruchomi stronę internetową [Support] (Wsparcie techniczne) firmy Predator.
2. Przewiń w dół do opcji [*Drivers and Manuals*] (*Sterowniki i instrukcje*) i wyszukaj model, wprowadzając jego numer seryjny, identyfikator SNID lub model produktu.
3. Z tej strony możesz także pobrać i zainstalować program narzędziowy do identyfikacji firmy Predator, który automatycznie wykryje numer seryjny i

identyfikator SNID komputera i umożliwi skopiowanie ich do schowka.

4. Po znalezieniu modelu produktu zobaczysz listę aktualizacji lub dokumentów.

Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera

Wyłączanie komputera

Aby wyłączyć zasilanie, należy wykonać jedną z czynności:

- Użycie polecenia zamknięcia systemu Windows: Naciśnij *klawisz Windows* lub *przycisk [Start] [Start] systemu Windows*, a następnie wybierz opcję **[Power] [Zasilanie]** > **[Shut down] [Zamknij]**.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* > **[Shut down or sign out] [Zamknij lub Wyloguj]** > **[Shut down] [Zamknij]**.

Jeśli chcesz przerwać pracę komputera na krótki czas, ale nie chcesz go całkowicie wyłączać, możesz wprowadzić go w tryb *[Sleep] [Uśpij]*, wykonując poniższe czynności:

- Naciśnij przycisk zasilania.
- Naciśnij klawisz skrótu uśpienia.
- Naciśnij *klawisz Windows* lub *przycisk [Start] [Start] systemu Windows*, a następnie wybierz opcję **[Power] [Zasilanie]** > **[Sleep] [Uśpij]**.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* > **[Shut down or sign out] [Zamknij lub Wyloguj]** > **[Sleep] [Uśpij]**.



Uwaga

Jeżeli nie możesz wyłączyć zasilania komputera normalnie, wtedy w celu zakończenia pracy komputera naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do 10 sekund. Po wyłączeniu komputera, przed jego ponownym włączeniem należy odczekać co najmniej dwie sekundy.

Dbanie o komputer

Komputer będzie służył dobrze, jeżeli użytkownik będzie o niego dbał.

- Do zasilania urządzenia należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem lub zasilacza dopuszczonego do użytku przez firmę Acer.
- Nie wystawiaj komputera na bezpośrednie światło słoneczne. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik.
- Nie należy narażać komputera na działanie temperatur niższych niż 0 °C ani wyższych niż 50 °C.
- Nie narażaj komputera na działanie pól magnetycznych.
- Nie wystawiaj komputera na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie dopuszczaj do wylania na komputer wody lub innych płynów.
- Nie dopuszczaj do poddawania komputera silnym wstrząsom i wibracji.
- Nie dopuszczaj do zakurzenia i zabrudzenia komputera.
- Nigdy nie stawiaj przedmiotów na komputerze.
- Nigdy nie trzaskaj pokrywą wyświetlacza podczas jej zamykania.
- Nigdy nie umieszczaj komputera na nierównych powierzchniach.

Dbanie o zasilacz prądu przemienne

Poniżej przedstawiono sposoby dbania o zasilacz prądu zmiennego:

- Nie przyłączaj zasilacza do innych urządzeń.
- Nie stawaj na przewodzie zasilającym ani nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów. Przewód zasilający oraz inne kable należy starannie układać, z dala od miejsc przemieszczania się ludzi.

- Odłączając przewód zasilający, nie wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę.
- Gdy używa się przedłużacza, znamionowa wartość natężenia prądu przyłączonego sprzętu, nie powinna przekraczać wartości znamionowej natężenia prądu przedłużacza. Ponadto łączna wartość znamionowa natężenia prądu wszystkich urządzeń przyłączonych do pojedynczego gniazdka elektrycznego nie powinna przekraczać wartości znamionowej bezpiecznika.

Czyszczenie i obsługa serwisowa

Podczas czyszczenia komputera, należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłącz komputer.
2. Odłącz zasilacz prądu przemienne.
3. Używać miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie stosuj środków czyszczących w płynie i w aerozolu.

W przypadku upuszczenia, widocznego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania komputera, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym firmy Acer.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania akumulatora



Ostrzeżenie

W przypadku stosowania stacji dokującej lub ładowania bądź obsługi w niewielkiej przestrzeni wielu urządzeń należy zapewnić dobrą wentylację i utrzymywanie temperatury w zakresie od 0 °C do 35 °C. Ładowanie baterii należy przerwać po osiągnięciu 100% naładowania.

Ciągłe ładowanie może spowodować odkształcenie lub uszkodzenie baterii/urządzenia.

Ostrzeżenia dotyczące ładowania baterii

Na użyteczny okres trwałości akumulatora szkodliwy wpływ mają następujące działania:

- Ciągłe ładowanie baterii/urządzenia po osiągnięciu pełnego naładowania.
- Ładowanie baterii/urządzenia w temperaturach wyższych od 35 °C lub niższych od 0 °C.

Aby uniknąć uszkodzeń, należy postępować zgodnie z tymi zaleceniami:

- Przerwać ładowanie baterii po osiągnięciu 100% naładowania – regularne lub częste ładowanie w pełni naładowanej baterii przez dłuższy czas może spowodować jej odkształcenie lub uszkodzenie. Zalecamy ładowanie urządzenia, gdy poziom naładowania baterii spada poniżej 70%.
- Nie należy ładować baterii w temperaturach wyższych od 35 °C lub niższych od 0 °C. Ładowanie w nietypowo wysokich lub niskich temperaturach może spowodować odkształcenie lub uszkodzenie baterii.
- Gniazdo ładowania musi być czyste i należy go używać wyłącznie ze sprzętem firmy Acer. Używanie baterii lub urządzeń ładujących firmy innej niż Acer może przyczynić się do uszkodzenia produktu i spowoduje unieważnienie gwarancji.
- W przypadku planowania przechowywania urządzenia przez długi czas należy je wyłączyć, odłączyć zasilanie sieciowe i przechowywać w temperaturze pokojowej (0 °C–35 °C) w suchym (wilgotność: 45%–80%), dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi, wysokich temperatur i wysokiej wilgotności. Nie pozostawiać baterii urządzenia w stanie rozładowanym przez długi czas; może to spowodować jej odkształcenie lub uszkodzenie. Zalecamy, aby sprawdzać baterie i ładować do co najmniej 50% naładowania co 6 miesięcy.
- BATERIE NALEŻY ŁADOWAĆ WYŁĄCZNIE W CZYSTYM, DOBRZE WENTYLOWANYM MIEJSCU.



Ostrzeżenie

Nieprawidłowa obsługa akumulatorów może spowodować wybuch.

Baterii nie wolno rozmontowywać lub narażać na działanie ognia. Nie dopuszczać do zwierania zewnętrznych styków, nie zgniatać, nie przebijać lub w inny sposób manipulować. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Likwidując zużyte akumulatory należy stosować się do lokalnych regulacji prawnych.

Środki ostrożności przy wymianie baterii

Nieprawidłowa wymiana lub obsługa może spowodować uszkodzenie baterii lub przegrzanie, a w rezultacie ryzyko obrażeń, pożaru lub wybuchu.

- Wbudowana bateria urządzenia: Wbudowaną baterię należy wymieniać wyłącznie w autoryzowanym centrum serwisowym. Nie należy podejmować samodzielnych prób wymiany lub usunięcia baterii.
- Urządzenie z wyjmowaną baterią: Baterię należy wymieniać wyłącznie na części zatwierdzone przez firmę Acer. Nie należy wymieniać baterii na części inne niż zatwierdzone.

W tym notebooku znajduje się akumulator litowy. Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku wilgotnym, mokrym lub stwarzającym ryzyko wystąpienia korozji. Produktu nie ustawiać, przechowywać ani nie pozostawiać na lub w pobliżu źródła ciepła, w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub silnych promieni słonecznych, w kuchenie mikrofalowej lub pojemniku ciśnieniowym, ani w żadnym miejscu, w którym może wystąpić temperatura powyżej 50 °C.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować wyciek kwasu, rozgrzanie lub eksplozję akumulatora, a w rezultacie obrażenia ciała i/lub uszkodzenia. Nie przekłuwać, otwierać ani rozmontowywać akumulatora. W przypadku dotknięcia cieczy, która wyciekła z akumulatora, dokładnie spłukać ciało wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia jak

najdłuższego czasu eksploatacji akumulatora ładowanie w temperaturach poniżej 0 °C lub powyżej 35 °C nie jest możliwe.

Akumulator osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech kompletnych cyklach ładowania/rozładowania. Akumulator można ładować i rozładowywać setki razy, jednak należy pamiętać, że z biegiem czasu zużywa się. Kiedy czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym staje się zauważalnie krótszy, należy się skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą w celu zakupu nowej baterii.

Korzystać z akumulatora tylko w celu, dla którego został wyprodukowany. Nie korzystać z uszkodzonych ładowarek lub akumulatorów. Nie zwierzać przeciwnych styków akumulatora. Zwarcie może nastąpić w wyniku przypadkowego zetknięcia styków dodatniego (+) i ujemnego (-) z obiektem metalowym, takim jak moneta, spinacz biurowy lub długopis (Stykami są metalowe paski w akumulatorze). Tak może się zdarzyć na przykład wtedy, gdy nosimy zapasowy akumulator w kieszeni lub torebce. Zwarcie styków akumulatora może spowodować uszkodzenie samego akumulatora lub przedmiotu, który spowodował zwarcie.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, np. w samochodzie latem lub zimą, powoduje zmniejszanie jego pojemności i żywotności. Zawsze starać się przechowywać akumulator w temperaturze z przedziału od 15 °C do 25 °C. Urządzenie, do którego włożono nawet w pełni naładowany ale zbyt rozgrzany lub schłodzony akumulator, może chwilowo nie działać. Wydajność akumulatora jest niższa szczególnie w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie wrzucać akumulatora do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch. Akumulatory mogą również eksplodować w wyniku uszkodzenia. Zużyte akumulatory wyrzucać w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. O ile to możliwe, poddawać akumulatory recyklingowi. Nie wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Akumulator może powodować zakłócenia komunikacji urządzeń bezprzewodowych.



Uwaga

Aby uzyskać dokumenty dotyczące transportu akumulatorów, patrz witryna www.acer.com.

Bateria wewnętrzna

- Nie należy podejmować prób wymiany akumulatora, wymiany należy dokonać w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Acer.

Baterię należy ładować zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji produktu.

Jak dbać o swój wzrok

Długie godziny patrzenia, noszenie niewłaściwych okularów lub szkieł kontaktowych, odbłaski, zbyt silne oświetlenie pomieszczenia, nieostrość obrazu na ekranie, bardzo małe litery oraz niski kontrast wyświetlacza mogą powodować zmęczenie oczu. W poniższych podpunktach podano sugestie dotyczące zmniejszania zmęczenia oczu.

- Oczy
 - Daj odpocząć oczom przez 5–10 minut na każdą godzinę korzystania z produktu.
 - Rób regularne przerwy dla oczu odwracając wzrok od monitora i skupiając go na odległym punkcie.
 - Często mrugaj, aby nie dopuścić do wyschnięcia oczu.
- Display (Ustawienia wyświetlenia)
 - Utrzymuj wyświetlacz w czystości.
 - Głowę trzymaj wyżej niż górna krawędź wyświetlacza, tak aby patrząc na jego środek oczy były skierowane w dół.
 - Ustaw jasność i/lub kontrast wyświetlacza na poziomie komfortowym dla podwyższonej czytelności tekstu oraz przejrzystości grafiki.

- Wyeliminuj odbłaski i odbicia światła poprzez:
 - ustawienie wyświetlacza w taki sposób, aby był zwrócony bokiem w kierunku okna lub innego źródła światła,
 - zminimalizowanie oświetlenia pomieszczenia dzięki zastosowaniu zasłon, rolet lub żaluzji,
 - stosowanie oświetlenia specjalnego,
 - zmianę kąta widzenia wyświetlacza,
 - stosowanie filtra redukującego odbłaski,
 - stosowanie osłon na wyświetlacz, na przykład kawałka kartonu umieszczonego na górnej, przedniej krawędzi wyświetlacza,
 - Unikaj ustawiania wyświetlacza pod niewygodnym kątem widzenia.
 - Unikaj patrzenia przez dłuższy czas na źródła jasnego światła.

Uwagi dotyczące korzystania z obrazów 3D


- Podczas oglądania obrazów 3D lub po ich obejrzeniu może wystąpić choroba lokomocyjna przejawiająca się w konkretnych objawach lub zmęczeniu w zależności od budowy ciała lub stanu fizycznego. W przypadku złego samopoczucia lub zmęczenia należy natychmiast zaprzestać oglądania i odpocząć.
- Jeśli lewe i prawe oko mają inny stopień widzenia lub występuje tendencja do korzystania z jednego oka przy patrzeniu, trudno będzie zobaczyć wyraźne obrazy 3D i łatwo o zmęczenie. Należy robić odpowiednie przerwy i zwracać uwagę na stan fizyczny.

ZAPOZNANIE Z NOTEBOOKIEM PREDATOR


Po skonfigurowaniu komputera, jak to przedstawiono w Instrukcja konfiguracji, przyjrzyjmy się nowemu komputerowi Predator.

Widok ekranu

PHN16-I31

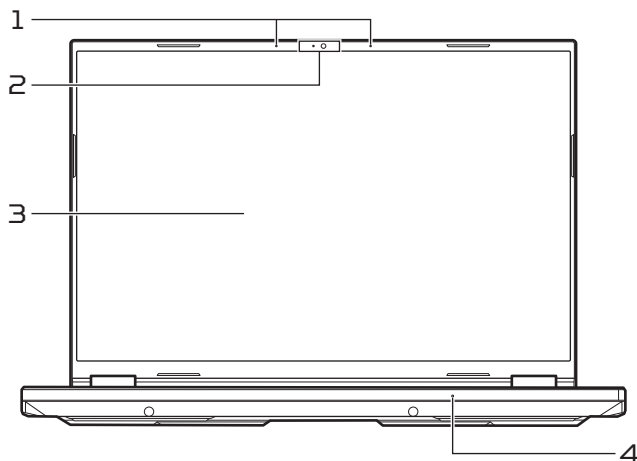

PHN16-I71 / PHN18-I71

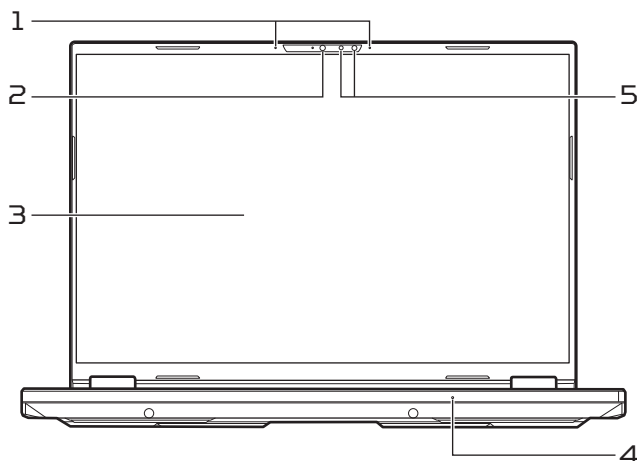


#	Ikona	Element	Opis
1		Mikrofony	Wewnętrzne mikrofony cyfrowe do rejestracji dźwięku.
2		Kamera internetowa	Kamera internetowa do komunikacji wideo. <i>Świecenie wskaźnika obok kamery internetowej sygnalizuje, że jest ona aktywna.</i>
3		Ekran	Wyświetla informacje wyjściowe komputera.
4		Mikrofon	Wewnętrzny mikrofon cyfrowy do nagrywania dźwięku z funkcją redukcji szumów przez sztuczną inteligencję.
5		Kamera na podczerwień / Wskaźnik podczerwieni	Wbudowana kamera na podczerwień wykorzystuje obrazowanie w podczerwieni do rozpoznawania twarzy i obsługuje funkcję Windows Hello.



Uwaga

Ten monitor wykorzystuje panel o niskiej emisji niebieskiego światła. Gdy monitor jest ustawiony domyślnie (tryb ustawień wstępnych: [Standard] [Standardowy]), działa zgodnie z TÜV Rheinland. Funkcja [Low Blue Light] [Low Blue Light] na wyświetlaczu została zaprojektowana w celu zminimalizowania niebieskiego światła emitowanego z wyświetlacza w celu zapewnienia lepszego komfortu oczu.

Widok klawiatury

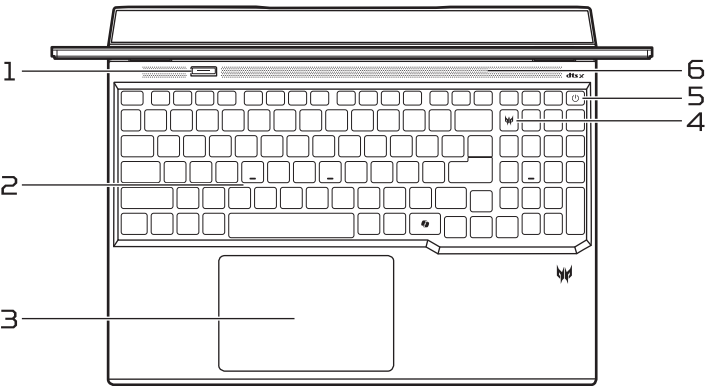


Uwaga

Klawisz Copilot : Dostępność funkcji zależy od rynku, patrz aka.ms/copilotpluspcs

#	Ikona	Element	Opis
1		Klawisz trybu	Kolejne przełączanie na różne tryby.
2		Klawiatura	Umożliwia wprowadzanie danych do komputera. <i>Zobacz "Używanie klawiatury" na stronie 25.</i>
3		Touchpad	Dotykowe urządzenie wskazujące. <i>Touchpad i przyciski wyboru stanowią jedną powierzchnię. Naciśnij powierzchnię touchpada, aby kliknąć lewym przyciskiem myszy. Naciśnij powierzchnię w prawym dolnym rogu, aby kliknąć prawym przyciskiem myszy.</i>

#	Ikona	Element	Opis
4		Klawisz PredatorSense	Powoduje włączenie aplikacji PredatorSense.
5		Przycisk zasilania	Służy do włączania i wyłączania komputera.
6		Wentylator do wentylacji i chłodzenia	Umożliwiają chłodzenie komputera. <i>Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.</i>

Widok z lewej

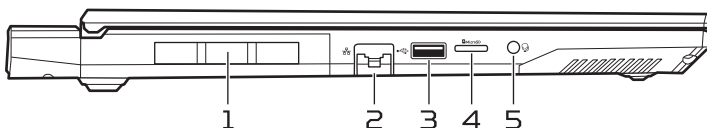


#	Ikona	Element	Opis
1		Wentylator do wentylacji i chłodzenia	Umożliwiają chłodzenie komputera. <i>Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.</i>
2		Port Ethernet (RJ-45)	Podłączanie do sieci Ethernet 10/100/1000Mbps/2,5Gbps.
3		Port USB	Służy do podłączania urządzeń USB.
4	 MicroSD	Czytnik kart microSD	Akceptuje jedną kartę Secure Digital (microSD). <i>Jednocześnie można obsługiwać tylko jedną kartę.</i>

#	Ikona	Element	Opis
5		Gniazdo słuchawek/głośników	Służy do przyłączania urządzeń audio (np. głośniki, słuchawki) lub zestawu słuchawkowego z mikrofonem.

Informacje o złączach USB 3.2 generacji 1

- Porty zgodne z USB 3.2 generacji 1: niebieskie.
- Zgodność z USB 3.2 generacji 1 oraz wcześniejszymi urządzeniami.
- W celu optymalizacji działania używaj urządzeń z certyfikatem USB 3.2 generacji 1.
- Obsługuje specyfikację USB 3.2 generacji 1 (SuperSpeed USB).

Widok z prawej

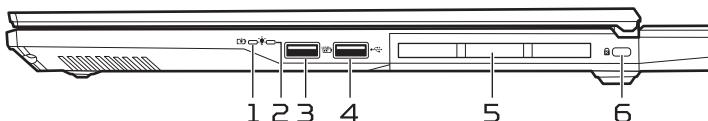


#	Ikona	Element	Opis
1		Wskaźnik akumulatora	Wskazuje stan baterii komputera. <i>Bursztynowy podczas ładowania baterii.</i> <i>Niebieski po pełnym naładowaniu (z podłączonym zasilaczem sieciowym).</i>
2		Wskaźnik zasilania	Wskazuje stan zasilania komputera.

#	Ikona	Element	Opis
3		Port USB z funkcją ładowania przy wyłączonym zasilaniu	Służy do podłączania urządzeń USB.
4		Port USB	Służy do podłączania urządzeń USB.
5		Wentylator do wentylacji i chłodzenia	Umożliwiają chłodzenie komputera. <i>Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.</i>
6		Gniazdo blokady Kensington	Służy do podłączania blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington.

Informacje o złączach USB 3.2 generacji 2

- Porty zgodne z USB 3.2 generacji 2: niebieskie.
- Zgodność z USB 3.2 generacji 2 oraz wcześniejszymi urządzeniami.
- W celu optymalizacji działania używaj urządzeń z certyfikatem USB 3.2 generacji 2.
- Obsługuje specyfikację USB 3.2 generacji 2 (SuperSpeed USB).


Widok od strony podstawy

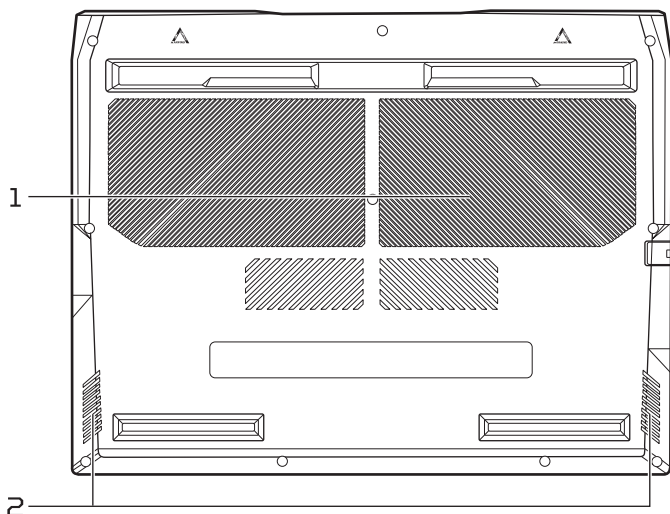


#	Ikona	Element	Opis
1		Wentylator do wentylacji i chłodzenia	Umożliwiają chłodzenie komputera. <i>Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.</i>
2		Głośniki	Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku.


Widok z tyłu

PHN16-I31

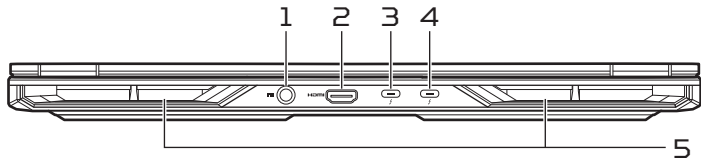

PHN16-I71 / PHN18-I71

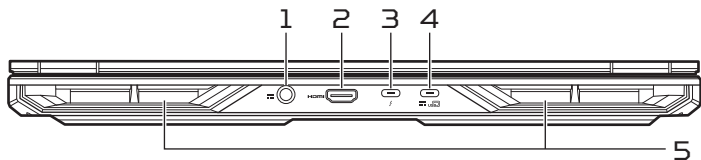
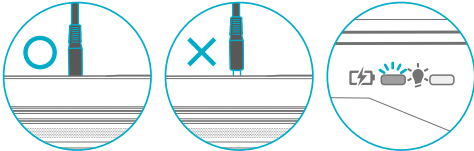
#	Ikona	Element	Opis
1		Gniazdo wejścia prądu stałego	Do podłączania zasilacza sieciowego.
Uwaga: Wciśnij wtyczkę zasilacza sieciowego do tego otworu złącza zasilania. Poczujesz kliknięcie wskazujące, że doszło do połączenia. Następnie sprawdź, czy kontrolka akumulatora świeci na żółto podczas ładowania.			
			
2		Port HDMI 2.1	Obsługuje połączenie cyfrowego wideo o wysokiej rozdzielczości.
3		Port USB typu C / Thunderbolt 4	Podłączanie do urządzeń USB ze złączem USB typu C. Obsługuje wyświetlacze Thunderbolt™ 4.

#	Ikona	Element	Opis
4		Port USB typu C / Thunderbolt 4 (PHN16-I31)	Podłączanie do urządzeń USB ze złączem USB typu C. Obsługuje wyświetlacze Thunderbolt™ 4.
		Port USB typu C z zasilaniem DC (PHN16-I71 / PHN18-I71)	Podłącz do zasilacza USB typu C lub urządzeń USB ze złączem USB typu C. Obsługuje DisplayPort™ przez USB-C™.
5		Wentylator do wentylacji i chłodzenia	Umożliwiają chłodzenie komputera. <i>Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.</i>

Informacje o USB typu C

- USB 3.2 generacji 2 o prędkości przesyłu dochodzącej do 10 Gbps.
- Obsługuje wyjście audio/wideo DisplayPort™.
- Zgodność z Thunderbolt™ 4.
- Zapewnia do 3 A z napięciem 5 V DC do ładowania przez USB.
- Zasilanie DC: wymaga zasilacza lub źródła zasilania zapewniającego 100 W przy 20 V. (Port Thunderbolt 4)
- Zasilanie DC: wymaga zasilacza lub źródła zasilania zapewniającego 100 W przy 20 V. (Port USB typu C)



Uwaga

Dotyczy ładowania przez USB typu C

- *Port USB typu C obsługuje wejście zasilania do 20 V / 100 W.*
- *Ładowanie przez USB typu C jest przeznaczone wyłącznie do podstawowej pracy systemu.*
- *Wydajność systemu może być ograniczona przy zasilaniu przez USB typu C.*
- *Nie gwarantuje się wydajności w grach, pełnej funkcjonalności systemu, obsługi stacji dokującej ani obsługi zewnętrznych wyświetlaczy 2K/4K podczas korzystania z ładowania przez USB typu C.*
- *Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana (0%), do rozpoczęcia ładowania może być wymagany standardowy zasilacz sieciowy DC.*
- *Optymalną wydajność zapewnia certyfikowany zasilacz firmy Acer lub urządzenie zasilające USB.*
- *Specyfikacje zależą od modelu lub systemu operacyjnego.*

UŻYWANIE KLAWIATURY

Klawiatura posiada pełnowymiarowe klawisze, blok klawiszy numerycznych, oddzielne klawisze sterowania kursorem, klawisze blokad, klawisze Windows oraz klawisze skrótów.

Klawisze skrótów

Aby uaktywnić klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

Uwaga: Możesz nacisnąć Fn + esc [FnLock ], aby przełączyć priorytet klawiszy funkcyjnych i specjalnych od F1 do F12.

Przycisk skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
Fn + F1		Przełączanie głośnika	Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników.
Fn + F2		Zmniejszenie głośności	Zmniejsza głośność dźwięku.
Fn + F3		Zwiększenie głośności	Zwiększa głośność dźwięku.
Fn + F4		Przełączanie mikrofonu	Włączanie i wyłączanie mikrofonów.
Fn + F5		Zmniejszenie jasności	Zmniejsza jasność ekranu.
Fn + F6		Zwiększenie jasności	Zwiększa jasność ekranu.


Przycisk skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
Fn + F7		Przełączenie wyświetlania	Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba.
Fn + F8		Blokada komputera	Blokada komputera w celu zabezpieczenia swoich informacji. Możesz wprowadzić hasło, aby kontynuować pracę.
Fn + F9		Tryb samolotowy	Włącza/wyłącza urządzenia sieciowe komputera.
Fn + F10		Przełączenie touchpada	Służy do włączania i wyłączania wbudowanego touchpada.
Fn + F11		Zmniejszenie podświetlenia klawiatury	Zmniejsza intensywność podświetlenia klawiatury.
Fn + F12		Zwiększenie podświetlenia klawiatury	Zwiększa intensywność podświetlenia klawiatury.
Fn + Delete	Ins	Wstaw	Włączanie lub wyłączanie Wstawiania.
Fn + 		Przełącznik blokady klawisza Windows	Włącza/wyłącza blokady klawisza Windows.

Klawisze specjalne

Klawiatura komputera zawiera klawisze, które aktywują funkcje specjalne. Funkcja każdego klawisza jest wyraźnie oznaczona ikoną.

Ikona	Funkcja	Opis
	Acer My Key	Kliknij, aby wykonać akcję niestandardową. Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić aplikację Acer My Key w celu konfiguracji.
PrtSc	Zrzut ekranu	Służy do szybkiego wykonywania zrzutów ekranów.
	Poprzednie	Powrót do wcześniejszego pliku multimedialnego.
	Odtwórz / Wstrzymaj	Odtwarzanie lub wstrzymanie wybranego pliku multimedialnego.
	Dalej	Przeskoczenie do następnego pliku multimedialnego.

PULPIT SYSTEMU WINDOWS

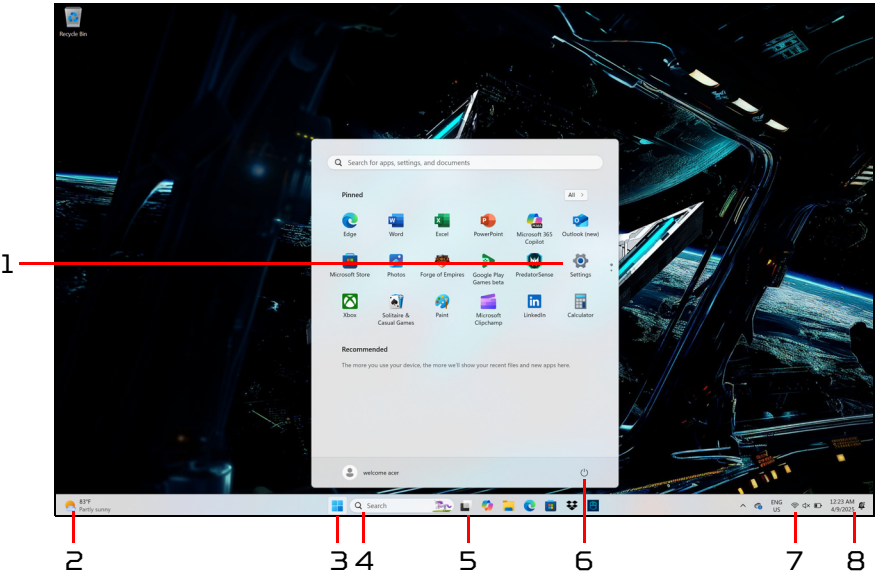

Uwaga

Symulacja ekranu, może ulec zmianie. Dostępność funkcji i czas ich wdrożenia zależy od rynku i urządzenia.

#	Element	Opis
1	[Settings] [Ustawienia]	Pozwala zmieniać ustawienia aplikacji w twoim komputerze.
2	[Widgets] [Widżety]	Dostarczają informacje o pogodzie, wiadomości, notowania giełdowe oraz wiadomości sportowe.
3	[Start] [Start]	Uruchamia aplikacje poprzez [Pinned] [Przypięte], [Recommended] [Proponowane] lub [All apps] [Wszystkie aplikacje].
4	[Search] [Wyszukaj]	Umożliwia wpisanie tekstu w celu wyszukania w komputerze i Internecie.

#	Element	Opis
5	[Task View] (Widok zadań)	Umożliwia przełączanie pomiędzy bieżącymi aplikacjami oraz dodanie wirtualnego pulpitu.
6	[Power] (Zasilanie)	Wyłączanie, uśpienie lub ponowne uruchomienie komputera.
7	[Quick settings] (Szybkie ustawienia)	Wyświetla informacje o stanie połączenia sieciowego, poziomie akumulatora oraz ustawieniach dźwięku. Możesz przełączać pomiędzy szybkimi czynnościami, aby w sekundę dostosować lub otworzyć ustawienia.
8	[Notification] (Powiadomienie)	Wyświetla powiadomienia i kalendarz.

KORZYSTANIE Z PRECYZYJNEJ PŁYTKI DOTYKOWEJ

Przy użyciu touchpada można sterować strzałką  (lub „kursorem”) na ekranie. Kursor na ekranie będzie podążał za ruchem palca przesuwanego po touchpadzie. Precyzyjna płytki dotykowa (PTP) została zaprojektowana w celu zapewnienia bardziej jednolitego, płynnego i dokładnego działania touchpada. Wiele aplikacji obsługuje gesty wykonywane na precyzyjnej płytce dotykowej, z wykorzystaniem jednego lub kilku palców, niektóre gesty jednak mogą nie być obsługiwane przez określone aplikacje lub programy, z których korzystasz.

Gesty touchpada



Przeciągnięcie jednym palcem

Przesuń palcem wzdłuż powierzchni touchpada, aby przesunąć kursor.




Naciśnięcie jednym palcem lub stuknięcie

Naciśnij lub lekko dotknij powierzchni touchpada palcem, aby „kliknąć”, co spowoduje wybór lub uruchomienie danego elementu. Szybko powtórz stuknięcie, aby wykonać dwukrotne stuknięcie lub „dwukrotne kliknięcie”.



Naciśnięcie dwoma palcami

Stuknij lekko touchpada dwoma palcami, aby wykonać  „kliknięcie prawym przyciskiem”. Na ekranie [Start] [Start] będzie to powodowało przełączanie pomiędzy poleceniami aplikacji. W większości aplikacji gest ten otworzy menu kontekstowe powiązane z wybraną pozycją.



Przeciągnięcie dwoma palcami

Możesz szybko przewijać strony internetowe, dokumenty lub listy odtwarzania przez umieszczenie dwóch palców na touchpadzie i przeciągnięcie ich w dowolnym kierunku.



Ściąganie lub rozsuwanie dwóch palców

Umożliwia zmniejszenie lub powiększenie zdjęć, map i dokumentów przy pomocy prostego gestu z użyciem kciuka i palca.



Naciśnięcie trzema palcami

Dotknij lekko powierzchni touchpada trzema palcami, aby otworzyć funkcję [Search Windows] [Wyszukaj w systemie Windows].



Przeciągnięcie trzema palcami

Przeciągnij trzema palcami po touchpadzie.

- Przeciągnij w górę, aby otworzyć [Task View] [Widok zadań]. Przesuń kursor nad okno i dotknij touchpada, aby wybrać to okno, lub przeciągnij palcem w dół, aby zamknąć [Task View] [Widok zadań].
- Przeciągnij w dół, aby zminimalizować wszystkie otwarte okna i wyświetlić [Desktop] [Pulpitu]; przeciągnij palce w górę, aby przywrócić zminimalizowane okna.
- Przeciągnij w prawo, aby przełączać się pomiędzy otwartymi oknami.



Naciśnięcie czterema palcami

Lekko dotknij touchpada czterema palcami, aby otworzyć [Notifications] [Powiadomienia] i [Calendar] [Kalendarz].

Przeciągnięcie czterema palcami

Przeciągnij czterema palcami po touchpadzie.



- Przeciągnij w górę, aby otworzyć *[Task View]* *[Widok zadań]*. Przesuń kursor nad okno i dotknij touchpada, aby wybrać to okno, lub przeciągnij palcem w dół, aby zamknąć *[Task View]* *[Widok zadań]*.
- Przeciągnij w dół, aby zminimalizować wszystkie otwarte okna i wyświetlić *[Desktop]* *[Pulpitu]*; przeciągnij palce w górę, aby przywrócić zminimalizowane okna.

Precyzyjnej płytki dotykowa uwzględnia dodatkowe funkcje technologiczne, pomagające rozpoznawać i unikać niezamierzonych gestów np. przypadkowych dotknięć, gestów i ruchu wskaźnika.



Uwaga

Touchpad reaguje na ruchy palca. Im lżejsze dotknięcie, tym lepsza jest reakcja. Dbaj, by touchpad i palce były suche i czyste.

Zmiana ustawień touchpada

Aby zmienić ustawienia touchpada według własnych preferencji, wykonaj poniższe czynności.


1. Na pasku ikon w prawym dolnym rogu ekranu wybierz ikonę *[Network]* *[Sieć]*, *[Sound]* *[Dźwięk]* i *[Battery]* *[Bateria]*, aby otworzyć okienko *[Quick settings]* *[Szybkie ustawienia]*.




2. Wybierz opcję **[All settings]** **[Wszystkie ustawienia]**.



3. Wybierz opcję **[Bluetooth & devices] [Bluetooth i urządzenia] > [Touchpad] [Touchpad]**.



4. Możesz teraz dostosować ustawienia według własnych potrzeb. Możesz wyłączyć touchpad, jeśli wolisz korzystać z myszy. Możesz teraz dostosować czułości touchpada według potrzeb. Przewiń w dół, aby zobaczyć więcej ustawień.

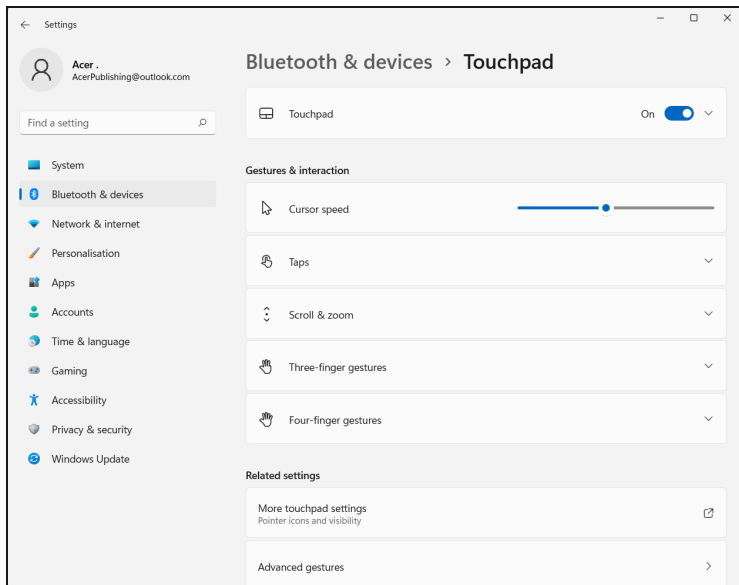

ODZYSKIWANIE


Jeśli podczas korzystania z komputera wystąpią problemy, a sekcja często zadawanych pytań (**patrz Masz pytania? na stronie 105**) nie pomaga, istnieje możliwość przywrócenia wcześniejszych ustawień komputera.

W tej sekcji opisano narzędzia odzyskiwania dostępne na komputerze. Korzystanie z narzędzi odzyskiwania może pomóc zresetować lub odświeżyć komputer, utworzyć kopię zapasową plików/danych lub utworzyć domyślną kopię zapasową.


Tworzenie kopii zapasowej historii plików

Opcja **[Windows backup] [Windows Wykonaj kopię zapasową]** umożliwia szybkie i łatwe tworzenie kopii zapasowych plików i przywracanie ich w przypadku utraty, uszkodzenia lub usunięcia oryginałów.


1. Kliknij **[Settings] [Ustawienia]**  w menu **[Start] [Start]**, wybierz **[Accounts] [Konta]**, a następnie **[Windows backup] [Kopia zapasowa Windows]**.

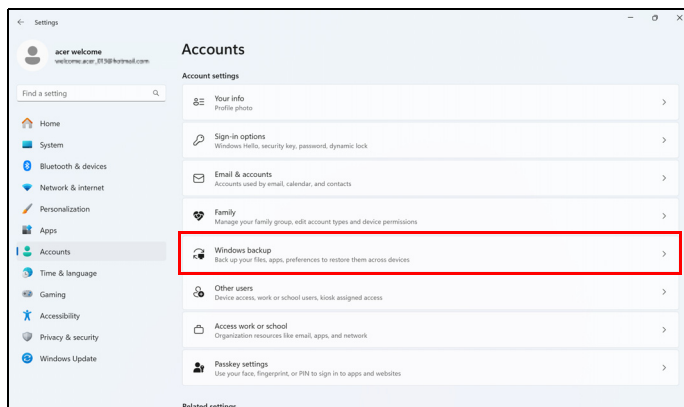


2. Aby kontynuować, kliknij opcję **[Manage sync settings]** **[Konfiguruj ustawienia synchronizacji]** dla pozycji **[OneDrive folder syncing]** **[Synchronizacja folderu OneDrive]**.

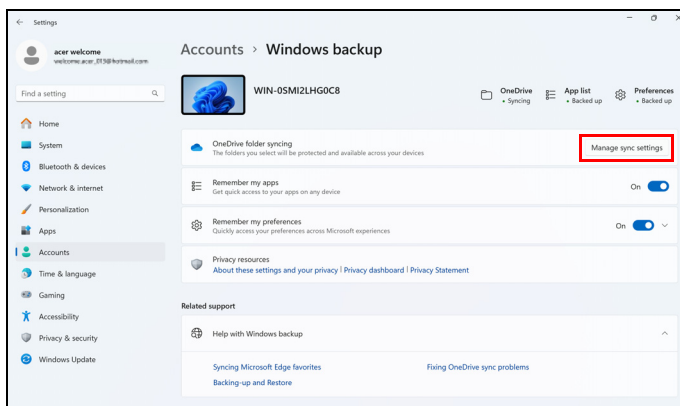

3. Upewnij się, że foldery, których kopie zapasowe chcesz utworzyć są zaznaczone, a następnie aby kontynuować, kliknij opcję **[Save changes]** **[Zapisz zmiany]**.

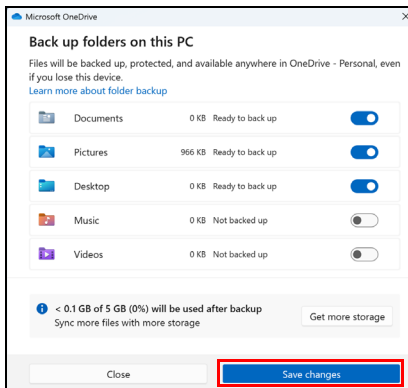

4. Aby wyświetlać synchronizowane pliki do zakończenia procesu, wybierz opcję **[View progress]** **[Wyświetlaj postęp synchronizacji]**.

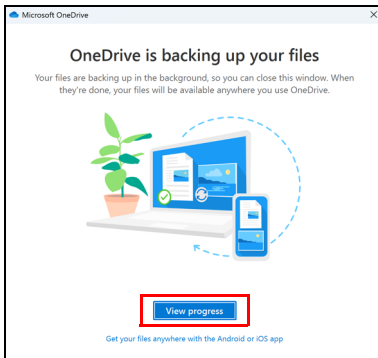

5. Aby otworzyć folder OneDrive, kliknij dwukrotnie ikonę **OneDrive** w obszarze powiadomień.


Przywracanie danych komputera

[Recovery] **[Przywracanie]** umożliwia szybkie i łatwe tworzenie kopii zapasowych i przywracanie stanu komputera do stanu domyślnego. Możesz wybrać, które pliki zachować lub usunąć przed ponownym zainstalowaniem systemu Windows.


Resetowanie komputera i zachowanie plików

1. Kliknij **[Settings]** **[Ustawienia]**  w menu **[Start]** **[Start]**, wybierz **[System]** **[System]**, a następnie **[Recovery]** **[Przywracanie]**.


2. Kliknij opcję **[Reset PC] (Resetuj komputer)**, aby wybrać polecenie **[Choose an option] (Wybierz opcję)**.

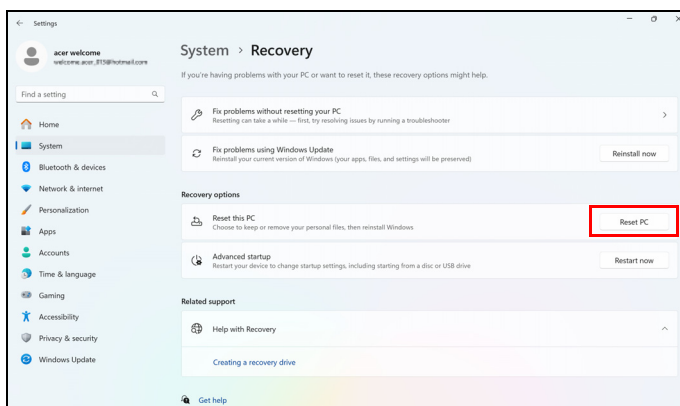


3. Wybierz **[Keep my files] (Zachowaj moje pliki)**, aby odświeżyć komputer i ponownie zainstalować system operacyjny, bez usuwania osobistych plików.

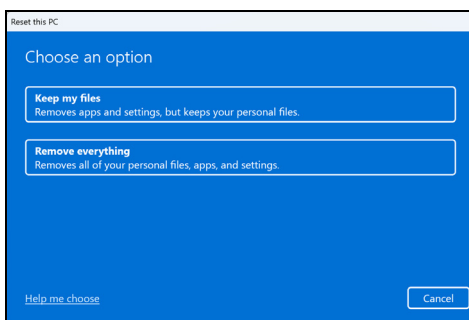


4. Wybierz jedną z dwóch opcji — **[Cloud download]** **[Pobieranie w chmurze]** lub **[Local reinstall]** **[Lokalna reinstalacja]**, aby zreinstalować system Windows. **[Upewnij się, że masz połączenie z Internetem podczas [Cloud download] (pobierania z chmury)]**.

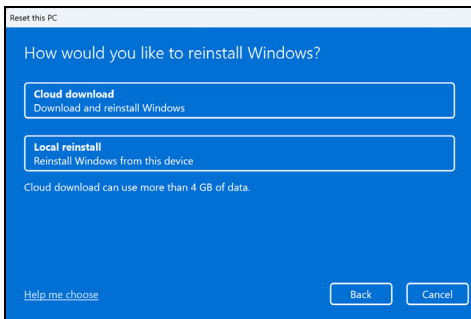

5. Kliknij **[Change settings]** **[Zmień ustawienia]**, aby otworzyć opcje **[Choose settings]** **[Wybierz ustawienia]**.

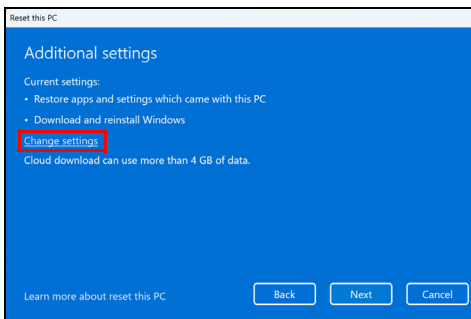


6. Wybierz opcje ustawień i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Kliknij **[Confirm]** **(Potwierdź)**, a następnie **[Next]** **(Dalej)**, aby kontynuować.

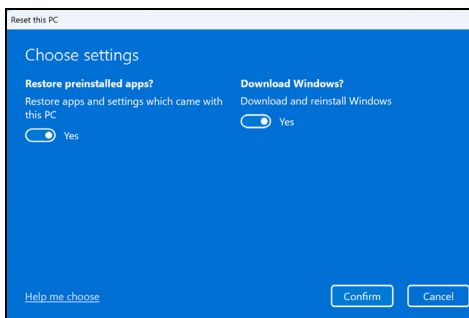

Ważne

Jeśli na komputerze zostały zainstalowane aplikacje, zostaną one usunięte.

7. Resetowanie komputera powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows, zmienienie ustawień do wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich wstępnie zainstalowanych aplikacji bez usuwania osobistych plików. Kliknij **[Reset]** **(Resetuj)**, aby kontynuować. Czynność ta potrwa chwilę, a następnie komputer zostanie uruchomiony ponownie.

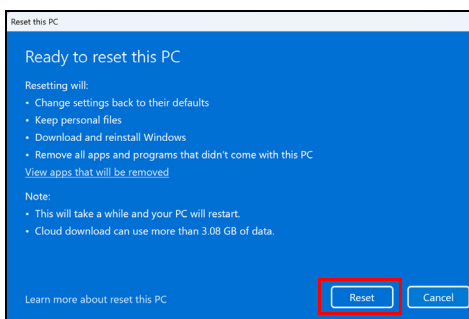


8. Na ekranie będzie widoczny postęp resetowania. Ekran zostanie wyłączony podczas procesu resetowania.
9. Ekran zostanie włączony ponownie podczas instalowania systemu Windows. Komputer zostanie uruchomiony kilka razy podczas procesu resetowania.


10. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces.
11. Po zakończeniu procesu resetowania system Windows będzie miał przywrócone fabryczne ustawienia domyślne bez usuwania plików osobistych.

Resetowanie komputera i usunięcie wszystkiego


1. Kliknij **[Settings] [Ustawienia]**  w menu *[Start] [Start]*, wybierz **[System] [System]**, a następnie **[Recovery] [Przywracanie]**.
2. Kliknij opcję **[Reset PC] [Resetuj komputer]**, aby wybrać polecenie *[Choose an option] [Wybierz opcję]*.

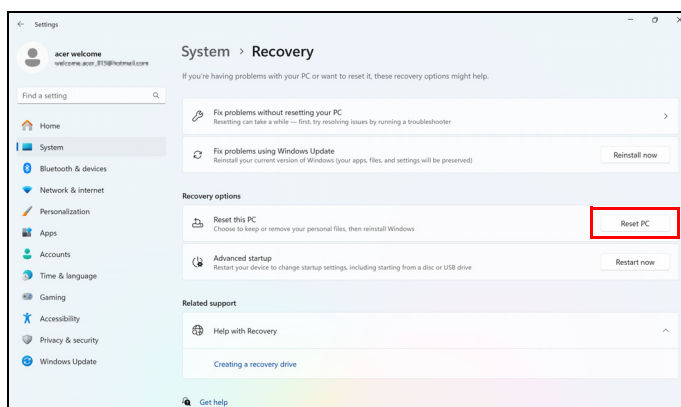


3. Wybierz polecenie **[Remove everything] [Usuń wszystko]**, aby zresetować komputer do ustawień fabrycznych.

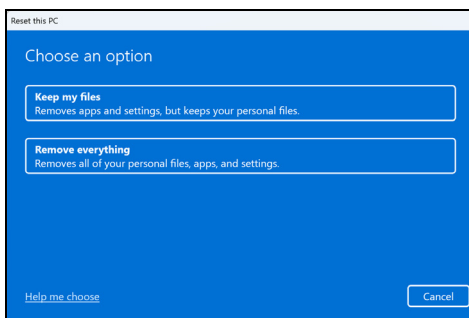


4. Wybierz jedną z dwóch opcji — **[Cloud download]** **[Pobieranie w chmurze]** lub **[Local reinstall]** **[Lokalna reinstalacja]**, aby zreinstalować system Windows. (Upewnij się, że masz połączenie z Internetem podczas **[Cloud download]** [pobierania z chmury]).

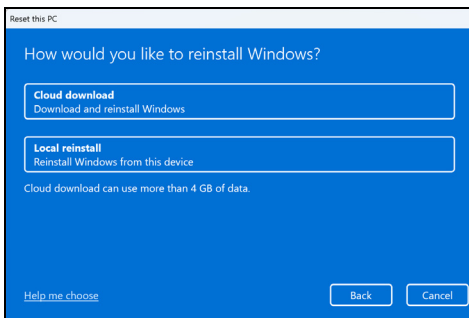


5. Kliknij **[Change settings]** **[Zmień ustawienia]**, aby otworzyć opcje **[Choose settings]** **[Wybierz ustawienia]**.

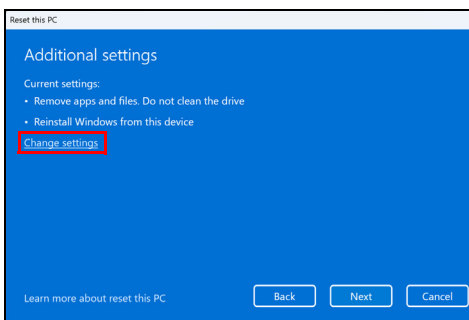

6. Wybierz opcje ustawień i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Kliknij **[Confirm]** **[Potwierdź]**, a następnie **[Next]** **[Dalej]**, aby kontynuować.

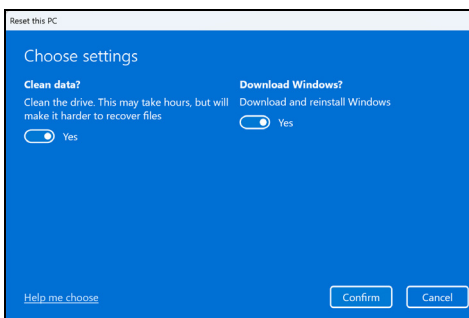

7. Kliknij **[Reset] (Resetuj)**, aby kontynuować.

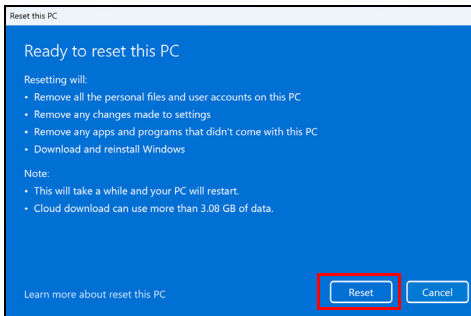

8. Na ekranie będzie widoczny postęp resetowania. Ekran zostanie wyłączony podczas procesu resetowania.

9. Ekran zostanie włączony ponownie podczas instalowania systemu Windows. Komputer zostanie uruchomiony kilka razy podczas procesu resetowania.

10. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces.

11. Po zakończeniu procesu resetowania system Windows będzie miał fabryczne ustawienia domyślne.

KORZYSTANIE Z POŁĄCZENIA BLUETOOTH

Bluetooth to technologia umożliwiająca bezprzewodowe przesyłanie danych na niewielkich odległościach pomiędzy wieloma urządzeniami różnego rodzaju. Urządzenia obsługujące technologię Bluetooth to m.in.: komputery, telefony komórkowe, tablety, słuchawki bezprzewodowe oraz klawiatury.

Aby korzystać z połączenia Bluetooth, należy sprawdzić, czy:

1. Funkcja Bluetooth jest włączona w obydwu urządzeniach.
2. Urządzenia są powiązane (lub podłączone).

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

W obydwu urządzeniach musi być aktywna karta Bluetooth. W przypadku tego komputera może to być przełącznik zewnętrzny, ustawienie oprogramowania lub osobny modem Bluetooth podłączony do portu USB komputera (jeśli niedostępna jest żadna wewnętrzna karta Bluetooth).



Uwaga


Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia, aby sprawdzić, w jaki sposób można włączyć kartę Bluetooth.

Włącz połączenie Bluetooth i dodaj urządzenie


Każde nowe urządzenie należy najpierw powiązać z kartą Bluetooth komputera. Oznacza to, że w celach bezpieczeństwa należy najpierw potwierdzić oryginalność urządzenia. Powiązanie należy wykonać tylko raz. Następnie wystarczy włączyć w obu urządzeniach kartę Bluetooth, a urządzenia zostaną połączone.

Funkcja Bluetooth jest na komputerze wyłączona domyślnie. Aby włączyć kartę Bluetooth komputera, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij *klawisz Windows* lub wybierz *przycisk [Start] [Start] systemu Windows > [Settings] [Ustawienia] > [Bluetooth & devices] [Bluetooth i urządzenia]*, a następnie kliknij przełącznik pod etykietą **[Bluetooth] [Bluetooth]**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
2. Kliknij opcję **[Add device] [Dodaj urządzenie]**, a następnie wybierz urządzenie, które chcesz dodać.
3. Komputer automatycznie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń oraz stanie się widoczny dla innych urządzeń.
4. Z listy wykrytych urządzeń wybierz to, które chcesz sparować.

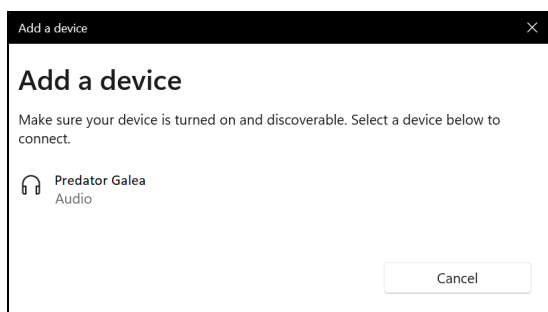

5. Po sparowaniu, jeśli na ekranie wyświetlany jest kod, wprowadź go w urządzeniu, aby kontynuować ustanawianie połączenia.

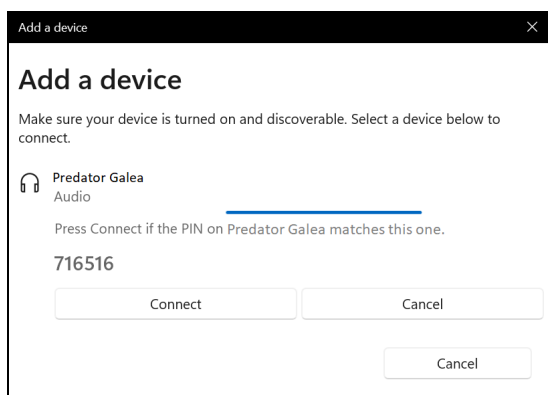



Uwaga

Niektóre urządzenia korzystające ze starych wersji technologii Bluetooth wymagają od obu urządzeń wprowadzenia kodu PIN. Jeśli jedno z urządzeń nie posiada żadnych wejść (np. w przypadku słuchawek), kod zabezpieczenia jest określony w urządzeniu (zazwyczaj „0000” lub „1234”). Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi urządzenia.

Możesz także wprowadzić ustawienia Bluetooth wybierając ikonę **[Network] [Sieć]**, **[Sound] [Dźwięk]** i **[Battery] [Bateria]** w prawym dolnym rogu ekranu, aby otworzyć okienko **[Quick settings] [Szybkie ustawienia]**. Tutaj możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth lub kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję **[Bluetooth] [Bluetooth] > [Go to Settings] [Przejdź do ustawień]**, aby wprowadzić ustawienia Bluetooth.

PODŁĄCZANIE DO INTERNETU

W tym rozdziale znajdują się ogólne informacje na temat rodzajów połączeń i nawiązywania połączenia z Internetem. Szczegółowe informacje można znaleźć w części **Połączenia sieciowe na stronie 118**.

Wbudowane funkcje sieciowe komputera ułatwiają podłączanie komputera do Internetu.

Najpierw jednak, w celu nawiązania połączeń z Internetem z domu należy zarejestrować się, aby korzystać z usług internetowych zapewnianych przez dostawcę usług internetowych — zazwyczaj jest to firma telekomunikacyjna lub dostarczająca telewizję kablową, która musi skonfigurować usługę internetową w domu lub w biurze. Dostawca usług internetowych zainstaluje niewielkie urządzenie, router lub modem, które umożliwi nawiązanie połączenia z Internetem.

Podłączanie do sieci bezprzewodowej

Nawiązywanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Bezprzewodowa sieć LAN [WLAN] jest *lokalną siecią bezprzewodową*, która może łączyć dwa komputery lub więcej bez używania kabli. Po nawiązaniu połączenia z siecią WLAN można korzystać z Internetu. Można także udostępniać pliki, inne urządzenia, a nawet same połączenie internetowe.

Funkcja bezprzewodowego połączenia komputera jest uruchamiana domyślnie. System Windows wykrywa i wyświetla listę dostępnych sieci podczas konfiguracji. Wybierz sieć i wprowadź hasło, jeżeli jest wymagane.



Ostrzeżenie

Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych podczas lotu może być zabronione. Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć wszystkie urządzenia bezprzewodowe. Muszą one pozostać wyłączone podczas startu, ponieważ mogą utrudniać działanie urządzeń pokładowych, zakłócać komunikację, a nawet być nielegalne. Bezprzewodowe urządzenia komputera można włączyć wyłącznie po uzyskaniu od obsługi samolotu informacji, że jest to bezpieczne.

Komputery Predator są wyposażone w klawisz *Tryb samolotowy* umożliwiający włączenie lub wyłączenie połączenia sieciowego. Opcje zarządzania siecią umożliwiają włączanie i wyłączanie sieci bezprzewodowej, a także kontrolę nad zasobami udostępnianymi za pośrednictwem sieci.

Aby nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową, wykonaj poniższe czynności.

1. Upewnij się, że posiadasz router/punkt dostępu i bieżące połączenie z Internetem za pośrednictwem wybranego dostawcy usług internetowych. Zapisz hasło i nazwę sieci bezprzewodowej (w razie potrzeby). Aby połączyć się z siecią publiczną (np. siecią w kawiarni), upewnij się, że znasz nazwę sieci bezprzewodowej.




Uwaga

Szczegółowe informacje na temat nawiązywania połączenia z Internetem są dostępne u dostawcy usług internetowych oraz w dokumentacji routera.

2. Kliknij ikonę **Sieć** w obszarze powiadomień.




3. Wybierz opcję [Manage WiFi connections] [Zarządzaj połączeniami WiFi].

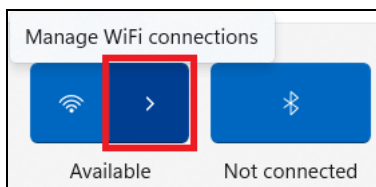


Uwaga

Jeśli sieć Wi-Fi jest wyłączona, kliknij ikonę [Wi-Fi] [Wi-Fi], aby ją włączyć.


4. Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci bezprzewodowych. Wybierz sieć, z której chcesz korzystać.

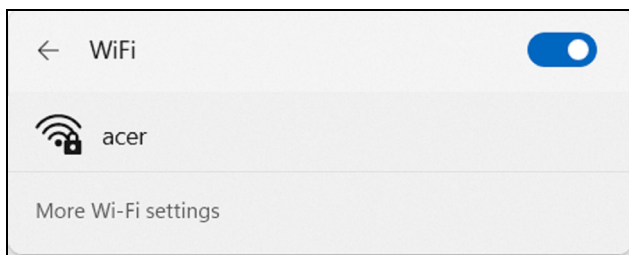

5. Po zaznaczeniu wybranej sieci wybierz opcję [Connect] [Połącz].

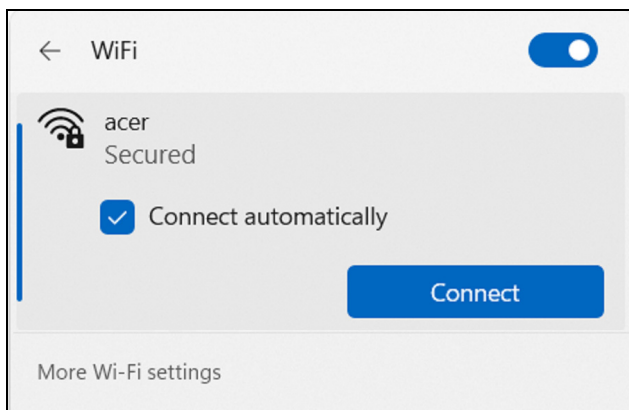

6. W razie potrzeby wprowadź hasło dostępu do sieci.

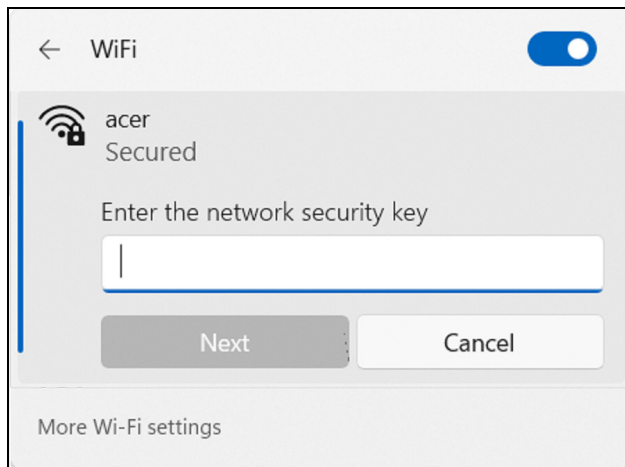


The screenshot shows a mobile device's WiFi settings interface. At the top, there is a back arrow and the text "WiFi", followed by a blue toggle switch that is turned on. Below this, a network entry is shown with a Wi-Fi icon and a lock icon, labeled "acer Secured". Underneath the network name, the text "Enter the network security key" is displayed above a white text input field with a blue border. Below the input field are two buttons: a grey "Next" button and a white "Cancel" button with a grey border. At the bottom of the screen, there is a link that says "More Wi-Fi settings".

Nawiązywanie połączenia przewodowego

Wbudowane funkcje sieciowe

Jeśli komputer ma port sieciowy, podłącz jeden koniec kabla sieciowego do portu sieciowego komputera a drugi do portu routera (patrz rysunek niżej). Po podłączeniu przewodu można nawiązać połączenie z Internetem.

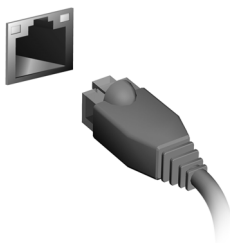


ACER MY KEY

Acer My Key (👉) to konfigurowalny klawisz skrótu, który umożliwia przypisywanie określonych działań po naciśnięciu klawisza, takich jak uruchamianie aplikacji, aktywowanie funkcji systemu Windows lub otwieranie stron internetowych, zapewniając bardziej wydajne i wygodne korzystanie z serwisu.

Ustawianie funkcji Acer My Key

Naciśnij i przytrzymaj 📁 przez 3 sekundy, aby otworzyć aplikację Acer My Key do konfiguracji.

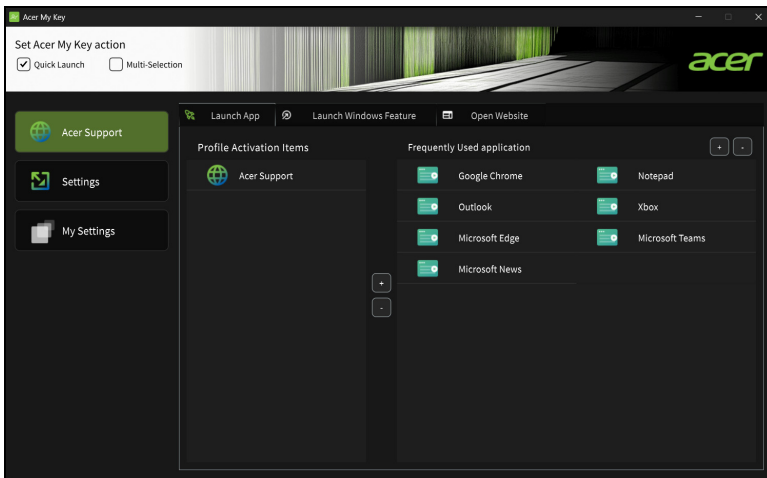


Ustaw akcję funkcji Acer My Key

Wybierz *[Quick Launch]* *[Szybkie uruchamianie]* lub *[Multi-Selection]* *[Wybór wielokrotny]*, aby skonfigurować akcję wyzwalaną przez naciśnięcie 📁.

- *[Quick Launch]* *[Szybkie uruchamianie]*: Natychmiast wykonuje akcję związaną z wybranym profilem.

- [Multi-Selection] [Wybór wielokrotny]: Wyświetla 3 opcje profilu. Naciśnij , aby przełączać i wybrać profil. Jeśli w ciągu 3 sekund nie zostaną wykryte żadne dane wejściowe, akcja dla wybranego profilu zostanie wykonana automatycznie.



Edytuj nazwę profilu

- Kliknij dwukrotnie profil, aby edytować jego nazwę.
- Aby usunąć element, wybierz go w sekcji [Profile Activation Items] [Pozycje aktywacji profilu] i kliknij  między dwoma polami.
- Przełączaj między kartami [Launch App] [Uruchom aplikację], [Launch Windows Feature] [Uruchom funkcję systemu Windows] i [Open Website] [Otwórz witrynę], aby wybrać często używane aplikacje, funkcje systemu Windows i strony internetowe. Wybierz element i kliknij  między dwoma polami, aby dodać go do [Profile Activation Items] [Pozycje aktywacji profilu].



Uwaga

Jeśli profil ma więcej niż jeden element lub nie ma żadnych elementów w sekcji [Profile Activation Items] [Pozycje aktywacji profilu], ikona profilu zmieni się na .

Karty [Launch App] [Uruchom aplikację] i [Open Website] [Otwórz witrynę] umożliwiają kliknięcie prawego górnego rogu przycisku Dodaj/Usuń w  celu dodania lub usunięcia często używanych aplikacji i witryn.

PREDATORSENSE

Oprogramowanie *PredatorSense* umożliwia precyzyjne dostrojenie kilku parametrów związanych ze zużyciem energii i przeprowadzenie szybkiej kontroli stanu baterii, pamięci masowej i pamięci RAM. Ponadto *PredatorSense* umożliwia również przełączanie trybów działania, sterowanie zachowaniem wentylatorów, wybieranie efektów dźwiękowych i delikatne dostosowywanie ustawień oświetlenia pulsar. Efekt oświetlenia klawiatury można spersonalizować za pomocą różnych efektów kolorystycznych, dynamicznych lub statycznych, a także za pomocą różnych stref, obszarów pod każdą klawiaturą lub wstępnie wybranych stref. Każda funkcja może być wykonywana indywidualnie lub zbiorczo poprzez konstruowanie profili scenariuszy, które umożliwiają synchronizację z powiązаныmi aplikacjami.

Szybki dostęp do przełączania scenariuszy, monitorowania wydajności systemu, sprawdzania aktualizacji na żywo, a aplikacje są dostępne za pośrednictwem kart widżetów.




Uwaga

Funkcje różnią się w zależności od konfiguracji.

Ekran główny *PredatorSense*

[Home] (Ekran główny) zapewnia szybki podgląd wydajności systemu i temperatur. Ponadto dynamicznie wyświetla bieżący tryb systemu za pomocą awatara 3D na żywo, który dokładnie odzwierciedla stan operacyjny.

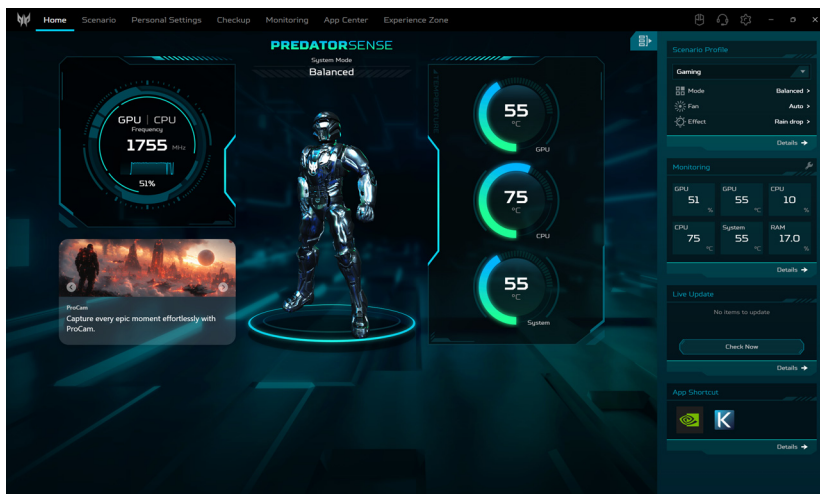

Uwaga


Podane parametry wydajności i temperatury mogą się różnić w zależności od konfiguracji komputera oraz mocy procesora i karty graficznej.

Karty widżetów


Karty widżetów są zawsze domyślnie widoczne na wszystkich ekranach *PredatorSense*. Jeśli są ukryte, kliknij ikonę [Widget] [Widżet] .

- Na karcie **[Scenario Profile] [Profil scenariusza]** można wybrać preferowany profil scenariusza, który różni się trybem pracy, wydajnością wentylatorów i efektem świetlnym. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o dostępnych profilach, wybierz opcję **[Details] [Szczegóły]**, aby uzyskać dostęp do opcji **[Scenario Manager] [Menedżer scenariuszy]**.


- Na karcie **[Monitoring] (Monitorowanie)** można przeglądać dane dotyczące wydajności systemu. Aby dostosować widok, kliknij ikonę **[Adjust] (Dostosuj)**  i wybierz elementy, które mają być wyświetlane w widżecie.

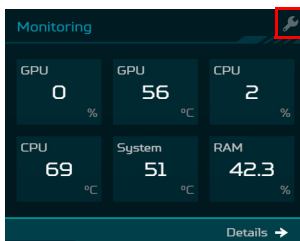

- Na karcie **[Live Update] (Aktualizacja na żywo)** masz możliwość ręcznego sprawdzenia dostępnych aktualizacji w dowolnym momencie, klikając przycisk **[Check Now] (Sprawdź teraz)**. Aby uzyskać bardziej szczegółowy widok dostępnych aktualizacji, wybierz opcję **[Details] (Szczegóły)**, aby uzyskać dostęp do listy **[Update List] (Lista aktualizacji)**.

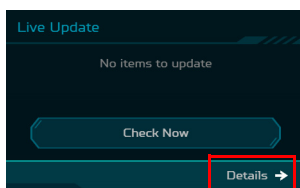


- Na karcie **[App Shortcut] (Skrót aplikacji)** kliknij aplikację w celu jej otwarcia. Aby uzyskać dostęp do aplikacji **[App Center] (Centrum aplikacji)**, wybierz opcję **[Details] (Szczegóły)**.

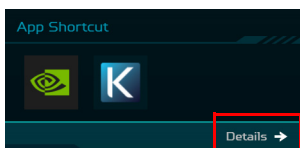

Ustawienia PredatorSense


Kliknij ikonę [Settings] (Ustawienia) , a interfejs wyświetli Ci aktualną wersję PredatorSense. Możesz ręcznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, ustawić automatyczne kontrole aktualizacji systemu, zmienić jednostki temperatury i aktywować awatar 3D na ekranie głównym.

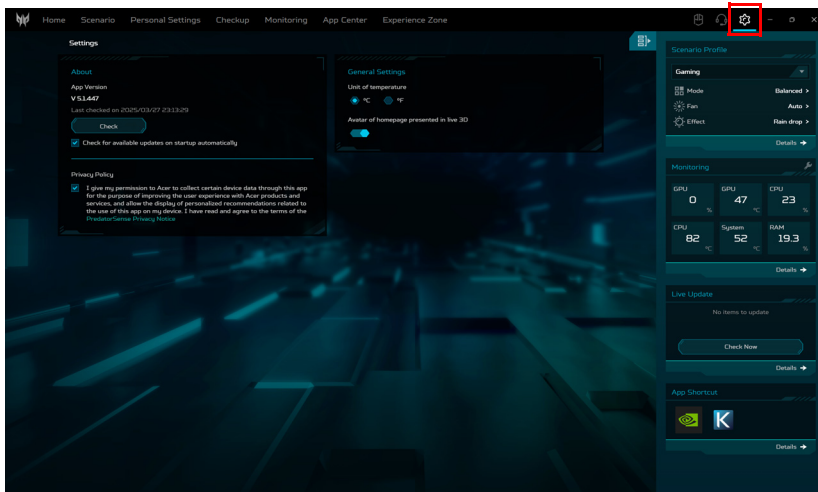

Konto i wsparcie


Kliknij ikonę [Support] (Wsparcie) , aby przejść do ekranu [Account & Support] (Konto i wsparcie). Zawiera numer modelu laptopa, numer seryjny (SN) i numer identyfikacyjny (SNID), które są związane ze specyfikacjami produktu i gwarancją. Możesz się zalogować lub zarejestrować w celu otrzymania identyfikatora Acer ID i zarejestrowania produktu Acer. Jako ceniony użytkownik Acer lub członek Acer możesz uzyskać dostęp do szerokiej gamy korzyści i usług. Na tym ekranie funkcja [Find an Answer] (Znajdź odpowiedź) zapewnia pełne wsparcie w rozwiązywaniu typowych problemów poprzez wyszukiwanie w bazie wiedzy lub dyskusje z innymi właścicielami produktów i entuzjastami Acer. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie,

użyj funkcji **[Contact Us] [Kontakt]**, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w celu uzyskania dalszej pomocy.

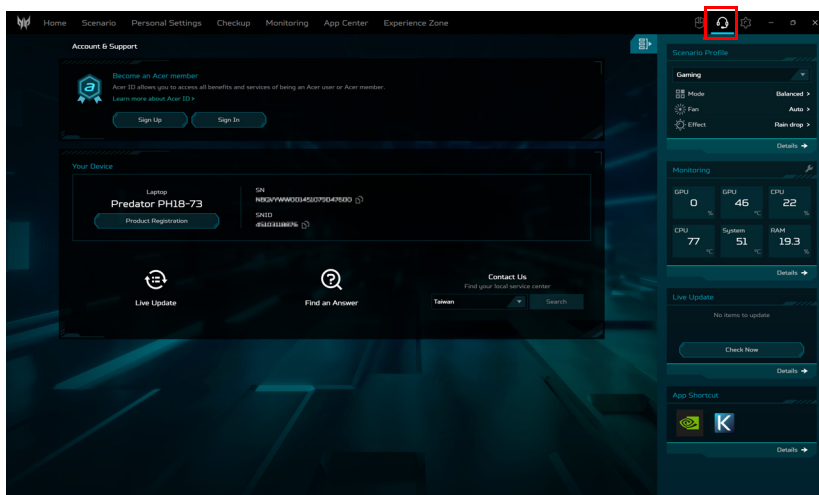


Witryna Planet9

Kliknij ikonę *Planet9* , aby wyświetlić aktualizacje gier. Kliknij **PLANET9**, aby uzyskać dostęp do witryny Planet9.

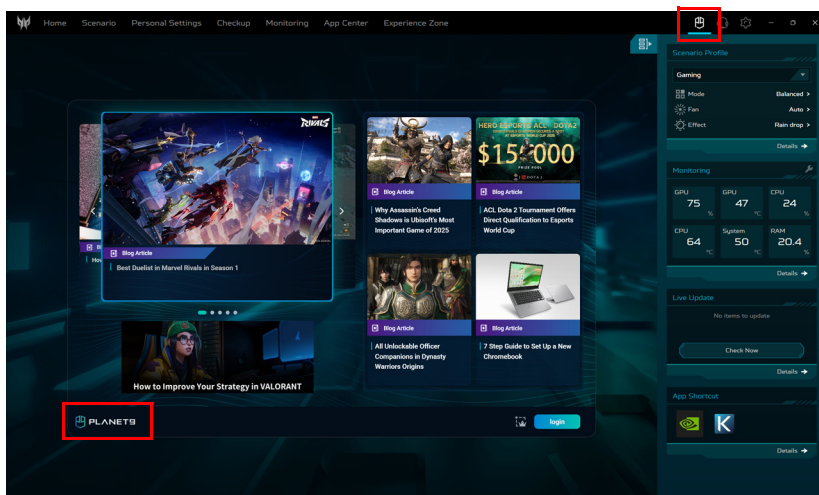


Scenariusz

Wybierz kartę **[Scenario] [Scenariusz]**, aby zarządzać scenariuszami według różnych opcji **[Mode] [Tryb]**, **[Fan Control] [Sterowanie wentylatorami]**, **[Pulsar Lighting] [Oświetlenie Pulsar]** i **[Advanced Settings] [Zaawansowane ustawienia]**.

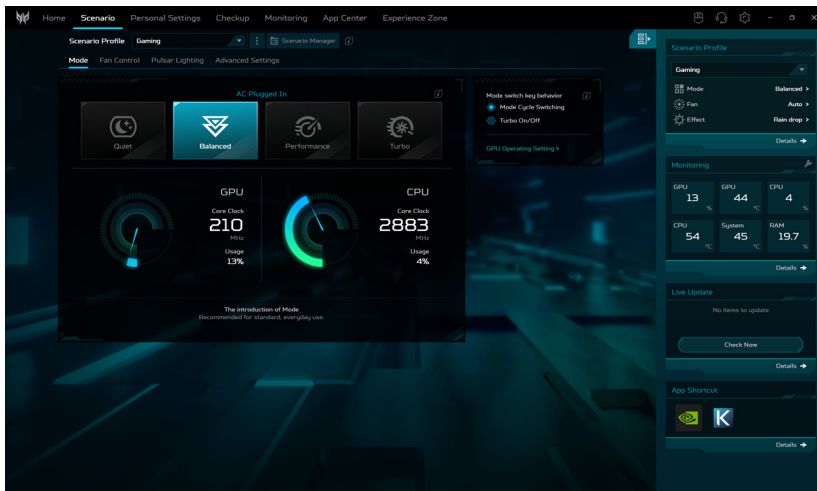

Profile scenariusza

Możesz tworzyć, zmieniać nazwy, duplikować, przywracać lub usuwać profile scenariusza. Każdy profil można ponownie zdefiniować w **[Scenario Manager] [Menedżer scenariuszy]**. Aby zarządzać profilami scenariuszy, kliknij **[Scenario Manager] [Menedżer scenariuszy]**.



Tworzenie nowego profilu scenariuszy

Użytkownik może tworzyć profile scenariuszy z dostosowanym trybem systemu, wydajnością wentylatora, efektem świetlnym, ustawieniem Acer TrueHarmony™ i powiązаныmi aplikacjami.


Aby dodać nowy profil, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij  na ekranie **[Scenario] [Scenariusz] > [Add New] [Dodaj nowy]** (na rozwijanej liście). Wprowadź nową nazwę dla profilu i kliknij **[Create] [Utwórz]**.

lub

2. Wybierz **[Scenario Manager] [Menedżer scenariuszy] > [New Scenario Profile] [Nowy profil scenariusza]**. Wprowadź nową nazwę dla profilu i kliknij **[Create] [Utwórz]**.

Następnie dla nowego scenariusza można skonfigurować opcje.

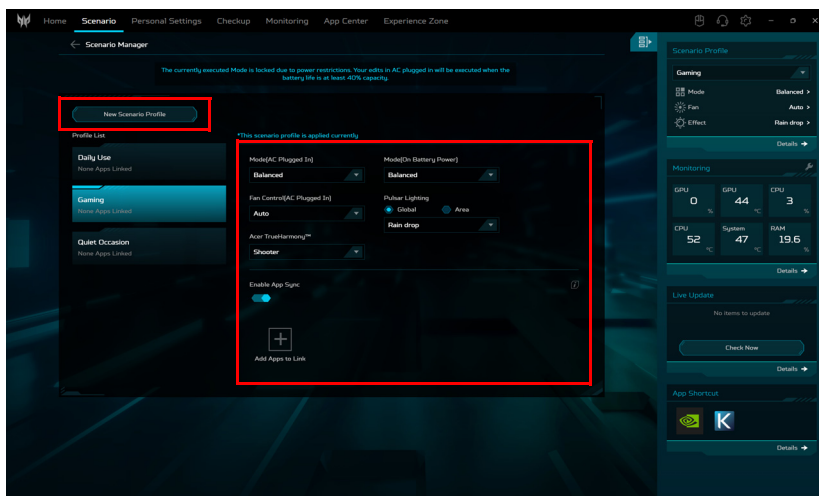


Uwaga


Powiązana aplikacja oznacza, że po uruchomieniu aplikacja automatycznie przełączy się na powiązany profil scenariusza. Aplikacje można powiązać w **[Scenario Manager] [Menedżer scenariuszy]** i w **[App Center] [Centrum aplikacji]**.

Ustawienia synchronizacji aplikacji


Jeżeli dostępny jest więcej niż jeden scenariusz, włącz funkcję Synchronizacja aplikacji. Kliknij ikonę [Add Apps to Link] [Dodaj aplikacje do powiązania].

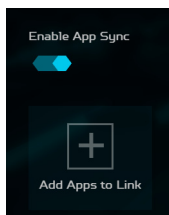

Wybierz aplikacje, które mają zostać dodane i kliknij [Save] [Zapisz].

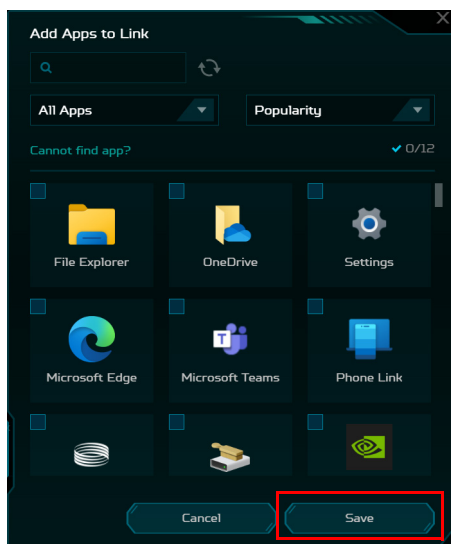


Aby usunąć aplikację, kliknij ikonę [Delete] [Usuń]  obok aplikacji.

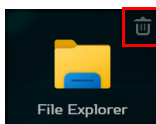




Uwaga

Aplikacje można także powiązać/usunąć powiązanie na karcie **[App Center]** **[Centrum aplikacji]**. Najedź kursorem na aplikację, która ma zostać powiązana i kliknij ikonę **[Adjust]** **[Dostosuj]**.




Wybierz profil scenariusza z rozwijanej listy **[System Scenario Profile]** **[Profil scenariusza systemu]** i kliknij **[Save]** **[Zapisz]**. Aby usunąć powiązanie, wybierz opcję **[Unlink Scenario]** **[Usuń powiązanie scenariusza]** z rozwijanej listy **[System Scenario Profile]** **[Profil scenariusza systemu]** i kliknij **[Save]** **[Zapisz]**.

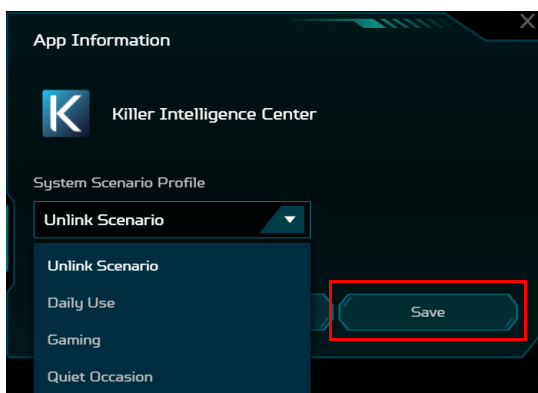




Tryb systemu

Laptopa można zoptymalizować różnymi trybami za pomocą kart widżetów lub poprzez wybór karty **[Mode]** **[Tryb]** na ekranie **[Scenario]** **[Scenariusz]**.



Dostępne są dwa lub cztery różne wstępnie ustawione tryby (w zależności od zasilacza). Wybierz ten, który najlepiej pasuje do konkretnego przypadku użycia.

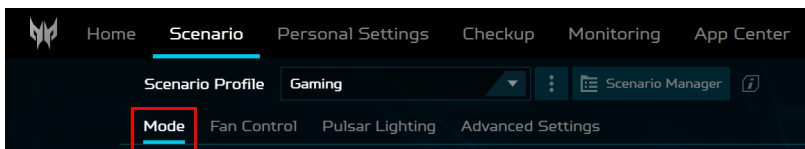

W zależności od zasilania laptopa – **[AC Plugged In]** **[Zasilanie sieciowe]** lub **[On Battery Power]** **[Zasilanie z akum]**, możesz wybierać spośród trybów **[Quiet]** **[Cichy]**, **[Balanced]** **[Zrównoważony]**, **[Performance]** **[Wydajność]**, **Turbo** i **Eco**. I każdy z nich ma coś specyficznego, aby spełnić różne zastosowania. Podczas zmiany trybów, podświetlenie przez krótki czas pokaże efekt kolorów.

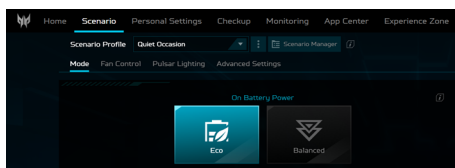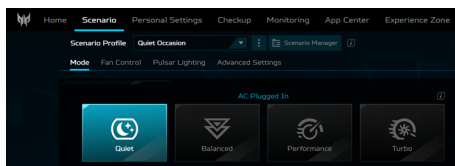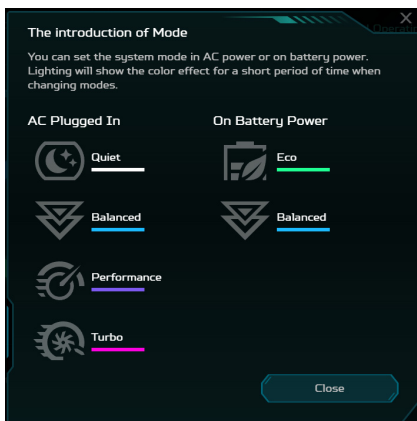

- Wybierz preferowaną opcję w obszarze klawisza przełączania trybów – **[Mode Cycle Switching]** (**Przełączanie cyklu trybu**) lub **[Turbo On/Off]** (**Turbo Wł./Wył.**), aby szybko zmienić tryb systemu bieżącego scenariusza.

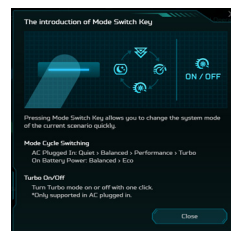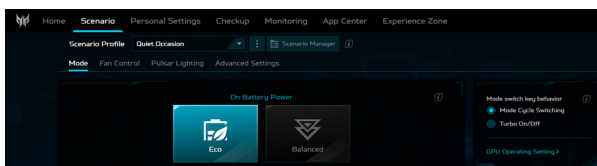


Ważne

Gdy jest podłączone zasilanie prądem zmiennym, przełączanie trybu jest dostępne, gdy pojemność baterii wynosi co najmniej 40%.

Sterowanie wentylatorami

Możesz dostosowywać wydajność chłodzenia wentylatorów procesora głównego i graficznego laptopa. Dostępne są trzy poziomy: **[Auto]** **[Automatyczny]** (domyślny), **[Max]** **[Maksymalny]** i **[Custom]** **[Niestandardowy]**.

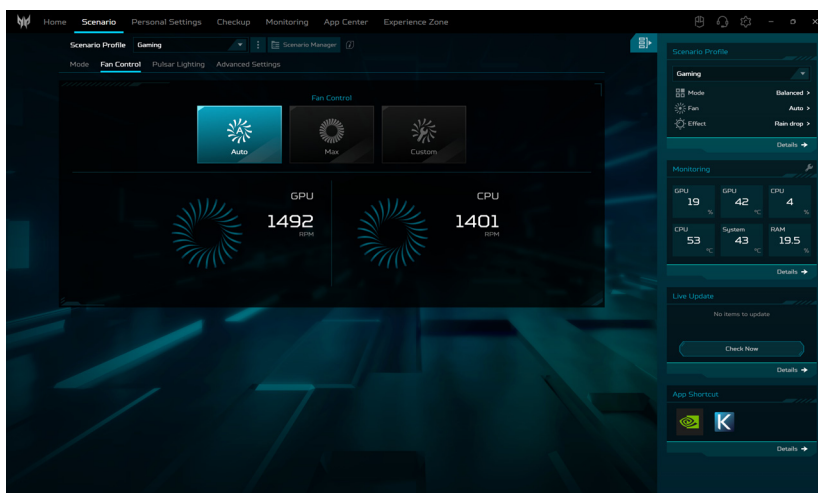


Jeśli wybrano opcję **[Custom] (Niestandardowy)**, masz możliwość niezależnego ustawienia chłodzenia procesora głównego i graficznego. Kliknij **[Auto] (Automatyczny)**, aby wyłączyć domyślne ustawienie, a następnie przeciągnij suwak, aby dostosować wartość według własnego uznania.



Oświetlenie Pulsar

Dostępna jest możliwość dostosowania ulubionego efektu oświetlenia pod klawiszami na globalnie lub w określonym obszarze.

Możesz również ustawić opcję **[Backlight off after 30 seconds] (Wyłącz podświetlanie po 30 sekundach)**, patrz stronie 76.

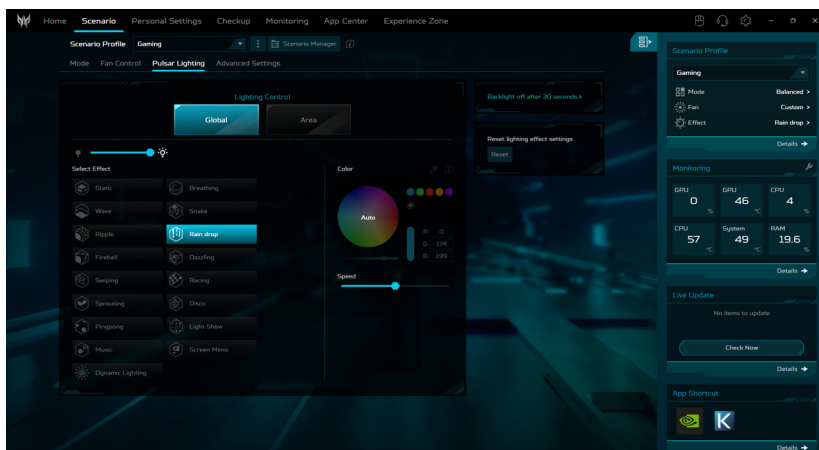

Uwaga

Efekty świetlne są teraz kontrolowane przez **[Windows Dynamic Lighting] (dynamiczne oświetlenie Windows)**. Zmiana efektów świetlnych automatycznie wyłączy ustawienia domyślne, umożliwiając korzystanie z określonych stylów oświetlenia PredatorSense.



Oświetlenie globalne

Wybierz ustawienie **[Global]** **[Globalne]**, aby wyświetlić serię efektów świetlnych i zastosować preferowany efekt świetlny globalnie.


Można dostosować jasność wszystkich efektów. W przypadku opcji Statyczny dostosuj kolor i intensywność. W przypadku innych efektów dynamicznych, możesz dostosować szybkość, a dla niektórych efektów możesz dostosować również styl.

Oświetlenie obszaru

Wybierz opcję **[Area]** **[Obszar]** > **[To Area Control]** **[Obszar do kontroli obszaru]**, aby dostosować efekt świetlny dla każdego obszaru. Dostosuj każdą strefę ledową oddzielnie.

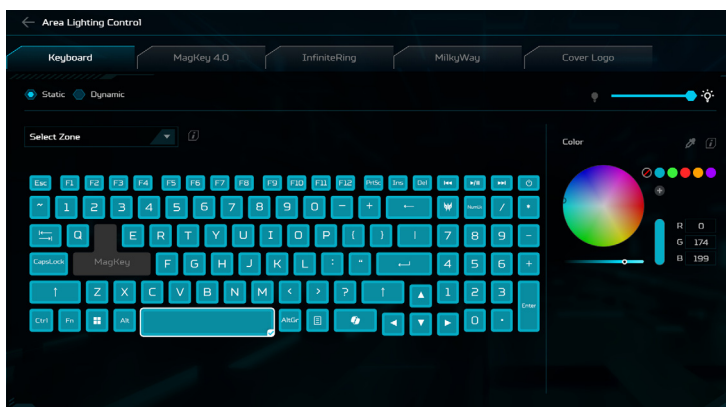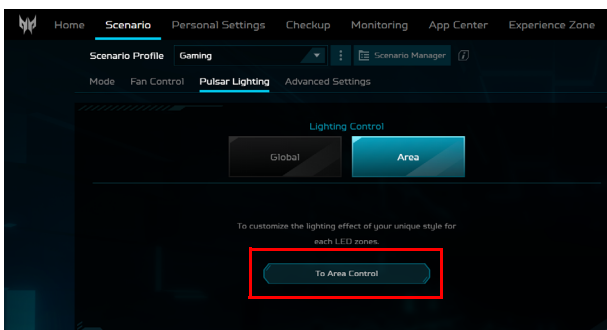


Jeśli nie podoba Ci się nowo ustawiony efekt, zawsze możesz przywrócić oryginalne ustawienia. Kliknij **[Reset]** (**Resetuj**), aby przywrócić ustawienia domyślne



Klawiatura – Statyczne oświetlenie

Kolory podświetlenia poszczególnych klawiszy można zmienić: wybierz jeden lub więcej klawiszy (aby wybrać więcej klawiszy, przytrzymaj klawisz **Ctrl** i kliknij lub przeciągnij) albo wybierz zestaw klawiszy (np. wiersze liczbowe lub klawisze strzałek) z listy rozwijanej *[Select Zone]* (*Wybierz strefę*).


Wybierz kolor z koła kolorów lub wprowadź wartości RGB ręcznie. Można także dostosować intensywność kolorów i jasność podświetlenia klawiatury.

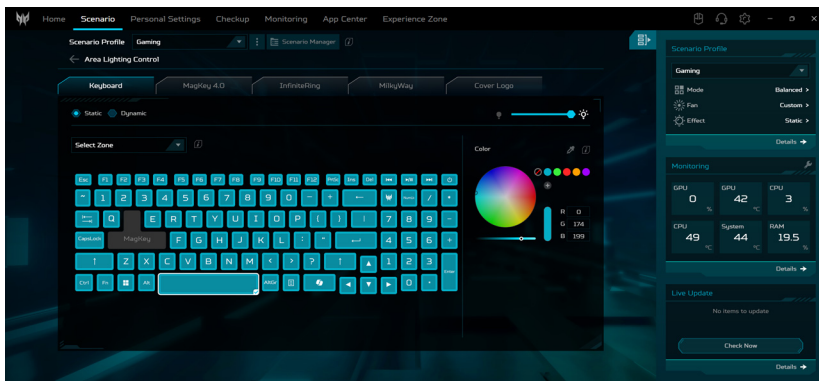

Klawiatura - Dynamiczne oświetlenie


Wybierz opcję **[Dynamic]** **[Dynamiczne]**, aby wyświetlić zestaw animowanych efektów świetlnych. Każdy efekt obejmuje animację z użyciem kolorów tła.

Można dostosować jasność i szybkość wszystkich efektów.

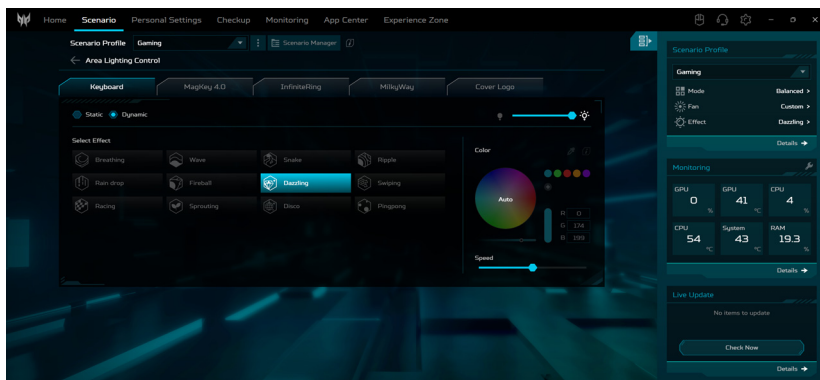

MagKey 4.0 – Statyczne oświetlenie


Możesz wybrać efekt kolorów tła klawiszy WASD w ustawieniu **[Select Effect]** **[Wybierz efekt]**. Jeśli wybrano opcję **[Custom]** **[Niestandardowe]**, można dowolnie dostosować kolory, intensywność i jasność dla wszystkich lub poszczególnych klawiszy.

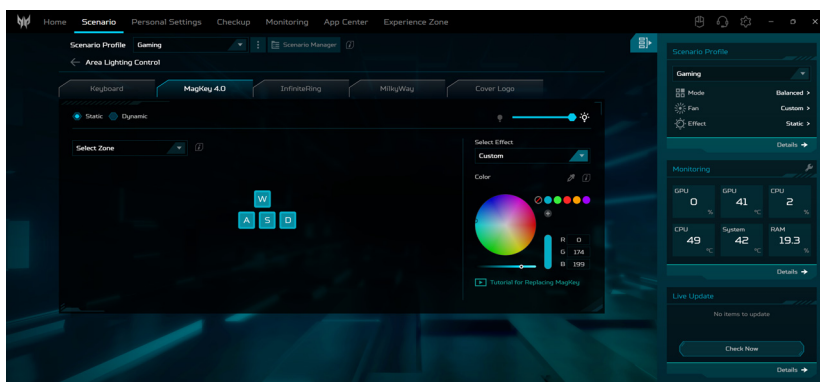

MagKey 4.0 - Dynamiczne oświetlenie

Wybierz opcję **[Dynamic]** (**Dynamiczne**), aby wyświetlić zestaw animowanych efektów świetlnych. Każdy efekt obejmuje animację z użyciem kolorów tła.

Można dostosować jasność i szybkość wszystkich efektów.

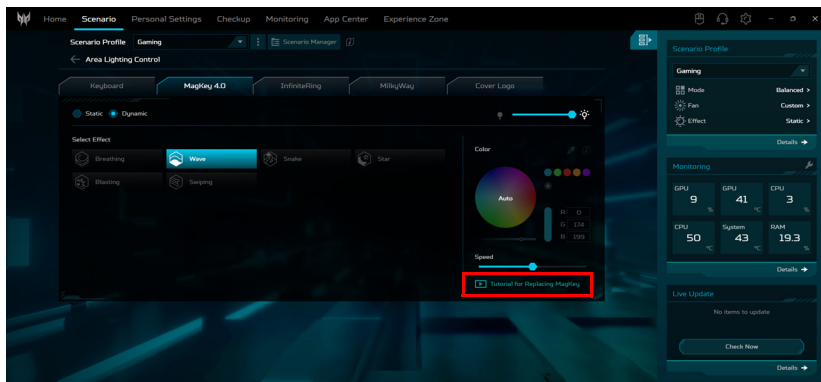


Aby uzyskać więcej informacji na temat wymiany klawiszy MagKey, kliknij **[Tutorial for Replacing MagKey]** (Samouczek na temat wymiany MagKey).

Oświetlenie InfiniteRing

Wybierz opcję **InfiniteRing**, aby wyświetlić zestaw animowanych efektów świetlnych. Każdy efekt zapewnia animację z użyciem kolorów InfiniteRing.


Można dostosować jasność wszystkich efektów. W przypadku innych efektów dynamicznych, możesz dostosować szybkość, a dla niektórych efektów możesz dostosować również styl.

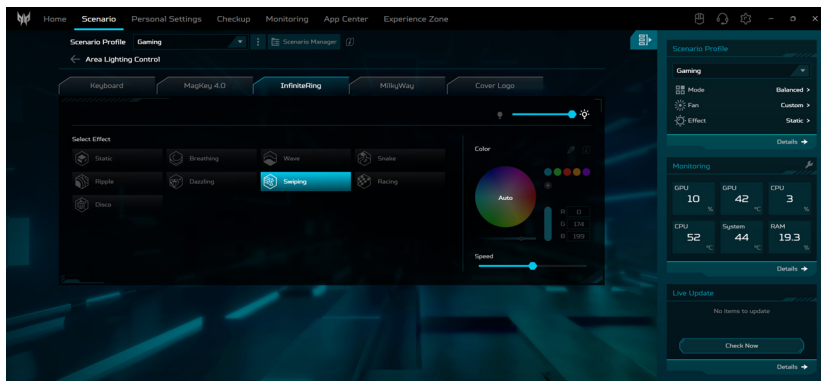

Oświetlenie MilkyWay

Wybierz opcję **MilkyWay**, aby wyświetlić zestaw animowanych efektów świetlnych. Każdy efekt zapewnia animację z użyciem kolorów MilkyWay.


Można dostosować jasność wszystkich efektów. W przypadku innych efektów dynamicznych, możesz dostosować szybkość, a dla niektórych efektów możesz dostosować również styl.

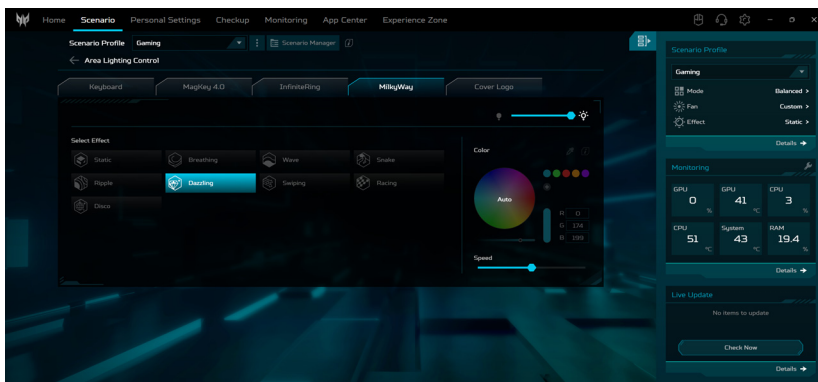

Logo okładki – Statyczne oświetlenie

Można zmienić kolory [Cover Logo] (Logo okładki): wybierz strefę z listy rozwijanej [Select Zone] (Wybierz strefę) lub bezpośrednio wybierz jedną lub więcej stref w widoku.


Wybierz kolor z koła kolorów lub wprowadź wartości RGB ręcznie. Można także dostosować intensywność kolorów i jasność logo okładki.

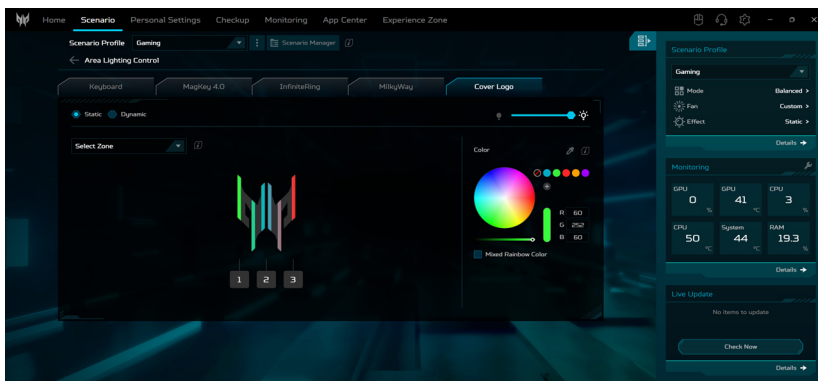

Logo okładki – Dynamiczne oświetlenie


Wybierz opcję **[Dynamic]** (**Dynamiczne**), aby wyświetlić zestaw animowanych efektów świetlnych. Każdy efekt obejmuje animację z użyciem kolorów [Cover Logo] (Logo okładki).

Można dostosować jasność i szybkość wszystkich efektów. W przypadku niektórych efektów można także dostosować kierunek.

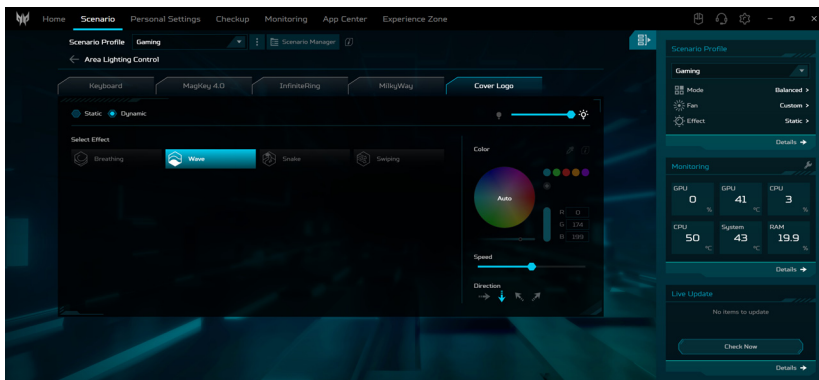


Dostosowanie ustawień zaawansowanych

Wybierz kartę **[Advanced Settings]** (**Ustawienia zaawansowane**) w celu dostosowania trybu audio na karcie Acer TrueHarmony™.

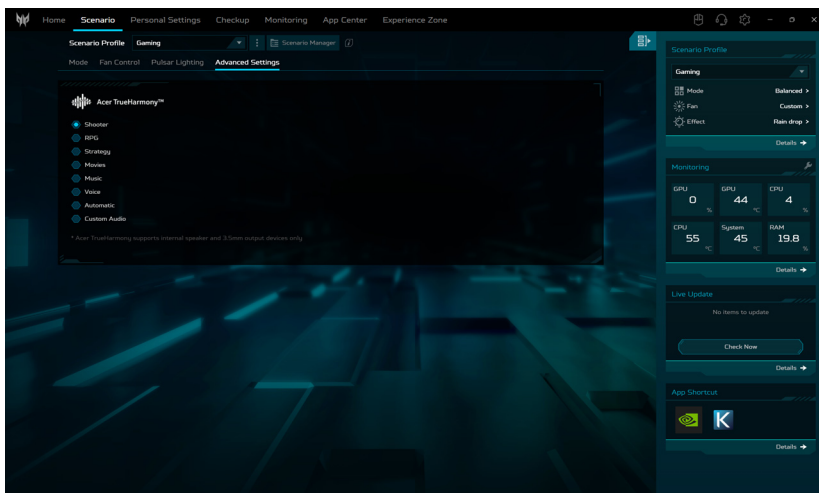


Ustawienia osobiste

Na ekranie **[Personal Settings] (Ustawienia osobiste)** można skonfigurować tryb pracy procesora graficznego, tryb ładowania akumulatora, ekran, klawiaturę i efekt rozruchu systemu zgodnie z własnymi preferencjami.

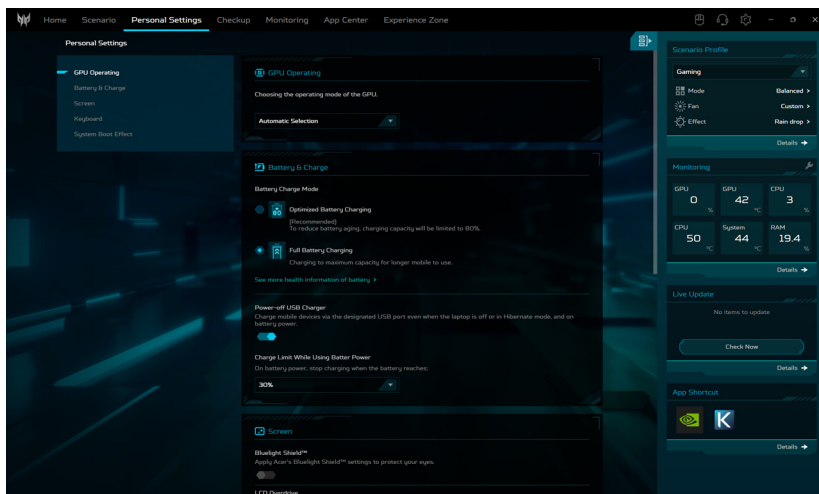


[GPU Operating] (Praca karty graficznej)

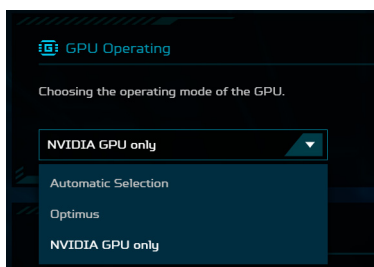

Dostępne są trzy tryby do wyboru: **[Automatic Selection] (Wybór automatyczny)**, **Optimus** i **[NVIDIA GPU only] (Tylko GPU NVIDIA)**. Wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twojej sytuacji.


[Battery and Charge] [Bateria i ładowanie]

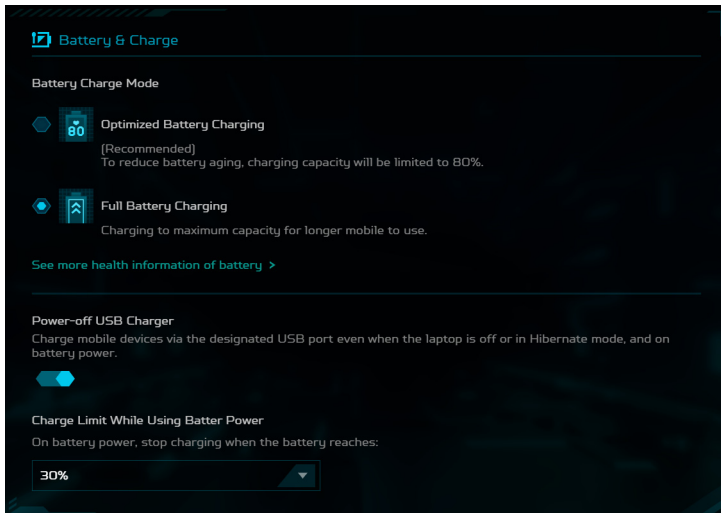

- [Battery Charge Mode] (Tryb ładowania baterii)
Dostępne są dwie opcje ładowania baterii: **[Optimized Battery Charging]** **[Zoptymalizowane ładowanie baterii]** i **[Full Battery Charging]** **[Pełne ładowanie baterii]**. Zdecydowanie zaleca się wybranie trybu **[Optimized Battery Charging]** **[Zoptymalizowane ładowanie baterii]**. Po wybraniu tego trybu system ładuje baterię do 80% pojemności, skutecznie zwiększając ogólną żywotność baterii.
- [Power-off USB Charger] (Ładowarka przez USB w stanie wyłączonym)


Korzystaj z wyznaczonego portu USB, aby ładować urządzenia mobilne, nawet gdy laptop jest wyłączony lub w trybie hibernacji. Ponadto można ustawić poziom naładowania akumulatora; gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej tego ustawionego poziomu, ładowanie zostanie automatycznie zatrzymane. Funkcja ta służy do optymalizacji zużycia energii laptopa, szczególnie w sytuacji, gdy zasilacz nie jest dostępny.

[Screen] [Ekran]

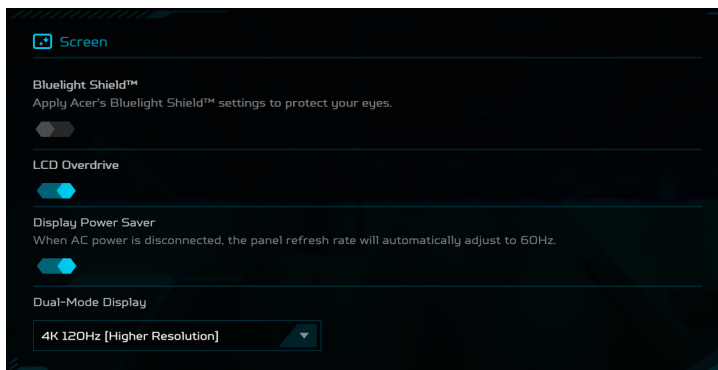

- **Bluelight Shield™**

Można włączyć funkcję Bluelight Shield™, aby zmniejszyć emisję niebieskiego światła z ekranu w celu ochrony oczu. Masz możliwość włączenia lub wyłączenia funkcji Bluelight Shield™ i wyboru jednego z czterech różnych trybów ([**Low Reduction**] [**Niewielka redukcja**], [**Medium Reduction**] [**Średnia redukcja**], [**High Reduction**] [**Wysoka redukcja**] i [**Long Hour Mode**] [**Tryb długiej pracy**]), aby dopasować się do potrzeb.

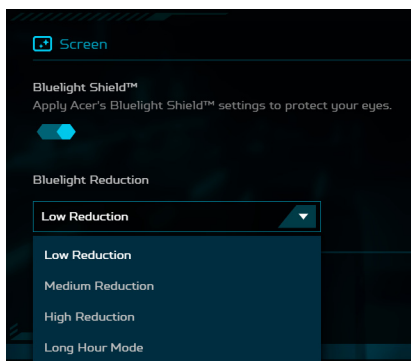

- [**Low Reduction**] [**Niewielka redukcja**]: Obniża emisję niebieskiego światła z podświetlonego diodami LED ekranu o od 10% do 25% w celu zapewnienia podstawowej ochrony.

- **[Medium Reduction] [Średnia redukcja]:** Obniża emisję niebieskiego światła z podświetlonego diodami LED ekranu o od 26% do 45% w celu zapewnienia ochrony oczu.
- **[High Reduction] [Wysoka redukcja]:** Obniża emisję niebieskiego światła z podświetlonego diodami LED ekranu o od 46% do 65% w celu zapewnienia maksymalnej ochrony.
- **[Long Hour Mode] [Tryb długiej pracy]:** Profesjonalnie dostosowany w celu obniżenia zmęczenia oczu przez dłuższy okres czasu.
- **LCD Overdrive**
LCD Overdrive to technologia, która pomaga skrócić czas reakcji wyświetlaczy LCD, co może prowadzić do mniejszego rozmycia ruchu i płynniejszych przejść obrazu. Możesz ustawić funkcję LCD Overdrive, który poprawia czas reakcji ekranu do 3 milisekund, co skutkuje szybszymi przejściami pikseli i mniejszym rozmyciem ruchu. Może to być szczególnie korzystne w przypadku gier i treści wideo o szybkim tempie.
- **[Display Power Saver] [Oszczędzanie energii monitora]**
Funkcję [Display Power Saver] [Oszczędzanie energii monitora] można włączyć w celu automatycznego zmniejszenia częstotliwości odświeżania panelu do 60 Hz (w zależności obsługiwanych przez panel), gdy laptop nie jest podłączony do źródła zasilania.
- **[Display Power Saver Enabled] [Włączono oszczędzanie energii monitora] [domyślnie]:**
Po podłączeniu zasilacza częstotliwość odświeżania monitora zostanie przywrócona do najwyższej obsługiwanej częstotliwości odświeżania.
Po odłączeniu zasilacza częstotliwość odświeżania wyświetlacza jest automatycznie ustawiana na 60 Hz.



Uwaga

Modele, które nie są wyposażone w panel o wyższej częstotliwości odświeżania, nie będą miały tej opcji.

- [Display Power Saver Disabled] (Wyłączono oszczędzanie energii monitora):

Oszczędzanie energii monitora może kolidować z dynamiczną częstotliwością odświeżania [DRR] w systemie Microsoft Windows. Jeśli zamierzasz korzystać z funkcji DRR, wyłącz [Display Power Saver] [Oszczędzanie energii monitora] w *PredatorSense*.


Po wyłączeniu tej funkcji częstotliwość odświeżania monitora zostanie wyrównana z częstotliwością wybraną przez użytkownika w systemie operacyjnym, przy zachowaniu standardowego zachowania systemu operacyjnego.




Uwaga

Podczas podłączania lub odłączania zasilacza może pojawić się krótki czarny ekran przez około 1 do 2 sekund.

- [Dual-Mode Display] (Wyświetlacz z dwoma trybami)
Możesz wybrać jeden z dwóch trybów: **[4K 120Hz [Higher Resolution]]** **[4K 120Hz [wyższa rozdzielczość]]** i **[FHD 240Hz [Higher Refresh Rate]]** **[FHD 240Hz [Wyższa szybkość odświeżania]]**. W zależności od scenariusza można przełączać się między jakością wyświetlania a wydajnością.

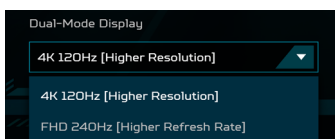


[Keyboard] [Klawiatura]

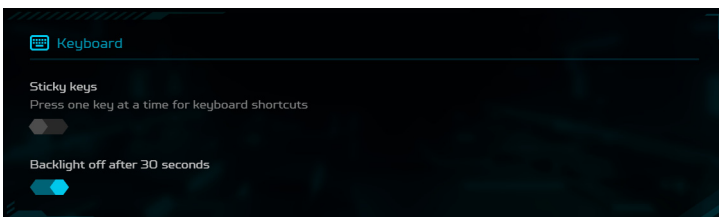

- [Sticky keys] [Klawisze trwałe]
[Sticky keys] [Klawisze trwałe] to funkcja dostępności systemu Windows, która pozwala klawiszowi modyfikującemu, takiemu jak klawisz Shift, pozostać aktywnym po naciśnięciu. Pozwala to na wpisywanie skrótów klawiaturowych po jednym klawiszu na raz, zamiast ich jednoczesnego naciskania.
- [Backlight off after 30 seconds] [Podświetl. będzie wył. po 30 s]

Podświetlenie klawiatury w laptopach do gier Acer Predator wyłączy się automatycznie po 30 sekundach w przypadku niepodjęcia żadnych działań. Możesz wyłączyć limit czasu podświetlenia, jeśli chcesz, aby podświetlenie pozostawało włączone przez cały czas.

[System Boot Effect] [Skutek rozruchu systemu]

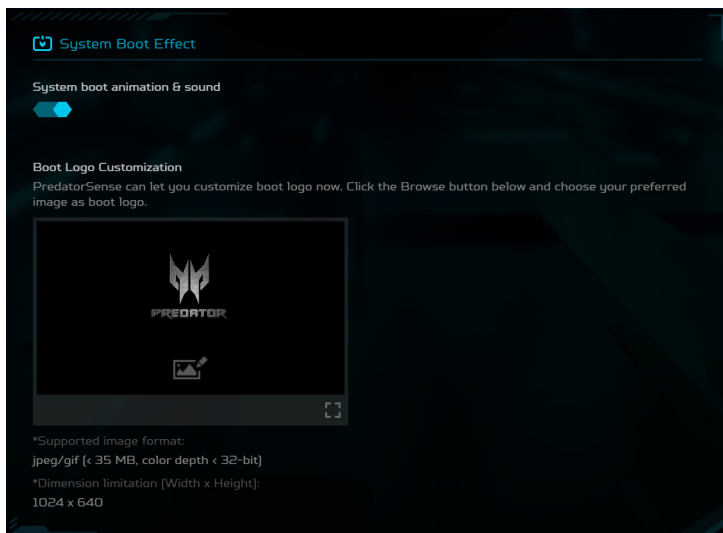


- [Boot Logo Customization] [Dostosowanie logo rozruchowego]

Na karcie **[Boot Logo Customization] [Dostosowanie logo rozruchowego]** kliknij ikonę *[Image] [Obraz]*, a następnie wyszukaj preferowany obraz w celu dostosowania logo uruchamiania.

Kontrola

Wybierz kartę **[Checkup] [Kontrola]**, aby szybko ocenić kondycję składników systemu, w tym baterii, pamięci masowej i pamięci RAM, jednym kliknięciem – **[Checkup All] [Kontrola wszystkich]**. Możesz również sprawdzić indywidualny stan, klikając **[Check] [Sprawdź]** pod każdą zmienną.

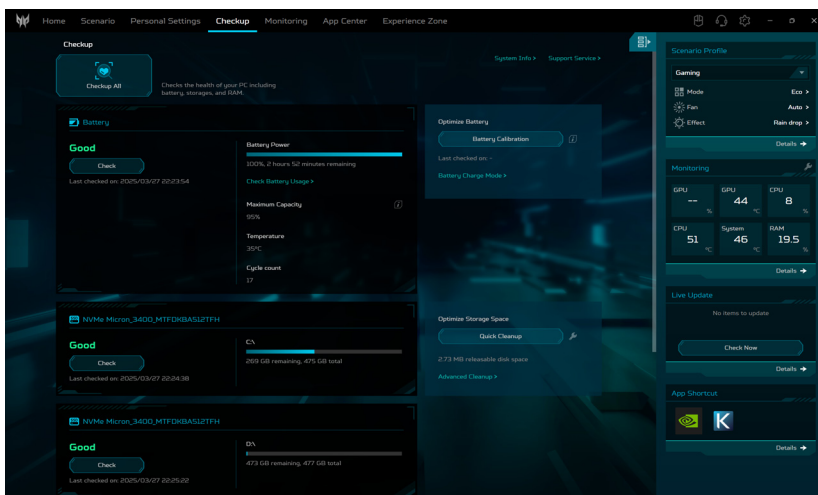

- **[Battery] [Bateria]**

Aby uzyskać wszechstronny widok szczegółów użytkowania baterii, kliknij opcję **[Check Battery Usage] [Sprawdź zużycie baterii]**. Ponadto, funkcja **[Battery Power] [Zasilanie z baterii]** pokazuje szacunkowy pozostały czas pracy baterii, wraz ze wskaźnikiem procentowym. Aby zapewnić optymalną wydajność akumulatora, zaleca się regularne korzystanie z funkcji **[Battery Calibration] [Kalibracja baterii]**.



- [Storage] [Przechowywanie]

Aby ocenić stan pamięci masowej, rozpocznij ocenę, klikając **[Check] [Sprawdź]**. Aby zoptymalizować wydajność laptopa, użyj funkcji **[Quick Cleanup] [Szybkie czyszczenie]** lub **[Advanced Cleanup] [Zaawansowane czyszczenie]**, aby skutecznie usunąć tymczasowe i niepotrzebne pliki, pomagając wyczyścić miejsce w pamięci i przyspieszyć działanie laptopa.



Uwaga

Kliknij ikonę narzędzia  opcji **[Quick Cleanup] [Szybkie czyszczenie]** i wybierz typy treści, które chcesz usunąć: **[Browser cache] [Pamięć podr. przegl.]**, **[Temporarily files] [Pliki tymczasowe]** i **[Trash bin] [Kosz]**.

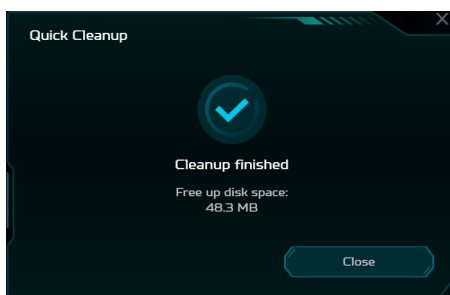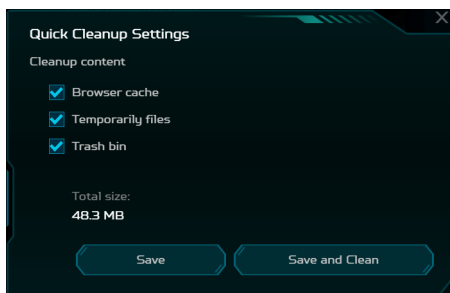

- RAM

Aby ocenić stan pamięci RAM, kliknij **[Check] [Sprawdź]** i wyświetli bieżące wykorzystanie pamięci RAM.



Uwaga

Specyfikacje różnią się w zależności od modelu lub systemu operacyjnego.


Monitorowanie

Wybierz kartę **[Monitoring]** **[Monitorowanie]**, aby sprawdzić temperaturę i obciążenie procesora głównego, procesora graficznego oraz systemu. Wyświetlane są dane z ostatnich 60 minut, co umożliwia prześledzenie stanu procesora głównego, procesora graficznego oraz systemu po wykonaniu różnych operacji.



Centrum aplikacji


Wybierz kartę **[App Center]** **(Centrum aplikacji)** w celu szybkiego uruchomienia zainstalowanych na laptopie aplikacji. Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji na długiej liście **[All Apps]** **(Wszystkie aplikacje)**, skorzystaj z funkcji wyszukiwania. Ponadto można uściślić wyszukiwanie, wyświetlając tylko wstępnie załadowane aplikacje lub gry, i uporządkować je na podstawie kryteriów **[Popularity]** **(Popularność)**, **[Alphabet]** **(Alfabetycznie)** lub **[Installation Date]** **(Data instalacji)**. Jeśli aplikacja jest nowo zainstalowana, kliknij ikonę **[Refresh]** **(Odśwież)** , aby przeładować widok.

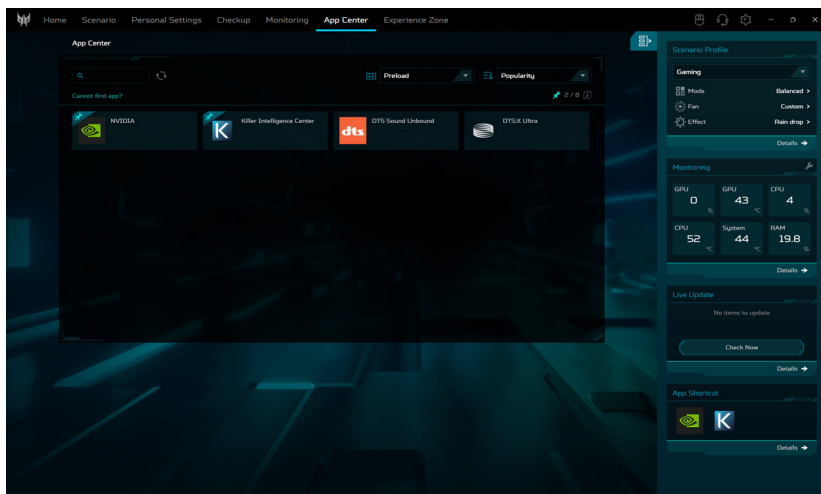


Uwaga

Aby ułatwić dostęp, można przypiąć skrót aplikacji do karty widżetu. W tym celu najedź kursorem na aplikację i kliknij ikonę **[Pin]** **(Przypnij)** . Aby odpiąć aplikację od karty widżetu, powtórz tę czynność.

Centrum aplikacji




Karta widżetu

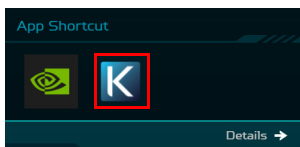

Experience Zone

Oferując użytkownikom zestaw funkcji współpracy wspomaganych przez sztuczną inteligencję, narzędzie Experience Zone zapewnia szybki i łatwy sposób dostosowania ustawień kamery Acer PurifiedView i mikrofonu Acer PurifiedVoice wspomaganych przez sztuczną inteligencję — a to wszystko w jednym miejscu. Zaprojektowana tak, aby była intuicyjna, pojawia się automatycznie, gdy urządzenie wykryje, że kamera internetowa lub mikrofon zostały włączone, i inteligentnie ukrywa się po krótkim okresie bezczynności.

Dodatkowo, narzędzie Experience Zone prezentuje kilka najważniejszych funkcji, oferując więcej możliwości odkrywania i korzystania z nowych doświadczeń w zakresie produktywności i kreatywności.

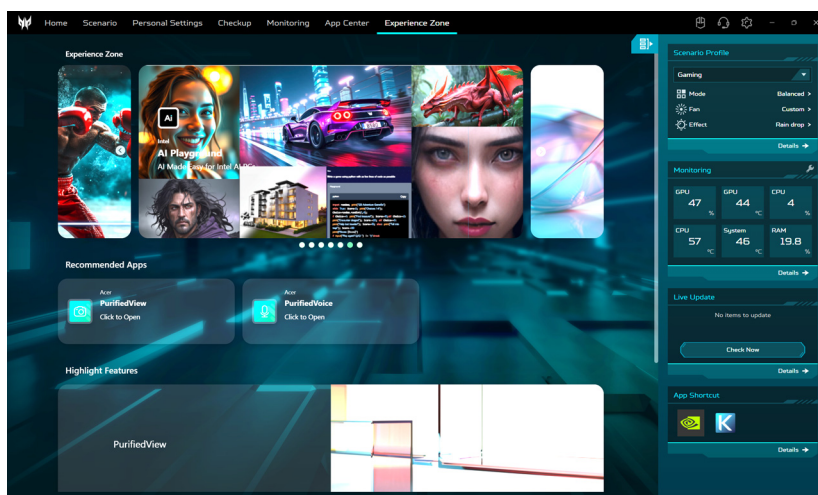

Zabezpieczanie komputera i danych...

W tej części można znaleźć:

- Jak zabezpieczać komputer
- Ustawianie haseł
- Co należy przygotować w przypadku podróży
- Jak najlepiej wykorzystać baterię

ZABEZPIECZANIE KOMPUTERA

Komputer jest droгим urządzeniem i należy zadbać o jego bezpieczeństwo. Naucz się zasad ochrony i zabezpieczania komputera.

Elementami zabezpieczenia komputera są blokady sprzętowe i programowe – blokada zabezpieczająca i hasła.

Używanie blokady zabezpieczającej komputer

Ten komputer jest wyposażony w gniazdo zabezpieczenia przeznaczone dla blokady komputera.

Kabel zabezpieczenia komputera należy owinąć wokół ciężkiego nieruchomego obiektu, takiego jak stół lub uchwyt zabloковanej szuflady. Wstaw zamek blokady do gniazda i przekręć klucz w celu zamknięcia blokady. Dostępne są także modele bez kluczy.

Używanie haseł

Hasła umożliwiają ochronę komputera przed nieautoryzowanym dostępem. Ustawienie tych haseł tworzy kilka różnych poziomów zabezpieczenia komputera i znajdujących się w nim danych:

- Supervisor Password chroni przed nieautoryzowanym dostępem do narzędzia konfiguracji systemu BIOS. Po skonfigurowaniu hasła należy je podać, aby uzyskać dostęp do narzędzia BIOS. **Patrz Ustawianie haseł na stronie 85.**
- User Password chroni komputer przed nieautoryzowanym dostępem. Aby maksymalnie zwiększyć poziom zabezpieczeń, można użyć kombinacji tego hasła w połączeniu z ochroną hasłem podczas uruchamiania komputera oraz przywracania go z trybu [Hibernation] [Hibernacja] (jeśli jest dostępny).

- Password on Boot uruchamiania chroni komputer przed nieautoryzowanym dostępem. Aby maksymalnie zwiększyć poziom zabezpieczeń, można użyć kombinacji tego hasła w połączeniu z ochroną hasłem podczas uruchamiania komputera oraz przywracania go z trybu [Hibernation] (Hibernacja) (jeśli jest dostępny).



Ważne

Nie zapomnij Supervisor Password! W przypadku zapomnienia hasła skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub autoryzowanym centrum serwisowym.

Wprowadzanie haseł

Po ustawieniu hasła na środku ekranu wyświetlacza pojawia się monit o podanie hasła.

- W przypadku skonfigurowania Supervisor Password po uzyskaniu dostępu do narzędzia konfiguracji systemu BIOS wyświetlany jest monit.
- Wpisz Supervisor Password, a następnie naciśnij klawisz **Enter**, aby uzyskać dostęp do narzędzia konfiguracji systemu BIOS. W przypadku wprowadzenia błędnego hasła wyświetlone zostanie okno z ostrzeżeniem. Spróbuj ponownie i naciśnij klawisz **Enter**.
- Po skonfigurowaniu User Password i ustawieniu parametru żądania hasła podczas uruchamiania komputera wyświetlany jest monit o podanie hasła.
- Wpisz User Password, a następnie naciśnij klawisz **Enter**, aby uzyskać dostęp do komputera. W przypadku wprowadzenia błędnego hasła wyświetlone zostanie okno z ostrzeżeniem. Spróbuj ponownie i naciśnij klawisz **Enter**.



Ważne

Masz trzy próby wpisania hasła. W przypadku trzykrotnego wpisania błędnego hasła system zostaje zablokowany. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez cztery sekundy, aby zamknąć system. Następnie włącz komputer i spróbuj ponownie.

PROGRAM NARZĘDZIOWY BIOS

Program narzędziowy BIOS to program konfiguracji sprzętu, wbudowany w układzie BIOS.

Komputer został już wcześniej prawidłowo skonfigurowany oraz zoptymalizowany i zazwyczaj nie ma potrzeby uruchamiania tego programu narzędziowego. Jednakże, jeśli wystąpią problemy związane z konfiguracją, będzie potrzebne uruchomienie tego programu.

Aby uaktywnić program narzędziowy BIOS, należy nacisnąć klawisz **F2** w czasie wyświetlania logo komputera.

Sekwencja startowa systemu

Aby ustawić kolejność rozruchu w narzędziu BIOS, aktywuj narzędzie BIOS, a następnie naciśnij **F1**, aby uzyskać dostęp do obszaru **Advanced Settings** w celu wyboru opcji **Boot** z listy kategorii w lewej części ekranu.

Ustawianie haseł

Aby ustawić hasło przy rozruchu, aktywuj narzędzie BIOS, a następnie naciśnij **F1**, aby uzyskać dostęp do obszaru **Advanced Settings** w celu wyboru opcji **Security** z listy kategorii w lewej części ekranu.

Wyszukaj opcję **Set Supervisor Password**, a następnie wprowadź hasło, aby włączyć tę funkcję. Po wprowadzeniu hasła dla tej funkcji możesz włączyć/wyłączyć funkcję **Password on Boot**.

Pamiętaj, aby wybrać opcję **F10**, aby prawidłowo zapisać i wyjść z narzędzia BIOS po dokonaniu zmian.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Komputer posiada wbudowany moduł zarządzania energią monitorujący aktywność systemu. Aktywność systemu odnosi się do wszelkiej aktywności angażującej jedno lub więcej następujących urządzeń: klawiatura, myszka, dysk twardy, urządzenia peryferyjne podłączone do komputera, a także pamięć wideo. Jeżeli nie zostanie stwierdzona aktywność w ciągu określonego czasu, komputer zatrzymuje działanie niektórych lub wszystkich wymienionych urządzeń w celu oszczędzania energii.

Oszczędzanie energii

Wyłączanie szybkiego rozruchu

Do przyspieszania uruchamiania w komputerze używana jest funkcja szybkiego rozruchu, która jednak powoduje zużycie niewielkiej ilości energii w celu sprawdzania występowania sygnału uruchamiania. Sprawdzanie powoduje powolne zużywanie energii akumulatora komputera.

Aby zmniejszyć pobór energii przez komputer, a zatem jego wpływ na środowisko, wyłącz funkcję szybkiego rozruchu:




Uwaga

Jeśli funkcja szybkiego rozruchu jest wyłączona, uruchomienie komputera z trybu [Sleep] [Uśpij] potrwa dłużej.


Ponadto komputer nie zostanie uruchomiony w przypadku otrzymania polecenia uruchomienia przez sieć (funkcja Wake on LAN).

1. Naciśnij klawisz **Windows** lub przycisk **[Start]** **[Start]** systemu **Windows**, a następnie wyszukaj opcję „**[Choose a power plan]** **[Wybierz plan zasilania]**”.
2. Wybierz opcję **[Choose what the power buttons do]** **[Wybierz działanie przycisków zasilania]**.

3. Wybierz opcję **[Change settings that are currently unavailable]** **[Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne]**.

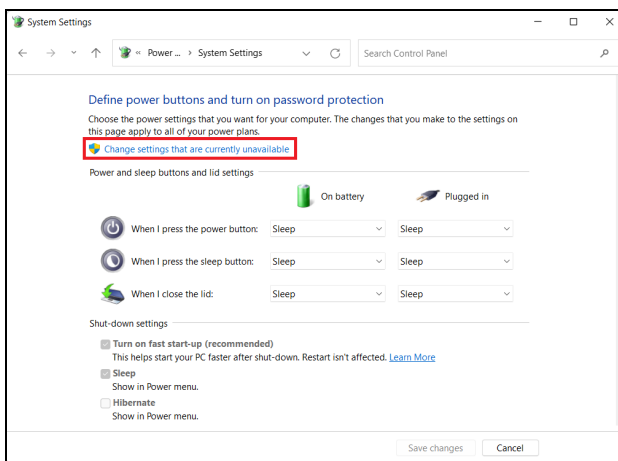

4. Przewiń w dół i wyłącz opcję **[Turn on fast start-up]** **[Włącz szybkie uruchamianie]**.

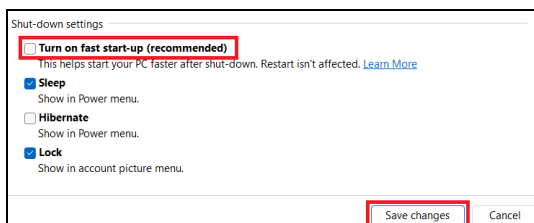

5. Wybierz **[Save changes]** **[Zapisz zmiany]**.

PAKIET AKUMULATORA

W komputerze jest stosowany wbudowany jest akumulator litowy zapewniający możliwość długiego użytkowania pomiędzy okresami ładowania.

Charakterystyka baterii

Akumulator jest zawsze ładowany, kiedy tylko komputer zostanie przyłączony do zasilacza. Komputer obsługuje funkcję ładowania podczas użytkowania, co pozwala doładowywać akumulator podczas eksploatacji komputera. Jednakże ładowanie baterii, gdy komputer jest wyłączony, powoduje znaczne skrócenie czasu ładowania.

Akumulator jest przydatnym źródłem zasilania podczas podróży lub w razie awarii zasilania sieciowego.

Ładowanie akumulatora

Podłącz zasilacz do komputera, a następnie do gniazdka sieci elektrycznej.



Uwaga

Doradzamy naładowanie akumulatora przed wycofaniem go z użycia na dzień. Ładowanie akumulatora przez noc przed podróżą umożliwi następnego dnia uruchomienie komputera z całkowicie naładowanym akumulatorem.

Formowanie nowego pakietu akumulatora

Przed pierwszym użyciem akumulatora konieczne jest przeprowadzenie procesu „formowania”:

1. Przyłącz zasilacz prądu przemiennego i wykonaj pełne ładowanie akumulatora.
2. Włącz komputer i zakończ konfigurację systemu operacyjnego.
3. Odłącz zasilacz prądu przemiennego.
4. Korzystaj z komputera używając zasilania z akumulatora.

5. Doprowadź do całkowitego wyczerpania akumulatora do chwili pojawienia się ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora.
6. Przyłącz zasilacz prądu przemiennego i ponownie naładuj baterię do pełna.

Wykonuj te czynności aż akumulator przejdzie trzykrotnie cykl ładowania i rozładowania.

Ten proces formowania należy przeprowadzać w przypadku wszystkich nowych akumulatorów lub akumulatora, który nie był używany przez długi okres czasu.



Ostrzeżenie

Nie należy narażać pakietów akumulatorów na działanie temperatur niższych od 0°C lub wyższych od 45°C. Skrajne temperatury mogą być szkodliwe dla pakietu akumulatora.

Proces regulacji baterii powoduje, że bateria może przyjmować maksymalny możliwy ładunek energii. Zaniedbanie wykonania tej procedury uniemożliwi akumulatorowi uzyskiwanie maksymalnego ładunku energii, a także spowoduje skrócenie użytecznego okresu trwałości akumulatora.

Ponadto, na użyteczny okres trwałości akumulatora szkodliwy wpływ ma eksploatacja w następujących warunkach:

- Użytkowanie komputera przy stałym korzystaniu z zasilacza prądu przemiennego.
- Nie stosowanie się do przedstawionej powyżej zasady całkowitego rozładowywania i pełnego ładowania akumulatora.
- Częste używanie; im częściej korzystasz z baterii, tym szybciej osiągnie ona koniec użytecznego okresu trwałości. Okres przydatności do użytkowania wbudowanego akumulatora wynosi 1000 cykli ładowania/rozładowania.

Optymalizowanie okresu trwałości akumulatora

Optymalizowanie okresu trwałości akumulatora pomaga maksymalnie wykorzystać działanie akumulatora, zapewniając wydłużenie cyklu rozładowania/ładowania i poprawiając efektywność ładowania. Zalecamy stosowanie się do przedstawionych poniżej sugestii:

- Kiedy tylko jest to możliwe, korzystaj z zasilacza prądu przemienneego, pozostawiając baterię w rezerwie na okres użytkowania przenośnego.
- Odłącz nieużywane urządzenia (np. napęd dysków USB), ponieważ mogą one pobierać prąd.
- Przechowywać komputer w chłodnym, suchym miejscu. Zalecana temperatura wynosi od 10°C do 30°C. Wyższe temperatury mogą powodować szybsze samorozładowanie akumulatora.
- Nadmierne doładowywanie skraca okres trwałości akumulatora.
- Dbanie o zasilacz prądu przemienneego oraz akumulator.

Kontrola poziomu naładowania akumulatora

Miernik energii wskazuje bieżący poziom naładowania baterii. Należy umieścić kursor nad ikoną akumulatora/zasilania na pasku zadań, aby został przedstawiony bieżący poziom naładowania akumulatora.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora

Podczas korzystania z komputera na zasilaniu bateryjnym należy zwracać uwagę na miernik poziomu energii.



Ważne

Zasilacz prądu przemiennego należy przyłączać najszybciej jak to jest możliwe po pojawieniu się ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora. Gdy akumulator rozładowuje się całkowicie i komputer zamknie system, może nastąpić utrata danych.

Kiedy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora, zalecany tok postępowania zależy od sytuacji:

Sytuacja	Zalecane działanie
Dostępny jest zasilacz prądu przemiennego oraz gniazdko sieci elektrycznej.	1. Przyłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera, a następnie do gniazdka sieci elektrycznej. 2. Zapisz wszystkie potrzebne pliki. 3. Podejmij dalszą pracę. Wyłącz komputer, gdy konieczne jest szybkie naładowanie akumulatora.
Nie jest dostępny jest zasilacz prądu przemiennego lub gniazdko sieci elektrycznej.	1. Zapisz wszystkie potrzebne pliki. 2. Zamknij wszystkie aplikacje. 3. Wyłącz komputer.

PODRÓŻOWANIE Z KOMPUTEREM

W tym rozdziale zamieszczono wskazówki i porady związane z przenoszeniem komputera i podróżowaniem z komputerem.

Odłączanie wyposażenia zewnętrznego

W celu odłączenia komputera od akcesoriów zewnętrznych należy wykonać następujące czynności:

1. Zapisz wszystkie otwarte pliki.
2. Zamknij system lub przełącz komputer w tryb [Sleep] [Uśpij] lub [Hibernate] [Hibernacja].
3. Zamknij pokrywę wyświetlacza.
4. Odłącz przewód od zasilacza prądu przemiennego.
5. Odłącz klawiaturę, urządzenie wskazujące, drukarkę, zewnętrzny monitor i inne urządzenia zewnętrzne.
6. Odłącz blokadę Kensington / Noble, jeżeli jest używana do zabezpieczenia komputera.

Podróżowanie i co ze sobą zabrać

Jeżeli przemieszczasz się na względnie krótkie odległości, oprócz komputera nie będziesz musiał brać ze sobą niczego więcej. Jeżeli akumulator nie jest w pełni naładowany, można wziąć zasilacz prądu przemiennego, aby go podłączyć. Jeżeli na miejscu nie ma gniazdka zasilania elektrycznego, należy zredukować szybkość rozładowania akumulatora, przedstawiając komputer do trybu [Sleep] [Uśpij]. Nacisnąc klawisz skrótu trybu [Sleep] [Uśpienia] lub zamknąć pokrywę wyświetlacza, jeżeli komputer nie jest intensywnie używany.

Jeżeli przemieszczasz się na większą odległość, na przykład odbywasz podróż w kraju lub za granicę, po zamknięciu komputera i odłączeniu urządzeń zewnętrznych spakuj komputer do etui ochronnego, które pomoże zapobiec przesuwaniu się komputera i ochroni go w razie upadku.



Uwaga

Jeśli komputer jest przez jakiś czas w trybie [Sleep] (Uśpij), może przejść w tryb [Hibernation] (Hibernacja) lub [Deep Sleep] (Głębokie uśpienie).


Porty i złącza...

W tej części można znaleźć:

- Informacje na temat portów i złączy zamontowanych w komputerze

UNIWERSALNA MAGISTRALA SZEREGOWA (USB)

Port USB to port umożliwiający bardzo szybką transmisję danych pozwalający na podłączenie urządzeń zewnętrznych z gniazdem USB, takich jak mysz, zewnętrzna klawiatura, dodatkowa pamięć (zewnętrzne dyski twarde) lub dowolne zgodne urządzenie.

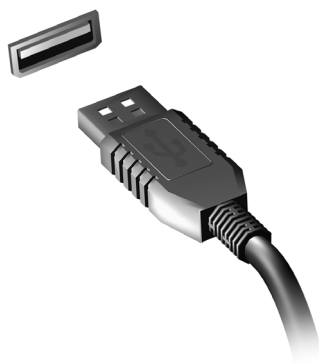

Uwaga

W komputerach Predator są obecnie dostępne dwa standardy USB: USB 2.0 [High-speed USB] i USB 3.2 generacji 1/2 [SuperSpeed USB]. Porty USB 2.0 w komputerach Predator mają czarny język, a porty USB 3.2 generacji 1/2 niebieski. Aby zapewnić jak najlepszą wydajność, urządzenia z gniazdem USB 3.2 generacji 1/2 powinny być zawsze podłączane do portów USB 3.2 generacji 1/2. Sprawdź w dokumentacji urządzenia, który standard jest obsługiwany.

Za pomocą portu USB można też ładować urządzenia takie jak tablety, smartfony lub inne. Niektóre porty USB 3.2 generacji 1/2 obsługują urządzenia ładujące, gdy komputer jest w trybie [Hibernate] [Hibernacja] lub jest wyłączony. Poza tym można użyć koncentratora USB do podłączenia wielu urządzeń do jednego portu USB.




Ważne

W przypadku wyjmowania urządzenia pamięci masowej USB kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę USB na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie „[Eject] [Wysuń] <urządzenie>”, aby poinformować system operacyjny, że musi przestać korzystać z urządzenia, zanim zostanie ono wyjęte. Jeżeli się tego nie zrobi, może nastąpić utrata danych lub uszkodzenie urządzenia zewnętrznego.

PORT USB TYPU C

Port USB typu C umożliwia łatwe podłączanie urządzeń przy użyciu złącza USB typu C, np. dodatkowej pamięci masowej (tzn. napędu zewnętrznego) lub innych kompatybilnych urządzeń.

Port typu C jest dwukierunkowy, złącza można wkładać dowolną stroną do góry.

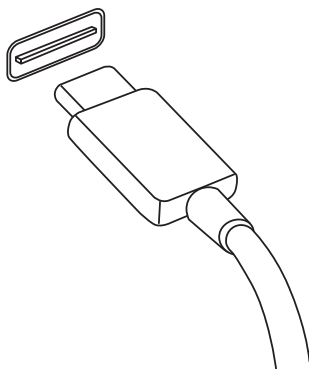

Uwaga

W przypadku komputerów Predator porty USB typu C obsługują standard do USB 3.2.

Inne urządzenia USB urządzenia ze złączem USB typu C są także obsługiwane, jednak prędkość transferu może być obniżona, a niektóre funkcje będą wyłączone (np. obsługa wideo przez Thunderbolt).




Ważne

W przypadku wyjmowania urządzenia pamięci masowej USB kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę USB na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie „[Eject] [Wysuń] <urządzenie>”, aby poinformować system operacyjny, że musi przestać korzystać z urządzenia, zanim zostanie ono wyjęte. Jeżeli się tego nie zrobi, może nastąpić utrata danych lub uszkodzenie urządzenia zewnętrznego.

PORT THUNDERBOLT 4

Port Thunderbolt 4 umożliwia łatwe podłączanie urządzeń do komputera przy użyciu złącza typu C, np. dodatkowej pamięci masowej (tzn. napędu zewnętrznego), wyświetlaczy lub innych kompatybilnych urządzeń. Do jednego portu Thunderbolt można podłączyć szeregowo do sześciu urządzeń, w tym wyświetlaczy.

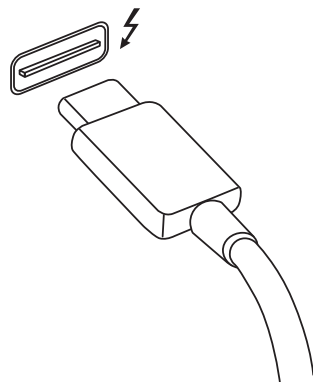

Połączenie Thunderbolt korzysta z portu USB typu C i jest zgodne z urządzeniami Thunderbolt, USB, DisplayPort oraz urządzeniami zasilanymi z portu USB-C. Port typu C jest dwukierunkowy, złącza można wkładać dowolną stroną do góry.

Wyświetlacze

Do jednego portu Thunderbolt 4 można podłączyć do dwóch wyświetlaczy 4K lub jeden 8K. W przypadku korzystania z przejściówki można używać urządzenia DisplayPort lub innych kompatybilnych urządzeń, w tym HDMI, DVI lub VGA.



Uwaga

Porty Thunderbolt 4 obsługują prędkości transferu do 40 Gbps, a także urządzenia USB ze złączem typu C o niższych prędkościach [zazwyczaj do 10 Gbps].

Inne urządzenia USB lub starsze urządzenia Thunderbolt ze złączem USB typu C (lub przejściówką) są także obsługiwane, jednak prędkość transferu może być obniżona, a niektóre funkcje wyłączone [np. obsługa wyświetlacza Thunderbolt].



Ważne

W przypadku wyjmowania urządzenia pamięci masowej USB kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę USB na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie „[Eject] [Wysuń] <urządzenie>”, aby poinformować system operacyjny, że musi przestać korzystać z urządzenia, zanim zostanie ono wyjęte. Jeżeli się tego nie zrobi, może nastąpić utrata danych lub uszkodzenie urządzenia zewnętrznego.

ZŁĄCZA WIDEO I AUDIO

Dodaj zewnętrzny monitor do komputera za pomocą portu wideo. Dostępny port wideo zależy od konfiguracji komputera.

Przyłączanie monitora

1. Sprawdź, czy wyłączony jest komputer i przycisk zasilania monitora.
2. Podłącz kabel wideo do portu monitora w komputerze.
3. Podłącz kabel zasilania monitora do odpowiednio uziemionego gniazda ściennego.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji w podręczniku użytkownika monitora.
5. Włącz zasilanie monitora, a następnie komputera.
6. Poprawna rozdzielczość i częstotliwość odświeżania powinna zostać wykryta automatycznie. W razie potrzeby zmień ustawienia wyświetlacza używane przez komputer.



Uwaga

*Aby przejść do elementów sterujących ekranu, kliknij w dowolnym miejscu pulpitu prawym klawiszem myszy i wybierz **[Display settings]** **[Ustawienia ekranu]**.*

Słuchawki i mikrofon

Do podłączania urządzeń audio służy jedno lub więcej gniazd 3,5 milimetra.

Użyj gniazda słuchawkowego do podłączania słuchawek stereofonicznych lub głośników aktywnych; podłączenie urządzenia audio do portu słuchawek powoduje wyłączenie wbudowanych głośników.

Podłącz zewnętrzny mikrofon do portu mikrofonu; podłączenie mikrofonu powoduje wyłączenie wbudowanego mikrofonu.


**Uwaga**

Niektóre komputery mają pojedynczy port „kombi” pozwalający na użycie zestawu słuchawkowego z jednym stykiem z wbudowanym mikrofonem. Takie zestawy słuchawkowe są najczęściej używane do smartfonów.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) jest wysokiej jakości interfejsem do cyfrowych sygnałów audio/video. HDMI przy użyciu jednego kabla umożliwia podłączenie dowolnego zgodnego źródła cyfrowego sygnału audio/video, np. komputera, urządzenia abonenckiego telewizji cyfrowej (set-top box), odtwarzacza DVD i odbiornika audio/video do dowolnego zgodnego cyfrowego monitora audio i/ lub video, takiego jak telewizor cyfrowy (DTV).

Dzięki temu, że kabel jest jeden, łatwiej utrzymać porządek. Pozwala to też na łatwe podłączenie i uzyskanie możliwie najlepszej jakości dźwięku i obrazu.

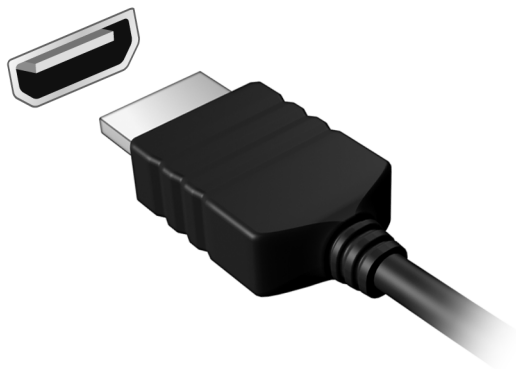

CZYTNIK KART MICROSD

Karty pamięci microSD (Secure Digital) są używane w wielu aparatach cyfrowych, tabletach, odtwarzaczach multimedialnych i telefonach komórkowych.



Wkładanie karty microSD

1. Ułóż kartę tak, aby styki skierowane były w stronę portu, stykami skierowanymi w dół.
2. Ostrożnie wsuń kartę do portu. Jeśli konieczne jest użycie siły do włożenia karty, spróbuj nieznacznie zmienić jej położenie.
3. Wepchnij kartę, aż wskoczy na swoje miejsce. Kilka milimetrów karty będzie wystawać z gniazda.

Jeśli karta zawiera pliki, może zostać wyświetlone okno [Windows AutoPlay] (Autoodtwarzanie systemu Windows) (zależy to od zawartości karty) z pytaniem o to, czy użytkownik chce użyć programu w celu uzyskania dostępu do zawartości karty.



Ważne

W przypadku wyjmowania karty pamięci microSD kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę USB na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie „[Eject] [Wysuń] <urządzenie>”, aby poinformować system operacyjny, że musi przestać korzystać z urządzenia, zanim zostanie ono wyjęte. Jeżeli się tego nie zrobi, może nastąpić utrata danych lub uszkodzenie urządzenia zewnętrznego.

Karty SD, SDHC i SDXC

Różne typy kart SD, mimo że wyglądają podobnie, oferują różne możliwości. Karty SD posiadają nawet 4 GB; karty SDHC posiadają do 32 GB; a karty SDXC mogą zawierać do 2048 GB (2 TB). Ten komputer zawiera czytnik obsługujący karty SDHC i SDXC.



Uwaga

Karty pamięci SDXC można stosować tylko w przypadku czytników obsługujących karty SDXC; natomiast karty SD i SDHC mogą być używane w czytnikach obsługujących karty o dowolnym typie.

Masz pytania?

W tej części można znaleźć:

- Często zadawane pytania
- Wskazówki dotyczące korzystania z systemu Windows
- Informacje dotyczące rozwiązywania problemów
- Jak chronić się, będąc w trybie online
- Gdzie znaleźć informacje kontaktowe do centrum serwisowego firmy Acer

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Poniżej zamieszczona jest lista możliwych sytuacji, które mogą wystąpić podczas użytkowania komputera. Do każdej z tych sytuacji dołączone są łatwe sposoby rozwiązania problemu.

Włączyłem zasilanie, ale komputer nie startuje ani nie uruchamia się.

Sprawdź, czy komputer jest zasilany (jeśli komputer ma wskaźnik zasilania, nie będzie on świecił). W przypadku braku zasilania, sprawdź, co następuje:

- Jeżeli pracujesz na zasilaniu bateryjnym, akumulator może być rozładowany w stopniu uniemożliwiającym zasilanie komputera. Podłącz zasilacz prądu przemiennego w celu doładowania pakietu akumulatora. Przed podjęciem ponownej próby włączenia komputera może być konieczne odczekanie kilku minut.
- Upewnij się, że zasilacz prądu przemiennego jest prawidłowo przyłączony do komputera i gniazdka elektrycznego.

Jeśli komputer jest zasilany, sprawdź, co następuje:

- Czy do komputera jest podłączone urządzenie pamięci masowej USB (Napęd USB, napęd CD lub smartfon)? Odłącz je i naciśnij klawisze **Ctrl + Alt + Del**, aby ponownie uruchomić system.

Na ekranie nic się nie wyświetla.

System zarządzania energią automatycznie wyłącza wyświetlanie obrazu w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny przycisk, aby przywrócić wyświetlanie.

Jeżeli po naciśnięciu klawisza obraz nadal nie wyświetla się, mogą być trzy przyczyny takiego stanu:

- Poziom jasności jest zbyt niski. Użyj skrótu *Zwiększenie jasności*, aby wyregulować poziom jasności.

- Urządzenie wyświetlania może być przełączone na zewnętrzny monitor. Naciśnij klawisz skrótu przełączania wyświetlania, aby przełączyć wyświetlanie z powrotem na komputer.
- Komputer może być w trybie [Sleep] (Uśpij) lub [Hibernate] (Hibernacja) (jeśli występuje dioda LED, będzie migać). Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, aby przywrócić normalny tryb pracy.

Brak dźwięku z komputera.

Sprawdź:

- Możliwe, że głośność została wyciszona. Sprawdź ikonę sterowania głośnością (głośnik) znajdującą się na pasku zadań. Jeśli ikona jest przekreślona, kliknij ją i przeciągnij suwak w prawo w celu zwiększenia głośności.
- Możliwe zbyt duże obniżenie poziomu głośności. Sprawdź głośność na ikonie sterowania głośnością (głośnik) znajdującej się na pasku zadań. Do ustawienia głośności możesz również użyć klawiszy skrótu regulacji głośności.
- Jeżeli słuchawki na głowę, słuchawki na uszy lub zewnętrzne głośniki są podłączone do gniazda słuchawek komputera, automatycznie wyłączane są głośniki wewnętrzne.

Klawiatura nie reaguje.

Spróbuj przyłączyć zewnętrzną klawiaturę do portu USB komputera. Jeżeli zewnętrzna klawiatura działa, należy skontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym, ponieważ możliwe jest obłuzowanie kabli klawiatury wewnętrznej.

Drukarka nie działa.

- Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazda zasilania oraz, że jest włączona.
- Upewnij się, czy kabel sygnałowy drukarki jest pewnie przyłączony do portu USB komputera oraz do odpowiedniego portu drukarki.

Chcę przywrócić pierwotne ustawienia mojego komputera.



Uwaga

Jeżeli używany system jest wersją wielojęzyczną, system operacyjny i język wybrane przy pierwszym włączeniu systemu będą jedynymi opcjami dostępnymi w przyszłych operacjach odzyskiwania.

Proces przywracania pomaga przywrócić oryginalne oprogramowanie na dysku C, jakie było zainstalowane przy zakupie komputera.



Ostrzeżenie

Twój dysk C: zostanie sformatowany i zostaną usunięte wszystkie dane. Ważne jest wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych przed użyciem tej opcji.

Przed wykonaniem operacji przywracania, należy sprawdzić ustawienia BIOS.

1. Jeśli występuje ustawienie **D2D Recovery** w opcji **Main**, upewnij się, że ma wartość **Enabled**.
2. Zakończ program narzędziowy BIOS zapisując zmiany. System zostanie ponownie uruchomiony.



Uwaga

Aby uzyskać dostęp do programu narzędziowego BIOS, naciśnij klawisz **F2**, kiedy zobaczysz logo Predator podczas rozruchu.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz **patrz Przywracanie danych komputera na stronie 36**.

Zgłaszanie potrzeby obsługi serwisowej

Międzynarodowa gwarancja podróznego (International Travelers Warranty; ITW)

Komputer jest zabezpieczony poprzez Międzynarodowa gwarancja podróznego (International Travelers Warranty; ITW) dającą zabezpieczenie komputera podczas podróży. Wraz z komputerem jest dostarczany paszport ITW. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje na temat programu ITW. Lista dostępnych, autoryzowanych centrów serwisowych znajduje się w podręcznym informatorze. Należy uważnie przeczytać paszport.

Aby można było skorzystać z usług naszych centrów serwisowych, paszport ITW należy mieć zawsze przy sobie, szczególnie podczas podróży. Do dokumentu ITW dołącz dowód zakupu.

Jeżeli w docelowym kraju podróży nie ma centrum serwisowego ITW, autoryzowanego przez firmę Acer, pomoc można uzyskać kontaktując się z naszymi biurami na całym świecie. Odwiedź stronę **www.acer.com**.

Zanim zatelefonujesz

Przed połączeniem telefonicznym z serwisem online Acer należy przygotować następujące informacje oraz pozostawać przy komputerze podczas rozmowy. Pomoc użytkownika pozwoli skrócić czas rozmowy telefonicznej oraz udzielić bardziej skutecznej pomocy w rozwiązaniu problemu. Jeżeli komputer generuje komunikaty o błędach lub dźwięki, należy zapisać je, tak jak są wyświetlane na ekranie (lub zanotować ilość i kolejność dźwięków).

Wymagane jest podanie następujących informacji:

Imię i nazwisko:

Adres:

Numer telefonu:

Typ i model komputera:

Numer seryjny:

Data zakupu:

Wskazówki i porady dotyczące korzystania z systemu Windows

Wiemy, że jest to nowy system operacyjny, do którego trzeba się przyzwyczaić. Dlatego przygotowaliśmy wskazówki, które mogą okazać się pomocne.

Czy mogę wyłączyć powiadomienia?

Możesz wyłączyć powiadomienia tak, aby komputer mógł być uruchomiony, ale powiadomienia nie przeszkadzały.

Naciśnij *klawisz Windows* lub naciśnij *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* i wybierz opcje: **[Settings] (Ustawienia) > [System] (System) > [Notifications] (Powiadomienia)**. Można tutaj włączać/wyłączać powiadomienia dla wszystkich aplikacji lub wybrać określone aplikacje, które chcemy włączyć/wyłączyć.

Jak spersonalizować ekran trybu blokady?

Ekran trybu blokady można spersonalizować poprzez użycie innego obrazu, uruchomienie pokazu slajdów obrazów lub wybranie wyświetlania szybkich informacji o stanie i innych powiadomień, w zależności od preferencji.

Aby zmienić tło, naciśnij *klawisz Windows* lub naciśnij *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* i wybierz **[Settings] (Ustawienia) > [Personalization] (Personalizacja) > [Lock screen] (Blokada ekranu)**. Tutaj możesz:

- Wybrać obraz tła dla ekranu trybu blokady
- Włączać lub wyłączać *[Slideshow] (Pokaz slajdów)*
- Wybierać aplikacje ekranu trybu blokady.

Jak skonfigurować pokaz slajdów ekranu trybu blokady?

1. Naciśnij *klawisz Windows* lub naciśnij *przycisk [Start] [Start] systemu Windows* i wybierz opcje: **[Settings] (Ustawienia) > [Personalization] (Personalizacja)**.

2. W obszarze Ekran blokady wybierz *[Slideshow]* *[Pokaz slajdów]*.
3. Kliknij **[Browse]** **[Przeglądaj]** i otwórz folder, którego chcesz użyć (domyślnie otwierany jest folder *[Pictures]* *[Obrazy]*). Wybierz opcję **[Choose this folder]** **[Wybierz ten folder]**, aby dodać folder do pokazu slajdów obrazów ekranu blokady.
4. Wybierz folder, a następnie **[Remove]** **[Usuń]**, aby usunąć folder z pokazu slajdów obrazów ekranu blokady.
5. Zmień inne ustawienia w zależności od swoich potrzeb.

Czy mogę zmienić rozdzielczość ekranu?

Wpisz „Rozdzielczość” w polu tekstowym, aby wyświetlić wyniki; wybierz **[Display resolution]** **[Rozdzielczość ekranu]**. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybrać **[Display settings]** **[Ustawienia ekranu]** > **[Display]** **[Ekran]** > **[Display resolution]** **[Rozdzielczość ekranu]**.

Gdzie są moje aplikacje?

Przesuń kursor w dolną część ekranu i kliknij pole wyszukiwania, a następnie zacznij wpisywać nazwę aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Jak sprawić, aby aplikacja była wyświetlana na ekranie [Start] [Start]?

Jeśli znajdujesz się w widoku Wszystkie aplikacje i chcesz, aby określona aplikacja była widoczna na ekranie *[Start]* *[Start]*, kliknij aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **[Pin to Start]** **[Przypnij do ekranu Start]**.

Jak usunąć kafelek z ekranu [Start] [Start]?

Kliknij kafelek prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **[Unpin from Start]** **[Odepnij od ekranu Start]**, aby usunąć kafelek z ekranu *[Start]* *[Start]*.

Jak sprawić, aby aplikacja była wyświetlana na pasku zadań?

Jeśli znajdujesz się w widoku wszystkie aplikacje i chcesz, aby określona aplikacja była widoczna na pasku zadań, kliknij aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **[More] [Więcej] > [Pin to taskbar] [Przypnij do paska zadań]**.

Jak instaluje się aplikacje?

Aby móc kupować i pobierać aplikacje ze *[Microsoft Store] [Sklep Microsoft]*, wymagany jest identyfikator Microsoft.

Czym jest identyfikator (konto) Microsoft?

Konto Microsoft to adres e-mail i hasło używane do logowania się w systemie Windows. Możesz użyć dowolnego adresu email, ale najlepiej wybrać taki, z którego korzystasz przy komunikacji ze znajomymi i logowaniu się na ulubionych stronach internetowych. Po zalogowaniu się do komputera przy użyciu konta Microsoft uzyskasz łączność z ważnymi dla Ciebie osobami, plikami i urządzeniami.

Czy jest mi potrzebny?

Do korzystania z systemu Windows 11 potrzebny jest identyfikator Microsoft. Ułatwia on życie, ponieważ możesz synchronizować dane na różnych komputerach, do których logujesz się przy użyciu identyfikatora Microsoft ID.

Jak sprawdzić dostępność aktualizacji systemu Windows?

Naciśnij *klawisz Windows* lub naciśnij przycisk *[Start] [Start] systemu Windows > [Settings] [Ustawienia] > [Windows Update] [Windows Update]*. Wybierz *[Advanced options] [Opcje zaawansowane]*, aby skonfigurować ustawienia.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź następujące strony:

- Informacje dotyczące systemu operacyjnego Windows: support.microsoft.com/Windows
- Wsparcie — często zadawane pytania: support.acer.com

Rozwiązywanie problemów

W rozdziale tym znajdują się porady dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia typowych problemów z systemem. Należy je przeczytać przed zwróceniem się o pomoc do pracownika pomocy technicznej. Rozwiązania bardziej poważnych problemów wymagają otwarcia obudowy komputera. Nie należy otwierać obudowy komputera samodzielnie. W celu uzyskania pomocy należy kontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.

Porady dotyczące rozwiązywania problemów

Ten komputer zawiera zaawansowane rozwiązania umożliwiające wyświetlanie na ekranie raportów o błędach, aby zapewnić pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Jeżeli system zgłosi komunikat o błędzie lub pojawiają się objawy wystąpienia błędu, zobacz "Komunikaty o błędach" poniżej. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z dostawcą.

Komunikaty o błędach

Jeżeli pojawił się komunikat o błędzie, należy zanotować jego treść i podjąć próbę usunięcia błędu. W poniższej tabeli zostały wymienione w kolejności alfabetycznej komunikaty o błędach oraz zalecany przebieg postępowania.

Komunikaty o błędach	Czynności naprawcze
CMOS battery bad	Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
CMOS checksum error	Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
Disk boot failure	Włóż płytę systemową (startową), a następnie naciśnij Enter w celu ponownego uruchomienia komputera.

Komunikaty o błędach	Czynności naprawcze
Equipment configuration error	Naciśnij F2 (podczas testu POST), aby uruchomić program narzędziowy BIOS; następnie naciśnij Exit , aby ponownie uruchomić komputer.
Hard disk 0 error	Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
Hard disk 0 extended type error	Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
I/O parity error	Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
Keyboard error or no keyboard connected	Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
Keyboard interface error	Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.
Memory size mismatch	Naciśnij F2 (podczas testu POST), aby uruchomić program narzędziowy BIOS; następnie naciśnij Exit , aby ponownie uruchomić komputer.
Jeżeli problem utrzymuje się mimo przeprowadzenia działań naprawczych, skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.	

INTERNET I BEZPIECZEŃSTWO W TRYBIE ONLINE

Pierwsze kroki w sieci

Ochrona komputera

Istotne jest chronienie komputera przed wirusami i atakami z Internetu (**patrz Oprogramowanie zabezpieczające w Internecie na stronie 120**). Po pierwszym uruchomieniu komputera oferowany jest kompleksowy program do zapewnienia bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu. Należy go uaktywnić tak szybko, jak to jest możliwe, przed podłączeniem do Internetu.

Wybierz operatora usług internetowych



Używanie Internetu to naturalny element codziennego korzystania z komputera. Za pomocą zaledwie kilku kroków możesz uzyskać dostęp do ogromnego zbioru wiedzy i narzędzi komunikacji. Aby je wykonać, musisz najpierw wybrać *usługodawcę internetowego*, który zapewnia połączenie między Twoim komputerem a Internetem. Przed dokonaniem wyboru należy zorientować się w ofercie dostępnej w Twoim regionie, zasięgnąć opinii znajomych i rodziny lub poczytać recenzje konsumentów. Operator usług internetowych, którego wybierzesz, przekaże Ci instrukcje dotyczące połączenia z Internetem (może to wymagać dodatkowego oprogramowania lub specjalnego urządzenia, które łączy się z Twoją linią telefoniczną).

Typy połączeń

W zależności od modelu komputera, lokalizacji i wymagań komunikacyjnych, istnieje kilka sposobów połączenia się z Internetem.

Telefoniczne

Niektóre komputery zawierają łącze do połączenia telefonicznego („modemu”). Umożliwia to połączenie z Internetem za pomocą linii telefonicznej. W połączeniu telefonicznym, nie można używać modemu ani telefonu jednocześnie na tej samej linii telefonicznej. Ten typ połączenia zalecany jest tylko wtedy, gdy mamy ograniczony dostęp do Internetu, ponieważ prędkość połączenia jest zbyt mała, a czas połączenia jest zazwyczaj liczony za godzinę.

DSL [np. ADSL]

DSL [cyfrowa linia abonencka] to połączenie stałe, które uruchamiane jest przez linię telefoniczną. Ponieważ DSL i telefon nie działają na tych samych częstotliwościach, można używać telefonu w tym samym czasie, kiedy podłączony jest Internet [wymaga to „mikrofiltra” przy każdym gnieździe telefonicznym w celu uniknięcia zakłóceń]. Aby można było łączyć się przez DSL, musisz być blisko głównego biura operatora telefonii [usługa jest czasem niedostępna na obszarach poza miastem]. Prędkość połączenia różni się w zależności od lokalizacji użytkownika, ale łącze DSL zwykle zapewnia bardzo szybką i niezawodną łączność z Internetem. Ponieważ jest to łącze stałe, opłaty są zazwyczaj naliczane miesięcznie.



Uwaga

Łącze DSL wymaga odpowiedniego modemu. Modem zazwyczaj dostarcza operator po wykupieniu jego usług. Wiele z tych modemów ma wbudowany router zapewniający dostęp do sieci i łączność Wi-Fi.

Kablowe

Połączenie kablowe zapewnia szybkie i stałe usługi internetowe poprzez linię telewizji kablowej. Usługa ta dostępna jest zazwyczaj w dużych miastach. Można używać telefonu i oglądać telewizję kablową w tym samym czasie, gdy jesteśmy połączeni z Internetem.

Połączenia komórkowe

Połączenie komórkowe umożliwia korzystanie z sieci telefonii komórkowej [używanej przez telefony komórkowe] do łączenia się z Internetem podczas pracy poza domem. W komputerze może występować gniazdo karty SIM lub komputer może wymagać urządzenia zewnętrznego np. modemu USB lub odpowiednio wyposażonego telefonu komórkowego.



Uwaga

Jeśli komputer ma gniazdo karty SIM, potrzebna jest zgodna karta SIM i umowa z dostawcą usług telefonii komórkowej.

Przed rozpoczęciem korzystania z sieci komórkowej sprawdź u dostawcy usług, czy pobierane są dodatkowe opłaty, szczególnie za roaming.

Połączenia sieciowe

LAN (Local Area Network) to grupa komputerów (na przykład w budynku biurowym lub w domu), które mają wspólną linię komunikacyjną i zasoby. Gdy sieć zostanie ustawiona, można wówczas wspólnie korzystać z plików, urządzeń peryferyjnych (takich jak drukarka) i połączenia z Internetem. Można ustawić LAN, używając technologii przewodowych (jak Ethernet) lub bezprzewodowych (jak Wi-Fi czy Bluetooth).

Sieci bezprzewodowe

Lokalna sieć bezprzewodowa (lub w skrócie WLAN) to połączenie między dwoma lub większą liczbą komputerów bez użycia przewodów. Sieć Wi-Fi jest prosta w instalacji i umożliwia udostępnianie plików, urządzeń zewnętrznych i łącz internetowych.

Jakie korzyści daje sieć bezprzewodowa?

Mobilność

Sieci WLAN pozwalają użytkownikom wspólnie korzystać z plików i urządzeń będących elementami sieci, np. drukarek i skanerów.

Z połączenia internetowego można korzystać na kilku komputerach.

Szybkość i łatwość instalacji

Sieć WLAN instaluje się szybko i łatwo, bez konieczności ciągnięcia kabli przez ściany i sufity.

Komponenty sieci WLAN

Do utworzenia bezprzewodowej sieci w domu są potrzebne następujące elementy:

Punkt dostępowy [router]

Punkty dostępowe (routery) są stacjami nadawczo-odbiorczymi emitującymi dane w otaczającą je przestrzeń. Działają one na zasadzie pośredników między siecią przewodową a bezprzewodową. Większość routerów ma wbudowany modem DSL, który umożliwia dostęp do szybkiego łącza internetowego DSL. Zwykle to operator usług internetowych (ISP) dostarcza modem lub router po wykupieniu abonamentu. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji punktu dostępowego/routera znajdują się w dołączonej do niego dokumentacji.

Sieć kablowa [RJ45]

Sieć kablowa (zwana także RJ45) służy do łączenia komputerów z punktem dostępowym (patrz: ilustracja poniżej); za pomocą takich samych kabli do punktów dostępowych są podłączane urządzenia peryferyjne.

Karta sieci bezprzewodowej

Większość komputerów jest wyposażona w moduł sieci bezprzewodowej i przycisk „Wi-Fi”, który włącza i wyłącza obsługę sieci bezprzewodowej. Opcje zarządzania siecią umożliwiają również włączanie i wyłączanie sieci bezprzewodowej, a także kontrolę nad zasobami udostępnianymi za pośrednictwem sieci.



Ostrzeżenie

Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych podczas lotu może być zabronione. Wyłącz wszystkie urządzenia przed wejściem na pokład samolotu. Urządzenia te mogą stanowić zagrożenie dla funkcjonowania samolotu, przerywać komunikację, a nawet być prawnie zakazane. Po wystartowaniu zapytaj obsługę samolotu, czy możesz włączyć funkcję Wi-Fi.

Surfuj po sieci!

Do surfowania po Internecie potrzebny jest program zwany przeglądarką internetową. Przeglądarka [Microsoft Edge] (Microsoft Edge) umożliwia ona łatwiejsze i bezpieczniejsze przeglądanie Internetu. Po podłączeniu komputera do Internetu kliknij aplikację Microsoft Edge w menu [Start] (Start) lub ikonę na pasku zadań i na nowo rozpocznij swoją przygodę z siecią!



Witryna internetowa Acer

Na dobry początek warto odwiedzić naszą witrynę internetową, **www.acer.com**.

Acer ma zapewnić stałe indywidualne wsparcie. W naszej sekcji [Support] (Wsparcie techniczne) dostępne są pomocne informacje odpowiednio dopasowane do Twoich potrzeb.

Witryna internetowa **www.acer.com** to Twoja przepustka do świata operacji i usług online: Odwiedzaj nas regularnie, aby uzyskać najświeższe informacje i pobrać najnowsze materiały!

Oprogramowanie zabezpieczające w Internecie

Aby chronić swoich użytkowników przed cyberprzestępcami, firma Acer nawiązała współpracę z marką McAfee w celu oferowania produktów bezpieczeństwa na swoich urządzeniach.

Wybrane komputery marki Acer oferowane są z ochroną oprogramowania McAfee

Oprogramowanie McAfee jest instalowane fabrycznie w wybranych komputerach marki McAfee, chroniąc tożsamość i dane finansowe użytkownika przed wirusami, programami typu spyware, oprogramowaniem destrukcyjnym i innymi zagrożeniami pochodzącymi z Internetu. Dowiedz się więcej o sposobach zachowania bezpieczeństwa w Internecie i jak kontynuować ochronę po wygaśnięciu wstępnej subskrypcji.



Uwaga

Specyfikacje zależą od modelu lub systemu operacyjnego.

Chroń się przed cyberprzestępcami

Chroń się przed hakerami i cyberprzestępcami poprzez poznanie metod, które stosują, aby uzyskać dostęp do Twoich prywatnych danych.

Zadbaj o aktualizacje swojego oprogramowania

Cyberprzestępcy wykorzystują luki zabezpieczeń w oprogramowaniu lub platformach, ponieważ są one najprostszym sposobem na niepostrzeżone zainstalowanie oprogramowania destrukcyjnego na urządzeniu użytkownika, czasami bez jakichkolwiek działań z jego strony. Niezwłocznie po ogłoszeniu aktualizacji przez producenta oprogramowania hakerzy przygotowują oprogramowanie destrukcyjne, wykorzystujące luki bezpieczeństwa w oprogramowaniu, które zostałyby naprawione, gdyby zainstalowano aktualizację.

Jak zadbać o bezpieczeństwo: Instaluj wszystkie aktualizacje oprogramowania niezwłocznie po ich udostępnieniu.

Uważaj na fałszywe wiadomości e-mail lub na wiadomości e-mail mające na celu wyłudzenie danych

Zwracaj uwagę na wiadomości e-mail, które zostały wysłane przez znanych nadawców, takich jak znajomi lub koledzy z pracy, ale wydają się dziwne. Na przykład Twoje imię

napisano z małej litery lub wiadomość zawiera literówki. Wiadomość e-mail może pochodzić od cyberprzestępców, którzy chcą od Ciebie wyłudzić numer karty kredytowej czy PESEL lub przekierują Cię do fałszywej witryny internetowej danego banku, aby przechwycić Twoje dane logowania.

Jak zadbać o bezpieczeństwo: Używaj dobrego filtra antyspamowego. Jeżeli wiadomość e-mail wygląda dziwnie, nie klikaj żadnych elementów i natychmiast ją usuń. Zamiast tego ręcznie uruchom przeglądarkę, wpisz adres witryny internetowej Twojego banku, a następnie zaloguj się.

Nie daj się nabrać na fałszywe telefony

Oszustwo na pomoc techniczną jest formą oszustwa w Internecie, która polega na telefonach od osób podających się za pracowników pomocy technicznej znanej firmy, np. McAfee czy Microsoft, którzy będą twierdzić, że masz wirusa. Głównym motywem tych oszustw jest wyłudzenie pieniędzy od ofiary. Cyberprzestępcy mogą również instalować oprogramowanie destrukcyjne, takie jak oprogramowanie rejestrujące naciśnięcia klawiszy lub konie trojańskie wykorzystujące metodę „tylnego wejścia”, aby uzyskać dostęp do prywatnych informacji.

Jak zadbać o bezpieczeństwo: Nie daj się nabrać na telefony informujące o tym, że Twoje oprogramowanie lub komputer nie działają. Nigdy nie podawaj przez telefon prywatnych informacji, takich jak numer PESEL czy numer karty kredytowej, nieznanym osobom.

Popularne zagrożenia wykorzystywane przez cyberprzestępców

Znasz już kilka popularnych sposobów wykorzystywanych przez cyberprzestępców do uzyskania dostępu do Twojego urządzenia lub wyłudzenia od Ciebie prywatnych informacji. Oto kilka rodzajów oprogramowania destrukcyjnego, które cyberprzestępcy instalują po uzyskaniu dostępu do urządzenia, oraz działania, które należy podjąć w razie infekcji.

Oprogramowanie typu ransomware

Jest to rodzaj oprogramowania destrukcyjnego, które szyfruje pliki z prywatnymi informacjami na komputerze i podłączonych urządzeniach. Szyfrowanie powoduje konwersję plików do innego formatu, który można otworzyć jedynie określonym kluczem odszyfrowywania. Po zainstalowaniu oprogramowania typu ransomware wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem, że komputer jest teraz zablokowany. Użytkownik zostanie poinformowany o tym, że musi zapłacić „karę” o określonej wysokości i w określonym terminie. Nawet po dokonaniu zapłaty przestępcy mogą nadal nie odszyfrować pliku!

Co należy zrobić w przypadku infekcji: Przede wszystkim unikaj infekcji, a najlepszą ochronę przed infekcjami zapewnia oprogramowanie zabezpieczające w Internecie, takie jak McAfee. Dobrym sposobem jest również regularne wykonywanie kopii zapasowych wszystkich danych i zapisywanie ich w magazynie online lub na oddzielnym, zewnętrznym dysku twardym, który jest *wyłącznie podłączony* do Twojego komputera podczas wykonywania kopii zapasowej. Oprogramowanie typu ransomware znane jest z blokowania dostępu do zewnętrznych dysków twardych podłączonych do komputera.

W przypadku zainfekowania przez oprogramowanie ransomware zastanów się dobrze, zanim zapłacisz „okup”. Nie ma gwarancji, że cyberprzestępcy odblokują Twoje pliki i że nie wykorzystają innych niewinnych ofiar.

Sieci typu „bot”

Sieć typu „bot” jest rzędem zainfekowanych, połączonych komputerów, które są wspólnie koordynowane w celu wykonania zadania. Sieci typu „bot” uzyskują dostęp do urządzenia za pomocą elementów złośliwego kodu. Po pobraniu oprogramowania sieć typu „bot” skontaktuje się z głównym komputerem i poinformuje go, że wszystko jest gotowe do działania. Twój komputer, telefon, tablet lub urządzenie IoT będą pod całkowitą kontrolą osoby, która

stworzyła daną sieć typu „bot”. Większość zainfekowanych użytkowników nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że bezpieczeństwo ich komputerów jest zagrożone!

Co należy zrobić w przypadku infekcji: Możesz nie zauważyć infekcji, ponieważ sieci typu „bot” działają bardzo dyskretnie. Usługodawca internetowy może wysłać Ci powiadomienie o znalezieniu zagrożenia w Twojej sieci i że musisz usunąć sieć typu „bot”. Jeśli wykryjesz sieć typu „bot”, używaj oprogramowania zabezpieczającego w Internecie, takiego jak McAfee, aby skanować wszystkie swoje urządzenia.

Wirusy/Oprogramowanie destrukcyjne

„Wirus” jest od lat powszechnie używanym słowem na określenie złośliwego oprogramowania; wirus jest jednak tylko jednym z typów złośliwych zagrożeń. Wirus jest klasyfikowany jako samopowielający się element złośliwego kodu, który rozprzestrzenia się w plikach lub programach.

Co należy zrobić w przypadku infekcji: Podejmij działania w celu uniknięcia infekcji poprzez ochronę, którą zapewnia oprogramowanie zabezpieczające w Internecie, takie jak McAfee.

Stosuj nadzwyczajne środki ostrożności podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi

Publiczna sieć Wi-Fi jest dostępna niemal wszędzie; od lokalnej kawiarni po hotele i lotniska odwiedzane podczas podróży. Wi-Fi wprawdzie ułatwia nam życie, ale także stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa danych przechowywanych na naszych laptopach i smartfonach. Wirtualna sieć prywatna (VPN) zapewnia użytkownikom prywatność i anonimowość w sieci dzięki mechanizmowi tworzenia sieci prywatnej w ramach publicznego połączenia internetowego. Sieci VPN maskują adres protokołu internetowego (IP), dzięki czemu działania w Internecie są nie do wyśledzenia, a co za tym idzie bezpieczne. Jednym z głównych zagrożeń bezpieczeństwa w publicznych sieciach Wi-Fi są ataki typu man-in-the-middle (MITM). Ataki te przypominają podsłuchy. Dane przesyłane są z punktu A [komputer] do punktu B [serwer/witryna internetowa], a

atakujący może się dostać pomiędzy te transmisje. Konfiguruje on następnie narzędzia zaprogramowane do „podśluchiwania” transmisji, przechwytywania danych uznawanych za cenne oraz informacji typu dane logowania i hasła.

Korzystaj z wirtualnej sieci prywatnej (VPN) w celu ochrony swojej prywatności i anonimowości podczas łączenia się z publiczną siecią Wi-Fi. Usługi VPN potrafią zaszyfrować wszystkie dane, które wysyłasz i otrzymujesz, korzystając z publicznego punktu dostępu do sieci Wi-Fi, dzięki czemu informacje są zabezpieczone przed ingerencją hakerów i innych użytkowników danej sieci.

Więcej wskazówek bezpieczeństwa

Prawidłowe nawyki w zakresie bezpieczeństwa mogą zmniejszyć zagrożenie ze strony przestępczości internetowej. Poprzez nabycie kilku podstawowych nawyków możesz znacznie zmniejszyć ryzyko padnięcia ofiarą przestępczości internetowej:

- Chronić swoje konta silnymi, unikatowymi hasłami, które zawierają kombinację przynajmniej 10 liter pisanych wielką i małą literą, symboli i cyfr.
- Nie klikaj przypadkowych łączy ani nie otwieraj wiadomości i załączników od nieznanych nadawców.
- Nie przeglądaj prywatnych informacji ani kont w mediach społecznościowych za pośrednictwem niechronionych sieci Wi-Fi.
- Używaj na swoich urządzeniach oprogramowania zabezpieczającego, aby chronić się przed najnowszymi zagrożeniami.

Ochrona komputera za pomocą narzędzi zabezpieczeń systemu Windows

System Windows oferuje wiele zabezpieczeń w formie aplikacji.

[Windows Updates] [Aktualizacje systemu Windows]

Jeżeli komputer jest podłączony do Internetu, system Windows można sprawdzać, czy nie zostały opublikowane ważne aktualizacje komputera, a następnie automatycznie pobierać je i instalować. Aktualizacje te obejmują poprawki zabezpieczeń i uaktualnienia programów, które mogą ułatwić korzystanie z komputera i zapewnić mu lepszą ochronę przed wirusami i atakami.