


PHILIPS

AIS8530, AIS8531
AIS8540



Lea cuidadosamente el instructivo antes de usar su aparato

Opis produktu

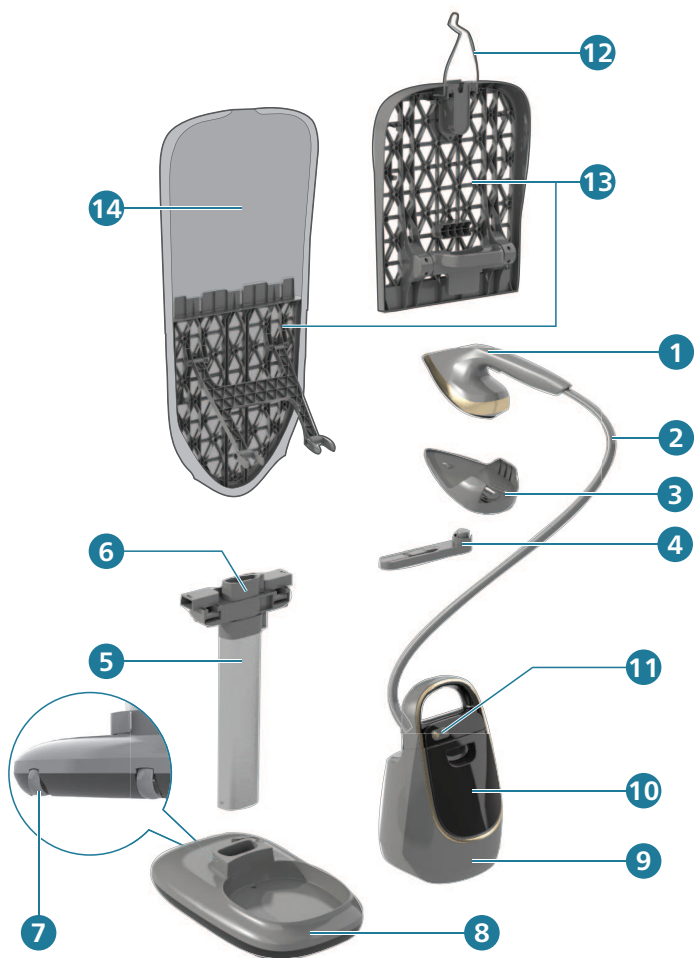

- 1 Głowica żelazka
- 2 Wąż dopływowy pary
- 3 Podstawa żelazka
- 4 Ramię podstawki żelazka
- 5 Stojak
- 6 Zaciski stojaka
- 7 Koła
- 8 Podpórka
- 9 Podstawa
- 10 Zbiornik wody
- 11 Przycisk zasilania z podświetleniem

- 12 Haczyk na wieszak
- 13 Deska do prasowania
- 14 Pokrowiec


Przygotowanie do użycia

Ostrzeżenia


- 1 z żelazka wydobywa się gorąca para. Nigdy nie próbuj kierować żelazka na inną osobę, gdy emituje ono parę.



- 2 Strumienia pary nie należy kierować na swoją ani czyjąś rękę.

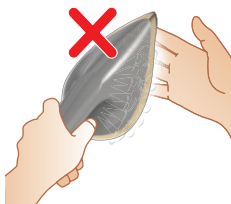

- 3 Nie używaj dłoni jako podkładki pod odzież.

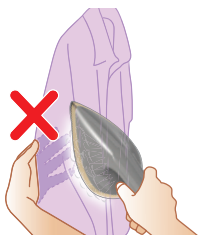

- 4 Nie zostawiaj żelazka na desce. Wąż parowy może pociągnąć w dół i zrzucić żelazko.





5 Nie stawiaj żelazka nierówno na powierzchni.



6 Nie pozostawiaj odsłoniętej płyty parowej.



7 Gdy nie używasz żelazka, umieść je na podstawce dokującej.



8 Nie umieszczaj żelazka w pozycji pionowej. Może to spowodować wypadnięcie żelazka z podstawki dokującej.



9 Zawsze odkładaj żelazko w pozycji poziomej.



10 Nie odkładaj żelazka w pozycji pochylonej. Może to spowodować wypadnięcie żelazka z podstawki dokującej.




11 Zawsze odkładaj żelazko w pozycji poziomej.




12 Nie umieszczaj ładunku o masie większej niż 5 kg.


Montaż

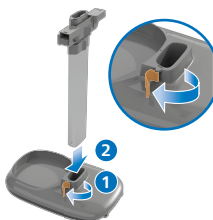

1 Odblokuj zaciski podstawy i umieść stojak na podstawie.

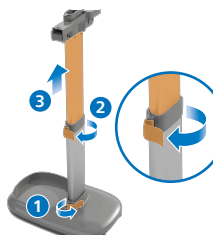


2 Zablokuj zacisk podstawy. Odblokuj dolny zacisk stojaka. Rozsuń stojak.

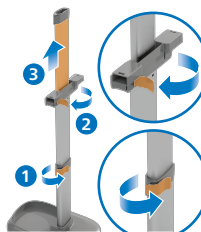


- 3** Zablokuj zacisk dolnego stojaka. Odblokuj dźwignię pochylenia deski. Rozsuń stojak.




- 4** Zablokuj dźwignię pochylenia deski. Odblokuj zacisk górnego stojaka.

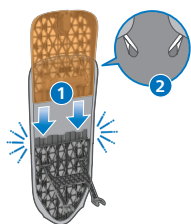


- 5** Zmontuj deskę, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Naciągnij pokrowiec na deskę do prasowania i zaczeć elastyczne taśmy na haczykach deski do prasowania.

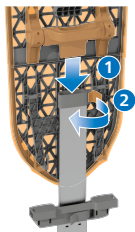


- 6** Umieść deskę do prasowania na stojaku. Zablokuj zacisk górnego stojaka.

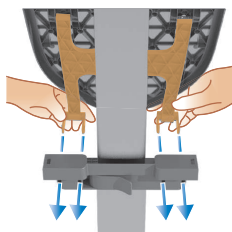


- 7** Przełóż zaciski klamry deski przez zaciski stojaka.

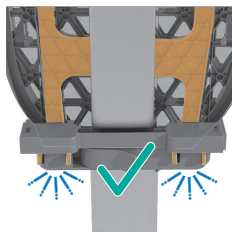


8 Po całkowitym wsunięciu zacisku usłyszysz dźwięk kliknięcia.

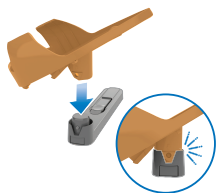


9 Włóż podstawkę dokującą żelazka do ramienia podstawki, aż usłyszysz kliknięcie.

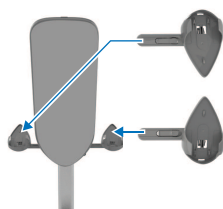

10 Otwór po lewej stronie Dla osób leworęcznych. Otwór po prawej stronie: dla osób praworęcznych.

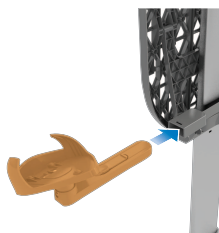

11 Włóż ramię podstawki dokującej żelazka do podstawki.

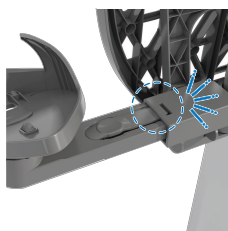

12 Po całkowitym włożeniu stacji dokującej usłyszysz dźwięk kliknięcia.




- 13** Umieść podstawę na podpórcę, a żelazko na stacji dokującej. Konfiguracja została zakończona.

Rodzaj używanej wody


Urządzenie jest przystosowane do wody z kranu. Jeśli jednak mieszkasz w miejscu, w którym występuje twarda woda, zalecamy wymieszanie wody z kranu z taką samą ilością wody destylowanej lub demineralizowanej. Zapobiegnie to osadzaniu się kamienia i wydłuży żywotność urządzenia.

Nie należy dodawać perfum, wody z suszarek bębnowych, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia lub ułatwiających prasowanie, wody odwapnianej chemicznie ani żadnych innych środków chemicznych, gdyż może to spowodować wyciek wody, powstawanie brązowych plam lub uszkodzenie urządzenia.

Regulacja wysokości produktu

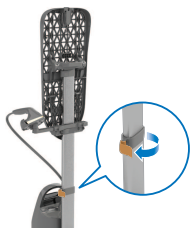

- 1** Odblokuj dolny zacisk stojaka.

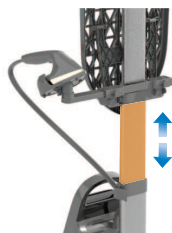


- 2** Popchnij stojak w dół lub pociągnij go w górę do żądanej wysokości.



3 Zablokuj dolny zacisk stojaka.

Zmiana położenia deski z pozycji pionowej na pochylenie

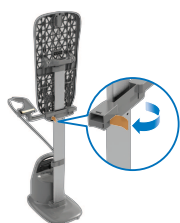

1 Odblokuj dźwignię pochylania deski.



2 Popchnij deskę w dół dożądanego kąta.




3 Zablokuj dźwignię pochylania deski.



4 Można rozpocząć prasowanie w pozycji pochylonej.

Zmiana położenia deski z pozycji pionowej na pozycję poziomą

1 Odblokuj dźwignię pochylania deski.

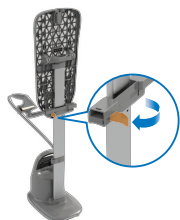


2 Popchnij deskę w dół dożądanego kąta.



3 Zablokuj dźwignię pochylania deski.




4 Naciśnij przycisk na ramieniu podstawki dokującej.

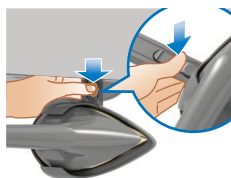


5 Nie chwytaj dolnej części podstawki dokującej, ponieważ jest gorąca.




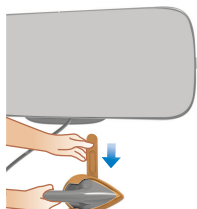

6 Przytrzymaj uchwyt żelazka i wyciągnij podstawkę dokującą.

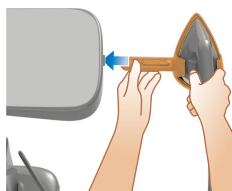

7 Umieść stację dokującą na wierzchu deski do prasowania.

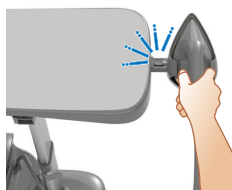

8 Po całkowitym włożeniu stacji dokującej usłyszysz dźwięk kliknięcia.



9 Można rozpocząć prasowanie w pozycji poziomej.

Napełnianie zbiornika wody

1 Wyjmij zbiornik wody z podstawy.






- 2 Napełnij zbiornik wodą do poziomu oznaczonego „MAX”.



- 3 Umieść zbiornik wody z powrotem w podstawie poprzez zamocowanie jego dolnej części w pierwszej kolejności. I dociśnij górną część zbiornika wody, aż do jego zablokowania.

Włączanie urządzenia


- 1 Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do uziemionego gniazdka elektrycznego.

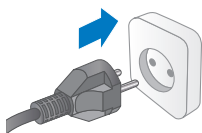

- 2 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.




- 3 Biała kontrolka przycisku zasilania zacznie migać, sygnalizując nagrzewanie się urządzenia (około 90 sekund). Gdy urządzenie będzie gotowe do użycia, wskaźnik będzie świecił światłem ciągłym.

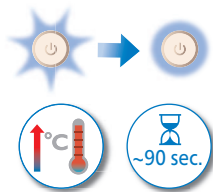


Korzystanie z urządzenia

Technologia OptimalTemp

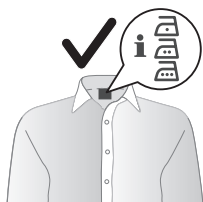

- 1 Technologia OptimalTemp umożliwia prasowanie wszelkich tkanin nadających się do prasowania w dowolnej kolejności bez konieczności regulowania temperatury żelazka. Możliwe jest prasowanie tkanin oznaczonych tymi symbolami, na przykład lnianych, bawełnianych, poliestrowych, jedwabnych, wełnianych, wiskozowych i wykonanych ze sztucznego jedwabiu.

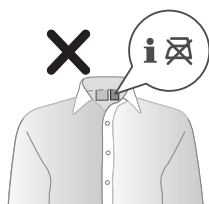

- 2 Tkanin oznaczonych tym symbolem nie można prasować. Są to tkaniny syntetyczne, takie jak spandeks, elastan, tkaniny z domieszką spandeksu i poliolefiny (np. polipropylen), ale także nadruki na odzieży.

Zmiana ilości pary



Model AIS8540: Naciskaj przycisk trybu, aby przełączać między różnymi ilościami pary. Tryb pary można zmienić dopiero po przygotowaniu urządzenia do pracy. Wszystkie 3 tryby mogą być używane do tkanin nadających się do prasowania.




1 chmura pary: W przypadku delikatniejszych tkanin (np. jedwab, wełna) należy użyć mniejszej ilości pary.

2 chmury pary: Jest to domyślne ustawienie pary, odpowiednie dla wszystkich tkanin.

3 chmury pary: W przypadku mocniejszych tkanin (np. bawełna, len) należy użyć większej ilości pary.



Model AIS8530: Naciskaj przycisk trybu, aby przełączać między różnymi ilościami pary. Tryb pary można zmienić dopiero po przygotowaniu urządzenia do pracy. Wszystkie 2 tryby mogą być używane do tkanin nadających się do prasowania.

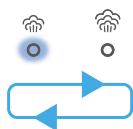

2 chmury pary: Jest to domyślne ustawienie pary, odpowiednie dla wszystkich tkanin.


3 chmury pary: W przypadku mocniejszych tkanin (np. bawełna, len) należy użyć większej ilości pary.

Włączanie pary



1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania pary, aby rozpocząć prasowanie.

Uwaga: na początku każdego prasowania z żelazka może wydobywać się woda. Naciśnij przycisk włączania pary i przytrzymaj go przez 10 sekund przed prasowaniem, aby zapobiec powstawaniu plam z wody na odzieży.

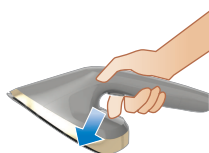

2 Zwolnij przycisk włączania pary, aby zatrzymać wytwarzanie pary.

Tryb blokady pary

- 1 Naciśnij szybko przycisk włączania pary dwukrotnie, aby włączyć ciągłe wytwarzanie pary.



- 2 Ciągły strumień pary będzie aktywny przez 8 minut.



- 3 Naciśnij raz przycisk włączania pary, aby wyłączyć tryb blokady pary.



- 4 Wytwarzanie pary zostanie zatrzymane.



Tryb silnego uderzenia pary (tylko AIS8540)




- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aż zacznie migać.

- 2 Dwukrotnie szybko naciśnij przycisk włączania pary.



- 3 Tryb silnego uderzenia pary będzie aktywny przez 3 sekundy. Aby wyłączyć funkcję silnego uderzenia pary, naciśnij raz przycisk włączania pary.


Haczyk na wieszak

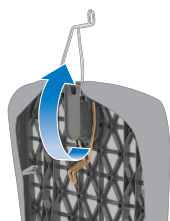

- 1 Unieś haczyk na wieszak znajdujący się z tyłu deski do prasowania.



2 Umieść wieszak na haczyku. Odzież można parować pionowo.

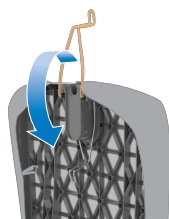

3 Aby położyć odzież na desce w pozycji pochylonej, przelóż haczyk na wieszak na tył deski.




4 Nałóż ubranie na deskę.



5 Przelóż haczyk na wieszak na tył deski, aby go schować, gdy deska znajduje się w pozycji poziomej.




Automatyczne wyłączenie

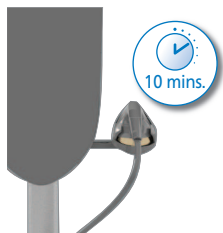

- 1 Urządzenie przejdzie w tryb automatycznego wyłączenia, jeśli nie będzie używane przez 10 minut.




- 2 Po przejściu w tryb automatycznego wyłączenia przycisk zasilania zacznie migać, a urządzenie zacznie się schładzać.

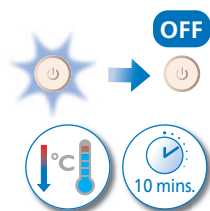

- 3 Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach bez dotykania go.




- 4 Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij wyłącznik.

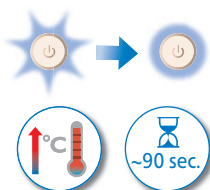


- 5 Biała kontrolka przycisku zasilania zacznie migać, sygnalizując nagrzewanie się urządzenia (około 90 sekund). Gdy urządzenie będzie gotowe do użycia, wskaźnik będzie świecił światłem ciągłym.

Zdejmowana podstawa

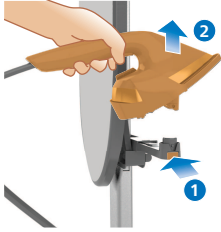


- 1 Naciśnij przycisk na ramieniu podstawki dokującej. Następnie przytrzymaj uchwyt żelazka, aby wyciągnąć podstawkę dokującą.

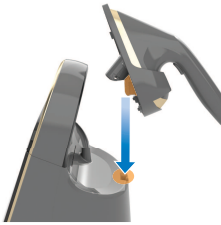

- 2 Włóż żelazko i zadokuj je na podstawie.



- 3 Zdejmij podstawę z podpórki.

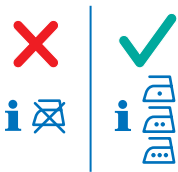

- 4 Możesz poruszać się z podstawą, aby odświeżyć rzeczy, które można prasować (np. miękkie zabawki, sofę, zasłony).




Wskazówki dotyczące prasowania

Jak prasować w pozycji pionowej

- 1 Umieść koszulę kołnierzkiem do dołu. Przesuń żelazko w dół, dociskając je do kołnierzyka.




- 2 Umieść obszar, który chcesz wyprasować na powierzchni deski do prasowania. Przesuń żelazko w dół, dociskając je do przodu koszuli.

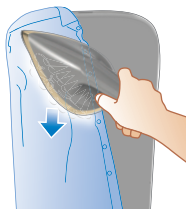




- 3 Umieść obszar, który chcesz wyprasować na powierzchni deski do prasowania. Przesuń żelazko w dół, dociskając je do tylnej części koszuli.

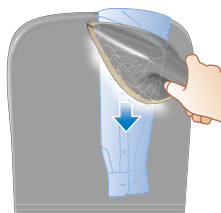


- 4 Umieść rękawy mankietem skierowanym w dół. Przesuń żelazko w dół, dociskając je do rękawów.

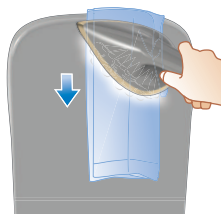


- 5 Umieść szwy boczne tak, aby dół spodni był skierowany w dół. Przesuń żelazko w dół, dociskając je do szwów.



- 6 Użyj haczyka wieszaka, aby powiesić spodnie na boku. Przesuń żelazko w dół, dociskając je do szwów.

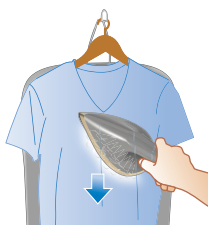

- 7 Użyj wieszaka do powieszenia koszulki. Przesuń żelazko w dół, dociskając je do koszulki.

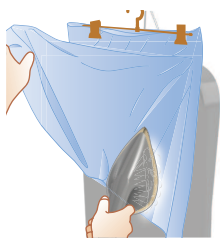

- 8 Użyj wieszaka do powieszenia spódnicy. Podnieś plisy, aby wyprasować je pojedynczo.

Jak prasować w pozycji pochylonej



- 1 Umieść szwy boczne tak, aby dół spodni był skierowany w dół. Przesuń żelazko w dół, dociskając je do szwów.



- 2 Umieść obszar, który chcesz wyprasować na powierzchni deski do prasowania. Przesuń żelazko w dół, dociskając je do przodu sukienki.




- 3 Umieść obszar, który chcesz wyprasować na powierzchni deski do prasowania. Przesuń żelazko w dół, dociskając je do przodu koszuli.


Jak prasować w pozycji poziomej




- 1** Umieść kołnierzyk na desce do prasowania. Przesuń i dociśnij żelazko wzdłuż kołnierzyka.

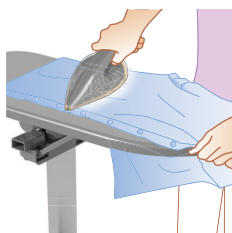

- 2** Umieść obszar, który chcesz wyprasować na powierzchni deski do prasowania. Pociągnij koszulę, aby upewnić się, że jest ułożona płasko. Przesuń i dociśnij żelazko z przodu koszuli.

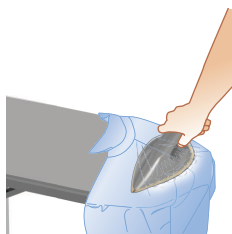

- 3** Ułóż karczek wzdłuż przedniej części deski do prasowania. Przesuń i dociśnij żelazko wzdłuż karczku koszuli.

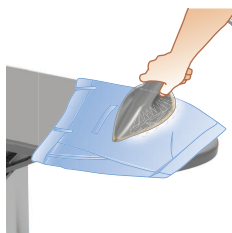


- 4** Przełóż spodnie przez przód deski do prasowania. Przesuń i dociśnij żelazko w miejscu, które chcesz wyprasować.


Czyszczenie i konserwacja



1 Wyłącz urządzenie.

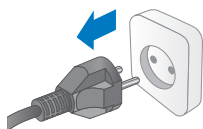

2 Wymij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.

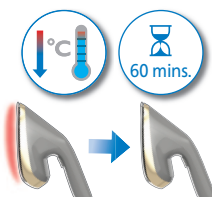

3 Poczekaj, aż urządzenie ostygnie (około 60 minut).



4 W celu oczyszczenia żelazka wytrzyj płamy wilgotną szmatką. Nie używaj żrących płynnych środków czyszczących.



5 Zawsze opróżniaj zbiornik wody po użyciu. Ma to na celu zapobieganie gromadzeniu się kamienia i utrzymanie dobrej wydajności pary.




- 6 Owiń wężyk parowy i przewód zasilający wokół uchwytu do przechowywania.



Demontaż




- 1 Zdejmij podstawę i żelazko z podpórki i stacji dokującej żelazka.

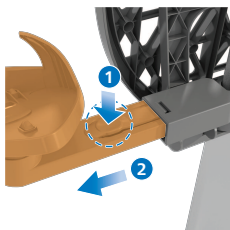


- 2 Naciśnij przycisk na ramieniu podstawki dokującej i wyciągnij go.

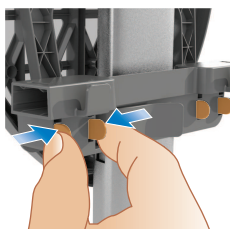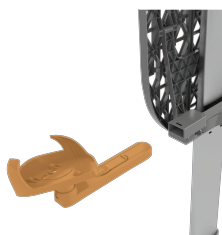


- 3 Naciśnij zaciski klamry deski.

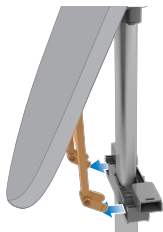



4 Następnie wypchnij zaciski klamry ze szczelin.

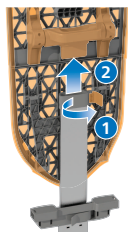

5 Odblokuj zacisk górnego stojaka i zdejmij deskę do prasowania ze stojaka.



6 Odblokuj dźwignię pochylania deski i pierwszy zacisk stojaka, aby całkowicie złożyć stojak.

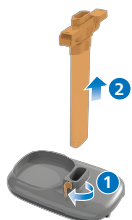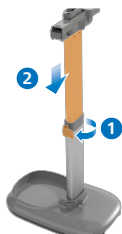

7 Odblokuj zaciski podstawy, aby usunąć stojak z podpórki.

Przechowywanie



1 Pochyl urządzenie do tyłu i pociągnij je, używając kółek.



2 Pochyl urządzenie do przodu do siebie i popchnij je, używając kółek.



3 Nie próbuj przenosić ani podnosić urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie produkuje pary.	Dysza parowa nie nagrzała się dostatecznie (przycisk zasilania miga).	Poczekaj 80 sekund, aż urządzenie się nagrzej. Gdy urządzenie jest gotowe do użycia, wskaźnik świeci światłem ciągłym.

	Funkcja automatycznego wyłączania została aktywowana, gdy urządzenie nie było używane przez ponad 10 minut (przycisk zasilania miga).	Naciśnij przycisk zasilania i poczekaj 90 sekund, aż urządzenie ponownie się nagrzej.
	Przycisk włączania pary nie został naciśnięty w celu emitowania pary.	Naciśnij przycisk włączania pary, aby włączyć wytwarzanie pary.
	Niski poziom wody w zbiorniku lub zbiornik nie jest prawidłowo włożony.	Napełnij zbiornik wody i włóż go prawidłowo.
	Tryb blokady pary został włączony na 8 minuty.	Odczekaj 5 sekund przed ponownym włączeniem trybu blokady pary. Normalne prasowanie parą można aktywować natychmiast po zakończeniu trybu blokady pary.
Woda wycieka z podstawy steamera.	Zbiornik wody nie został prawidłowo włożony.	Włóż prawidłowo zbiornik.
	Zbiornik wody został przepełniony.	Napełnij wodą do oznaczenia MAX .
Nie można włączyć blokady pary.	Nie można włączyć funkcji blokady pary.	Dotknij dwukrotnie, aby włączyć funkcję blokady pary.
Uwalnianie pary nie zatrzymuje się automatycznie po umieszczeniu dyszy parowej na uchwycie.	Funkcja blokady pary została włączona.	Naciśnij raz, aby wyłączyć blokadę pary.
Pokrowiec na deskę jest wilgotny lub krople wody pojawiają się na odzieży podczas prasowania.	Para skrapla się na pokrowcu na deskę po długiej sesji prasowania parą.	Pozostaw go do wyschnięcia przed schowaniem. Jeśli pokrowiec na deskę jest zużyty, należy go wymienić. Kup nowy pokrowiec na deskę w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.
Podczas pracy deska drży.	Stojak nie jest przymocowany do podstawy produktu.	Upewnij się, że zacisk podstawy jest zamocowany i zablokowany na podstawie.
	Deska nie jest zablokowana na stojaku.	Upewnij się, że zaciski deski do prasowania są zamocowane do zacisków stojaka.

Deski nie można przechylać ani używać w pozycji poziomej.	Dźwignia pochylenia deski nie została zwolniona.	Upewnij się, że dźwignia pochylenia jest odblokowana, aby umożliwić jej pochylenie do żądanej pozycji. Po osiągnięciu żądanej pozycji zablokuj dźwignię pochylenia w celu zabezpieczenia deski.
Z dyszy parowej wydobywają się krople wody, a czasem urządzenie wydaje niepokojący dźwięk.	Para skrapla się w wodę w wężu i wpływa na płynny przepływ pary.	Unieś dyszę parową i wyprostuj wąż w pionie. Trzymając głowicę steamera z dala od odzieży, naciskaj przycisk włączania pary przez 10 sekund, aby uwolnić początkowy strumień kropeł wody.
Biały osad wydostaje się z dyszy parowej w ciągu pierwszych kilku sesji użytkowania.	Jest to normalne zjawisko, ponieważ urządzenie przeszło testy jakości i może zawierać pewne pozostałości.	Wystarczy strzepnąć/wyszczotkować osad z odzieży. Nie używaj wilgotnej szmatki.
Z dyszy parowej wydobywa się brudna woda, brązowe plamy lub białe płatki, które plamią ubranie.	Do zbiornika z wodą dodawane są substancje chemiczne lub dodatki.	Nigdy nie używaj środków chemicznych ani innych dodatków. Napełnij zbiornik wody i poczekaj, aż woda z 1 pełnego zbiornika wyparuje, aby wypłukać osad chemiczny. W przypadku plam na ubraniu należy je wypłukać pod bieżącą wodą. W celu usunięcia plam z dyszy parowej wytrzyj ją wilgotną szmatką.

W zależności od miejsca pobytu poziom twardości wody może być wysoki, co skutkuje szybkim osadzaniem się kamienia.

Upewnij się, że zbiornik wody został opróżniony po zakończeniu prasowania. Zaleca się użycie wody destylowanej/demineralizowanej (50%) zmieszanej z wodą z kranu (50%).

Trzymając głowicę steamera z dala od odzieży, naciśnij przycisk włączania pary przez 10 sekund, aby uwolnić początkowy strumień kropel wody.

W przypadku plam na ubraniu należy je wypłukać pod bieżącą wodą.

W celu usunięcia plam z dyszy parowej wytrzyj ją wilgotną szmatką.

Podczas prasowania w pozycji poziomej położenie podstawki dokującej (w której można oprzeć żelazko) przeszkadza mi w prasowaniu.

Stacja dokująca żelazka znajduje się z boku deski, a nie na górze.

Ustaw podstawkę dokującą żelazka na górze deski podczas prasowania w pozycji poziomej.

Deska jest dla mnie zbyt wysoka w pozycji poziomej.

Wysokość stojaka nie jest regulowana podczas zmiany pozycji z pionowej/pochylonej na poziomą.

Obniż wysokość stojaka podczas prasowania w pozycji poziomej.