

ANMITE

ANMITE

MONITOR

support@anmite.com



Instrukcja obsługi

Przed użyciem instalacji należy dokładnie przeczytać instrukcję.

Spis treści


1. Korzystanie z monitora	01
Korzystanie z menu ekranowego (OSD)	05
Korzystanie z trybu	11
Duplikowania/rozszerzania/drugiego ekranu	12
Obsługiwane urządzenia i modele	14
3. Rozwiązywanie problemów	15
Rozwiązywanie problemów	15

01. Korzystanie z monitora


Podłączanie monitora

Połączenie laptopa/komputera PC

1. Laptop/PC z portem Type-C

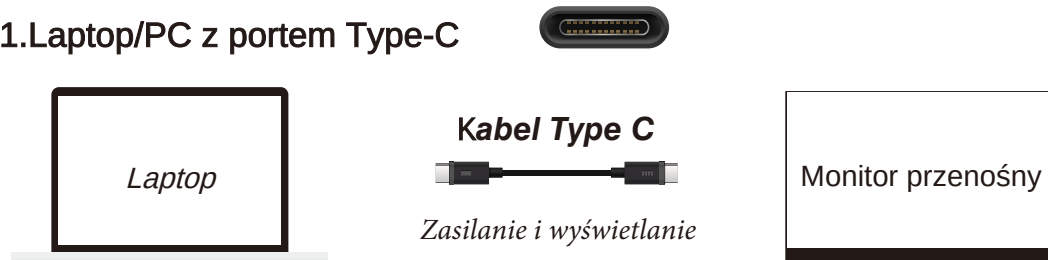


UWAGA: Użyj ładowarki ściennej, aby włączyć monitor i uniknąć czarnego lub migającego ekranu, gdy zasilanie jest niewystarczające.

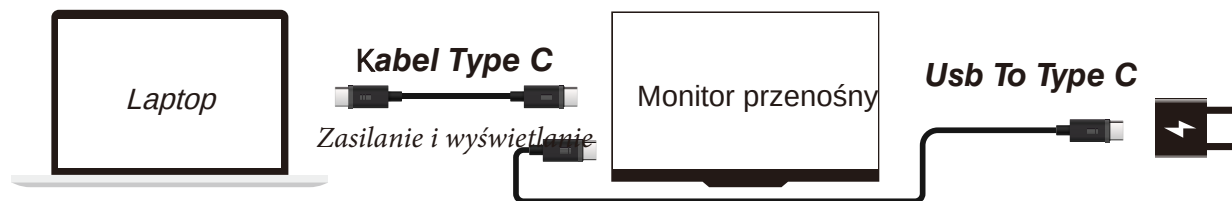


Port Type-C niektórych urządzeń nie obsługuje wyświetlania i służy tylko do ładowania. Jeśli pojawi się komunikat „No Cable”, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy. (✉ support@anmite.com)


2. Laptop/PC z portem HDMI

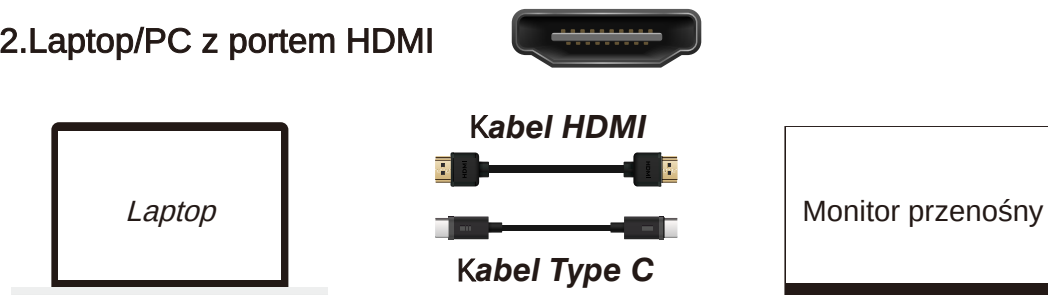


UWAGA: Użyj ładowarki ściennej, aby włączyć monitor i uniknąć czarnego lub migającego ekranu, gdy zasilanie jest niewystarczające.

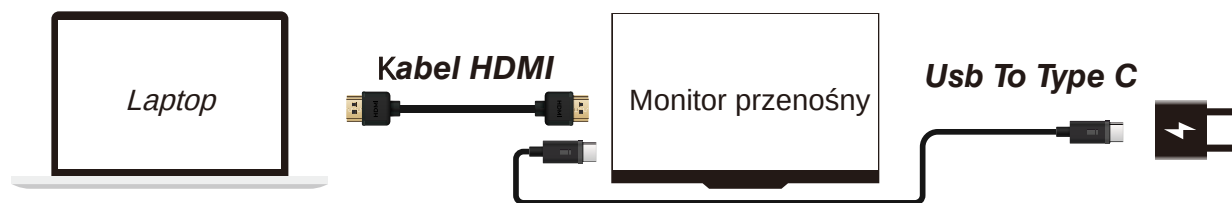

3. Laptop/PC z (mini) DisplayPort, np. Surface Pro

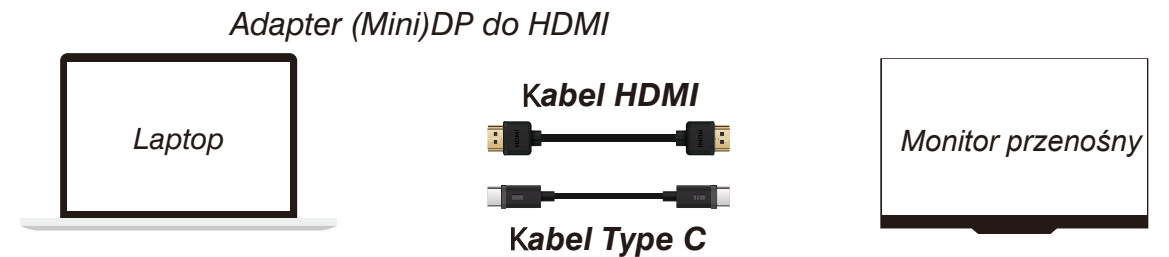


UWAGA: Użyj ładowarki ściennej, aby włączyć monitor i uniknąć czarnego lub migającego ekranu, gdy zasilanie jest niewystarczające.

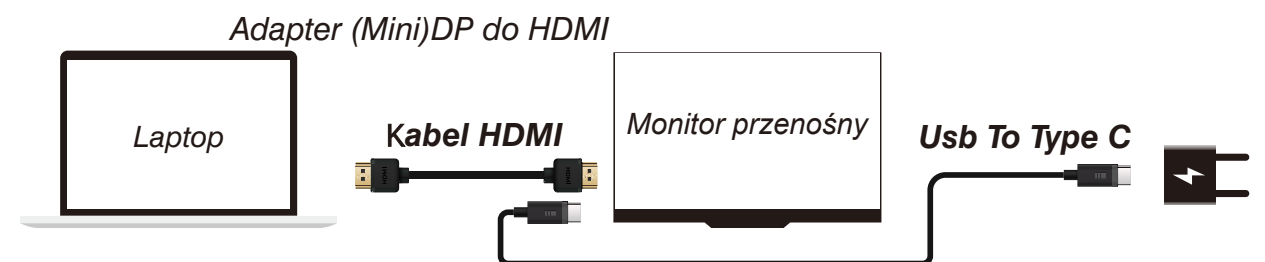


UWAGA: Adapter (Mini)DP do HDMI nie jest dołączony do zestawu. (✉ support@anmite.com)


Połączenie PS5/PS4/Xbox

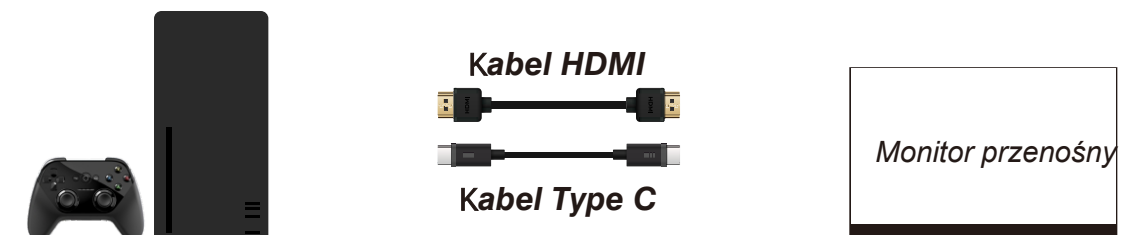

UWAGA: Użyj ładowarki ściennej, aby włączyć monitor i uniknąć czarnego lub migającego ekranu, gdy zasilanie jest niewystarczające.

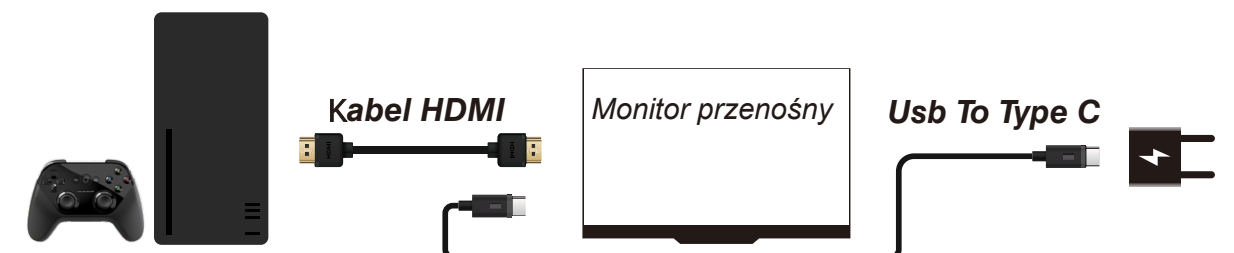


Połączenie Switch

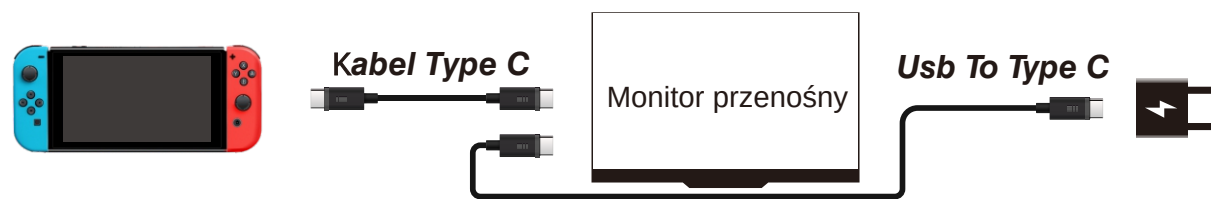

UWAGA: Konsola Switch nie jest w stanie zapewnić wystarczającego zasilania dla monitora. Użyj oryginalnej ładowarki PD konsoli Switch i podłącz ją do portu Type-C monitora. Może nie działać przy użyciu innych ładowarek. (Jeśli używane są inne zasilacze PD, zaleca się stosowanie zasilacza PD o mocy 65 W lub większej.)


Połączenie telefonu z Androidem

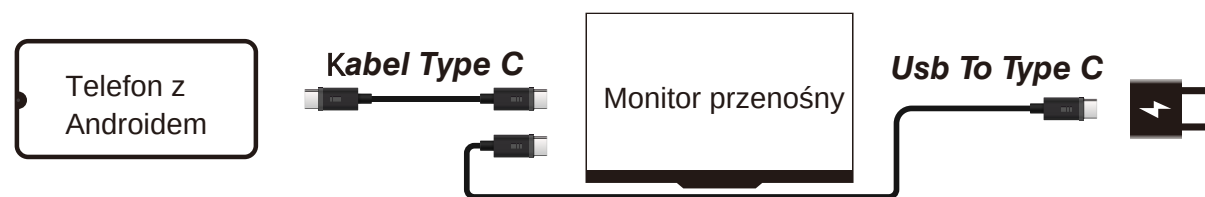

UWAGA:

- Telefony mogą nie dostarczać wystarczającej mocy dla monitora o dużej jasności. Podłącz ładowarkę sieciową do portu Type-C, aby włączyć monitor, a następnie podłącz kabel Type-C połączony z telefonem do drugiego portu Type-C.
- Niektóre telefony, takie jak Google Pixel, nie obsługują wyjścia wideo.
- Telefony z Androidem, które nie są w pełni kompatybilne, muszą być używane z kablem Phone to HDTV, aby uzyskać taki sam efekt ekranu.


Połączenie iPhone' a z adapterem Lightning do HDMI

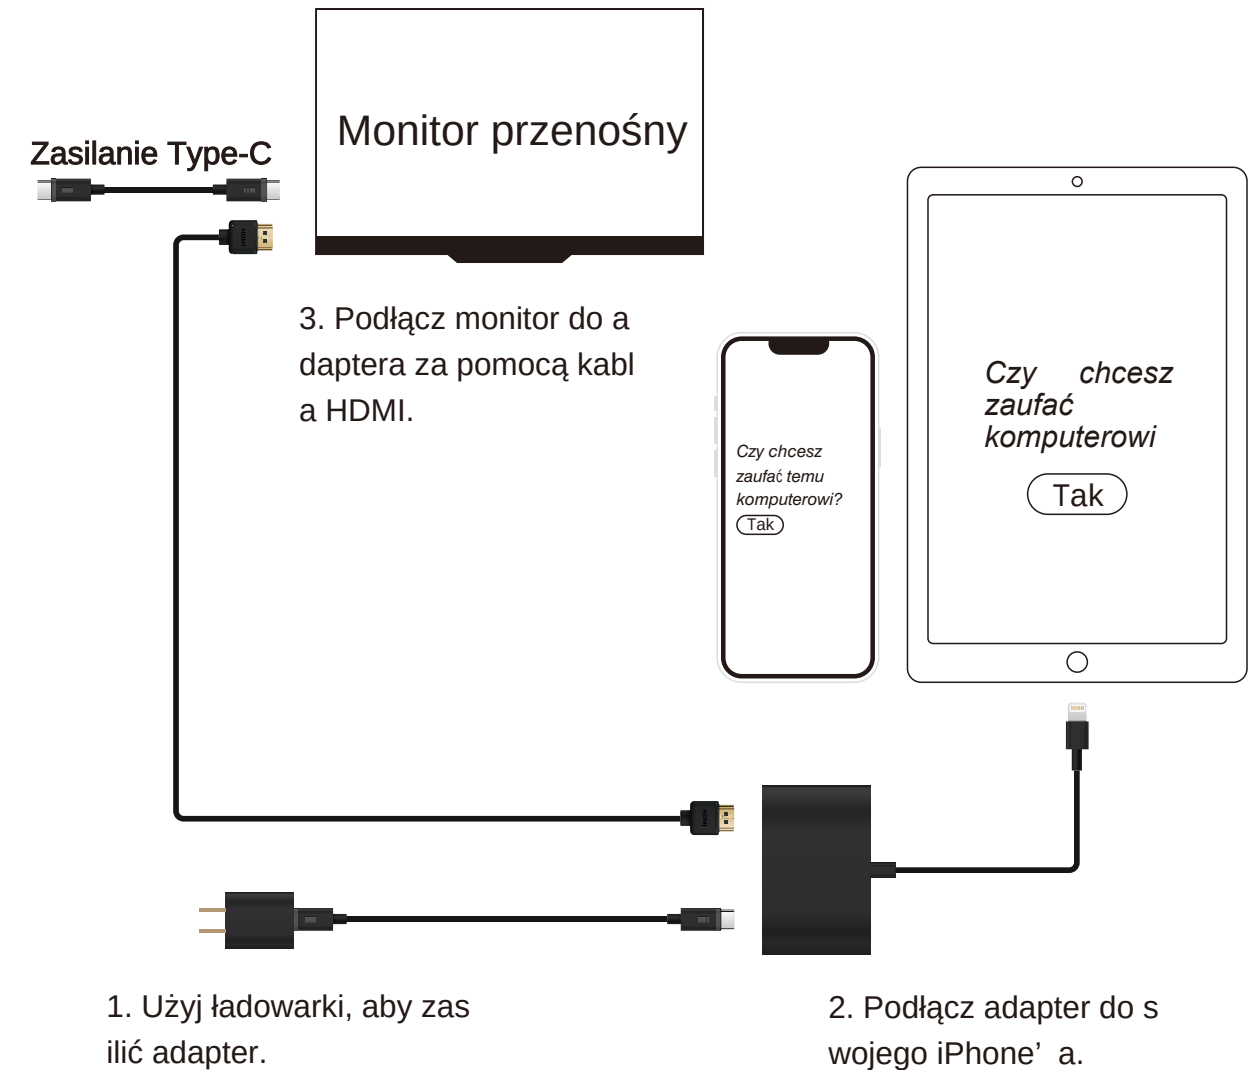

UWAGA: Podłącz również ładowarkę sieciową do portu Lightning adaptera, aby włączyć adapter i umożliwić jego działanie.


Korzystanie z menu ekranowego (OSD)

Menu jasności/głośności

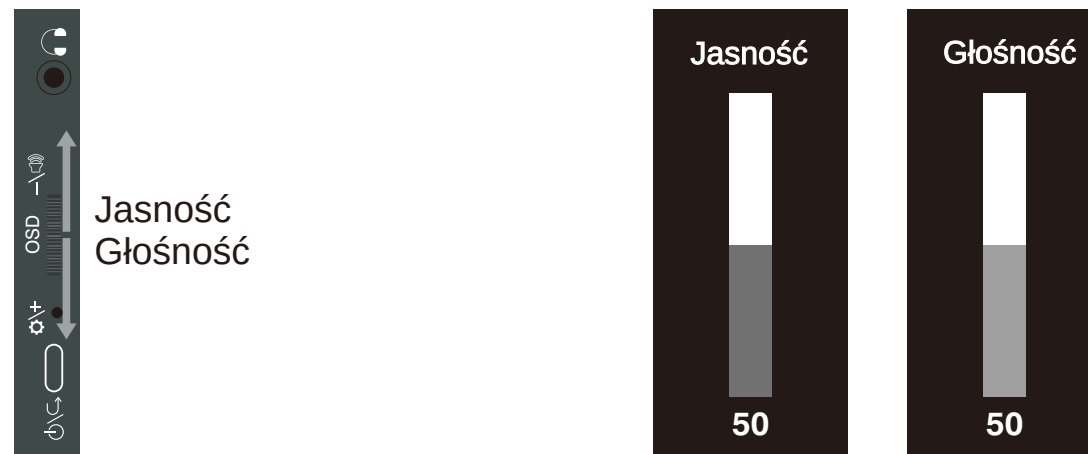


- Przewiń w górę przycisk Menu, aby otworzyć menu jasności.
- Przewiń w dół przycisk Menu, aby otworzyć menu głośności.

Menu główne

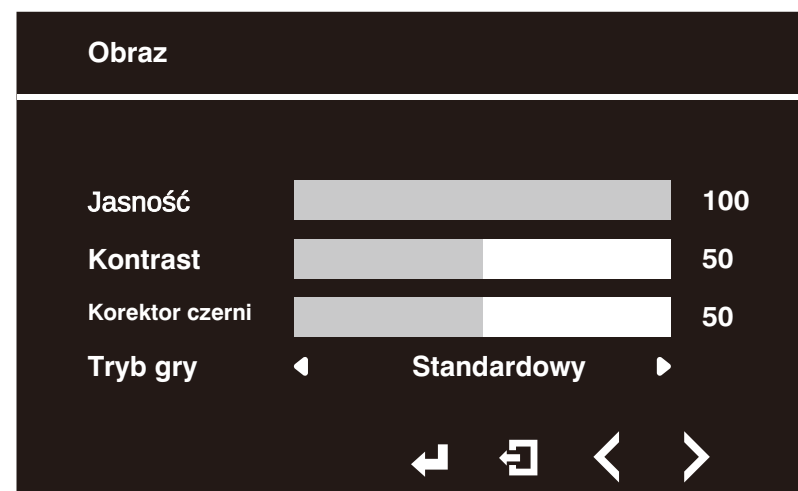


- Naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć i wyświetlić menu OSD.
- Przewijaj w górę i w dół, aby przełączać się między opcjami.
- Naciśnij przycisk Menu, aby wybrać podświetlony element.
- Przewijaj w górę i w dół, aby wybrać żądany parametr.
- Naciśnij przycisk Menu, aby wejść do paska opcji.
- Naciśnij przycisk Wyjście, aby powrócić do poprzedniego menu bez zapisywania bieżących ustawień, lub naciśnij przycisk Menu, aby potwierdzić ustawienia.

Obraz

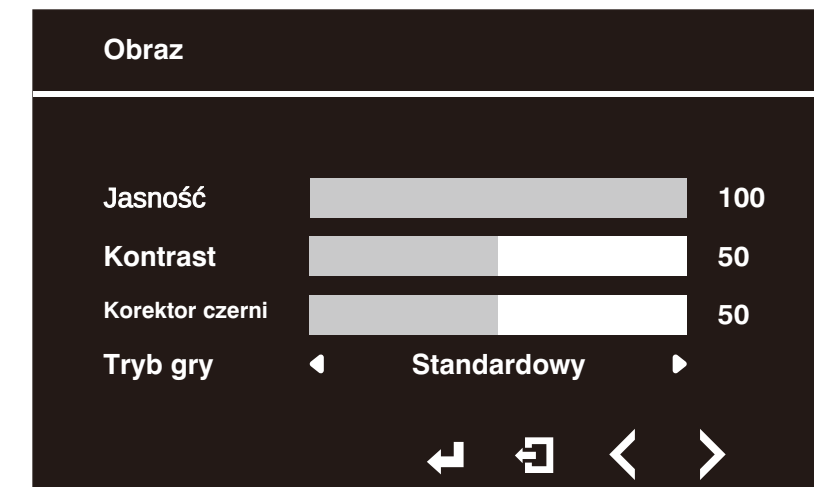


- **Jasność:** Umożliwia regulację jasności lub luminancji podświetlenia (Zakres : 0– 100).
- **Kontrast:** Ustaw kontrast między obiektami a tłem (Zakres: 0– 100).
- **Korektor czerni:** Reguluj poziom czerni monitora (Zakres: 0– 100).
- **Tryb gry:** Ustaw tryb gry: Standard, RTS, FPS.

Ustawienia OSD

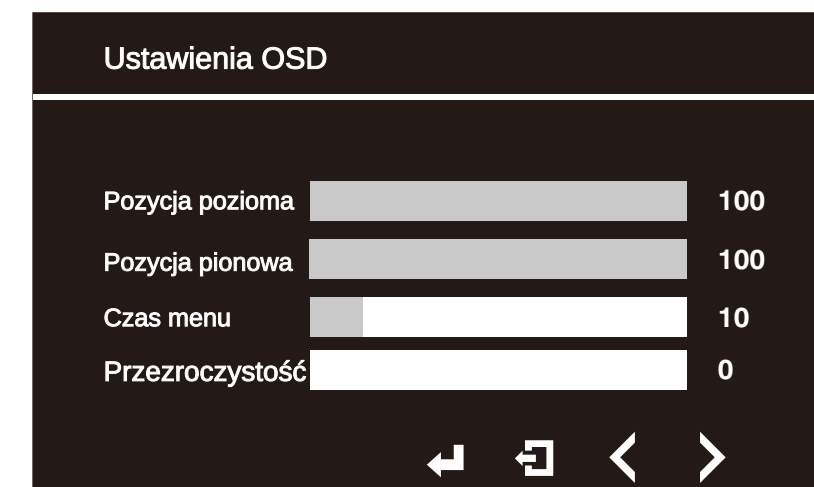


- **Pozycja pozioma:** Ustaw pozycję okna menu w poziomie.
- **Pozycja pionowa:** Dostosuj pozycję okna menu w pionie.
- **Czas menu:** Okno menu znika automatycznie po kilku sekundach.
- **Przezroczystość:** Ustaw poziom przezroczystości okna menu.

Temperatura

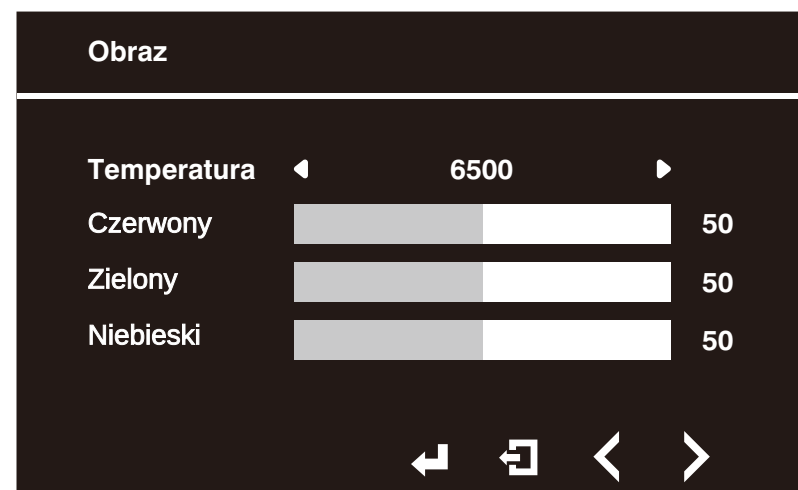


- **Temperatura:** Dostosuj odcień ekranu do 9300K, 7500K, 6500K, 5800K, RGB lub Użytkownika.

Opcje

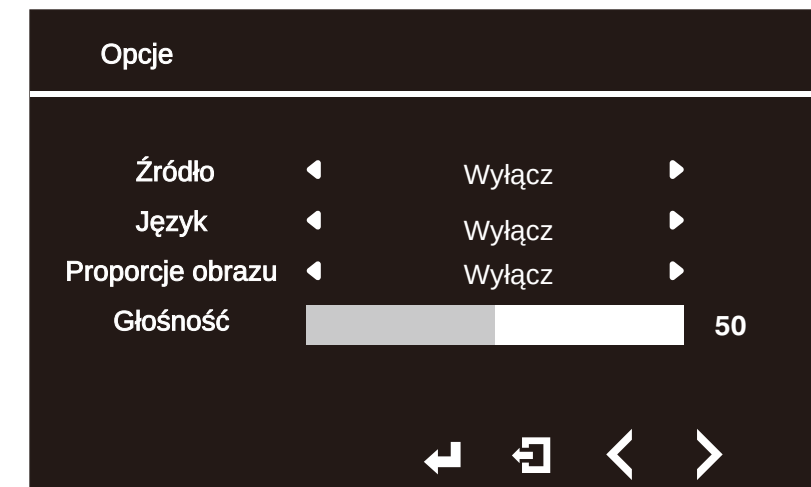


- **Źródło:** Wybór źródła sygnału.
- **Język:** Dostępnych jest 10 języków.
- **Proporcje obrazu:** Ustaw skalę obrazu (16:9 / 5:4 / 4:3).
- **Głośność:** Regulacja głośności podczas wyświetlania obrazu (Zakres : 0 do 100).

Zaawansowane

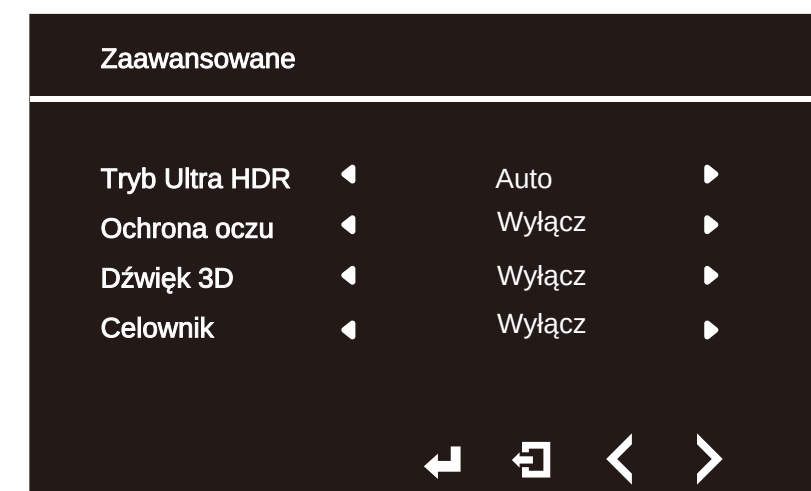


- Tryb Ultra HDR : Włącz/wyłącz HDR lub automatyczny
- Ochrona oczu : Włącz/wyłącz ochronę oczu
- Dźwięk 3D : Włącz/wyłącz dźwięk 3D
- Celownik (Crosshair): Włącz/wyłącz celownik

Resetowanie

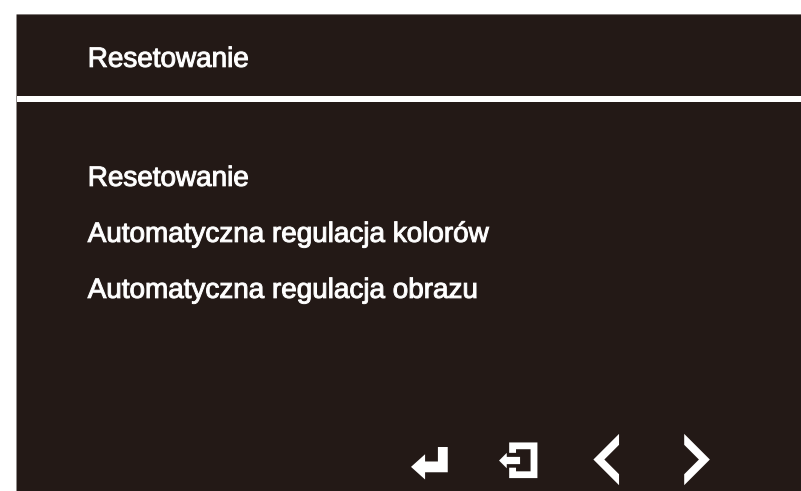


- **Resetowanie:** Zresetuj wszystkie ustawienia wyświetlania

Informacje

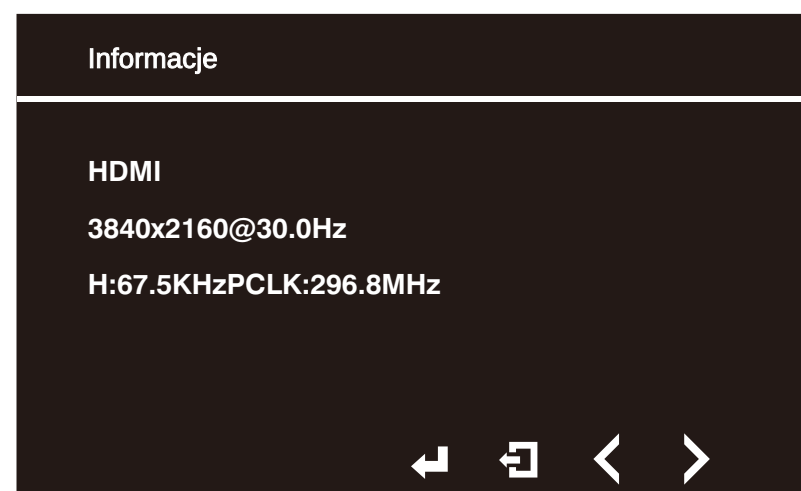

Efekt koloru

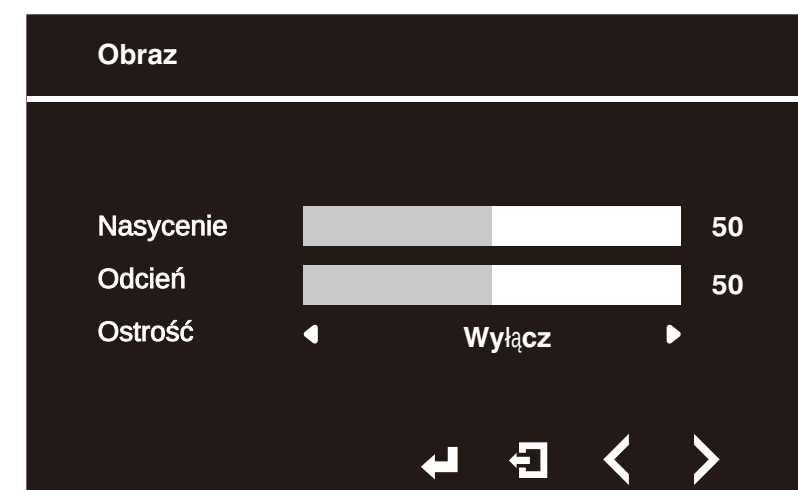

- **Nasycenie:** Zakres 0-100
- **Odcień :** Zakres 0- 100
- **Ostrość:** Włącz/wyłącz ostrość

Korzystanie z opcji Duplikowanie/rozszerzenie/drukowanie drugiego ekranu

Windows

- Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz „ Ustawienia wyświetlania” .
- Przewiń w dół do opcji „ Wielokrotne wyświetlacze” .
- Wybierz „ Duplikuj te wyświetlacze” , „ Rozszerz te wyświetlacze” lub „ Pokaż tylko na 2” w zależności od trybu.


Duplikuj te wyświetlacze
Rozszerz te wyświetlacze
Pokaż tylko na 1
Pokaż tylko na 2

Jak rozszerzyć drugi ekran po lewej stronie

- Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz „ Ustawienia wyświetlania” .
- W górnej sekcji tego okna zobaczysz obraz każdego ekranu z numerami.
- Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij ten obraz na przeciwną stronę obrazu po prawej stronie, a następnie zwolnij kursor myszy.
- Kliknij „ Zastosuj” .


Przestaw wyświetlacze

Wybierz poniższy wyświetlacz, aby zmienić jego ustawienia. Przytrzymaj (lub wybierz) wyświetlacz, a następnie przeciągnij, aby go przestawić.

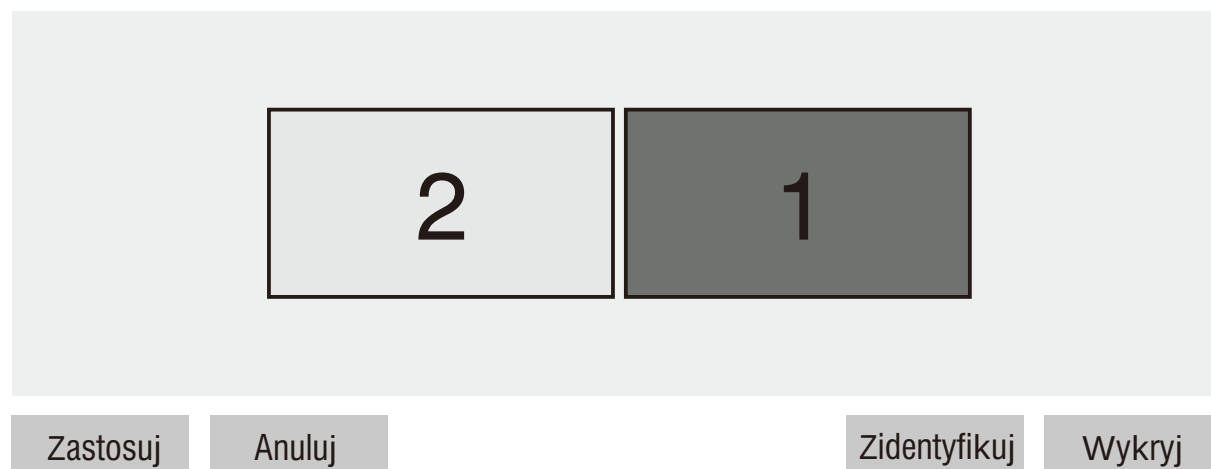


Mac OS

- Wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe , kliknij Ekrany .
- Kliknij kartę Układ
- Upewnij się, że pole wyboru Mirror Displays nie jest zaznaczone w trybie rozszerzenia lub jest zaznaczone w trybie lustrzanym .

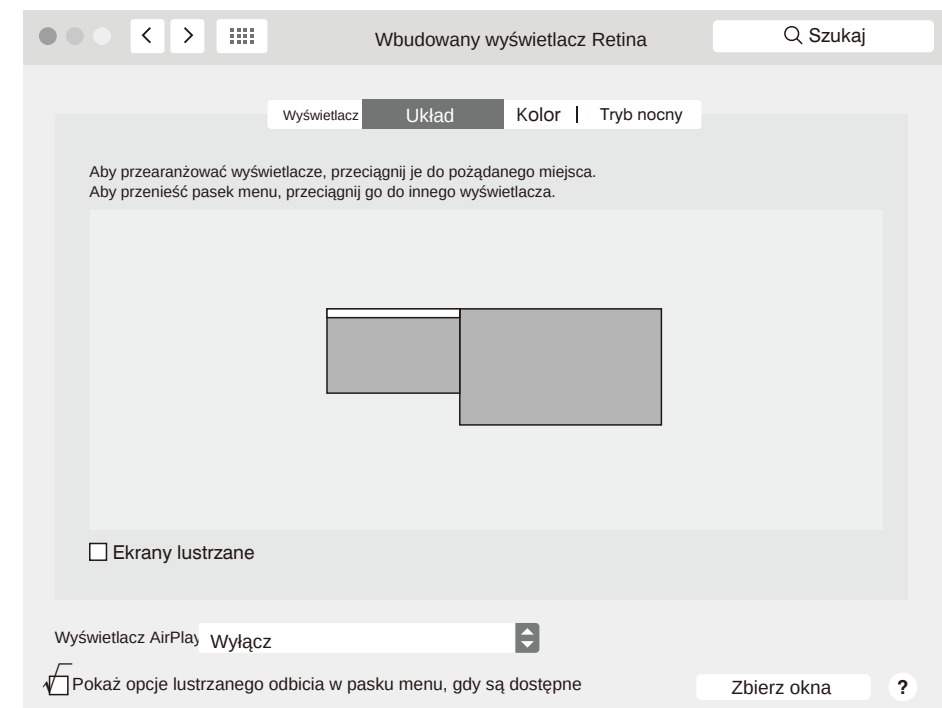


Korzystanie z trybu portretowego/poziomego

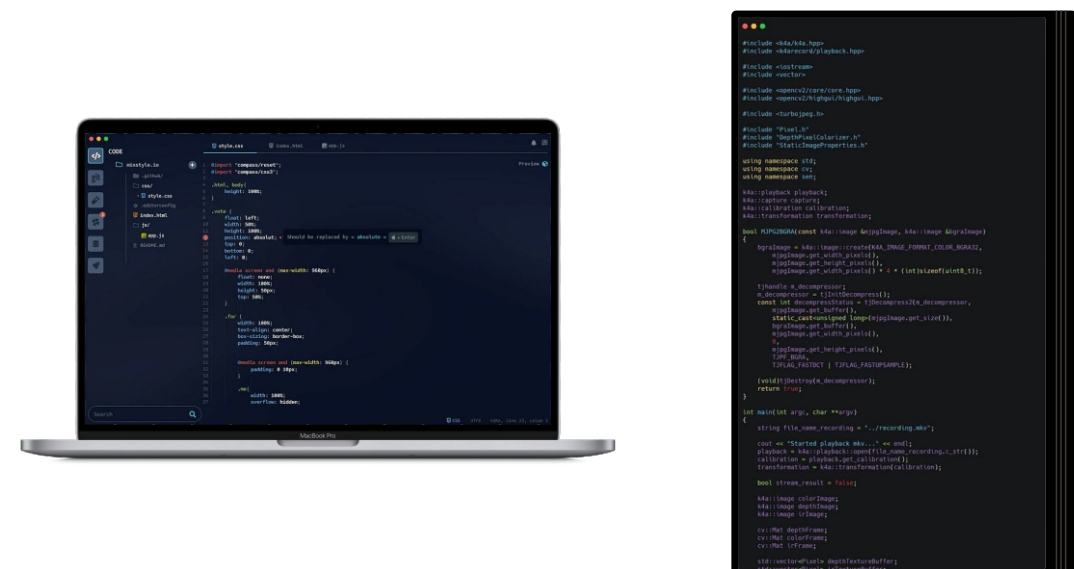


Mac OS

- Wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe
- Przytrzymaj klawisze Cmd+Option(Alt) i kliknij „ Ekrany”
- Poszukaj nowo widocznego menu rozwijanego „ Obrót”

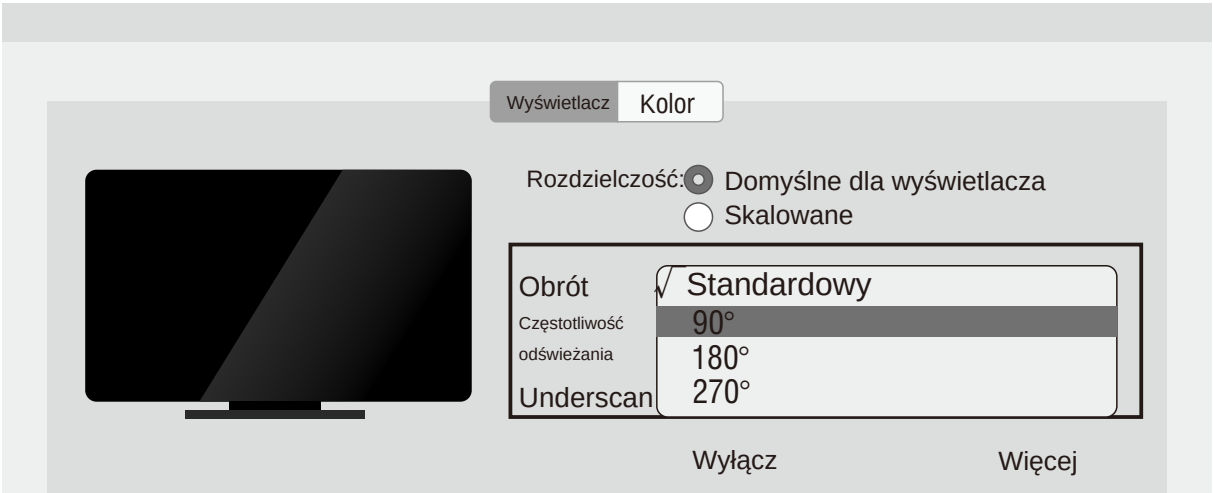

windows

- Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Ustawienia wyświetlania
- Przewiń w dół do opcji „ Orientacja ekranu”
- Wybierz „ Poziomo” lub „ Pionowo”

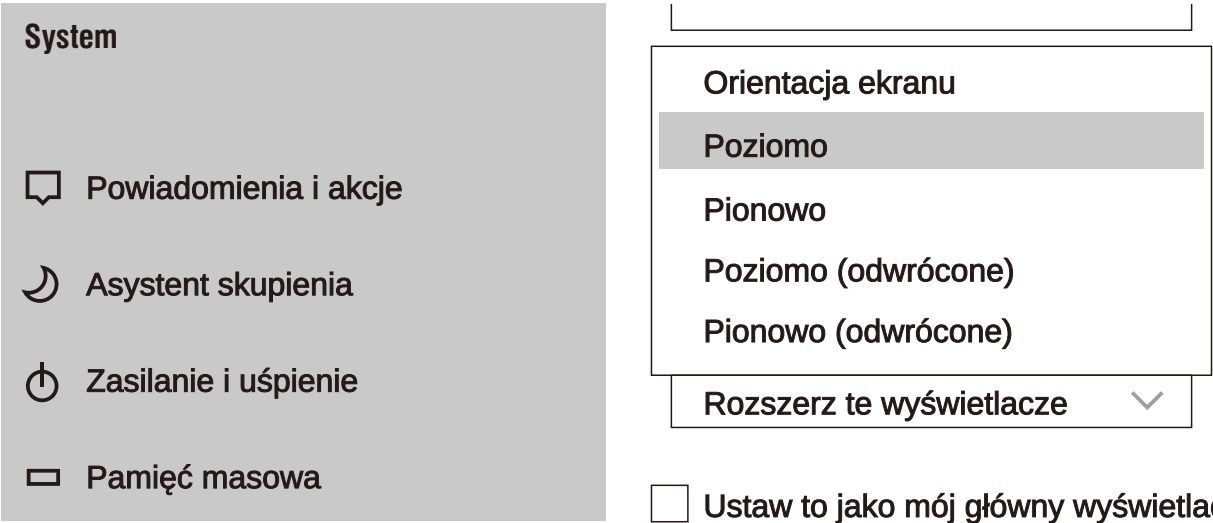

Obsługiwane urządzenia i modele

Telefon

Marka	Model
SAMSUNG	DEX, S8/s9/s1o/s20 Series, Note 8/Note 9/Note 10 Series
HUAWEI	Mate 10/Mate 20/Mate 30 Series,Mate RS,P20/P3o/P40 Series
Razer	Razer Phone,Razer Phone 2
HTC	U Ultra
LG	G5,G6,G7
ASUS	ROG Gaming Phone
More Brands	Updating

Laptop

Marka	Model
Apple	MacBook 12 in,MacBook Pro 2016/2017/2018 MacBook Air 2018, iPad Prd2018
Google	Chromebook Pixels,Pixelbook Pen
Lenovo	Savior Y7O00,Savior Y700oP, Savior Y9000K, YOGA 6 Pro. ThinkPad XI Carbon, Yoga 5 Pro, Miix 720
DELL	G3 Series, G5 Series, G7 Series, Inspiron 50oo, Inspiron 7oo0, XPs13,XPS15
HP	EliteBook 1050G1, EliteBook Folio G1,Omen 4 Pro,Pavilion X2
Microsoft	Surface Book 2
ASUS	Lingyao 3,U306,U321 Series,U4100,ROG Series
HUAWEI	MateBook D
Razer	Blade Stealth
More Brands	Updating

03. Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.

(✉ support@anmite.com)

Czarny ekran lub brak sygnału

1. Użyj oryginalnego kabla sygnałowego Type-C 3.1, który dostarczamy.

Uwaga: kabel Type-C 3.0 do przesyłania danych nie obsługuje sygnału wideo.

2. Podłącz ładowarkę sieciową do portu Type-C, poczekaj aż na ekranie pojawi się „no signal”, następnie podłącz kabel USB-C do innego portu Type-C lub kabel HDMI do portu Mini HDMI.

3. W przypadku urządzeń takich jak HP EliteBook lub Acer Aspire, niektóre modele nie obsługują wyjścia wideo, a jedynie ładowanie. Sprawdź, czy twój laptop lub telefon obsługuje wyjście wideo Type-C 3.1 lub Thunderbolt 3.0.

4. Ustaw tryb wyświetlania w systemie Windows na „Rozszerz (Extend)”.

5. Podłącz monitor do innego urządzenia, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.

6. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy. (✉ support@anmite.com)

Jak podłączyć ten monitor do laptopa bez portu HDMI (np. Microsoft Surface Pro, Surface Book, HP EliteBook)

Wymagany jest adapter (mini) DP do HDMI.

(✉ support@anmite.com)

Podstawka jest niestabilna — jak używać pokrowca monitora jako stojaka?

Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie 3.

Monitor miga lub stale się restartuje

1. Migotanie lub ciągłe restartowanie jest zwykle spowodowane niewystarczającym zasilaniem. (Zalecane źródło zasilania PD o mocy 30 W lub wyższej).

Jeśli monitor i urządzenie są połączone jednym kablem Type-C, niektóre laptopy i telefony mogą nie dostarczać wystarczającej mocy. Podłącz zasilacz do gniazdka, aby zapewnić odpowiednie zasilanie.

Jeśli łączysz się przez port USB-C w laptopie:

Jeden kabel USB-C może przesyłać zarówno zasilanie, jak i sygnał („jednoprzewodowy system podwójny”), co pozwala na zasilanie monitora bezpośrednio z laptopa.

Jeśli łączysz się przez HDMI:

Wymagane jest połączenie dwoma kablami, ponieważ kabel HDMI przesyła tylko sygnał wideo i wymaga dodatkowego zasilania.

Wybierz jedną z poniższych metod:

a) Zasilanie z zasilacza podłączonego do gniazdka (zalecane PD 30W lub więcej).

b) Zasilanie z portu USB komputera przez osobny kabel USB (niewystarczające zasilanie może powodować przyciemnienie, migotanie lub czarny ekran. Zalecane PD 30W lub więcej).

Uwaga: Nie wszystkie telefony z Androidem obsługują przesyłanie wideo przez port Type-C. Wiele urządzeń używa portu Type-C tylko do ładowania lub przesyłania danych. Aby włączyć przewodowe kopiowanie ekranu, smartfon musi obsługiwać Type-C 3.1 oraz Thunderbolt 3.0 DisplayPort Alt Mode lub MHL.

2. Skontaktuj się z nami po pomoc. (✉ support@anmite.com)

Przed podłączeniem telefonu do przenośnego monitora Type-C upewnij się, że spełnione są oba poniższe warunki:

1. Twój telefon musi obsługiwać wyjście wideo Type-C 3.1 lub Thunderbolt 3.0.
2. Twój telefon musi być zgodny z trybem DP Alt lub obsługiwać protokół MHL.

Jeśli telefon nie obsługuje DP Alt Mode ani MHL, port Type-C nie będzie przysyłał sygnału wideo, nawet po podłączeniu do wyświetlacza. Urządzenie wyświetli komunikat "No Signal". Sprawdź specyfikację swojego urządzenia, aby upewnić się co do kompatybilności.

Niektóre telefony mają porty Type-C, które nie obsługują funkcji wyświetlania, a jedynie ładowanie. Na przykład telefony Google Pixel nie obsługują wyjścia wideo przez port Type-C. Do klonowania ekranu wymagany jest kabel Android– HDTV. Patrz strona 6 po instrukcje.
(✉ support@anmite.com)

Jak rozszerzyć drugi ekran po lewej stronie?

1. Patrz instrukcje na stronach 11– 12.
2. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc. (✉support@anmite.com)

Czy monitor działa z Apple iPhone?

Tak. Aby iPhone działał z monitorem, wymagany jest adapter Lightning– HDMI.

(✉ support@anmite.com)

Czy ten monitor działa z iPadem?

Tak. Jeśli port iPada to Type-C, monitor będzie działał poprawnie z jednym kablem Type-C. W przypadku iPada z portem Lightning wymagany jest adapter Lightning– HDMI, aby monitor działał poprawnie.

(✉ support@anmite.com)

Jak zapisać ustawienia jasności?

Monitor automatycznie zapisuje wszystkie ustawienia podczas korzystania z połączenia Type-C lub HDMI. W przypadku pojedynczego połączenia Type-C do zasilania i wyświetlania, jeśli urządzenie nie dostarcza wystarczającej mocy, monitor automatycznie resetuje jasność do 30.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Działanie podlega dwóm warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

(2) Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia wzroku:

- Unikaj długotrwałego patrzenia na monitor bez przerw.
- Ustaw monitor w odpowiedniej odległości oraz na wysokości wzroku, aby zminimalizować obciążenie szyi i oczu.

Ryzyko przegrzania:

- Zapewnij odpowiednią wentylację monitora, aby uniknąć jego przegrzania.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych i unikaj umieszczania urządzenia w zamkniętych przestrzeniach, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
- Nie używaj monitora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ryzyko porażenia prądem:

- Upewnij się, że przewody zasilające są w dobrym stanie technicznym. W razie zauważenia uszkodzeń natychmiast przestań korzystać z monitora i skontaktuj się z serwisem.
- Podłączaj monitor tylko do odpowiednich gniazdek z uziemieniem i używaj przewodów dostarczonych lub zalecanych przez producenta. **Zagrożenie dla dzieci:**
- Monitor nie jest przeznaczony dla dzieci i nie powinien być używany jako zabawka.
- Upewnij się, że monitor jest stabilnie ustawiony na płaskiej powierzchni lub zamontowany na ścianie, aby zapobiec jego przewróceniu, co mogłoby stanowić zagrożenie dla dzieci i zwierząt.
- Produkt może zawierać elementy, które stanowią ryzyko skaleczenia lub zadławienia.

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Nie próbuj demontować ani modyfikować monitora. Może to prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń.
- Unikaj narażania monitora na wstrząsy, upadki, uderzenia i inne czynniki mogące prowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na monitorze ani jego podstawie.
- Ekran monitora jest delikatny i podatny na uszkodzenia mechaniczne. Unikaj naciskania go palcami, stukania lub uderzania, aby zapobiec jego pęknięciu i trwałemu uszkodzeniu.
- Nie przesuwaj monitora, chwytając za ekran. Zawsze używaj do tego podstawy lub ramy obudowy.
- Nie narażaj monitora na kontakt z wodą.

Ryzyko dla użytkownika:

- Zachowaj ostrożność podczas regulacji pozycji monitora. Unikaj wkładania rąk w mechanizmy ruchome, takie jak podstawka czy uchwyt, aby nie przytrzasnąć palców.
- Ustaw monitor na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu, które mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia użytkownika.
- W przypadku uszkodzenia ekranu unikaj kontaktu z ostrymi fragmentami szkła. Używaj rękawic ochronnych podczas usuwania uszkodzonego monitora lub jego elementów.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli monitor obsługuje funkcje łączności Wi-Fi lub Bluetooth, upewnij się, że są one zabezpieczone silnym hasłem.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzenia, aby uniknąć luk w zabezpieczeniach.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do funkcji bezprzewodowych wyłącznie do autoryzowanych urządzeń.
- Monitoruj listę połączonych urządzeń i usuwaj te, które nie są już potrzebne.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Umieść monitor na stabilnej powierzchni lub zamontuj go na ścianie za pomocą odpowiedniego uchwyty zgodnego z jego specyfikacją.
- Unikaj ustawiania monitora na krawędziach mebli, gdzie może być narażony na przypadkowe przewrócenie.
- Upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są prawidłowo podłączone.
- Podczas montażu monitora na uchwycie ściennym lub regulowanym ramieniu upewnij się, że mechanizmy blokujące są stabilnie zamocowane, aby uniknąć nagłego ruchu lub przewrócenia się monitora.

Konserwacja, przechowywanie i czyszczenie:

- Czyść ekran monitora za pomocą miękkiej ściereczki. Nie używaj silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić ekran.
- Przechowuj monitor w suchym miejscu, z dala od wilgoci, pyłu i skrajnych temperatur, które mogą wpłynąć na jego działanie. **Bezpieczeństwo podczas użytkowania:**
- Unikaj korzystania z monitora przez dłuższy czas w ciemnym pomieszczeniu bez dodatkowego oświetlenia, aby zmniejszyć obciążenie oczu.
- Nie manipuluj przewodami ani innymi elementami monitora, gdy urządzenie jest włączone, aby zapobiec ryzyku zwarcia lub uszkodzenia. **Dodatkowe środki ostrożności**

Serwis i naprawy:

- Jeśli zauważysz nieprawidłowe działanie monitora, natychmiast odłącz go od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, aby uniknąć dalszych uszkodzeń i utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte monitory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj monitora do odpadów komunalnych. Oddaj go do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

ANMITE
Shenzhen Anmite Technology Co., Ltd
Roomm 3, 3F, Factory Bldg 1, No. 3 Dengxi Zone 1st Rd, Bantian Longgang Dist. 518129 Shenzhen. Chiny
support@anmite.com

Podmiot odpowiedzialny:
Nazwa: Anmite

Pełna nazwa: E-CrossStu GmbH

Adres: Mainzer Landstr 69,60329 Frankfurt am Main,Niemcy
E-Crossstu@web.de
+49 69332967674