

- Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy. Produkty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

PL

TCL

RC532FBE0

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁODÓWKA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO
URZĄDZENIA

Dziękujemy za zakup lodówki TCL. Mamy nadzieję, że użytkowanie nowej lodówki TCL będzie dla Ciebie przyjemnością. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci doskonałą obsługę.

Instrukcje bezpieczeństwa.....	2
Wprowadzenie produktu.....	5
Obsługa i ustawianie	6
Przygotowania przed użyciem.....	7
Notatki dotyczące operacji.....	8
Konserwacja	13
Analiza usterek	14
Niepowodzenia	14
Parametry techniczne.....	15
Wykaz części w opakowaniu.....	15
Instrukcje bezpiecznego odzyskiwania	16
Opis typów klimatu	16

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

3. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

4. **OSTRZEŻENIE:** Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji w stanie wolnym od przeszkód.

5. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.

6. **OSTRZEŻENIE:** Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.

7. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór przechowywania żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.

8. W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozole lub łatwopalnym paliwem.

9. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

Używanie w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;

W domach wiejskich oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;

Środowiska typu bed and breakfast;

Zastosowania gastronomiczne i podobne w środowiskach innych niż detaliczne.

10. Produkt ten zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F dla źródła światła ERP, testowane z osłoną lampy (lub bez niej).

1. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Wokół urządzenia lub w jego zabudowie nie powinno być żadnych przeszkód, aby zapewnić swobodną wentylację.

Ostrzeżenie: Nie wolno przyspieszać procesu rozmrażania przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego ani innymi metodami niż zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.

Ostrzeżenie: Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz komory żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie umieszczaj napojów ani żywności w szklanych pojemnikach w komorze zamrażarki, aby zapobiec ich pęknięciu i rozbiciu.

Ostrzeżenie: Jeśli lodówka zostanie wyłączona, należy ją ponownie włączyć dopiero po upływie 5 minut, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki.

Ostrzeżenie: Jeśli podczas użytkowania zauważysz jakiegokolwiek przewody pod napięciem, nienormalny hałas, zapach, dym lub inne nieprawidłowości, konieczne jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia i szybki kontakt z działem obsługi posprzedażnej producenta.

Ostrzeżenie: Unikaj wkładania palców lub dłoni pod lodówkę, zwłaszcza w dolnej tylnej części, ponieważ ostre przedmioty mogą spowodować obrażenia.

Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą bawić się ani wspinać na lodówkę. Rodzice muszą nadzorować dzieci, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Ostrzeżenie: Unikaj wkładania ręki między drzwi podczas ich otwierania lub zamykania, aby zapobiec przytrzaśnięciu palców. Zawsze używaj uchwytu do otwierania lub zamykania drzwi.

W przypadku urządzeń chłodniczych z klasą klimatyczną

W zależności od klasy klimatycznej urządzenie chłodnicze przeznaczone jest do użytku w zakresie temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Klasa klimatyczna znajduje się na tabliczce znamionowej. W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie wewnątrz lodówki.

Zakres temperatury pracy

Lodówka jest zaprojektowana do normalnej pracy w zakresie temperatur określonym w jej klasie.

Klasa	symbole	Zakres Temperatury otoczenia (°C)
Rozszerzony klimat umiarkowany	SN	+10 do +32
Klimat umiarkowany	N	+16 do +32
Subtropikalny	ST	+16 do +38
Tropikalny	T	+16 do +43

NOTATKA

Na wydajność chłodzenia i zużycie energii lodówki może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi i lokalizacja lodówki. Zalecamy odpowiednie dostosowanie ustawień temperatury.



Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne

Ostrzeżenie: Ustawiając urządzenie należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub zasilaczy z tyłu urządzenia.

Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat oraz osobom o ograniczonych możliwościach zabrania się załadunku i rozładunku sprzętu chłodniczego.

Długotrwałe otwarcie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz komór urządzenia.

Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami drenażowymi.

Należy wyczyścić zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; spuść wodę z systemu wodnego podłączony do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z ani nie kapały na inne produkty spożywcze.

Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

2. Zalecenia

Zalecenia: Zasilacz tego produktu musi być równomierny z zasilaczem wymienionym na tabliczce znamionowej oraz należy stosować standardowe niezależne gniazdo z 3 otworami (powyżej 10 A i niezawodnie uziemione). Jedno gniazdo nie może być współdzielone przez więcej niż jedno urządzenie; w przeciwnym razie może dojść do pożaru z powodu przegrzania.

Zalecenia: Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Aby odłączyć zasilanie, należy przytrzymać i odłączyć złącze zasilania od gniazda.

Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani złącza mokrą ręką ze względu na ryzyko porażenia prądem.

Zalecenia: Nie dopuść do tego, aby przewód zasilający został przyciśnięty przez lodówkę lub inny ciężki ładunek, unikaj też nadmiernego zginania przewodu zasilającego.

Uszkodzenie lub łuszczenie się przewodu zasilającego może stwarzać zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub przecięty, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Zalecenia: Nie przechowuj w lodówce żadnych materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, żrących kwasów ani substancji zasadowych.

Instrukcje bezpieczeństwa

Zalecenia: Lodówki nie wolno używać w deszczu ani na słońcu.

Zalecenia: Zabrania się umieszczania pojemnika z płynem na lodówce, ponieważ pęknięcie lub wywrócenie się pojemnika może wpłynąć na izolację elektryczną lodówki i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Zalecenia: Lodówki nie wolno demontować ani modyfikować bez zezwolenia. Naprawa lodówki musi być wykonana przez specjalistę.

Zalecenia: W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, należy najpierw zamknąć nieszczelny zawór, a następnie otworzyć okno w celu wentylacji. Zabrania się natomiast natychmiastowego odłączania lodówki z prądu z obawy przed pożarem lub wybuchem spowodowanym iskrą elektryczną.

Zalecenia: Urządzenia chłodnicze w szczególności chłodziarko- zamrażarka typu I mogą nie działać konsekwentnie, jeśli są umieszczone przez dłuższy czas poniżej zakresu niskich temperatur, dla których zaprojektowano urządzenie chłodnicze. Może to prowadzić do rozmrożenia zawartości lub zbyt wysokiej temperatury w komorze mrożonej żywności.

Zalecenia: Nie należy przechowywać napojów musujących w komorach lub szafkach zamrażalnika lub w komorach lub szafkach niskotemperaturowych. Dodatkowo, niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być spożywane, gdy są zbyt zmrożone.

Zalecenia: Nie należy przekraczać daty zdatności do spożycia zalecanej przez producentów żywności dla każdego rodzaju żywności.


Zalecenia: Podejmij środki ostrożności konieczne, aby zapobiec nieuzasadnionemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, takie jak pakowanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazety.

Zalecenia: Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia urządzenia może skrócić czas przechowywania.

Zalecenia: Wymagana jest ostrożność w stosunku do przechowywanej zamrożonej żywności w przypadku, gdy urządzenie chłodzące nie działa przez dłuższy czas (przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego).

Zalecenia: Czynności, jakie należy wykonać, gdy urządzenie chłodzące jest odłączone i wyłączzone z użytku przez krótszy bądź dłuższy czas (np. opróżnione, wyczyszczone i osuszone z drzwiami lekko uchylonymi).

Wprowadzenie produktu

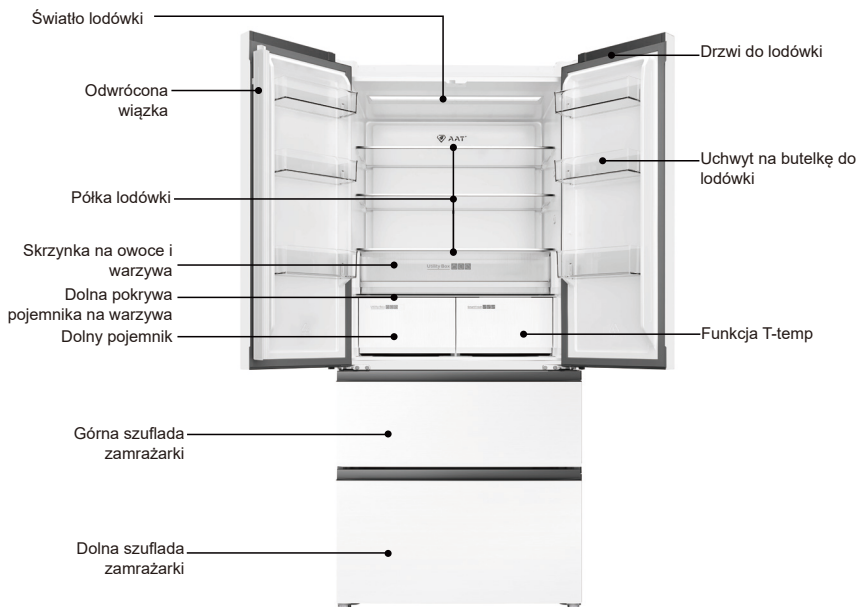

Rysunki służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zapoznać się z produkt.

Cechy

--Inteligentna komputerowa kontrola temperatury, chłodzenie powietrzem i ochrona przed szronem.

--Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy, stosowane materiały nie zawierające CFC, R600a, materiały przyjazne dla środowiska. 80% głównych materiałów można poddać recyklingowi;

--Przezroczyste szuflady o nowym wyglądzie i zawartości można zobaczyć na pierwszy rzut oka;

--Półki chłodnicze wykonane ze szkła hartowanego są regulowane pod względem wysokości, odporne na zużycie, odporne na ciepło i praktyczne;

--Ukryty kondensator ma płaską konstrukcję z tyłu. Posiada doskonały i spójny styl, który charakteryzuje się prostotą, łatwością czyszczenia i wysokim współczynnikiem użyteczności przestrzeni;


--W tym produkcie zastosowano wydajny, cichy kompresor międzynarodowej marki oraz specjalną technologię spieniania. Produkt charakteryzuje się niskim poziomem hałasu i niskim zużyciem energii, dzięki czemu jest bardziej odpowiedni do zastosowań rodzinnych i komercyjnych.

Przypomnienie:


Jeśli twój produkt został ulepszony, może nieznacznie różnić się od dostarczonej instrukcji. Możesz jednak być pewien, że jego wydajność i sposób użytkowania pozostają niezmienione. Możesz bez obaw przystąpić do użytkowania.

Obsługa i ustawianie


Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią przestrzeń, zgodnie z przedstawionym rysunkiem.

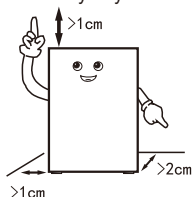


Podczas obsługi unikaj kontaktu boków drzwi lodówki z narzędziami.

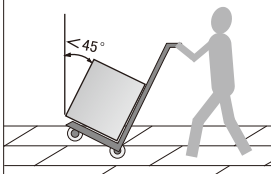


Ustaw lodówkę w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

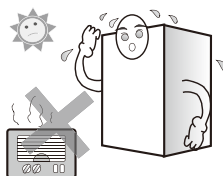


Ustaw lodówkę na płaskiej i stabilnej powierzchni. Jeśli podłoże jest nierówne, wyreguluj nóżki poziomujące, aby zapewnić stabilność.

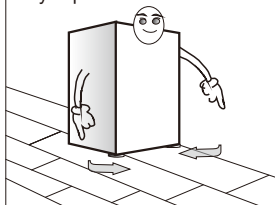

Unikaj umieszczania lodówki w bardzo zimnym środowisku, gdzie może wystąpić zamarzanie.

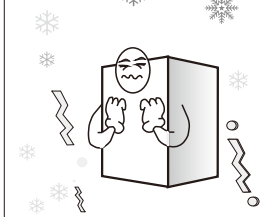

Usunięcie podstawy z pianki pomaga w odprowadzaniu ciepła od dołu i zmniejsza ryzyko pożaru.

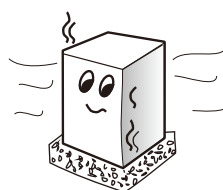

Przypomnienie:

--Podczas przenoszenia lodówki wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób: jedna podnosi górną część tylnej strony, a druga obsługuje dolną część. Jeśli jedna część jest samodzielnie zaciskana, może to być niebezpieczne i prowadzić do wypadków.

--Podczas przesuwania lodówki dolne rolki mogą uszkodzić i zarysować podłogę. Jeśli konieczne jest przeniesienie lodówki na dużą odległość, użyj taśmy klejącej, aby zabezpieczyć wewnętrzne akcesoria przed uszkodzeniem wskutek wzajemnego uderzania.


--Umieść lodówkę w miejscu o minimalnych wibracjach lub w miejscu najmniej narażonym na wibracje. Dla użytkowników w rejonach narażonych na trzęsienia ziemi upewnij się, że lodówka jest przymocowana do ściany lub słupa, aby zapobiec wypadkom.

--Pozostaw wystarczający prześwit wokół lodówki. Jeśli przestrzeń jest zbyt mała, a na górze lub zbyt blisko boków umieszczone są przedmioty lub jeśli przedmioty są przyklejone do boków, może to wpłynąć na odprowadzanie ciepła z lodówki, prowadząc do niepotrzebnego marnowania energii elektrycznej i potencjalnego uszkodzenia ścian oraz innych przedmiotów. Kontakt między tylną częścią lodówki a ścianą może również powodować wibracje i hałas.

--Wyreguluj przednią część i nóżkę poziomującą lodówki, aby ją wypoziomować. Niewypoziomowana lodówka może powodować wibracje i hałas.

Obsługa i ustawianie

To urządzenie chłodnicze jest produktem do zabudowy. Wymiary produktu oraz przestrzeń wymagana do jego użycia przedstawiono poniżej.

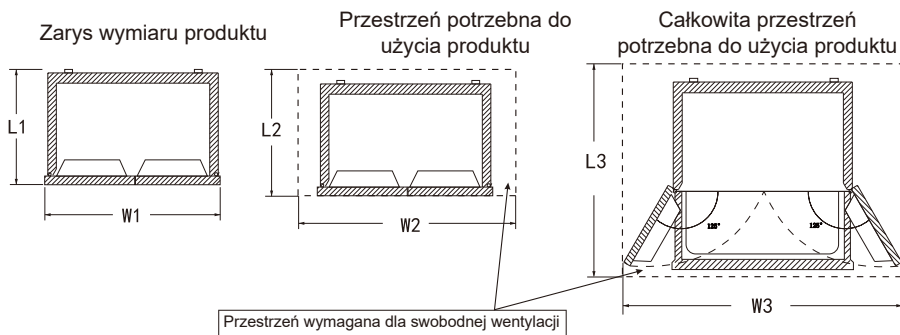

Jednostka: mm

Zarys wymiaru produktu		Przestrzeń potrzebna do użycia produktu		Całkowita przestrzeń potrzebna do użycia produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
640	833	>L1+20	>W1+20	>L1+450	>W1+480

Uwagi:

1. Przy instalowaniu lodówki w zabudowie, należy zwrócić uwagę na dokładność pomiarów kabiny i równość podłogi.
2. Ze względu na różnice w rozmiarach wtyczek i lokalizacjach gniazdek wymiary W2 i L2 przestrzeni na lodówkę nie uwzględniają rozmiaru wtyczki. Przy instalacji gniazdka uwzględnij grubość wtyczki i zarezerwuj odpowiednią ilość miejsca zgodnie z rzeczywistą sytuacją.

Przygotowania przed użyciem

1. Usun wszystkie elementy opakowania, takie jak taśma mocująca obudowę itp., zwłaszcza piankową podstawę.
2. Użyj ciepłej, wilgotnej szmatki do wyczyszczenia zarówno wnętrza, jak i zewnętrznej części lodówki (do ciepłej wody można dodać neutralny detergent).
3. Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki odstaw ją na około 5 godzin przed podłączeniem wtyczki zasilającej, a następnie schładzaj lodówkę przez 2-3 godziny przed przechowywaniem żywności.

1. Usun taśmy mocujące



W gorące lato potrzebne jest 24 godziny na pełne zamrożenie żywności. Sprawdź stan chłodzenia drugiego dnia.


2. Podłącz do zasilania



3. Przechowuj żywność po podłączeniu do zasilania na 2-3 godziny



Zapach plastiku zniknie automatycznie po pewnym czasie zamrażania.

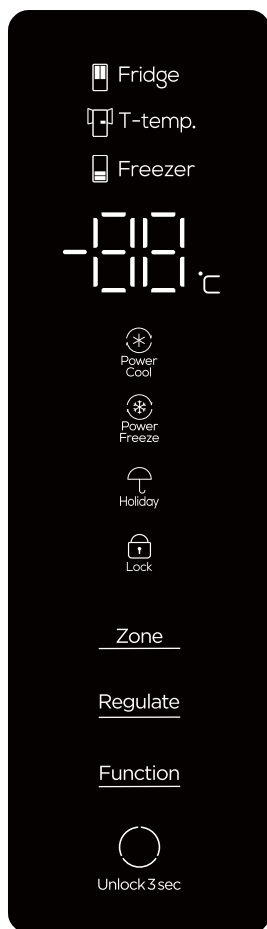

Notatki dotyczące operacji

Pierwsze włączenie

Komora lodówki 5°C;
Komora zamrażarki -18°C;
Przestrzeń o zmiennej temperaturze 4°C.

Funkcja Blokadę Dziecięcej

Aktywuj funkcję „Blokada”, gdy jest wyłączona:

Automatyczna aktywacja: Nie ma potrzeby naciskania przycisku na ekranie wyświetlacza. Po 30 sekundach funkcja blokady dziecięcej zostanie automatycznie aktywowana, a klawiatura zostanie wyłączona;

Aktywacja ręczna: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Unlock 3 sec” przez 3 sekundy, aby aktywować;

Dezaktywacja blokady dziecięcej: Aby dezaktywować, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Unlock 3 sec” przez 3 sekundy.

Funkcja Ochrony Ekranu Wyświetlacza

Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, włączy się funkcja ochrony ekranu wyświetlacza lodówki, a klawiatura zostanie automatycznie wyłączona. W trybie wygaszacza ekranu naciśnij dowolny klawisz, aby wyłączyć funkcję wygaszacza ekranu.

Regulacja Temperatury w Komorze Lodówki (2°C–8°C)

W stanie wyłączonym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Zone”, aż zaświeci się ikona lodówki, a następnie naciśnij przycisk „Regulate”, aby ustawić temperaturę w komorze lodówki. Temperaturę w komorze lodówki można zmieniać cyklicznie w zakresie od 2°C do 8°C. Wybierz odpowiednią temperaturę i nie naciskaj żadnego przycisku, aby potwierdzić ustawioną temperaturę.

Regulacja Temperatury w Komorze Zamrażarki (-24°C–-15°C)

W stanie wyłączonym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Zone”, aż zaświeci się ikona zamrażarki, a następnie naciśnij przycisk „Regulate”, aby ustawić temperaturę komory zamrażarki. Temperaturę w komorze zamrażarki można zmieniać cyklicznie w zakresie od -24°C do -15°C. Wybierz odpowiednią temperaturę i nie naciskaj żadnego przycisku, aby potwierdzić ustawioną temperaturę.

Regulacja Temperatury Przestrzeni o Zmiennej Temperaturze (-3°C–4°C)

W stanie wyłączonym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Zone”, aż zaświeci się ikona zmiennej temperatury, a następnie naciśnij przycisk „Regulate”, aby ustawić temperaturę pomieszczenia o zmiennej temperaturze. Temperatura w przestrzeni o zmiennej temperaturze jest ustawiona tak, aby cyklicznie zmieniała się w kolejności „04” (owoce i warzywa)–„1” (mięso)–„3” (ryby)–„04” (owoce i warzywa). Wybierz odpowiednią temperaturę i nie naciskaj żadnego przycisku, aby potwierdzić ustawioną temperaturę.

Funkcja Intensywnego Chłodzenia

Gdy lodówka jest odblokowana, naciśnij przycisk „Function”, aż ikona „Power Cool” zacznie migać; następnie zatrzymaj działanie kluczyka i odczekaj 3 sekundy, aby uruchomić funkcję intensywnego chłodzenia komory lodówki. Możesz wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia za pomocą tej samej czynności. Po wybraniu trybu „Intensywnego Chłodzenia” lodówka automatycznie wyłączy funkcję intensywnego chłodzenia po upływie 2 godzin.

W trybie „Intensywnego Chłodzenia” ustawiona temperatura w komorze lodówki jest wyświetlana jako 2°C, aż do momentu wyłączenia tej funkcji. W trybie „Intensywnego Chłodzenia” należy dostosować ustawioną temperaturę komory lodówki, aby dezaktywować funkcję Intensywnego Chłodzenia.

Funkcja Intensywnego Chłodzenia zostanie automatycznie wyłączona, jeśli drzwi komory lodówki pozostaną otwarte przez dłuższą niż 3 minuty w trybie „Intensywnego Chłodzenia”. (W trybie „Intensywnego Chłodzenia”, gdy ustawione są inne funkcje, funkcja Intensywnego Chłodzenia może zostać automatycznie wyłączona.)

Funkcja Szybkiego Zamrażania

Gdy lodówka jest odblokowana, naciśnij przycisk „Function”, aż ikona „Power Freeze” zacznie migać; następnie zatrzymaj działanie kluczyka i odczekaj 3 sekundy, aby uruchomić funkcję szybkiego zamrażania w komorze zamrażarki. Możesz wyłączyć funkcję szybkiego zamrażania za pomocą tej samej czynności. Po wybraniu trybu „Szybkiego Zamrażania” lodówka automatycznie wyłączy funkcję szybkiego zamrażania po 24 godzinach pracy w trybie HL-COOL.

W trybie „Szybkiego Zamrażania” ustawiona temperatura komory zamrażarki wyświetla się jako -32°C, aż do momentu wyłączenia tej funkcji. W trybie „Szybkiego Zamrażania” dostosuj ustawioną temperaturę komory zamrażarki, aby ją wyłączyć. Funkcja Szybkiego Zamrażania. Funkcja Szybkiego Zamrażania zostanie automatycznie wyłączona, jeśli drzwi zamrażarki pozostaną otwarte przez dłuższą niż 3 minuty w trybie „Szybkiego Zamrażania”. (W trybie „Szybkiego Zamrażania”, gdy ustawione są inne funkcje, funkcja Szybkiego Zamrażania może zostać automatycznie wyłączona.)

Funkcja Wakacje

W stanie odblokowanym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Function”, aż ikona „Holiday” zacznie migać, przerwij działanie przycisku i odczekaj 3 sekundy, aby włączyć funkcję wakacje. Możesz wyłączyć funkcję wakacje za pomocą tej samej czynności.

Po włączeniu funkcji „Wakacje” i zamknięciu drzwi komory lodówki tryb Intensywnego Chłodzenia zostanie automatycznie wyłączony. W stanie „Wakacje”, gdy ustawione są inne funkcje, funkcja Wakacje może zostać automatycznie wyłączona.

Notatki dotyczące operacji

Uwaga: Przed aktywacją funkcji Wakacje należy wyjąć żywność z komory lodówki. Po włączeniu funkcji „Wakacje” ustawiona temperatura w komorze lodówki wyświetlana jest jako OFF.

Pamięć Zasilania

W momencie zaniku zasilania natychmiastowy stan operacyjny zostanie zablokowany. Po przywróceniu zasilania lodówka wznowia pracę zgodnie z ustawieniami sprzed przerwy w dostawie prądu.

Alarm Otwierania Drzwi

Jeżeli drzwi lodówki nie zostaną szczelnie zamknięte lub pozostaną otwarte przez dłużej niż 1 minutę, włączy się alarm dźwiękowy „pip, pip, pip”. Naciśnij dowolny klawisz, aby zawiesić alarm. Alarm zostanie wznowiony po 1 minucie: Alarm wyłączy się, gdy drzwi lodówki zostaną szczelnie zamknięte.

Klucz do działania

Przechowywanie żywności

Komora chłodnicza (2°C~8°C)

--Komora chłodzenia służy głównie do krótkoterminowego przechowywania żywności, takiej jak mleko, jajka i napoje butelkowane.

--Warzywa i owoce należy przechowywać w pojemniku na warzywa i owoce, aby zapobiec utracie wilgoci.

--Potrawy gotowane należy umieszczać w workach do przechowywania przed włożeniem ich do lodówki, aby zapobiec zwiększonemu zużyciu energii.

Komora zamrażalnicza (-24°C~-15°C)

--Komora zamrażalnicza służy do przechowywania produktów przeznaczonych do długotrwałego przechowywania.

--Ryby i mięso do zamrożenia należy pokroić na małe kawałki, zapakować oddzielnie w torebki konserwujące, a następnie umieścić w szufladzie.

--W komorze zamrażania nie należy przechowywać szklanego pojemnika lub zamkniętego pojemnika wypełnionego płynem, aby uniknąć ryzyka pęknięcia w wyniku zamrażnięcia.



--Świeżej żywności nie należy przechowywać razem z mrożoną, aby utrzymać optymalne warunki przechowywania i zapobiec zanieczyszczeniu.

--Nie należy umieszczać żywności blisko wewnętrznej ściany zamrażarki, aby nie doszło do sytuacji, że żywność i ściana zostały razem zamrożone.

★ ★ Wskazówki:

Przechowywana żywność, o ile jest przechowywana, nie powinna blokować wylotu ani portu powrotnego kanału powietrznego, aby nie wpłynąć negatywnie na efekt chłodzenia.

Przed włożeniem do lodówki przegrzaną wodę i żywność należy schłodzić do temperatury pokojowej.

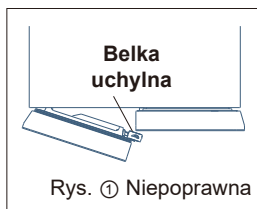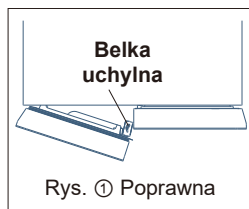

Belka uchylna

- Aby zamknąć drzwi lodówki, należy wykonać operację w pozycji belki uchylniej pokazanej na Rys. ① ; operacja w pozycji pokazanej na Rys. ② może uszkodzić belkę uchylną lub spowodować, że drzwi nie będą mogły zostać szczelnie zamknięte.

Klucz do działania

- Grzałka zapobiegająca skraplaniu się wilgoci jest zainstalowana wewnątrz belki uchylnej. Przegrzewanie powierzchni belki uchylnej jest normalne i nie wpływa na prawidłowe działanie lodówki.

Demontaż i ponowny montaż półki chłodzącej

Procedura demontażu

Krok 1: Wsuń półkę poziomo zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 1.


Krok 2: Pociągnij górną półkę w dół i do przodu zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 2, a dolną półkę w górę i do przodu zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 3.

Krok 3: Podnieś prawy koniec półki pionowo w górę, a następnie odpowiednio obróć ją zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanym na Rys. 4, aby ułatwić jej demontaż.

Ponowny montaż

Wykonaj ponowny montaż półki w kolejności Krok 3-1.

Uwaga: Aby ułatwić demontaż półki, otwórz drzwi lodówki w maksymalny kąt, aby zapobiec kolizji drzwi lub ułatwić demontaż półki. (Zdjęcie ma charakter poglądowy. W przypadku szczegółów dotyczących konkretnej konfiguracji wnętrza decydujące znaczenie może mieć konkretny produkt.)

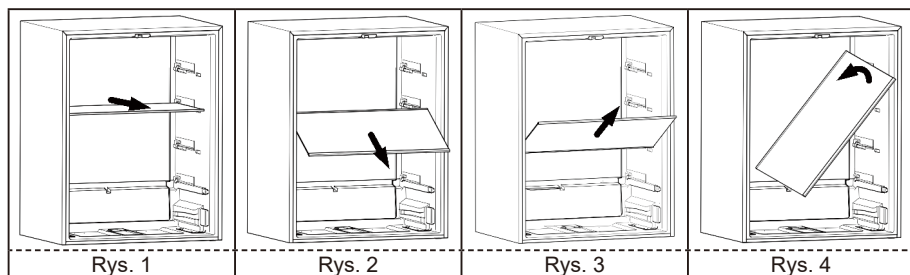

Demontaż i ponowny montaż skrzynki na owoce i warzywa

Procedura demontażu

Krok 1: Najpierw wsuń półkę z komory lodówki.

Krok 2: Wyciągnij skrzynkę na owoce i warzywa poziomo zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 1, aż pojemnik na owoce i warzywa nie będzie podparty przez prowadnicę.


Krok 3: Wyciągnij skrzynkę na owoce i warzywa do góry i do przodu zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 2.

Krok 4: Podnieś pionowo prawy koniec skrzynki na owoce i warzywa i odpowiednio obróć go zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 3, aby ułatwić wyjęcie.

Ponowna instalacja

Wykonaj ponowną instalację skrzynki na owoce i warzywa w kolejności podanej w Krok 4-2.

Uwaga: Aby zdemontować skrzynkę na owoce i warzywa, otwórz drzwi maksymalnie, aby ułatwić demontaż lub zapobiec kolizji drzwi. (Zdjęcie ma charakter poglądowy. W przypadku szczegółów dotyczących konkretnej konfiguracji wnętrza decydujące znaczenie może mieć konkretny produkt.)

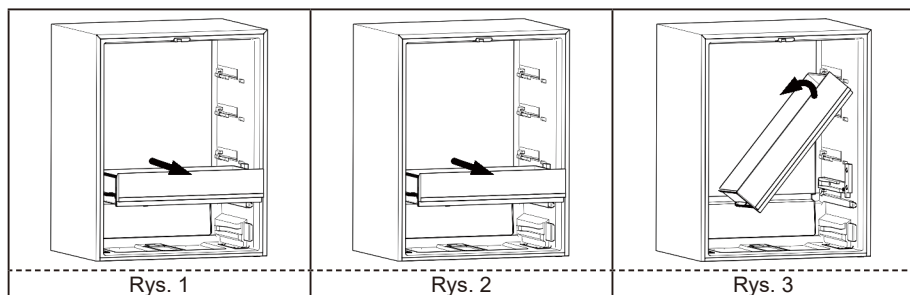

Klucz do działania

Demontaż i ponowny montaż lodówki Dolna pokrywa pojemnika na warzywa

Procedura demontażu

Krok 1: Najpierw wyjmij skrzynka z owocami i warzywami. Można pominąć ten krok, jeśli nie podano takiego pola.

Krok 2: Odkręć śrubę ustalającą mocującą prawą szynę prowadzącą w pozycji pokazanej strzałką na Rys. 1, a następnie zdejmij prawą szynę prowadzącą.


Krok 3: Wysuń pokrywę poziomo zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanym na Rys. 2.

Krok 4: Podnieś pionowo prawy koniec pokrywy i odpowiednio obróć ją zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 3, aby ułatwić zdjęcie.

Ponowna instalacja

Wykonaj ponowną instalację pokrywy w kolejności podanej w Kroku 4-2.

Uwaga: Aby przeprowadzić demontaż pokrywy, otwórz drzwi na maksymalny kąt, aby ułatwić jej demontaż lub zapobiec kolizji drzwi. (Zdjęcie ma charakter poglądowy. W przypadku szczegółów dotyczących konkretnej konfiguracji wnętrza decydujące znaczenie może mieć konkretny produkt.)

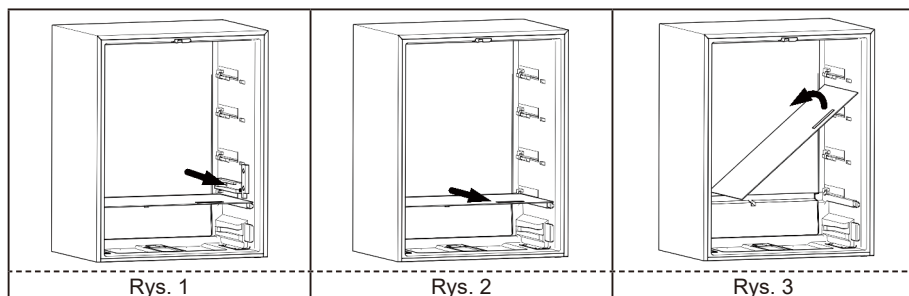

Metoda demontażu i montażu wyposażenia

--Szuflada w komorze zamrażarki: przechowywanie żywności wymagającej dłuższego przechowywania, np. mięsa i ryb. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.

Wskazówki: Zaleca się, aby do większego kawałka mięsa dodać je po pokrojeniu go na mniejsze kawałki, aby uniknąć trudności z krojeniem po zamrożeniu. Żywność do szybkiego zamrażania musi być równomiernie rozmieszczona i przechowywana razem po zamrożeniu.

--Półka na butelki przy drzwiczkach w komorze chłodzenia: przechowywanie jajek, różnych napojów butelkowanych i innych drobniagów. Można go wyjąć, podnosząc do góry.


Uwaga: podczas demontażu podstawki na butelki w drzwiach chłodnicy, należy unikać siłowego wyciągania, aby zapobiec uszkodzeniu lodówki.

Zmiana światła

Wszelkie wymiany lub prace konserwacyjne lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Wskazówka:

Nieautoryzowane usuwanie wadliwego oświetlenia, panelu sterowania itp. jest zabronione. Usługa dostawy od drzwi do drzwi może być świadczona na życzenie.

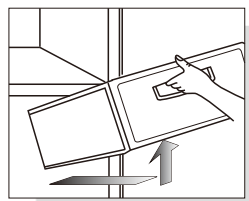

Konserwacja

Zaleca się przeprowadzanie konserwacji lodówki raz w miesiącu.

Użyj wilgotnej ściereczki lub neutralnego detergentu (esencji czyszczącej), aby usunąć zanieczyszczenia z oleju i inne zabrudzenia. Po czyszczeniu upewnij się, że dokładnie wytrzesz wszelkie pozostałości środka czyszczącego.

--Nie używać detergentów alkalicznych, mydła w proszku, benzyny i alkoholu, talku itp.; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powłok lub tworzyw sztucznych;

--Regularnie czyścić obudowę lodówki i usuwać kurz, aby utrzymać lodówkę w czystości.


Po konserwacji należy sprawdzić:

Sprawdź, czy występują uszkodzenia linii zasilającej i wtyczki. Zwróć uwagę na kurz na wtyczce. Sprawdź, czy wtyczka nie jest zbyt ciepła. Sprawdź, czy gniazdo nie jest poluzowane. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona.

Uwaga:

Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone i występuje w nich kurz, istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Po odłączeniu wtyczki musi upłynąć 5 minut przed podłączeniem wtyczki ponownie; Nie wkładaj rąk pod lodówkę, aby uniknąć obrażeń.

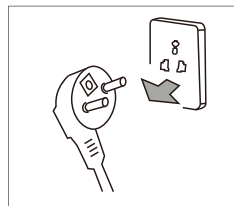

Odłączyć wtyczkę lodówki przed czyszczeniem



Należy używać neutralnego środka czyszczącego

Analiza usterek

Przed wystąpieniem awarii wymagających konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:

Awarie: Lodówka nie działa, Efekt chłodzenia jest słaby

Przyczyny:

1. Sprawdź podłączenie zasilania.
2. Sprawdź, czy lodówka jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła.
3. Sprawdź, czy wokół lodówki jest wystarczająca ilość miejsca do odprowadzania ciepła.

Środki zaradcze:

1. Upewnij się, że zasilanie jest prawidłowo podłączone.
2. Przetaw lodówkę w miejsce, w którym nie będzie bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła.
3. Pozostaw odpowiednią przestrzeń między lodówką a ścianą, aby umożliwić odpowiednie odprowadzanie ciepła.

Niepowodzenia: Żywność w komorze chłodniczej jest zamrożona

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt niska. 2. Sprawdź, czy produkty ze zbyt dużą ilością wody nie znajdują się zbyt blisko tylnej ściany.

Środki zaradcze: 1. Należy odpowiednio dostosować ustawienia temperatury, aby mieć pewność, że wzrośnie ona odpowiednio. 2. Produkty spożywcze o dużej zawartości wody należy układać na drzwiach szklanej półki.

Niepowodzenia: W lodówce słychać nienormalny dźwięk

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy dolna część lodówki jest stabilna. 2. Sprawdź, czy lodówka jest zbyt blisko ściany. 3. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów.

Środki zaradcze: 1. Wyreguluj dolną nóżkę, aby ustabilizować lodówkę. 2. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół lodówki. 3. Usuń przeszkody.

Niepowodzenia: W lodówce czuć nietypowy zapach

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy przechowywana żywność jest zamknięta. 2. Sprawdź, czy lodówka jest czysta. 3. Sprawdź, czy żywność nie jest przechowywana zbyt długo.

Środki zaradcze: 1. Zamknij żywność do przechowywania. 2. Regularnie czyść lodówkę. 3. Nie przechowuj żywności zbyt długo.

Niepowodzenia

Zjawisko: Zbyt wysoka temperatura z dwóch stron i odstęp między powierzchniami komory chłodzącej i komory zamrażania.

Przyczyna: Rury lodówki (takie jak rura skraplacza i rura zapobiegająca zaparowywaniu) umieszczone są po dwóch bokach i z przodu lodówki. Ich zadaniem jest odprowadzanie ciepła i zapobieganie kondensacji.

Zjawisko: Drzwi lodówki są zbyt ciasno zamknięte i trudno je otworzyć.

Przyczyna: Kiedy drzwi lodówki zostaną zamknięte i natychmiast ponownie otwarte, gorące powietrze dostaje się do środka i kurczy się, wytwarzając różnicę ciśnień. Powoduje to trudności w natychmiastowym otwarciu drzwi, jednak po pewnym czasie staje się to łatwiejsze.

Zjawisko: W lodówce można zaobserwować zmarszczki na powierzchni wody.

Przyczyna: Dźwięk falowania wody może pojawić się podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki, a także wtedy, gdy w procesie rozmrażania powstaje woda.

Zjawisko: W lodówce słychać brzęczenie.

Przyczyna: Dźwięk ten jest wytwarzany przez pracujący kompresor. Jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy. Dodatkowo, kurczenie i rozszerzanie się obudowy, szczególnie w niskich temperaturach lub podczas otwierania drzwi, również może powodować taki dźwięk.

Zjawisko: Na powierzchni drzwi komory zamrażalniczej lub powierzchni żywności można zaobserwować kondensację lub szron.

Przyczyna: Wysoka temperatura lub wilgotność wokół lodówki; długotrwałe otwarcie drzwi; żywność o dużej zawartości wody, która nie jest szczelnie zamknięta lub zapakowana.

Zjawisko: Na budowanej lekkiej powierzchni dochodzi do kondensacji.

Przyczyna: Lampa wytwarza ciepło podczas świecenia, a jeśli drzwiczki pozostaną otwarte przez dłuższy czas, wystąpi różnica temperatur, która doprowadzi do kondensacji pary wodnej na obudowie lampy.

Zjawisko: Na obudowie dochodzi do kondensacji i pojawia się mgiełka.

Przyczyna: Wysoka wilgotność wokół lodówki powoduje gromadzenie się wilgoci w jej wnętrzu, co prowadzi do kondensacji.

Parametry techniczne

Typ klimatyczny	SN/N/ST/T					
Odporność na porażenie prądem elektrycznym	I					
Znak gwiazdki						
Całkowita objętość pamięci masowej	532L					
Pojemność użytkowa lodówki	349L					
Pojemność magazynowa zamrażarki	183L					
Rodzaj zasilania	220-240V~/50Hz					
Zużycie energii E16	0,495kWh/24 godziny					
Zużycie energii E32	1,17kWh/24 godziny					
Prąd znamionowy	1,1A					
Moc lampy	5,5W					
Waga	101kg					
Wymiary (W×D×H mm)	833×640×1900					
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,72g					
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	35					

Uwagi:

- 1). Ten produkt może być używany jako lodówka wolnostojąca lub wbudowana. Oznaczone zużycie energii opiera się na testach przeprowadzonych zgodnie z lokalnymi normami, symulujących użytkowanie urządzenia w warunkach wolnostojących. Normalnym zjawiskiem jest, że rzeczywiste zużycie energii lodówki jest nieco wyższe od oznaczonej wartości, gdy urządzenie jest zainstalowane w warunkach wbudowanych.
- 2). Zwykłym zjawiskiem jest, że rzeczywiste zużycie energii będzie wyższe od podanego na etykiecie, gdy przechowywana jest duża ilość żywności, temperatura otoczenia jest wysoka lub drzwi są często otwierane.

Wykaz części w opakowaniu

Półka lodówki	3					
Skrzynka na owoce i warzywa	1					
Funkcja T-temp	1					
Dolna pokrywa pojemnika na warzywa	1					
Dolny pojemnik	1					
Pudełko na lód	1					
Karton jajek	1					
Uchwyt na butelkę do lodówki	6					
Górna szuflada zamrażarki	1					
Dolna szuflada zamrażarki	1					
Instrukcja użytkowania	1					

Ten produkt występuje w wielu konfiguracjach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z opisem konkretnego produktu.

Instrukcje bezpiecznego odzyskiwania

Utylizacja

Stare urządzenia nadal mogą mieć pewną wartość użytkową. Przyjazne dla środowiska podejście zapewni, że cenne surowce zostaną poddane recyklingowi.

Czynniki chłodnicze użyte w twoim urządzeniu oraz materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur postępowania. Przed przystąpieniem do obsługi upewnij się, że nie doszło do uszkodzenia rur na tylnej części urządzenia. Aktualne informacje na temat opcji utylizacji starych urządzeń oraz ich opakowań można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja produktu.



Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej EU. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

PL

Opis rodzajów klimatu

Tabela 1 Klasy klimatyczne

Klasa	Symbole	Zakres temperatur otoczenia °C
Rozszerzony klimat umiarkowany	SN	+ 10 do + 32
Klimat umiarkowany	N	+ 16 do + 32
Subtropikalny	ST	+ 16 do + 38
Tropikalny	T	+ 16 do + 43

Rozszerzony klimat umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 10°C do 32°C”;


Klimat umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 32°C”;

Subtropikalny: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 38°C”;

Tropikalny: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 43°C”;

Drogi kliencie

Jeśli potrzebujesz pomocy serwisowej, prosimy o zapoznanie się z kartą gwarancyjną, aby uzyskać dalsze informacje.



Wymienne źródło światła (tylko LED) może być wymieniane przez profesjonalistę