

Hisense



Instruction Manual

BG | HR | HU | PL | RO | SK | RS | MK | SQ | EL


H28S01 HSN



Технически характеристики

Име на продукта	SpeedOven – фурна за високоскоростно готвене	Модел №	H28S01 HSN
Номинално напрежение	230-240 V	Номинална честота	50 Hz
Капацитет	28 L	Мощност за пържене с горещ въздух	1700 W
Входна микровълнова мощност	1500 W	Изходна микровълнова мощност	900 W

ЧАСТИ НА УРЕДА

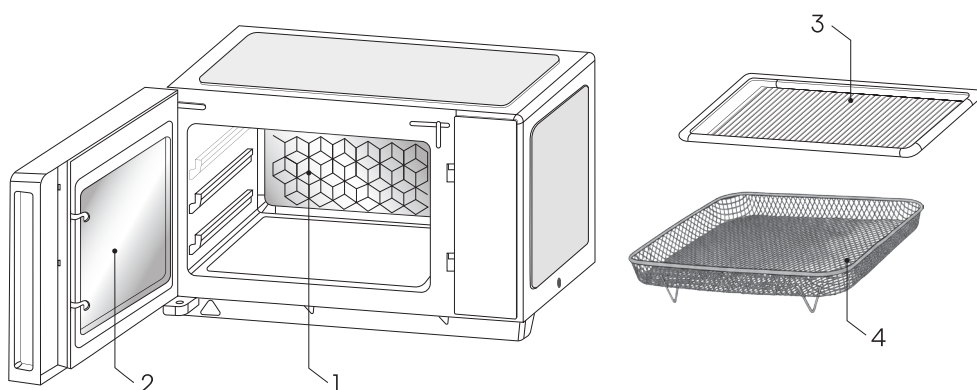

① Вътрешност от неръждаема стомана

Материалът от неръждаема стомана е лесен за почистване и намалява абсорбирането на миризми.

② Врата

Стъклената врата е с висока степен на прозрачност, което ви позволява да наблюдавате процеса на готвене в уреда.

③ Кошница за пържене с горещ въздух

Използвайте кошницата, за да оптимизирате резултатите от готвенето при пържене с горещ въздух, печене на грил или изсушаване.

④ Тава SpeedHeat

Използвайте тавата SpeedHeat за печене, печене на грил, пържене с горещ въздух, препичане и микровълново готвене.

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

- Свалете всички опаковъчни материали.
- Почистете всички аксесоари с гореща вода, препарат за съдове и неабразивна гъба.
- Почистете корпуса на уреда с влажна кърпа.
- Поставете уреда върху топлоустойчива, стабилна и равна повърхност.
- Разположете уреда на разстояние от поне 30 cm от стената или други запалими материали.
- Около уреда трябва да има свободно разстояние за циркулация на въздуха.
- Уредът използва горещ въздух. Не пълнете съда с олио или мазнина за пържене.
- Не поставяйте никакви предмети върху уреда. Това би могло да възпрепятства въздушния поток и да се отрази на резултата от готвенето.


ПЪРВА УПОТРЕБА

Разполагане на уреда и свързване към електрическата мрежа

Разполагане: Изберете равна повърхност и оставете разстояние от поне 30 cm над уреда и поне 10 cm между уреда и съседните стени от всички страни.

БЕЛЕЖКА:

1. Блокирането на отворите за входящ и изходящ въздух на уреда може да го повреди.
2. Не поставяйте никакви предмети върху уреда, тъй като корпусът му се нагорещява по време на употреба.
3. Не инсталирайте върху или в близост до източници на топлина като печки или други уреди, които генерират топлина. Неправилното инсталиране в близост до или над източници на топлина може да доведе до повреда на уреда.

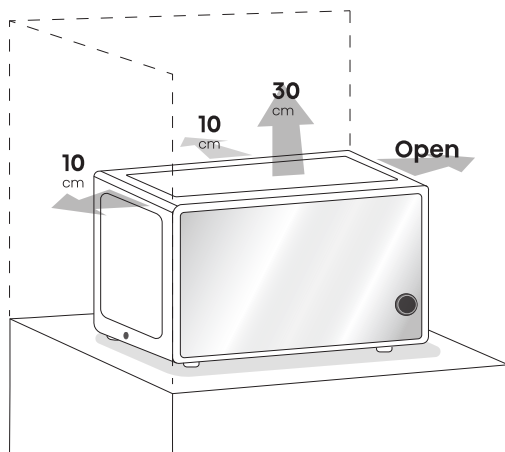

ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

Контролен панел



	Menu (Програма) 1. Натиснете бутона „Menu“, за да влезете в страницата за избор на основна програма. 2. Има 14 основни програми: My favourite (Моите любими), speedy cook (Бързо готвене), air-fry (Пържене с горещ въздух), microwave (Микровълново готвене), reheat (Претопляне), defrost (Размразяване), grill (Печене на грил), bake (Печене), toast (Препичане), dehydration (Изсушаване), slow cook (Бавно готвене), combination (Комбинирано готвене), Steam clean (Почистване с пара), setting (Настройка). 3. Ако няма любими програми, първата програма е „Бързо готвене“. Ако има любими, първата основна програма е „Моите любими“.
	Save (Запазване) 1. На всяка страница с програма за готвене натиснете бутона „Save“, за да запазите програмата. 2. В „Моите любими“ изберете програмата и натиснете бутона „Save“, за да изтриете програмата.
	Back (Назад) На страниците, които не са в режим на готовност, и на страницата с основните програми, натиснете бутона „Back“, за да се върнете към предишната програма.
	Stop/Child lock (Стой/Защита за деца) 1. В режим на готовност натиснете бутона „Stop/Child lock“, докато се изведе режим ECO. 2. В страницата за избор/настройка на програма натиснете бутона „Stop/Child lock“, докато се изведе режим на готовност. 3. В режим на готвене натиснете бутона „Stop/Child lock“ веднъж, за да зададете режима на пауза. Натиснете бутона „Stop/Child lock“ два пъти, за да спрете режима на готвене и да се върнете в режим на готовност. 4. Натиснете продължително за 3 секунди бутона „Stop/Child lock“, за да заключите или отключите уреда.
	Въртящо се копче 1. Завъртете копчето, за да изберете програма, да настроите температурата, мощността и времето. 2. Натиснете копчето, за да потвърдите настройката. 3. Натиснете копчето, за да стартирате готвенето. 4. В режим на готовност натиснете копчето веднъж, за да започне микровълново готвене за 30 секунди. С всяко натискане добавяте още 30 секунди време за готвене. 5. По време на готвене с ръчна програма натиснете копчето веднъж, за да добавите 30 секунди време за готвене. С всяко натискане добавяте още 30 секунди време за готвене. 6. По време на готвене с всяка програма (освен „Размразяване“) завъртете копчето, за да регулирате времето; стъпката е 10 секунди. Регулируемият времеви диапазон е $\pm 30\%$ от времето за готвене по подразбиране.
	TFT дисплей Цветен дисплей без сензорно управление.

Настройка на езика

1. След първоначално включване на захранването на дисплея ще се изведе „Hisense“ за 3 секунди, ще прозвучи еднократен звуков сигнал и уредът ще влезе в страницата за настройка на езика.
2. Езикът по подразбиране е „English“ (Английски). Завъртете копчето, за да изберете език, и след това го натиснете, за да потвърдите.
3. По време на първоначалната настройка натискането на бутона „STOP“ пропуска езиковите настройки и влиза в режим на готовност с английски език по подразбиране..
4. Ако настройката на езика е била пропусната, потребителят може да натисне бутона „Menu“ и да завърти копчето до менюто „Настройки“, след което да натисне копчето, за да влезе в „Настройки“, за да зададе езика.

Сверяване на часовника

1. След първоначално включване на захранването и задаване на езика уредът преминава на страницата за избор на формат на часовника.
2. Завъртете копчето, за да изберете 12-часов или 24-часов формат (форматът по подразбиране е 24 часа). Натиснете копчето, за да потвърдите формата и да преминете към страницата за настройка на часа. Натиснете бутона „Back“, за да се върнете на страницата за избор на език.
3. Страница за настройка на часа: Времето по подразбиране е текущият час. Завъртете копчето, за да настроите: за 24-часовия формат диапазонът е 0~23; за 12-часовия формат диапазонът е 1~12. Натиснете копчето, за да потвърдите часа, и продължете към страницата за настройка на минутите (диапазон 0~59). Завъртете копчето, за да изберете минутите. Натиснете копчето, за да потвърдите настройката на минутите. Часовникът ще работи със зададеното време и дисплеят ще влезе в режим на готовност. Натиснете бутона „Back“, за да се върнете на страницата за настройка на часа.
4. Пропускане на настройка: По време на първоначалната настройка натискането на бутона „STOP“ пропуска настройките за език и час, влизайки в режим на готовност с език по подразбиране английски, 24-часов формат на часовника и час, зададен на „00:00“. Тези настройки по подразбиране не се запазват.

Бързо включване / Добавяне на време за готвене

1. В режим на готовност със затворена врата натискането на бутона „Start“ директно стартира 30-секундно ръчно загряване на микровълнова фурна на 100% мощност. Дисплеят показва таймер за обратно броене и лента за напредъка. Циклите на работа на микровълновата фурна се отнасят до ръчните настройки на програмата на микровълновата фурна.
2. По време на ръчно микровълново готвене, ръчно пържене с горещ въздух, ръчно претопляне, размразяване за определено време и комбинирана програма, натискането на бутона „Start“ увеличава времето за работа с 30 секунди.

Любими програми

3. Любими програми:

- След като зададете параметрите за порции и готвене за съответната програма, индикаторът на бутона „Save“ светва. Натиснете бутона „Save“, за да запазите програмата. Запазените програми са подредени в хронологичния ред на запазването.

- Могат да бъдат запазени максимум 10 програми. Ако вече са запазени 10, повторното натискане на „Save“ показва напомнящо съобщение „Списъкът с любими програми е пълен“ за 3 секунди и избраната програма не се запазва.
4. Стартиране на любима програма: На страницата с основните програми изберете програмата „Моите любими“ и натиснете копчето, за да въведете. Завъртете копчето, за да изберете запазена програма. На дисплея се извеждат името и параметрите на програмата. Натиснете копчето, за да изберете и стартирате програмата.
 5. Изтриване на любима програма: След като влезете в „Моите любими“, завъртете копчето, за да изберете запазена програма и след това натиснете бутона „Save“. Дисплеят извежда страница за потвърждение за изтриването. Завъртете копчето, за да изберете „Yes“ (Да) или „No“ (Не).
 - Изберете „Да“ и натиснете копчето, за да изтриете избраната любима програма. Поредните номера на любимите програми след изтритата намаляват с 1, за да се попълни празнината. Върнете се на страницата с любими подпрограми.
 - Изберете „Не“ или натиснете копчето или бутона „Back“, за да се върнете на страницата с любими подпрограми.
 - Натискането на бутона „Stop“ връща уреда в режим на готовност.

БЕЛЕЖКА:

1. Програмите, които могат да се запазят, включват всички подпрограми под основните, от Бързо готвене до Препичане (48 подпрограми).
2. Еднакви програми могат да се запазват много пъти; те се сортират по реда на запазване. Например програмата Пуканки 100g, запазена два пъти, се появява като Пуканки 01 100g и Пуканки 02 100g.

Програми за бързо готвене

1. На страницата с основните програми изберете „Speedy Cook“ (Бързо готвене) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на допълнителни програми към нея.
2. Завъртете копчето, за да изберете допълнителна програма. „Speedy cook“ има 9 предварително зададени програми (вижте таблицата по-долу).
3. Ако програмата има избор на порция като Пиза и Кроасан, натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на порция. Завъртете копчето, за да изберете размер на порцията. Другите програми нямат опция за избор на порция. Просто завъртете копчето, докато достигнете до страницата с желаната програма.
4. При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате програмата. Дисплеят показва страницата за работа на програмата, таймера за обратно броене и лентата за напредък на времето.
5. След края на обратното броене прозвучава звуков сигнал за завършване и дисплеят влиза в режим на готовност.

№	Име на програма	Порция	Акcesoар / Съд за готвене	Позиция	Бележки
1	Pizza (Пиза)	15 cm	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: -18°C
		23 cm			
		30 cm			
2	Chicken Nuggets (Пилешки хапки)	500 g	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: -18°C

№	Име на програма	Порция	Акcesoар / Съд за готвене	Позиция	Бележки
3	Chicken Wings (Пилешки крилца)	500 g	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: стайна температура.
4	Whole Chicken (Цяло пиле)	1 kg	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: стайна температура.
5	Popcorn Chicken (Пилешки пуканки)	500 g	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: -18°C
6	Chicken Fillet (Пилешко филе)	400 g	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: -18°C
7	Croissant (Кроасан)	1 бр.	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: -18°C
		2 бр.			Максимална порция 2 бр.
8	Onion Rings (Лучени кръгчета)	400 g	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: -18°C
9	Frozen Chips (Замразен чипс)	500 g	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: -18°C Размер на чипса: 1 cm или 3/8 инча

Програми за пържене с горещ въздух

1. На страницата с основните програми изберете „AIR FRY“ (Пържене с горещ въздух) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на допълнителни програми към нея.
2. Завъртете копчето, за да изберете допълнителна програма. „AIR FRY“ има 4 предварително зададени програми (вижте таблицата по-долу).
3. Завъртете копчето, докато достигнете до страницата с желаната програма.
4. При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате програмата. Дисплеят показва страницата за работа на програмата, таймера за обратно броене и лентата за напредък на времето.
5. След края на обратното броене прозвучава звуков сигнал за завършване и дисплеят влиза в режим на готовност.
6. Ръчна функция Air Fry:
 1. На страницата с допълнителни програми изберете „AIR fry manual“ (Ръчна програма Пържене с горещ въздух). Натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на температура (настройка по подразбиране 180°C / 350°F, време за готвене 30 минути).
 2. Завъртете копчето, за да изберете температурата на пържене с горещ въздух. Натиснете копчето, за да потвърдите и да влезете в страницата за настройка на време за готвене.
 3. Завъртете копчето, за да изберете времето за готвене за програмата. Натиснете копчето, за да потвърдите настройката за време.
 4. При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате програмата. Дисплеят показва страницата за работа на програмата, таймера за обратно броене и лентата за напредък на времето.
 5. След приключване на обратното броене дисплеят влиза в режим на готовност.

№	Име на програма	Порция	Акcesoар / Съд за готвене	Позиция	Бележки
1	Chicken drumsticks (Пилешки бутчета)	500 g	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: Стайна температура
2	Sausages (Наденички)	500 g	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: Стайна температура
3	Chicken goujons (Пилешки пръчици)	500 g	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: -18°C
4	Mozzarella sticks (Пръчици моцарела)	300 g	Тава SpeedHeat	Ниво 2	Първоначална температура: -18°C

Програми за микровълново готвене

1. На страницата с основните програми изберете „Microwave“ (Микровълни) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на допълнителни програми към нея.
2. Завъртете копчето, за да изберете допълнителна програма. „Microwave“ има 10 предварително зададени програми (вижте таблицата по-долу).
3. Натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на порция. Завъртете копчето, за да изберете размер на порцията. За програмата „Popscorn“ (Пуканки) просто завъртете копчето на страницата „Popscorn“, няма нужда да избирате порцията.
4. При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате програмата. Дисплеят показва страницата за работа на програмата, таймера за обратно броене и лентата за напредък на времето.
5. След края на обратното броене прозвучава звуков сигнал за завършване и дисплеят влиза в режим на готовност.
6. Ръчна функция Microwave:
 1. На страницата с допълнителни програми изберете „microwave manual“ (Ръчна програма Микровълни). Натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на степен на микровълнова мощност (настройка по подразбиране 100% мощност, време за готвене 3 минути).
 2. Завъртете копчето, за да изберете степен на микровълнова мощност (диапазон 10%~100%, 10 стъпки). Натиснете копчето, за да потвърдите и да влезете в страницата за настройка на време за готвене.
 3. Завъртете копчето, за да изберете време за микровълново готвене. Натиснете копчето, за да потвърдите настройката за време.
 4. При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате програмата. Дисплеят показва страницата за работа на програмата, таймера за обратно броене и лентата за напредък на времето.
 5. След приключване на обратното броене дисплеят влиза в режим на готовност.

№	Име на програма	Порция	Акcesoар / Съд за готвене	Позиция	Бележки
1	Popcorn (Пуканки)	100 g	/	В центъра на фурната	Първоначална температура:
2	Beverage (Напитки)	1 чаша	порцеланова	В центъра на фурната	240ml на чаша Първоначална температура: 5°C Размер на чашата: Диаметър 8cm×9cm (Височина)
		2 чаши			
		3 чаши			
3	Potato (Картофи)	200 g	/	В центъра на фурната	Първоначална температура: Стайна температура
		400 g			
		600 g			
4	Замразени готови ястия	250 g	Съд, подходящ за ползване в микровълнова фурна	В центъра на фурната	1. Първоначална температура: -18°C 2. Покрийте с капак или пробито пластмасово фолио по време на готвене Размер на съда: Диаметър 20cm×4cm (Височина)
		350 g			
		450 g			
5	Frozen Vegetable (Замразени зеленчуци)	200g	Покрит съд Ругех	В центъра на фурната	Първоначална температура: -18°C Вместимост на съда: 1-1,5 L Завъртете копчето, за да регулирате времето за готвене с ±10% за желаната готовност на ястието.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
6	Fresh Vegetable (Пресни зеленчуци)	200 g	Покрит съд Ругех	В центъра на фурната	Първоначална температура: Стайна температура Вместимост на съда: 1-1,5 L Добавете 1 с.л. (15g) вода на 100g зеленчуци Завъртете копчето, за да регулирате времето за готвене с ±10% за желаната готовност на ястието.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Супа	1 bowl	Малка купа	В центъра на фурната	Първоначална температура: 5 200g на купа Размер на купата: Диаметър 11cm×5cm (Височина) Завъртете копчето, за да регулирате времето за готвене с ±10% за желаната температура
		2 bowls			
		3 bowls			

№	Име на програма	Порция	Акcesoар / Съд за готвене	Позиция	Бележки
8	Pasta (Паста)	50g	Тенджерa с капак, подходящ за използване в микровълнова фурна	В центъра на фурната	Първоначална температура: Стайна температура Съотношение паста към вода: 1:8-10 Размер на тенджерата: Диаметър 19cm×12cm (Височина) Гответе с 5 g сол Завъртете копчето, за да регулирате времето за готвене с ±10% за желаната готовност на ястието.
		100g			
		150g			
9	Beans & Lentils (Боб и Леща)	200g	Покрит съд Pyrex с тава SpeedHeat	В центъра на фурната	Първоначална температура: Стайна температура Вместимост на съда: 1-1,5 L Добавете 1 с.л. (15g) вода на 100g боб Завъртете копчето, за да регулирате времето за готвене с ±10% за желаната готовност на ястието.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Rice (Ориз)	150 g	Тенджерa с капак, подходящ за използване в микровълнова фурна	В центъра на фурната	Първоначална температура: Стайна температура Съотношение ориз към вода: 1:1.8-2 Размер на тенджерата: Диаметър 19cm* 12cm (Височина)
		300 g			

Програми за претопляне

1. На страницата с основните програми изберете „Reheat“ (Претопляне) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на допълнителни програми към нея.
2. Завъртете копчето, за да изберете допълнителна програма. „Reheat“ има 5 програми (вижте таблицата по-долу).
3. Натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на порция. Завъртете копчето, за да изберете размер на порцията.
4. При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате програмата. Дисплеят показва страницата за работа на програмата, таймера за обратно броене и лентата за напредък на времето.
5. След края на обратното броене прозвучава звуков сигнал за завършване и дисплеят влиза в режим на готовност.
6. Ръчна функция Reheat:
 1. На страницата с допълнителни програми изберете „Reheat manual“ (Ръчна програма Претопляне). Натиснете копчето, за да влезете в страницата за задаване на време за готвене.
 2. Завъртете копчето, за да изберете времето за готвене. Натиснете копчето, за да потвърдите

настройката за време.

- При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате програмата. Дисплеят показва страницата за работа на програмата и таймера за обратно броене.
- След приключване на обратното броене дисплеят влиза в режим на готовност.

№	Име на програма	Порция	Акcesoар / Съд за готвене	Позиция	Бележки
1	Bread (Хляб)	100 g	Подходяща за ползване в микровълнова фурна Тава за печене	Oven Center	Initial Temp: 5°C Tray size: Dia 25 x 2 cm (H) Only bread slice
		200 g			
		300 g			
2	Pizza (Пица)	1 slice	Мултифункционална тава	Oven Center	Initial Temp: 5°C Tray size: Dia 25 x 2 cm (H) 1 slice = 100g
		2 slice			
		3 slices			
3	Curries (Къри)	350 g	Покрит съд Pyrex	Oven Center	Initial Temp: 5°C
		500 g			
4	Casserole (Касерола)	350 g	Покрит съд Pyrex	Oven Center	Initial Temp: 5°C
		500 g			

Програми за размразяване

- На страницата с основните програми изберете „Defrost“ (Размразяване) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на допълнителни програми към нея.
- Завъртете копчето, за да изберете допълнителна програма. „Defrost“ има 4 програми (вижте таблицата по-долу).

3. Програма „Time defrost“:

- На страницата с допълнителни програми изберете „Time defrost“ (Размразяване за определено време). Натиснете копчето, за да влезете в страницата за задаване на време за готвене (настройка по подразбиране 0 минути 0 секунди). Завъртете копчето, за да изберете времето за готвене. Натиснете копчето, за да потвърдите.
- При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате програмата. Дисплеят показва страницата за работа на програмата, таймера за обратно броене и лентата за напредък на времето.
- След приключване на обратното броене дисплеят влиза в режим на готовност.

4. Други програми за размразяване:

- На страницата с допълнителни програми изберете желанния тип размразяване. Натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на тегло.
- Завъртете копчето, за да изберете теглото (диапазон 100g~2000g). Натиснете копчето, за да влезете в страницата за работа на програмата, показваща таймера за обратно броене и лентата за напредък на времето.
- Когато изтече половината от общото време за размразяване, прозвучава звуков сигнал, подканващ потребителя да обърне храната.
- След края на обратното броене прозвучава звуков сигнал за завършване и дисплеят влиза в режим на готовност.

БЕЛЕЖКА:

Времето за размразяване ще се увеличи автоматично в зависимост от избраното тегло.

Програми за печене на грил

1. На страницата с основните програми изберете „Grill“ (Печене на грил) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на допълнителни програми към нея.
2. Завъртете копчето, за да изберете допълнителна програма. „Grill“ има 6 програми (вижте таблицата по-долу).
3. Завъртете копчето, докато достигнете до страницата с желаната програма.
4. При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате програмата. Дисплеят показва страницата за работа на програмата, таймера за обратно броене и лентата за напредък на времето.
5. След края на обратното броене прозвучава звуков сигнал за завършване и дисплеят влиза в режим на готовност.

№	Име на програма	Порция	Акcesoар / Съд за готвене	Позиция	Бележки
1	Roasted Potatoes (Печени картофи)	4 pcs	Тава SpeedHeat	Level 3	Initial Temp: Room Temp. 200g per pc
2	Roast Meats (Печени меса)	500 g	Тава SpeedHeat	Level 3	1. Initial Temp: Room Temp. 2. Tomahawk Steak: 1. 5-2cm
3	Roasted Chicken (Печено пиле)	1000 g	Тава SpeedHeat	Level 3	Initial Temp: Room Temp.
4	Roast Lamb (Печено агнешко)	500 g	Тава SpeedHeat	Level 3	1. Initial Temp: Room Temp. 2. Lamb: 1. 5-2cm
5	Roast Pork (Печено свинско)	500 g	Тава SpeedHeat	Level 3	1. Initial Temp: Room Temp. 2. Pork: 3-4cm
6	Roasted Vegetables (Печени зеленчуци)	500 g	Тава SpeedHeat	Level 3	Initial Temp: Room Temp.

Програми за печене

1. На страницата с основните програми изберете „Bake“ (Печене) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на допълнителни програми към нея.
2. Завъртете копчето, за да изберете допълнителна програма. „Bake“ има 3 програми (вижте таблицата по-долу).

3. Програма Бисквитки:

1. Завъртете копчето, докато достигнете страницата „Cookie“ (Бисквитки).
2. При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате програмата. Дисплеят показва страницата за работа на програмата, таймера за обратно броене и лентата за напредък на времето.
3. След края на обратното броене прозвучава звуков сигнал за завършване и дисплеят влиза в режим на готовност.

4. Програма Кейк:

1. Завъртете копчето, докато достигнете страницата „Cake“ (Кейк).
2. При затворена врата натиснете копчето, за да стартира етапът на предварително загряване за програмата Кейк. Дисплеят показва интерфейса за предварително загряване за програмата

Кейк, включително действителната температура, целевата температура и лентата за напредък на температурата.

3. След като целевата температура бъде достигната, прозвучава звуков сигнал и дисплеят преминава в етап на поддържане на топлината. Дисплеят показва страница, подканваща потребителя да отвори вратата и да постави храната.
4. Ако не бъде извършена операция в рамките на 20 минути, работата спира, прозвучава звуков сигнал и дисплеят се връща в режим на готовност.
5. Отварянето на вратата по време на етапа на поддържане на топлината прекъсва процеса на поддържане на топлината. Дисплеят показва времето за обратно броене на програмата.
6. След като затворите вратата, натиснете копчето, за да стартира фурната. Дисплеят показва времето за обратно броене.
7. След края на обратното броене прозвучава звуков сигнал за завършване и дисплеят влиза в режим на готовност.

5. Програма Брауни:

Работи по същия начин като програмата Кейк.

№	Име на програма	Порция	Акcesoар / Съд за готвене	Позиция	Бележки
1	Cookies (Бисквитки)	300 g	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: Стайна температура
2	Cake (Кейк)	500 g	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: Стайна температура
3	Brownies (Брауни)	500 g	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: Стайна температура

Програми за препичане

1. На страницата с основните програми изберете „Toast“ (Препичане) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на допълнителни програми към нея.
2. Завъртете копчето, за да изберете допълнителна програма. „Toast“ има 2 програми (вижте таблицата по-долу).
3. За програмата „Toast“ просто завъртете копчето, докато достигнете страницата „Toast“.
4. За програмата „Bagel“ (Бейгъл) завъртете копчето, докато достигнете страницата „Bagel“. Натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на порция. Завъртете копчето, за да изберете размер на порцията.
5. При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате програмата. Дисплеят показва страницата за работа на програмата, таймера за обратно броене и лентата за напредък на времето.
6. След края на обратното броене прозвучава звуков сигнал за завършване и дисплеят влиза в режим на готовност.

№	Име на програма	Порция	Акcesoар / Съд за готвене	Позиция	Бележки
1	Toast (Препичане)	4 филийки	Кошница за пържене с горещ въздух + Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: Стайна температура

№	Име на програма	Порция	Акcesoар / Съд за готвене	Позиция	Бележки
2	Bagel (Бейгъл)	1 бр. 2 бр.	Тава SpeedHeat	Ниво 3	Първоначална температура: -18°C 1 бр. бейгъл, разделен на 2 половини

Изушаване

1. На страницата с основните програми изберете „Dehydration“ (Изушаване) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на температура (настройка по подразбиране 60°C, време за готвене 2 часа).
2. Завъртете копчето, за да изберете температурата (диапазон 40~90°C). Натиснете копчето, за да влезете в страницата за задаване на време за готвене.
3. Завъртете копчето, за да зададете времето за готвене. Натиснете копчето, за да потвърдите.
4. При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате програмата. Дисплеят показва страницата за работа на програмата, таймера за обратно броене и лентата за напредък на времето.
5. След приключване на обратното броене дисплеят влиза в режим на готовност.

Бавно готвене

1. На страницата с основните програми изберете „Slow Cook“ (Бавно готвене) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на температура (настройка по подразбиране 90°C, време за готвене 2 часа).
2. Завъртете копчето, за да изберете температурата (опции 90°C, 110°C). Натиснете копчето, за да влезете в страницата за задаване на време за готвене.
3. Завъртете копчето, за да зададете времето за готвене (диапазон 0~12 ч). Натиснете копчето, за да потвърдите.
4. При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате програмата. Дисплеят показва страницата за работа на програмата, таймера за обратно броене и лентата за напредък на времето.
5. След приключване на обратното броене дисплеят влиза в режим на готовност.

Комбинирано готвене

Функцията за комбинирано готвене е подходяща за едновременно готвене на две ястия. Трябва да се използва тавата SpeedHeat.

1. Поставете тавата SpeedHeat на ниво 2 във фурната.
2. Поставете върху нея храната, която ще се пържи с горещ въздух/пече.
3. Под тавата SpeedHeat поставете храната, която ще се готви с микровълни.
4. На страницата с основните програми изберете „Combi“ (Комбинирано готвене) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на температура (настройка по подразбиране 180°C, микровълни 100%, време за готвене 5:00).
5. Завъртете копчето, за да изберете температурата (диапазон 100~230°C). Натиснете копчето, за да потвърдите.

6. Завъртете копчето, за да изберете времето за готвене (диапазон 0~95'59"). Натиснете копчето, за да потвърдите.
7. Завъртете копчето, за да изберете микровълнова мощност (диапазон 10%~100%, 10 стъпки). Натиснете копчето, за да потвърдите.
8. След това завъртете копчето, за да изберете времето за микровълново готвене за долното ястие (диапазон 0~95'59"). Натиснете копчето, за да потвърдите.
9. При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате програмата. Дисплеят показва страницата за работа на програмата, таймера за обратно броене и лентата за напредък на времето.
10. След приключване на обратното броене дисплеят влиза в режим на готовност.

БЕЛЕЖКА:

1. Тази функция е програма с ръчна настройка. Потребителите трябва да регулират температурата, степента на микровълнова мощност и времето за готвене спрямо специфичните изисквания на различните храни.
2. Съдът, използван за храната, разположена отдолу за микровълново готвене, трябва да бъде подходящ за ползване в микровълнова фурна.

Почистване с пара

1. На страницата с основните програми изберете „Steam Clean“ (Почистване с пара).
2. Вземете съд, подходящ за ползване в микровълнова фурна (с диаметър от поне 15 cm), напълнете го с 200 ml вода и го поставете в центъра на вътрешността на фурната.
3. При затворена врата натиснете копчето, за да стартирате цикъла на почистване.
4. Общото време за почистване е 5 минути.
5. След края на обратното броене прозвучава звуков сигнал за завършване и дисплеят влиза в режим на готовност.
6. Потребителят трябва да почисти парата с мека, суха кърпа.

Настройка

1. На страницата с основните програми изберете „Setting“ (Настройка). Натиснете копчето, за да влезете в страницата за задаване на допълнителна програма Настройка. Изберете опцията „Language“ (Език).
2. Завъртете копчето, за да изберете допълнителна програма. Могат да се зададат 7 елемента: език, температурна единица, време, времеви формат, заглушаване, настройка ECO, информация.

3. Език:

1. Завъртете, за да изберете „Language“ и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на език.
2. Завъртете, за да изберете желания език. Натиснете копчето, за да потвърдите и да се върнете на страницата за допълнителна програма НАСТРОЙКА.
3. На страницата за избор на език натиснете „BACK“, за да се върнете на предишното ниво, натиснете „STOP“, за да се върнете в режим на готовност.

БЕЛЕЖКА: За опциите за език вижте таблицата по-долу.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Температурна единица

1. Завъртете, за да изберете „Temperature unit“ (Температурна единица) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор.
2. Завъртете, за да изберете температурната единица (опции: °C и °F).
3. Натиснете копчето, за да потвърдите и да се върнете на страницата за задаване на допълнителни програми.
4. На страницата „Temperature unit“ натиснете „BACK“, за да се върнете на предишното ниво, натиснете „STOP“, за да се върнете в режим на готовност.

5. Време:

Завъртете, за да изберете „Time“, натиснете копчето, за да влезете в страницата за настройка на часовника (настройката по подразбиране е текущият час).

6. Времеви формат:

1. Завъртете, за да изберете „Time format“ (Времеви формат) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на времеви формат. Завъртете копчето, за да изберете 12-часов или 24-часов формат.
2. На страницата „Time format“ натиснете „BACK“, за да се върнете на предишното ниво, натиснете „STOP“, за да се върнете в режим на готовност.

7. Заглушаване:

1. Завъртете, за да изберете „MUTE“ (Заглушаване) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на функцията заглушаване.
2. Завъртете, за да изберете Вкл. или Изкл. Натиснете копчето, за да потвърдите.
3. На страницата „MUTE“ натиснете „BACK“, за да се върнете на предишното ниво, натиснете „STOP“, за да се върнете в режим на готовност.

БЕЛЕЖКА:

Функцията за заглушаване е изключена. Прозвучава звуков сигнал. Функцията за заглушаване е включена. Не прозвучава звуков сигнал.

8. ECO:

1. Завъртете, за да изберете „ECO“ (Икономичен режим) и натиснете копчето, за да влезете в страницата за избор на този режим.
2. Завъртете, за да изберете Вкл. или Изкл. Натиснете копчето, за да потвърдите.
3. На страницата „ECO“ натиснете „BACK“, за да се върнете на предишното ниво, натиснете „STOP“, за да се върнете в режим на готовност.

БЕЛЕЖКА: Режим ECO е включен: Активира режима за пестене на енергия. Режим ECO е изключен: Уредът не може да влезе в режим за пестене на енергия.

9. Информация за уреда:

1. Завъртете, за да изберете „Appliance Information“ (Информация за уреда), натиснете копчето. На дисплея се извежда информация за уреда.
2. На страницата за информация натиснете „BACK“, за да се върнете на предишното ниво, натиснете „STOP“, за да се върнете в режим на готовност.

Защита за деца

1. Заклучване: В режим на готовност натиснете и задръжте бутона „STOP“ за 3 секунди. Прозвучава звуков сигнал и уредът влиза в режим на защита за деца. На дисплея се извежда страницата за активиране на защитата за деца за 3 секунди.
2. В този режим индикаторът на бутона „STOP“ свети, индикаторите на другите бутони не светят и на екрана се извежда текущият час.
3. В режим на защита за деца при натискане на произволен бутон (с изключение на бутона за отключване) прозвучава звуков сигнал за заключване и на дисплея се извежда страницата за предупреждение за защитата за деца за 3 секунди. При завъртане на копчето на дисплея се извежда страницата за предупреждение за защитата за деца за 3 секунди.
4. Отключване: В режим на защита за деца натиснете и задръжте бутона „STOP“ за 3 секунди. Прозвучава звуков сигнал, уредът влиза в режим на готовност и защитата за деца се деактивира.

Задаване на пауза, рестартиране и отмяна

1. По време на работа при отваряне на вратата или натискане на бутона „STOP“ уредът ще влезе в режим на пауза. Обратното броене на дисплея спира и уредът спира да работи. Индикаторът на бутона „STOP“ свети; индикаторите на другите бутони не светят.
2. В режим на пауза затворете вратата и натиснете копчето, за да възобновите работата. Дисплеят ще покаже оставащото време.
3. В режим на пауза натиснете бутона „STOP“, за да отмените работата и да се върнете в режим на готовност.

БЕЛЕЖКА:

В режим на пауза само затварянето на вратата не рестартира работата; трябва да натиснете копчето.

Защита на осветлението на фурната

1. При отваряне на вратата се включва осветлението на фурната. Ако не бъде извършено действие в рамките на 10 минути, осветлението на фурната ще се изключи.
2. Натискането на произволен бутон или завъртането на копчето включва отново осветлението на фурната и 10-минутният таймер се рестартира.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Код за грешка	Възможна причина	Решение
E1	Сензор за късо съединение Сензор за отворена верига	1. Проверете дали температурата на уреда не е прекалено висока или прекалено ниска. 2. Изключете захранването и го включете отново след 1 минута, за да проверите дали кодът за грешка все още се извежда. 3. Изключете щепсела от контакта, отворете уреда, проверете проводниците и свържете отново. 4. Свържете се с центъра за следпродажбено обслужване за смяна на сензорите или платките.

Код за грешка	Възможна причина	Решение
E2	Необичайна работа на мотора за горещ въздух	1. Натиснете бутон за отмяна, кодът за грешка ще изчезне и уредът ще се върне в режим на готовност. 2. Автоматично връщане в режим на готовност след 2,30 секунди. 3. Ако E2 все още се извежда след няколко рестартирания, трябва да се свържете с центъра за следпродажбено обслужване.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Почистване на вътрешността на уреда

1. Периодично избърсвайте вътрешността на уреда с разтвор от сода бикарбонат и вода, за да го поддържате чист.
2. Използвайте гъба, за да отстраните пръските мазнина, и след това избършете с влажна кърпа. Не използвайте остри почистващи инструменти (като домакинска тел или шпатули) за почистване на уреда.
3. След като затворите вратата, използвайте мека кърпа, потопена в мек, неабразивен сапун или препарат, за да почистите съединението между вратата и уреда. След това избършете с влажна кърпа.
4. За да премахнете упорити петна, смесете 1 чаша вода с 2 супени лъжици лимонов сок или сода бикарбонат, изсипете сместа в чаша, поставете я в уреда и я загрейте, докато заври. Оставете да престои във фурната 5 минути, за да омекнат остатъците от готвенето. След това използвайте чиста кухненска хартия, влажна чиста кърпа или влажна микрофибърна кърпа, за да избършете вътрешността на уреда и да премахнете омекналите остатъци от готвенето.

Почистване на корпуса на уреда

1. Поддържайте уплътнението между вратата и уреда винаги чисто.
2. Използвайте мека кърпа със сапунена вода, за да почистите корпуса на уреда, и го избършете с мека, суха кърпа, като не позволявате попадане на вода във вътрешността. Не използвайте почистващи спрейове, твърде силни почистващи препарати, вода, абразивни инструменти или остри предмети, тъй като те могат да повредят уреда. Обърнете внимание, че някои материали също могат да надраскат контролния панел, затова бъдете внимателни.

Почистване на аксесоарите

1. След като уредът се охлади, измийте аксесоарите на ръка в гореща сапунена вода, използвайте найлонова гъба или четка, след което изплакнете обилно.
2. Аксесоарите могат да се поставят и в съдомиялна машина за почистване.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ



Моля, прочетете ръководството, преди да използвате уреда.



Твърде много мазнина в уреда може да създаде опасност от пожар.



Не покривайте отворите за въздух по време на употреба.



Избягвайте да докосвате повърхността и вътрешността на уреда по време на употреба. Той може да е горещ.



От отворите за въздух ще излиза горещ въздух. Поддържайте безопасно разстояние.



Поради изпускането на горещ въздух от отворите за въздух поставете фурната на разстояние от 10 cm от стената.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СИГУРНОСТ



Поддържайте щепсела чист и в изправност.



За да избегнете токов удар, не включвайте щепсела в контакта с мокри ръце.



Дръжте далеч от запалими материали.



Поставете уреда върху топлоустойчива повърхност.



Разположете уреда на разстояние от поне 10 cm от стената или други запалими материали.



Не използвайте уреда за друга цел освен основното му предназначение.



Дръжте далеч от деца.




Само за домашна употреба.

Tehničke Specifikacije

Naziv proizvoda	Pećnica za brzo pečenje	Model br.	H28S01 HSN
Nazivni napon	230-240 V	Nazivna frekvencija	50 Hz
Kapacitet	28 L	Snaga prženja	1700 W
Ulazna snaga mikrovalne pećnice	1500 W	Izlazna snaga mikrovalne pećnice	900 W

DIJAGRAM STRUKTURE UREĐAJA

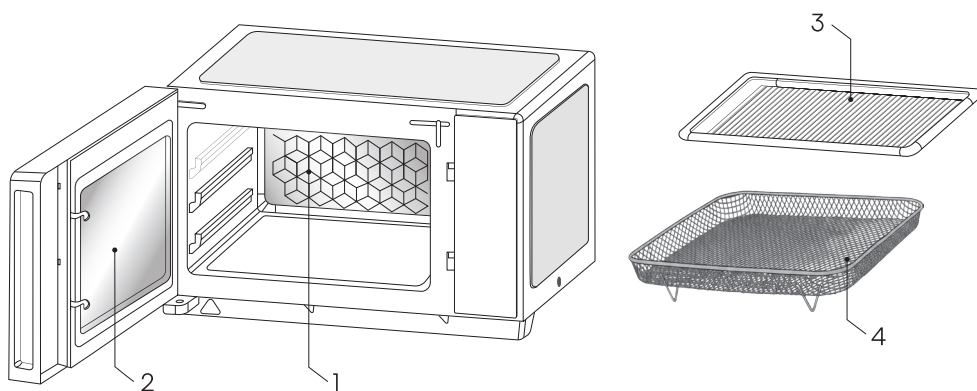

① Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Materijal od nehrđajućeg čelika lako se čisti i smanjuje apsorpciju mirisa.

② Vrata

Staklena vrata imaju visoku prozirnost, što vam omogućuje da pratite postupak pečenja unutar pećnice.

③ Košara za prženje

Koristite košaru za prženje za optimizaciju rezultata prženja tijekom prženja vrućim zrakom, roštiljanja ili sušenja.

④ Pladanj za brzo zagrijavanje

Koristite pladanj za pečenje, roštiljanje, prženje vrućim zrakom, tostiranje i kuhanje u mikrovalnoj pećnici.

PRIJE PRVE UPORABE

- Uklonite svu ambalažu.
- Očistite sav pribor vrućom vodom, deterdžentom za posuđe i neabrazivnom spužvom.
- Očistite vanjski dio pećnice za brzo pečenje mokrom krpom.
- Postavite na stabilnu i ravnu površinu otpornu na toplinu.
- Postavite pećnicu najmanje 30 cm od zida ili drugih zapaljivih materijala.
- Pećnica za brzo pečenje zahtijeva prostor za cirkulaciju zraka.
- Kombinirana friteza koristi vrući zrak. Nemojte puniti posudu uljem ili masnoćom za prženje.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na pećnicu. To ometa protok zraka i utječe na krajnji rezultat.


PRVA UPORABA

Postavljanje i priključivanje na napajanje

Postavljanje – Odaberite ravnu površinu i ostavite razmak od najmanje 30 cm iznad ovog uređaja i održavajte razmak od najmanje 10 cm između uređaja i susjednih zidova sa svih strana.


NAPOMENA:

1. Blokada dovoda zraka ili ispušnog otvora može oštetiti uređaj.
2. Nemojte stavljati nikakve predmete na ovaj uređaj, jer se vanjsko kućište zagrijava tijekom uporabe.
3. Nemojte instalirati ovaj uređaj na ili u blizini izvora topline kao što su štednjaci ili drugi uređaji koji proizvode toplinu. Nepravilna instalacija u blizini ili iznad izvora topline može dovesti do oštećenja uređaja.

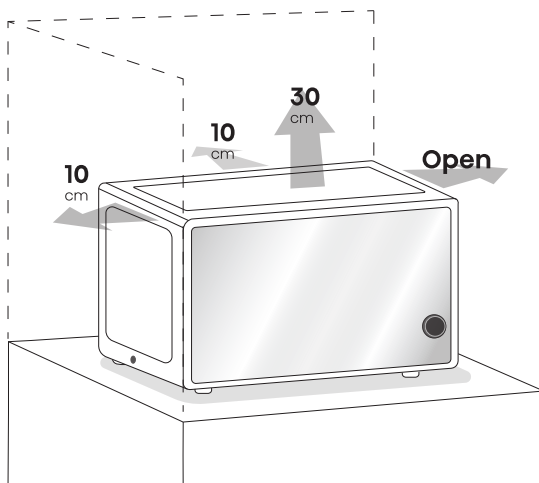

OSNOVNE FUNKCIJE

Upravljačka ploča

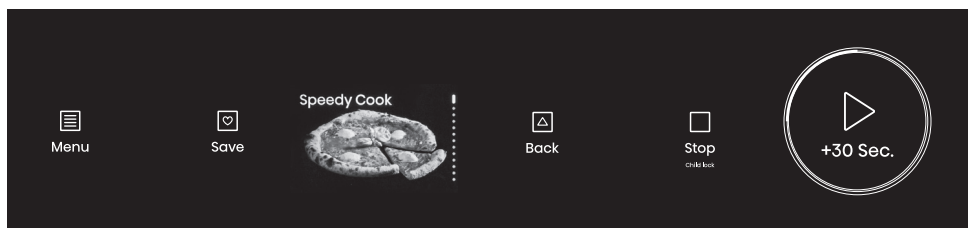

	Meni 1. Pritisnite tipku "Izbornik" za ulazak na stranicu za odabir primarnog izbornika. 2. Postoji 14 primarnih izbornika: moj favorit, brzo kuhanje, prženje vrućim zrakom, mikrovalna pećnica, podgrijavanje, odmrzavanje, roštiljanje, pečenje, tostiranje, dehidracija, sporo kuhanje, kombinacija, čišćenje parom, postavke. 3. Ako nijedan izbornik nije favorit, "brzo kuhanje" je prvi izbornik. Ako postoje favoriti, "Moj favorit" je prvi primarni izbornik.
	Pohranjivanje 1. Na svakoj stranici izbornika kuhanja pritisnite tipku "pohranjivanje" kako biste pohranili izbornik. 2. U odjeljku "Moj favorit" odaberite izbornik i pritisnite tipku "pohranjivanje" kako biste izbrisali izbornik.
	Natrag Na stranicama koje nisu u stanju pripravnosti i stranici primarnog izbornika pritisnite tipku "natrag" za povratak u prethodni izbornik.
	Zaustavljanje/Sigurnosna blokada za djecu 1. U stanju pripravnosti pritisnite "Zaustavljanje/Sigurnosna blokada za djecu" za ECO način rada. 2. Na stranicama za odabir/podešavanje izbornika pritisnite "Zaustavljanje/Sigurnosna blokada za djecu" za stanje pripravnosti. 3. U načinu kuhanja pritisnite "Zaustavljanje/Sigurnosna blokada za djecu" jednom za pauzu. Dvaput pritisnite "Zaustavljanje/Sigurnosna blokada za djecu" za zaustavljanje načina kuhanja i povratak u stanje pripravnosti. 4. Dugo pritisnite "Zaustavljanje/Sigurnosna blokada za djecu" na 3S za zaključavanje ili otključavanje uređaja.
	Okretni regulator 1. Okrenite regulator kako biste odabrali izbornik ili podesili temperaturu, snagu i vrijeme. 2. Pritisnite regulator za potvrdu postavke. 3. Pritisnite regulator za početak pripreme. 4. U stanju pripravnosti pritisnite regulator jednom za početak kuhanja u mikrovalnoj pećnici na 30 sekundi. Dodajte vrijeme kuhanja od 30 sekundi za svaki pritisak. 5. Tijekom kuhanja s ručnim izbornikom, pritisnite regulator jednom za dodavanje 30 sekundi vremena kuhanja. I dodajte vrijeme kuhanja od 30 sekundi za svaki pritisak. 6. Tijekom kuhanja u svim izbornicima (osim "Odmrzavanje"), okrenite regulator kako biste podesili vrijeme kuhanja, a vremenski korak je 10 sekundi. Podesivi vremenski raspon je $\pm 30\%$ zadanog vremena kuhanja.
	TFT zaslon Zaslon u boji koji nije osjetljiv na dodir.

Podešavanje jezika

1. Nakon početnog uključivanja, na zaslonu će se prikazati "Hisense" na 3S, a zvučni signal će se oglasiti jednom, a zatim će se na uređaju prikazati stranica za podešavanje jezika.
2. Zadani jezik je "engleski". Okrenite regulator za odabir jezika, a zatim pritisnite regulator za potvrdu.
3. Tijekom početnog podešavanja, pritiskom tipke "STOP" preskaču se postavke jezika, ulazeći u stanje pripravnosti sa zadanim jezikom kao engleskim.
4. Ako je postavka jezika preskočena, korisnik može pritisnuti tipku "Izbornik" i okrenuti regulator na izbornik "Postavke", pritisnuti regulator za ulazak u "Postavke" za postavljanje jezika.

Podešavanje sata

1. Nakon početnog uključivanja, nakon podešavanja jezika, uređaj će prikazati stranicu za odabir formata sata.
2. Okrenite regulator kako biste odabrali između formata 12 h ili 24 h (zadano je 24 h). Pritisnite regulator za potvrdu formata i prijedite na stranicu za podešavanje sata. Pritisnite tipku "Natrag" za povratak na stranicu za odabir jezika.
3. Stranica s postavkama sata: Zadano vrijeme je trenutačno vrijeme. Okrenite regulator za podešavanje: za format 24 h, raspon je 0~23; za format 12 h, raspon je 1~12. Pritisnite regulator kako biste potvrdili sat i prijedite na stranicu za podešavanje minuta (raspon 0~59). Okrenite regulator kako biste odabrali minute. Pritisnite regulator za potvrdu postavke. Sat će raditi prema podešenom vremenu, a zaslon prelazi u stanje pripravnosti. Pritisnite tipku "Natrag" za povratak na stranicu s postavkama sata.
4. Preskakanje podešavanja: Tijekom početnog podešavanja, pritiskom tipke "STOP" preskaču se postavke jezika i vremena, ulazeći u stanje pripravnosti sa zadanim jezikom kao engleskim, 24-satnim formatom sata i vremenom postavljenim na "00:00". Te zadane postavke nisu pohranjene.

Brzo pokretanje/Dodavanje vremena kuhanja

1. U stanju pripravnosti sa zatvorenim vratima, pritiskom tipke "Start" izravno se pokreće 30-sekundno ručno mikrovalno zagrijavanje pri 100 % snage. Na zaslonu se prikazuje tajmer i traka tijeka vremena. Ciklus rada mikrovalne pećnice odnosi se na ručne postavke izbornika mikrovalne pećnice.
2. Tijekom ručnog rada s mikrovalnom pećnicom, ručnog prženja zrakom, ručnog podgrijavanja, vremenskog odmrzavanja i kombiniranog rada izbornika, pritiskom tipke "Start" produljuje se radno vrijeme za 30 sekundi.

Omiljeni izbornici

1. Omiljeni izbornici:

- Nakon podešavanja porcije i parametara kuhanja za bilo koji izbornik kuhanja, indikator tipke "pohranjivanje" svijetli. Pritisnite tipku "pohranjivanje" kako biste pohranili izbornik. Spremljeni izbornici raspoređeni su kronološkim redoslijedom pohranjivanja.
- Može se spremati najviše 10 izbornika. Ako je 10 već spremljeno, pritiskom na "pohranjivanje" ponovno se prikazuje upit "omiljeni izbornik je pun" na 3 sekunde, a odabrani izbornik se ne pohranjuje.

2. Pokretanje omiljenog izbornika:

Na stranici primarnog izbornika odaberite izbornik "moj favorit" i pritisnite za ulazak. Okrenite regulator kako biste odabrali pohranjeni izbornik. Na zaslonu se prikazuje naziv i parametri izbornika. Pritisnite regulator kako biste odabrali i pokrenuli izbornik.

Omiljeni izbornici

3. Brisanje favorita:

Brisanje favorita: Nakon ulaska u "moj favorit", okrenite regulator za odabir pohranjenog izbornika, a zatim pritisnite tipku "pohranjivanje". Na zaslonu se prikazuje stranica za potvrdu brisanja. Okrenite regulator kako biste odabrali "Da" ili "Ne".

- Odaberite "Da" i pritisnite regulator kako biste izbrisali odabrani omiljeni izbornik. Redni brojevi favorita nakon izbrisanog smanjuju se za 1 kako bi se popunila praznina. Povratak na stranicu omiljenog podizbornika.
- Odaberite "Ne" i pritisnite regulator ili tipku "Natrag" za povratak na stranicu omiljenog podizbornika.
- ritiskom tipke "Stop" vraćate uređaj u stanje pripravnosti.

NAPOMENA:

1. Izbornici koji se mogu pohraniti uključuju sve podizbornike pod primarnim izbornicima od "brzo kuhanje" do "tostiranje" (ukupno 48 podizbornika).
2. Identični izbornici mogu se pohraniti više puta; razvrstavaju se prema redoslijedu pohranjivanja. Npr., izbornik "kokice 100 g" pohranjen dva puta pojavljuje se kao "KOKICE 01 100 g", "KOKICE 02 100 g".

Izbornici za brzo kuhanje

1. Izbornici koji se mogu pohraniti uključuju sve podizbornike pod primarnim izbornicima od "brzo kuhanje" do "tostiranje" (ukupno 48 podizbornika).
2. Identični izbornici mogu se pohraniti više puta; razvrstavaju se prema redoslijedu pohranjivanja. Npr., izbornik "kokice 100 g" pohranjen dva puta pojavljuje se kao "KOKICE 01 100 g", "KOKICE 02 100 g".
3. Ako izbornik ima odabir porcija, kao što su "pizza" i "kroasan", pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir porcija. Okrenite regulator kako biste odabrali veličinu porcije. Za ostale izbornike koji su bez odabira porcija. Samo okrenite regulator na željenu stranicu izbornika.
4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje izbornika. Na zaslonu se prikazuje radna stranica izbornika, tajmer i traka tijeka vremena.
5. Nakon završetka odbrojavanja, zaslon prelazi u završno stanje.

Br.	Menu Name	Porcija	Pribor/posuđe	Položaj	Napomene
1	Pizza	15 cm	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: -18 °C
		23 cm			
		30 cm			
2	Pileći medaljoni	500 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: -18 °C
3	Pileća krilca	500 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: sobna temperatura
4	Cijelo pile	1 kg	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: sobna temperatura
5	Pileće kokice	500 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: -18 °C
6	Pileći file	400 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: -18 °C
7	Kroasan	1 kom	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: -18 °C Maks. porcija 2 kom
		2 kom			

Br.	Menu Name	Porcija	Pribor/posuđe	Položaj	Napomene
8	Kolutići luka	400 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: -18 °C
9	Zamrznuti krumpirići	500 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: -18 °C Veličina krumpirića: 1 cm ili 3/8 inča

Izbornici za prženje zrakom

1. Na stranici primarnog izbornika odaberite "PRŽENJE ZRAKOM" i pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir sekundarnog izbornika.
2. Okrenite regulator kako biste odabrali sekundarni izbornik. "PRŽENJE ZRAKOM" ima 4 unaprijed postavljena izbornika (pogledajte tablicu u nastavku).
3. Okrenite regulator na željenu stranicu izbornika.
4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje izbornika. Na zaslonu se prikazuje radna stranica izbornika, tajmer i traka tijeka vremena.
5. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal označava dovršetak i zaslon prelazi u završno stanje.
6. Ručna funkcija za prženje zrakom:
 1. Na stranici sekundarnog izbornika odaberite "ručno prženje zrakom". Pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir temperature (zadano 180 °C/350 °F, vrijeme kuhanja 30 minuta).
 2. Okrenite regulator kako biste odabrali temperaturu prženja zrakom. Pritisnite regulator za potvrdu i ulazak na stranicu za podešavanje vremena kuhanja.
 3. Okrenite regulator kako biste odabrali vrijeme prženja zrakom. Pritisnite regulator za potvrdu postavke.
 4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje izbornika. Na zaslonu se prikazuje radna stranica izbornika, tajmer i traka tijeka vremena.
 5. Nakon završetka odbrojavanja, zaslon prelazi u završno stanje.

Br.	Naziv izbornika	Porcija	Pribor/posuđe	Položaj	Napomene
1	Pileći bataci	500 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: sobna temperatura
2	Kobasice	500 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: sobna temperatura
3	Pileći štapići	500 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: -18 °C
4	Mozzarella štapići	300 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: -18 °C

Izbornici za kuhanje u mikrovalnoj pećnici

1. Na stranici primarnog izbornika odaberite "Mikrovalna pećnica" i pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir sekundarnog izbornika.
2. Okrenite regulator kako biste odabrali sekundarni izbornik. "Mikrovalna pećnica" ima 10 unaprijed postavljenih izbornika (pogledajte tablicu u nastavku).
3. Pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir porcija. Okrenite regulator kako biste odabrali veličinu porcije. Za "Kokice" okrenite regulator na stranicu "Kokice", nema potrebe za odabirom porcije.

4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje izbornika. Na zaslonu se prikazuje radna stranica izbornika, tajmer i traka tijeka vremena.
5. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal označava dovršetak i zaslon prelazi u završno stanje.
6. Za izbornik poput zamrznutog povrća, svježeg povrća, juhe, tjestenine i graha i leće. Nakon pokretanja programa, vrijeme kuhanja može se podesiti $\pm 10\%$ zadanog vremena kuhanja okretanjem regulatora. Okrenite regulator ulijevo, vrijeme kuhanja smanjit će se za 10% ; okrenite regulator udesno, vrijeme kuhanja povećat će se za 10% .
7. Ručna funkcija mikrovalne pećnice:
 1. Na stranici sekundarnog izbornika odaberite "ručna funkcija mikrovalne pećnice". Pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir razine snage mikrovalne pećnice (zadano 100% snage, vrijeme kuhanja 3 minute).
 2. Okrenite regulator kako biste odabrali razinu snage mikrovalne pećnice (raspon $10\% \sim 100\%$, 10 koraka). Pritisnite regulator za potvrdu i ulazak na stranicu za podešavanje vremena kuhanja.
 3. Okrenite regulator kako biste odabrali vrijeme kuhanja u mikrovalnoj pećnici. Pritisnite regulator za potvrdu postavke.
 4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje izbornika. Na zaslonu se prikazuje radna stranica izbornika, tajmer i traka tijeka vremena.
 5. Nakon završetka odbrojavanja, zaslon prelazi u završno stanje.

Br.	Naziv izbornika	Porcija	Pribor/posude	Položaj	Napomene
1	Kokice	100 g	/	Središte pećnice	Početna temperatura: Sobna temp.
2	Napici	1 šalica 2 šalice 3 šalice	Vrč	Središte pećnice	240 ml po šalici Početna temperatura: $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ Veličina vrča: promjer 8 cm*9 cm(V)
3	Krumpir	200 g 400 g 600 g	/	Središte pećnice	Početna temperatura: Sobna temperatura
4	Zamrznuti gotovi obrok	250 g 350 g 450 g	Posuda koja je prikladna za mikrovalnu pećnicu	Središte pećnice	1. Početna temperatura: $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ 2. Pokrijte poklopcem ili probušenom plastičnom folijom tijekom kuhanja Veličina posude: promjer 20 cm* 4 cm (V)
5	Zamrznuto povrće	200g 300 g 400 g 500 g	Pokrivena posuda Pyrex	Središte pećnice	Početna temperatura: $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ Kapacitet posude: 1-1,5 l Okrenite regulator kako biste podesili vrijeme kuhanja za $\pm 10\%$ za željenu mekoću.
6	Svježe povrće	200 g 300 g 400 g 500 g	Pokrivena posuda Pyrex	Središte pećnice	Početna temperatura: sobna temperatura Kapacitet posude: 1-1,5 l Dodajte 1 žlicu (15 g) vode na 100 g povrća Okrenite regulator kako biste podesili vrijeme kuhanja za $\pm 10\%$ za željenu mekoću.
7	Svježe povrće	1 zdjela 2 zdjela 3 zdjela	Mala zdjela	Središte pećnice	Početna temperatura: 5 200 g po zdjeli Veličina zdjele: promjer 11 cm *5 cm(V) Okrenite regulator kako biste podesili vrijeme kuhanja za $\pm 10\%$ za željenu temperaturu.

Br.	Naziv izbornika	Porcija	Pribor/posude	Položaj	Napomene
8	Tjestenina	50g	Posuda s poklopcem koja je prikladna za mikrovalnu pećnicu	Središte pećnice	Initial Temp: Room Temp. Pasta to water ratio: 1:8-10 Pot size: Dia 19 × 12 cm (H) Cook with 5g salt Turn the knob to adjust the cooking time by ±10% for favorite tenderness.
		100g			
		150g			
9	Grah i leća	200g	Pokrivena posuda Pyrex s pladnjem za brzo zagrijavanje	Središte pećnice	Početna temperatura: sobna temperatura Kapacitet posude: 1-1,5 l Dodajte 1 žlicu (15 g) vode na 100 g graha Okrenite regulator kako biste podesili vrijeme kuhanja za ±10 % za željenu mekoću.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Riža	150g	Posuda s poklopcem koja je prikladna za mikrovalnu pećnicu	Središte pećnice	Početna temperatura: sobna temperatura Omjer riže i vode: 1:1,8-2 Veličina posude: promjer 19 cm *12 cm(V)
		300g			

Izbornici za podgrijavanje

1. Na stranici primarnog izbornika odaberite "podgrijavanje" i pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir sekundarnog izbornika.
2. Okrenite regulator kako biste odabrali sekundarni izbornik. "Podgrijavanje" ima 5 izbornika (pogledajte tablicu u nastavku).
3. Pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir porcija. Okrenite regulator kako biste odabrali veličinu porcije.
4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje izbornika. Na zaslonu se prikazuje radna stranica izbornika, tajmer i traka tijeka vremena.
5. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal označava dovršetak i zaslon prelazi u završno stanje.
6. Ručna funkcija za podgrijavanje:
 1. Na stranici sekundarnog izbornika odaberite "ručno podgrijavanje". Pritisnite regulator za ulazak na stranicu za podešavanje vremena kuhanja.
 2. Okrenite regulator kako biste odabrali vrijeme kuhanja. Pritisnite regulator za potvrdu postavke.
 3. Pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir porcija. Okrenite regulator kako biste odabrali veličinu porcije.
 4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje izbornika. Na zaslonu se prikazuje radna stranica izbornika, tajmer i traka tijeka vremena.

Br.	Naziv izbornika	Porcija	Pribor/posude	Položaj	Napomene
1	Kruh	100 g	Pladanj za pečenje prikladan za mikrovalnu pećnicu	Središte pećnice	Početna temperatura: 5 °C Veličina pladnja: promjer 25 cm *2 cm(V) Samo kriška kruha
		200 g			
		300 g			
2	Pizza	1 kriška	Višenamjenski pladanj	Središte pećnice	Početna temperatura: 5 °C Veličina pladnja: promjer 25 cm *2 cm(V) 1 kriška = 100 g
		2 kriške			
		3 kriške			
3	Kari	350 g	Pokrivena posuda Pyrex	Središte pećnice	Početna temperatura: 5 °C
		500 g			

Br.	Naziv izbornika	Porcija	Pribor/posude	Položaj	Napomene
4	Složenac	350 g	Pokrivena posuda Pyrex	Središte pećnice	Početna temperatura: 5 °C
		500 g			

Izbornici za odmrzavanje

1. Na stranici primarnog izbornika odaberite "odmrzavanje" i pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir sekundarnog izbornika.
2. Okrenite regulator kako biste odabrali sekundarni izbornik. "Odmrzavanje" ima 4 izbornika (pogledajte tablicu u nastavku).

3. Izbornik za "vrijeme odmrzavanja":

1. Na stranici sekundarnog izbornika odaberite "vrijeme odmrzavanja". Pritisnite regulator za ulazak na stranicu za podešavanje vremena kuhanja (zadano 0 min 0 s). Okrenite regulator za odabir vremena kuhanja. Pritisnite regulator za potvrdu.
2. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje izbornika. Na zaslonu se prikazuje radna stranica izbornika, tajmer i traka tijeka vremena.
3. Nakon završetka odbrojavanja, zaslon prelazi u završno stanje.

4. Ostali izbornici za odmrzavanje:

1. Na stranici sekundarnog izbornika odaberite željenu vrstu odmrzavanja. Pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir težine.
2. Okrenite regulator kako biste odabrali težinu (raspon 100 g-2000 g). Pritisnite regulator za ulazak na radnu stranicu za odmrzavanje, prikazujući tajmer i traku tijeka vremena.
3. Nakon što istekne pola ukupnog vremena odmrzavanja, zvučni signal oglašava se kao podsjetnik koji od korisnika traži da okrene hranu.
4. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal označava dovršetak i zaslon prelazi u završno stanje.

NAPOMENA: Vrijeme odmrzavanja automatski će se povećati na temelju odabrane težine.

Izbornici za roštiljanje

1. Na stranici primarnog izbornika odaberite "roštiljanje" i pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir sekundarnog izbornika.
2. Okrenite regulator kako biste odabrali sekundarni izbornik. "Roštiljanje" ima 6 izbornika (pogledajte tablicu u nastavku).
3. Okrenite regulator na željenu stranicu izbornika.
4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje izbornika. Na zaslonu se prikazuje radna stranica izbornika, tajmer i traka tijeka vremena.
5. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal označava dovršetak i zaslon prelazi u završno stanje.

Br.	Naziv izbornika	Porcija	Pribor/posude	Položaj	Napomene
1	Pečeni krumpiri	4 kom	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: sobna temperatura 200 g po kom
2	Pečeno meso	500 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: sobna temperatura 2. Tomahawk odrezak: 1,5-2 cm
3	Pečena piletina	1000 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: sobna temperatura

Br.	Naziv izbornika	Porcija	Pribor/posuđe	Položaj	Napomene
4	Pečena janjetina	500 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	1. Početna temperatura: sobna temperatura 2. Janjetina: 1,5-2 cm
5	Pečena svinjetina	500 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	1. Početna temperatura: sobna temperatura 2. Svinjetina: 3-4 cm
6	Pečeno povrće	500 g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: sobna temperatura

Izbornici za pečenje

1. Na stranici primarnog izbornika odaberite "pečenje" i pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir sekundarnog izbornika.
2. Okrenite regulator kako biste odabrali sekundarni izbornik.
- 3. Izbornik za kolače:**
 1. Okrenite regulator na stranicu "Keksi".
 2. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje izbornika. Na zaslonu se prikazuje radna stranica izbornika, tajmer i traka tijeka vremena.
 3. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal označava dovršetak i zaslon prelazi u završno stanje.
- 4. Izbornik za kolače:**
 1. Okrenite regulator na stranicu "Kolači".
 2. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje faze zagrijavanja izbornika za kolače. Na zaslonu se prikazuje sučelje za zagrijavanje kolača, uključujući stvarnu temperaturu, ciljnu temperaturu i traku napretka temperature.
 3. Kada se postigne ciljna temperatura, zvučni signal se oglašava i zaslon ulazi u fazu održavanja topline. Na zaslonu se prikazuje stranica na kojoj se od korisnika traži da otvori vrata i umetne hranu.
 4. Ako nema aktivnosti u roku od 20 minuta, aktivnost završava, oglašava se zvučni signal i zaslon se vraća u stanje pripravnosti.
 5. Otvaranje vrata tijekom faze održavanja topline pauzira održavanje topline. Na zaslonu se prikazuje vrijeme odbrojavanja izbornika.
 6. Nakon zatvaranja vrata, pritisnite regulator za početak rada. Na zaslonu se prikazuje vrijeme odbrojavanja.
 7. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal označava dovršetak i zaslon prelazi u završno stanje.
- 5. Izbornik za Brownie kolače:** Rad je isti kao i za izbornik Kolači.

Br.	Naziv izbornika	Porcija	Pribor/posuđe	Položaj	Napomene
1	Keksi	300g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: sobna temperatura.
2	Kolač	500g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: sobna temperatura
3	Browniji	500g	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: sobna temperatura

Izbornici za tostiranje

1. Na stranici primarnog izbornika odaberite "tostiranje" i pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir sekundarnog izbornika.
2. Okrenite regulator kako biste odabrali sekundarni izbornik. "Tostiranje" ima 2 izbornika (pogledajte tablicu u nastavku).
3. Za izbornik "Tostiranje" okrenite regulator na stranicu "Tostiranje".
4. Za izbornik "Pecivo" okrenite regulator na stranicu "Pecivo". Pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir porcija. Okrenite regulator kako biste odabrali veličinu porcije.
5. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje izbornika. Na zaslonu se prikazuje radna stranica izbornika, tajmer i traka tijeka vremena.
6. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal označava dovršetak i zaslon prelazi u završno stanje.

Br.	Naziv izbornika	Porcija	Pribor/posuđe	Položaj	Napomene
1	Tost	4 kriške	Košara za prženje + Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: sobna temperatura
2	Pecivo	1 kom 2 kom	Pladanj za brzo zagrijavanje	Razina 3	Početna temperatura: -18 °C 1 komad peciva podijeljen na 2 polovice

Dehidracija

1. Na stranici primarnog izbornika odaberite "dehidracija" i pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir temperature (zadano 60 °C, vrijeme kuhanja 2 sata).
2. Okrenite regulator kako biste odabrali temperaturu (raspon 40~90 °C). Pritisnite regulator za ulazak na stranicu za podešavanje vremena kuhanja.
3. Okrenite regulator za podešavanje vremena pečenja. Pritisnite regulator za potvrdu.
4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje izbornika. Na zaslonu se prikazuje radna stranica izbornika, tajmer i traka tijeka vremena.
5. Nakon završetka odbrojavanja, zaslon prelazi u završno stanje.

Sporo kuhanje

1. Na stranici primarnog izbornika odaberite "sporo kuhanje" i pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir temperature (zadano 90 °C, vrijeme kuhanja 2 sata).
2. Okrenite regulator kako biste odabrali temperaturu (opcije 90 °C, 110 °C). Pritisnite regulator za ulazak na stranicu za podešavanje vremena kuhanja.
3. Okrenite regulator za podešavanje vremena kuhanja (raspon 0~12 h). Pritisnite regulator za potvrdu.
4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje izbornika. Na zaslonu se prikazuje radna stranica izbornika, tajmer i traka tijeka vremena.
5. Nakon završetka odbrojavanja, zaslon prelazi u završno stanje.

Kombinirano

Funkcija Kombinirano prikladna je za istodobno kuhanje dvaju jela.

Mora se koristiti pladanj za brzo zagrijavanje.

1. Postavite pladanj za brzo zagrijavanje na 2. razinu pećnice.
2. Stavite hranu koju želite pržiti vrućim zrakom/peći/pržiti na pladanj za brzo zagrijavanje.
3. Stavite hranu koju želite zagrijati u mikrovalnoj pećnici ispod pladnja za brzo zagrijavanje.
4. Na stranici primarnog izbornika odaberite "Kombinirano" i pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir temperature (zadano 180 °C, mikrovalna pećnica 100 %, vrijeme kuhanja 5:00).
5. Okrenite regulator kako biste odabrali temperaturu (raspon 100~230 °C). Pritisnite regulator za potvrdu.
6. Okrenite regulator kako biste odabrali vrijeme kuhanja gornjeg jela (raspon 0~95'59"). Pritisnite regulator za potvrdu.
7. Okrenite regulator kako biste odabrali snagu mikrovalne pećnice (raspon 10 %-100 %, 10 koraka). Pritisnite regulator za potvrdu.
8. Okrenite regulator kako biste odabrali vrijeme kuhanja donjeg jela u mikrovalnoj pećnici (raspon 0~95'59"). Pritisnite regulator za potvrdu.
9. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje izbornika. Na zaslonu se prikazuje radna stranica izbornika, tajmer i traka tijeka vremena.
10. Nakon završetka odbrojavanja, zaslon prelazi u završno stanje.

NAPOMENA:

1. **Ova funkcija je izbornik za ručno podešavanje. Korisnici moraju podesiti temperaturu kuhanja, razinu snage mikrovalne pećnice i vrijeme kuhanja u skladu s posebnim zahtjevima različitih namirnica.**
2. **Posuda koja se koristi za hranu koja se nalazi u donjem dijelu za kuhanje u mikrovalnoj pećnici mora biti prikladna za uporabu u mikrovalnoj pećnici.**

Čišćenje parom

11. Na stranici primarnog izbornika odaberite "čišćenje parom".
12. Upotrijebite posudu prikladnu za mikrovalnu pećnicu (promjera ne manjeg od 15 cm), napunite je s 200 ml vode i stavite je u središte mikrovalne pećnice.
13. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator za pokretanje ciklusa čišćenja.
14. Ukupno vrijeme čišćenja je 5 minuta.
15. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal označava dovršetak i zaslon prelazi u završno stanje.
16. Korisnik treba očistiti paru mekom suhom krpom.

Postavke

1. Na stranici primarnog izbornika odaberite "Postavke". Pritisnite regulator za ulazak na stranicu Sekundarnog izbornika za postavke. Odaberite opciju "Jezik".
2. Okrenite regulator kako biste odabrali sekundarni izbornik. Postavka ima 7 izbornika: jezik, jedinica temperature, vrijeme, format vremena, postavka isključivanja zvuka, postavka ECO, informacije.

3. Jezik:

1. Regulatorom odaberite "jezik" i pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir jezika.
2. Okrenite za odabir željenog jezika. Pritisnite regulator za potvrdu i povratak na stranicu sekundarnog izbornika za POSTAVKE.
3. Na stranici za odabir jezika pritisnite "NATRAG" za povratak na prethodnu razinu; pritisnite "STOP" za povratak u stanje pripravnosti.

NAPOMENA: Za opcije jezika pogledajte tablicu u nastavku.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Espaňol
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Jedinica temperature

1. Okrenite regulator kako biste odabrali "Jedinicu temperature" i pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir.
2. Okrenite za odabir jedinice temperature (opcije: °C i °F).
3. Pritisnite regulator za potvrdu i povratak na stranicu sekundarnog izbornika za POSTAVKE.
4. Na stranici za odabir jedinice temperature pritisnite "NATRAG" za povratak na prethodnu razinu; pritisnite "STOP" za povratak u stanje pripravnosti.

5. Vrijeme:

Okrenite regulator za odabir "Vremena", pritisnite regulator za ulazak na stranicu za podešavanje sata (zadano je trenutačno vrijeme).

6. Format vremena:

1. Okrenite regulator za odabir "formata vremena", pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir formata vremena. Okrenite regulator kako biste odabrali format 12 h ili 24 h.
2. Na stranici za odabir formata vremena pritisnite "NATRAG" za povratak na prethodnu razinu; pritisnite "STOP" za povratak u stanje pripravnosti.

7. Isključivanje zvuka:

1. Okrenite regulator kako biste odabrali "ISKLUČIVANJE ZVUKA", pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir ISKLJUČIVANJA ZVUKA.
2. Okrenite za odabir ISKLJUČI ili UKLJUČI. Pritisnite regulator za potvrdu.
3. Na stranici za odabir ISKLJUČIVANJA ZVUKA pritisnite "NATRAG" za povratak na prethodnu razinu; pritisnite "STOP" za povratak u stanje pripravnosti.

Napomena: ISKLJUČEN zvuk: oglašava se zvono. UKLJUČEN zvuk: Zvono je nečujno.

8. ECO:

1. Okrenite regulator kako biste odabrali "ECO", pritisnite regulator za ulazak na stranicu za odabir ECO načina.
2. Okrenite za odabir ISKLJUČI ili UKLJUČI. Pritisnite regulator za potvrdu.
3. Na stranici za odabir ECO pritisnite "NATRAG" za povratak na prethodnu razinu; pritisnite "STOP" za povratak u stanje pripravnosti.

NAPOMENA:

ECO UKLJUČEN: Omogućuje ECO način rada za uštedu energije. ECO ISKLJUČEN: Nije moguće ući u način rada za uštedu energije.

9. Informacije o uređaju:

1. Okrenite regulator kako biste odabrali "Informacije o uređaju", pritisnite regulator. Na zaslonu se prikazuju informacije o uređaju.
2. Na stranici za informacije pritisnite "NATRAG" za povratak na prethodnu razinu; pritisnite "STOP" za povratak u stanje pripravnosti.

Sigurnosna blokada za djecu

1. Zaključavanje: u stanju pripravnosti pritisnite i zadržite tipku "STOP" na 3 sekunde. Zvučni signal se oglašava i ulazi u stanje sigurnosne blokade za djecu. Na zaslonu se prikazuje stranica za aktivaciju sigurnosne blokade za djecu na 3 sekunde.
2. U stanju sigurnosne blokade za djecu, indikator tipke "STOP" svijetli, druga svjetla tipki su prigušena, a na zaslonu se prikazuje trenutno vrijeme.
3. U stanju sigurnosne blokade za djecu, pritisak na bilo koju tipku (osim tipke za otključavanje) uzrokuje da se zvučni signal ogласи tonom zaključavanja, a na zaslonu se prikazuje stranica s upozorenjem o sigurnosnoj blokadi za djecu na 3 sekunde. Okretanjem regulatora prikazuje se stranica s upozorenjem o sigurnosnoj blokadi za djecu na 3 sekunde.
4. Otključavanje: u stanju sigurnosne blokade za djecu pritisnite i zadržite tipku "STOP" na 3 sekunde. Zvučni signal se oglašava i uređaj prelazi u stanje pripravnosti, a sigurnosna blokada za djecu je deaktivirana.

Pauza, ponovno pokretanje i otkazivanje

1. Tijekom rada, otvaranjem vrata ili pritiskom tipke "STOP" uređaj ulazi u stanje pauze. Odbrojanje na zaslonu se zaustavlja, uređaj prestaje raditi. Indikator tipke "STOP" svijetli; druga svjetla tipki su prigušena.
2. U načinu pauze zatvorite vrata i pritisnite regulator za nastavak rada. Na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.
3. U načinu pauze pritisnite tipku "STOP" za poništenje rada i povratak u stanje pripravnosti.

NAPOMENA:

U načinu pauze, samo zatvaranje vrata ne pokreće rad; morate pritisnuti regulator.

Zaštita svjetla pećnice

1. Kad su vrata otvorena, svjetlo pećnice je uključeno. Ako uređaj ne radi 10 minuta, svjetlo pećnice se isključuje.
2. Svaki pritisak tipke ili okretanje regulatora ponovno uključuje svjetlo pećnice i 10-minutni tajmer se resetira.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kod pogreške	Mogući uzrok	Rješenje
E1	Kratki spoj senzora Otvoreni krug senzora	1. Provjerite je li temperatura uređaja previsoka ili preniska. 2. Isključite napajanje i ponovno ga uključite nakon 1 minute kako biste provjerili je li kod pogreške još uvijek prikazan. 3. Izvucite utikač, otvorite uređaj, provjerite je li ožičenje dobro i ponovno ga spojite. 4. Potražite postprodajne usluge, zamijenite senzore ili ploče za napajanje

Kod pogreške	Mogući uzrok	Rješenje
E2	Nepravilan rad motora vrućeg zraka	1. Pritisnite tipku za otkazivanje i više se neće prikazivati i vratit će se u stanje mirovanja. 2. Automatski se vraća u stanje mirovanja nakon 2,30 sekunde. 3. Ako se E2 i dalje prikazuje nakon ponovnog pokretanja, potrebno je potražiti pomoć servisa

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje unutrašnjosti uređaja

1. Povremeno obrišite unutrašnjost uređaja otopinom sode bikarbone i vode kako biste je održali čistom.
2. Pjenastom krpom uklonite masne mrlje, a zatim obrišite vlažnom krpom. Nemojte koristiti oštar pribor za čišćenje (kao što su jastučići za ribanje ili lopatice) za čišćenje uređaja.
3. Nakon zatvaranja vrata, upotrijebite meku krpu umočenu u blagi, neabrazivni sapun ili deterdžent za čišćenje spoja između vrata i uređaja. Zatim obrišite vlažnom krpom.
4. Za uklanjanje tvrdokornih mrlja pomiješajte 1 šalicu vode s 2 žlice limunovog soka ili sode bikarbone, ulijte tekućinu u šalicu, stavite u uređaj i zagrijte dok ne proključa. Ostavite da odstoji unutar uređaja 5 minuta kako bi omekšani ostaci od kuhanja isparili. Zatim obrišite unutrašnjost čistim papirnatim ručnikom, vlažnom čistom krpom ili vlažnom krpom od mikrovlakana kako biste uklonili omekšane ostatke kuhanja.

Čišćenje vanjskog dijela uređaja

1. Održavajte brtvu između vrata i uređaja čistom u svakom trenutku.
2. Upotrijebite meku krpu natopljenu sapunastom vodom za čišćenje vanjskog dijela uređaja i obrišite ga mekom suhom krpom, izbjegavajući ulazak vode u unutrašnjost. Nemojte koristiti sprejeve za čišćenje, abrazivna sredstva za čišćenje, vodu, abrazivne alate ili oštre predmete, jer oni mogu oštetiti uređaj.

Čišćenje pribora

1. Nakon što se uređaj ohladi, ručno operite pribor u vrućoj vodi sa sapunicom, upotrijebite najlonski čistač ili najlonsku četku, a zatim temeljito isperite.
2. Pribor se također može staviti u perilicu posuđa radi čišćenja.

UPOZORENJA



Pročitajte priručnik prije uporabe pećnice za brzo pečenje.



Previše ulja u pećnici za brzo pečenje predstavlja opasnost.



Nemojte prekrivati otvor za zrak tijekom uporabe.



Izbjegavajte dodirivanje površine i unutarnjeg dijela pećnice za brzo pečenje kada se koristi. Mogu biti vrući.



Vrući zrak će izaći iz izlaznog otvora za zrak. Držite na sigurnoj udaljenosti.



Zbog vrućeg zraka, molimo postavite pećnicu 10 cm od zida.

SIGURNOSNE NAPOMENE



Održavajte utikač čistim i neoštećenim.



Izbjegavajte strujni udar. Nemojte spajati ili odspajati uređaj dok su vam mokre ruke.



Držite dalje od zapaljivih materijala.



Postavite pećnicu na površinu otpornu na toplinu.



Postavite pećnicu najmanje 10 cm od zida ili drugih zapaljivih materijala.



Nemojte koristiti pećnicu u svrhe za koje nije namijenjena.



Držite je izvan dohvata djece.




Samo za uporabu u kućanstvu.

MŰSZAKI ADATOK

Termék megnevezése	Gyors sütő	Modellszám	H28SO1 HSN
Névleges feszültség	230-240 V	Névleges frekvencia	50 Hz
Űrtartalom	28 L	Air fry teljesítmény	1700 W
Mikrohullámú bemeneti teljesítmény	1500 W	Mikrohullámú kimeneti teljesítmény	900 W

A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE

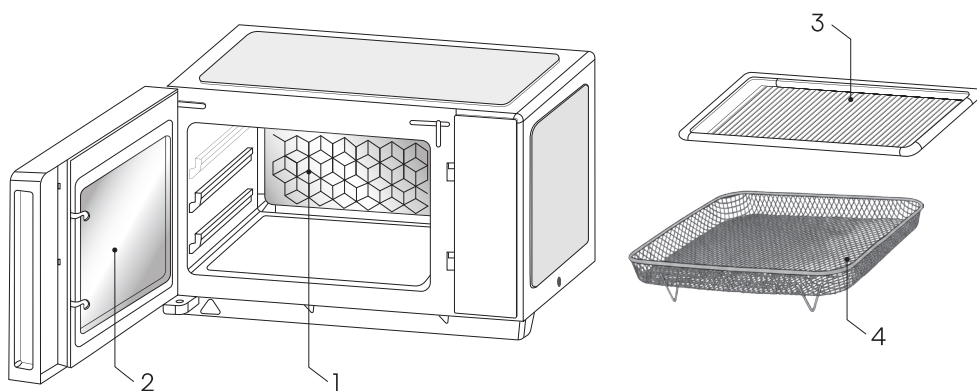

① Rozsdamentes acél sütőtér

A rozsdamentes acél anyag könnyen tisztítható és csökkenti a szagok felszívódását.

② Ajtó

Az üvegajtó nagyfokú átlátszósággal rendelkezik, így figyelemmel kísérheti a belső sütési folyamatot.

③ Air fry kosár

Használja az Air fry kosarat a sütési eredmények optimalizálásához forrólevegős sütés, grillezés vagy aszalás közben.

④ SpeedHeat tálcá

Használja a SpeedHeat tálcát sütéshez, grillezéshez, forrólevegős sütéshez, pirításhoz és mikrohullámú főzéshez.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el a csomagolást.
- Tisztítsa meg az összes tartozékot forró vízzel, mosogatószerrel és nem súroló szivaccsal.
- Tisztítsa meg a készülék külső felületeit nedves ruhával.
- Helyezze hőálló, stabil és vízszintes felületre.
- A sütőt legalább 30 cm távolságra helyezze a faltól vagy más gyúlékony anyagoktól.
- A sütőnek helyre van szüksége a levegő keringéséhez.
- A kombinált air fryer forró levegővel működik. Ne töltsön a kosárba olajat vagy sütőzsírt.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre. Ez zavarja a légáramlást és befolyásolja a végeredményt.


ELSŐ HASZNÁLAT

Elhelyezés és csatlakoztatás

Elhelyezés – Válasszon egy sík felületet, és hagyjon legalább 30 cm részt a készülék felett, valamint tartson legalább 10 cm távolságot a készülék és a szomszédos falak között minden oldalon.


MEGJEGYZÉS:

1. A levegő bemeneti vagy kimeneti nyílás elzáródása károsíthatja a készüléket.
2. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére, mivel a külső burkolat használat közben felforrósodhat.
3. Kérjük, ne helyezze a készüléket hőforrásokra, például tűzhelyekre vagy más, hőt termelő készülékekre vagy azok közelébe. A hőforrások közelébe vagy fölé történő nem megfelelő elhelyezés a készülék károsodásához vezethet.

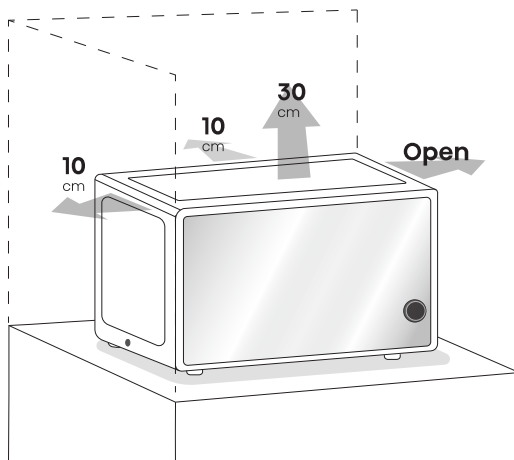

ALAPVETŐ MŰVELETEK

Vezérlő Panel

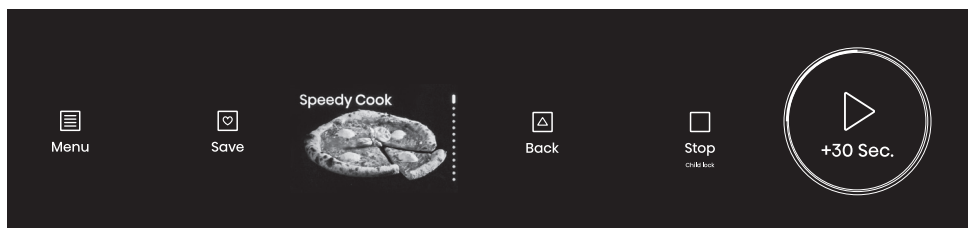

	Menü 1. Nyomja meg a "Menü" gombot a főmenü kiválasztó oldalára való belépéshez. 2. 14 fő menü áll rendelkezésre: Kedvenc, gyorsfőzés, air-fry, mikrohullám, újramelegítés, kiolvasztás, grill, sütés, pirítás, aszalás, lassú főzés, kombinált, gőztisztítás és beállítás. 3. Ha nincsenek kedvenc menük, akkor a gyorsfőzés az első menü. Ha vannak kedvencek, akkor a kedvenc az első menü.
	Mentés 1. Az adott menü elmentéséhez nyomja meg a Mentés gombot a főzési menü oldalán. 2. A kedvenc menüben válassza ki a menüt és nyomja meg a Mentés gombot a menü törléséhez.
	Vissza A nem készenléti oldalakon és a főmenü oldalon nyomja meg a Vissza gombot az előző menübe való visszatéréshez.
	Stop/Gyereklár 1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Stop/Gyereklár gombot az ECO üzemmód aktiválásához. 2. A menüválasztás/beállítás oldalakon nyomja meg a Stop/Gyereklár gombot a készenléti üzemmódba lépéshez. 3. Főzés üzemmódban nyomja meg egyszer a Stop/Gyereklár gombot az üzemmód szüneteltetéséhez. Nyomja meg kétszer a Stop/Gyereklár gombot a főzés üzemmód leállításához és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. 4. A készülék lezárásához vagy a zár kioldásához tartsa 3 másodpercig nyomva a Stop/Gyereklár gombot.
	Forgógomb 1. Forgassa el a gombot a menü kiválasztásához, vagy a hőmérséklet, a teljesítmény és az idő beállításához. 2. Nyomja meg a gombot a beállítás megerősítéséhez. 3. Nyomja meg a gombot a főzés megkezdéséhez. 4. Készenléti üzemmódban nyomja meg egyszer a gombot egy 30 másodpercig tartó mikrohullámú főzés elindításához. A működési idő a gomb minden egyes megnyomására 30 másodperccel nő. 5. Manuális üzemmódban történő működés közben a gomb egyszeri megnyomására 30 másodperccel hosszabb lesz a működési idő, ami a gomb minden egyes megnyomására 30 másodperccel nő. 6. Minden menü esetében (a kiolvasztás kivételével) a gomb elforgatásával módosítható a működési időtartama, 10 másodperces lépésekben. A beállítható időtartomány az alapértelmezett működési idő $\pm 30\%$-a.
	TFT kijelző Nem érintésre reagáló színes kijelző.

Nyelv beállítása

1. Az első bekapcsolás után a kijelzőn 3 másodpercig a "Hisense" felirat lesz látható, egy hangjelzés is hallható lesz, majd a készülék a nyelv beállítása oldalra lép.
2. Az alapértelmezett nyelv az angol. Forgassa el a gombot egy nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
3. A kezdeti beállításnál a "STOP" gomb megnyomásával kihagyhatja a nyelvi beállításokat és készenléti üzemmódba léphet. Az alapértelmezett nyelv ilyenkor az angol lesz.
4. Ha a nyelv beállítását eredetileg átugrta, a menü gomb megnyomásával és a beállítások menüre forgatásával beléphet a beállításokba és beállíthatja a nyelvet.

Az óra beállítása

1. Az első bekapcsolás után, miután a nyelv beállításra került, a készülék az óraformátum-beállítás oldalára lép.
2. A gomb elforgatásával válasszon a 12 órás vagy 24 órás formátum között (a 24 órás beállítás az alapértelmezett). Nyomja meg a gombot a formátum megerősítéséhez és az óra-beállítás oldalra való ugráshoz. Nyomja meg a Vissza gombot a nyelv beállítása oldalra való visszalépéshez.
3. Óra-beállítás oldal: Az alapértelmezett idő az aktuális idő. A beállításhoz forgassa el a gombot: 24 órás formátum esetén a tartomány 0–23, 12 órás formátum esetén pedig 1–12. Nyomja meg a gombot az óra-beállítás megerősítéséhez és a percbéállítás oldalra lépéshez (0–59 tartomány). Forgassa el a gombot a percek beállításához. Nyomja meg a gombot a percbéállítás megerősítéséhez. Az óra a beállított idő szerint fog járni, és a kijelző készenléti üzemmódba lép. Nyomja meg a "Vissza" gombot az óra-beállítás oldalra való visszatéréshez.
4. Beállítás átugrása: A kezdeti beállításnál a "STOP" gomb megnyomásával kihagyhatja a nyelv és az idő beállításokat és készenléti üzemmódba léphet. Az alapértelmezett nyelv ilyenkor az angol lesz, az idő 24 órás formátumú és az aktuális időbeállítás "00:00". Ezeket az alapértelmezett beállításokat a készülék nem menti.

Gyorsindítás / Idő hozzáadása

1. Készenléti üzemmódban, zárt ajtóval a „Start” gomb megnyomásával közvetlenül elindítható egy 30 másodperces manuális mikrohullámú melegítés 100%-os teljesítményen. A kijelzőn egy visszaszámláló időzítő és egy időjelző látható. A mikrohullámú sütő ciklikus üzemmódja a manuális mikrohullámú sütő menü beállításaira vonatkozik.
2. Manuális mikrohullám, manuális air fry, manuális újramelegítés, idő alapú kiolvasztás és kombinált menü üzemmódokban a "Start" gomb megnyomása 30 másodperccel növeli a működési időt.

Kedvenc menük

1. Kedvenc menük:

- Miután beállította az adagot és a főzési paramétereket bármelyik főzési menühöz, a „Mentés” gomb jelfénye kigyullad. A menü mentéséhez nyomja meg a „Mentés” gombot. A mentett menük mentésük időrendi sorrendjében jelennek meg.
- Legfeljebb 10 menü menthető el. Ha már 10 van mentve, a „Mentés” gomb újbóli megnyomására 3 másodpercre megjelenik a „Kedvenc menük megtelt” üzenet, és a kiválasztott menü nem kerül mentésre.

Kedvenc menük

2. A kedvenc menük indítása:

A főmenü oldalon válassza ki a „Kedvenc” menüt, és nyomja meg a gombot a belépéshez. Forgassa el a gombot egy mentett menü kiválasztásához. A kijelzőn a menü neve és paraméterei lesznek láthatók. Nyomja meg a gombot a menü kiválasztásához és elindításához.

3. Egy kedvenc törlése:

Miután belépett a „Kedvenc” menübe, forgassa el a gombot egy mentett menü kiválasztásához, majd nyomja meg a „Mentés” gombot. A kijelzőn megjelenik a törlés megerősítő oldala. A gomb elforgatásával válassza ki az „Igen” vagy a „Nem” lehetőséget.

- Válassza az „Igen” lehetőséget, és nyomja meg a gombot a kiválasztott kedvenc menü törléséhez. A törölt kedvenc utáni sorszámok 1-gyel csökkennek, hogy kitöltsék a hiányzó részt. Térjen vissza a kedvenc almenü oldalára.
- Válassza a „Nem” lehetőséget, és nyomja meg a gombot, vagy nyomja meg a „Vissza” gombot a kedvencek almenü oldalára való visszatéréshez.
- A „Stop” gomb megnyomásával visszatérhet készenléti üzemmódba.

MEGJEGYZÉS:

1. A menthető menük tartalmazzák az összes almenüt az elsődleges menük alatt a „gyorsfőzés”-től a „pirítás”-ig (összesen 48 almenü).
2. Az azonos menük többször is menthetők; mentési sorrend szerint lesznek rendezve. Pl. a kétszer mentett „popcorn 100g” menü „POPCORN 01 100g”, „POPCORN 02 100g” formában jelenik meg.

Gyorsfőzés menük

1. A főmenü oldalon válassza ki a „Gyorsfőzés” lehetőséget és nyomja meg a gombot a másodlagos menü kiválasztása oldalra való belépéshez.
2. Forgassa el a gombot egy másodlagos menü kiválasztásához. A „Gyorsfőzés” 9 előre beállított menüvel rendelkezik (lásd az alábbi táblázatot).
3. Ha a menüben van adagválasztási lehetőség, például „Pizza” és „Croissant”, nyomja meg a gombot az adag kiválasztása oldalra való belépéshez. Forgassa el a gombot az adag beállításához. Más menük esetén, ahol nincs adagválasztási lehetőség, egyszerűen forgassa el a gombot a kívánt menüre.
4. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a menü elindításához. A kijelzőn megjelenik a menü működésének oldala, a visszaszámláló időzítő és az időjelző sáv.
5. A visszaszámlálás végeztével egy sípolás lesz hallható és a kijelző működés vége üzemmódba lép.

No.	Menü név	Adag	Tartozék / Edény	Pozíció	Megjegyzések
1	Pizza	15 cm	SpeedHeat tálca	3. szint	Kezdő hőfok: -18°C
		23 cm			
		30 cm			
2	Chicken Nuggets	500 g	SpeedHeat tálca	3. szint	Kezdő hőfok: -18°C
3	Csirke szárnyak	500 g	SpeedHeat tálca	2. szint	Kezdő hőfok: szobahőm.
4	Egész csirke	1 kg	SpeedHeat tálca	3. szint	Kezdő hőfok: szobahőm.

No.	Menü név	Adag	Tartozék / Edény	Pozíció	Megjegyzések
5	Popcorn Csirke	500 g	SpeedHeat tálca	3. szint	Kezdő hőfok: -18°C
6	Csirkemell filé	400 g	SpeedHeat tálca	3. szint	Kezdő hőfok: -18°C
7	Croissant	1 db 2 db	SpeedHeat tálca	3. szint	Kezdő hőfok: -18°C Max adag 2db
8	Hagymakarikák	400 g	SpeedHeat tálca	3. szint	Kezdő hőfok: -18°C
9	Fagyasztott hasábburgonya	500 g	SpeedHeat tálca	3. szint	Kezdő hőfok: -18°C Méret: 1cm vagy 3/8 inch

Air Fry menük

1. A főmenü oldalon válassza ki a "AIR FRY" lehetőséget és nyomja meg a gombot a másodlagos menü kiválasztása oldalra való belépéshez.
2. Forgassa el a gombot egy másodlagos menü kiválasztásához. Az "AIR FRY" 4 előre beállított menüvel rendelkezik (lásd az alábbi táblázatot).
3. Forgassa el a gombot a kívánt menüre.
4. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a menü elindításához. A kijelzőn megjelenik a menü működésének oldala, a visszazámláló időzítő és az időjelző sáv.
5. A visszazámlálás végeztével egy sípolás lesz hallható és a kijelző működés vége üzemmódba lép.
6. Air Fry manuális funkció:
 1. A másodlatos menü oldalon válassza ki az "Air fry manuális" opciót. Nyomja meg a gombot a hőmérséklet-kiválasztási oldalra lépéshez (alapértelmezett: 180°C / 350°F, sütési idő: 30 perc).
 2. Forgassa el a gombot a forrólevegős sütés hőmérsékletének beállításához. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez és a sütési idő beállítási oldalára lépéshez.
 3. Forgassa el a gombot a forrólevegős sütés időtartamának beállításához. Nyomja meg a gombot az időbeállítás megerősítéséhez.
 4. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a menü elindításához. A kijelzőn megjelenik a menü működésének oldala, a visszazámláló időzítő és az időjelző sáv.
 5. A visszazámlálás végeztével a kijelző működés vége üzemmódba lép.

Ssz.	Menü név	Adag	Tartozék / Edény	Pozíció	Megjegyzések
1	Csirkecombok	500 g	SpeedHeat tálca	3. szint	Kezdő hőfok: szobahőm.
2	Kolbász	500 g	SpeedHeat tálca	3. szint	Kezdő hőfok: szobahőm.
3	Csirke csíkok	500 g	SpeedHeat tálca	3. szint	Kezdő hőfok: -18°C
4	Mozzarella rudak	300 g	SpeedHeat tálca	2. szint	Kezdő hőfok: -18°C

Mikrohullámú menük

1. A főmenü oldalon válassza ki a "Mikrohullám" lehetőséget és nyomja meg a gombot a másodlagos menü kiválasztása oldalra való belépéshez.
2. Forgassa el a gombot egy másodlagos menü kiválasztásához. A "Mikrohullám" 10 előre beállított menüvel rendelkezik (lásd az alábbi táblázatot).
3. Nyomja meg a gombot az adag kiválasztása oldalra való belépéshez. Forgassa el a gombot az adag beállításához. A "Popcorn", beállításához csak forgassa el a gombot a "Popcorn" oldalra, az adagot nem szükséges beállítani.
4. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a menü elindításához. A kijelzőn megjelenik a menü működésének oldala, a visszaszámláló időzítő és az időjelző sáv.
5. A visszaszámlálás végeztével egy sípolás lesz hallható és a kijelző működés vége üzemmódba lép.
6. Mikrohullám manuális funkció:
 1. A másodlatos menü oldalon válassza ki a "mikrohullám manuális" opciót. Nyomja meg a gombot a mikrohullámú teljesítmény-fokozat beállítás oldalra való belépéshez (alapértelmezett: 100% teljesítmény, főzési idő: 3 perc).
 2. Forgassa el a gombot a mikrohullámú teljesítmény-fokozat beállításához (tartomány: 10%~100%, 10 lépés). Nyomja meg a gombot a megerősítéshez és a főzési idő beállítási oldalára lépéshez.
 3. Forgassa el a gombot a mikrohullámú főzési idő beállításához. Nyomja meg a gombot az időbeállítás megerősítéséhez.
 4. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a menü elindításához. A kijelzőn megjelenik a menü működésének oldala, a visszaszámláló időzítő és az időjelző sáv.
 5. A visszaszámlálás végeztével a kijelző működés vége üzemmódba lép.

Ssz.	Menü név	Adag	Tartozék / Edény	Pozíció	Megjegyzések
1	Popcorn	100 g	/	Sütő közepé	Kezdő hőfok: szobahőmérséklet
2	Ital	1 csésze	Bögre	Sütő közepé	240ml csészénként Kezdő hőfok: 5 °C Bögre méret: Átmérő: 8cm*9cm(M)
		2 csésze			
		3 csésze			
3	Burgonya	200 g	/	Sütő közepé	Kezdő hőfok: szobahőmérséklet
		400 g			
		600 g			
4	Fagyasztott készétel	250 g	Mikrohullámú sütőben használható edény	Sütő közepé	1. Kezdő hőfok: -18°C 2. Fedje le fedővel vagy lyukacsos műanyag fóliával Edényméret: Átmérő: 20cm* 4cm (H)
		350 g			
		450 g			
5	Fagyasztott zöldség	200g	Fedett Pyrex edény	Sütő közepé	Kezdő hőfok: -18°C Edény űrtartalma: 1-1.5L Forgassa el a gombot a főzési idő ±10%-os módosításához a kívánt puhaság eléréséért.
		300 g			
		400 g			
		500 g			

Ssz.	Menü név	Adag	Tartozék / Edény	Pozíció	Megjegyzések
6	Friss zöldség	200 g	Fedett Pyrex edény	Sütő közepé	Kezdő hőfok: szobahőm. Edény űrtartalma: 1-1.5L Adjon hozzá 100 g zöldséghez 1 evőkanál (15 g) vizet. Forgassa el a gombot a főzési idő $\pm 10\%$ -os módosításához a kívánt puhaság eléréséért.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Leves	1 tál	Kis tál	Sütő közepé	Kezdő hőfok: 5 200g tálanként Tál méret: Átm.: 11cm*5cm(M) Forgassa el a gombot a főzési idő $\pm 10\%$ -os módosításához a kívánt puhaság eléréséért.
		2 tál			
		3 tál			
8	Tészta	50 g	Mikrohullámú sütőben használható edény fedővel	Sütő közepén	Kezdő hőfok: szobahőm. Tészta-víz arány: 1:8-10 Edényméret: Átm.: 19cm*12cm(M)
		100 g			
		150 g			
9	Bab és lencse	200g	Fedett Pyrex edény SpeedHeat tálcával	Sütő közepé	Kezdő hőfok: szobahőm. Edény űrtartalma: 1-1.5L Adjon hozzá 100 g babhoz 1 evőkanál (15 g) vizet. Forgassa el a gombot a főzési idő $\pm 10\%$ -os módosításához a kívánt puhaság eléréséért.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Rizs	150g	Microwave-safe pot with lid	Sütő közepé	Kezdő hőfok: szobahőm. Rizs-víz arány: 1:1.8-2 Edényméret: Átm.: 19cm*12cm(M)
		300g			

Újramelegítés menük

1. A főmenü oldalon válassza ki az "Újramelegítés" opciót és nyomja meg a gombot a másodlagos menü kiválasztása oldalra való belépéshez.
2. Forgassa el a gombot egy másodlagos menü kiválasztásához. Az "Újramelegítés" 5 előre beállított menüvel rendelkezik (lásd az alábbi táblázatot).
3. Nyomja meg a gombot az adag kiválasztása oldalra való belépéshez. Forgassa el a gombot az adag beállításához.
4. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a menü elindításához. A kijelzőn megjelenik a menü működésének oldala, a visszaszámláló időzítő és az időjelző sáv.
5. A visszaszámlálás végeztével egy sípolás lesz hallható és a kijelző működés vége üzemmódba lép.
6. Újramelegítés manuális funkció:
 1. A másodlatos menü oldalon válassza ki az "Újramelegítés manuális" opciót. Nyomja meg a gombot a főzési idő beállítási oldalra lépéshez.
 2. Forgassa el a gombot a főzési idő beállításához. Nyomja meg a gombot az időbeállítás megerősítéséhez.
 3. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a menü elindításához. A kijelzőn megjelenik a menü működésének oldala, a visszaszámláló időzítő és az időjelző sáv.
 4. A visszaszámlálás végeztével a kijelző működés vége üzemmódba lép.

Ssz.	Menü név	Adag	Tartozék / Edény	Pozíció	Megjegyzések
1	Kenyér	100 g	Mikrohullámú sütőben használható sütőtepsi	Sütő közepe	Kezdő hőfok: 5°C Tepsi mérete: Átm.: 25cm*2cm(M) Csak kenyér szelet
		200 g			
		300 g			
2	Pizza	1 szelet	Multifunkciós tepsi	Sütő közepe	Kezdő hőfok: 5°C Tepsi mérete: Átm. 25cm*2cm(M) 1 szelet = 100g
		2 szelet			
		3 szelet			
3	Curryk	350 g	Pyrex edény fedővel	Sütő közepe	Kezdő hőfok: 5°C
		500 g			
4	Raguk	350 g	Pyrex edény fedővel	Sütő közepe	Kezdő hőfok: 5°C
		500 g			

Kioldasztás menük

1. A főmenü oldalon válassza ki a "Kioldasztás" opciót és nyomja meg a gombot a másodlagos menü kiválasztása oldalra való belépéshez.
2. Forgassa el a gombot egy másodlagos menü kiválasztásához. A "Kioldasztás" funkció 4 előre beállított menüvel rendelkezik (lásd az alábbi táblázatot).
3. **"Idő alapú kioldasztás" menü:**
 1. A másodlagos menü oldalon válassza ki az "Idő alapú kioldasztás". Nyomja meg a gombot a kioldasztási idő beállítási oldalra lépéshez (alapértelmezett 0 perc 0 másodperc). Forgassa el a gombot a kioldasztási idő beállításához. A gomb megnyomásával erősítse meg.
 2. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a menü elindításához. A kijelzőn megjelenik a menü működésének oldala, a visszaszámláló időzítő és az időjelző sáv.
 3. A visszaszámlálás végeztével a kijelző működés vége üzemmódba lép.
4. **További kioldasztás menük:**
 1. A másodlagos menü oldalon válassza ki a kívánt típusú kioldasztást. Nyomja meg a gombot a tömeg kiválasztása oldalra való belépéshez.
 2. A gomb elforgatásával állítsa be a tömeget (tartomány: 100g~2000g). Nyomja meg a gombot a kioldasztás működési oldalának megnyitásához, ahol a visszaszámlálás és az időjelző sáv lesz látható.
 3. A teljes kioldasztási idő felénél sípolás lesz hallható, ami arra figyelmezteti a felhasználót, hogy fordítsa meg az ételt.
 4. A visszaszámlálás végeztével sípolás lesz hallható és a kijelző működés vége üzemmódba lép.

MEGJEGYZÉS:

A kioldasztás időtartama a beállított tömeg függvényében nő.

Grill menük

1. A főmenü oldalon válassza ki a "Grill" opciót és nyomja meg a gombot a másodlagos menü kiválasztása oldalra való belépéshez.
2. Forgassa el a gombot egy másodlagos menü kiválasztásához. A "Grill" funkció 6 előre beállított menüvel rendelkezik (lásd az alábbi táblázatot).
3. Forgassa el a gombot a kívánt menüre.
4. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a menü elindításához. A kijelzőn megjelenik a menü működésének oldala, a visszaszámláló időzítő és az időjelző sáv.
5. A visszaszámlálás végeztével sípolás lesz hallható és a kijelző működés vége üzemmódba lép.

Ssz.	Menü név	Adag	Tartozék / Edény	Pozíció	Megjegyzések
1	Sült burgonya	4 pcs	SpeedHeat tálca	3. szint	Kezdő hőfok: szobahőm. 200g darabonként
2	Sült húsok	500 g	SpeedHeat tálca	3. szint	1 Kezdő hőfok: szobahőm 2. Tomahawk Steak:1.5-2cm
3	Sült csirke	1000 g	SpeedHeat tálca	3. szint	Kezdő hőfok: szobahőm.
4	Báránysült	500 g	SpeedHeat tálca	3. szint	1. Kezdő hőfok: szobahőm. 2. Bárányhús: 1.5-2cm
5	Sertéssült	500 g	SpeedHeat tálca	3. szint	1. Kezdő hőfok: szobahőm. 2. Sertéshús: 3-4cm
6	Sült zöldségek	500 g	SpeedHeat tálca	3. szint	Kezdő hőfok: szobahőm.

Sütés menük

1. A főmenü oldalon válassza ki a "Sütés" opciót és nyomja meg a gombot a másodlagos menü kiválasztása oldalra való belépéshez.
2. Forgassa el a gombot egy másodlagos menü kiválasztásához. A "Sütés" funkció 3 előre beállított menüvel rendelkezik (lásd az alábbi táblázatot).

3. APRÓSÜTEMÉNYEK MENÜ:

1. Forgassa el a gombot az "Aprósütemények" oldalra.
2. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a menü elindításához. A kijelzőn megjelenik a menü működésének oldala, a visszaszámláló időzítő és az időjelző sáv.
3. A visszaszámlálás végeztével sípolás lesz hallható és a kijelző működés vége üzemmódba lép.

4. TORTA MENÜ:

1. Forgassa el a gombot a "Torta" oldalra.
2. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a Torta menü előmelegítési fázisának megkezdéséhez. A kijelzőn a Torta menü előmelegítési képernyője lesz látható, beleértve a tényleges hőmérsékletet, a célhőmérsékletet és a hőmérsékleti folyamatjelző sávot.

- Ha a célhőmérséklet elérésre került, sípolás lesz hallható, és a kijelzőn a melegen tartás képernyő jelenik meg. A képernyő arra kéri a felhasználót, hogy nyissa ki az ajtót és helyezze be az ételt.
 - Ha 20 percig nem történik semmilyen művelet, a működés befejeződik, hangjelzés lesz hallható és a kijelző visszaáll készenléti üzemmódba.
 - A melegen tartási fázis alatt az ajtó kinyitása szünetelteti a melegen tartást. A kijelzőn a menü visszaszámlálási ideje látható.
 - Az ajtó becsukása után nyomja meg a gombot a munka megkezdéséhez. A kijelzőn a visszaszámlálási idő látható..
 - A visszaszámlálás végeztével sípolás lesz hallható és a kijelző működés vége üzemmódba lép.
- 5. BROWNIE MENÜ:** Működése megegyezik a Torta menüével.

Ssz.	Menü név	Adag	Tartozék / Edény	Pozíció	Megjegyzések
1	Cookies	300g	SpeedHeat tálcá	3. szint	Kezdő hőfok: szobahőm.
2	Torta	500g	SpeedHeat tálcá	3. szint	Kezdő hőfok: szobahőm.
3	Brownie	500g	SpeedHeat tálcá	3. szint	Kezdő hőfok: szobahőm.

Pirítás menük

- A főmenü oldalon válassza ki a "Pirítás" opciót és nyomja meg a gombot a másodlagos menü kiválasztása oldalra való belépéshez.
- Forgassa el a gombot egy másodlagos menü kiválasztásához. A "Pirítás" funkció 2 előre beállított menüvel rendelkezik (lásd az alábbi táblázatot).
- A "Pirítós" menühöz forgassa el a gombot a "Pirítós" oldalra.
- A "Bagel" menühöz forgassa el a gombot a "Bagel" oldalra. Nyomja meg a gombot az adag kiválasztása oldalra való belépéshez. Forgassa el a gombot az adag beállításához.
- Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a menü elindításához. A kijelzőn megjelenik a menü működésének oldala, a visszaszámláló időzítő és az időjelző sáv.
- A visszaszámlálás végeztével sípolás lesz hallható és a kijelző működés vége üzemmódba lép.

Ssz.	Menü név	Adag	Tartozék / Edény	Pozíció	Megjegyzések
1	Pirítós	4 szelet	Air fry kosár + SpeedHeat tálcá	3. szint	Kezdő hőfok: szobahőmérséklet
2	Bagel	1 db 2 db	SpeedHeat tálcá	3. szint	Kezdő hőfok: -18°C 1 db Bagel 2 félbe vágva

Aszalás

- A főmenü oldalon válassza ki az "Aszalás" opciót és nyomja meg a gombot a hőmérséklet-beállítás oldalra való belépéshez (alapértelmezett: 60°C, működési idő: 2 óra).
- Forgassa el a gombot a hőmérséklet beállításához (tartomány: 40-90°C). Nyomja meg a gombot a működési idő beállítása oldalra való belépéshez.

3. Forgassa el a gombot a működési idő beállításához, majd nyomja meg a megerősítéshez.
4. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a menü elindításához. A kijelzőn megjelenik a menü működésének oldala, a visszaszámláló időzítő és az időjelző sáv.
5. A visszaszámlálás végeztével a kijelző működés vége üzemmódba lép.

Lassú főzés

1. A főmenü oldalon válassza ki a "lassú főzés" opciót és nyomja meg a gombot a hőmérséklet-beállítás oldalra való belépéshez (alapértelmezett: 90°C, működési idő: 2 óra).
2. Forgassa el a gombot a hőmérséklet beállításához (opciók: 90°C, 110°C). Nyomja meg a gombot a működési idő beállítása oldalra való belépéshez.
3. Forgassa el a gombot a működési idő beállításához (tartomány: 0-12 óra). Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
4. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a menü elindításához. A kijelzőn megjelenik a menü működésének oldala, a visszaszámláló időzítő és az időjelző sáv.
5. A visszaszámlálás végeztével a kijelző működés vége üzemmódba lép.

Kombinált

A Kombinált funkció két étel egyidejű elkészítésére alkalmas.

A SpeedHeat tálcá használata szükséges.

1. Helyezze a SpeedHeat tálcát a sütő 2. szintjére.
2. Helyezze az air fry/sütés/pirítás funkcióval elkészíteni kívánt ételt a SpeedHeat tálcára.
3. A mikrohullámon melegíteni kívánt ételt helyezze a SpeedHeat tálcá alá.
4. A főmenü oldalon válassza ki a "Kombinált" opciót és nyomja meg a gombot a hőmérséklet-beállítás oldalra való belépéshez (alapértelmezett: 180°C, mikrohullám 100%, működési idő 5:00).
5. Forgassa el a gombot a hőmérséklet beállításához (tartomány: 100~230°C). Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
6. Forgassa el a gombot a felső étel sütési idejének beállításához (tartomány: 0~95'59"). Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
7. Forgassa el a gombot a mikrohullámú teljesítmény-fokozat beállításához (tartomány: 10%-100%, 10 lépés). Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
8. Forgassa el a gombot a mikrohullámú működési idő beállításához az alsó ételnél (tartomány: 0~95'59"). Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
9. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a menü elindításához. A kijelzőn megjelenik a menü működésének oldala, a visszaszámláló időzítő és az időjelző sáv.
10. A visszaszámlálás végeztével a kijelző működés vége üzemmódba lép

MEGJEGYZÉS:

1. Ez a funkció egy manuális beállítású menü. A felhasználó a különböző ételeknek megfelelően kell, hogy beállítsa a hőmérsékletet, a mikrohullámú teljesítmény-fokozatot és a működési időt.
2. Az alsó részben elhelyezett, mikrohullám használatával készített étel esetében az edény mikrohullámon használható kell, hogy legyen.

Gőztisztítás

1. A főmenü oldalon válassza ki a "Gőztisztítás" opciót.
2. Használjon egy mikrohullámú sütőben használható edényt (legalább 15 cm átmérővel), töltsse meg 200 ml vízzel, és helyezze a mikrohullámú sütő közepére.
3. Zárt ajtó mellett nyomja meg a gombot a tisztítás megkezdéséhez.
4. A teljes tisztítási idő 5 perc.
5. A visszaszámlálás végeztével sípolás lesz hallható és a kijelző működés vége üzemmódba lép.
6. A gőzt puha, száraz ruhával kell letörölni.

Beállítás

1. A főmenü oldalon válassza ki a "Beállítás" opciót. Nyomja meg a gombot a Beállítás másodlagos menü oldalra való belépéshez. Válassza ki a "Nyelv" opciót.
2. Forgassa el a gombot egy másodlagos menü kiválasztásához. A Beállítás funkció 7 menüvel rendelkezik: nyelv, hőmérséklet-egység, idő, időformátum, némítás, ECO beállítás, információ.

3. Nyelv:

1. Forgassa el a gombot a "Nyelv" opcióra, majd nyomja meg a nyelvválasztás oldalra való belépéshez.
2. Forgassa el a gombot a kívánt nyelv kiválasztásához. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez és a Beállítások másodlagos menüoldalára való visszalépéshez.
3. A nyelvválasztás oldalon nyomja meg a "Vissza" gombot az előző szintre való visszatéréshez; illetve a "Stop" gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

MEGJEJYZÉS: A nyelvi beállításokat lásd az alábbi táblázatban..

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Hőmérséklet-egység

1. Forgassa el a gombot a "Hőmérséklet-egység" opció kiválasztásához, majd nyomja meg a kiválasztás oldalra való belépéshez.
2. Forgassa el a gombot a hőmérséklet-egység kiválasztásához (opciók: és).
3. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez és a Beállítások másodlagos menüoldalára való visszalépéshez.
4. A hőmérséklet-egység oldalon, nyomja meg a "Vissza" gombot az előző szintre való visszatéréshez; illetve a "Stop" gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

5. Idő:

Forgassa el a gombot az "Idő" opcióra, majd nyomja meg az időbeállítás oldalra való belépéshez (alapértelmezett az aktuális idő).

6. Időformátum:

1. Forgassa el a gombot az "Időformátum" opcióra, majd nyomja meg az Időformátum beállítása oldalra való belépéshez. Forgassa el a gombot a 12 órás vagy a 24 órás időformátum kiválasztásához.
2. Az időformátum oldalon nyomja meg a "Vissza" gombot az előző szintre való visszatéréshez; illetve a "Stop" gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

7. Némítás:

1. Forgassa el a gombot a "Némítás" opcióra, majd nyomja meg a gombot a némitás beállítása oldalra való belépéshez.
2. Forgassa el a gombot a ki- vagy a bekapcsolás beállításához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
3. A némitás oldalon nyomja meg a a "Vissza" gombot az előző szintre való visszatéréshez; illetve a "Stop" gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS: NÉMÍTÁS KIKAPCSOLVA: HANGJELZÉS HALLHATÓ. NÉMÍTÁS BEKAPCSOLVA: NEM HALLHATÓ HANGJELZÉS.

8. ECO:

1. Forgassa el a gombot az "ECO" opció kiválasztásához, majd nyomja meg az ECO beállítás oldalra való belépéshez.
2. Forgassa el a gombot a ki- vagy bekapcsolás kiválasztásához, majd nyomja meg a kiválasztás megerősítéséhez.
3. Az ECO oldalon nyomja meg a a "Vissza" gombot az előző szintre való visszatéréshez; illetve a "Stop" gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

NOTE:

ECO ON: Enables ECO power-saving mode. ECO OFF: Cannot enter power-saving mode.

9. Appliance Information:

1. Turn to select "APPLIANCE INFORMATION", press the knob. The display shows the appliance information.
2. On the information page, press "BACK" to return to the previous level; press "STOP" to return to standby.

Gyerekzár

1. Zárolás: Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a "STOP" gombot. Hangjelzés lesz hallható, a gyerekzár bekapcsol. A kijelzőn 3 másodpercig a gyerekzár aktiválási oldala lesz látható.
2. Bekapcsolt gyerekzár esetén a „STOP” gomb jelfénye világít, a többi gomb jelfénye halvány, és a kijelzőn az aktuális idő látható.
3. Ha a gyerekzár aktív, bármely gomb (kivéve a zár feloldó gomb) megnyomása esetén hangjelzés lesz hallható és a kijelzőn 3 másodpercre megjelenik a gyerekzár figyelmeztető oldala. A gomb elforgatására 3 másodpercre megjelenik a gyerekzár figyelmeztető oldala.
4. A zár feloldása: Bekapcsolt gyerekzárnál nyomja meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a "STOP" gombot. Hangjelzés lesz hallható, a készülék készenléti üzemmódba lép és a gyerekzár kikapcsol.

Szüneteltetés, újraindítás és megszakítás

1. Működés közben az ajtó kinyitására vagy a "STOP" gomb megnyomására a készülék szüneteltetés üzemmódba lép. A visszaszámlálás megáll, a készülék működése leáll. A „STOP” gomb jelfénye élénken világít; a többi gomb jelfénye halványan.
2. Szüneteltetés üzemmódban csukja be az ajtót és nyomja meg a gombot a működés folytatásához. A kijelzőn a hátralévő idő lesz látható.
3. Szüneteltetés üzemmódban nyomja meg a "STOP" a működés leállításához és készenléti üzemmódba lépéshez.

MEGJEGYZÉS:

Szüneteltetés üzemmódban az ajtó bezárása önmagában nem indítja újra a működést, a gombot is meg kell nyomni.

Sütő világítás védelem

1. Ha a sütő ajtaja nyitva van, a lámpa világít. Ha 10 percig nem történik semmilyen művelet, a sütő világítása kialszik.
2. Bármely gomb megnyomására vagy a gomb elforgatására a sütő világítása ismét bekapcsol és a 10 perces időzítés visszaáll alaphelyzetbe.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibakód	Lehetséges ok	Megoldás
E1	Szenzor rövidzárlat Szenzor áramkör-szakadás	1. Ellenőrizze, hogy a készülék hőmérséklete nem túl magas vagy túl alacsony-e. 2. Kapcsolja ki a készüléket, majd 1 perc múlva kapcsolja be újra és ellenőrizze, hogy a hibakód továbbra is megjelenik-e. 3. Húzza ki a tápkábel, nyissa ki a készüléket, ellenőrizze, hogy a vezetékek rendben vannak-e, majd csatlakoztassa újra. 4. Keressen egy vevőszolgáltatót, cserélje ki a szenzorokat vagy az áramköri lapokat.
E2	A forró levegős motor rendellenes működése	1. Nyomja meg a megszakítás gombot, és a kijelző eltűnik, majd visszaáll készenléti módba. 2. Automatikusan visszaáll készenléti üzemmódba 2,30 másodperc elteltével 3. Ha az E2 hibakód ismételt újraindítások után is látható, forduljon a vevőszolgáltatóhoz.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS**A készülék belsejének tisztítása**

1. Rendszeresen törölje át a készülék belsejét szódabikarbóna és víz oldatával a tisztaság megőrzése érdekében.
2. Mosogatószeres szivacs segítségével távolítsa el a zsírosabb foltokat, majd törölje át nedves ruhával. Ne használjon éles tisztítóeszközöket (például súrolószivacsot vagy spatulát) a készülék tisztítására.
3. Az ajtó becsukása után puha, enyhe, nem súroló hatású szappannal vagy mosogatószerrel átitatott ruhával tisztítsa meg az ajtó és a készülék közötti illesztést. Ezután törölje át nedves ruhával.
4. A makacs foltok eltávolításához keverjen össze 1 csésze vizet 2 evőkanál citromlével vagy szódabikarbónával, öntse egy csészébe, helyezze a készülékbe, és forralja fel. Hagyja állni a sütőtérben 5 percig, hogy a megpuhult sütési maradványok elpárologjanak. Ezután tiszta papírtörővel, nedves, tiszta ruhával vagy nedves mikroszálas kendővel törölje át a sütő belsejét, hogy eltávolítsa a megpuhult sütési maradványokat.

A készülék külső részeinek tisztítása

1. Tartsa mindig tisztán az ajtó és a készülék közötti tömítést.
2. Puha, szappanos vízzel átítatott ruhával tisztítsa meg a készülék külső felületeit, majd törölje át puha, száraz ruhával, ügyelve arra, hogy a víz ne kerüljön a belsejébe. Ne használjon tisztító spray-eket, túlzott mennyiségű tisztítószer, vizet, súrolószereket vagy éles tárgyakat, mert ezek károsíthatják a készüléket. Vegye figyelembe, hogy bizonyos szövetek megkarcolhatják a vezérlő panelt, ezért legyen óvatos.

A tartozékok tisztítása

1. Miután a készülék lehűlt, mosogassa el a tartozékokat kézzel forró, szappanos vízben, használjon szivacsot vagy műanyag kefét, majd alaposan öblítse le.
2. A tartozékok mosogatógépben is tisztíthatók.

FIGYELMEZTETÉSEK



Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a készülék használata előtt.



Használat közben ne érintse meg a sütő külsejét vagy belsejét, mert forró lehet.



A túl sok olaj a készülékben tűzveszélyt okozhat.



A készülékből forró levegő távozik. Tartsa biztonságos távolságot.



Használat közben ne takarja le a levegőkivezető nyílást.



A készülékből kiáramló forró levegő miatt a sütőt a faltól 10 cm távolságra helyezze el.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Tartsa tisztán és sértetlenül a csatlakozódugót.



A készüléket a faltól vagy más gyúlékony anyagoktól legalább 10 cm-re helyezze el.



Kerülje az áramütést – ne dugja be vagy húzza ki a csatlakozót nedves kézzel.



A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.



Tartsa távol gyúlékony anyagoktól.



Tartsa távol a gyerekektől.



A készüléket hőálló, vízszintes felületen helyezze el.




Kizárólag háztartásban való használatra.

Dane Techniczne

Nazwa produktu	Speed oven	Nr modelu	H28SO1 HSN
Napięcie znamionowe	230-240 V	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Pojemność	28 L	Moc frytowania beztłuszczowego	1700 W
Moc wejściowa mikrofal	1500 W	Moc wyjściowa mikrofal	900 W

SCHEMAT BUDOWY PRODUKTU

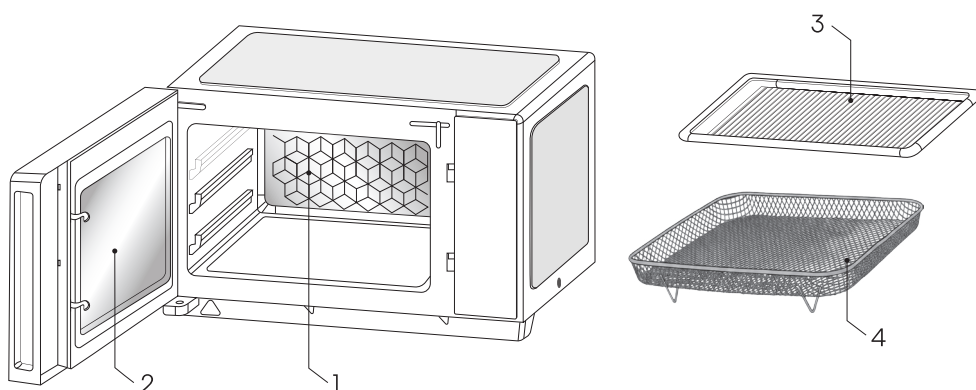

① **Komora ze stali nierdzewnej**

Materiał ze stali nierdzewnej jest łatwy do czyszczenia i ogranicza pochłanianie zapachów.

② **Drzwiczki**

Szklane drzwiczki cechują się wysoką przejrzystością, co pozwala obserwować proces gotowania wewnątrz urządzenia.

③ **Kosz do frytowania beztłuszczowego**

Używaj kosza do frytowania beztłuszczowego, aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas frytowania beztłuszczowego, grillowania lub suszenia.

④ **Taca SpeedHeat**

Używaj tacy SpeedHeat do pieczenia, grillowania, frytowania beztłuszczowego, opiekania i gotowania mikrofalowego.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Zdejmij całe opakowanie.
- Wyczyść wszystkie akcesoria gorącą wodą, płynem do mycia naczyń i nieścierną gąbką.
- Wyczyść zewnętrzną część Speed Oven wilgotną ściereczką.
- Ustaw urządzenie na stabilnej i równej powierzchni odpornej na wysoką temperaturę.
- Ustaw Speed Oven w odległości co najmniej 30 cm od ściany lub innych materiałów łatwopalnych.
- Speed Oven potrzebuje przestrzeni do cyrkulacji powietrza.
- Frytkownica beztłuszczowa z funkcją kombi wykorzystuje gorące powietrze. Nie napełniaj komory olejem ani tłuszczem do smażenia.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na Speed Oven. Zakłóca to przepływ powietrza i wpływa na końcowy efekt.


PIERWSZE UŻYCIE

Ustawienie i podłączenie do zasilania

Ustawienie – wybierz równą powierzchnię i pozostaw co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem oraz zachowaj odległość co najmniej 10 cm między urządzeniem a sąsiednimi ścianami z każdej strony.


Uwaga:

1. Zablokowanie wlotu powietrza lub otworu wylotowego może spowodować uszkodzenie urządzenia.
2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na górze urządzenia, ponieważ jego obudowa zewnętrzna nagrzewa się podczas pracy.
3. Nie instaluj tego produktu na źródłach ciepła ani w ich pobliżu, takich jak kuchenki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło. Nieprawidłowa instalacja w pobliżu źródeł ciepła lub nad nimi może spowodować uszkodzenie urządzenia.

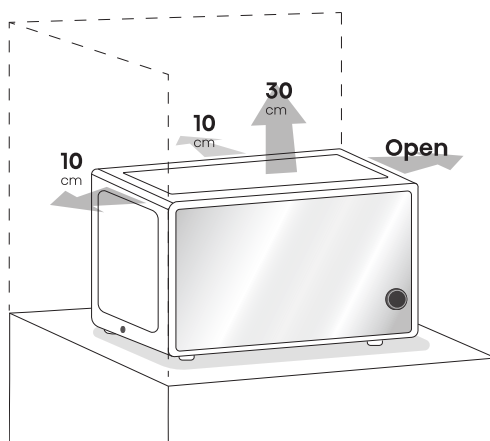

PODSTAWOWE OPERACJE

Panel sterowania

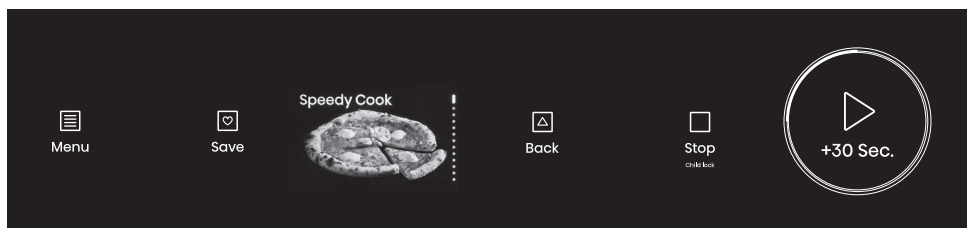

	Menu - Naciśnij przycisk „Menu”, aby przejść do strony wyboru głównego menu. - Dostępnych jest 14 głównych menu: Moje ulubione, szybkie gotowanie, frytowanie beztłuszczowe, mikrofala, odgrzewanie, rozmrażanie, grill, pieczenie, opiekanie, suszenie, wolne gotowanie, tryb kombinowany, czyszczenie parowe, ustawienia. - Jeśli żadne menu nie zostało dodane do ulubionych, „Szybkie gotowanie” jest pierwszym menu. Jeśli istnieją zapisane ulubione, „Moje ulubione” jest pierwszym głównym menu.
	Zapisz - Na każdej stronie menu gotowania naciśnij przycisk „Zapisz”, aby zapisać menu. - W sekcji „Moje ulubione” wybierz menu i naciśnij przycisk „Zapisz”, aby usunąć menu.
	Wstecz Na stronach innych niż tryb czuwania oraz na stronie głównego menu naciśnij przycisk „Wstecz”, aby wrócić do poprzedniego menu.
	Stop/Blokada rodzicielska - W trybie czuwania naciśnij „Stop/Blokada rodzicielska”, aby przejść do trybu ECO. - Na stronach wyboru menu/ustawień naciśnij „Stop/Blokada rodzicielska”, aby przejść do trybu czuwania. - W trybie gotowania naciśnij „Stop/Blokada rodzicielska” jeden raz, aby włączyć pauzę. Naciśnij „Stop/Blokada rodzicielska” dwa razy, aby zatrzymać tryb gotowania i wrócić do trybu czuwania. - Naciśnij i przytrzymaj „Stop/Blokada rodzicielska” przez 3 s, aby zablokować lub odblokować urządzenie.
	Pokrętko obrotowe - Obróć pokrętko, aby wybrać menu lub ustawić temperaturę, moc i czas. - Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić ustawienie. - Naciśnij pokrętko, aby rozpocząć gotowanie. - W trybie czuwania naciśnij pokrętko jeden raz, aby uruchomić gotowanie mikrofalowe na 30 s. Każde naciśnięcie dodaje 30 s czasu gotowania. - Podczas gotowania w trybie ręcznym naciśnij pokrętko jeden raz, aby dodać 30 s czasu gotowania. Każde kolejne naciśnięcie dodaje następne 30 s czasu gotowania. - Podczas gotowania we wszystkich menu (z wyjątkiem funkcji „Rozmrażanie”), obróć pokrętko, aby dostosować czas gotowania; krok czasowy wynosi 10 s. Regulowany zakres czasu wynosi $\pm 30\%$ domyślnego czasu gotowania.
	Wyświetlacz TFT Kolorowy wyświetlacz bez funkcji dotykowej.

Ustawienie języka

1. Po pierwszym włączeniu zasilania na wyświetlaczu przez 3 s pojawi się napis „Hisense”, a brzęczyk wyda jeden sygnał dźwiękowy, po czym urządzenie przejdzie do strony ustawienia języka.
2. Domyślnym językiem jest angielski. Obróć pokrętkę, aby wybrać język, a następnie naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić.
3. Podczas początkowej konfiguracji naciśnięcie przycisku „STOP” powoduje pominięcie ustawień języka i przejście do trybu czuwania z domyślnym językiem angielskim.
4. Jeśli ustawienie języka zostało pominięte, użytkownik może nacisnąć przycisk „Menu”, obrócić pokrętkę do menu „Ustawienia”, a następnie nacisnąć pokrętkę, aby wejść do „Ustawień” i ustawić język.

Ustawienie zegara

1. Po pierwszym włączeniu zasilania, po ustawieniu języka, urządzenie przejdzie do strony wyboru formatu zegara
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać format 12H lub 24H (domyślnie ustawiony jest format 24H). Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić format i przejść do strony ustawiania godziny. Naciśnij przycisk „Wstecz”, aby wrócić do strony wyboru języka.
3. Strona ustawiania godziny: Domyślnie wyświetlany jest aktualny czas. Obróć pokrętkę, aby go ustawić: dla formatu 24H zakres wynosi 0–23, a dla formatu 12H zakres wynosi 1–12. Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić godzinę i przejść do strony ustawiania minut (zakres 0–59). Obróć pokrętkę, aby wybrać minuty. Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić ustawienie minut. Zegar rozpocznie pracę zgodnie z ustawionym czasem, a wyświetlacz przejdzie do trybu czuwania. Naciśnij przycisk „Wstecz”, aby wrócić do strony ustawiania godziny
4. Pomijanie konfiguracji: Podczas początkowej konfiguracji naciśnięcie przycisku „STOP” powoduje pominięcie ustawień języka i czasu oraz przejście do trybu czuwania z domyślnym językiem angielskim, 24-godzinny formatem zegara i godziną ustawioną na „00:00”. Te ustawienia domyślne nie są zapisywane.

Szybki start / Dodawanie czasu gotowania

1. W trybie czuwania, przy zamkniętych drzwiczkach, naciśnięcie przycisku „Start” bezpośrednio uruchamia 30-sekundowe ręczne podgrzewanie mikrofalowe z mocą 100%. Na wyświetlaczu pojawia się licznik odliczania oraz pasek postępu czasu. Cykl pracy mikrofal odnosi się do ustawień menu ręcznej mikrofali.
2. Podczas pracy w trybie ręcznej mikrofali, ręcznego frytowania beztłuszczowego, ręcznego odgrzewania, rozmrażania czasowego oraz trybu kombinowanego naciśnięcie przycisku „Start” wydłuża czas pracy o 30 sekund.

Menu ulubione

1. Menu ulubione:

- Po ustawieniu porcji i parametrów gotowania dla dowolnego menu gotowania wskaźnik

Menu ulubione

przycisku „Zapisz” zapala się. Naciśnij przycisk „Zapisz”, aby zapisać menu. Zapisane menu są uporządkowane chronologicznie według momentu zapisania.

- Można zapisać maksymalnie 10 menu. Jeśli zapisano już 10 menu, ponowne naciśnięcie przycisku „Zapisz” spowoduje wyświetlenie komunikatu „Lista ulubionych jest pełna” przez 3 sekundy, a wybrane menu nie zostanie zapisane.

2. Uruchamianie menu ulubionego:

Na stronie głównego menu wybierz menu „Moje ulubione” i naciśnij pokrętko, aby wejść. Obróć pokrętko, aby wybrać zapisane menu. Na wyświetlaczu pojawia się nazwa menu oraz jego parametry. Naciśnij pokrętko, aby wybrać i uruchomić menu.

3. Usuwanie ulubionych:

Po wejściu do „Moich ulubionych” obróć pokrętko, aby wybrać zapisane menu, a następnie naciśnij przycisk „Zapisz”. Na wyświetlaczu pojawi się strona potwierdzenia usunięcia. Obróć pokrętko, aby wybrać „Tak” lub „Nie”.

- Wybierz „Tak” i naciśnij pokrętko, aby usunąć wybrane menu ulubione. Numery porządkowe ulubionych pozycji po usuniętej pozycji zostają zmniejszone o 1, aby wypełnić lukę. Następuje powrót do strony podmenu ulubionych.
- Wybierz „Nie” i naciśnij pokrętko albo naciśnij przycisk „Wstecz”, aby wrócić do strony podmenu ulubionych.
- Naciśnięcie przycisku „Stop” powoduje powrót do trybu czuwania.

Uwaga:

1. Menu, które można zapisać, obejmują wszystkie podmenu w głównych menu od „szybkiego gotowania” do „tostów” (łącznie 48 podmenu).
2. Identyczne menu mogą być zapisane wielokrotnie; są one uporządkowane według kolejności zapisania. Na przykład „popcorn 100g” zapisany dwukrotnie będzie widoczny jako „POPCORN 01 100g” oraz „POPCORN 02 100g”.

Menu szybkiego gotowania

1. Na stronie głównego menu wybierz „Szybkie gotowanie” i naciśnij pokrętko, aby przejść do strony wyboru menu drugiego poziomu.
2. Obróć pokrętko, aby wybrać menu drugiego poziomu. „Szybkie gotowanie” ma 9 zaprogramowanych menu (zob. tabela poniżej).
3. Jeśli menu umożliwia wybór porcji, jak w przypadku „Pizza” i „Croissant”, naciśnij pokrętko, aby przejść do strony wyboru porcji. Obróć pokrętko, aby wybrać wielkość porcji. Pozostałe menu nie mają opcji wyboru porcji. Wystarczy obrócić pokrętko do strony wybranego menu.
4. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętko, aby uruchomić menu. Na wyświetlaczu pojawia się strona pracy menu, licznik odliczania oraz pasek postępu czasu.
5. Po zakończeniu odliczania brzęczyk emituje sygnał zakończenia, a wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.

Nr.	Nazwa menu	Porcja	Akcesorium / naczynie	Poziom	Uwagi
1	Pizza	15 cm	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: - 18°C
		23 cm			
		30 cm			
2	Nuggety z kurczaka	500 g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: - 18°C
3	Skrzydółka kurczaka	500 g	Taca SpeedHeat	Poziom 2	Temperatura początkowa: Temp. pokojowa
4	Kurczak w całości	1 kg	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: Temp. pokojowa
5	Kurczak a la popcorn	500 g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: - 18°C
6	Filet z kurczaka	400 g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: - 18°C
7	Rogalik	1 szt.	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: - 18°C
		2 szt.			Maksymalna porcja 2 szt.
8	Krążki cebulowe	400 g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: - 18°C
9	Mrożone frytki	500 g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: - 18°C Grubość frytek: 1 cm lub 3/8 cala

Menu frytowania beztłuszczowego

1. Na stronie głównego menu wybierz „frytowanie beztłuszczowe” i naciśnij pokrętkę, aby przejść do strony wyboru menu drugiego poziomu.
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać menu drugiego poziomu. „Frytowanie beztłuszczowe” ma 4 zaprogramowanych menu (zob. tabela poniżej).
3. Obróć pokrętkę do strony wybranego menu.
4. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętkę, aby uruchomić menu. Na wyświetlaczu pojawia się strona pracy menu, licznik odliczania oraz pasek postępu czasu.
5. Po zakończeniu odliczania brzęczyk emituje sygnał zakończenia, a wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.
6. Ręczna funkcja frytowania beztłuszczowego:
 1. Na stronie menu drugiego poziomu wybierz „Ręczne frytowanie beztłuszczowe”. Naciśnij pokrętkę, aby przejść do strony wyboru temperatury (domyślnie 180°C / 350°F, czas gotowania 30 minut).
 2. Obróć pokrętkę, aby wybrać temperaturę frytowania beztłuszczowego. Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić i przejść do strony ustawiania czasu gotowania.
 3. Obróć pokrętkę, aby wybrać czas frytowania beztłuszczowego. Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić ustawienie czasu.
 4. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętkę, aby uruchomić menu. Na wyświetlaczu pojawia się strona pracy menu, licznik odliczania oraz pasek postępu czasu.
 5. Po zakończeniu odliczania wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.

Nr.	Nazwa menu	Porcja	Akcesorium / naczynie	Poziom	Uwagi
1	Palki z kurczaka	500 g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa
2	Kiełbaski	500 g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa
3	Panierowane kawałki kurczaka	500 g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: -18°C
4	Paluszki mozzarelli	300 g	Taca SpeedHeat	Poziom 2	Temperatura początkowa: -18°C

Menu gotowania mikrofalowego

1. Na stronie głównego menu wybierz „Mikrofale” i naciśnij pokrętko, aby przejść do strony wyboru menu drugiego poziomu.
2. Obróć pokrętko, aby wybrać menu drugiego poziomu. „Mikrofalowe gotowanie” ma 10 zaprogramowanych menu (zob. tabela poniżej).
3. Naciśnij pokrętko, aby przejść do strony wyboru porcji. Obróć pokrętko, aby wybrać wielkość porcji. W przypadku „Popcornu” wystarczy obrócić pokrętko do strony „Popcorn”; nie ma potrzeby wybierania porcji.
4. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętko, aby uruchomić menu. Na wyświetlaczu pojawia się strona pracy menu, licznik odliczania oraz pasek postępu czasu.
5. Po zakończeniu odliczania brzęczyk emituje sygnał zakończenia, a wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.
6. Za menije takie jak Frozen vegetables, Fresh vegetables, Soup, Pasta oraz Beans & Lentils: po uruchomieniu programu czas gotowania można dostosować o $\pm 10\%$ wartości domyślnej, obracając pokrętko. Obrót w lewo skraca czas gotowania o 10%, natomiast obrót w prawo wydłuża go o 10%.
7. Funkcja ręcznych ustawień mikrofali:
 1. Na stronie menu drugiego poziomu wybierz „Ręczne gotowanie mikrofalowe”. Naciśnij pokrętko, aby przejść do strony wyboru poziomu mocy mikrofala (domyślnie moc 100%, czas gotowania 3 minuty).
 2. Obróć pokrętko, aby wybrać poziom mocy mikrofala (zakres 10%-100%, 10 poziomów). Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić i przejść do strony ustawiania czasu gotowania.
 3. Obróć pokrętko, aby wybrać czas gotowania mikrofalowego. Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić ustawienie czasu.
 4. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętko, aby uruchomić menu. Na wyświetlaczu pojawia się strona pracy menu, licznik odliczania oraz pasek postępu czasu.
 5. Po zakończeniu odliczania wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.

Nr.	Nazwa menu	Porcja	Akcesorium / naczynie	Poziom	Uwagi
1	Popcorn	100 g	/	Środkowy poziom piekarnika	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa
2	Napój	1 szklanka	Kubek	Środkowy poziom piekarnika	240 ml na kubek Temperatura początkowa: 5°C Rozmiar kubka: śr. 8 cm × 9 cm (wys.)
		2 szklanki			
		3 szklanki			
3	Ziemniaki	200 g	/	Środkowy poziom piekarnika	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa
		400 g			
		600 g			
4	Mrożone danie gotowe	250 g	Pojemnik odpowiedni do kuchenki mikrofalowej	Środkowy poziom piekarnika	1. Temperatura początkowa: -18°C 2. Podczas gotowania przykryj pokrywką lub nakłutą folią spożywczą Rozmiar pojemnika: śr. 20 cm × 4 cm (wys.)
		350 g			
		450 g			
5	Zamrożone warzywa	200g	Przykryty pojemnik z pyrexu	Środkowy poziom piekarnika	Temperatura początkowa: -18°C Pojemność pojemnika: 1-1,5 l Obróć pokrętko, aby dostosować czas gotowania o ±10% do preferowanego stopnia miękkości.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
6	Świeże warzywa	200 g	Przykryty pojemnik z pyrexu	Środkowy poziom piekarnika	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa Pojemność pojemnika: 1-1,5 l Dodaj 1 łyżkę stołową (15 g) wody na każde 100 g warzyw. Obróć pokrętko, aby dostosować czas gotowania o ±10% do preferowanego stopnia miękkości.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Zupa	1 miska	Mała miska	Środkowy poziom piekarnika	Temperatura początkowa: 5 200 g na miskę Rozmiar miski: śr. 11 cm × 5 cm (wys.) Obróć pokrętko, aby dostosować czas gotowania o ±10% do preferowanej temperatury.
		2 miski			
		3 miski			
8	Makaron	50g	Garnek z pokrywką odpowiedni do kuchenki mikrofalowej	Środkowy poziom piekarnika	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa Proporcja makaronu do wody: 1:8-10 Rozmiar garnka: śr. 19 cm × 12 cm (wys.) Gotuj z dodatkiem 5 g soli. Obróć pokrętko, aby dostosować czas gotowania o ±10% do preferowanego stopnia miękkości.
		100g			
		150g			

Nr.	Nazwa menu	Porcja	Akcesorium / naczynie	Poziom	Uwagi
9	Fasola i soczewica	200g	Przykryty pojemnik z pyrexu z tacą SpeedHeat	Środkowy poziom piekarnika	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa Pojemność pojemnika: 1-1,5 l Dodaj 1 łyżkę stołową (15 g) wody na każde 100 g fasoli. Obróć pokrętkę, aby dostosować czas gotowania o $\pm 10\%$ do preferowanego stopnia miękkości.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Ryż	150g	Garnek z pokrywką odpowiedni do kuchenki mikrofalowej	Środkowy poziom piekarnika	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa Proporcja ryżu do wody: 1:1,8-2 Rozmiar garnka: śr. 19 cm $\times$ 12 cm (wys.)
		300g			

Menu odgrzewania

1. Na stronie głównego menu wybierz „Odgrzewanie” i naciśnij pokrętkę, aby przejść do strony wyboru menu drugiego poziomu.
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać menu drugiego poziomu. „Odgrzewanie” ma 5 zaprogramowanych menu (zob. tabela poniżej).
3. Naciśnij pokrętkę, aby przejść do strony wyboru porcji. Obróć pokrętkę, aby wybrać wielkość porcji.
4. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętkę, aby uruchomić menu. Na wyświetlaczu pojawia się strona pracy menu, licznik odliczania oraz pasek postępu czasu.
5. Po zakończeniu odliczania brzęczyk emituje sygnał zakończenia, a wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.
6. Funkcja ręcznego odgrzewania:
 1. Na stronie menu drugiego poziomu wybierz „Ręczne odgrzewanie”. Naciśnij pokrętkę, aby przejść do strony ustawiania czasu gotowania.
 2. Obróć pokrętkę, aby wybrać czas gotowania. Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić ustawienie czasu.
 3. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętkę, aby uruchomić menu. Na wyświetlaczu pojawia się strona pracy menu, licznik odliczania.
 4. Po zakończeniu odliczania wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.

Nr.	Nazwa menu	Porcja	Akcesorium / naczynie	Poziom	Uwagi
1	Chleb	100 g	Odpowiednia do kuchenki mikrofalowej Taca do pieczenia	Środkowy poziom piekarnika	Temperatura początkowa: 5°C Rozmiar tacy: śr. 25 cm $\times$ 2 cm (wys.) Tylko kromki pieczywa
		200 g			
		300 g			
2	Pizza	1 kromka	Taca wielofunkcyjna	Środkowy poziom piekarnika	Temperatura początkowa: 5°C Rozmiar tacy: śr. 25 cm $\times$ 2 cm (wys.) 1 kromka = 100g
		2 kromki			
		3 kromki			

Nr.	Nazwa menu	Porcja	Akcesorium / naczynie	Poziom	Uwagi
3	Dania curry	350 g	Przykryty pojemnik z pyrexu	Środkowy poziom piekarnika	Temperatura początkowa: 5°C
		500 g			
4	Zapiekanka	350 g	Przykryty pojemnik z pyrexu	Środkowy poziom piekarnika	Temperatura początkowa: 5°C
		500 g			

Menu rozmrażania

1. Na stronie głównego menu wybierz „Rozmrażanie” i naciśnij pokrętło, aby przejść do strony wyboru menu drugiego poziomu.
2. Obróć pokrętło, aby wybrać menu drugiego poziomu. „Rozmrażanie” ma 4 zaprogramowanych menu (zob. tabela poniżej).

3. Menu „Rozmrażanie czasowe”:

1. Na stronie menu drugiego poziomu wybierz „Rozmrażanie czasowe”. Naciśnij pokrętło, aby przejść do strony ustawiania czasu gotowania (domyślnie 0 min 0 s). Obróć pokrętło, aby wybrać czas gotowania. Naciśnij pokrętło, aby potwierdzić.
2. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętło, aby uruchomić menu. Na wyświetlaczu pojawia się strona pracy menu, licznik odliczania oraz pasek postępu czasu.
3. Po zakończeniu odliczania wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.

4. Pozostałe menu rozmrażania:

1. Na stronie menu drugiego poziomu wybierz żądany typ rozmrażania. Naciśnij pokrętło, aby przejść do strony wyboru wagi.
2. Obróć pokrętło, aby wybrać wagę (zakres 100 g–2000 g). Naciśnij pokrętło, aby przejść do strony pracy rozmrażania, na której wyświetlany jest licznik odliczania oraz pasek postępu czasu.
3. Gdy upłynie połowa całkowitego czasu rozmrażania, brzęczyk wyemituje sygnał przypominający o konieczności odwrócenia żywności.
4. Po zakończeniu odliczania brzęczyk emituje sygnał zakończenia, a wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.

Uwaga:

Czas rozmrażania będzie automatycznie wydłużany w zależności od wybranej wagi.

Menu grillowania

1. Na stronie głównego menu wybierz „Grillowanie” i naciśnij pokrętło, aby przejść do strony wyboru menu drugiego poziomu.
2. Obróć pokrętło, aby wybrać menu drugiego poziomu. „Grillowanie” ma 6 zaprogramowanych menu (zob. tabela poniżej).
3. Obróć pokrętło do strony wybranego menu.
4. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętło, aby uruchomić menu. Na wyświetlaczu pojawia się strona pracy menu, licznik odliczania oraz pasek postępu czasu.
5. Po zakończeniu odliczania brzęczyk emituje sygnał zakończenia, a wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.

Nr.	Nazwa menu	Porcja	Akcesorium / naczynie	Poziom	Uwagi
1	Pieczone ziemniaki	4 szt.	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa 200 g na sztukę
2	Pieczone mięsa	500 g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	1. Temperatura początkowa: temp. pokojowa 2. 2. Stek tomahawk: 1,5-2 cm
3	Pieczony kurczak	1000 g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa
4	Pieczona jagnięcina	500 g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	1. Temperatura początkowa: temp. pokojowa 2. Jagnięcina: 1,5-2cm
5	Pieczona wieprzowina	500 g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	1. Temperatura początkowa: temp. pokojowa 2. Wieprzowina: 3-4cm
6	Pieczone warzywa	500 g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa

Menu pieczenia

1. Na stronie głównego menu wybierz „Pieczenie” i naciśnij pokrętko, aby przejść do strony wyboru menu drugiego poziomu.
2. Obróć pokrętko, aby wybrać menu drugiego poziomu. „Pieczenie” ma 3 zaprogramowanych menu (zob. tabela poniżej).

3. MENU „CIASTECZKA”:

1. Obróć pokrętko do strony „Ciasteczka”.
2. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętko, aby uruchomić menu. Na wyświetlaczu pojawia się strona pracy menu, licznik odliczania oraz pasek postępu czasu.
3. Po zakończeniu odliczania brzęczyk emituje sygnał zakończenia, a wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.

4. MENU „CIASTO”:

1. Obróć pokrętko do strony „Ciasto”.
2. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętko, aby rozpocząć etap nagrzewania wstępnego menu „Ciasto”. Na wyświetlaczu pojawi się ekran nagrzewania wstępnego dla menu „Ciasto”, obejmujący temperaturę rzeczywistą, temperaturę docelową oraz pasek postępu temperatury.
3. Po osiągnięciu temperatury docelowej brzęczyk wyemituje sygnał, a wyświetlacz przejdzie do etapu podtrzymywania ciepła. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z poleceniem otwarcia drzwiczek i włożenia żywności.
4. Jeśli w ciągu 20 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, program zakończy działanie, brzęczyk wyemituje sygnał, a wyświetlacz wróci do trybu czuwania.
5. Otwarcie drzwiczek podczas etapu podtrzymywania ciepła powoduje wstrzymanie tego trybu. Na wyświetlaczu pojawia się czas odliczania dla menu.
6. Po zamknięciu drzwiczek naciśnij pokrętko, aby rozpocząć pracę. Na wyświetlaczu pojawia się czas odliczania.
7. Po zakończeniu odliczania brzęczyk emituje sygnał zakończenia, a wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.

5. MENU „BROWNIE”:

Obsługa przebiega tak samo jak w przypadku menu „Ciasto”.

Nr.	Nazwa menu	Porcja	Akcesorium / naczynie	Poziom	Uwagi
1	Ciasteczka	300g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa
2	Ciasto	500g	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa
3	Brownies	500g	Taca SpeedHeat	Level 3	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa

Menu tostów

1. Na stronie głównego menu wybierz „Tost” i naciśnij pokrętkę, aby przejść do strony wyboru menu drugiego poziomu.
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać menu drugiego poziomu. „Tosty” mają 2 menu (zob. tabela poniżej).
3. W przypadku menu „Tosty” wystarczy obrócić pokrętkę do strony „Tosty”.
4. W przypadku menu „Bajgiel” obróć pokrętkę do strony „Bajgiel”. Naciśnij pokrętkę, aby przejść do strony wyboru porcji. Obróć pokrętkę, aby wybrać wielkość porcji.
5. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętkę, aby uruchomić menu. Na wyświetlaczu pojawia się strona pracy menu, licznik odliczania oraz pasek postępu czasu.
6. Po zakończeniu odliczania brzęczyk emituje sygnał zakończenia, a wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.

Nr.	Nazwa menu	Porcja	Akcesorium / naczynie	Poziom	Uwagi
1	Toasty	4 kromki	Kosz do frytowania beztłuszczowego + Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: Temperatura pokojowa
2	Bajgiel	1 szt. 2 szt.	Taca SpeedHeat	Poziom 3	Temperatura początkowa: - 18°C 1 szt. bajgla przekrojona na 2 połówki

Suszenie

1. Na stronie głównego menu wybierz „Suszenie” i naciśnij pokrętkę, aby przejść do strony wyboru temperatury (domyślnie 60°C, czas pracy 2 godziny).
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać temperaturę (zakres 40–90°C). Naciśnij pokrętkę, aby przejść do strony ustawiania czasu gotowania.
3. Obróć pokrętkę, aby ustawić czas gotowania. Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić.
4. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętkę, aby uruchomić menu. Na wyświetlaczu pojawia się strona pracy menu, licznik odliczania oraz pasek postępu czasu.
5. Po zakończeniu odliczania wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.

Wolne gotowanie

1. Na stronie głównego menu wybierz „Wolne gotowanie” i naciśnij pokrętkę, aby przejść do strony wyboru temperatury (domyślnie 90°C, czas pracy 2 godziny).
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać temperaturę (opcje: 90°C, 110°C). Naciśnij pokrętkę, aby przejść do strony ustawiania czasu gotowania.
3. Obróć pokrętkę, aby ustawić czas gotowania (zakres 0-12 godz.). Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić.
4. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętkę, aby uruchomić menu. Na wyświetlaczu pojawia się strona pracy menu, licznik odliczania oraz pasek postępu czasu.
5. Po zakończeniu odliczania wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.

Tryb kombinowany

Funkcja kombinowana nadaje się do jednoczesnego przyrządzania dwóch potraw.

Należy użyć tacy SpeedHeat.

1. Umieść tacę SpeedHeat na poziomie 2 piekarnika.
2. Produkty przeznaczone do pieczenia/smażenia gorącym powietrzem (air fry) połóż na tacy SpeedHeat.
3. Produkty przeznaczone do podgrzewania mikrofalami umieść pod tacą SpeedHeat.
4. Na stronie głównego menu wybierz „Tryb kombinowany” i naciśnij pokrętkę, aby przejść do strony wyboru temperatury (domyślnie 180°C, mikrofałe 100%, czas gotowania 5:00).
5. Obróć pokrętkę, aby wybrać temperaturę (zakres 100~230°C). Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić.
6. Obróć pokrętkę, aby wybrać czas gotowania dla dolnego dania. (zakres 0-95 min). Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić.
7. Obróć pokrętkę, aby wybrać moc mikrofal (zakres 10%-100%, 10 poziomów). Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić.
8. Obróć pokrętkę, aby wybrać czas gotowania mikro falami dla dolnego dania. (zakres 0-95 min). Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić.
9. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętkę, aby uruchomić menu. Na wyświetlaczu pojawia się strona pracy menu, licznik odliczania oraz pasek postępu czasu.
10. Po zakończeniu odliczania wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.

Uwaga:

1. Ta funkcja jest menu ustawień ręcznych. Użytkownicy muszą dostosować temperaturę pieczenia, poziom mocy mikrofal oraz czas gotowania zgodnie ze specyficznymi wymaganiami różnych potraw.
2. Pojemnik używany do potraw umieszczonych na dolnym poziomie do gotowania mikrofalowego musi być bezpieczny do użytku w kuchenkach mikrofalowych.

Czyszczenie parowe

1. Na stronie głównego menu wybierz „Czyszczenie parowe”.
2. Użyj pojemnika odpowiedniego do kuchenki mikrofalowej (o średnicy nie mniejszej niż 15 cm), napełnij go 200 ml wody i umieść na środku komory mikrofalowej.
3. Przy zamkniętych drzwiczkach naciśnij pokrętkę, aby uruchomić cykl czyszczenia.

- Całkowity czas czyszczenia wynosi 5 minut.
- Po zakończeniu odliczania brzęczyk emituje sygnał zakończenia, a wyświetlacz przechodzi do stanu końcowego.
- Użytkownik powinien wytrzeć wilgoć miękką, suchą ściereczką.

Ustawienie

- Na stronie głównego menu wybierz „Ustawienia”. Naciśnij pokrętko, aby przejść do strony menu drugiego poziomu „Ustawienia”. Wybierz opcję „Język”.
- Obróć pokrętko, aby wybrać menu drugiego poziomu. Obróć pokrętko, aby wybrać menu drugiego poziomu. Menu „Ustawienia” zawiera 7 pozycji: język, jednostka temperatury, czas, format czasu, ustawienie wyciszenia, ustawienie ECO, informacje.

3. Język:

- Obróć pokrętko, aby wybrać „Język” i naciśnij je, aby przejść do strony wyboru języka.
- Obróć pokrętko, aby wybrać żądany język. Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić i wrócić do strony menu drugiego poziomu „USTAWIENIA”.
- Na stronie wyboru języka naciśnij „WSTECZ”, aby wrócić do poprzedniego poziomu; naciśnij „STOP”, aby wrócić do trybu czuwania.

Uwaga: Opcje językowe podano w tabeli poniżej.

تڨير عا	Angielski	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Jednostka temperatury

- Obróć pokrętko, aby wybrać „Jednostka temperatury” i naciśnij je, aby przejść do strony wyboru.
- Obróć pokrętko, aby wybrać jednostkę temperatury (opcje: °C and °F).
- Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić i wrócić do strony menu drugiego poziomu „USTAWIENIA”.
- Na stronie jednostki temperatury naciśnij „WSTECZ”, aby wrócić do poprzedniego poziomu; naciśnij „STOP”, aby wrócić do trybu czuwania.

5. Czas:

Obróć pokrętko, aby wybrać „Czas” i naciśnij je, aby przejść do strony ustawiania zegara (domyślnie wyświetlany jest aktualny czas).

6. Format czasu:

- Obróć pokrętko, aby wybrać „Format czasu” i naciśnij je, aby przejść do strony wyboru formatu czasu. Obróć pokrętko, aby wybrać format 12H lub 24H.
- Na stronie formatu czasu naciśnij „WSTECZ”, aby wrócić do poprzedniego poziomu; naciśnij „STOP”, aby wrócić do trybu czuwania.

1. Wyciszenie:

1. Obróć pokrętkę, aby wybrać „WYCISZENIE” i naciśnij je, aby przejść do strony wyboru wyciszenia.
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać „WYŁ.” lub „WŁ.”. Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić.
3. Na stronie „WYCISZENIE” naciśnij „WSTECZ”, aby wrócić do poprzedniego poziomu; naciśnij „STOP”, aby wrócić do trybu czuwania.

UWAGA: WYCISZENIE wyt.: Brzęczyk emituje dźwięki. WYCISZENIE wł.: Brzęczyk jest wyciszony.

2. ECO:

1. Obróć pokrętkę, aby wybrać „ECO” i naciśnij je, aby przejść do strony wyboru ECO.
2. Obróć pokrętkę, aby wybrać „WYŁ.” lub „WŁ.”. Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić.
3. Na stronie „ECO” naciśnij „WSTECZ”, aby wrócić do poprzedniego poziomu; naciśnij „STOP”, aby wrócić do trybu czuwania.

UWAGA:

EEOC wł.: Włącza energooszczędny tryb ECO. ECO wyt.: Nie można przejść do trybu oszczędzania energii.

3. Informacje o urządzeniu:

1. Obróć pokrętkę, aby wybrać „Informacje o urządzeniu”, a następnie naciśnij je. Na wyświetlaczu pojawiają się informacje o urządzeniu.
2. Na stronie informacji naciśnij „WSTECZ”, aby wrócić do poprzedniego poziomu; naciśnij „STOP”, aby wrócić do trybu czuwania.

Blokada rodzicielska

1. Włączanie blokady: W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk „STOP” przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie przejdzie w stan blokady rodzicielskiej. Na ekranie przez 3 sekundy będzie wyświetlana strona aktywacji blokady rodzicielskiej.
2. Po włączeniu blokady rodzicielskiej wskaźnik przycisku „STOP” świeci jasno, podświetlenie pozostałych przycisków jest przyciemnione, a na ekranie wyświetlany jest bieżący czas.
3. W trybie blokady rodzicielskiej naciśnięcie dowolnego przycisku (z wyjątkiem przycisku odblokowania) powoduje emisję sygnału blokady przez brzęczyk, a na ekranie przez 3 sekundy wyświetlana jest strona ostrzeżenia o blokadzie rodzicielskiej. Obrócenie pokrętki powoduje wyświetlenie strony ostrzeżenia o blokadzie rodzicielskiej przez 3 sekundy.
4. Wyłączanie blokady: W stanie blokady rodzicielskiej naciśnij i przytrzymaj przycisk „STOP” przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, urządzenie przejdzie do trybu czuwania, a blokada rodzicielska zostanie wyłączona.

Pauza, wznowienie i anulowanie

1. Podczas pracy otwarcie drzwiczek lub naciśnięcie przycisku „STOP” powoduje przejście do trybu pauzy. Odliczanie na wyświetlaczu zatrzymuje się, a urządzenie przestaje pracować. Wskaźnik przycisku „STOP” świeci jasno; podświetlenie pozostałych przycisków jest przyciemnione.
2. W trybie pauzy zamknij drzwiczki i naciśnij pokrętkę, aby wznowić pracę. Na wyświetlaczu pojawia się pozostały czas.
3. W trybie pauzy naciśnij przycisk „STOP”, aby anulować działanie i wrócić do trybu czuwania.

Uwaga:

W trybie pauzy samo zamknięcie drzwiczek nie wznowia pracy; należy nacisnąć pokrętkę.

Zabezpieczenie oświetlenia piekarnika

1. Gdy drzwiczki są otwarte, lampka piekarnika świeci. Jeśli przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, lampka piekarnika wyłączy się.
2. Naciśnięcie dowolnego przycisku lub obrócenie pokrętki ponownie włączy lampkę piekarnika i resetuje 10-minutowy licznik.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kod błędu	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
E1	Zwarcie czujnika Przerwa w obwodzie czujnika	1. Sprawdź, czy temperatura urządzenia nie jest zbyt wysoka lub zbyt niska. 2. Wyłącz zasilanie i włącz je ponownie po 1 minucie, aby sprawdzić, czy kod błędu nadal się wyświetla. 3. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, otwórz urządzenie, sprawdź, czy okablowanie jest prawidłowe i podłącz je ponownie. 4. Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym; może być konieczna wymiana czujników lub płytek zasilania.
E2	Nieprawidłowa praca silnika gorącego powietrza	1. Naciśnij przycisk anulowania, a komunikat zniknie, a urządzenie wróci do trybu czuwania. 2. Po 2-30 sekundach urządzenie automatycznie wróci do trybu czuwania. 3. Jeśli po wielokrotnym ponownym uruchomieniu kod E2 nadal się wyświetla, konieczny jest kontakt z serwisem posprzedażowym.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wyczyść wewnętrzną stronę urządzenia

1. Okresowo przecieraj wewnątrz urządzenia roztworem sody oczyszczonej i wody, aby utrzymać je w czystości.
2. Użyj namydłonej ściereczki, aby usunąć tłuste zabrudzenia, a następnie przetrzyj wilgotną ściereczką. Do czyszczenia urządzenia nie używaj ostrych narzędzi czyszczących (takich jak zmywaki do szorowania czy szpatułki).

3. Po zamknięciu drzwiczek użyj miękkiej ściereczki nasączonej łagodnym, nieściernym mydłem lub detergentem, aby wyczyścić miejsce styku drzwiczek z urządzeniem. Następnie przetrzyj wilgotną ściereczką.
4. Aby usunąć uporczywe plamy, wymieszaj 1 szklankę wody z 2 łyżkami soku z cytryny lub sody oczyszczonej, wlej mieszaninę do naczynia, umieść je w urządzeniu i podgrzewaj aż do zagotowania. Pozostaw naczynie w komorze na 5 minut, aby zmiękczone resztki po gotowaniu mogły odparować. Następnie użyj czystego ręcznika papierowego, czystej wilgotnej ściereczki albo wilgotnej ściereczki z mikrofibry, aby wytrzeć wnętrze komory i usunąć zmiękczone pozostałości po gotowaniu.

Wyczyść zewnętrzną stronę urządzenia

1. Zawsze utrzymuj uszczelkę między drzwiczkami a urządzeniem w czystości.
2. Użyj miękkiej ściereczki z wodą z mydłem do wyczyszczenia zewnętrznej obudowy urządzenia, a następnie wytrzyj ją do sucha miękką suchą ściereczką, uważając, aby woda nie dostała się do komory. Nie używaj sprayów czyszczących, nadmiernej ilości środków czyszczących i wody, narzędzi ściernych ani ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, że niektóre ręczniki papierowe również mogą porysować panel sterowania, dlatego zachowaj ostrożność. Note that certain tissues may also scratch the control panel, so use caution.

Czyszczenie akcesoriów

1. Po ostygnięciu urządzenia umyj akcesoria ręcznie w gorącej wodzie z mydłem, używając nylonowego zmywaka lub nylonowej szczotki, a następnie dokładnie je opłucz.
2. Akcesoria można także myć w zmywarce.

UWAGI



Przed użyciem Speed Oven przeczytaj instrukcję obsługi.



Zbyt duża ilość oleju w Speed Oven może stwarzać zagrożenie.



Nie zasłaniaj otworu wylotowego podczas pracy urządzenia.



Unikaj dotykania powierzchni i wnętrza Speed Oven podczas użytkowania. Mogą być gorące.



Z otworu wylotowego wydobywa się gorące powietrze. Zachowaj.



Ze względu na gorące powietrze wydobywające się z otworu wylotowego ustaw piekarnik w odległości 10 cm od ściany.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE



Utrzymuj wtyczkę w czystości i dbaj o to, aby nie była uszkodzona.



Aby uniknąć porażenia prądem, nie wkładaj wtyczki do gniazdka ani nie wyjmuj jej mokrymi rękami.



Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych.



Ustaw Speed Oven na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę i odpowiedniej do ustawienia piekarnika.



Ustaw Speed Oven w odległości co najmniej 10 cm od ściany lub innych materiałów łatwopalnych.



Nie używaj Speed Oven do celów innych niż jego przeznaczenie.



Trzymaj z dala od dzieci.




Wyłącznie do użytku domowego.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Denumirea produsului	Cuptor rapid	Nr. model	H28SO1 HSN
Tensiune nominală	230-240 V	Frecvență nominală	50 Hz
Capacitate	28 L	Putere friteuză cu aer cald	1700 W
Putere de intrare cuptor cu microunde	1500 W	Putere de ieșire a cuptorului cu microunde	900 W

DIAGRAMA STRUCTURII PRODUSULUI

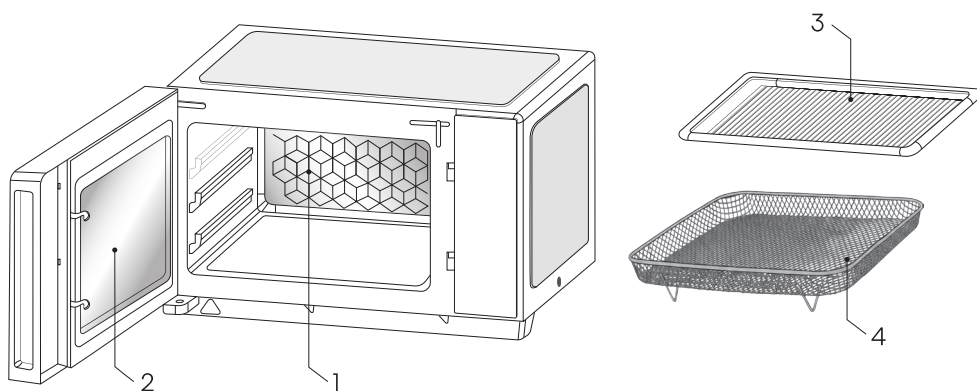

① Cavități din oțel inoxidabil

Oțelul inoxidabil este ușor de igienizat și reduce absorbția mirosurilor.

② Ușă

Ușa din sticlă asigură o transparență ridicată, permițându-vă să observați procesul de gătit din interior.

③ Coș pentru friteuză cu aer cald

Utilizați coșul pentru friteuză cu aer cald pentru a obține rezultate optime la gătit, prăjit sau uscat.

④ Tava SpeedHeat

Utilizați tava SpeedHeat pentru coacere, gătit la grătar, prăjire cu aer cald, prăjire la cuptorul cu microunde și gătit.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Îndepărtați toate ambalajele
- Curățați toate piesele cu apă fierbinte, detergent de vase și un burete neabraziv.
- Curățați partea exterioară a cuptorului Speed Oven cu o cârpă umedă.
- Așezați cuptorul pe o suprafață rezistentă la căldură, stabilă și orizontală
- Așezați cuptorul Speed Oven la o distanță de cel puțin 30 cm de perete sau de alte materiale inflamabile.
- Cuptorul Speed Oven are nevoie de spațiu pentru circulația aerului.
- Friteuza mixtă utilizează aer cald. Nu turnați ulei sau grăsime pentru prăjit în vas.
- Nu așezați obiecte pe cuptorul Speed Oven. Acestea perturbă fluxul de aer și afectează produsul final.


PRIMA UTILIZARE

Amplasare și racordare la rețeaua electrică

Amplasare - Alegeți o suprafață plană și lăsați un spațiu liber de cel puțin 30 cm peste dispozitiv, menținând o distanță de cel puțin 10 cm între dispozitiv și pereții adiacenți pe toate laturile.

NOTĂ:

1. Blocarea orificiului de admisie a aerului sau a celui de evacuare poate duce la deteriorarea aparatului.
2. Nu așezați obiecte pe aparat, deoarece carcasa sa se încălzește în timpul utilizării.
3. Vă rugăm să nu instalați acest produs pe surse de căldură sau în apropierea lor, cum ar fi sobele sau alte aparate care generează căldură. Instalarea necorespunzătoare în apropierea sau deasupra unor surse de căldură poate duce la deteriorarea dispozitivului.

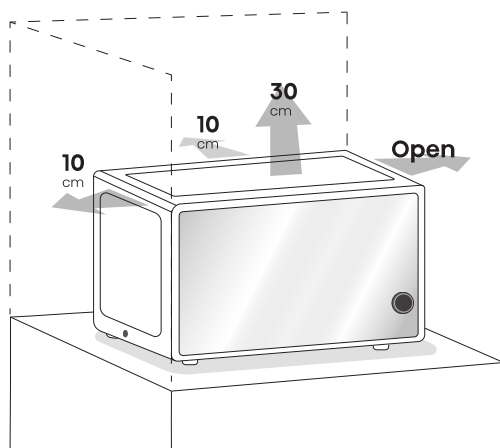

Operațiuni de bază

Panou de control



	Meniu 1. Apăsați tasta „Meniu” pentru a accesa pagina principală de meniu. 2. Există 14 meniuri principale: Preferințe, Gătit rapid, Gătit cu aer cald, Cuptor cu microunde, Reîncălzire, Decongelare, Grătar, Coacere, Prăjire, Deshidratare, Gătit lent, Combinație, Curățare cu abur, Setări. 3. Dacă nu există meniuri salvate în preferințe, „Gătire rapidă” este primul meniu. Dacă există preferințe, „Preferințele mele” este primul meniu principal.
	Salvare 1. În fiecare pagină a meniului de gătit, apăsați butonul „Salvare” pentru a salva meniul. 2. În „Preferințe”, selectați meniul și apăsați butonul „Salvare” pentru a șterge meniul.
	Înapoi Pe paginile care nu sunt în modul de așteptare și pe pagina meniului principal, apăsați butonul „Înapoi” pentru a reveni la meniul anterior.
	Opre/Blocare pentru copii 1. În modul de așteptare, apăsați butonul „Opre/Blocare copii” pentru a activa modul ECO. 2. În meniul de selectare/configurare a meniului, apăsați butonul „Opre/Blocare copii” pentru a trece în modul de așteptare. 3. În modul de gătit, apăsați o dată butonul „Opre/Blocare copii” pentru a pune modul în pauză. Apăsați de două ori butonul „Opre/Blocare copii” pentru a opri modul de gătit și a reveni la modul de așteptare. 4. Apăsați lung butonul „Opre/Blocare copii”, timp de 3 secunde, pentru a bloca sau debloca dispozitivul.
	Butonul rotativ 1. Rotiți butonul pentru a selecta meniul sau pentru a regla temperatura, energia și durata. 2. Apăsați butonul pentru a confirma setarea. 3. Apăsați butonul pentru a începe să gătiți. 4. În modul de așteptare, apăsați o dată butonul pentru a începe să gătiți la cuptorul cu microunde timp de 30 de secunde. La fiecare apăsare, se adaugă 30 de secunde la timpul de gătit. 5. În timpul ce gătiți utilizând meniul manual, apăsați butonul o dată pentru a adăuga 30 de secunde la timpul de gătire. La fiecare apăsare, se adaugă încă 30 de secunde la timpul de gătire. 6. În timpul tuturor programelor de gătit (cu excepția programului „Decongelare”), rotiți butonul pentru a regla durata de gătit, cu pași de 10 secunde. Intervalul de reglare este de $\pm 30\%$ din durata de gătit prestabilită.
	Ecran TFT Ecran color fără funcție tactilă.

Configurarea limbii

1. După prima pornire, ecranul va afișa „Hisense” timp de 3 secunde, iar soneria va suna o dată, după care produsul va intra în pagina de configurare a limbii.
2. Limba implicită este „engleza”. Rotiți butonul pentru a selecta o limbă, apoi apăsați butonul pentru a confirma.
3. În timpul configurării inițiale, apăsarea butonului „STOP” omite setările de limbă, dispozitivul intrând în modul de așteptare cu limba implicită setată la engleză.
4. Dacă setarea limbii a fost omisă, utilizatorul poate apăsa butonul „Meniu” și poate roti butonul rotativ la meniul „Setări”, apoi poate apăsa butonul rotativ pentru a accesa meniul „Setări” și a selecta limba.

Configurarea ceasului

1. După prima pornire, odată ce limba a fost configurată, se va trece la pagina de selectare a formatului ceasului.
2. Rotiți butonul pentru a alege între formatul 12 ore sau 24 de ore (implicit este formatul de 24 de ore). Apăsați butonul pentru a confirma formatul și a trece la pagina de configurare a orei. Apăsați butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina de selectare a limbii.
3. Pagina de configurare a orei: Ora implicită este ora curentă. Rotiți butonul pentru a regla: pentru formatul de 24 ore, intervalul este 0~23; pentru formatul de 12 ore, intervalul este 1~12. Apăsați butonul pentru a confirma ora și a trece la pagina de configurare a minutelor (interval 0~59). Rotiți butonul pentru a selecta minutele. Apăsați butonul rotativ pentru a confirma configurarea minutelor. Ceasul va funcționa conform orei stabilite, iar afișajul va intra în modul de așteptare. Apăsați tasta „Înapoi” pentru a reveni la pagina de configurare a orei.
4. Omiterea configurării: În timpul configurării inițiale, apăsarea butonului „STOP” vă permite să omiteți setările de limbă și oră, trecând în modul de așteptare cu limba implicită configurată la engleză, formatul de afișare a orei de 24 de ore și ora configurată la „00:00”. Aceste setări implicite nu sunt salvate.

Pornire rapidă / Adăugare timp de gătit

1. În modul de așteptare cu ușa închisă, apăsarea butonului „Start” declanșează direct o încălzire manuală cu microunde de 30 de secunde la putere maximă (100%). Ecranul afișează un cronometru de numărătoare inversă și o bară de progres a timpului. Ciclul de funcționare cu microunde se referă la setările din meniul manual al cuptorului cu microunde.
2. În timpul funcționării în modul cuptor cu microunde manual, a prăjirii manuale cu aer cald, a reîncălzirii manuale, a decongelării temporizate și a meniului combinat, apăsarea butonului „Start” prelungește durata de funcționare cu 30 de secunde.

Meniuri preferate

1. Meniuri preferate:

- După configurarea porției și a parametrilor de gătit pentru orice meniu de gătit, indicatorul butonului „Salvare” se aprinde. Apăsați butonul „Salvare” pentru a salva meniul. Meniurile salvate sunt ordonate cronologic, în funcție de data salvării.

Meniuri preferate

- Se pot salva maximum 10 meniuri. Dacă sunt deja salvate 10 meniuri, apăsarea din nou a butonului „Salvare” afișează mesajul „Meniul preferințe este plin” timp de 3 secunde, iar meniul selectat nu este salvat.

2. Pornirea unui meniu preferat:

În pagina meniului principal, selectați meniul „Preferințe” și apăsați butonul rotativ pentru a intra. Rotiți butonul rotativ pentru a selecta un meniu salvat. Ecranul afișează numele meniului și parametrii acestuia. Apăsați butonul rotativ pentru a selecta și a porni meniul.

3. Ștergerea unei preferințe:

După ce accesați „Preferințele mele”, rotiți butonul pentru a selecta o opțiune salvată, apoi apăsați butonul „Salvare”. Pe ecran apare o pagină de confirmare a ștergerii. Rotiți butonul pentru a selecta „Da” sau „Nu”.

- Selectați „Da” și apăsați butonul rotativ pentru a șterge meniul preferat selectat. Numerele de ordine ale preferințelor care urmează după cea ștearsă scad cu 1 pentru a umple golul. Se revine la pagina sub-meniului de preferințe.
- Selectați „Nu” și apăsați butonul rotativ sau butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina sub-meniului preferat.
- Apăsarea butonului „Stop” readuce dispozitivul în modul de așteptare.

NOTĂ:

1. Meniurile care pot fi salvate includ toate sub-meniurile din cadrul meniurilor principale, de la „gătit rapid” până la „pâine prăjită” (48 de sub-meniuri în total).
2. Meniurile identice pot fi salvate de mai multe ori; acestea sunt ordonate în funcție de ordinea în care au fost salvate. De exemplu, „popcorn 100g salvat de două ori apare ca „POPCORN 01 100g”, „POPCORN 02 100g”.

Meniuri Speedy Cook

1. În pagina meniului principal, selectați „Speedy Cook” și apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de selecție a meniului secundar.
2. Rotiți butonul pentru a selecta un meniu secundar. Funcția „Speedy Cook” dispune de 9 meniuri prestabilite (a se vedea tabelul de mai jos).
3. Dacă meniul oferă opțiuni de alegere a porției, cum ar fi „Pizza” și „Croissant”, apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de selectare a porției. Rotiți butonul rotativ pentru a selecta mărimea porției. În cazul altor meniuri care nu oferă opțiuni de selectare a porției, rotiți pur și simplu butonul rotativ până ajungeți la pagina meniului dorit.
4. Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a accesa meniul. Ecranul afișează pagina de lucru a meniului, cronometrul de numărătoare inversă și bara de progres a timpului.
5. După ce numărătoarea inversă se încheie, soneria emite un semnal sonor de finalizare, iar afișajul intră în starea finală.

Nr.	Numele meniului	Porție	Accesoriu / Vas de gătit	Poziție	Observații
1	Pizza	15 cm	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: - 18°C
		23 cm			
		30 cm			
2	Nuggets de pui	500 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: - 18°C

Nr.	Numele meniului	Porție	Accesoriu / Vas de gătit	Poziție	Observații
3	Aripioare de pui	500 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inițială: temperatura camerei.
4	Pui întreg	1 kg	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatura inițială: temperatura camerei.
5	Pui popcorn	500 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: -18°C
6	File de pui	400 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: -18°C
7	Croissant	1 buc 2 buc.	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: -18 °C Porție maximă 2 buc.
8	Inele de ceapă	400 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: -18 °C
9	Cartofi prăjiți congelați	500 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: -18 °C Dimensiunea cartofilor: 1 cm sau 3/8 inch

Meniuri Air Fry

- În pagina meniului principal, selectați „AIR FRY” și apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de selecție a meniului secundar.
- Rotiți butonul pentru a selecta un meniu secundar. „AIR FRY” dispune de 4 meniuri prestabilite (vezi tabelul de mai jos).
- Rotiți butonul până la pagina de meniu dorită.
- Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a porni meniul. Ecranul afișează pagina de lucru a meniului, cronometrul de numărătoare inversă și bara de progres a timpului.
- După ce numărătoarea inversă se încheie, soneria emite un semnal sonor de finalizare, iar afișajul intră în starea de oprire.
- Funcția manuală Air Fry:
 - În pagina meniului secundar, selectați „Air fry manual”. Apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de selectare a temperaturii (împlicite 180 °C / 350 °F, timp de gătire 30 de minute).
 - Rotiți butonul pentru a selecta temperatura de prăjire cu aer cald. Apăsați butonul pentru a confirma și a accesa pagina de configurare a duratei de gătit.
 - Rotiți butonul pentru a selecta durata de gătire în friteuza cu aer cald. Apăsați butonul pentru a confirma setarea duratei.
 - Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a accesa meniul. Ecranul afișează pagina de lucru a meniului, cronometrul de numărătoare inversă și bara de progres a timpului.
 - După ce numărătoarea inversă se încheie, afișajul intră în starea finală.

Nr.	Numele meniului	Porție	Accesoriu / Vas de gătit	Poziție	Observații
1	Pulpe de pui	500 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: temperatura camerei

Nr.	Numele meniului	Porție	Accesoriu / Vas de gătit	Poziție	Observații
2	Cârnați	500 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: temperatura camerei
3	Batonete de pui	500 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: -18 °C
4	Batonete de mozzarella	300 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: -18 °C

Meniuri de gătit la cuptorul cu microunde

- În pagina meniului principal, selectați „Cuptor cu microunde” și apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de selecție a meniului secundar.
- Rotiți butonul pentru a selecta un meniu secundar. Funcția „Cuptor cu microunde” dispune de 10 meniuri prestabilite (vezi tabelul de mai jos).
- Apăsați butonul pentru a accesa pagina de selectare a porției. Rotiți butonul pentru a selecta mărimea porției. Pentru „Popcorn”, rotiți butonul până la pagina „Popcorn”; nu este necesar să selectați porția.
- Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a accesa meniul. Ecranul afișează pagina de lucru a meniului, cronometrul de numărătoare inversă și bara de progres a timpului.
- După ce numărătoarea inversă se încheie, soneria emite un semnal sonor de finalizare, iar afișajul trece în starea finală.
- Funcția manuală a cuptorului cu microunde:
 - În pagina meniului secundar, selectați „manual cuptor cu microunde”. Apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de selectare a nivelului de putere al cuptorului cu microunde (putere implicită 100%, timp de gătire 3 minute).
 - Rotiți butonul pentru a selecta nivelul de putere al cuptorului cu microunde (interval 10%-100%, 10 trepte). Apăsați butonul pentru a confirma și a accesa pagina de setare a duratei de gătire.
 - Rotiți butonul pentru a selecta durata de gătire în cuptorul cu microunde. Apăsați butonul pentru a confirma configurarea duratei.
 - Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a accesa meniul. Ecranul afișează pagina de lucru a meniului, cronometrul de numărătoare inversă și bara de progres a timpului.
 - După ce numărătoarea inversă se termină, afișajul intră în starea finală.

Nr.	Numele meniului	Porție	Accesoriu / Vas de gătit	Poziție	Observații
1	Popcorn	100 g	/	Centrul cuptorului	Temperatura inițială: Temperatura camerei
2	Băutură	1 cană	Cană	Centrul cuptorului	240 ml per cană Temperatura inițială: 5 Dimensiuni cană: Diametru 8 cm * 9 cm (înălțime)
		2 căni			
		3 căni			

Nr.	Numele meniului	Porție	Accesoriu / Vas de gătit	Poziție	Observații
3	Cartofi	200 g	/	Centrul cuptorului	Temperatura inițială: Temperatura camerei
		400 g			
		600 g			
4	Mâncare gata preparată congelată	250 g	Recipient pentru cuptorul cu microunde	Centrul cuptorului	1.Temperatura inițială: -18 °C 2. Acoperiți cu un capac sau cu folie de plastic perforată în timpul gătirii Dimensiunea recipientului: Diametru 20 cm * 4 cm (înălțime)
		350 g			
		450 g			
5	Legume congelate	200g	Recipient din sticlă Pyrex cu capac	Centrul cuptorului	Temperatura inițială: -18 °C Capacitate recipient: 1-1,5 l Rotiți butonul pentru a regla durata de gătire cu ±10% pentru a obține consistența preferată.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
6	Legume proaspete	200 g	Recipient acoperit din sticlă Pyrex	Centrul cuptorului	Temperatura inițială: temperatura camerei Capacitate recipient: 1-1,5 l Adăugați 1 lingură (15 g) de apă la fiecare 100 g de legume Rotiți butonul pentru a regla durata de gătire cu ±10% pentru a obține consistența preferată.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Supă	1 skål	Bol mic	Centrul cuptorului	Temperatura inițială: 5 200 g per bol Dimensiunea bolului: Diametru 11 cm * 5 cm (înălțime) Rotiți butonul pentru a regla durata de gătire cu ±10% la temperatura preferată.
		2 skåle			
		3 skåle			
8	Paste	50g	Oală cu capac, potrivită pentru cuptorul cu microunde	Centrul cuptorului	Temperatura inițială: temperatura camerei Raport paste/apă: 1:8-10 Dimensiuni vas: Diametru 19 cm * 12 cm (înălțime) Gătiți cu 5 g sare Rotiți butonul pentru a regla durata de gătire cu ±10% pentru a obține consistența preferată.
		100g			
		150g			

Nr.	Numele meniului	Porție	Accesoriu / Vas de gătit	Poziție	Observații
9	Fasole și linte	200g	Recipient din sticlă Pyrex cu capac și tavă SpeedHeat	Centrul cuptorului	Temperatura inițială: temperatura camerei Capacitate recipient: 1-1,5 l Adăugați 1 lingură (15 g) de apă la fiecare 100 g de fasole Rotiți butonul pentru a regla durata de gătire cu $\pm 10\%$ pentru a obține consistența preferată.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Orez	150g	Oală cu capac, potrivită pentru cuptorul cu microunde	Centrul cuptorului	Temperatura inițială: temperatura camerei Raport orez-apă: 1:1,8-2 Dimensiuni vas: Diametru 19 cm * 12 cm (înălțime)
		300g			

Meniuri pentru reîncălzire

- În pagina meniului principal, selectați „Reîncălzire” și apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de selecție a meniului secundar.
- Rotiți butonul pentru a selecta un meniu secundar. Opțiunea „Reîncălzire” dispune de 5 meniuri (vezi tabelul de mai jos).
- Apăsați butonul pentru a accesa pagina de selectare a porției. Rotiți butonul pentru a selecta mărimea porției.
- Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a accesa meniul. Ecranul afișează pagina de lucru a meniului, cronometrul de numărătoare inversă și bara de progres a timpului.
- După ce numărătoarea inversă se încheie, soneria emite un semnal sonor de finalizare, iar afișajul intră în starea finală.
- Funcția de reîncălzire manuală:
 - În meniul secundar, selectați „Reîncălzire manuală”. Apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de configurare a duratei de gătire.
 - Rotiți butonul pentru a selecta durata de gătire. Apăsați butonul pentru a confirma configurarea duratei.
 - Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a accesa meniul. Ecranul afișează pagina de lucru a meniului, cronometrul de numărătoare inversă,
 - După ce numărătoarea inversă se încheie, afișajul intră în starea finală.

Nr.	Numele meniului	Porție	Accesoriu / Vas de gătit	Poziție	Observații
1	Pâine	100 g	Potrivit pentru cuptorul cu microunde Tavă de copt	Centrul cuptorului	Temperatura inițială: 5 °C Dimensiuni tavă: Diametru 25 cm * 2 cm (înălțime) Doar felii de pâine
		200 g			
		300 g			

Nr.	Numele meniului	Porție	Accesoriu / Vas de gătit	Poziție	Observații
2	Pizza	1 felie	Tavă multifuncțională	Centrul cuptorului	Temperatura inițială: 5 °C Dimensiuni tavă: Diametru 25 cm * 2 cm (înălțime) 1 felie = 100 g
		2 felii			
		3 felii			
3	Curry	350 g	Recipient acoperit din sticlă Pyrex	Centrul cuptorului	Temperatura inițială: 5 °C
		500 g			
4	Caserolă	350 g	Recipient acoperit din Pyrex	Centrul cuptorului med lăg	Temperatura inițială: 5 °C
		500 g			

Meniuri de decongelare

- În pagina meniului principal, selectați „Decongelare” și apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de selecție a meniului secundar.
- Rotiți butonul pentru a selecta un meniu secundar. Opțiunea „Dezghețare” are 4 meniuri (a se vedea tabelul de mai jos).
- Meniul „Time defrost” (Durată de decongelare):
 - În pagina meniului secundar, selectați „Time defrost”- decongelare temporizată. Apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de setare a timpului de gătire (valoare implicită 0 min 0 sec). Rotiți butonul rotativ pentru a selecta durata de gătire. Apăsați butonul rotativ pentru a confirma.
 - Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a accesa meniul. Ecranul afișează pagina de funcționare a meniului, cronometrul de numărătoare inversă și bara de progres a timpului.
 - După ce numărătoarea inversă se încheie, afișajul intră în starea finală.
- Alte meniuri de decongelare:
 - În pagina meniului secundar, selectați tipul de decongelare dorit. Apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de selectare a greutatei.
 - Rotiți butonul pentru a selecta greutatea (interval 100 g ~ 2000 g). Apăsați butonul pentru a accesa ecranul de dezghețare, care afișează cronometrul de numărătoare inversă și bara de progres a timpului.
 - Când a trecut jumătate din durata totală de decongelare, soneria emite un semnal sonor care reamintește utilizatorului să întoarcă alimentele.
 - După ce numărătoarea inversă se încheie, soneria emite un semnal sonor de finalizare, iar afișajul trece în starea finală.

NOTĂ:

Durata de decongelare va crește automat în funcție de greutatea selectată.

Meniuri de grătar

- În pagina meniului principal, selectați „Grill” și apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de selecție a meniului secundar.
- Rotiți butonul pentru a selecta un meniu secundar. Opțiunea „Grill” are 6 meniuri (vezi tabelul de mai jos).
- Rotiți butonul până la pagina de meniu dorită.
- Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a accesa meniul. Ecranul afișează pagina de lucru a meniului, cronometrul de numărătoare inversă și bara de progres a timpului.

5. După ce numărătoarea inversă se încheie, soneria emite un semnal sonor de finalizare, iar afișajul intră în starea finală.

Nr.	Numele meniului	Porție	Accesoriu / Vas de gătit	Poziție	Observații
1	Cartofi prăjiți	4 buc.	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: temperatura camerei 200 g per bucată
2	Carne la cuptor	500 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	1. Temperatură inițială: temperatura camerei 2. Friptură Tomahawk: 1,5-2 cm
3	Pui la cuptor	1000 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: Temperatura camerei
4	Miel la cuptor	500 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	1. Temperatura inițială: temperatura camerei
5	Friptură de porc	500 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	1. Temperatură inițială: temperatura camerei 2. Carne de porc: 3-4 cm
6	Legume la cuptor	500 g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: Temperatura camerei

Meniuri de coacere

- În pagina meniului principal, selectați „Bake” și apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de selecție a meniului secundar.
- Rotiți butonul pentru a selecta un meniu secundar. Opțiunea „Coacere” are 3 meniuri (vezi tabelul de mai jos).

3. MENIUL „COOKIE”:

- Rotiți butonul pentru a accesa pagina „Cookie”.
- Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a accesa meniul. Ecranul afișează pagina de lucru a meniului, cronometrul de numărătoare inversă și bara de progres a timpului.
- După ce numărătoarea inversă se termină, soneria emite un semnal sonor de finalizare, iar afișajul intră în starea finală.

4. MENIUL „CAKE”:

- Rotiți butonul pentru a accesa pagina „Cake”.
- Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a porni etapa de preîncălzire din meniul „Cake”. Ecranul afișează interfața de preîncălzire „Cake”, care include temperatura actuală, temperatura țintă și bara de progres a temperaturii.
- Odată ce temperatura dorită este atinsă, soneria emite un semnal sonor, iar afișajul intră în etapa de menținere a căldurii. Pe ecran apare un mesaj care îi solicită utilizatorului să deschidă ușa și să introducă alimentele.
- Dacă nu se efectuează nicio operațiune în decurs de 20 de minute, operațiunea se încheie, se aude un semnal sonor, iar afișajul revine în modul de așteptare.
- Deschiderea ușii în timpul etapei de menținere a căldurii întrerupe această funcție. Pe ecran se afișează timpul rămas din meniu.
- După ce închideți ușa, apăsați butonul pentru a porni aparatul. Ecranul afișează timpul rămas.

7. După ce numărătoarea inversă se încheie, soneria emite un semnal sonor de finalizare, iar afișajul trece în starea finală.

5. MENIUL BROWNIE:

Funcționarea este identică cu cea a meniului Cake.

Nr.	Numele meniului	Porție	Accesoriu / Vas de gătit	Poziție	Observații
1	Biscuiți	300g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: Temperatura camerei
2	Tort	500g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: Temperatura camerei
3	Brownies	500g	Tava SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: Temperatura camerei

Meniuri de prăjire

- În pagina meniului principal, selectați „Toast” și apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de selecție a meniului secundar.
- Rotiți butonul pentru a selecta un meniu secundar. Opțiunea „Toast” are 2 meniuri (vezi tabelul de mai jos).
- Pentru meniul „Toast”, rotiți butonul până la pagina „Toast”.
- Pentru meniul „Bagel”, rotiți butonul până la pagina „Bagel”. Apăsați butonul pentru a accesa pagina de selectare a porției. Rotiți butonul pentru a selecta mărimea porției.
- Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a accesa meniul. Ecranul afișează pagina de lucru a meniului, cronometrul de numărătoare inversă și bara de progres a timpului.
- După ce numărătoarea inversă se încheie, soneria emite un semnal sonor de finalizare, iar afișajul intră în starea finală.

Nr.	Numele meniului	Porție	Accesoriu / Vas de gătit	Poziție	Observații
1	Pâine prăjită	4 felii	Coș pentru friteuză cu aer cald + Tavă SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: Temperatura camerei
2	Bagel	1 buc 2 buc	Tavă SpeedHeat	Nivel 3	Temperatură inițială: -18 °C 1 buc. Bagel tăiat în două

Deshidratare

- În pagina meniului principal, selectați „Deshidratare” și apăsați butonul pentru a accesa pagina de selectare a temperaturii (implicit 60 °C, timp de gătire 2 ore).
- Rotiți butonul pentru a selecta temperatura (interval 40~90°C). Apăsați butonul pentru a accesa pagina de configurare a timpului de gătire.
- Rotiți butonul pentru a configura timpul de gătire. Apăsați butonul pentru a confirma.

4. Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a porni meniul. Ecranul afișează pagina de lucru a meniului, cronometrul de numărătoare inversă și bara de progres a timpului.
5. După ce numărătoarea inversă se încheie, afișajul trece în starea finală.

Gătire lentă

1. În pagina meniului principal, selectați „gătire lentă” și apăsați butonul pentru a accesa pagina de selectare a temperaturii (implicit 90 °C, timp de gătire 2 ore).
2. Rotiți butonul pentru a selecta temperatura (opțiuni 90 °C, 110 °C). Apăsați butonul pentru a accesa pagina de configurare a duratei de gătire.
3. Rotiți butonul pentru a configura durata de gătire (interval 0-12 ore). Apăsați butonul pentru a confirma.
4. Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a accesa meniul. Ecranul afișează pagina de lucru a meniului, cronometrul de numărătoare inversă și bara de progres a timpului.
5. După ce numărătoarea inversă se încheie, afișajul intră în starea finală.

Combi

Funcția Combi este potrivită pentru prepararea a două feluri de mâncare în același timp.

Trebuie folosită tava SpeedHeat.

1. Așezați tava SpeedHeat pe raftul 2 al cuptorului.
2. Așezați alimentele care urmează să fie prăjite/coapte/fripte pe tava SpeedHeat.
3. Așezați alimentele care urmează să fie încălzite la cuptorul cu microunde sub tava SpeedHeat.
4. În meniul principal, selectați „Combi” și apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina de selectare a temperaturii (implicit 180 °C, microunde 100%, timp de gătire 5:00).
5. Rotiți butonul pentru a selecta temperatura (intervalul 100-230 °C). Apăsați butonul pentru a confirma.
6. Rotiți butonul pentru a selecta durata de gătire pentru vasul superior (interval 0-95'59"). Apăsați butonul pentru a confirma.
7. Rotiți butonul pentru a selecta puterea cuptorului cu microunde (interval 10%-100%, 10 trepte). Apăsați butonul pentru a confirma.
8. Rotiți butonul pentru a selecta durata de gătire la cuptorul cu microunde pentru vasul de jos (intervalul 0-95'59"). Apăsați butonul pentru a confirma.
9. Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a accesa meniul. Ecranul afișează pagina de lucru a meniului, cronometrul de numărătoare inversă și bara de progres a timpului.
10. După ce numărătoarea inversă se încheie, afișajul trece în starea finală.

NOTĂ:

1. Această funcție este un meniu de configurare manuală. Utilizatorii trebuie să regleze temperatura de gătit, puterea cuptorului cu microunde și durata de gătit în funcție de cerințele specifice ale diferitelor alimente.
2. Recipientul în care se pune mâncarea în partea inferioară a cuptorului cu microunde trebuie să fie potrivit pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.

Curățare cu abur

1. În pagina meniului principal, selectați „Curățare cu abur”.
2. Utilizați un recipient potrivit pentru cuptorul cu microunde (cu un diametru de cel puțin 15 cm),

umpleți-l cu 200 ml de apă și așezați-l în centrul cavității cuptorului cu microunde..

3. Cu ușa închisă, apăsați butonul pentru a porni ciclul de curățare.
4. Durata totală a curățării este de 5 minute.
5. După ce numărătoarea inversă se încheie, soneria emite un semnal sonor de finalizare, iar afișajul intră în starea finală.
6. Utilizatorul trebuie să curețe aparatul de aburi cu o cârpă moale și uscată.

Configurare

1. În pagina meniului principal, selectați „Configurări”. Apăsați butonul rotativ pentru a accesa pagina meniului secundar Configurări. Selectați opțiunea „Limba”.
2. Rotiți butonul pentru a selecta un meniu secundar. Dispozitivul dispune de 7 meniuri: limbă, unitate de măsură a temperaturii, oră, format orar, configurare silențios, configurare ECO, informații.

3. Sprog:

1. Rotiți pentru a selecta „Limba” și apăsați-l pentru a accesa pagina de selectare a limbii.
2. Rotiți butonul pentru a selecta limba dorită. Apăsați butonul pentru a confirma și a reveni la pagina meniului secundar CONFIGURARE.
3. În pagina de selectare a limbii, apăsați butonul „BACK” pentru a reveni la nivelul anterior; apăsați „STOP” pentru a reveni în modul de așteptare.

NOTĂ: Pentru opțiunile de limbă, consultați tabelul de mai jos.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Unitate de măsură a temperaturii

1. Rotiți butonul pentru a selecta „Unitatea de măsură a temperaturii” și apăsați butonul pentru a accesa pagina de selecție.
2. Rotiți butonul pentru a selecta unitatea de măsură a temperaturii (opțiuni: °C și °F).
3. Apăsați butonul pentru a confirma și a reveni la pagina meniului secundar CONFIGURARE.
4. În pagina Unitate de măsură a temperaturii, apăsați butonul „BACK” pentru a reveni la nivelul anterior; apăsați butonul „STOP” pentru a reveni în modul de așteptare.

5. Ora:

Rotiți butonul pentru a selecta „Ora”, apăsați butonul pentru a accesa pagina de configurare a ceasului (implicit este ora curentă).

6. Format oră:

1. Rotiți butonul pentru a selecta „Format orar”, apoi apăsați butonul pentru a accesa pagina de selectare a formatului orar. Rotiți butonul pentru a selecta formatul 12 ore sau 24 ore.
2. În pagina Format orar, apăsați butonul „BACK” pentru a reveni la nivelul anterior; apăsați butonul „STOP” pentru a reveni în modul de așteptare.

7. Silențios:

1. Rotiți butonul pentru a selecta „MUTE”, apoi apăsați butonul pentru a accesa pagina de selectare a funcției MUTE.

2. Rotiți butonul pentru a selecta OFF sau ON. Apăsăți butonul pentru a confirma.
3. În pagina MUTE, apăsați butonul „BACK” pentru a reveni la nivelul anterior; apăsați butonul „STOP” pentru a reveni în modul de așteptare.
4. Notă: MUTE dezactivat: se aude semnalul sonor. MUTE activat: semnalul sonor nu se aude.

8. ECO:

1. Rotiți butonul pentru a selecta „ECO”, apoi apăsați-l pentru a accesa pagina de selectare a modulului ECO.
2. Rotiți butonul pentru a selecta OFF sau ON. Apăsăți butonul pentru a confirma.
3. În pagina ECO, apăsați butonul „BACK” pentru a reveni la nivelul anterior; apăsați butonul „STOP” pentru a reveni în modul de așteptare.

NOTĂ:

ECO ON (PORNIT): ACTIVEAZĂ MODUL DE ECONOMISIRE A ENERGIEI ECO. ECO OFF (OPRIT): NU SE POATE ACTIVA MODUL DE ECONOMISIRE A ENERGIEI.

9. Informații despre aparat:

1. Rotiți butonul pentru a selecta „Informații despre aparat”, apoi apăsați butonul. Pe ecran se afișează informațiile despre aparat.
2. În pagina de informații, apăsați butonul „BACK” pentru a reveni la nivelul anterior; apăsați butonul „STOP” pentru a reveni în modul de așteptare.

Blocare pentru copii

1. Blocare: În modul de așteptare, țineți apăsat butonul „STOP” timp de 3 secunde. Se aude un semnal sonor, iar aparatul intră în starea de blocare pentru copii. Ecranul afișează pagina de activare a blocării pentru copii timp de 3 secunde.
2. Când este activată funcția de blocare pentru copii, indicatorul butonului „STOP” este aprins, celelalte butoane sunt estomplate, iar ecranul afișează ora curentă.
3. Când funcția blocare pentru copii este activată, apăsarea oricărui buton (cu excepția butonului de deblocare) declanșează un semnal sonor de blocare, iar ecranul afișează pagina de avertizare privind blocarea pentru copii timp de 3 secunde. Rotirea butonului afișează pagina de avertizare privind blocarea pentru copii timp de 3 secunde.
4. Deblocare: Când dispozitivul se află în modul de blocare pentru copii, țineți apăsat butonul „STOP” timp de 3 secunde. Se aude un semnal sonor, dispozitivul intră în modul de așteptare, iar blocarea pentru copii este dezactivată.

Pauză, Repornire și Anulare

1. În timpul funcționării, deschiderea ușii sau apăsarea butonului „STOP” activează modul de pauză. Numărătoarea inversă de pe afișaj se oprește, iar aparatul încetează să funcționeze. Indicatorul butonului „STOP” este aprins; celelalte lumini ale tastelor sunt estomplate.
2. În modul pauză, închideți ușa și apăsați butonul pentru a relua funcționarea. Ecranul afișează timpul rămas.
3. În modul pauză, apăsați tasta „STOP” pentru a anula operațiunea și a reveni la modul de așteptare.

NOTĂ:

În modul pauză, simpla închidere a ușii nu repune în funcțiune aparatul; trebuie apăsat butonul.

Protecția cu lumini a cuptorului

1. Cu ușa deschisă, lumina cuptorului rămâne aprinsă. Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 10 minute, lumina cuptorului se stinge.
2. Orice apăsare a unei taste sau rotire a unui buton reaprinde lumina cuptorului, iar cronometrul de 10 minute se resetează.

DEPANARE

Cod de eroare	Cauză probabilă	Soluție
E1	Scurtcircuit senzor Circuit deschis la senzor	1. Verificați dacă temperatura produsului este prea ridicată sau prea scăzută. 2. Opriti alimentarea cu energie electrică și porniți-o din nou după 1 minut pentru a verifica dacă codul de eroare este încă afișat. 3. Scoateți ștecherul din priză, deschideți produsul, verificați dacă cablajul este în regulă și reconectați-l. 4. Contactați serviciul post-vânzare, înlocuiți senzorii sau plăcile de alimentare.
E2	Funcționare defectuoasă a motorului cu aer cald	1. Apăsati butonul de anulare și acesta nu va mai fi afișat, iar aparatul va reveni în modul de așteptare. 2. Reveniți automat la modul de așteptare după 2,30 secunde. 3. Dacă codul E2 este încă afișat după reporniri repetate, este necesar să contactați serviciul post-vânzare

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea interiorului aparatului

1. Ștergeți periodic interiorul aparatului cu o soluție de bicarbonat de sodiu și apă pentru a-l menține curat.
2. Folosiți o cârpă cu spumă pentru a îndepărta petele de grăsime, apoi ștergeți cu o cârpă umedă. Nu folosiți instrumente ascuțite de curățare (cum ar fi bureți abrazivi sau spatule) pentru a curăța aparatul.
3. După închiderea ușii, folosiți o cârpă moale înmuiată în săpun sau detergent delicat, neabraziv, pentru a curăța zona de îmbinare dintre ușă și aparat. Apoi, ștergeți cu o cârpă umedă.
4. Pentru a îndepărta petele persistente, amestecați 1 cană de apă cu 2 linguri de suc de lămâie sau bicarbonat de sodiu, turnați amestecul într-o cană, așezați-o în aparat și încălziți-o până la fierbere. Lăsați-o să stea în interiorul cavității timp de 5 minute pentru a permite evaporarea reziduurilor de gătit înmuiate. Apoi, folosiți un prosop de hârtie curat, o cârpă curată umedă sau o cârpă din microfibră umedă pentru a șterge interiorul cavității și a îndepărta reziduurile de gătit înmuiate.

Curățarea exteriorului aparatului

1. Mențineți întotdeauna curată garnitura dintre ușă și aparat.

2. Folosiți o cârpă moale cu apă cu săpun pentru a curăța carcasa exterioră a produsului și ștergeți-o cu o cârpă moale și uscată, evitând pătrunderea apei în interior. Nu folosiți spray-uri de curățare, cantități excesive de detergenți, apă, instrumente abrazive sau obiecte ascuțite, deoarece acestea pot deteriora aparatul. Rețineți că anumite tipuri de șervețele pot zgăria panoul de control, așa că aveți grijă.

Accesorii de curățare

1. După ce aparatul s-a răcit, spălați accesoriile manual în apă caldă cu săpun, folosiți o perie de nylon sau o țesătură de nylon, apoi clătiți-le bine.
2. Accesoriile pot fi spălate și într-o mașină de spălat vase.

PRECAUȚII



Vă rugăm să citiți manualul înainte de a utiliza Speed Oven.



O cantitate prea mare de ulei în Speed Oven poate prezenta risc de incendiu



Nu acoperiți orificiul de evacuare a aerului în timpul utilizării.



Evitați să atingeți suprafața și interiorul cuptorului Speed Oven în timpul utilizării. Acesta poate fi fierbinte



Din orificiul de evacuare a aerului va ieși aer fierbinte. Păstrați o distanță de siguranță.



Din cauza aerului fierbinte care iese din orificiul de evacuare, vă rugăm să așezați cuptorul la 10 cm distanță de perete.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ



Păstrați ștecherul curat și intact.



Evitați șocurile electrice – nu conectați sau deconectați cu mâinile ude.



Țineți aparatul departe de materiale inflamabile..



Așezați Speed Oven pe o suprafață rezistentă la căldură și adecvată pentru cuptor.



Așezați Speed Oven la cel puțin 10 cm de perete sau de alte materiale inflamabile.



Nu utilizați Speed Oven în alte scopuri decât cele prevăzute.



A se ține la distanță de copii.




Numai pentru uz casnic.

Technické Špecifikácie

Názov výrobku	Speed oven	Číslo modelu	H28SO1 HSN
Menovité napätie	230 V~	Menovitá frekvencia	50 Hz
Kapacita	28 l	Výkon teplovzdušného fritovania	1700 W
Príkon mikrovln	1500 W	Výstupný výkon mikrovln	900 W

SCHÉMA KONŠTRUKCIE VÝROBKU

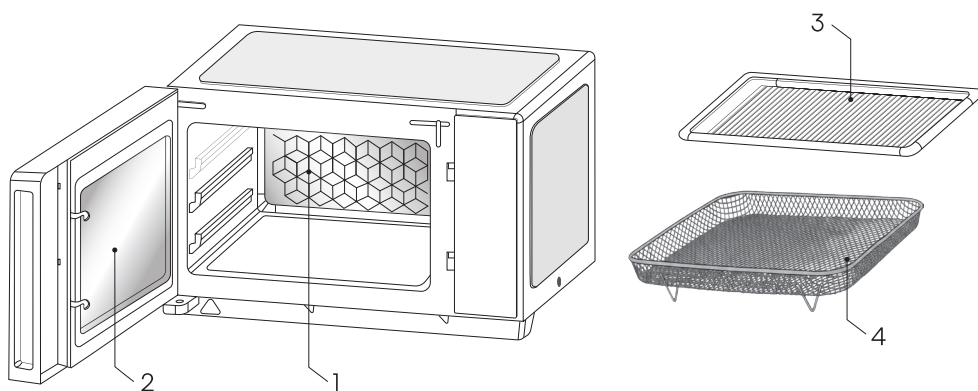

① Antikorová vnútorná komora

Antikorový materiál sa ľahko čistí a obmedzuje pohlcovanie pachov.

② Dvierka

Sklenené dvierka majú vysokú priehľadnosť, čo umožňuje sledovať priebeh varenia vnútri.

③ Kôš na teplovzdušné fritovanie

Použite kôš na teplovzdušné fritovanie na optimalizáciu výsledkov varenia pri teplovzdušnom fritovaní, grilovaní alebo sušení.

④ SpeedHeat plech

Použite plech SpeedHeat na pečenie, grilovanie, teplovzdušné fritovanie, opekanie a mikrovlnné varenie.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obal.
- Vyčistite všetko príslušenstvo horúcou vodou, prostriedkom na umývanie riadu a neabrazívnou hubkou.
- Vonkajší povrch Speed Oven očistite vlhkou handričkou.
- Umiestnite na tepelne odolný, stabilný a rovný povrch.
- Umiestnite Speed Oven aspoň 30 cm od steny alebo iných horľavých materiálov.
- Speed Oven potrebuje priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Kombinovaná teplovzdušná fritéza používa horúci vzduch. Nenapĺňajte nádobu olejom ani tukom na smaženie.
- Nekladte žiadne predmety na Speed Oven. Narušuje to prúdenie vzduchu a ovplyvňuje to konečný výsledok.


PRVÉ POUŽITIE

Umiestnenie a pripojenie k napájaniu

Umiestnenie – Zvoľte rovný povrch a ponechajte nad týmto zariadením medzeru aspoň 30 cm a zároveň zachovajte vzdialenosť aspoň 10 cm medzi zariadením a priľahlými stenami na všetkých stranách.


Poznámka:

1. Zablokovanie vstupu vzduchu alebo výstupného otvoru môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
2. Nekladte na toto zariadenie žiadne predmety, pretože vonkajší plášť sa počas používania zahrieva.
3. Neinštalujte tento výrobok na alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú sporáky alebo iné zariadenia, ktoré generujú teplo. Nesprávna inštalácia v blízkosti alebo nad zdrojmi tepla môže viesť k poškodeniu zariadenia.

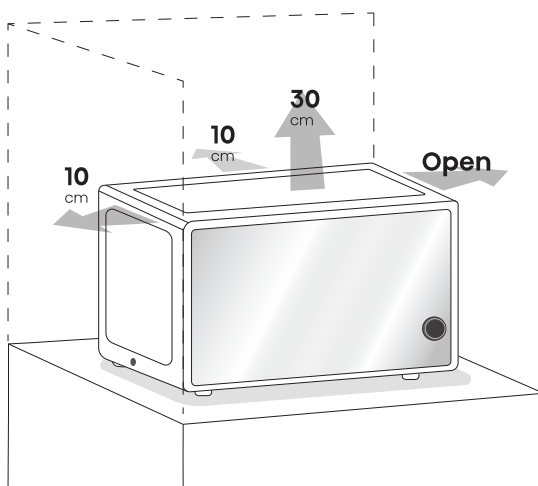

ZÁKLADNÉ OPERÁCIE

Ovládací panel

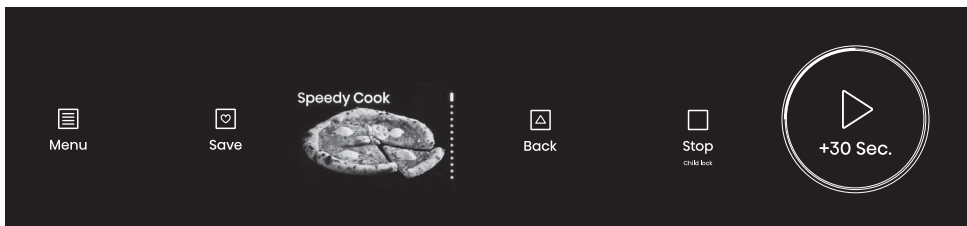

	Menu 1. Stlačte tlačidlo „Menu“ na vstup na stránku výberu hlavného menu. 2. K dispozícii je 14 hlavných menu: Moje obľúbené, rýchle varenie, teplovzdušné fritovanie, mikrovlnné varenie, ohrev, rozmrazovanie, grilovanie, pečenie, opekanie, sušenie, pomalé varenie, kombinovaný režim, parné čistenie, nastavenie 3. Ak nie sú žiadne menu označené ako obľúbené, „Rýchle varenie“ je prvé menu. Ak existujú obľúbené, „Moje obľúbené“ je prvé hlavné menu.
	Uložiť 1. Na každej stránke menu varenia stlačte tlačidlo „Uložiť“ na uloženie menu. 2. V „Moje obľúbené“ vyberte menu a stlačte tlačidlo „Uložiť“ na jeho odstránenie.
	Späť Na stránkach mimo pohotovostného režimu a na stránke hlavného menu stlačte tlačidlo „Späť“ na návrat do predchádzajúceho menu.
	Stop/Detská zámka 1. V pohotovostnom režime stlačte „Stop/Detská zámka“ pre režim ECO. 2. Na stránkach výberu/nastavenia menu stlačte „Stop/Detská zámka“ na prechod do pohotovostného režimu. 3. V režime varenia stlačte „Stop/Detská zámka“ raz pre režim pauzy. Stlačte „Stop/Detská zámka“ dvakrát na ukončenie režimu varenia a návrat do pohotovostného režimu. 4. Podržaním „Stop/Detská zámka“ počas 3 s zariadenie uzamknete alebo odomknete.
	Otočný gombík 1. Otočením gombíka vyberte menu alebo nastavte teplotu, výkon a čas. 2. Stlačením gombíka potvrdte nastavenie. 3. Stlačením gombíka spustíte varenie. 4. V pohotovostnom režime stlačte gombík raz na spustenie mikrovlnného varenia na 30 s. Každým ďalším stlačením pridáte 30 s času varenia. 5. Počas varenia v manuálnom menu stlačte gombík raz na pridanie 30 s času varenia. Každým ďalším stlačením pridáte 30 s času varenia. 6. Počas prípravy vo všetkých menu (okrem funkcie „Rozmrazovanie“), otáčaním ovládača upravte čas varenia; časový krok je 10 sekúnd. Nastaviteľný časový rozsah je $\pm 30\%$ predvoleného času prípravy.
	TFT displej Farebný displej bez dotykového ovládania.

Nastavenie jazyka

- Po prvom zapnutí sa na displeji na 3 s zobrazí „Hisense“ a bzučiak raz zaznie, potom výrobok prejde na stránku nastavenia jazyka.
- Východiskový jazyk je „English (angličtina)“. Otočením gombíka vyberte jazyk a potom stlačením gombíka potvrdte.
- Počas počiatočného nastavenia stlačením tlačidla „STOP“ preskočíte nastavenie jazyka a prejdete do pohotovostného režimu s východiskovým jazykom angličtina.
- Ak sa nastavenie jazyka preskočilo, môže používateľ stlačiť tlačidlo „Menu“ a otočením gombíka prejsť do menu „Nastavenie“, stlačením gombíka vstúpiť do „Nastavení“ a nastaviť jazyk.

Nastavenie hodín

- Po prvom zapnutí, hneď ako je nastavený jazyk, zariadenie prejde na stránku výberu formátu času.
- Otočením gombíka zvolte medzi formátom 12H alebo 24H (východiskový je 24H). Stlačením gombíka potvrdte formát a prejdite na stránku nastavenia hodín. Stlačením tlačidla „Späť“ sa vrátite na stránku výberu jazyka.
- Stránka nastavenia hodín: Východiskový čas je aktuálny čas. Otočením gombíka nastavte: pre formát 24H je rozsah 0 ~ 23; pre formát 12H je rozsah 1 ~ 12. Stlačením gombíka potvrdte hodinu a prejdite na stránku nastavenia minút (rozsah 0 ~ 59). Stlačením gombíka potvrdte nastavenie minút. Hodiny pobežia podľa nastaveného času a displej prejde do pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla „Späť“ sa vrátite na stránku nastavenia hodín.
- Preskočenie nastavenia: Počas počiatočného nastavenia stlačením tlačidla „STOP“ preskočíte nastavenie jazyka aj času a prejdete do pohotovostného režimu s východiskovým jazykom angličtina, formátom hodín 24H a časom nastaveným na „00:00“. Tieto východiskové nastavenia sa neuložia.

Rýchle spustenie / Pridanie času varenia

- V pohotovostnom režime so zatvorenými dvierkami stlačenie tlačidla „Štart“ priamo spustí 30-sekundový ručný mikrovlnný ohrev pri 100 % výkone. Na displeji sa zobrazí odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času. Cyklická prevádzka mikrovlnnej funkcie sa riadi nastavením ručného mikrovlnného menu.
- Počas ručného mikrovlnného režimu, ručného teplovzdušného fritovania, ručného ohrevu, časovaného rozmrazovania a prevádzky kombinovaného menu stlačenie tlačidla „Štart“ predĺži čas prevádzky o 30 sekúnd.

Oblíbené menu

1. Oblíbené menu:

- Po nastavení porcie a parametrov varenia pre ľubovoľné menu varenia sa rozsvieti indikátor tlačidla „Uložiť“. Stlačením tlačidla „Uložiť“ menu uložíte. Uložené menu sú zoradené chronologicky podľa poradia uloženia.
- Je možné uložiť maximálne 10 menu. Ak je už uložených 10 menu, opätovným stlačením „Uložiť“ sa na 3 sekundy zobrazí výzva „Zoznam obľúbených je plný“ a vybrané menu sa neuloží.

2. Spustenie obľúbeného menu:

Na stránke hlavného menu vyberte menu „Moje obľúbené“ a stlačením gombíka doň vstúpte. Otočením gombíka vyberte uložené menu. Na displeji sa zobrazí názov menu a jeho parametre. Stlačením gombíka menu vyberiete a spustíte.

Oblíbené menu

3. Odstránenie obľúbeného:

Po vstupe do „Moje obľúbené“ otočením gombíka vyberte uložené menu a potom stlačte tlačidlo „Uložiť“. Na displeji sa zobrazí stránka potvrdenia odstránenia. Otočením gombíka zvolte „Áno“ alebo „Nie“.

- Zvolte „Áno“ a stlačením gombíka odstránite vybrané obľúbené menu. Poradové čísla obľúbených menu za odstráneným sa znížia o 1, aby sa zaplnila medzera. Návrat na stránku podmenu obľúbených.
- Zvolte „Nie“ a stlačením gombíka alebo stlačením tlačidla „Spät“ sa vrátite na stránku podmenu obľúbených.
- Stlačením tlačidla „Stop“ sa vrátite do pohotovostného režimu.

Poznámka:

1. Uložiteľné menu zahŕňajú všetky podmenu pod hlavnými menu od „rýchle varenie“ po „opekanie“ (celkovo 48 podmenu).
2. Rovnaké menu je možné uložiť viackrát; sú zoradené podľa poradia uloženia. Napr. „popcorn 100g“ uložený dvakrát sa zobrazí ako „POPCORN 01 100g“, „POPCORN 02 100g“.

Menu rýchleho varenia

1. Na stránke hlavného menu vyberte „Rýchle varenie“ a stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu jeho sekundárneho menu.
2. Otočením gombíka vyberte sekundárne menu. „Rýchle varenie“ má 9 prednastavených menu (pozrite tabuľku nižšie).
3. Ak má menu výber porcie, ako „Pizza“ a „Croissant“, stlačte gombík pre vstup na stránku výberu porcie. Otočením gombíka zvolte veľkosť porcie. Pri ostatných menu sa porcia nevyberá. Stačí otočením gombíka prejsť na požadovanú stránku menu.
4. So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie menu. Na displeji sa zobrazí pracovná stránka menu, odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času.
5. Po skončení odpočtu zaznie zvukový signál dokončenia a displej prejde do koncového stavu.

Č.	Názov menu	Porcia	Príslušenstvo/ riad	Poloha	Poznámky
1	Pizza	15cm	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: -18°C
		23cm			
		30cm			
2	Kuracie nugety	500g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: -18°C
3	Kuracie kridla	500g	Plech SpeedHeat	Úroveň 2	Počiatočná teplota: izbová teplota
4	Celé kura	1kg	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: izbová teplota

Č.	Názov menu	Porcia	Príslušenstvo/ riad	Poloha	Poznámky
5	Popcornové kura	500g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: -18°C
6	Kuracie filety	400g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: -18°C
7	Croissant	1 ks	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: -18°C Maximálna porcia 2 ks
		2 ks			
8	Cibuľové krúžky	400g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: -18°C
9	Mrazené hranolčeky	500g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: -18°C Veľkosť hranolčekov: 1 cm alebo 3/8 palca

Menu teplovzdušného fritovania

- Na stránke hlavného menu vyberte „Teplovzdušné fritovanie“ a stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu jeho sekundárneho menu.
- Otočením gombíka vyberte sekundárne menu. „Teplovzdušné fritovanie“ má 4 prednastavených menu (pozrite tabuľku nižšie).
- Otočením gombíka prejdite na požadovanú stránku menu.
- So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie menu. Na displeji sa zobrazí pracovná stránka menu, odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času.
- Po skončení odpočtu zaznie zvukový signál dokončenia a displej prejde do koncového stavu.
- Ručná funkcia teplovzdušného fritovania:
 - Na stránke sekundárneho menu vyberte „ručné teplovzdušné fritovanie“. Stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu teploty (východisková je 180 °C/350 °F, čas varenia 30 minút).
 - Otočením gombíka nastavte teplotu pre teplovzdušné fritovanie. Stlačením gombíka potvrdte a prejdite na stránku nastavenia času varenia.
 - Otočením gombíka nastavte čas teplovzdušného fritovania. Stlačením gombíka potvrdte nastavenie času.
 - So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie menu. Na displeji sa zobrazí pracovná stránka menu, odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času.
 - Po skončení odpočtu prejde displej do koncového stavu.

Č.	Názov menu	Porcia	Príslušenstvo/ riad	Poloha	Poznámky
1	Kuracie stehná dolné	500g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: izbová teplota
2	Klobásy	500g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: izbová teplota
3	Kuracie stripsy	500g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: -18°C
4	Mozzarellové tyčinky	300g	Plech SpeedHeat	Úroveň 2	Počiatočná teplota: -18°C

Menu mikrovlnného varenia

1. Na stránke hlavného menu vyberte „Mikrovlny“ a stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu jeho sekundárneho menu.
2. Otočením gombíka vyberte sekundárne menu. „Mikrovlnné varenie“ má 10 prednastavených menu (pozrite tabuľku nižšie).
3. Stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu porcie. Otočením gombíka zvolte veľkosť porcie. Pri „Popcorn“ iba otočte gombíkom na stránku „Popcorn“, nie je nutné voliť porciu.
4. So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie menu. Na displeji sa zobrazí pracovná stránka menu, odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času.
5. Po skončení odpočtu zaznie zvukový signál dokončenia a displej prejde do koncového stavu.
6. Ručná funkcia mikrovlnného ohrevu:
 1. Na stránke sekundárneho menu vyberte „ručný mikrovlnný režim“. Stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu výkonu mikrovln (východiskový výkon 100 %, čas varenia 3 minúty).
 2. Otočením gombíka zvolte úroveň výkonu mikrovln (rozsah 10 % ~ 100 %, 10 krokov). Stlačením gombíka potvrdíte a prejdite na stránku nastavenia času varenia.
 3. Otočením gombíka nastavte čas mikrovlnného varenia. Stlačením gombíka potvrdíte nastavenie času.
 4. So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie menu. Na displeji sa zobrazí pracovná stránka menu, odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času.
 5. Po skončení odpočtu prejde displej do koncového stavu.

Č.	Názov menu	Porcia	Príslušenstvo/riad	Poloha	Poznámky
1	Pukance	100g	/	Stred rúry	Počiatočná teplota: izbová teplota
2	Nápoj	1 šálka	Hrnček	Stred rúry	240 ml na šálku Počiatočná teplota: 5 Veľkosť hrnčeka: priemer 8 cm × 9 cm (výška)
		2 šálky			
		3 šálky			
3	Zemiaky	200 g	/	Stred rúry	Počiatočná teplota: izbová teplota
		400 g			
		600 g			
4	Zmrazené hotové jedlo	250 g	Nádoba vhodná do mikrovlnnej rúry	Stred rúry	1. Počiatočná teplota: -18°C 2. Počas varenia zakryte vekom alebo prepichnutou plastovou fóliou Veľkosť nádoby: priemer 20 cm × 4 cm (výška)
		350 g			
		450 g			
5	Zmrazená zelenina	200g	Zakrytá nádoba Pyrex	Stred rúry	Počiatočná teplota: -18°C Objem nádoby: 1-1.5L Otočením gombíka upravte čas varenia o ± 10 % podľa požadovanej mäkkosti
		300 g			
		400 g			
		500 g			

Č.	Názov menu	Porcia	Príslušenstvo/riad	Poloha	Poznámky
6	Čerstvá zelenina	200g	Zakrytá nádoba Pyrex	Stred rúry	Počiatočná teplota: izbová teplota Objem nádoby: 1-1.5L Pridajte 1 polievkovú lyžicu (15 g) vody na 100 g zeleniny Otočením gombíka upravte čas varenia o $\pm 10\%$ podľa požadovanej mäkkosti
		300g			
		400g			
		500g			
7	Polievka	1 misa	Malá misa	Stred rúry	Počiatočná teplota: 5 200 g na misu Veľkosť misy: priemer 11 cm $\times$ 5 cm (výška) Otočením gombíka upravte čas varenia o $\pm 10\%$ podľa požadovanej teploty.
		2 misy			
		3 misy			
8	Cestoviny	50g	Nádoba vhodná do mikrovlnnej rúry s vekom	Stred rúry	Počiatočná teplota: izbová teplota Pomer cestovín k vode: 1:8-10 Veľkosť nádoby: priemer 19 cm $\times$ 12 cm (výška) Varte s 5 g soli Otočením gombíka upravte čas varenia o $\pm 10\%$ podľa požadovanej mäkkosti.
		100g			
		150g			
9	Fazuľa a šošovica	200g	Zakrytá nádoba Pyrex s plechom SpeedHeat	Stred rúry	Počiatočná teplota: izbová teplota Objem nádoby: 1-1.5L Pridajte 1 polievkovú lyžicu (15 g) vody na 100 g fazúľ Otočením gombíka upravte čas varenia o $\pm 10\%$ podľa požadovanej mäkkosti
		300g			
		400g			
		500g			
10	Ryža	150g	Nádoba vhodná do mikrovlnnej rúry s vekom	Stred rúry	Počiatočná teplota: izbová teplota Pomer ryže k vode: 1:1.8-2 Veľkosť nádoby: priemer 19 cm $\times$ 12 cm (výška)
		300g			

Menu ohrevu

1. Na stránke hlavného menu vyberte „Ohrev“ a stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu jeho sekundárneho menu.
2. Otočením gombíka vyberte sekundárne menu. „Ohrev“ má 5 menu (pozrite tabuľku nižšie).
3. Stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu porcie. Otočením gombíka zvolte veľkosť porcie.
4. So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie menu. Na displeji sa zobrazí pracovná stránka menu, odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času.
5. Po skončení odpočtu zaznie zvukový signál dokončenia a displej prejde do koncového stavu.
6. Ručná funkcia ohrevu:
 1. Na stránke sekundárneho menu vyberte „ručný ohrev“. Stlačením gombíka vstúpte na stránku nastavenia času varenia.
 2. Otočením gombíka nastavte čas varenia. Stlačením gombíka potvrdte nastavenie času.
 3. So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie menu. Na displeji sa zobrazí pracovná stránka menu, odpočítavanie času,
 4. Po skončení odpočtu prejde displej do koncového stavu.

Č.	Názov menu	Porcia	Príslušenstvo/riad	Poloha	Poznámky
1	Chlieb	100g	Plech na pečenie vhodný do mikrovlnnej rúry	Stred rúry	Počiatočná teplota: 5°C Veľkosť plechu: priemer 25 cm × 2 cm (výška) Iba plátky chleba
		200g			
		300g			
2	Pizza	1 plátok	Multifunkčný plech	Stred rúry	Počiatočná teplota: 5°C Veľkosť plechu: priemer 25 cm × 2 cm (výška) 1 plátok = 100 g
		2 plátky			
		3 plátky			
3	Karí	350 g	Zakrytá nádoba Pyrex	Stred rúry	Počiatočná teplota: 5°C
		500 g			
4	Zapečené jedlo	350 g	Zakrytá nádoba Pyrex	Stred rúry	Počiatočná teplota: 5°C
		500 g			

Menu rozmrazovania

- Na stránke hlavného menu vyberte „Rozmrazovanie“ a stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu jeho sekundárneho menu.
- Otočením gombíka vyberte sekundárne menu. „Rozmrazovanie“ má 4 menu (pozrite tabuľku nižšie).
- Menu „Časované rozmrazovanie“:
 - Na stránke sekundárneho menu vyberte „Časované rozmrazovanie“. Stlačením gombíka vstúpte na stránku nastavenia času (východiskový je 0 min 0 s). Stlačením gombíka potvrdíte.
 - So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie menu. Na displeji sa zobrazí pracovná stránka menu, odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času.
 - Po skončení odpočtu prejde displej do koncového stavu.
- Ostatné menu rozmrazovania:
 - Na stránke sekundárneho menu vyberte požadovaný typ rozmrazovania. Stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu hmotnosti.
 - Otočením gombíka zvolte hmotnosť (rozsah 100 g ~ 2000 g). Stlačením gombíka vstúpte na stránku priebehu rozmrazovania, kde sa zobrazí odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času.
 - Po uplynutí polovice celkového času rozmrazovania zaznie zvukový signál, ktorý vyzve používateľa na otočenie potraviny.
 - Po skončení odpočtu zaznie zvukový signál dokončenia a displej prejde do koncového stavu.

Poznámka:

Čas rozmrazovania sa automaticky predĺži podľa zvolenej hmotnosti

Menu grilovania

1. Na stránke hlavného menu vyberte „Grilovanie“ a stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu jeho sekundárneho menu.
2. Otočením gombíka vyberte sekundárne menu. „Grilovanie“ má 6 menu (pozrite tabuľku nižšie).
3. Otočením gombíka prejdite na požadovanú stránku menu.
4. So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie menu. Na displeji sa zobrazí pracovná stránka menu, odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času.
5. Po skončení odpočtu zaznie zvukový signál dokončenia a displej prejde do koncového stavu.

Č.	Názov menu	Porcia	Príslušenstvo/ riad	Poloha	Poznámky
1	Pečené zemiaky	4 ks	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: izbová teplota 200 g na kus
2	Pečené mäsa	500 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	1. Počiatočná teplota: izbová teplota 2. Tomahawk steak: 1,5 – 2 cm
3	Pečené kura	1000g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	1. Počiatočná teplota: izbová teplota
4	Pečené jahňacie	500 g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	1. Počiatočná teplota: izbová teplota 2. Jahňacie: 1,5-2cm
5	Pečené bravčové	500g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	1. Počiatočná teplota: izbová teplota 2. Bravčové: 3-4cm
6	Pečené jahňacie	500g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	1. Počiatočná teplota: izbová teplota

Menu pečenia

1. Na stránke hlavného menu vyberte „Pečenie“ a stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu jeho sekundárneho menu.
 2. Otočením gombíka vyberte sekundárne menu. „Pečenie“ má 3 menu (pozrite tabuľku nižšie).
- 3. MENU „SUŠIENKY“:**
1. Otočením gombíka prejdite na stránku „Sušienky“.
 2. So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie menu. Na displeji sa zobrazí pracovná stránka menu, odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času.
 3. Po skončení odpočtu zaznie zvukový signál dokončenia a displej prejde do koncového stavu.
- 4. MENU „KOLÁČ“:**
1. Otočením gombíka prejdite na stránku „Koláč“.
 2. So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie fázy predhrevu v menu „Koláč“. Na displeji sa zobrazí rozhranie predhrevu „Koláč“, vrátane aktuálnej teploty, cieľovej teploty a ukazovateľa priebehu teploty.
 3. Po dosiahnutí cieľovej teploty zaznie zvukový signál a displej prejde do fázy udržiavania teploty. Na

displeji sa zobrazí výzva na otvorenie dvierok a vloženie potraviny.

4. Ak nedôjde k žiadnej operácii do 20 minút, proces sa ukončí, zaznie zvukový signál a displej sa vráti do pohotovostného režimu.
5. Otvorenie dvierok počas fázy udržiavania teploty túto fázu pozastaví. Na displeji sa zobrazí odpočítavanie času menu.
6. Po zatvorení dvierok stlačte gombík na spustenie. Na displeji sa zobrazí odpočítavanie času.
7. Po skončení odpočtu zaznie zvukový signál dokončenia a displej prejde do koncového stavu.

5. MENU BROWNIE: Ovládanie je rovnaké ako pri menu Koláč.

Č.	Názov menu	Porcia	Príslušenstvo/ riad	Poloha	Poznámky
1	Sušienky	300g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: izbová teplota
2	Torta	500g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: izbová teplota
3	Brownies	500g	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: izbová teplota

Menu opekania

1. Na stránke hlavného menu vyberte „Opekanie“ a stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu jeho sekundárneho menu.
2. Otočením gombíka vyberte sekundárne menu. „Opekanie“ má 2 menu (pozrite tabuľku nižšie).
3. Pri menu „Opekanie“ iba otočte gombíkom na stránku „Opekanie“.
4. Pri menu „Bagel“ otočte gombíkom na stránku „Bagel“, stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu porcie. Otočením gombíka zvolte veľkosť porcie.
5. So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie menu. Na displeji sa zobrazí pracovná stránka menu, odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času.
6. Po skončení odpočtu zaznie zvukový signál dokončenia a displej prejde do koncového stavu.

Č.	Názov menu	Porcia	Príslušenstvo/ riad	Poloha	Poznámky
1	Hriankovanie	4 plátky	Kôš na teplovzdušné fritovanie + Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: izbová teplota
2	Bagel	1 ks 2 ks	Plech SpeedHeat	Úroveň 3	Počiatočná teplota: -18°C 1 ks bagela rozdelený na 2 polovice

Sušenie

1. Na stránke hlavného menu vyberte „Sušenie“ a stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu teploty (východisková je 60 °C, čas varenia 2 hodiny).
2. Otočením gombíka zvolte teplotu (rozsah 40 ~ 90 °C). Stlačením gombíka vstúpte na stránku nastavenia času varenia.
3. Otočením gombíka nastavte čas varenia. Stlačením gombíka potvrdte.
4. So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie menu. Na displeji sa zobrazí pracovná stránka menu, odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času.
5. Po skončení odpočtu prejde displej do koncového stavu.

Pomalé varenie

1. Na stránke hlavného menu vyberte „pomalé varenie“ a stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu teploty (východisková je 90 °C, čas varenia 2 hodiny).
2. Otočením gombíka zvolte teplotu (možnosti 90 °C, 110 °C). Stlačením gombíka vstúpte na stránku nastavenia času varenia.
3. Otočením gombíka nastavte čas varenia (rozsah je 0 ~ 12 h). Stlačením gombíka potvrdte.
4. So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie menu. Na displeji sa zobrazí pracovná stránka menu, odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času.
5. Po skončení odpočtu prejde displej do koncového stavu.

Kombi.

Funkcia Kombi je vhodná na prípravu dvoch jedál súčasne. **Musí sa použiť plech SpeedHeat.**

1. Plech SpeedHeat umiestnite na úroveň 2 v rúre.
2. Jedlo, ktoré chcete smažiť horúcim vzduchom (air fry), piecť alebo opekať, položte na plech SpeedHeat.
3. Jedlo, ktoré chcete ohrievať v mikrovlnnej rúre, umiestnite pod plech SpeedHeat.
4. Na stránke hlavného menu vyberte „Kombi“ a stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu teploty (východisková je 180 °C, mikrovlny 100 %, čas varenia 5:00).
5. Otočením gombíka zvolte teplotu (rozsah 100 ~ 230°C). Stlačením gombíka potvrdte.
6. Otáčaním ovládača zvolte čas prípravy pre horné jedlo (rozsah 0~95'59"). Stlačením gombíka potvrdte.
7. Otočením gombíka zvolte výkon mikrovln (rozsah 10 % ~ 100 %, 10 krokov). Stlačením gombíka potvrdte.
8. Otáčaním ovládača zvolte čas mikrovlnného ohrevu pre dolné jedlo (rozsah 0~95'59"). Stlačením gombíka potvrdte.
9. So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie menu. Na displeji sa zobrazí pracovná stránka menu, odpočítavanie času a ukazovateľ priebehu času.
10. Po skončení odpočtu prejde displej do koncového stavu

Poznámka: :

1. Táto funkcia slúži ako menu s manuálnym nastavením. Používatelia musia nastaviť teplotu prípravy, stupeň výkonu mikrovln a čas varenia podľa špecifických požiadaviek rôznych pokrmov.
2. Nádoba použitá na jedlo umiestnené v spodnej časti pre mikrovlnný ohrev musí byť vhodná do mikrovlnnej rúry.

Čistenie parou

1. Na stránke hlavného menu vyberte „Parné čistenie“.
2. Použite nádobu vhodnú do mikrovlnnej rúry (s priemerom aspoň 15 cm), naplňte ju 200 ml vody a umiestnite ju do stredu vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry.
3. So zatvorenými dvierkami stlačte gombík na spustenie čistiaceho cyklu.
4. Celkový čas čistenia je 5 minút.
5. Po skončení odpočtu zaznie zvukový signál dokončenia a displej prejde do koncového stavu.
6. Používateľ by mal paru zotrieť mäkkou suchou handričkou.

Nastavenie

1. Na stránke hlavného menu vyberte „Nastavenie“. Stlačením gombíka vstúpte na stránku sekundárneho menu Nastavenie. Vyberte možnosť „Jazyk“.
2. Otočením gombíka vyberte sekundárne menu. Nastavenie má 7 menu: jazyk, jednotka teploty, čas, formát času, nastavenie zvuku, nastavenie ECO, informácie.

3. Jazyk:

1. Otočením vyberte „Jazyk“ a stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu jazyka.
2. Otočením zvolte požadovaný jazyk. Stlačením gombíka potvrdte a vráťte sa na stránku sekundárneho menu NASTAVENIE.
3. Na stránke výberu jazyka stlačte „SPÄŤ“ na návrat o úroveň späť; stlačte „STOP“ na návrat do pohotovostného režimu

Poznámka: Možnosti jazyka pozrite v tabuľke nižšie.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Jednotka teploty

1. Otočením vyberte „Jednotka teploty“ a stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu.
2. Otočením zvolte jednotku teploty (možnosti: °C a °F).
3. Stlačením gombíka potvrdte a vráťte sa na stránku sekundárneho menu NASTAVENIE.
4. Na stránke Jednotka teploty stlačte „Späť“ na návrat o úroveň späť; stlačte „Stop“ na návrat do pohotovostného režimu.

5. Čas:

Otočením vyberte „Čas“, stlačením gombíka vstúpte na stránku nastavenia hodín (východiskový je aktuálny čas).

6. Formát času:

1. Otočením vyberte „Formát času“, stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu formátu času. Otočením gombíka zvolte formát 12H alebo 24H.
2. Na stránke „Formát času“ stlačte „Späť“ na návrat o úroveň späť; stlačte „STOP“ na návrat do pohotovostného režimu.

7. Stlmenie zvuku:

1. Otočením vyberte „Stlmenie“, stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu stlmenia.
2. Otočením zvolte VYPNUTÉ alebo ZAPNUTÉ. Stlačením gombíka potvrdte.
3. Na stránke „Stlmenie“ stlačte „Späť“ na návrat o úroveň späť; stlačte „Stop“ na návrat do pohotovostného režimu.

4. Poznámka: Stlmenie VYPNUTÉ: bzučiak vydáva zvuk. Stlmenie ZAPNUTÉ: bzučiak je tichý.

8. ECO:

1. Otočením vyberte „ECO“, stlačením gombíka vstúpte na stránku výberu ECO.
2. Otočením zvolte VYPNUTÉ alebo ZAPNUTÉ. Stlačením gombíka potvrdte.
3. Na stránke „ECO“ stlačte „Späť“ na návrat o úroveň späť; stlačte „Stop“ na návrat do pohotovostného režimu.

Poznámka: ECO ZAPNUTÉ: Zapne úsporný režim ECO. ECO OFF: Nie je možné vstúpiť do úsporného režimu..

9. Informácie o spotrebiči:

1. Otočením vyberte „Informácie o spotrebiči“ a stlačte gombík. Na displeji sa zobrazia informácie o spotrebiči.
2. Na stránke informácií stlačte „Späť“ na návrat o úroveň späť; stlačte „STOP“ na návrat do pohotovostného režimu.

Detská zámka

1. Uzamknutie: V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo „STOP“ počas 3 sekúnd. Bzučiak zaznie a zariadenie prejde do režimu detskej zámky. Na displeji sa počas 3 sekúnd zobrazí stránka aktivácie detskej zámky.
2. V režime detskej zámky svieti indikátor tlačidla „STOP“, ostatné tlačidlá sú stlmené a na displeji sa zobrazuje aktuálny čas.
3. V režime detskej zámky stlačenie akéhokoľvek tlačidla (okrem tlačidla na odomknutie) spôsobí zvukový signál a na displeji sa počas 3 sekúnd zobrazí stránka upozornenia na detskú zámku. Otočením gombíka sa zobrazí stránka upozornenia na detskú zámku počas 3 sekúnd.
4. Odomknutie: V režime detskej zámky stlačte a podržte tlačidlo „STOP“ na 3 sekundy. Bzučiak zaznie, zariadenie prejde do pohotovostného režimu a detská zámka sa deaktivuje.

Pauza, reštart a zrušenie

1. Počas prevádzky otvorením dvierok alebo stlačením tlačidla „STOP“ prejdete do režimu pauzy. Odpočítavanie na displeji sa zastaví, spotrebič prestane pracovať. Indikátor tlačidla „STOP“ svieti; ostatné tlačidlá sú stlmené.
2. V režime pauzy zavrite dvierka a stlačte gombík na pokračovanie v práci. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.
3. V režime pauzy stlačte tlačidlo „STOP“ na zrušenie operácie a návrat do pohotovostného režimu.

Poznámka: V režime pauzy samotné zatvorenie dvierok nespustí pokračovanie; je nutné stlačiť gombík.

Ochrana osvetlenia rúry

1. Pri otvorených dvierkach je osvetlenie rúry zapnuté. Ak nedôjde k žiadnej operácii počas 10 minút, osvetlenie rúry sa vypne.
2. Stlačenie akéhokoľvek tlačidla alebo otočenie gombíka znovu zapne osvetlenie rúry a 10-minútový časovač sa resetuje.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Chybový kód	Pravdepodobná príčina	Riešenie
E1	Skrat senzora Prerušený obvod senzora	1. Skontrolujte, či teplota výrobku nie je príliš vysoká alebo príliš nízka. 2. Vypnite napájanie a po 1 minúte ho znovu zapnite, aby ste overili, či sa chybový kód stále zobrazuje. 3. Vytiahnite napájaciu zástrčku, otvorte výrobok, skontrolujte, či je zapojenie v poriadku, a znovu ho pripojte. 4. Kontaktujte servis, vymeňte senzory alebo napájacie dosky.
E2	Abnormálna prevádzka teplovzdušného motora	1. Stlačte tlačidlo „Zrušiť“ a zobrazenie sa ukončí a zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu. 2. Automaticky sa vráti do pohotovostného režimu po 2 – 30 sekundách. 3. Ak sa E2 stále zobrazuje aj po opakovaných reštartovaniach, je nutné kontaktovať servis.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Čistenie vnútorného priestoru spotrebiča

1. Pravidelne utierajte vnútorný priestor spotrebiča roztokom jedlej sódy a vody, aby zostal čistý.
2. Na odstránenie mastných nečistôt použite napenenú handričku a potom utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte ostré čistiace nástroje (napr. drôtenky alebo špachtle) na čistenie spotrebiča.
3. Po zatvorení dvierok použite mäkkú handričku namočenú v jemnom, neabrazívnom mydle alebo čistiacom prostriedku na vyčistenie spojov medzi dvierkami a spotrebičom. Potom utrite vlhkou handričkou.
4. Na odstránenie odolných škvŕn zmiešajte 1 šálku vody s 2 lyžicami citrónovej šťavy alebo jedlej sódy, nalejte zmes do hrnčeka, vložte ho do spotrebiča a zahrievajte, kým nezačne variť. Nechajte stáť vnútri priestoru 5 minút, aby sa zmäknuté zvyšky varenia odparili. Potom použite čistý papierový obrúsok, vlhkú čistú handričku alebo vlhkú handričku z mikrovlákná na utretie vnútorného priestoru a odstránenie zmäknutých zvyškov varenia.

Čistenie vonkajšej strany spotrebiča

1. Udržujte tesnenie medzi dvierkami a spotrebičom vždy čisté.
2. Na čistenie vonkajšieho plášťa výrobku použite mäkkú handričku s mydlovou vodou a potom ho utrite do sucha mäkkou suchou handričkou, pričom zabráňte vniknutiu vody do vnútorného priestoru. Nepoužívajte čistiace spreje, nadmerné množstvo čistiacich prostriedkov ani vodu, abrazívne nástroje alebo ostré predmety, pretože by mohli spotrebič poškodiť. Upozorňujeme, že niektoré obrúsky môžu poškríbať ovládací panel, preto buďte opatrní.

Čistenie príslušenstva

1. Po vychladnutí spotrebiča umyte príslušenstvo ručne v horúcej mydlovej vode, použite nylonovú hubku alebo nylonovú kefu a potom dôkladne opláchnite.
2. Príslušenstvo je možné tiež umývať v umývačke riadu.

UPOZORNENIA



Pred použitím Speed Oven si, prosím, prečítajte návod



Vyhňte sa dotyku povrchu a vnútorného priestoru Speed Oven počas používania. Môže byť horúci.



Príliš veľké množstvo oleja v Speed Oven môže predstavovať riziko požiaru.



Z výstupu vzduchu bude vychádzať horúci vzduch. Udržujte bezpečnú vzdialenosť



Nezakrývajte výstup vzduchu počas používania.



Kvôli horúcemu vzduchu z výstupu vzduchu umiestnite rúru aspoň 10 cm od steny.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Udržujte zástrčku čistú a nepoškodenú.



Umiestnite Speed Oven aspoň 10 cm od steny alebo iných horľavých materiálov.



Zabráňte úrazu elektrickým prúdom – nezapájajte ani nevyťahujte zástrčku mokrými rukami



Nepoužívajte Speed Oven na iné účely, než na ktoré je určený.



Nepoužívajte Speed Oven na iné účely, než na ktoré je určený.



Uchovávajte mimo dosahu detí.



Umiestnite Speed Oven na tepelne odolný a rovný povrch.




IBA PRE DOMÁCNOSŤ

Tehničke specifikacije

Naziv proizvoda	Rerna za brzo pečenje	Model br.	H28SO1 HSN
Nazivni napon	230-240 V	Nazivna frekvencija	50 Hz
Kapacitet	28 L	Snaga prženja	1700 W
Ulazna snaga mikrotalasne rerne	1500 W	Izlazna snaga mikrotalasne rerne	900 W

DIJAGRAM STRUKTURE UREĐAJA

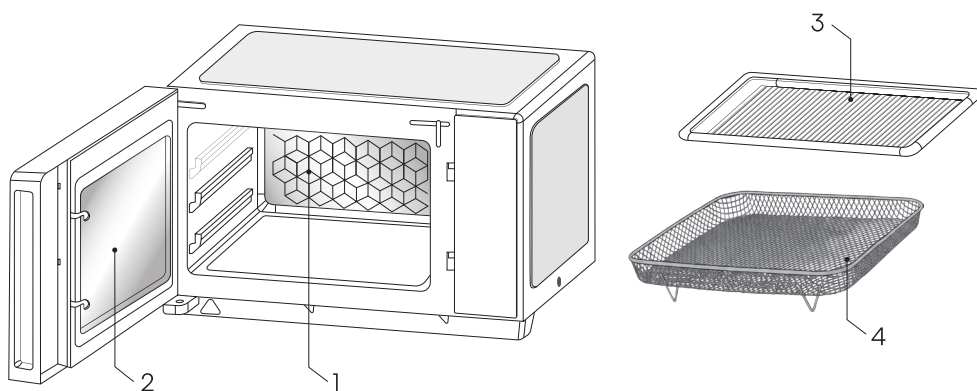

① Unutrašnjost od nerđajućeg čelika

Materijal od nerđajućeg čelika je jednostavan za čišćenje i smanjuje apsorpciju mirisa.

② Vrata

Staklena vrata imaju visoku prozirnost, što vam omogućava da posmatrate proces pečenja u rerni.

③ Korpa za prženje vrućim vazduhom

Koristite korpu za prženje vrućim vazduhom za optimizaciju rezultata prženja tokom prženja vrućim vazduhom, roštiljanja ili sušenja.

④ Pleh za brzo zagrevanje

Koristite pleh za pečenje, roštiljanje, prženje vrućim vazduhom, tostiranje i kuvanje u mikrotalasnoj rerni.

PRE PRVE UPOTREBE

- Uklonite svu ambalažu.
- Očistite sav pribor vrućom vodom, deterdžentom za posuđe i neabrazivnim sunderom.
- Očistite spoljašnjost mikrotalasne rerne za brzo pečenje vlažnom krpom.
- Postavite na stabilnu i ravnu površinu otpornu na toplotu.
- Postavite rernu najmanje 30 cm od zida ili drugih zapaljivih materijala.
- Rerna za brzo pečenje zahteva prostor za cirkulaciju vazduha.
- Kombinovana friteza koristi vruć vazduh. Nemojte puniti posudu uljem ili masnoćom za prženje.
- Ne stavljajte nikakve predmete na rernu. To ometa protok vazduha i utiče na krajnji rezultat.


PRVA UPOTREBA

Postavljanje i priključivanje na napajanje

Postavljanje – Izaberite ravnu površinu i ostavite razmak od najmanje 30 cm iznad ovog uređaja i održavajte razmak od najmanje 10 cm između uređaja i susednih zidova sa svih strana.


NAPOMENA:

1. Blokada dovoda vazduha ili izduvnog otvora može da dovede do oštećenja uređaja.
2. Ne stavljajte nikakve predmete na ovaj uređaj, jer se spoljašnje kućište zagreva tokom upotrebe.
3. Nemojte instalirati ovaj uređaj na ili u blizini izvora toplote kao što su šporeti ili drugi uređaji koji proizvode toplotu. Nepravilna instalacija u blizini ili iznad izvora toplote može da dovede do oštećenja uređaja.

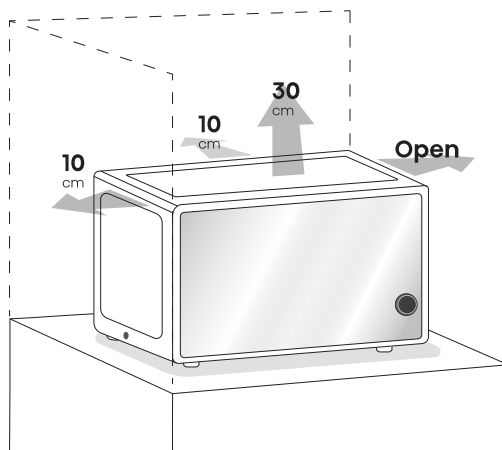

OSNOVNE FUNKCIJE

Kontrolna tabla

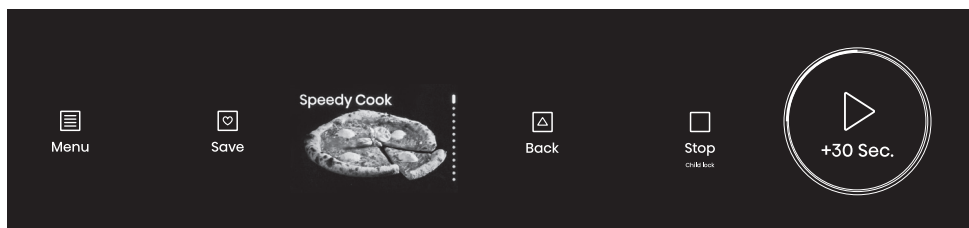

	Meni 1. Pritisnite taster "Meni" da biste ušli na stranicu za izbor primarnog menija. 2. Postoji 14 primarnih menija: moj favorit, brzo kuvanje, prženje vrućim vazduhom, mikrotalasna rečna, podgrevanje, odmrzavanje, roštiljanje, pečenje, tostiranje, dehidracija, sporo kuvanje, kombinacija, čišćenje parom, podešavanje. 3. Ako nijedan meni nije favorit, "brzo kuvanje" je prvi meni. Ako postoje favoriti, "Moj favorit" je prvi primarni meni.
	Sačuvaj 1. Na svakoj stranici menija za kuvanje pritisnite taster "Sačuvaj" da biste sačuvali meni. 2. U odeljku "Moj favorit" izaberite meni i pritisnite taster "Sačuvaj" da biste izbrisali meni.
	Nazad Na stranicama koje nisu u režimu pripravnosti i stranici primarnog menija pritisnite taster "nazad" za povratak u prethodni meni.
	Zaustavljanje/Bezbednosna blokada za decu 1. U režimu pripravnosti, pritisnite "Zaustavljanje/Bezbednosna blokada za decu" za ECO režim. 2. Na stranicama za izbor/podešavanje menija, pritisnite "Zaustavljanje/Bezbednosna blokada za decu" za režim pripravnosti. 3. U režimu kuvanja, pritisnite "Zaustavljanje/Bezbednosna blokada za decu" jednom da biste pauzirali režim. Pritisnite "Stop/Bezbednosna blokada za decu" dva puta da biste zaustavili režim kuvanja i vratili se u režim pripravnosti. 4. Dugo pritisnite "Zaustavljanje/Bezbednosna blokada za decu" na 3 s da biste zaključali ili otključali uređaj.
	Rotacioni regulator 1. Okrenite regulator da biste izabrali meni ili podesili temperaturu, snagu i vreme. 2. Pritisnite regulator da biste potvrdili podešavanje. 3. Pritisnite dugme za početak kuvanja. 4. U režimu pripravnosti, pritisnite regulator jednom da biste započeli kuvanje u mikrotalasnoj rerni 30 sekundi. Dodajte 30 s vremena kuvanja za svaki pritisak. 5. Tokom kuvanja sa ručnim menijem, pritisnite regulator jednom za dodavanje 30 sekundi vremena kuvanja. Dodajte 30 sekundi vremena kuvanja za svaki pritisak. 6. Tokom kuvanja u svim menijima (osim "Odmrzavanje"), okrenite regulator da biste podesili vreme kuvanja, vremenski korak je 10 sekundi. Opseg regulacije vremena kuvanja je $\pm 30\%$ od podrazumevanog vremena kuvanja.
	TFT ekran Ekran u boji koji nije osetljiv na dodir.

Podešavanja jezika

1. Nakon početnog uključivanja, na ekranu će se prikazati "Hisense" na 3 s, a zvučni signal će se oglasiti jednom, a zatim će se na uređaju prikazati stranica za podešavanje jezika.
2. Podrazumevani jezik je "engleski". Okrenite regulator da biste izabrali jezik, a zatim pritisnite regulator da biste potvrdili.
3. Tokom početnog podešavanja, pritiskom na taster "STOP" preskaču se podešavanja jezika, ulazeći u režim pripravnosti sa podrazumevanim jezikom kao engleskim.
4. Ako je podešavanje jezika preskočeno, korisnik može da pritisne taster "Meni" i okrene regulator na meni "Podešavanja", pritisnite regulator da biste ušli u "Podešavanja" da biste podesili jezik.

Podešavanje sata

1. Nakon početnog uključivanja, nakon podešavanja jezika, uređaj će prikazati stranicu za izbor formata sata.
2. Okrenite regulator da biste izabrali između formata 12 h ili 24 h (podrazumevano je 24 h). Pritisnite regulator da biste potvrdili format i pređite na stranicu za podešavanje sata. Pritisnite taster "Nazad" da biste se vratili na stranicu za izbor jezika.
3. Stranica za podešavanje sata: Podrazumevano vreme je trenutno vreme. Okrenite regulator da biste podesili: za format 24 h, opseg je 0~23; za format 12 h, opseg je 1~12. Pritisnite regulator da biste potvrdili sat i pređite na stranicu za podešavanje minuta (opseg 0~59). Okrenite regulator da biste izabrali minute. Pritisnite regulator da biste potvrdili podešavanje. Sat će raditi u skladu sa podešenim vremenom, a ekran će ući u režim pripravnosti. Pritisnite taster "Nazad" da biste se vratili na stranicu za podešavanje sata.
4. Preskakanje podešavanja: Tokom početnog podešavanja, pritiskom na taster "STOP" preskaču se podešavanja jezika i vremena, ulazeći u režim pripravnosti sa podrazumevanim jezikom kao engleskim, 24-časovnim formatom sata i vremenom podešenim na "00:00". Ova podrazumevana podešavanja nisu sačuvana.

Brzo pokretanje/Dodavanje vremena kuvanja

1. U režimu pripravnosti sa zatvorenim vratima, pritiskom na taster "Start" direktno se pokreće 30-sekundno ručno mikrotalasno zagrevanje pri 100% snage. Na ekranu se prikazuje tajmer za odbrojavanje i traka napretka vremena. Ciklus rada mikrotalasne rerne odnosi se na ručna podešavanja menija mikrotalasne rerne.
2. Tokom ručnog rada sa mikrotalasnom rernom, ručnog prženja vrućim vazduhom, ručnog podgrevanja, vremenskog odmrzavanja i kombinovanog menija, pritiskom na taster "Start" povećava se vreme rada za 30 sekundi.

Omiljeni meniji

1. Omiljeni meniji:

- Nakon podešavanja porcije i parametara kuvanja za bilo koji meni za kuvanje, indikator tastera "Sačuvaj" svetli. Pritisnite taster "Sačuvaj" da biste sačuvali meni. Sačuvani meniji su poredani po hronološkom redosledu čuvanja.
- Može se sačuvati najviše 10 menija. Ako je 10 već sačuvano, pritiskom na "Sačuvaj" ponovo se prikazuje upit "omiljeni meni je pun" u trajanju od 3 sekunde, a izabrani meni nije sačuvan.

2. Pokretanje omiljenog menija:

Na stranici primarnog menija izaberite meni "Moj favorit" i pritisnite regulator da biste ušli. Okrenite regulator da biste izabrali sačuvani meni. Na ekranu će se prikazati naziv i parametri menija. Pritisnite regulator da biste izabrali i pokrenuli meni.

3. Brisanje favorita:

Nakon ulaska u "moj favorit", okrenite regulator da biste izabrali sačuvani meni, a zatim pritisnite taster "Sačuvaj". Na ekranu se prikazuje stranica za potvrdu brisanja. Okrenite regulator da biste izabrali "Da" ili "Ne".

- Izaberite "Da" i pritisnite regulator da biste izbrisali izabrani omiljeni meni. Redni brojevi favorita nakon izbrisanog smanjuju se za 1 da bi se popunila praznina. Vraća se na stranicu omiljenog podmenija.
- Izaberite "Ne" i pritisnite regulator ili taster "Nazad" da biste se vratili na stranicu omiljenog podmenija.
- Pritiskom na taster "Stop" uređaj se vraća u režim mirovanja.

NAPOMENA:

1. Meniji koji se mogu sačuvati obuhvataju sve podmenije pod primarnim menijima od "brzo kuvanje" do "tostiranje" (ukupno 48 podmenija).
2. Identični meniji se mogu sačuvati više puta; sortiraju se po redosledu čuvanja. Npr., meni "kokice 100 g" sačuvao dva puta se pojavljuju kao "KOKICE 01 100 g", "KOKICE 02 100 g".

Meniji za brzo kuvanje

1. Na stranici primarnog menija izaberite "brzo kuvanje" i pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor sekundarnog menija.
2. Okrenite regulator da biste izabrali sekundarni meni. "Brzo kuvanje" ima 9 unapred podešenih menija (pogledajte tabelu ispod).
3. Ako meni ima izbor porcija, kao što su "Pica" i "Kroasan", pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor porcija. Okrenite regulator da biste izabrali veličinu porcije. Za druge menije koji su bez izbora porcija. Samo okrenite regulator na željenu stranicu menija.
4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli meni. Na ekranu će se prikazati radna stranica menija, tajmer i traka napretka vremena.
5. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal će se oglasiti za završetak, a ekran će ući u završno stanje.

Br.	Naziv menija	Porcija	Pribor/posude	Položaj	Napomene
1	Pica	15 cm	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: -18 °C
		23 cm			
		30 cm			
2	Pileći medaljoni	500 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: -18 °C
3	Pileća krilca	500 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 2	Početna temperatura: sobna temperatura
4	Celo pile	1 kg	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: sobna temperatura
5	Pileće kokice	500 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: -18 °C

Br.	Naziv menija	Porcija	Pribor/posude	Položaj	Napomene
6	Pileći file	400 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: -18 °C
7	Kroasan	1 kom	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: -18 °C Maks. porcija 2 kom
		2 kom			
8	Kolutići luka	400 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: -18 °C
9	Zamrznuti pomfrit	500 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: -18 C Veličina pomfrita: 1 cm ili 3/8 inča

Meniji za prženje vazduhom

1. Na stranici primarnog menija izaberite "PRŽENJE VAZDUHOM" i pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor sekundarnog menija.
2. Okrenite regulator da biste izabrali sekundarni meni. "PRŽENJE VAZDUHOM" ima 4 unapred podešena menija (pogledajte tabelu ispod).
3. Okrenite regulator na željenu stranicu menija.
4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli meni. Na ekranu će se prikazati radna stranica menija, tajmer i traka napretka vremena.
5. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal će se oglasiti za završetak, a ekran će ući u završno stanje.
6. Ručna funkcija prženja vazduhom:
 1. Na stranici sekundarnog menija izaberite "ručno prženje vazduhom". Pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor temperature (podrazumevano 180 °C/350 °F, vreme kuvanja 30 minuta).
 2. Okrenite regulator da biste izabrali temperaturu prženja vazduha. Pritisnite regulator da biste potvrdili i ušli na stranicu za podešavanje vremena kuvanja.
 3. Okrenite regulator da biste izabrali vreme prženja vazduhom. Pritisnite regulator da biste potvrdili podešavanje.
 4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli meni. Na ekranu će se prikazati radna stranica menija, tajmer i traka napretka vremena.
 5. Nakon završetka odbrojavanja, ekran će ući u završno stanje.

Br.	Naziv menija	Porcija	Pribor/posude	Položaj	Napomene
1	Pileći bataci	500 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: sobna temperatura
2	Kobasice	500 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: sobna temperatura
3	Pileći štapići	500 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: -18 °C
4	Mocarela štapići	300 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 2	Početna temperatura: -18 °C

Meniji za kuvanje u mikrotalasnoj rerni

1. Na stranici primarnog menija izaberite "Mikrotalasna rerna" i pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor sekundarnog menija.
2. Okrenite regulator da biste izabrali sekundarni meni. "Mikrotalasna rerna" ima 10 unapred podešenih menija (pogledajte tabelu ispod).
3. Pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor porcija. Okrenite regulator da biste izabrali veličinu porcije. Za "Kokice", samo okrenite regulator na stranicu "Kokice", nema potrebe da birate porciju.
4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli meni. Na ekranu će se prikazati radna stranica menija, tajmer i traka napretka vremena.
5. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal će se oglasiti za završetak, a ekran će ući u završno stanje.
6. Za meni kao što su zamrznuto povrće, sveže povrće, supa, testenina i pasulj i sočivo. Nakon pokretanja programa, vreme kuvanja se može podesiti $\pm 10\%$ podrazumevanog vremena kuvanja okretanjem regulatora. Okrenite regulator ulevo, vreme kuvanja će se smanjiti za 10% ; okrenite regulator udesno, vreme kuvanja će se povećati za 10% .
7. Ručna funkcija mikrotalasne rerne:
 1. Na stranici sekundarnog menija izaberite "ručna funkcija mikrotalasne rerne". Pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor nivoa snage mikrotalasne rerne (podrazumevano 100% snage, vreme kuvanja 3 minuta).
 2. Okrenite regulator da biste izabrali nivo snage mikrotalasne rerne (opseg $10\% \sim 100\%$, 10 koraka). Pritisnite regulator da biste potvrdili i ušli na stranicu za podešavanje vremena kuvanja.
 3. Okrenite regulator da biste izabrali vreme kuvanja u mikrotalasnoj rerni. Pritisnite regulator da biste potvrdili podešavanje.
 4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli meni. Na ekranu će se prikazati radna stranica menija, tajmer i traka napretka vremena.
 5. Nakon završetka odbrojavanja, ekran će ući u završno stanje.

Br.	Naziv menija	Porcija	Pribor/posude	Položaj	Napomene
1	Kokice	100 g	/	Centar rerne	Početna temperatura: Sobna temp.
2	Piće	1 šoljica	Vrč	Centar rerne	240 ml po šoljici Početna temperatura: $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ Veličina vrča: prečnik 8 cm $\times$ 9 cm (V)
		2 šoljice			
		3 šoljice			
3	Krompir	200 g	/	Centar rerne	Početna temperatura: Sobna temp.
		400 g			
		600 g			
4	Zamrznuta gotova jela	250 g	Posuda bezbedna za mikrotalasnu rernu	Centar rerne	1. Početna temperatura: $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ 2. Pokrijte poklopcem ili probušenom plastičnom folijom tokom kuvanja Veličina posude: prečnik 20 cm $\times$ 4 cm (V)
		350 g			
		450 g			

Br.	Naziv menija	Porcija	Pribor/posude	Položaj	Napomene
5	Zamrznuto povrće	200g	Pokrivena posuda Pyrex	Centar rerne	Početna temperatura: -18 °C Kapacitet posude: 1-1,5 l Okrenite regulator da biste
		300 g			
		400 g			
		500 g			
6	Sveže povrće	200 g	Pokrivena posuda Pyrex	Centar rerne	Početna temperatura: sobna temperatura Kapacitet posude: 1-1,5 l Dodajte 1 kašiku (15 g) vode na 100 g povrća Okrenite regulator da biste podesili vreme kuvanja za ±10 % za željenu mekoću.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Supa	1 bowl	Mala činija	Centar rerne	Početna temperatura: 5 200 g po zdeli Veličina zdele: prečnik 11 cm × 5 cm(√) Okrenite regulator da biste podesili vreme kuvanja za ±10 % za željenu temperaturu.
		2 bowls			
		3 bowls			
8	Testenina	50g	Posuda sa poklopcem bezbedna za mikrotalasnu rernu	Centar rerne	Početna temperatura: sobna temperatura Odnos testenine i vode: 1:8-10 Veličina posude: prečnik 19 cm × 12 cm(√) Kuvajte sa 5 g soli Okrenite regulator da biste podesili vreme kuvanja za ±10 % za željenu mekoću.
		100g			
		150g			
9	Pasulj i sočivo	200g	Pokrivena posuda Pyrex sa plehom za brzo zagrevanje	Centar rerne	Početna temperatura: sobna temperatura Kapacitet posude: 1-1,5 l Dodajte 1 kašiku (15 g) vode na 100 g pasulja Okrenite regulator da biste podesili vreme kuvanja za ±10 % za željenu mekoću.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Pirinač	150g	Posuda sa poklopcem bezbedna za mikrotalasnu rernu	Centar rerne	Početna temperatura: sobna temperatura Odnos pirinča i vode: 1:1,8-2 Veličina posude: prečnik 19 cm × 12 cm(√)
		300g			

Meniji za podgrevanje

1. Na stranici primarnog menija izaberite "podgrevanje" i pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor sekundarnog menija.
2. Okrenite regulator da biste izabrali sekundarni meni. "Podgrevanje" ima 5 menija (pogledajte tabelu ispod).
3. Pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor porcija. Okrenite regulator da biste izabrali veličinu porcije.
4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli meni. Na ekranu će se prikazati radna stranica menija, tajmer i traka napretka vremena.
5. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal će se oglasiti za završetak, a ekran će ući u završno stanje.
6. Ručna funkcija podgrevanja:
 1. Na stranici sekundarnog menija izaberite "Ručno podgrevanje". Pritisnite regulator da biste potvrdili i ušli na stranicu za podešavanje vremena kuvanja.
 2. Okrenite regulator da biste izabrali vreme kuvanja. Pritisnite regulator da biste potvrdili podešavanje.
 3. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli meni. Na ekranu će se prikazati radna stranica menija, tajmer,
 4. Nakon završetka odbrojavanja, ekran će ući u završno stanje.

Br.	Naziv menija	Porcija	Pribor/posude	Položaj	Napomene
1	Hleb	100 g	Pleh za pečenje bezbedan za mikrotalasnu rernu	Centar rerne	Početna temperatura: 5 °C Veličina pleha: prečnik 25 cm × 2 cm(V) Samo kriška hleba
		200 g			
		300 g			
2	Pica	1 slice	Višenamenski pleh	Centar rerne	Početna temperatura: 5 °C Veličina pleha: prečnik 25 cm × 2 cm(V) 1 kriška = 100 g
		2 slice			
		3 slices			
3	Kari	350 g	Pokrivena posuda Pyrex	Centar rerne	Početna temperatura: 5 °C
		500 g			
4	Složenac	350 g	Pokrivena posuda Pyrex	Centar rerne	Početna temperatura: 5 °C
		500 g			

Meniji za odmrzavanje

1. Na stranici primarnog menija izaberite "odmrzavanje" i pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor sekundarnog menija.
2. Okrenite regulator da biste izabrali sekundarni meni. "Odmrzavanje" ima 4 menija (pogledajte tabelu ispod).
3. Meni za "vreme odmrzavanja":
 1. Na stranici sekundarnog menija izaberite "vreme odmrzavanja". Pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za podešavanje vremena kuvanja (podrazumevano 0 min 0 sek). Okrenite regulator da biste izabrali vreme kuvanja. Pritisnite regulator da biste potvrdili.

2. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli meni. Na ekranu će se prikazati radna stranica menija, tajmer i traka napretka vremena.
3. Nakon završetka odbrojavanja, ekran će ući u završno stanje.
4. Ostali meniji za odmrzavanje:
 1. Na stranici sekundarnog menija izaberite željeni tip odmrzavanja. Pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor težine.
 2. Okrenite regulator da biste izabrali težinu (opseg 100 g–2000 g). Pritisnite regulator da biste ušli na radnu stranicu za odmrzavanje, prikazujući tajmer i traku napretka vremena.
 3. Kada istekne polovina ukupnog vremena odmrzavanja, zvučni signal će se oglasiti podsetnikom koji će od korisnika zatražiti da okrene hranu.
 4. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal će se oglasiti za završetak, a ekran će ući u završno stanje.

NAPOMENA:

Vreme odmrzavanja će se automatski povećati na osnovu izabrane težine.

Meniji za roštiljanje

1. Na stranici primarnog menija izaberite "roštiljanje" i pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor sekundarnog menija.
2. Okrenite regulator da biste izabrali sekundarni meni. "Roštiljanje" ima 6 menija (pogledajte tabelu ispod).
3. Okrenite regulator na željenu stranicu menija.
4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli meni. Na ekranu će se prikazati radna stranica menija, tajmer i traka napretka vremena.
5. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal će se oglasiti za završetak, a ekran će ući u završno stanje.

Br.	Naziv menija	Porcija	Pribor/posude	Položaj	Napomene
1	Pečeni krompir	4 kom	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: sobna temperatura 200 g po kom
2	Pečeno meso	500 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	1. Početna temperatura: sobna temperatura 2. Tomahawk odrezak: 1,5–2 cm
3	Pečena piletina	1000 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: sobna temperatura
4	Pečena jagnjetina	500 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	1. Početna temperatura: sobna temperatura 2. Jagnjetina: 1,5–2 cm
5	Pečena prasetina	500 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	1. Početna temperatura: sobna temperatura 2. Svinjetina: 3–4 cm
6	Pečeno povrće	500 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: sobna temperatura

Meniji za pečenje

1. Na stranici primarnog menija izaberite "pečenje" i pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor sekundarnog menija.
2. Okrenite regulator da biste izabrali sekundarni meni. "Pečenje" ima 3 menija (pogledajte tabelu ispod).

3. Meni za kolačiće:

1. Okrenite regulator na stranicu "Kolačići".
2. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli meni. Na ekranu će se prikazati radna stranica menija, tajmer i traka napretka vremena.
3. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal će se oglasiti za završetak, a ekran će ući u završno stanje.

4. Meni za kolače:

1. Okrenite regulator na stranicu "Kolači".
2. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli fazu zagrevanja menija za kolače. Na ekranu će se prikazati interfejs za zagrevanje kolača, uključujući stvarnu temperaturu, ciljnu temperaturu i traku napretka temperature.
3. Kada se dostigne ciljna temperatura, zvučni signal će se oglasiti, a ekran će ući u fazu održavanja toplote. Na ekranu se prikazuje stranica na kojoj se od korisnika traži da otvori vrata i stavi hranu.
4. Ako nema aktivnosti u roku od 20 minuta, aktivnost se završava, oglašava se zvučni signal i ekran se vraća u režim pripravnosti.
5. Otvaranje vrata tokom faze održavanja toplote pauzira održavanje toplote. Na ekranu će se prikazati vreme odbrojavanja menija.
6. Nakon zatvaranja vrata, pritisnite regulator za početak rada. Na ekranu će se prikazati vreme odbrojavanja.
7. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal će se oglasiti za završetak, a ekran će ući u završno stanje.

5. Meni za Brownie kolače: Rad je isti kao i za meni Kolači.

Br.	Naziv menija	Porcija	Pribor/posude	Položaj	Napomene
1	Kolačići	300 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: sobna temperatura
2	Kolač	500 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: sobna temperatura
3	Brownie kolači	500 g	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: sobna temperatura

Meniji za tostiranje

1. Na stranici primarnog menija izaberite "tostiranje" i pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor sekundarnog menija.
2. Okrenite regulator da biste izabrali sekundarni meni. "Tostiranje" ima 2 menija (pogledajte tabelu ispod).
3. Za meni "Tostiranje", samo okrenite regulator na stranicu "Tostiranje".

4. Za meni "Pecivo", okrenite regulator na stranicu "Pecivo". Pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor porcija. Okrenite regulator da biste izabrali veličinu porcije.
5. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli meni. Na ekranu će se prikazati radna stranica menija, tajmer i traka napretka vremena.
6. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal će se oglasiti za završetak, a ekran će ući u završno stanje.

Br.	Naziv menija	Porcija	Pribor/posude	Položaj	Napomene
1	Tost	4 kriške	Korpa za prženje + Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: sobna temperatura
2	Pecivo	1 kom 2 kom	Pleh za brzo zagrevanje	Nivo 3	Početna temperatura: -18 °C 1 pecivo podeljeno na 2 polovine

Dehidracija

1. Na stranici primarnog menija izaberite "dehidracija" i pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor temperature (podrazumevano 60 °C, vreme kuvanja 2 sata).
2. Okrenite regulator da biste izabrali temperaturu (opseg 40~90 °C). Pritisnite regulator da biste potvrdili i ušli na stranicu za podešavanje vremena kuvanja.
3. Okrenite regulator da biste podesili vreme kuvanja. Pritisnite regulator da biste potvrdili.
4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli meni. Na ekranu će se prikazati radna stranica menija, tajmer i traka napretka vremena.
5. Nakon završetka odbrojavanja, ekran će ući u završno stanje.

Sporo kuvanje

1. Na stranici primarnog menija izaberite "sporo kuvanje" i pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor temperature (podrazumevano 90 °C, vreme kuvanja 2 sata).
2. Okrenite regulator da biste izabrali temperaturu (opcije 90 °C, 110 °C). Pritisnite regulator da biste potvrdili i ušli na stranicu za podešavanje vremena kuvanja.
3. Okrenite regulator da biste podesili vreme kuvanja (opseg 0~12 h). Pritisnite regulator da biste potvrdili.
4. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli meni. Na ekranu će se prikazati radna stranica menija, tajmer i traka napretka vremena.
5. Nakon završetka odbrojavanja, ekran će ući u završno stanje.

Kombinovano

Funkcija Kombinovano je pogodna za istovremeno kuvanje dva jela.

Mora da se koristi pleh za brzo zagrevanje.

1. Postavite pleh za brzo zagrevanje na 2. nivo rerne.
2. Stavite hranu koju želite da pržite vrućim vazduhom/pečete/pržite na pleh za brzo zagrevanje.
3. Stavite hranu koju želite da zagreje u mikrotalasnoj rerni ispod pleha za brzo zagrevanje.
4. Na stranici primarnog menija izaberite "kombinovano" i pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor temperature (podrazumevano 180 °C, mikrotalasna rerna 100 %, vreme kuvanja 5:00).

5. Okrenite regulator da biste izabrali temperaturu (opseg 100~230 °C). Pritisnite regulator da biste potvrdili.
6. Okrenite regulator da biste izabrali vreme kuvanja gornjeg jela (opseg 0~95'59"). Pritisnite regulator da biste potvrdili.
7. Okrenite regulator da biste izabrali snagu mikrotalasne rerne (opseg 10 %~100 %, 10 koraka). Pritisnite regulator da biste potvrdili.
8. Okrenite regulator da biste izabrali vreme kuvanja donjeg jela u mikrotalasnoj rerni (opseg 0~95'59"). Pritisnite regulator da biste potvrdili.
9. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli meni. Na ekranu će se prikazati radna stranica menija, tajmer i traka napretka vremena.
10. Nakon završetka odbrojavanja, ekran će ući u završno stanje.

NAPOMENA:

1. **Ova funkcija je meni za ručno podešavanje. Korisnici moraju da prilagode temperaturu kuvanja, nivo snage mikrotalasne rerne i vreme kuvanja u skladu sa specifičnim zahtevima različitih namirnica.**
2. **Posuda koja se koristi za hranu koja se nalazi u donjem delu za kuvanje u mikrotalasnoj rerni mora da bude bezbedna za upotrebu u mikrotalasnoj rerni.**

Čišćenje parom

1. Na stranici primarnog menija izaberite "čišćenje parom".
2. Koristite posudu za mikrotalasnu rernu (prečnika ne manjeg od 15 cm), napunite je sa 200 ml vode i stavite u sredinu mikrotalasne rerne.
3. Dok su vrata zatvorena, pritisnite regulator da biste pokrenuli ciklus čišćenja.
4. Ukupno vreme čišćenja je 5 minuta.
5. Nakon završetka odbrojavanja, zvučni signal će se oglasiti za završetak, a ekran će ući u završno stanje.
6. Korisnik treba da očisti paru mekom suvom krpom.

Podešavanje

1. Na stranici primarnog menija izaberite "podešavanje". Pritisnite regulator da biste ušli na stranicu Sekundarnog menija za podešavanja. Izaberite opciju "Jezik".
2. Okrenite regulator da biste izabrali sekundarni meni. Podešavanje ima 7 menija: jezik, jedinica temperature, vreme, format vremena, podešavanje isključivanja zvuka, ECO podešavanje, informacije.
3. **Jezik:**
 1. Okrenite regulator da biste izabrali "jezik" i pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor jezika.
 2. Okrenite regulator da biste izabrali željeni jezik. Pritisnite regulator da biste potvrdili i vratili se na stranicu sekundarnog menija za PODEŠAVANJA.
 3. Na stranici za izbor jezika pritisnite "NAZAD" da biste se vratili na prethodni nivo; pritisnite "STOP" da biste se vratili u režim mirovanja.

NAPOMENA:**Za opcije jezika, pogledajte tabelu ispod.**

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Jedinica za temperaturu

1. Okrenite regulator da biste izabrali "Jedinicu za temperaturu" i pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor.
2. Okrenite regulator da biste izabrali jedinicu za temperaturu (opcije: °C i °F).
3. Pritisnite regulator da biste potvrdili i vratili se na stranicu sekundarnog menija za PODEŠAVANJA.
4. Na stranici za izbor jedinice za temperaturu pritisnite "NAZAD" da biste se vratili na prethodni nivo; pritisnite "STOP" da biste se vratili u režim mirovanja.

5. Vreme:

Okrenite regulator da biste izabrali "Vreme", pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za podešavanje sata (podrazumevano je trenutno vreme).

6. Format vremena:

1. Okrenite regulator da biste izabrali "Format vremena", pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor formata vremena. Okrenite regulator da biste izabrali format 12 h ili 24 h.
2. Na stranici za izbor formata vremena pritisnite "NAZAD" da biste se vratili na prethodni nivo; pritisnite "STOP" da biste se vratili u režim mirovanja.

7. Isključivanje zvuka:

1. Okrenite regulator da biste izabrali "ISKLUČIVANJE ZVUKA", pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor ISKLJUČIVANJA ZVUKA.
2. Okrenite da biste izabrali ISKLJUČI ili UKLJUČI. Pritisnite regulator da biste potvrdili.
3. Na stranici za izbor ISKLJUČIVANJA ZVUKA pritisnite "NAZAD" da biste se vratili na prethodni nivo; pritisnite "STOP" da biste se vratili u režim mirovanja.
4. Napomena: UKLJUČEN zvuk: oglašava se zvono. ISKLJUČEN zvuk: Zvono je nečujno.

8. ECO:

1. Okrenite regulator da biste izabrali "ECO", pritisnite regulator da biste ušli na stranicu za izbor ECO režima.
2. Okrenite da biste izabrali ISKLJUČI ili UKLJUČI. Pritisnite regulator da biste potvrdili.
3. Na stranici za izbor ECO pritisnite "NAZAD" da biste se vratili na prethodni nivo; pritisnite "STOP" da biste se vratili u režim mirovanja.

NAPOMENA:

ECO UKLJUČEN: Omogućuje ECO režim uštede energije. ECO ISKLJUČEN: Nije moguće ući u režim uštede energije.

9. Informacije o uređaju:

1. Okrenite regulator da biste izabrali "Informacije o uređaju", pritisnite regulator. Na ekranu će se prikazati informacije o uređaju.
2. Na stranici za informacije pritisnite "NAZAD" da biste se vratili na prethodni nivo; pritisnite "STOP" da biste se vratili u režim mirovanja.

Bezbednosna blokada za decu

1. Zaključavanje: U režimu pripravnosti, pritisnite i držite taster "STOP" 3 sekunde. Zvučni signal se oglašava i ulazi u stanje bezbednosne blokade za decu. Na ekranu se prikazuje stranica za aktiviranje bezbednosne blokade za decu 3 sekunde.
2. U stanju bezbednosne blokade za decu, indikator tastera "STOP" svetli, druga svetla tastera su prigušena, a na ekranu se prikazuje trenutno vreme.
3. Kod bezbednosne blokade za decu, pritiskom na bilo koji taster (osim tastera za otključavanje), zvučni signal se oglašava zvučnim signalom za zaključavanje, a na ekranu se prikazuje stranica sa upozorenjem o bezbednosnoj blokadi za decu 3 sekunde. Okretanjem regulatora prikazuje se stranica sa upozorenjem o bezbednosnoj blokadi za decu 3 sekunde.
4. Otključavanje: U stanju bezbednosne blokade za decu, pritisnite i držite taster "STOP" 3 sekunde. Zvučni signal se oglašava i ulazi u režim pripravnosti, a bezbednosna blokada za decu je deaktivirana.

Pauza, ponovno pokretanje i otkazivanje

1. Tokom rada, otvaranjem vrata ili pritiskom na taster "STOP" uređaj ulazi u režim pauze. Odbrojanje na ekranu se zaustavlja, uređaj prestaje da radi. Indikator tastera "STOP" svetli; druga svetla tastera su prigušena.
2. U režimu pauze zatvorite vrata i pritisnite taster da biste nastavili sa radom. Na ekranu će se prikazati preostalo vreme.
3. U režimu pauze, pritisnite taster "STOP" da biste otkazali rad i vratili se u stanje pripravnosti.

NAPOMENA:

U režimu pauze, samo zatvaranje vrata ne pokreće rad; morate da pritisnete regulator.

Zaštita svetla rerne

1. Kada su vrata otvorena, svetlo rerne je upaljeno. Ako uređaj ne radi 10 minuta, svetlo rerne se isključuje.
2. Svaki pritisak na taster ili okretanje regulatora ponovo uključuje svetlo rerne, a 10-minutni tajmer se resetuje.

REŠAVANJE PROBLEMA

Kod greške	Mogući uzrok	Rešenje
E1	Kratki spoj senzora Otvoreno kolo senzora	1. Proverite da li je temperatura uređaja previsoka ili preniska. 2. Isključite napajanje i ponovo ga uključite nakon 1 minuta da biste proverili da li je kod greške i dalje prikazan. 3. Izvucite utikač, otvorite uređaj, proverite da li je ožičenje dobro i ponovo ga povežite. 4. Potražite postprodajni servis, zamenite senzore ili energetske ploče.
E2	Nepravilan rad motora toplog vazduha	1. Pritisnite taster za otkazivanje i više se neće prikazivati i vratiće se u stanje mirovanja. 2. Automatski se vraća u režim mirovanja nakon 2,30 sekunde. 3. Ako se E2 i dalje prikazuje nakon ponovljenog ponovnog pokretanja, potrebno je pozvati servisera

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje unutrašnjosti uređaja

1. Povremeno obrišite unutrašnjost uređaja rastvorom sode bikarbone i vode kako biste ga održali čistim.
2. Penastom krpom uklonite masne mrlje, a zatim obrišite vlažnom krpom. Nemojte da koristite oštre alate za čišćenje (kao što su jastučići za ribanje ili lopatice) za čišćenje uređaja.
3. Nakon zatvaranja vrata, koristite meku krpu umočenu u blagi, neabrazivni sapun ili deterdžent za čišćenje spoja između vrata i uređaja. Zatim obrišite vlažnom krpom.
4. Da biste uklonili tvrdokorne mrlje, pomešajte 1 šolju vode sa 2 kašike limunovog soka ili sode bikarbone, sipajte u šolju, stavite u uređaj i zagrevajte dok ne proključa. Ostavite da odstoji u uređaju 5 minuta kako bi omekšani ostaci od kuvanja isparili. Zatim obrišite unutrašnjost čistim papirnim ubrusom, vlažnom čistom krpom ili vlažnom krpom od mikrovlakana kako biste uklonili omekšale ostatke kuvanja.

Čišćenje spoljašnjosti uređaja

1. Održavajte zaptivku između vrata i uređaja čistom u svakom trenutku.
2. Koristite meku krpu sa sapunastom vodom da očistite spoljni deo uređaja i obrišite ga mekom suvom krpom, izbegavajući da voda uđe u unutrašnjost. Nemojte koristiti sprejeve za čišćenje, abrazivna sredstva za čišćenje, vodu, abrazivne alate ili oštre predmete, jer oni mogu da oštete uređaj. Imajte na umu da određene maramice takođe mogu da ogrebu kontrolnu tablu, pa budite oprezni.

Čišćenje pribora

1. Nakon što se uređaj ohladi, ručno operite pribor u vrućoj vodi sa sapunicom, koristite najlonski čistač ili najlonsku četku, a zatim temeljno isperite.
2. Pribor se takođe može staviti u mašinu za pranje sudova radi čišćenja.

UPOZORENJA



Pročitajte uputstvo pre korišćenja rerne za brzo pečenje.



Izbegavajte dodirivanje površine i unutrašnjosti rerne za brzo pečenje kada se koristi. Mogu da budu vrući.



Previše ulja u rerni za brzo pečenje predstavlja opasnost od požara.



Vruć vazduh će se pojaviti iz otvora za vazduh. Držite na bezbednoj udaljenosti.



Ne pokrivajte otvor za vazduh tokom upotrebe.



Zbog toplog vazduha iz otvora za vazduh, molimo postavite rernu 10 cm od zida.

BEZBEDNOSNO UPOZORENJE



Održavajte utikač čistim i neoštećenim.



Postavite rernu najmanje 10 cm od zida ili drugih zapaljivih materijala.



Izbegavajte električni udar – nemojte ga uključivati ili isključivati mokrim rukama.



Nemojte koristiti rernu za drugu namenu osim za koju je namenjena.



Držite podalje od zapaljivih materijala.



Držite dalje od dece.



Postavite rernu za brzo pečenje na površinu otpornu na toplotu.




Samo za upotrebu u domaćinstvu.

Технички спецификации

Име на производот	Брза печка	Број на модел	H28SO1 HSN
Номинален напон	230-240 Вт	Номинална фреквенција	50 Hz
Капацитет	28 литри	Моќност на пржење на воздух	1700 W
Влезна моќност на микробрановата печка	1500 W	Излезна моќност на микробрановата печка	900 W

СКИЦА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПРОИЗВОДОТ

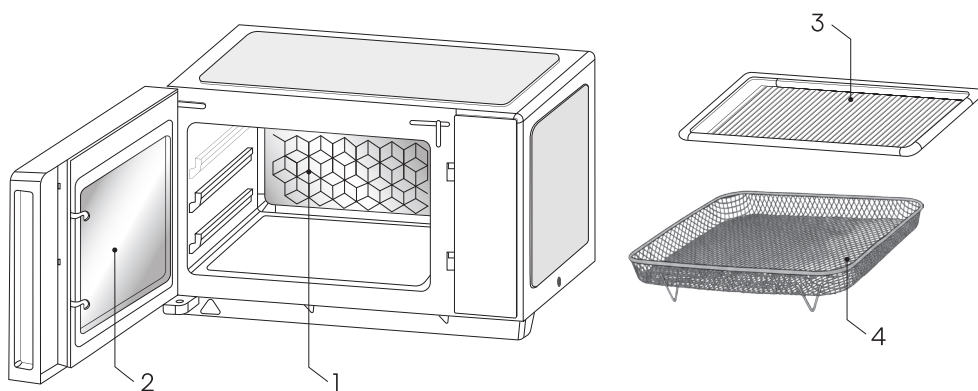

① Внатрешност од не'рѓосувачки челик

Материјалот од не'рѓосувачки челик лесно се чисти и ја намалува апсорпцијата на миризби.

② Врата

Стаклената врата е провидна, што ви овозможува да го набљудувате процесот на готвење во внатрешноста на уредот.

③ Корпа за пржење на воздух

Оптимизирајте ги резултатите од пржење, печење на скара или сушење на воздух со помош на корпата.

④ Плех за брзо загревање

Користете го плехот „SpeedHeat“ за печење, печење на скара, пржење на воздух, тостирање и готвење во микробранова печка.

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

- Отстранете ја целата амбалажа.
- Исчистете ги сите додатоци со топла вода, средство за миене садови и неабразивен сунѓер.
- Исчистете ја надворешноста на Брзата рерна со влажна крпа.
- Поставете го апаратот на стабилна и рамна површина, отпорна на топлина.
- Поставете ја Брзата рерна на растојание од најмалку 30 см од сидот или од други запаливи материјали.
- На Брзата рерна ѝ е потребен простор за циркулација на воздухот.
- Комбинираната фритеза на воздух користи топол воздух. Не ставјте масло или маст за пржење во тенџерето.
- Не ставајте никакви предмети врз брзата рерна. Тоа го нарушува протокот на воздух и влијае на крајниот резултат.


ПРВА УПОТРЕБА

Поставување и приклучување на струја

Поставување – изберете рамна површина и оставете празен простор од најмалку 30 см над апаратот и растојание од најмалку 10 см помеѓу него и соседните сидови

НАПОМЕНА:

1. **Блокирањето на влезот или излезот за воздух може да го оштети уредот.**
2. **Не ставајте никакви предмети врз овој уред, бидејќи надворешното кукиште се загрева за време на употребата.**
3. **Ве молиме не инсталирајте го овој производ на или во близина на извори на топлина, како што се шпорети или други уреди што создаваат топлина. Неправилната инсталација близу или над извори на топлина може да предизвика оштетување на уредот.**

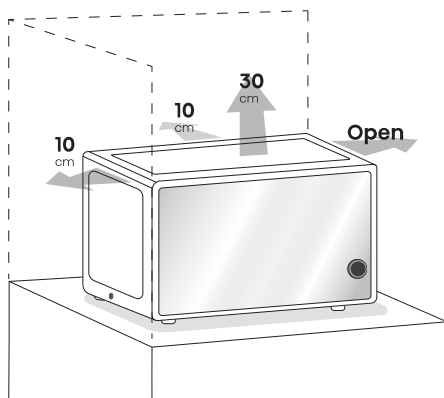

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Контролен панел



	Мени 1. Притиснете го копчето „Мени“ за да влезете во главната страница за избор на мени. 2. Постојат 14 основни менија: Моето омилено, брзо готвење, пржење на воздух, микробранова печка, подгревање, одмрзнување, скара, печење, тостирање, дехидрација, бавно готвење, комбинација, чистење со пара, поставување. 3. Ако ниедно од менијата не е означено како омилено, првото мени е „Брзо готвење“. Ако постојат омилен менија, првото примарно мени е „Мое омилено“.
	Зачувај 1. На секоја страница од менито за готвење, притиснете го копчето „Зачувај“ за да го зачувате менито. 2. Во „Мое омилено“, изберете го менито и притиснете го копчето „Зачувај“ за да го избришете.
	Назад На страниците што не се во режим на подготвеност и на примарната страница од менито, притиснете го копчето „Назад“ за да се вратите на претходното мени.
	Стоп/Заклучување за деца 1. Во режим на подготвеност, притиснете „Стоп/Заклучување за деца“ за да го вклучите режимот „ЕКО“. 2. На страниците за избор/поставување на менито, притиснете „Стоп/Заклучување за деца“ за да влезете во режим на подготвеност. 3. Во режим на готвење, притиснете еднаш на копчето „Стоп/Заклучување за деца“ за да го паузирате режимот. Притиснете на „Стоп/Заклучување за деца“ двапати за да го запрете режимот на готвење и да се вратите во режим на подготвеност. 4. Притиснете на копчето „Стоп/Заклучување за деца“ и држете го притиснато 3 секунди за да го заклучите или отклучите уредот.
	Копче на вртење 1. Изберете го менито или прилагодете ги температурата, јачината и времето на готвење со помош на ова копче. 2. Притиснете го копчето за да ја потврдите поставката. 3. Притиснете го копчето да означите почеток на готвењето. 4. Во режим на подготвеност, притиснете го копчето еднаш за да започнете со готвење во микробранова печка во времетраење од 30 секунди. Со секое притискање на копчето може да го продолжите времето на готвење за 30 секунди. 5. За време на готвењето со рачно мени, притиснете го копчето еднаш за да го продолжите времето на готвење за 30 секунди. Со секое притискање, го продолжувате времето на готвење за 30 секунди. 6. За време на готвењето во сите менија (освен во менито „Одмрзнување“), одредете го времето на готвење со помош на копчето, при што времетраењето може да се менува за 10 секунди. А временскиот опсег што може да се одреди е $\pm 30\%$ од стандардното време на готвење.
	Екран со течен кристал Екран во боја што не е на допир.

Поставување на јазикот

1. По првичното вклучување, на екранот се прикажува „Hisense“ во времетраење од 3 секунди и звучниот сигнал се огласува еднаш, а потоа апаратот влегува на страницата за поставување јазик.
2. Стандардниот јазик е англискиот. Изберете јазик со помош на копчето, а потоа притиснете го копчето за да го потврдите изборот.
3. За време на почетното поставување, со притискање на копчето „STOP“ се прескокнуваат поставките за јазик и се влегува во режим на подготвеност, со англискиот како стандарден јазик.
4. Доколку се прескокне поставувањето на јазикот, корисникот може да го притисне копчето „Мени“, да го заврти копчето на менито „Поставки“ и да го притисне копчето за да влезе во „Поставки“ и да го постави јазикот.

Дотерување на часовникот

1. По првичното вклучување, откако ќе се постави јазикот, се продолжува кон страницата за избор на формат на часовникот.
2. Со помош на копчето, изберете 12-часовен или 24-часовен формат (стандардно е 24 часа). Притиснете го копчето за да го потврдите форматот и да продолжите на страницата за поставување на часот. Притиснете го копчето „Назад“ за да се вратите на страницата за избор на јазик.
3. Страница за поставување на часот: Стандардното време е тековното. Свртете го копчето за да го дотерате времето: кај 24-часовниот формат, опсегот е 0~23; кај 12-часовниот формат, опсегот е 1~12. Притиснете го копчето за да го потврдите часот и да продолжите на страницата за поставување минути (опсег 0~59). Дотерајте ги минутите со помош на копчето. Притиснете го копчето за да ги потврдите минутите. Часовникот ќе работи според поставеното време, а екранот ќе влезе во режим на подготвеност. Притиснете на копчето „Назад“ за да се вратите на страницата за поставување на часот.
4. Прескокнување на поставувањето: За време на почетното поставување, со притискањето на копчето „STOP“ се прескокнуваат поставките за јазик и време, се влегува во режим на подготвеност со англискиот како стандарден јазик, 24-часовен формат на часовник и време поставено на „00:00“. Овие стандардни поставки не се зачувуваат.

Брз почеток / Продолжете го времето на готвење

1. Во режим на подготвеност со затворена врата, со директно притискање на копчето „START“ се започнува 30-секундно рачно загревање на микробрановата печка со 100% јачина. На екранот се прикажува тајмер за одбројување и лента за протекување на времето. Циклусот на работа на микробрановата печка се однесува на рачните поставки на менито на микробрановата печка.
2. За време на рачно печење во микробрановата печка, рачно пржење на воздух, рачно загревање, одмрзнување со временско ограничување и работа со комбинирано мени, притискањето на копчето „Старт“ го зголемува времето на работа за 30 секунди.

Омилени менија

1. Омилени менија:

- Откако ќе ги поставите параметрите за конкретна храна и готвење за кое било мени за готвење, светнува индикаторот „Зачувај“ (“SAVE”). Притиснете го копчето „SAVE“ за да го зачувате менито. Зачуваните менија се подредени по хронолошки редослед на зачувување.
- Можат да се зачуваат најмногу 10 менија. Доколку веќе се зачувани 10, при повторно притискање на „Зачувај“ се прикажува пораката „Избрани се сите омилени менија“ (“FAVORITE MENU FULL”) во траење од 3 секунди, а избраното мени нема да биде зачувано.

2. Стартување на омилено мени:

На примарната страница од менито, изберете го менито „Мои омилени“ и притиснете го копчето за да влезете. Изберете едно од зачуваните менија со помош на копчето. На екранот се прикажува името и параметрите на менито. Притиснете го копчето за да го изберете и да го стартувате менито.

3. Бришење омилено мени:

Откако ќе влезете во „Мои омилени“, изберете зачувано мени со помош на копчето, а потоа притиснете на копчето „Зачувај“. На екранот се прикажува страница за потврда на бришењето. Изберете „Да“ или „Не“ со помош на копчето.

- Изберете „Да“ и притиснете го копчето за да го избришете избраното омилено мени. Редоследните броеви на омилениите менија по избришаното мени се намалуваат за 1 за да се пополни празнината. Апаратот се враќа на омилениите подменија.
- Изберете „Не“ и притиснете го копчето или притиснете го копчето „Назад“ за да се вратите на страницата со омилени подменија.
- Со притискање на копчето „STOP“ се враќате во режим на подготвеност.

НАПОМЕНА:

1. Менијата што може да се зачуваат ги вклучуваат сите подменија во рамките на примарните менија од „брзо готвење“ до „тостирање“ (вкупно 48 подменија).
2. Идентични менија можат да се зачуваат повеќе пати; тие се сортираат по редоследот на зачувување. На пример, двапати зачувано мени „пуканки 100 г“ (“POPCORN 100 G”) се прикажува како „POPCORN 01 100G“, „POPCORN 02 100 G“.

Менија во Брзото готвење

1. На примарната страница од менито, изберете „Брзо готвење“ и притиснете го копчето за да влезете на секундарна страница за избор на мени.
2. Изберете секундарно мени со помош на копчето. „Брзо готвење“ содржи 9 претходно поставени менија (видете ја табелата подолу).
3. Ако менито нуди избор на конкретна храна, како што се „Пица“ и „Кроасан“, притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на храна. Свртете го копчето за да ја изберете големината на порцијата. Кај другите менија што не нудат избор на храна, едноставно отидете на саканата страница од менито со помош на копчето.
4. Со затворена врата, притиснете го копчето за да го стартувате менито. На екранот се прикажува работната страница на менито, тајмерот за одбројување и лентата за течење на времето.
5. Откако ќе заврши одбројувањето, звучниот сигнал означува крај на процесот, а екранот влегува во режим на завршен процес.

Бр.	Име на менито	Порција	Додаток / Прибор за готвење	Позиција на копчето	Напомена
1	Пица	15 см	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: -18°C
		23 см			
		30 см			
2	Пилешки медаљони	500 г	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: -18°C
3	Пилешки крилца	500 г	Плех за Брзо загревање	Ниво 2	Почетна температура: собна температура
4	Цело пиле	1 кг	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: собна температура
5	Пилешки пуканки	500 г	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: -18°C
6	Пилешко филе	400 г	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: -18°C
7	Кроасан	1 парче	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: -18°C Максимална порција 2 парчиња
		2 парчиња			
8	Похувани прстени од кромид	400 г	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: -18°C
9	Замрзнат помфрит	500 г	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: -18°C Големина на компирче: 1 см или 3/8 инчи

Менија за пржење на воздух

1. На примарната страница од менито, изберете „ПРЖЕЊЕ НА ВОЗДУХ“ („AIR FRY“) и притиснете го копчето за да влезете на секундарната страница за избор на мени.
2. Изберете секундарно мени со помош на копчето. Менито изберете „ПРЖЕЊЕ НА ВОЗДУХ“ содржи 4 претходно поставени менија (видете ја табелата подолу).
3. Свртете го копчето на саканата страница од менито.
4. Со затворена врата, притиснете го копчето за да го стартувате менито. На екранот се прикажува работната страница на менито, тајмерот за одбројување и лентата за прикажување на изминатото време.
5. Откако ќе заврши одбројувањето, звучниот сигнал означува крај на процесот, а екранот влегува во режим на завршен процес.
6. Рачна функција за пржење на воздух:
 1. Во секундарното мени, изберете „Рачно пржење на воздух“ („AIR FRY MANUAL“). Притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на температура (стандардна температура - 180°C / 350°F, време на готвење 30 минути).
 2. Изберете ја температурата за пржење на воздух со помош на копчето. Притиснете го копчето за да го потврдите изборот и да влезете на страницата за поставување на времето на готвење.
 3. Изберете го саканото време на готвење при пржење на воздух со помош на копчето. Притиснете го копчето за да го потврдите избраното време на готвење.

4. Со затворена врата, притиснете го копчето за да го стартувате менито. На екранот се прикажува работната страница на менито, тајмерот за одбројување и лентата за прикажување на изминатото време.
5. Откако одбројувањето ќе заврши, екранот влегува во состојба на завршен процес.

Бр.	Име на менито	Порција	Додаток / Прибор за готвење	Позиција на копчето	Напомена
1	Куриные ножки	500 г	Противень SpeedHeat	Уровень 3	Начальная температура: комнатная.
2	Колбаски	500 г	Противень SpeedHeat	Уровень 3	Начальная температура: комнатная.
3	Куриные стрипсы	500 г	Противень SpeedHeat	Уровень 3	Начальная температура: -18°C
4	Сырные палочки	300 г	Противень SpeedHeat	Уровень 2	Начальная температура: -18°C

Менија за готвење во микробранова печка

1. На примарната страница од менито, изберете „Микробранова печка“ (“MICROWAVE”) и притиснете го копчето за да влезете на секундарната страница за избор на мени.
2. Изберете секундарно мени со помош на копчето. Менито „Микробранова печка“ содржи 10 претходно поставени менија (видете ја табелата подолу).
3. Притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на конкретно јадење. Изберете ја големината на порцијата со помош на копчето. За да направите „Пуканки“, едноставно свртете го копчето на страницата „Пуканки“; нема потреба да избирате јадење.
4. Со затворена врата, притиснете го копчето за да го стартувате менито. На екранот се прикажува работната страница на менито, тајмерот за одбројување и лентата за прикажување на изминатото време.
5. Откако ќе заврши одбројувањето, звучниот сигнал означува крај на процесот, а екранот влегува во режим на завршен процес.
6. За менија како замрзнат зеленчук, свеж зеленчук, супа, тестенини и грав и леќа: откако ќе се вклучи програмата, времето на готвење може да се прилагоди на $\pm 10\%$ од стандардното време на готвење со помош на копчето. Свртете го копчето налево - времето на готвење се намалува за 10%; свртете го копчето надесно, времето на готвење се зголемува за 10%.
7. Рачна работа со микробрановата печка:
 1. На секундарното мени, изберете „прирачник за микробранова печка“ (“MICROWAVE MANUAL”). Притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на ниво на моќност на микробрановата печка (стандардна моќност 100%, време на готвење 3 минути).
 2. Изберете го нивото на јачина на работа на микробрановата печка (опсег 10%~100%, 10 чекори) со помош на копчето. Притиснете го копчето за да ја потврдите избраната јачина и да влезете на страницата за поставување на времето на готвење.
 3. Изберете го времето за готвење во микробранова печка со помош на копчето. Притиснете го копчето за да го потврдите избраното времетраење.
 4. Со затворена врата, притиснете го копчето за да го стартувате менито. На екранот се прикажува работната страница на менито, тајмерот за одбројување и лентата за прикажување на изминатото време.
 5. Откако одбројувањето ќе заврши, екранот влегува во состојба на завршен процес.

Бр.	Име на менито	Порција	Додаток / Прибор за готвење	Позиција	Напомена
1	Попкорн	100 г	/	Средиште на печката	Почетна температура: Собна температура.
2	Пијалок	1 чаша	Шолја	Средиште на печката	240 мл по чаша Почетна температура: 5°C Големина на шолја: Дијаметар 8 см x 9 см (Н)
		2 чаши			
		3 чаши			
3	Компири	200 г	/	Средиште на печката	Почетна температура: Собна температура
		400 г			
		600 г			
4	Замрзнат готов оброк	200 г	Сад погоден за микробранова печка	Средиште на печката	1. Почетна температура: -18°C 2. За време на готвењето, покријте го садот со капак или пластична фолија со дупчиња Големина на контејнерот: Дијаметар 20 cm x 4cm (Н)
		400 г			
		600 г			
5	Замрзнат зеленчук	200 г	Покриен сад од пирекс	Средиште на печката	Почетна температура: -18°C Капацитет на садот: 1-1,5L Со помош на копчето, менувајте го времето на готвење за ±10%, за да ја добиете саканата мекоост на зеленчукот.
		300 г			
		400 г			
		500 г			
6	Свеж зеленчук	200 г	Покриен сад од пирекс	Средиште на печката	Почетна температура: Собна температура Капацитет на садот: 1-1,5L Додајте 1 лажица (15 г) вода на 100 г. зеленчук Со помош на копчето, менувајте го времето на готвење за ±10%, за да ја добиете саканата мекоост на зеленчукот.
		300 г			
		400 г			
		500 г			
7	Супа	1 чинија	Мала чинија	Средиште на печката	Почетна температура: 5 200 г. по чинија Големина на сад: дијаметар 11cm x 5cm (Н) Со помош на копчето, менувајте го времето на готвење за ±10% на саканата температура.
		2 чинии			
		3 чинии			

Бр.	Име на менито	Порција	Додаток / Прибор за готвење	Позиција	Напомена
8	Тестенини	50 г	Сад погоден за микробранова печка со капак	Средиште на печката	Почетна температура: Собна температура. Сооднос тестенини и вода: 1:8-10 Големина на сад: дијаметар 19cm x 12cm (висина) Гответе со 5 г. сол Со помош на копчето, менувајте го времето на готвење за $\pm 10\%$ за да ја добиете саканата мекост на тестенините.
		100 г			
		150 г			
9	Грав и леќа	200 г	Покриен сад од пирекс со плех за Брзо загревање	Средиште на печката	Почетна температура: Собна температура Капацитет на садот: 1-1,5L Додадете 1 лажица (15 г) вода на 100 г грав Со помош на копчето, менувајте го времето на готвење за $\pm 10\%$ за да ја добиете саканата мекост на состојките.
		300 г			
		400 г			
		500 г			
10	Ориз	150 г	Сад погоден за микробранова печка со капак	Средиште на печката	Почетна температура: Собна температура Сооднос ориз-вода: 1:1,8-2 Големина на тенџере: дијаметар 19cm x 12cm (H)
		300 г			

Менија за подгревање

1. На примарната страница од менито, изберете „Подгревање“ (“REHEAT”) и притиснете го копчето за да влезете на секундарната страница за избор на менито.
2. Свртете го копчето за да изберете секундарно мени. Менито „Подгревање“ содржи 5 менија (видете ја табелата подолу).
3. Притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на порција. Изберете ја големината на порцијата со помош на копчето.
4. Со затворена врата, притиснете го копчето за да го стартувате менито. На екранот се прикажува работната страница на менито, тајмерот за одбројување и лентата за прикажување на изминатото време.
5. Откако ќе заврши одбројувањето, звучниот сигнал означува крај на процесот, а екранот влегува во режим на завршен процес.
6. Рачно подгревање:
 1. На секундарното мени, изберете „Рачно подгревање“. Притиснете го копчето за да влезете на страницата за поставување на времето на готвење.

- Изберете го времето на готвење со помош на копчето. Притиснете го копчето за да го потврдите избраното времетраење.
- Со затворена врата, притиснете го копчето за да го стартувате менито. На екранот се прикажува работната страница на менито и тајмерот за одбројување.
- Откако одбројувањето ќе заврши, екранот влегува во состојба на завршен процес.

Бр.	Име на менито	Порција	Додаток / Прибор за готвење	Позиција	Напомена
1	Леб	100 г	Противен для микроволновки	Средиште на печката	Почетна температура: 5°C Големина на плехот: дијаметар 25cm x 2cm(H) Само леб на парчиња
		200 г			
		300 г			
2	Пица	1 slice	Мултифункционален плех	Средиште на печката	Почетна температура: 5°C Големина на плехот: дијаметар 25cm x 2cm(H) 1 парче = 100 г
		2 slice			
		3 slices			
3	Кари	350 г	Покриен сад од пирекс	Средиште на печката	Почетна температура: 5°C
		500 г			
4	Тава	350 г	Покриен сад од пирекс	Средиште на печката	Почетна температура: 5°C
		500 г			

Менија за одмрзнување

- На примарната страница од менито, изберете „Одмрзнување“ (“DEFROST”) и притиснете го копчето за да влезете на секундарната страница за избор на менито.
- Изберете секундарно мени со помош на копчето. Менито „Одмрзнување“ содржи 4 менија (видете ја табелата подолу).
- Мени „Временско одмрзнување“:
 - На секундарното мени, изберете „Временско одмрзнување“. Притиснете го копчето за да влезете на страницата за поставување на времето на готвење (стандардно 0 мин 0 сек). Свртете го копчето за да го изберете времето на готвење. Притиснете го копчето за да го потврдите изборот.
 - Со затворена врата, притиснете го копчето за да го стартувате менито. На екранот се прикажува работната страница на менито, тајмерот за одбројување и лентата за прикажување на изминатото време.
 - Откако одбројувањето ќе заврши, екранот влегува во состојба на завршен процес.
- Други менија за одмрзнување:
 - На секундарното мени, изберете го посакуваниот тип на одмрзнување. Притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на тежина.
 - Изберете тежина (опсег 100~2000 г.) со помош на копчето. Притиснете го копчето за да влезете на работната страница за одмрзнување, каде што ќе се прикажат тајмерот за одбројување и лентата за прикажување на изминатото време.
 - Кога ќе истече половина од вкупното време на одмрзнување, се огласува звучниот сигнал како потсетник на корисникот дека треба да ја преврти храната.

4. Откако ќе заврши одбројувањето, звучниот сигнал означува крај на процесот, а екранот влегува во режим на завршен процес.

НАПОМЕНА:

Времето на одмрзнување автоматски се зголемува врз основа на избраната тежина.

Менија за готвење на скара

1. На примарната страница од менито, изберете „Скара“ (“GRILL”) и притиснете го копчето за да влезете на нејзината секундарна страница за избор на мени.
2. Свртете го копчето за да изберете секундарно мени. Менито „Скара“ содржи 6 менија (видете ја табелата подолу).
3. Свртете го копчето на саканата страница од менито.
4. Со затворена врата, притиснете го копчето за да го стартувате менито. На екранот се прикажува работната страница на менито, тајмерот за одбројување и лентата за прикажување на изминатото време.
5. Откако ќе заврши одбројувањето, звучниот сигнал означува крај на процесот, а екранот влегува во режим на завршен процес.

Бр.	Име на менито	Порција	Додаток / Прибор за готвење	Позиција	Напомена
1	Печени компири	4 парчиња	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: Собна температура Комири од по 200 г.
2	Печено месо	500 г	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	1. Почетна температура: Собна температура 2. Стек со ребро („Томахок“): 1,5-2 см
3	Печено пилешко	1000 г	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: Собна температура
4	Печено јагнешко	500 г	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	1. Почетна температура: Собна температура 2. Јагнешко: 1,5-2 см
5	Свинско печено	500 г	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	1. Почетна температура: Собна температура 2. Свинско месо: 3-4 см
6	Печен зеленчук	500 г	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: Собна температура

Менија за печење

1. На примарната страница од менито, изберете „Печење“ (“BAKE”) и притиснете го копчето за да влезете на секундарната страница за избор на менито.
2. Свртете го копчето за да изберете секундарно мени. „Печење“ има 3 менија (видете ја табелата подолу).

3. Мени за колачиња:

- 1) Свртете го копчето на страницата „Колачиња“ (“COOKIE”).

- Со затворена врата, притиснете го копчето за да го стартувате менито. На екранот се прикажува работната страница на менито, тајмерот за одбројување и лентата за прикажување на изминатото време.
- Откако ќе заврши одбројувањето, звучниот сигнал означува крај на процесот, а екранот влегува во режим на завршен процес.

4. Мени за торта:

- Свртете го копчето на страницата „Торти“ (“CAKE”).
- Со затворена врата, притиснете го копчето за да ја започнете фазата на претходно загревање на менито „Торти“. На екранот се прикажува интерфејсот за претходно загревање на „Торти“, вклучувајќи ја реалната температура, целната температура и лентата за прикажување на порастот на температурата.
- Откако ќе се достигне целната температура, се огласува звучен сигнал и екранот влегува во фаза на одржување на топлина. На екранот се прикажува страница што го потсетува корисникот да ја отвори вратата и да ја стави храната.
- Ако не се активира никаква функција во рок од 20 минути, операцијата завршува, се огласува звучниот сигнал и екранот се враќа во режим на подготвеност.
- Ако вратата се отвори за време на фазата за одржување на топлината на храната, уредот ја паузира фазата. Екранот го прикажува времето на одбројување на менито.
- Откако ќе ја затворите вратата, притиснете го копчето за апаратот да започне со работа. Екранот го прикажува времето на одбројување.
- Откако одбројувањето ќе заврши, звучниот сигнал означува крај на процесот, а екранот влегува во режим на завршен процес.

5. Мени за чоколадни коцки: Операцијата е иста како и за менито за торти.

Не.	Име на менито	Порција	Додаток / Прибор за готвење	Позиција	Забелешки
1	Колачиња	300 г	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: Собна температура
2	Торта	500 г	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: Собна температура
3	Чоколадни коцки	500 г	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: Собна температура

Мени за тост

- На примарната страница од менито, изберете „Тост“ и притиснете го копчето за да влезете на нејзината секундарна страница за избор на мени.
- Изберете секундарно мени со помош на копчето. Менито „Тост“ содржи 2 менија (видете ја табелата подолу).
- За менито „Тост“, едноставно отидете на страницата „Тост“ со помош на копчето.
- За менито „Ѓеврек“, отидете на страницата „Ѓеврек“ со помош на копчето. Притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на порција. Изберете ја големината на порцијата со вртење на копчето.
- Со затворена врата, притиснете го копчето за да го стартувате менито. На екранот се прикажува работната страница на менито, тајмерот за одбројување и лентата за прикажување на изминатото време.

6. Откако одбројувањето ќе заврши, се огласува звучниот сигнал за крај на процесот, а екранот влегува во режим на завршен процес.

Бр.	Име на менито	Порција	Додаток / Прибор за готвење	Позиција	Напомена
1	Тост	4 парчиња	Корпа за пржење на воздух + Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: Собна температура
2	Ѓеврек	1 парче 2 парчиња	Плех за Брзо загревање	Ниво 3	Почетна температура: -18°C 1 парче ѓеврек поделен на 2 половини

Дехидратација

1. На примарната страница од менито, изберете „Дехидратација“ и притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на температура (стандардна температура 60°C, време на готвење 2 часа).
2. Изберете ја температурата (опсег 40~90°C) со вртење на копчето. Притиснете го копчето за да влезете на страницата за поставување на времето за готвење.
3. Поставете го времетраењето на готвењето со помош на копчето. Притиснете го копчето за да го потврдите избраното времетраење.
4. Со затворена врата, притиснете го копчето за да го стартувате менито. На екранот се прикажува работната страница на менито, тајмерот за одбројување и лентата за прикажување на изминатото време.
5. Откако ќе заврши одбројувањето, екранот влегува во режим на завршен процес.

Бавно готвење

1. На примарната страница од менито, изберете „бавно готвење“ (“SLOW COOK”) и притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на температура (стандардна температура 90°C, време на готвење 2 часа).
2. Со вртење на копчето, изберете ја температурата (опции 90°C, 110°C). Притиснете го копчето за да влезете на страницата за поставување на времетраењето на процесот.
3. Поставете го времетраењето на готвењето (опсег 0~12 часа) со помош на копчето. Притиснете го копчето за да го потврдите избраното времетраење.
4. Со затворена врата, притиснете го копчето за да го стартувате менито. На екранот се прикажува работната страница на менито, тајмерот за одбројување и лентата за прикажување на изминатото време.
5. Откако одбројувањето ќе заврши, екранот влегува во режим на завршен процес.

Комбинација

Комби функцијата е погодна за готвење две јадења истовремено. Мора да се користи плехот за Брзо загревање.

1. Ставете го плехот за Брзо загревање на ниво 2 од рерната.
2. Ставете ја храната што треба да се пржи/пече/пече на воздух на плехот за Брзо загревање.
3. Ставете ја храната што треба да се загрева во микробранова печка под плехот за Брзо загревање.
4. На примарната страница од менито, изберете „Комби“ (“COMBI”) и притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на температура (стандардна температура 180°C, 100% готвење во микробранова печка, време на готвење 5:00 часа).
5. Со помош на копчето, изберете ја саканата температура (опсег 100~230°C). Притиснете го копчето за да го потврдите изборот.
6. Со помош на копчето, изберете го времето на готвење за горното јадење (опсег 0~95'59"). Притиснете го копчето за да го потврдите изборот.
7. Со вртење на копчето, изберете ја јачината на микробрановата печка (опсег 10%~100%, 10 чекори). Притиснете го копчето за да го потврдите изборот.
8. Со помош на копчето, изберете го времето на готвење во микробранова печка за долното јадење (опсег 0~95'59"). Притиснете го копчето за да го потврдите.
9. Со затворена врата, притиснете го копчето за да го стартувате менито. На екранот се прикажува работната страница на менито, тајмерот за одбројување и лентата за прикажување на изминатото време.
10. Откако ќе заврши одбројувањето, екранот влегува во режим на завршен процес.

НАПОМЕНА:

1. Оваа функција е мени за рачно поставување. Корисниците мора да ја изберат температурата на готвење, нивото на јачина на микробрановата печка и времето на готвење според специфичните барања на различната храна.
2. Садот што се користи за храната поставена во долниот сад за готвење во микробранова печка мора да биде безбеден за употреба во микробранова печка.

Чистење со пареа

1. На примарното мени, изберете „Чистење со пареа“.
2. Користете сад погоден за микробранова печка (со дијаметар не помал од 15 см), наполнете го со 200 мл вода и ставете го во средиштето на внатрешноста на микробрановата печка.
3. Со затворена врата, притиснете го копчето за да го започнете циклусот на чистење.
4. Вкупното време на чистење е 5 минути.
5. Откако одбројувањето ќе заврши, се огласува звучниот сигнал за крај на процесот, а екранот влегува во режим на завршен процес.
6. Пареата треба да се исчисти со мека, сува крпа.

Поставки

1. На примарната страница од менито, изберете „Поставки“ (“SETTING”). Притиснете го копчето за да влезете во секундарната страница од менито „Поставки“. Изберете ја опцијата „Јазик“.
2. Свртете го копчето за да изберете секундарно мени. Менито Поставки содржи 7 менија: јазик, единица за температура, време, формат на време, поставка за исклучување на звукот,

ЕКО поставка, информации.

3. Јазик:

1. Со помош на копчето, изберете „Јазик“ и притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на јазик.
2. Изберете го саканиот јазик со помош на копчето. Притиснете го копчето за да го потврдите изборот и да се вратите на секундарната страница од менито ПОСТАВКИ.
3. На страницата за избор на јазик, притиснете „НАЗАД“ (“BACK”) за да се вратите на претходното ниво; притиснете „СТОП“ (“STOP”) за да се вратите во режим на подготвеност.

НАПОМЕНА: Опциите за јазик се наведени на долната табела.

Арапски	Англиски	Италијански	Српски
Бугарски	Француски	Полски	Словенечки
Хрватски	Германски	Романски	Шпански
Чешки	Унгарски	Руски	Свенски

4. Единица за температура

1. Свртете за да изберете „Единица за температура“ (“TEMPERATURE UNIT”) и притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на температура.
2. Свртете за да ја изберете единицата за температура (опции: °C и °F).
3. Притиснете го копчето за да го потврдите изборот и да се вратите на секундарното мени ПОСТАВКИ.
4. На страницата за единица за температура, притиснете „НАЗАД“ за да се вратите на претходното ниво; притиснете „СТОП“ за да се вратите во режим на подготвеност.

5. Време:

Со вртење на копчето, изберете „Време“, притиснете го копчето за да влезете на страницата за поставување на часовникот (стандардно е тековното време).

6. Формат на време:

1. Со помош на копчето, изберете „Формат на време“ (“TIME FORMAT”), притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на временски формат. Со вртење на копчето, изберете 12-часовен или 24-часовен формат.
2. На страницата Формат на време, притиснете „НАЗАД“ за да се вратите на претходното ниво; притиснете „СТОП“ за да се вратите во режим на подготвеност.

7. Исклучување на звукот:

1. Со вртење на копчето, изберете „БЕЗГЛАСНО“ (“MUTE”), притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на БЕЗГЛАСНО.
2. Изберете ИСКЛУЧЕНО (OFF) или ВКЛУЧЕНО (ON) со помош на копчето. Притиснете го копчето за да го потврдите изборот.
3. На страницата БЕЗГЛАСНО, притиснете „НАЗАД“ за да се вратите на претходното ниво; притиснете „СТОП“ за да се вратите во режим на подготвеност.

НАПОМЕНА:

исклучена команда БЕЗГЛАСНО: се огласува сигналот. Вклучена команда БЕЗГЛАСНО: сигналот не се огласува.

8. ЕКО:

1. Со вртење на копчето, изберете ја опцијата „ЕКО“ (“ECO”) и притиснете го копчето за да влезете на страницата за избор на ЕКО.

- Изберете ИСКЛУЧЕНО или ВКЛУЧЕНО со помош на копчето. Притиснете го копчето за да го потврдите изборот.
- На страницата ЕКО, притиснете „НАЗАД“ за да се вратите на претходното ниво; притиснете „СТОП“ за да се вратите во режим на подготвеност.

НАПОМЕНА:

ВКЛУЧЕНА ОПЦИЈА ЕКО: Овозможува ЕКО режим за заштеда на енергија. ИСКЛУЧЕНА ОПЦИЈА ЕКО: Не може да се влезе во режим на заштеда на енергија.

9. Информации за апаратот:

- Со помош на копчето, изберете „Информации за апаратот“ (“APPLIANCE INFORMATION”) и притиснете го копчето. На екранот се прикажуваат информациите за апаратот.
- На страницата со информации, притиснете „НАЗАД“ за да се вратите на претходното ниво; притиснете „СТОП“ за да се вратите во режим на подготвеност.

Заклучување од деца

- Заклучување: Во режим на подготвеност, притиснете го копчето „СТОП“ и држете го притиснато 3 секунди. Се огласува сигналот, означувајќи дека апаратот влегува во состојба на заштита за деца. На екранот се прикажува страницата за активирање на заштитата за деца во траење од 3 секунди.
- Во овој режим, индикаторот на копчето „СТОП“ свети, другите светла на копчињата се пригушени, а екранот го прикажува тековното време.
- Во функцијата за заклучување од деца, притискањето на кое било копче (освен копчето за отклучување) го активира звучниот сигнал за заклучување, а екранот ја прикажува страницата со предупредување дека апаратот ќе биде заклучен за деца во траење од 3 секунди. Со вртење на копчето, се доаѓа до страницата со предупредување дека апаратот е заклучен за деца кое трае 3 секунди.
- Отклучување: Во состојба на заштита од деца, притиснете го копчето „СТОП“ и држете го притиснато 3 секунди. Се огласува сигналот, со што се влегува во режим на подготвеност и се деактивира заштитата од деца.

Паузирање, рестартирање и откажување

- За време на работата, со отворање на вратата или со притискање на копчето „СТОП“, влегувате во режим на пауза. Одбројувањето на екранот запира, а апаратот престанува да работи. Индикаторот на копчето „СТОП“ свети; другите светла на копчињата се пригушени.
- Во режим на пауза, затворете ја вратата и притиснете го копчето за да продолжите со работа. Екранот го прикажува преостанатото време.
- Во режим на пауза, притиснете го копчето „СТОП“ за да ја откажете операцијата и да се вратите во режим на подготвеност.

НАПОМЕНА:

Во режим на пауза, самото затворање на вратата не ја рестартира работата; мора да се притисне копчето.

Светло во внатрешноста на печката

1. Со отворена врата, светлото во внатрешноста на печката е вклучено. Ако апаратот не работи 10 минути, светлото во печката се исклучува.
2. Секое притискање на копче или вртење на копчето повторно го вклучува светлото во печката, при што се ресетира 10-минутниот тајмер.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Код на грешка	Веројатна причина	Решение
E1	Краток спој на сензорот Прекин на колото на сензорот	1. Проверете дали температурата на производот е превисока или прениска. 2. Исклучете го напојувањето и повторно вклучете го по 1 минута, за да проверете дали кодот за грешка сè уште се прикажува. 3. Извлечете го кабелот од струја, отворете го апаратот, проверете дали жиците/поврзувањето е исправно, па повторно приклучете го апаратот на струја.
E2	Абнормална работа на моторот за топол воздух	1. Притиснете го копчето за откажување и тоа нема веќе да се прикажува на еранот, а апаратот се враќа во режим на подготвеност. 2. Автоматско враќање во режим на подготвеност по 2'30" секунди. 3. Ако E2 сè уште се прикажува и по повеќекратно рестартирање, побарајте постпродажни услуги од продавачот.

НЕГА И ОДРЖУВАЊЕ

Чистење на внатрешноста на апаратот

1. Периодично пребришувајте ја внатрешноста на апаратот со раствор од сода бикарбона и вода, за да ја одржувате чиста.
2. Користете мека крпа со сапуница за да ги отстраните масните дамки, а потоа пребришете со влажна крпа. Не користете остри алатки за чистење (како абразивни сунѓери или стругалки) за чистење на апаратот.
3. Откако ќе ја затворите вратата, користете мека крпа натопена во благ, неабразивен сапун или детергент за да го исчистите спојот помеѓу вратата и апаратот. Потоа, пребришете со влажна крпа.
4. За отстранување тврдокорни дамки, измешајте 1 чаша вода со 2 лажици сок од лимон или сода бикарбона, сипете ја смесата во чаша, ставете ја во апаратот и загревајте ја додека не зоврие. Оставете ја да отстои во печката 5 минути за да омекнат и да испарат остатоците од храната. Потоа, со помош на чиста хартиена крпа, влажна чиста крпа или влажна крпа од микрофибер, пребришете ја внатрешноста на печката за да ги отстраните омекнатите остатоци од храна.

Чистење на надворешноста на апаратот

1. Заптивката помеѓу вратата и апаратот секогаш одржувајте ја чиста.
2. Користете мека крпа со сапуница за чистење на надворешната обвивка на апаратот и потоа избришете ја со мека сува крпа, за да спречите навлегување на вода во внатрешноста. Не користете спрејови за чистење, премногу средства за чистење и вода, абразивни алатки или остри предмети, бидејќи тие може да го оштетат апаратот. Имајте предвид дека и одредени ткаенини може да ја изгребат контролната табла, па затоа бидете внимателни.

Додатоци за чистење

1. Откако апаратот ќе се олади, измијте ги додатоците рачно во топла вода со сапуница, со помош на најлонска четка или најлонска четка за рибање, а потоа темелно исплакнете ги.
2. Додатоците може да се стават и во машина за миење садови.

ВНИМАНИЕ



Внимателно прочитајте го упатството пред да го употребите плехот за Брзо загревање



Премногу масло во плехот за Брзо загревање може да претставува опасност од пожар.



Не покривајте го издувниот отвор додека го користите апаратот.



Одбегнувајте да ја допирате површината и внатрешноста на плехот за Брзо загревање. Може да бидат жешки.



Од издувниот отвор излегува топол воздух. Одржувајте безбедно растојание



Поради топлиот воздух од издувниот отвор, поставете ја печката 10 см подалеку од идот.

БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА



Приклучокот мора да биде чист и неоштетен.



Избегнувајте електричен удар - не вклучувајте / исклучувајте го апаратот со влажни раце.



Чувајте го апаратот подалеку од запаливи материјали.



Поставете ја Брзата печка на рамна површина отпорна на топлина.



Поставете ја брзата печка на растојание од најмалку 10 см од сидот или други запаливи материјали.



Не користете ја Брзата печка за друга намена освен за пропишаната.



Чувајте го апаратот подалеку од деца.




За употреба исклучиво во домаќинството.

Specifikimet Teknike

Emri i produktit	Furrë e shpejtë	Modeli nr.	H28SO1 HSN
Tensioni i vlerësuar	230-240 V	Frekuenca nominale	50 Hz
Kapaciteti	28 L	Fuqia e skuqjes me ajër	1700 W
Fuqia hyrëse e mikrovalës	1500 W	Fuqia dalëse e mikrovalës	900 W

DIAGRAMI I STRUKTURËS SË PRODUKTIT

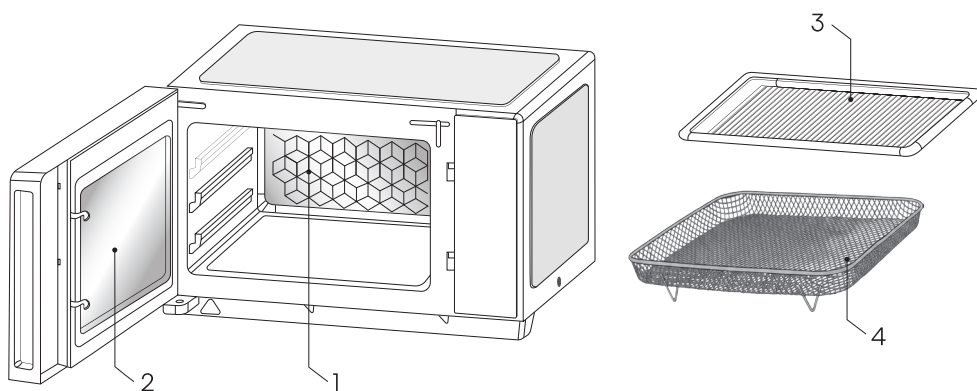

① Zgavra prej çeliku inoks

Materiali prej çeliku inoks pastrohet lehtësisht dhe zvogëlon përhithjen e erës.

② Dera

Dera e xhamit ka tejdukshmëri të lartë, duke ju lejuar të vëzhgoni procesin e gatimit brenda.

③ Shportat e skuqjes me ajër

Përdorni shportën e skuqjes me ajër për të optimizuar rezultatet e gatimit gjatë skuqjes, pjekjes në skarë ose tharjes.

④ Tepsia SpeedHeat

Përdorni tepsinë SpeedHeat për pjekje, pjekje në skarë, skuqje me ajër, thekje dhe gatim me mikrovalë.

PARA PËRDORIMIT TË PARË

- Hiqni të gjithë paketimin.
- Pastroni të gjithë aksesoret me ujë të nxehtë, sapun enësh dhe sfungjer jogërres.
- Pastroni pjesën e jashtme të furrës së shpejtë me leckë të lagur.
- Vendoseni në një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtësisë, të qëndrueshme dhe të niveluar.
- Vendosni furrën e shpejtë të paktën 30 cm larg murit ose materialeve të tjera të ndezshme.
- Furra e shpejtë ka nevojë për hapësirë për qarkullimin e ajrit.
- Furra e kombinuar me ajër përdor ajër të nxehtë. Mos e mbushni tenxheren me vaj ose yndyrë të skuqur.
- Mos vendosni ndonjë artikull në furrën e shpejtë. Një gjë e tillë ndërpret qarkullimin e ajrit dhe ndikon në rezultatin përfundimtar.


PËRDORIMI I PARË

Vendosja dhe lidhja e energjisë

Zgjedhja – Zgjidhni një sipërfaqe të niveluar dhe lini hapësirë prej të paktën 30 cm mbi këtë pajisje, si dhe mbani distancë prej të paktën 10 cm midis pajisjes dhe mureve ngjitur, në të gjitha anët.


Vini re:

1. Blllokimi i hyrjes së ajrit ose daljes së gazrave mund të shkaktojë dëmtim të pajisjes.
2. Mos vendosni ndonjë objekt mbi këtë pajisje, pasi kutia e jashtme nxehtet gjatë përdorimit.
3. Mos e instaloni këtë produkt mbi ose pranë burimeve të nxehtësisë, siç janë sobat ose pajisje të tjera që gjenerojnë nxehtësi. Instalimi jo i duhur pranë ose mbi burimet e nxehtësisë mund të rezultojë në dëmtimin e pajisjes.

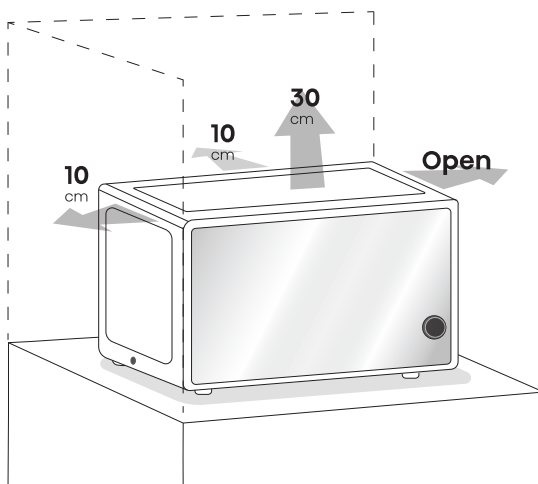

OPERACIONET THEMELORE

Paneli i kontrollit

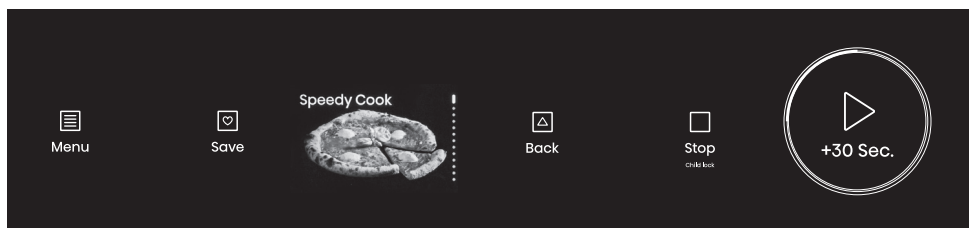

	Menuja 1. Shtypni tastin "Menu" për të hyrë në faqene përzgjedhjes së menusë kryesore. 2. Ka 14 menu kryesore: të preferuarat e mia, gatim i shpejtë, skuqje me ajër, mikrovalë, ngrohje e sërishme, shkrirje, pjekje në skarë, pjekje, thekje, dehidratim, gatim i ngadalshëm, kombinim, pastrim me avull, cilësimet. 3. Nëse asnjë menu nuk shënohet si e preferuar, "Gatim i shpejtë" është menuja e parë. Nëse ekzistojnë të preferuara, "Të preferuarat e mia" është menuja e parë kryesore.
	Ruaj 1. Në çdo faqe të menusë së gatimit, shtypni butonin "Ruaj" për të ruajtur menunë. 2. Në "Të preferuarat e mia", zgjidh menunë dhe shtypni tastin "Ruaj" për ta fshirë menunë.
	Prapa Në faqet që nuk janë në gjendje gatishmërie dhe në faqen e menusë kryesore, shtypni butonin "Prapa" për t'u rikthyer te menuja e mëparshme.
	Ndalo/Blokimi për fëmijët 1. Në modalitetin e gatishmërisë, shtypni "Ndalo/Blokimi për fëmijët" në modalitetin ECO. 2. Në faqet e përzgjedhjes së menusë/cilësimeve, shtypni "Ndalo/Blokimi për fëmijët" për të kaluar në gjendje gatishmërie. 3. Në modalitetin e gatimit, shtypni një herë "Ndalo/Blokimi për fëmijët" për të pezulluar modalitetin. Shtypni dy herë "Ndalo/Blokimi për fëmijët" për të ndaluar modalitetin e gatimit, duke u kthyer në modalitetin e gatishmërisë. 4. Mbani shtypur "Ndalo/Blokimi për fëmijët" për 3 sekonda për të bllokuar ose zhblokuar pajisjen.
	Çelësi rrotullues 1. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur menunë ose për të rregulluar temperaturën, fuqinë dhe kohën. 2. Shtypni çelësin për të konfirmuar cilësimin. 3. Shtypni çelësin ndërsa filloni të gatuar. 4. Në modalitetin e gatishmërisë, shtypni çelësin një herë për të filluar gatimin me mikrovalë për 30 sekonda. Do të shtohen 30 sekonda kohë gatimi për çdo shtypje. 5. Gjatë gatimit me menunë manuale, shtypni një herë çelësin për të shtuar kohën e gatimit me 30 sekonda. Do të shtohen 30 sekonda kohë gatimi për çdo shtypje. 6. Gjatë gatimit të të gjitha menuve (me përjashtim të "Shkrirje"), rrotulloni çelësin për të rregulluar kohën e gatimit. Hapi kohor është 10 sekonda. Dhe diapazoni kohor i rregullueshëm është $\pm 30\%$ i kohës së parazgjedhur të gatimit.
	Ekrani TFT Ekran i ngjyrave pa prekje.

Cilësimi i gjuhës

1. Pas ndezjes fillestare, ekrani do të shfaqë "Hisense" për 3 sekonda, ndërsa zilia do të tingëllojë një herë, pas çka produkti hyn në faqen e cilësimit të gjuhës.
2. Gjuha e paracaktuar është "Anglisht". Rrotulloni çelësin për të zgjedhur një gjuhë, pastaj shtypni çelësin për ta konfirmuar.
3. Gjatë konfigurimit fillestar, shtypja e tastit "STOP" kapërcen cilësimet e gjuhës, duke hyrë në modalitetin e gatishmërisë me gjuhën e parazgjedhur si anglisht.
4. Nëse cilësimi i gjuhës është kapërcyer, përdoruesi mund të shtypë butonin "Menu" dhe ta kthejë çelësin në menunë "Cilësimet", shtypni çelësin për të hyrë te "Cilësimet" dhe për të vendosur gjuhën.

Cilësimi i orës

1. Pas ndezjes fillestare, pasi të jetë konfiguruar gjuha, pajisja kalon te faqja e përzgjedhjes së formatit të orës.
2. Ktheni çelësin për të zgjedhur midis formatit 12 orësh ose 24 orësh (parazgjedhja është 24 orë). Shtypni çelësin për të konfirmuar formatin dhe vazhdoni në faqen e cilësimit të orës. Shtypni tastin "Prapa" për t'u kthyer në faqen e përzgjedhjes së gjuhës.
3. Faqja e cilësimit të orës: koha e parazgjedhur është koha aktuale. Rrotulloni çelësin për ta rregulluar: për formatin 24 orësh, diapazoni është 0~23; për formatin 12 orësh, diapazoni është 1~12. Shtypni çelësin për të konfirmuar orën dhe vazhdoni në faqen e cilësimit të minutave (diapazoni 0~59). Rrotulloni çelësin për të zgjedhur minutat. Shtypni çelësin për të konfirmuar cilësimin e minutave. Ora do të funksionojë sipas kohës së caktuar dhe ekrani do të hyjë në modalitetin e gatishmërisë. Shtypni tastin "Prapa" për t'u kthyer në faqen e cilësimit të orës.
4. Kalimi i konfigurimit: gjatë konfigurimit fillestar, shtypja e tastit "STOP" kapërcen gjuhën dhe cilësimet e kohës, duke hyrë në modalitetin e gatishmërisë me gjuhën e parazgjedhur si anglisht, formatin e orës 24 orësh dhe kohën e vendosur në "00:00". Këto parazgjedhje nuk ruhen.

Fillimi i shpejtë/Shtimi i kohës së gatimit

1. Në gjendje gatishmërie me derën të mbyllur, shtypja e tastit "Start" nis menjëherë ngrohje me mikrovalë prej 30 sekondash në fuqi 100%. Ekrani shfaq një kohëmatës me numërim mbrapsht dhe një shirit ecurie kohore. Ciklimi i funksionimit të mikrovalës u referohet cilësimeve manuale të menusë së mikrovalës.
2. Gjatë përdorimit manual të mikrovalës, skuqjes me ajër, ngrohjes së sërishme, shkrirjes me kohë të caktuar dhe menusë së kombinimit, shtypja e tastit "Start" shton 30 sekonda kohë pune.

Menutë e shënuara si të preferuara

1. Menutë e shënuara si të preferuara:

- Pasi të vendosen porcionet dhe parametrat e gatimit për çdo menu gatimi, ndizet treguesi i tastit "Ruaj". Shtypni butonin "Ruaj" për të ruajtur menunë. Menutë e ruajtura renditen sipas rendit kronologjik të ruajtjes.
- Mund të ruhen maksimumi 10 menu. Nëse 10 janë ruajtur tashmë, shtypja e tastit "Ruaj" shfaq mesazhin "Menuja e preferuar është plot" për 3 sekonda dhe menuja e zgjedhur nuk ruhet.

Menutë e shënuara si të preferuara

2. Nisja e një menuje të preferuar:

Në faqen kryesore të menusë, zgjidhni menunë "E preferuara ime" dhe shtypni çelësin për të hyrë. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur një menu të ruajtur. Ekran shfaq emrin dhe parametrat e menusë. Shtypni çelësin për të zgjedhur dhe për të nisur menunë.

3. Fshirja e një të preferuare:

Pasi të hyni te "E preferuara ime", rrotulloni çelësin për të zgjedhur një menu të ruajtur, pastaj shtypni tastin "Ruaj". Ekran tregon një faqe konfirmimi për fshirje. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur "Po" ose "Jo".

- Zgjidhni "Po" dhe shtypni çelësin për të fshirë menunë e preferuar të zgjedhur. Numrat rendorë të të preferuarave pas asaj të fshirë ulen me 1 për të mbushur boshllëkun. Kthehet në faqen e preferuar të nënmenusë.
- Zgjidhni "Jo" dhe shtypni çelësin ose shtypni tastin "Prapa" për t'u kthyer në faqen e preferuar të nënmenusë.
- Me shtypjen e tastit "Stop", kthehet në modalitetin e gatishmërisë.

Vini re:

1. Menutë që mund të ruhen përfshijnë të gjitha nënmenutë nën menutë kryesore, nga "gatim i shpejtë" deri në "thekje" (48 nënmenu gjithsej).
2. Menutë identike mund të ruhen shumë herë; ato renditen sipas rendit të ruajtjes. P.sh., "kokoshka 100g" e ruajtur dy herë shfaqet si "KOKOSKA 01 100g", "KOKOSKA 02 100g".

Menutë e gatimit të shpejtë

1. Në faqen e menusë kryesore, zgjidhni "Gatim i shpejtë" dhe shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së menusë dytësore.
2. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur një menu dytësore. "Gatimi i shpejtë" ka 9 menu të paracaktuara (shihni tabelën më poshtë).
3. Nëse menuja ka përzgjedhje të porcioneve, si "pica" dhe "briosh", shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së porcioneve. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur madhësinë e porcionit. Për menutë e tjera, zgjidhni pa porcion. Thjesht ktheni çelësin në faqen e dëshiruar të menusë.
4. Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar menunë. Ekran shfaq faqen e punës të menusë, kohëmatësin me numërim mbrapsht dhe shiritin e ecurisë së kohës.
5. Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, pajisja lëshon sinjal njoftues dhe ekran hyn në gjendjen përfundimtare.

Nr.	Emri i menusë	Porcioni	Aksesori/enët e gatimit	Pozicioni	Vërejtje
1	Pica	15 cm	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: -18°C
		23 cm			
		30 cm			
2	Copëza pule	500 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: -18°C
3	Krahë pule	500 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 2	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës
4	Mish pule i plotë	1 kg	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës

Nr.	Emri i menisë	Porcioni	Aksesori/enët e gatimit	Pozicioni	Vërejtje
5	Pulë krokante në kafshata të vogla	500 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: -18°C
6	Fileto pule	400 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: -18°C
7	Briosh	1 copë 2 copë	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: -18°C
8	Qepë të skuqura në formë unazash	400 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: -18°C
9	Patatina të ngrira	500 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: -18°C Madhësia e patatinës: 1 cm ose 3/8 inç

Menutë e skuqjes me ajër

- Në faqen e menisë kryesore, zgjidhni "SKUQJE ME AJËR" dhe shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së menisë dytësore.
- Rrotulloni çelësin për të zgjedhur një menu dytësore. "SKUQJA ME AJËR" ka 4 menu të paracaktuara (shihni tabelën më poshtë).
- Thjesht ktheni çelësin në faqen e dëshiruar të menisë.
- Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar menunë. Ekranin shfaq faqen e punës të menisë, kohëmatësin me numërim mbrapsht dhe shiritin e ecurisë së kohës.
- Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, pajisja lëshon sinjal njoftues dhe ekranin hyn në gjendjen përfundimtare.
- Funksioni manual i skuqjes me ajër:
 - Në faqen e menisë dytësore, zgjidhni "Manuali i skuqjes me ajër". Shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së temperaturës (e parazgjedhur 180°C/350°F, koha e gatimit 30 minuta).
 - Rrotulloni çelësin për të zgjedhur temperaturën e skuqjes me ajër. Shtypni çelësin për të konfirmuar dhe futni faqen e cilësimit të kohës së gatimit.
 - Rrotulloni çelësin për të zgjedhur kohën e gatimit me skuqje me ajër. Shtypni çelësin për të konfirmuar cilësimin.
 - Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar menunë. Ekranin shfaq faqen e punës të menisë, kohëmatësin me numërim mbrapsht dhe shiritin e ecurisë së kohës.
 - Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, ekranin hyn në gjendjen përfundimtare.

Nr.	Emri i menisë	Porcioni	Aksesori/enët e gatimit	Pozicioni	Vërejtje
1	Kofshë pule	500 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës
2	Salsiçe	500 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës
3	Fileto pule të skuqura në shirita	500 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: -18°C
4	Shkopinj mocarele	300 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 2	Temperatura fillestare: -18°C

Menutë e gatimit me mikrovalë

1. Në faqen e menusë kryesore, zgjidhni "Mikrovalë" dhe shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së menusë dytësore.
2. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur një menu dytësore. "Mikrovala" ka 10 menu të paracaktuara (shihni tabelën më poshtë).
3. Shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së porcionit. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur madhësinë e porcionit. Për "Kokoshka", thjesht rrotulloni çelësin në faqen "Kokoshka", nuk ka nevojë të zgjidhni porcionin.
4. Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar menunë. Ekran shfaq faqen e punës të menusë, kohëmatësin me numërim mbrapsht dhe shiritin e ecurisë së kohës.
5. Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, pajisja lëshon sinjal njoftues dhe ekrani hyn në gjendjen përfundimtare.
6. Për menu si perime të ngrira, perime të freskëta, supë, makarona dhe fasule dhe thjerrëza. Pas nisjes së programit, koha e gatimit mund të rregullohet me $\pm 10\%$ nga koha standarde, duke rrotulluar çelësin. Ktheni majtas çelësin, koha e gatimit do të ulet me 10% ; ktheni djathtas çelësin, koha e gatimit do të rritet me 10% .
7. Funksioni manual i mikrovalës:
 1. Në faqen e menusë dytësore, zgjidhni "Manuali i mikrovalës". Shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së nivelit të fuqisë në mikrovalë (fuqia e parazgjedhur 100% , koha e gatimit 3 minuta).
 2. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur nivelin e fuqisë së mikrovalës (diapazoni $10\% \sim 100\%$, 10 hapa). Shtypni çelësin për të konfirmuar dhe futni faqen e cilësimit të kohës së gatimit.
 3. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur kohën e gatimit me mikrovalë. Shtypni çelësin për të konfirmuar cilësimin.
 4. Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar menunë. Ekran shfaq faqen e punës të menusë, kohëmatësin me numërim mbrapsht dhe shiritin e ecurisë së kohës.
 5. Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, ekrani hyn në gjendjen përfundimtare.

Nr.	Emri i menusë	Porcioni	Aksesori/enët e gatimit	Pozicioni	Vërejtje
1	Kokoshka	100 g	/	Qendra e furrës	Temperatura fillestare: Temperatura e dhomës
2	Pije	1 filxhan 2 filxhanë 3 filxhanë	Filxhan	Qendra e furrës	Temperatura fillestare: 5°C Madhësia e filxhanit: diametri 8 cm*9 cm (H)
3	Patate	200 g 400 g 600 g	/	Qendra e furrës	Temperatura fillestare: Temperatura e dhomës
4	Vakt i gatshëm i ngrirë	250 g 350 g 450 g	Ena e sigurt për mikrovalë	Qendra e furrës	1. Temperatura fillestare: -18°C 2. Mbuloheni me kapak ose mbështjellës plastik të shpuar gjatë gatimit Madhësia e kontejnerit: diametri 20 cm*4 cm (H)
5	Perime të ngrira	200g 300 g 400 g 500 g	Enë pirez me kapak	Qendra e furrës	Temperatura fillestare: -18°C Kapaciteti i enës: 1-1,5 L Rrotulloni çelësin për të rregulluar kohën e gatimit me $\pm 10\%$ për butësinë e preferuar.

Nr.	Emri i menisë	Porcioni	Aksesori/enët e gatimit	Pozicioni	Vërejtje
6	Perime të freskëta	200 g	Enë pireks me kapak	Qendra e furrës	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës Kapaciteti i enës: 1-1,5 L Shto 1 lugë gjelle (15 g) ujë për çdo 100 g perime Rrotulloni çelësin për të rregulluar kohën e gatimit me $\pm 10\%$ për butësinë e preferuar.
		300 g			
		400 g			
		500 g			
7	Supë	1 tas	Tas i vogël	Qendra e furrës	Temperatura fillestare: 5 200 g për tas Madhësia e tasit: diametri 11 cm*5 cm (H) Rrotulloni çelësin për të rregulluar kohën e gatimit me $\pm 10\%$ për temperaturën e preferuar.
		2 tasa			
		3 tasa			
8	Makarona	50g	Tenxhere e sigurt për mikrovalë me kapak	Qendra e furrës	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës Raporti i makaronave me ujin: 1:8-10 Madhësia e tenxheres: diametri 19 cm*12 cm (H) Gatuami me 5g kripë Rrotulloni çelësin për të rregulluar kohën e gatimit me $\pm 10\%$ për butësinë e preferuar.
		100g			
		150g			
9	Fasule dhe thjerrëza	200g	Enë pireks me kapak me tepsi SpeedHeat	Qendra e furrës	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës Kapaciteti i enës: 1-1,5 L Shtoni 1 lugë gjelle (15 g) ujë për çdo 100 g fasule. Rrotulloni çelësin për të rregulluar kohën e gatimit me $\pm 10\%$ për butësinë e preferuar.
		300g			
		400g			
		500g			
10	Oriz	150g	Tenxhere e sigurt për mikrovalë me kapak	Qendra e furrës	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës Raporti i orizit me ujin: 1:1.8-2 Madhësia e tenxheres: diametri 19 cm*12 cm (H)
		300g			

Menutë e ngrohjes së sërishme

- Në faqen e menisë kryesore, zgjidhni "Ngrohje e sërishme" dhe shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së menisë dytësore.
- Rrotulloni çelësin për të zgjedhur një menu dytësore. "Ngrohja e sërishme" ka 5 menu (shihni tabelën më poshtë).
- Shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së porcionit. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur madhësinë e porcionit.
- Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar menunë. Ekran i shfaq faqen e punës të menisë, kohëmatësin me numërim mbrapsht dhe shiritin e ecurisë së kohës.
- Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, pajisja lëshon sinjal njoftues dhe ekran i hyn në gjendjen përfundimtare.
- Funksioni manual i ngrohjes së sërishme:
 - Në faqen e menisë dytësore, zgjidhni "Manuali i ngrohjes së sërishme". Shtypni çelësin për të hyrë në faqen e cilësimit të kohës së gatimit.
 - Rrotulloni çelësin për të zgjedhur kohën e gatimit. Shtypni çelësin për të konfirmuar cilësimin.

- Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar menunë. Ekran shfaq faqen e punës të menisë, kohëmatësin me numërim mbrapsht.
- Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, ekran hyn në gjendjen përfundimtare.

Nr.	Emri i menisë	Porcioni	Aksesori/enët e gatimit	Pozicioni	Vërejtje
1	Bukë	100 g	E sigurt për mikrovalë Tepsia e pjekjes	Qendra e furrës	Temperatura fillestare: 5°C Madhësia e tepsisë: diametri 25 cm*2 cm (H) Vetëm feta buke
		200 g			
		300 g			
2	Pica	1 fetë	Tepsia shumëfunktionale	Qendra e furrës	Temperatura fillestare: 5°C Madhësia e tepsisë: diametri 25 cm*2 cm (H) 1 fetë = 100 g
		2 feta			
		3 feta			
3	Kërri	350 g	Enë pireks me kapak	Qendra e furrës	Temperatura fillestare: 5°C
		500 g			
4	Tavë	350 g	Enë pireks me kapak	Qendra e furrës	Temperatura fillestare: 5°C
		500 g			

Menutë e shkrirjes

- Në faqen e menisë kryesore, zgjidhni "Shkrirje" dhe shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së menisë dytësore.
- Rrotulloni çelësin për të zgjedhur një menu dytësore. "Shkrirja" ka 4 menu (shihni tabelën më poshtë).

3. Menuja "Shkrirja sipas kohës":

- Në faqen e menisë dytësore, zgjidhni "Shkrirja sipas kohës". Shtypni çelësin për të hyrë në faqen e cilësimit të kohës së gatimit (parazgjedhur 0 min 0 sek). Rrotulloni çelësin për të zgjedhur kohën e gatimit. Shtypni çelësin për të konfirmuar.
- Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar menunë. Ekran shfaq faqen e punës të menisë, kohëmatësin me numërim mbrapsht dhe shiritin e ecurisë së kohës.
- Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, ekran hyn në gjendjen përfundimtare.

4. Menu të tjera të shkrirjes:

- Në faqen e menisë dytësore, zgjidhni llojin e dëshiruar të shkrirjes. Shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së peshës.
- Rrotulloni çelësin për të zgjedhur peshën (diapazoni 100 g-2000 g). Shtypni çelësin për të hyrë në faqen e punës të shkrirjes, ku shfaqet kohëmatësi me numërim mbrapsht dhe shiriti i ecurisë së kohës.
- Kur ka kaluar gjysma e kohës së shkrirjes, lëshohet sinjal për t'i kujtuar përdoruesit të kthejë ushqimin.
- Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, pajisja lëshon sinjal njoftues dhe ekran hyn në gjendjen përfundimtare.

Vini re:

koha e shkrirjes do të rritet automatikisht, në bazë të peshës së zgjedhur.

Menutë e pjekjes në skarë

1. Në faqen e menusë kryesore, zgjidhni "Pjekje në skarë" dhe shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së menusë dytësore.
2. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur një menu dytësore. "Pjekja në skarë" ka 6 menu (shihni tabelën më poshtë).
3. Thjesht ktheni çelësin në faqen e dëshiruar të menusë.
4. Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar menunë. Ekran i shfaq faqen e punës të menusë, kohëmatësin me numërim mbrapsht dhe shiritin e ecurisë së kohës.
5. Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, pajisja lëshon sinjal njoftues dhe ekran i hyn në gjendjen përfundimtare.

Nr.	Emri i menusë	Porcioni	Aksesori/enët e gatimit	Pozicioni	Vërejtje
1	Patate të pjekura	4 copë	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës
2	Mish i pjekur në furrë	500 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	1. Temperatura fillestare: temperatura e dhomës
3	Pulë e pjekur	1000 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës
4	Qengj i pjekur	500 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	1. Temperatura fillestare: temperatura e dhomës
5	Derr i pjekur	500 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	1. Temperatura fillestare: temperatura e dhomës
6	Perime të pjekura	500 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës

Menutë e pjekjes

1. Në faqen e menusë kryesore, zgjidhni "Pjekje" dhe shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së menusë dytësore.
2. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur një menu dytësore. "Pjekja" ka 3 menu (shihni tabelën më poshtë).

3. MENYJA E BISKOTAVE:

1. Rrotulloni çelësin në faqen "Biskota".
2. Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar menunë. Ekran i shfaq faqen e punës të menusë, kohëmatësin me numërim mbrapsht dhe shiritin e ecurisë së kohës.
3. Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, pajisja lëshon sinjal njoftues dhe ekran i hyn në gjendjen përfundimtare.

4. MENUJA E TORTËS:

1. Ktheni çelësin në faqen "Tortë".
2. Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar fazën e nxehjes paraprake të menusë së tortës. Ekran i shfaq ndërfaqen e nxehjes paraprake të tortës, duke përfshirë temperaturën aktuale, temperaturën e synuar dhe shiritin e ecurisë së temperaturës.

3. Pas arritjes së temperaturës së synuar, pajisja lëshon sinjal njoftues dhe ekrani hyn në fazën e mbajtjes ngrohtë. Ekran shfaq një faqe që i kërkon përdoruesit të hapë derën dhe të vendosë ushqimin.
4. Nëse nuk ka veprim brenda 20 minutash, operacioni përfundon, zilja bie dhe ekrani kthehet në gjendje gatishmërie.
5. Hapja e derës gjatë fazës së mbajtjes ngrohtë pezullon mbajtjen ngrohtë. Ekran shfaq kohën e numërimit mbrapsht të menisë.
6. Pas mbylljes së derës, shtypni çelësin për të filluar punën. Ekran shfaq kohën e numërimit mbrapsht.
7. Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, pajisja lëshon sinjal njoftues dhe ekrani hyn në gjendjen përfundimtare.

5. MENUJA E ËMBËLSIRAVE ME ÇOKOLLATË: funksionimi është i njëjtë me menunë "Tortë".

Nr.	Emri i menisë	Porcioni	Aksesori/enët e gatimit	Pozicioni	Vërejtje
1	Biskota	300 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës
2	Tortë	500 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës
3	Ëmbëlsira me çokollatë (brownies)	500 g	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës

Menutë e bukës së thekur

1. Në faqen e menisë kryesore, zgjidhni "Thekje" dhe shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së menisë dytësore.
2. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur një menu dytësore. "Thekja" ka 2 menu (shihni tabelën më poshtë).
3. Për menunë "Thekje", thjesht rrotulloni çelësin në faqen "Thekje".
4. Për menunë "Gjevrek", rrotulloni çelësin në faqen "Gjevrek". Shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së porcionit. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur madhësinë e porcionit.
5. Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar menunë. Ekran shfaq faqen e punës të menisë, kohëmatësin me numërim mbrapsht dhe shiritin e ecurisë së kohës.
6. Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, pajisja lëshon sinjal njoftues dhe ekrani hyn në gjendjen përfundimtare.

Nr.	Emri i menisë	Porcioni	Aksesori/enët e gatimit	Pozicioni	Vërejtje
1	Bukë e thekur	4 feta	Shporta e skuqjes me ajër	Niveli 3	Temperatura fillestare: temperatura e dhomës
2	Gjevrek	1 copë 2 copë	Tepsia SpeedHeat	Niveli 3	Temperatura fillestare: -18°C 1 copë gjevrek i ndarë në 2 gjysma

Dehidratimi

1. Në faqen e menusë kryesore, zgjidhni "Dehidratim" dhe shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së temperaturës (e parazgjedhur 60°C, koha e gatimit 2 orë).
2. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur temperaturën (diapazoni 40~90°C). Shtypni çelësin për të hyrë në faqen e cilësimit të kohës së gatimit.
3. Rrotulloni çelësin për të vendosur kohën e gatimit. Shtypni çelësin për të konfirmuar.
4. Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar menunë. Ekran shfaq faqen e punës të menusë, kohëmatësin me numërim mbrapsht dhe shiritin e ecurisë së kohës.
5. Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, ekrani hyn në gjendjen përfundimtare.

Gatim i ngadaltë

1. Në faqen e menusë kryesore, zgjidhni "gatim i ngadaltë" dhe shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së temperaturës (e parazgjedhur 90°C, koha e gatimit 2 orë).
2. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur temperaturën (opsionet 90°C, 110°C). Shtypni çelësin për të hyrë në faqen e cilësimit të kohës së gatimit.
3. Rrotulloni çelësin për të vendosur kohën e gatimit (diapazoni 0~12 orë). Shtypni çelësin për të konfirmuar.
4. Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar menunë. Ekran shfaq faqen e punës të menusë, kohëmatësin me numërim mbrapsht dhe shiritin e ecurisë së kohës.
5. Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, ekrani hyn në gjendjen përfundimtare.

Kombinim

Funksioni "Kombinim" është i përshtatshëm për gatimin e dy pjatave në të njëjtën kohë.

Duhet të përdoret SpeedHeat Tray.

1. Vendosni SpeedHeat Tray në raftin e nivelit 2 të furrës.
2. Vendosni ushqimin të skuqet me ajër/piqet sipër SpeedHeat Tray.
3. Vendosni ushqimin të nxehet me mikrovalë nën SpeedHeat Tray.
4. Në faqen e menusë kryesore, zgjidhni "Kombinim" dhe shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së temperaturës (e parazgjedhur 180°C, mikrovalë 100%, koha e gatimit 5:00).
5. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur temperaturën (diapazoni 100~230°C). Shtypni çelësin për të konfirmuar.
6. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur kohën e gatimit për pjatën e sipërme (diapazoni 0~95'59"). Shtypni çelësin për të konfirmuar.
7. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur fuqinë e mikrovalës (diapazoni 10%~100%, 10 hapa). Shtypni çelësin për të konfirmuar.
8. Rrotulloni çelësin për të zgjedhur kohën e gatimit me mikrovalë për pjatën e poshtme (diapazoni 0~95'59"). Shtypni çelësin për të konfirmuar.
9. Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar menunë. Ekran shfaq faqen e punës të menusë, kohëmatësin me numërim mbrapsht dhe shiritin e ecurisë së kohës.
10. Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, ekrani hyn në gjendjen përfundimtare.

Vini re:

1. Ky funksion është një menu e cilësimeve manuale. Përdoruesit duhet të rregullojnë temperaturën e gatimit, nivelin e fuqisë së mikrovalës dhe kohën e gatimit sipas kërkesave specifike të ushqimeve të ndryshme.
2. Ena e përdorur për ushqimin e vendosur në pjesën e poshtme për gatim në mikrovalë duhet të jetë e sigurt për mikrovalë.

Pastrim me avull

1. Në faqen e menisë kryesore, zgjidhni "Pastrim me avull".
2. Përdorni enë të sigurt për mikrovalë (me diametër jo më pak se 15 cm), mbusheni me 200 ml ujë dhe vendoseni në qendër të zgavrës së mikrovalës.
3. Me derën të mbyllur, shtypni çelësin për të filluar ciklin e pastrimit.
4. Koha totale e pastrimit është 5 minuta.
5. Pas përfundimit të numërimit mbrapsht, pajisja lëshon sinjal njoftues dhe ekrani hyn në gjendjen përfundimtare.
6. Përdoruesi duhet të pastrojë avullin me leckë të butë të thatë.

Cilësimi

1. Në faqen e menisë kryesore, zgjidhni "Cilësimi". Shtypni çelësin për të hyrë në faqen e menisë dytësore të cilësimit. Zgjidhni opsionin "Gjuha".
 2. Rotulloni çelësin për të zgjedhur një menu dytësore. Cilësimi ka 7 menu: gjuha, njësia e temperaturës, koha, formati i kohës, cilësimi i heshtjes, cilësimi i ECO, informacion.
- 3. Gjuhët:**
1. Kthejeni për të zgjedhur "Gjuha" dhe shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së gjuhës.
 2. Rotulloni për të zgjedhur gjuhën e dëshiruar. Shtypni çelësin për ta konfirmuar dhe për t'u kthyer në faqen e menisë dytësore të CILËSIMIT.
 3. Në faqen "Përzgjedhja e gjuhës", shtypni "PRAPA" për t'u kthyer në nivelin e mëparshëm; shtypni "STOP" për t'u kthyer në gjendje gatishmërie.

Vini re: për opsionet e gjuhës, referojuni tabelës së mëposhtme.

تيفر علي	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Njësia e temperaturës

1. Kthejeni për të zgjedhur "Njësia e temperaturës" dhe shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes.
2. Rotulloni për të zgjedhur njësinë e temperaturës (opsionet: °C and °F).
3. Shtypni çelësin për ta konfirmuar dhe për t'u kthyer në faqen e menisë dytësore të CILËSIMIT.
4. Në faqen "Njësia e temperaturës", shtypni "PRAPA" për t'u kthyer në nivelin e mëparshëm; shtypni "STOP" për t'u kthyer në gjendje gatishmërie.

5. Koha:

kthejeni për të zgjedhur "Koha", shtypni çelësin për të hyrë në faqen e cilësimit të orës (koha e parazgjedhur është koha aktuale).

6. Format i orës:

1. Kthejeni për të zgjedhur "Formati i kohës", shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së formatit të kohës. Rotulloni çelësin për të zgjedhur formatin 12 orësh ose 24 orësh.
2. Në faqen "Formati i kohës", shtypni "PRAPA" për t'u kthyer në nivelin e mëparshëm; shtypni "STOP" për t'u kthyer në gjendje gatishmërie.

7. Heshtja:

1. Kthejeni për të zgjedhur "HESHTJE", shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së HESHTJES.
2. Kthejeni për të zgjedhur OFF ose ON. Shtypni çelësin për të konfirmuar.
3. Në faqen e HESHTJES, shtypni "PRAPA" për t'u kthyer në nivelin e mëparshëm; shtypni "STOP" për t'u kthyer në gjendje gatishmërie.

Vini re: Kur gjendja e heshtjes çaktivizohet: zilja bie. Kur gjendja e heshtjes aktivizohet: zilja është e heshtur.

8. ECO:

1. Kthejeni për të zgjedhur "ECO", shtypni çelësin për të hyrë në faqen e përzgjedhjes së ECO.
2. Kthejeni për të zgjedhur OFF ose ON. Shtypni çelësin për të konfirmuar.
3. Në faqen "ECO", shtypni "PRAPA" për t'u kthyer në nivelin e mëparshëm; shtypni "STOP" për t'u kthyer në gjendje gatishmërie.

Vini re: Kur ECO aktivizohet: aktivizohet modaliteti i kursimit të energjisë ECO. Kur ECO çaktivizohet: nuk mund të hyhet në modalitetin e kursimit të energjisë.

9. Informacion për pajisjen:

1. Kthejeni për të zgjedhur "Informacion për pajisjen", shtypni çelësin. Ekranin shfaq informacionin për pajisjen.
2. Në faqen "Informacion", shtypni "PRAPA" për t'u kthyer në nivelin e mëparshëm; shtypni "STOP" për t'u kthyer në gjendje gatishmërie.

Bllokimi për fëmijët

1. Bllokimi: në modalitetin e gatishmërisë, shtypni dhe mbani shtypur butonin "STOP" për 3 sekonda. Zilja bie, duke hyrë në gjendjen e bllokimit për fëmijët. Ekranin shfaq faqen e aktivizimit të bllokimit për fëmijët për 3 sekonda.
2. Në bllokimin për fëmijët, treguesi i tastit "STOP" është i ndritshëm, dritat e tjera të tastit janë të zbehta dhe ekranin shfaq kohën aktuale.
3. Në bllokimin për fëmijët, shtypja e ndonjë tasti (përveç tastit të zhbllokimit) bën që zilja të lëshojë një tingull bllokimi dhe ekranin do të shfaqë faqen paralajmëruese të bllokimit për fëmijët për 3 sekonda. Rrotullimi i çelësit shfaq faqen paralajmëruese të bllokimit për fëmijët për 3 sekonda.
4. Zhbllokimi: në gjendjen e bllokimit për fëmijët, mbani shtypur butonin "STOP" për 3 sekonda. Zilja bie, duke hyrë në modalitetin e gatishmërisë dhe bllokimi për fëmijët çaktivizohet.

Pezullimi, rinisja dhe anulimi

1. Gjatë punës, hapja e derës ose shtypja e tastit "STOP", shkakton hyrjen në modalitetin e pezullimit. Numërimi mbrapsht i ekranit ndalet, pajisja ndalon së punuari. Treguesi i tastit "STOP" është i ndritshëm; dritat e tasteve të tjera janë të zbehta.
2. Në modalitetin e pazës, mbyllni derën dhe shtypni çelësin për të rifilluar punën. Ekranin shfaq kohën e mbetur.
3. Në modalitetin e pezullimit, shtypni tastin "STOP" për të anuluar punën dhe për t'u kthyer në gjendje gatishmërie.

Vini re: në modalitetin e pezullimit, puna nuk rifillon vetëm me mbylljen e derës. Duhet të shtypet edhe çelësi.

Mbrojtja e dritës së furrës

1. Me hapjen e derës, drita e furrës ndizet. Nëse nuk ka veprim për 10 minuta, drita e furrës fiket.
2. Çdo shtypje ose rrotullim i çelësit e ndez përsëri dritën e furrës dhe kohëmatësi prej 10 minutash rivendoset.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Kodi i gabimit	Shkaku i mundur	Zgjidhja
E1	Qark i shkurtër i sensorit Qark i hapur i sensorit	- Kontrolloni se mos temperatura e produktit është shumë e lartë ose shumë e ulët. - Fikni energjinë dhe ndizeni përsëri pas 1 minute për të kontrolluar nëse kodi i gabimit vazhdon të shfaqet. - Nxirni spinën elektrike, hapni produktin, kontrolloni nëse instalimet elektrike janë të mira dhe rilidheni atë. - Kërkoni shërbimin pas shitjes, zëvendësoni sensorët ose pllakat e energjisë.
E2	Funksionim jonormal i motorit me ajër të nxehtë	- Shtypni butonin e anulimit dhe ai nuk do të shfaqet më dhe do të kthehet në modalitetin e gatishmërisë. - Kthehuni automatikisht në modalitetin e gatishmërisë pas 2.30 sekondash. - Nëse E2 vazhdon të shfaqet pas rinisjeve të përsëritura, është e nevojshme të kërkohet shërbim pas-shitjes

KUJDESI DHE MIRËMBAJTJA

Pastrimi i pjesës së brendshme të pajisjes

- Pastroni në mënyrë periodike pjesën e brendshme të pajisjes me një tretësirë me sodë buke dhe ujë, për ta mbajtur të pastër.
- Përdorni një leckë me shumë për të hequr spërkat e yndyrshme dhe më pas fshijeni me leckë të lagur. Mos përdorni mjete të mprehta pastrimi (si sfungjerë gërryesi ose spatula) për të pastruar pajisjen.
- Pas mbylljes së derës, përdorni një leckë të butë të zhytur në sapun ose detergjent të butë jogërryes, për të pastruar nyjës midis derës dhe pajisjes. Pastaj fshijeni me leckë të lagur.
- Për të hequr njollat e forta, përzieni një filxhan ujë me 2 lugë lëng limoni ose sodë buke, derdheni në një filxhan, vendoseni në pajisje dhe nxeheni derisa të vlojë. Lëreni të qëndrojë brenda zgavrës për 5 minuta, që mbetjet e zbutura të gatimit të avullojnë. Pastaj përdorni një pecetë të pastër letre, një leckë të lagur të pastër ose një leckë mikrofibër të lagur për të fshirë pjesën e brendshme të zgavrës dhe për të hequr mbetjet e zbutura të gatimit.

Pastrimi i pjesës së jashtme të pajisjes

- Mbani të pastër në çdo kohë gominën midis derës dhe pajisjes.
- Përdorni një leckë të butë me ujë me sapun për të pastruar guaskën e jashtme të produktit dhe fshijeni atë me një leckë të butë të thatë, duke shmangur futjen e ujit në zgavër. Mos përdorni sprej pastrimi, agjentë të tepërt pastrimi dhe ujë, mjete gërryese ose objekte të mprehta, pasi ato mund ta dëmtojnë pajisjen. Vini re se disa peceta mund ta gërvishin edhe panelin e kontrollit, prandaj kini kujdes.

Aksesorët e pastrimit

1. Pasi pajisja të jetë ftohur, lani aksesorët me dorë në ujë të nxehtë me sapun, përdorni një sfungjer ose furçë najloni dhe shpëlajini mirë.
2. Aksesorët mund të vendosen edhe në lavastovilje për pastrim.

PARALAJMËRIME



Lexoni manualin para se të përdorni furrën e shpejtë.



Nëse ka shumë vaj në furrën e shpejtë, mund të të sjellë rrezik zjarri.



Mos e mbuloni vrimën e ajrit kur është në përdorim.



Shmangni prekjen e sipërfaqes dhe brendësinë e furrës së shpejtë gjatë përdorimit. Mund të jetë e nxehtë.



Nga vrima e ajrit do të dalë ajër i nxehtë. Mbani distancë të sigurt.



Për shkak të ajrit të nxehtë nga vrima e ajrit, vendosni furrën 10 cm larg murit.

PARALAJMËRIM SIGURIE



Mbani spinën të pastër dhe të padëmtuar.



Shmangni goditjet elektrike. Mos e futni në prizë dhe mos e hiqni nga priza me duar të lagura.



Mbajeni larg materialeve të ndezshme.



Vendoseni furrën e shpejtë në një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtësisë.



Vendosni furrën e shpejtë të paktën 10 cm larg murit ose materialeve të tjera të ndezshme.



Mos e përdorni furrën e shpejtë për qëllime të tjera, përveç përdorimit të synuar.



Mbajeni larg fëmijëve




Vetëm për përdorim shtëpiak.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	Φούρνος ταχύτητας	Αρ. μοντέλου	H28SO1 HSN
Ονομαστική τάση	230-240 V	Αρ. μοντέλου	50 Hz
Χωρητικότητα	28 L	Ονομαστική συχνότητα	1700 W
Ισχύς εισόδου μικροκυμάτων	1500 W	Ισχύς τηγάνισματος με αέρα	900 W

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

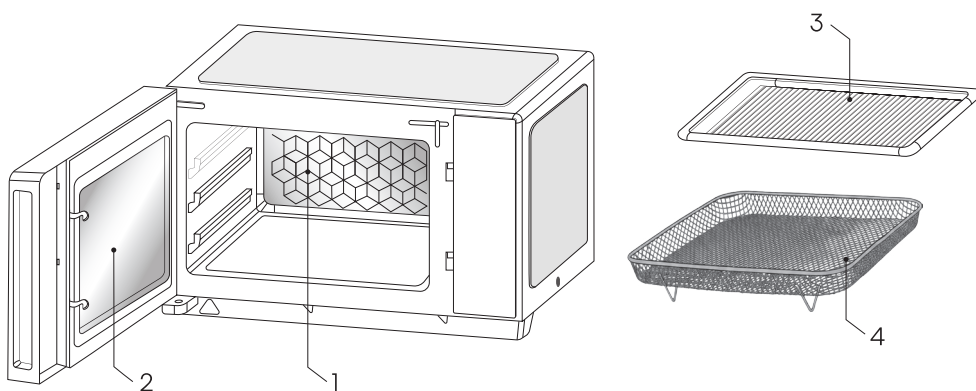

① Θάλαμος από ανοξείδωτο ατσάλι

Το ανοξείδωτο χάλυβα καθαρίζεται εύκολα και μειώνει την απορρόφηση οσμών.

② Πόρτα

Η γυάλινη πόρτα έχει υψηλή διαφάνεια, επιτρέποντάς σας να παρατηρείτε τη διαδικασία μαγειρέματος στο εσωτερικό.

③ Καλάθι για τηγάνισμα στον αέρα

Χρησιμοποιήστε το καλάθι για τηγάνισμα με αέρα για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων μαγειρέματος κατά το τηγάνισμα στον αέρα, το ψήσιμο στη σχάρα ή το στέγνωμα.

④ Δίσκος SpeedHeat

Χρησιμοποιήστε τον δίσκο SpeedHeat για ψήσιμο, ψήσιμο στη σχάρα, τηγάνισμα στον αέρα, φρυγάνισμα και μαγείρεμα με μικροκύματα.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία.
- Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό, υγρό πιάτων και ένα μαλακό σφουγγάρι.
- Καθαρίστε το εξωτερικό του φούρνου ταχύτητας με ένα νωπό πανί.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια ανθεκτική στη θερμότητα, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Τοποθετήστε τον φούρνο ταχύτητας σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκ. από τον τοίχο ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Ο φούρνος ταχύτητας χρειάζεται χώρο για την κυκλοφορία του αέρα.
- Η συνδυαστική φριτζά αέρος χρησιμοποιεί θερμό αέρα. Μη γεμίζετε το σκεύος με λάδι ή λίπος για τηγάνισμα.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον φούρνο ταχύτητας. Διαταράσσει τη ροή του αέρα και επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.


ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Τοποθέτηση και σύνδεση στο ρεύμα

Τοποθέτηση -Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια και αφήστε κενό τουλάχιστον 30 εκατοστών πάνω από αυτήν τη συσκευή και διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών μεταξύ της συσκευής και των παρακείμενων τοιχωμάτων σε όλες τις πλευρές.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Η παρεμπόδιση της εισαγωγής αέρα ή της εξόδου ατμών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
2. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω σε αυτήν τη συσκευή, καθώς το εξωτερικό περίβλημα ζεσταίνεται κατά τη χρήση.
3. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως σόμπες ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα. Η ακατάλληλη τοποθέτηση κοντά ή πάνω από πηγές θερμότητας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

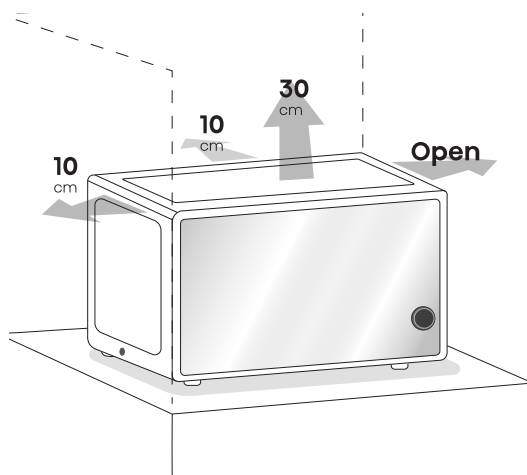

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Πίνακας ελέγχου

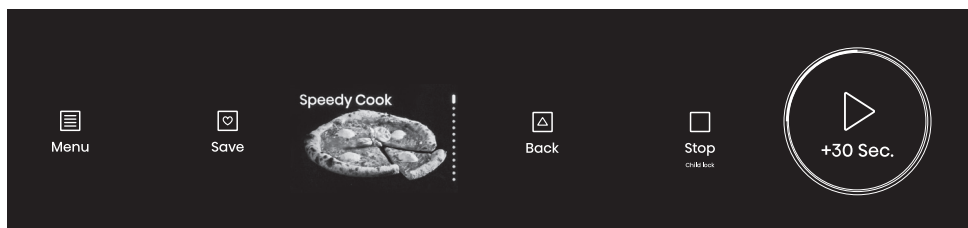

	Μενού 1. Πιέστε το πλήκτρο «Μενού» για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής κύριου μενού. 2. Υπάρχουν 14 βασικά μενού: Τα αγαπημένα μου, γρήγορο μαγείρεμα, τηγάνισμα στον αέρα, φούρνος μικροκυμάτων, αναθέρμανση, απόψυξη, ψήσιμο στη σχάρα, ψήσιμο, φρυγάνισμα, αφυδάτωση, αργό μαγείρεμα, συνδυασμός, καθαρισμός με ατμό, ρύθμιση. 3. Αν δεν υπάρχουν αγαπημένα μενού, το «Γρήγορο μαγείρεμα» είναι το πρώτο μενού. Αν υπάρχουν αγαπημένα, το «Τα αγαπημένα μου» είναι το πρώτο βασικό μενού.
	Αποθήκευση 1. Σε κάθε σελίδα του μενού μαγειρέματος, πιέστε το πλήκτρο «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε το μενού. 2. Στην ενότητα «Τα αγαπημένα μου», επιλέξτε το μενού και πιέστε το κουμπί «Αποθήκευση» για να διαγράψετε το μενού.
	Πίσω Στις σελίδες που δεν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και στη σελίδα του πρωτεύοντος μενού, πιέστε το κουμπί «Πίσω» για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
	Διακοπή/Παιδικό κλειδωμα 1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε «Διακοπή/Παιδικό κλειδωμα» για να μεταβείτε στη λειτουργία ECO. 2. Στις σελίδες επιλογής/ρύθμισης μενού, πατήστε «Διακοπή/Παιδικό κλειδωμα» για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής. 3. Στη λειτουργία μαγειρέματος, πατήστε «Διακοπή/Παιδικό κλειδωμα» μία φορά για να διακόψετε προσωρινά τη λειτουργία. Πατήστε «Διακοπή/Παιδικό κλειδωμα» δύο φορές για να διακόψετε τη λειτουργία μαγειρέματος και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 4. Πατήστε παρατεταμένα «Διακοπή/Παιδικό κλειδωμα» για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.
	Περιστροφικό κουμπί 1. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε το μενού ή να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, την ισχύ και τον χρόνο. 2. Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. 3. Πιέστε το κουμπί καθώς ξεκινάτε το μαγείρεμα. 4. Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσει το μαγείρεμα σε μικροκύματα για 30 δευτερόλεπτα. Προσθέστε 30 δευτερόλεπτα χρόνο μαγειρέματος για κάθε πάτημα. 5. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος με μη αυτόματο μενού, πιέστε το κουμπί μία φορά για να προσθέσετε χρόνο μαγειρέματος 30 δευτερολέπτων. Προσθέστε 30 δευτερόλεπτα χρόνο για κάθε πάτημα. 6. Κατά τη διάρκεια όλων των μενού μαγειρέματος (εκτός από την «Απόψυξη»), γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Το χρονικό βήμα είναι 10 δευτερόλεπτα. Και το ρυθμιζόμενο χρονικό εύρος είναι $\pm 30\%$ του προεπιλεγμένου χρόνου μαγειρέματος.
	Οθόνη TFT Έγχρωμη οθόνη χωρίς άγγιγμα.

Ρύθμιση γλώσσας

1. Μετά την αρχική ενεργοποίηση, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «Hisense» για 3 δευτερόλεπτα και ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά και, στη συνέχεια, το προϊόν θα εισέλθει στη σελίδα ρύθμισης γλώσσας.
2. Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι «English». Περιστρέψτε τον διακόπτη για να επιλέξετε μια γλώσσα και, στη συνέχεια, πιέστε τον διακόπτη για επιβεβαίωση.
3. Κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης, πιέζοντας το πλήκτρο «STOP» παραλείπονται οι ρυθμίσεις γλώσσας και εισέρχεστε σε κατάσταση αναμονής με προεπιλεγμένη γλώσσα τα αγγλικά.
4. Αν η ρύθμιση της γλώσσας παραλείφθηκε, ο χρήστης μπορεί να πιέσει το κουμπί «Μενού» και να γυρίσει το κουμπί στο μενού «Ρύθμιση», να πιέσει το κουμπί για να εισέλθει στο μενού «Ρύθμιση» για να ορίσει τη γλώσσα.

Ρύθμιση ρολογιού

1. Μετά την αρχική ενεργοποίηση, μόλις οριστεί η γλώσσα, θα προχωρήσει στη σελίδα επιλογής μορφής ρολογιού.
2. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να επιλέξετε μεταξύ 12 ή 24 ΩΡΩΝ (η προεπιλογή είναι 24 ΩΡΕΣ). Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τη μορφή και να προχωρήσετε στη σελίδα ρύθμισης ώρας. Πιέστε το πλήκτρο «Πίσω» για να επιστρέψετε στη σελίδα επιλογής γλώσσας.
3. Σελίδα ρύθμισης ώρας: Η προεπιλεγμένη ώρα είναι η τρέχουσα ώρα. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να ρυθμίσετε: για μορφή 24 ΩΡΩΝ, το εύρος είναι 0~23. Για μορφή 12 ΩΡΩΝ, το εύρος είναι 1~12. Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την ώρα και να προχωρήσετε στη σελίδα ρύθμισης λεπτών (εύρος 0~59). Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε λεπτά. Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση λεπτών. Το ρολόι θα λειτουργήσει σύμφωνα με τον καθορισμένο χρόνο και η οθόνη θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής. Πιέστε το πλήκτρο «Πίσω» για να επιστρέψετε στη σελίδα ρύθμισης ώρας.
4. Παράλειψη ρύθμισης: Κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης, πιέζοντας το πλήκτρο «STOP» παραλείπονται οι ρυθμίσεις γλώσσας και ώρας και εισέρχεστε σε κατάσταση αναμονής με προεπιλεγμένη γλώσσα τα αγγλικά, μορφή ρολογιού 24 ωρών και ώρα που έχει οριστεί σε «00:00». Αυτές οι προεπιλογές δεν αποθηκεύονται.

Γρήγορη εκκίνηση / Προσθήκη χρόνου μαγειρέματος

1. Σε κατάσταση αναμονής με την πόρτα κλειστή, πιέζοντας το πλήκτρο «Start» ξεκινά άμεσα μια μη αυτόματη θέρμανση μικροκυμάτων 30 δευτερολέπτων με ισχύ 100%. Η οθόνη εμφανίζει ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και μια γραμμή προόδου χρόνου. Ο κύκλος λειτουργίας μικροκυμάτων αναφέρεται στις μη αυτόματες ρυθμίσεις του μενού μικροκυμάτων.
2. Κατά τη μη αυτόματη λειτουργία μικροκυμάτων, τη μη αυτόματη λειτουργία τηγανίσματος στον αέρα, τη μη αυτόματη αναθέρμανση, τη χρονομετρημένη απόψυξη και τη λειτουργία συνδυασμένου μενού, το πάτημα του πλήκτρου «Start» αυξάνει τον χρόνο λειτουργίας κατά 30 δευτερόλεπτα.

Αγαπημένα μενού

1. Αγαπημένα μενού:

- Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους μερίδας και μαγειρέματος για οποιοδήποτε μενού μαγειρέματος, ανάβει η ένδειξη του κουμπιού «Αποθήκευση». Πιέστε το κουμπί «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε το μενού. Τα αποθηκευμένα μενού είναι διατεταγμένα με χρονολογική σειρά αποθήκευσης.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 10 μενού. Εάν έχουν ήδη αποθηκευτεί 10, πατώντας ξανά «Αποθήκευση» εμφανίζεται μια προτροπή «Τα αγαπημένα μενού είναι πλήρη» για 3 δευτερόλεπτα και το επιλεγμένο μενού δεν αποθηκεύεται.

Αγαπημένα μενού

2. Έναρξη αγαπημένου μενού:

Στη σελίδα του κύριου μενού, επιλέξτε το μενού «Τα αγαπημένα μου» και πιάστε το κουμπί για να εισέλθετε. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε ένα αποθηκευμένο μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα και οι παράμετροι του μενού. Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε και να ξεκινήσετε το μενού.

3. Διαγραφή αγαπημένου:

Αφού εισέλθετε στο «Αγαπημένο μου», γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε ένα αποθηκευμένο μενού και, στη συνέχεια, πιάστε το πλήκτρο «Αποθήκευση». Στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα επιβεβαίωσης για διαγραφή. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να επιλέξετε «Ναι» ή «Όχι».

- Επιλέξτε «Ναι» και πιάστε το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αγαπημένο μενού. Οι αριθμοί ακολουθίας των αγαπημένων μετά τη διαγραφή μειώνονται κατά 1 για να καλύψουν το κενό. Επιστρέφει στη σελίδα του αγαπημένου υπομενού.
- Επιλέξτε «Όχι» και πιάστε το κουμπί ή πιάστε το πλήκτρο «Πίσω» για να επιστρέψετε στη σελίδα του αγαπημένου υπομενού.
- Πιέζοντας το πλήκτρο «Διακοπή» γίνεται επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Τα αποθηκεύσιμα μενού περιλαμβάνουν όλα τα υπομενού κάτω από τα κύρια μενού από το «Γρήγορο μαγείρεμα» έως το «Φρυγανισμα» (συνολικά 48 υπομενού).
- Τα πανομοιότυπα μενού μπορούν να αποθηκευτούν πολλές φορές. Είναι ταξινομημένα κατά σειρά αποθήκευσης. Π.χ. το «ποπ κορν 100 γρ.» που αποθηκεύεται δύο φορές εμφανίζεται ως «ΠΟΠ ΚΟΡΝ 01 100 γρ.», «ΠΟΠ ΚΟΡΝ 02 100 γρ.».

Μενού γρήγορου μαγειρέματος

- Στη σελίδα του πρωτεύοντος μενού, επιλέξτε «Γρήγορο μαγείρεμα» και πιάστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής του δευτερεύοντος μενού.
- Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε ένα δευτερεύον μενού. Το «Γρήγορο μαγείρεμα» διαθέτει 9 προκαθορισμένα μενού (βλ. πίνακα παρακάτω).
- Εάν το μενού έχει επιλογή μερίδας, όπως «Πίτσα» και «Κρουασάν», πιάστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής μερίδας. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε το μέγεθος της μερίδας. Τα άλλα μενού είναι χωρίς επιλογή μερίδας. Απλά γυρίστε το κουμπί στη σελίδα του επιθυμητού μενού.
- Με την πόρτα κλειστή, πιάστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα εργασίας του μενού, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και η γραμμή προόδου χρόνου.
- Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, ο βομβητής εκπέμπει έναν τόνο προτροπής ολοκλήρωσης και η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.

Αρ.	Όνομα μενού	Μερίδα	Εξάρτημα/ μαγειρικό σκεύος	Θέση	Παρατηρήσεις
1	Πίτσα	15 εκ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: - 18°C
		23 εκ.			
		30 εκ.			
2	Κοτομπουκιές	500 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: - 18°C
3	Φτερούγες κοτόπουλου	500 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 2	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου
4	Κοτόπουλο ολόκληρο	1 κιλό	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου

Αρ.	Όνομα μενού	Μερίδα	Εξάρτημα/ μαγειρικό σκεύος	Θέση	Παρατηρήσεις
5	Κοτόπουλο ποπ κορν	500 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: - 18°C
6	Φιλέτο κοτόπουλο	400 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: - 18°C
7	Κρουασάν	1 τεμ. 2 τεμ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: - 18°C Μέγιστη μερίδα 2 τεμ.
8	Τηγανητές ροδέλες κρεμμυδιού	400 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: - 18°C
9	Κατεψυγμένες πατάτες	500 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: - 18°C Μέγεθος πατάτας: 1 εκ. ή 3/8 ίντσας

Μενού τηγανίσματος στον αέρα

1. Στη σελίδα του πρωτεύοντος μενού, επιλέξτε «AIR FRY» και πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής του δευτερεύοντος μενού.
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε ένα δευτερεύον μενού. Το «AIR FRY» διαθέτει 4 προκαθορισμένα μενού (δείτε τον παρακάτω πίνακα).
3. Γυρίστε το κουμπί στη σελίδα του επιθυμητού μενού.
4. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα εργασίας του μενού, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και η γραμμή προόδου χρόνου.
5. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, ο βομβητής εκπέμπει έναν τόνο προτροπής ολοκλήρωσης και η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.
6. Μη αυτόματη λειτουργία τηγανίσματος στον αέρα:
 1. Στη σελίδα του δευτερεύοντος μενού, επιλέξτε «AIR Fry Manual». Πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής θερμοκρασίας (προεπιλογή 180°C / 350°F, χρόνος μαγειρέματος 30 λεπτά).
 2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε τη θερμοκρασία τηγανίσματος στον αέρα. Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση και για να μεταβείτε στη σελίδα ρύθμισης του χρόνου μαγειρέματος.
 3. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε τον χρόνο τηγανίσματος στον αέρα. Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση του χρόνου.
 4. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα εργασίας του μενού, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και η γραμμή προόδου χρόνου.
 5. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.

Αρ.	Όνομα μενού	Μερίδα	Εξάρτημα/ μαγειρικό σκεύος	Θέση	Παρατηρήσεις
1	Κοπανάκια κοτόπουλου	500 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου
2	Λουκάνικα	500 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου
3	Λωρίδες κοτόπουλου	500 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: -18°C
4	Στικς μοσαρέλας	300 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 2	Αρχική θερμοκρασία: -18°C

Μενού μαγειρικής με μικροκύματα

1. Στη σελίδα του πρωτεύοντος μενού, επιλέξτε «Microwave» και πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής του δευτερεύοντος μενού.
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε ένα δευτερεύον μενού. Η ενότητα «Microwave» διαθέτει 10 προκαθορισμένα μενού (δείτε τον παρακάτω πίνακα).
3. Πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής μερίδας. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε το μέγεθος της μερίδας. Για το «Porcorn», απλά γυρίστε το κουμπί στη σελίδα «Porcorn», δεν χρειάζεται να επιλέξετε τη μερίδα.
4. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα εργασίας του μενού, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και η γραμμή προόδου χρόνου.
5. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, ο βομβητής εκπέμπει έναν τόνο προτροπής ολοκλήρωσης και η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.
6. Για μενού όπως κατεψυγμένα λαχανικά, φρέσκα λαχανικά, σούπια, ζυμαρικά και φασιόλια και φακές. Μετά την εκτέλεση του προγράμματος, ο χρόνος μαγειρέματος θα μπορούσε να ρυθμιστεί $\pm 10\%$ του προεπιλεγμένου χρόνου μαγειρέματος περιστρέφοντας το κουμπί. Στρέφοντας το κουμπί προς τα αριστερά, ο χρόνος μαγειρέματος θα μειωθεί κατά 10% . Στρέφοντας το κουμπί προς τα δεξιά, ο χρόνος μαγειρέματος θα αυξηθεί κατά 10% .
7. Μη αυτόματη λειτουργία μικροκυμάτων:
 1. Στη σελίδα του δευτερεύοντος μενού, επιλέξτε «microwave manual». Πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής επιπέδου ισχύος μικροκυμάτων (προεπιλογή 100% ισχύς, χρόνος μαγειρέματος 3 λεπτά).
 2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων (εύρος $10\%\sim 100\%$, 10 βήματα). Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση και για να μεταβείτε στη σελίδα ρύθμισης του χρόνου μαγειρέματος.
 3. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος στον φούρνο μικροκυμάτων. Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση του χρόνου.
 4. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα εργασίας του μενού, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και η γραμμή προόδου χρόνου.
 5. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.

Αρ.	Όνομα μενού	Μερίδα	Εξάρτημα/μαγειρικό σκεύος	Θέση	Παρατηρήσεις
1	Ποπ κορν	100 γρ.	/	Κέντρο φούρνου	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου
2	Ποτά	1 φλιτζάνι	Κούπα	Κέντρο φούρνου	240 ml ανά φλιτζάνι Αρχική θερμοκρασία: 5°C Μέγεθος κούπας: Διάμετρος 8 εκ.*9 εκ. (Υ)
		2 φλιτζάνια			
		3 φλιτζάνια			
3	Πατάτα	200 γρ.	/	Κέντρο φούρνου	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου
		400 γρ.			
		600 γρ.			
4	Κατεψυγμένο έτοιμο γεύμα	250 γρ.	Δοχείο κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων	Κέντρο φούρνου	1. Αρχική θερμοκρασία: -18°C 2. Καλύψτε με καπάκι ή διάτρητη πλαστική μεμβράνη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος Μέγεθος δοχείου: Διάμετρος 20 εκ.*4 εκ. (Υ)
		350 γρ.			
		450 γρ.			
5	Κατεψυγμένα λαχανικά	200 γρ.	Καλυμμένο δοχείο Pyrex	Κέντρο φούρνου	Αρχική θερμοκρασία: -18°C Χωρητικότητα δοχείου: 1-1. 5L Γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος κατά $\pm 10\%$ ανάλογα με τις προτιμήσεις σας
		300 γρ.			
		400 γρ.			
		500 γρ.			

Αρ.	Όνομα μενού	Μερίδα	Εξάρτημα/ μαγειρικό σκεύος	Θέση	Παρατηρήσεις
6	Νωπά λαχανικά	200 γρ.	Καλυμμένο δοχείο Pyrex	Κέντρο φούρνου	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου Χωρητικότητα δοχείου: 1-1. 5L Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας (15 γρ.) νερό ανά 100 γρ. λαχανικών Γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος κατά $\pm 10\%$ ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
		300 γρ.			
		400 γρ.			
		500 γρ.			
7	Σούπα	1 μπολ	Μικρό μπολ	Κέντρο φούρνου	Αρχική θερμοκρασία: 5 200 γρ. ανά μπολ Μέγεθος μπολ: Διάμετρος 11 εκ.*5 εκ. (Υ) Γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος κατά $\pm 10\%$ ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
		2 μπολ			
		3 μπολ			
8	Ζυμαρικά	50 γρ.	Δοχείο κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων με καπάκι	Κέντρο φούρνου	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου Αναλογία ζυμαρικών προς νερό: 1:8-10 Μέγεθος δοχείου: Διάμετρος 19 εκ.*12 εκ. (Υ) Μαγειρέψτε με 5 γρ. αλάτι Γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος κατά $\pm 10\%$ ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
		100 γρ.			
		150 γρ.			
9	Φασόλια και φακές	200 γρ.	Καλυμμένο δοχείο Pyrex με δίσκο SpeedHeat	Κέντρο φούρνου	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου Χωρητικότητα δοχείου: 1-1. 5L Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας (15 γρ.) νερό ανά 100 γρ. φασόλια Γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος κατά $\pm 10\%$ ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
		300 γρ.			
		400 γρ.			
		500 γρ.			
10	Ρύζι	150 γρ.	Δοχείο κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων με καπάκι	Κέντρο φούρνου	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου Αναλογία ρυζιού προς νερό: 1:1. 8-2 Μέγεθος δοχείου: Διάμετρος 19 εκ.*12 εκ. (Υ)
		300 γρ.			

Μενού αναθέρμανσης

1. Στη σελίδα του πρωτεύοντος μενού, επιλέξτε «Reheat» και πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής του δευτερεύοντος μενού.
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε ένα δευτερεύον μενού. Η ενότητα «Reheat» διαθέτει 5 μενού (δείτε τον παρακάτω πίνακα).
3. Πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής μερίδας. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε το μέγεθος της μερίδας.
4. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα εργασίας του μενού, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και η γραμμή προόδου χρόνου.
5. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, ο βομβητής εκπέμπει έναν τόνο προτροπής ολοκλήρωσης και η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.
6. Μη αυτόματη λειτουργία αναθέρμανσης:
 1. Στη σελίδα του δευτερεύοντος μενού, επιλέξτε «Reheat manual». Πιέστε το κουμπί για να μεταβείτε στη σελίδα ρύθμισης του χρόνου μαγειρέματος.
 2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος. Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση του χρόνου.
 3. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα του μενού, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης.
 4. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.

Αρ.	Όνομα μενού	Μερίδα	Εξάρτημα/μαγειρικό σκεύος	Θέση	Παρατηρήσεις
1	Ψωμί	100 γρ.	Κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων Ταψί	Κέντρο φούρνου	Αρχική θερμοκρασία: 5°C Μέγεθος δίσκου: Διάμετρος 25 εκ.*2 εκ. (Υ) Μόνο φέτα ψωμιού
		200 γρ.			
		300 γρ.			
2	Πίτσα	1 φέτα	Πολυλειτουργικός δίσκος	Κέντρο φούρνου	Αρχική θερμοκρασία: 5°C Μέγεθος δίσκου: Διάμετρος 25 εκ.*2 εκ. (Υ) 1 φέτα = 100 γρ.
		2 φέτες			
		3 φέτες			
3	Κάρι	350 γρ.	Καλυμμένο δοχείο Pyrex	Κέντρο φούρνου	Αρχική θερμοκρασία: 5°C
		500 γρ.			
4	Κατσαρόλα	350 γρ.	Καλυμμένο δοχείο Pyrex	Κέντρο φούρνου	Αρχική θερμοκρασία: 5°C
		500 γρ.			

Μενού απόψυξης

1. Στη σελίδα του πρωτεύοντος μενού, επιλέξτε «Defrost» και πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής του δευτερεύοντος μενού.
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε ένα δευτερεύον μενού. Η επιλογή «Defrost» διαθέτει 4 μενού (δείτε τον παρακάτω πίνακα).
3. Μενού «Time defrost»:
 1. Στη σελίδα του δευτερεύοντος μενού, επιλέξτε «Time defrost». Πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα ρύθμισης του χρόνου μαγειρέματος (προεπιλογή 0 λεπτά 0 δευτερόλεπτα). Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος. Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση
 2. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα εργασίας του μενού, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και η γραμμή προόδου χρόνου.
 3. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.
4. Άλλα μενού απόψυξης:
 1. Στη σελίδα του δευτερεύοντος μενού, επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο απόψυξης. Πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής βάρους.
 2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε το βάρος (εύρος 100 γρ.~2000 γρ.). Πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα εργασίας απόψυξης, εμφανίζοντας το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και τη γραμμή προόδου χρόνου.
 3. Όταν παρέλθει ο μισός συνολικός χρόνος απόψυξης, ο βομβητής εκπέμπει έναν τόνο υπενθύμισης που προτρέπει τον χρήστη να γυρίσει το φαγητό.
 4. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, ο βομβητής εκπέμπει έναν τόνο προτροπής ολοκλήρωσης και η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο χρόνος απόψυξης θα αυξηθεί αυτόματα με βάση το επιλεγμένο βάρος.

Μενού ψησίματος στη σχάρα

1. Στη σελίδα του πρωτεύοντος μενού, επιλέξτε «Grill» και πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής του δευτερεύοντος μενού.
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε ένα δευτερεύον μενού. Η ενότητα «Grill» διαθέτει 6 μενού (δείτε τον παρακάτω πίνακα).
3. Γυρίστε το κουμπί στη σελίδα του επιθυμητού μενού.
4. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα εργασίας του μενού, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και η γραμμή προόδου χρόνου.
5. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, ο βομβητής εκπέμπει έναν τόνο προτροπής ολοκλήρωσης και η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.

Αρ.	Όνομα μενού	Μερίδα	Εξάρτημα/ μαγειρικό σκεύος	Θέση	Παρατηρήσεις
1	Ψητές πατάτες	4 τεμ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου 200 γρ. ανά τεμ.
2	Ψητό κρέας	500 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	1. Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου 2. Μπριζόλα Tomahawk: 1,5-2 εκ.
3	Ψητό κοτόπουλο	1000 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου
4	Ψητό αρνί	500 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	1. Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου 2. Αρνί: 1,5-2 εκ.
5	Ψητό χοιρινό	500 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	1. Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου 2. Χοιρινό: 3-4 εκ.
6	Ψητά λαχανικά	500 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου

Μενού ψησίματος

1. Στη σελίδα του πρωτεύοντος μενού, επιλέξτε «Bake» και πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής του δευτερεύοντος μενού.
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε ένα δευτερεύον μενού. Η ενότητα «Bake» διαθέτει 3 μενού (δείτε τον παρακάτω πίνακα).

3. ΜΕΝΟΥ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ:

1. Γυρίστε το κουμπί στη σελίδα «Cookie».
2. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα εργασίας του μενού, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και η γραμμή προόδου χρόνου.
3. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, ο βομβητής εκπέμπει έναν τόνο προτροπής ολοκλήρωσης και η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.

4. ΜΕΝΟΥ ΚΕΪΚ:

1. Γυρίστε το κουμπί στη σελίδα «Cake».
2. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το στάδιο προθέρμανσης του μενού κέικ. Στην οθόνη εμφανίζεται η περιβάλλον εργασίας της ενότητας Cake, η οποία περιλαμβάνει την τρέχουσα θερμοκρασία, τη θερμοκρασία-στόχο και τη γραμμή προόδου της θερμοκρασίας.

3. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία-στόχος, ο βομβητής εκπέμπει έναν τόνο προτροπής και η οθόνη μεταβαίνει στο στάδιο διατήρησης της θερμοκρασίας. Η οθόνη εμφανίζει μια σελίδα που προτρέπει τον χρήστη να ανοίξει την πόρτα και να τοποθετήσει το φαγητό.
 4. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία εντός 20 λεπτών, η λειτουργία τελειώνει, ακούγεται ο βομβητής και η οθόνη επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.
 5. Αν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας, η λειτουργία διακόπτεται προσωρινά. Η οθόνη εμφανίζει τον χρόνο αντίστροφης μέτρησης του μενού.
 6. Αφού κλείσετε την πόρτα, πιέστε το κουμπί για να κάνετε έναρξη της λειτουργίας. Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος αντίστροφης μέτρησης.
 7. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, ο βομβητής εκπέμπει έναν τόνο προτροπής ολοκλήρωσης και η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.
- 5. ΜΕΝΟΥ BROWNIE:** Η λειτουργία είναι ίδια με το μενού Cake.

Αρ.	Όνομα μενού	Μερίδα	Εξάρτημα/ μαγειρικό σκεύος	Θέση	Παρατηρήσεις
1	Μπισκότα	300 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου
2	Κέικ	500 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου
3	Μπράουνις	500 γρ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου

Μενού τoστ

1. Στη σελίδα του πρωτεύοντος μενού, επιλέξτε «Toast» και πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής του δευτερεύοντος μενού.
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε ένα δευτερεύον μενού. Η ενότητα «Toast» διαθέτει 2 μενού (δείτε τον παρακάτω πίνακα).
3. Για το μενού «Toast», απλά γυρίστε το κουμπί στη σελίδα «Toast».
4. Για το μενού «Bagel», γυρίστε το κουμπί στη σελίδα «Bagel». Πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής μερίδας. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε το μέγεθος της μερίδας.
5. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα εργασίας του μενού, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και η γραμμή προόδου χρόνου.
6. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, ο βομβητής εκπέμπει έναν τόνο προτροπής ολοκλήρωσης και η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.

Αρ.	Όνομα μενού	Μερίδα	Εξάρτημα/ μαγειρικό σκεύος	Θέση	Παρατηρήσεις
1	Τοστ	4 φέτες	Καλάθι για τηγάνισμα στον αέρα + Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: Θερμοκρασία δωματίου
2	Κουλούρι	1 τεμ. 2 τεμ.	Δίσκος SpeedHeat	Επίπεδο 3	Αρχική θερμοκρασία: - 18°C 1 τεμ. κουλούρι χωρισμένο σε 2 μισά

Αφυδάτωση

1. Στη σελίδα του πρωτεύοντος μενού, επιλέξτε «Dehydration» και πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής θερμοκρασίας (προεπιλογή 60°C, χρόνος μαγειρέματος 2 ώρες).
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε τη θερμοκρασία (εύρος 40~90°C). Πιέστε το κουμπί για να μεταβείτε στη σελίδα ρύθμισης του χρόνου μαγειρέματος.
3. Περιστρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
4. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα εργασίας του μενού, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και η γραμμή προόδου χρόνου.
5. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.

Αργό μαγείρεμα

1. Στη σελίδα του πρωτεύοντος μενού, επιλέξτε «Slow cook» και πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής θερμοκρασίας (προεπιλογή 90°C, χρόνος μαγειρέματος 2 ώρες).
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε τη θερμοκρασία (επιλογές 90°C, 110°C). Πιέστε το κουμπί για να μεταβείτε στη σελίδα ρύθμισης του χρόνου μαγειρέματος.
3. Περιστρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος (εύρος 0~12 ώρες). Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
4. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα εργασίας του μενού, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και η γραμμή προόδου χρόνου.
5. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.

Συνδυασμός

Η λειτουργία Combi είναι κατάλληλη για μαγείρεμα δύο πιάτων ταυτόχρονα.

Πρέπει να χρησιμοποιείται ο δίσκος SpeedHeat.

1. Τοποθετήστε τον δίσκο SpeedHeat στο δεύτερο ράφι του φούρνου.
2. Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να ηγανίσετε/ψήσετε/ψήσετε στον αέρα πάνω από τον δίσκο SpeedHeat.
3. Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να ζεσάνετε στα μικροκύματα κάτω από τον δίσκο SpeedHeat.
4. Στη σελίδα του πρωτεύοντος μενού, επιλέξτε «Combi» και πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής θερμοκρασίας (προεπιλογή 180°C, φούρνος μικροκυμάτων 100%, χρόνος μαγειρέματος 5:00).
5. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε τη θερμοκρασία (εύρος 100~230°C). Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
6. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος για το επάνω πιάτο (εύρος 0~95'59"). Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
7. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων (εύρος 10%~100%, 10 βήματα). Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
8. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος σε μικροκύματα για το κάτω πιάτο (εύρος 0~95'59"). Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
9. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα εργασίας του μενού, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και η γραμμή προόδου χρόνου.
10. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Αυτή η λειτουργία είναι ένα μενού μη αυτόματης ρύθμισης. Οι χρήστες πρέπει να προσαρμόζουν τη θερμοκρασία μαγειρέματος, το επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων και τον χρόνο μαγειρέματος σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των διαφόρων τροφίμων.
2. Το δοχείο που χρησιμοποιείται για τα τρόφιμα που τοποθετούνται στο κάτω μέρος για μαγείρεμα σε μικροκύματα πρέπει να είναι ασφαλές για μικροκύματα.

Καθαρισμός με ατμό

1. Στη σελίδα του πρωτεύοντος μενού, επιλέξτε «Steam Clean».
2. Χρησιμοποιήστε ένα δοχείο κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων (με διάμετρο τουλάχιστον 15 εκ.), γεμίστε το με 200 ml νερό και τοποθετήστε το στο κέντρο του θαλάμου του φούρνου μικροκυμάτων.
3. Με την πόρτα κλειστή, πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε τον κύκλο καθαρισμού.
4. Ο συνολικός χρόνος καθαρισμού είναι 5 λεπτά.
5. Μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, ο βομβητής εκπέμπει έναν τόνο προτροπής ολοκλήρωσης και η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση τερματισμού.
6. Ο χρήστης πρέπει να καθαρίζει τον ατμό με ένα μαλακό στεγνό πανί.

Ρυθμίσεις

1. Στη σελίδα του πρωτεύοντος μενού, επιλέξτε «Setting». Πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα του δευτερεύοντος μενού Setting. Επιλέξτε «Language».
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε ένα δευτερεύον μενού. Η ρύθμιση έχει 7 μενού: γλώσσα, μονάδα θερμοκρασίας, ώρα, μορφή ώρας, ρύθμιση σίγασης, ρύθμιση ECO, πληροφορίες.
3. Γλώσσα:
 1. Γυρίστε για να επιλέξετε «Language» και πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής γλώσσας.
 2. Γυρίστε για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στη σελίδα του δευτερεύοντος μενού ΡΥΘΜΙΣΗ.
 3. Στη σελίδα επιλογής γλώσσας, πιέστε «BACK» για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο. Πιέστε «STOP» για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις επιλογές γλώσσας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

العربية	English	Italiano	Srpski
Български	Français	Polski	Slovenščina
Hrvatski	Deutsch	Română	Español
Čeština	Magyar	Русский	Svenska

4. Μονάδα θερμοκρασίας
 1. Γυρίστε για να επιλέξετε «Temperature unit» και πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής.
 2. Γυρίστε για να επιλέξετε τη μονάδα θερμοκρασίας (επιλογές: °C και °F).
 3. Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στη σελίδα του δευτερεύοντος μενού ΡΥΘΜΙΣΗ.
 4. Στη σελίδα της μονάδας θερμοκρασίας, πιέστε «BACK» για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο. Πιέστε «STOP» για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
5. Χρόνος:

Γυρίστε για να επιλέξετε «Time», πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα ρύθμισης ρολογιού (προεπιλογή είναι η τρέχουσα ώρα).
6. Μορφή ώρας:
 1. Γυρίστε για να επιλέξετε «Time format», πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής μορφής ώρας. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.
 2. Στη σελίδα της μορφής ώρας, πιέστε «BACK» για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο. Πιέστε «STOP» για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

7. Σίγαση:

1. Γυρίστε για να επιλέξετε «MUTE», πιάστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής MUTE.
2. ΤΓυρίστε για να επιλέξετε OFF ή ON. Πιάστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
3. Στη σελίδα MUTE, πιάστε «BACK» για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο. Πιάστε «STOP» για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: MUTE off: Ακούγεται ο βομβητής. MUTE ON: Ο βομβητής είναι σιωπηλός.

8. ECO:

1. Γυρίστε για να επιλέξετε «ECO», πιάστε το κουμπί για να εισέλθετε στη σελίδα επιλογής ECO.
2. Γυρίστε για να επιλέξετε OFF ή ON. Πιάστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
3. Στη σελίδα ECO, πιάστε «BACK» για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο. Πιάστε «STOP» για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ECO ON: Ενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ECO. ECO OFF: Δεν είναι δυνατή η είσοδος στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

9. Πληροφορίες συσκευής:

1. Γυρίστε για να επιλέξετε «Appliance Information», πιάστε το κουμπί. Στην οθόνη εμφανίζονται οι πληροφορίες της συσκευής.
2. Στη σελίδα πληροφοριών, πιάστε «BACK» για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο. Πιάστε «STOP» για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Παιδικό κλειδωμα

1. Κλειδωμα: Σε κατάσταση αναμονής, πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο «STOP» για 3 δευτερόλεπτα. Ο βομβητής ακούγεται, μπαίνοντας σε κατάσταση παιδικού κλειδώματος. Η οθόνη εμφανίζει τη σελίδα ενεργοποίησης του παιδικού κλειδώματος για 3 δευτερόλεπτα.
2. Στο παιδικό κλειδωμα, η ένδειξη του πλήκτρου «STOP» είναι φωτεινή, άλλα φώτα πλήκτρων είναι αμυδρά και η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα ώρα.
3. Στο παιδικό κλειδωμα, πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός από το πλήκτρο ξεκλειδώματος) ο βομβητής εκπέμπει έναν τόνο κλειδώματος και η οθόνη εμφανίζει τη σελίδα προειδοποίησης του παιδικού κλειδώματος για 3 δευτερόλεπτα. Η περιστροφή του διακόπτη εμφανίζει τη σελίδα προειδοποίησης για το κλειδωμα παιδικό κλειδωμα για 3 δευτερόλεπτα.
4. Ξεκλειδωμα: Σε κατάσταση παιδικού κλειδώματος, πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο «STOP» για 3 δευτερόλεπτα. Ο βομβητής ακούγεται, μπαίνοντας σε κατάσταση αναμονής και το παιδικό κλειδωμα είναι απενεργοποιημένο.

Παύση, επανεκκίνηση και ακύρωση

1. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, με το άνοιγμα της πόρτας ή το πάτημα του πλήκτρου «STOP» η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση παύσης. Η αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη σταματά και η συσκευή σταματά να λειτουργεί. Η ένδειξη του πλήκτρου «STOP» είναι φωτεινή. Τα υπόλοιπα φώτα των πλήκτρων είναι αμυδρά.
2. Σε κατάσταση παύσης, κλείστε την πόρτα και πιάστε το κουμπί για να συνεχίσετε τη λειτουργία. Στην οθόνη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος.
3. ΊΣε κατάσταση παύσης, πιάστε το πλήκτρο «STOP» για να ακυρώσετε τη λειτουργία και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στη λειτουργία παύσης, το κλείσιμο της πόρτας από μόνο του δεν επανεκκινεί την εργασία. Πρέπει να πατήσετε το κουμπί.

Προστασία φωτισμού φούρνου

1. Με την πόρτα ανοιχτή, το φως του φούρνου είναι αναμμένο. Αν η συσκευή δεν λειτουργήσει για 10 λεπτά, η λυχνία του φούρνου σβήνει.
2. Οποιαδήποτε περιστροφή του πλήκτρου ή του κουμπιού ενεργοποιεί ξανά το φως του φούρνου και γίνεται επαναφορά του χρονοδιακόπτη 10 λεπτών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός σφάλματος	Πιθανή αιτία	Λύση
E1	Βραχυκύκλωμα αισθητήρα Ανοιχτό κύκλωμα αισθητήρα	1. Ελέγξτε εάν η θερμοκρασία του προϊόντος είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. 2. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από 1 λεπτό για να ελέγξετε εάν ο κωδικός σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται. 3. Βγάλτε το φιν, ανοίξτε το προϊόν, ελέγξτε εάν η καλωδίωση είναι εντάξει και επανασυνδέστε. 4. Αναζητήστε την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, αντικαταστήστε τους αισθητήρες ή τις πλακέτες τροφοδοσίας.
E2	Μη φυσιολογική λειτουργία του μοτέρ θερμού αέρα	1. Πιέστε το κουμπί ακύρωσης και δεν θα εμφανίζεται πλέον και θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής. 2. Αυτόματη επιστροφή στην κατάσταση αναμονής μετά από 2,30 δευτερόλεπτα. 3. Εάν το E2 εξακολουθεί να εμφανίζεται μετά από επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις, είναι απαραίτητο να αναζητήσετε εξυπηρέτηση μετά την πώληση

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής

1. Καθαρίζετε περιοδικά το εσωτερικό της συσκευής με ένα διάλυμα από μαγειρική σόδα και νερό για να το διατηρείτε καθαρό.
2. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να αφαιρέσετε τις πιτσιλιές λίπους και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία καθαρισμού (όπως επιθέματα καθαρισμού ή σπάτουλες) για να καθαρίσετε τη συσκευή.
3. Αφού κλείσετε την πόρτα, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βουτηγμένο σε ήπιο, μη διαβρωτικό σαπούνι ή απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το σημείο επαφής μεταξύ της πόρτας και της συσκευής. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα νωπό πανί.
4. Για να αφαιρέσετε τους επίμονους λεκέδες, ανακατέψτε 1 φλιτζάνι νερό με 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού ή μαγειρική σόδα, ρίξτε το σε ένα φλιτζάνι, τοποθετήστε το στη συσκευή και θερμάνετε το μέχρι να βράσει. Αφήστε το να σταθεί μέσα στον θάλαμο για 5 λεπτά για να εξατμιστούν τα υπολείμματα μαγειρέματος που έχουν μαλακώσει. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια καθαρή χαρτοπετσέτα, ένα νωπό καθαρό πανί ή ένα νωπό πανί μικροϊνών για να σκουπίσετε το εσωτερικό του θαλάμου για να αφαιρέσετε τα μαλακωμένα υπολείμματα μαγειρέματος.

Καθαρισμός του εξωτερικού της συσκευής

1. Διατηρείτε τη στεγανοποίηση μεταξύ της πόρτας και της συσκευής καθαρή ανά πάσα στιγμή.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με σαπουνόνερο για να καθαρίσετε το εξωτερικό του προϊόντος και σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί, αποφεύγοντας την είσοδο νερού στον θάλαμο. Μην χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού, δραστικά καθαριστικά και νερό, λειαντικά εργαλεία ή αιχμηρά αντικείμενα, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Σημειώστε ότι ορισμένες πετσέτες μπορεί επίσης να χαράξουν τον πίνακα ελέγχου, γι' αυτό προσέχετε.

Εξαρτήματα καθαρισμού

1. Αφού κρυώσει η συσκευή, πλύνετε τα εξαρτήματα με το χέρι σε ζεστό σαπουνόνερο, χρησιμοποιήστε σφουγγαράκι από νάilon ή βούρτσα από νάilon και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε καλά.
2. Τα εξαρτήματα μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε πλυντήριο πιάτων για καθαρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον φούρνο ταχύτητας.



Η υπερβολική ποσότητα λαδιού στον φούρνο ταχύτητας μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.



Μην καλύπτετε την έξοδο αέρα κατά τη χρήση της συσκευής.



Αποφύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια και το εσωτερικό του φούρνου ταχύτητας όταν χρησιμοποιείται. Ενδέχεται να ζεσταθεί.



Θα αναδυθεί ζεστός αέρας από την έξοδο αέρα. Παραμείνετε σε απόσταση ασφαλείας.



Λόγω του ζεστού αέρα από την έξοδο αέρα, τοποθετήστε τον φούρνο 10 εκ. από τον τοίχο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Διατηρείτε το φινις καθαρό και χωρίς φθορές.



Αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε το φινις με βρεγμένα χέρια.



Διατηρείτε το προϊόν μακριά από εύφλεκτα υλικά.



Τοποθετήστε τον φούρνο ταχύτητας σε μια ανθεκτική στη θερμότητα και επίπεδη επιφάνεια.



Τοποθετήστε τον φούρνο ταχύτητας σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. από τον τοίχο ή άλλα εύφλεκτα υλικά.



Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο ταχύτητας για σκοπούς διαφορετικούς από την προβλεπόμενη χρήση του.



Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά.



Μόνο για οικιακή χρήση.

Hisense

WISHES YOU A LOT OF PLEASURE IN USING YOUR APPLIANCE.

We reserve the right to make modifications.