


DREO

TurboCool™ Smart Misting Fan 516S

USER MANUAL

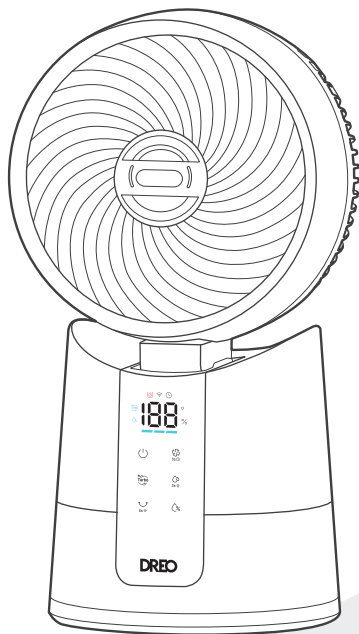

”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much
as we did creating it.

SPIS TREŚCI

01

INFORMACJE O
URZĄDZENIU

129-131

02

ŁĄCZENIE SIĘ Z
URZĄDZENIEM

132

03

OBSŁUGA
URZĄDZENIA

133-136

04

CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA

137-142

05


ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

143-144

INFORMACJE O URZĄDZENIU

Zawartość opakowania

01

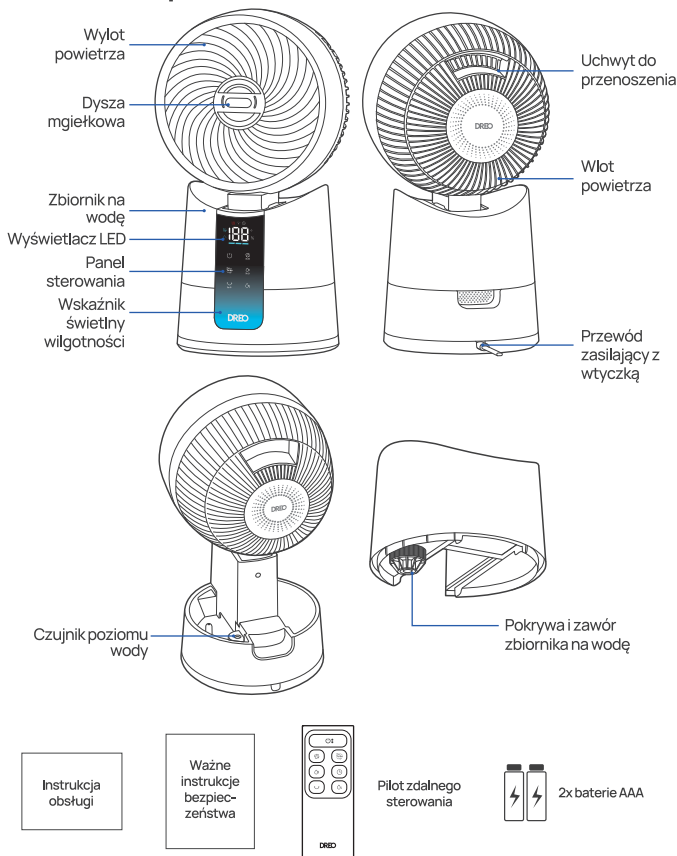

Panel sterowania



Przycisk zasilania

- Włączenie/wyłączenie zasilania.



Przycisk trybu Turbo

- Ustawianie prędkości wentylatora i poziomu mgiełki w trybie Turbo.
- Aby wyjść z trybu Turbo, naciśnij ten przycisk ponownie lub zmień prędkość wentylatora/poziom mgiełki.



Przycisk oscylacji

- Przepływ powietrza w poziomie (0°/30°/60°/90°/120°/150°).
- Przejście do ustawień sieciowych i parowania urządzenia po przytrzymaniu przez 5 sekund.



Przycisk prędkości wentylatora

- Regulacja prędkości wentylatora na poziomie od 1 do 6.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby ustawić timer (0-12 godz.).



Przycisk poziomu mgiełki

- Ustaw poziom mgiełki z zakresu od 0 do 3.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć wskaźnik świetlny wilgotności.




Przycisk automatycznej wilgotności

- Po pierwszym uruchomieniu na wyświetlaczu widoczna będzie informacja o wilgotności docelowej.
- Stuknij, aby zwiększyć wilgotność docelową o 5% (wilgotność docelową można ustawić w zakresie od 30% do 90%).
- Po włączeniu urządzenie automatycznie dostosuje poziom mgiełki do docelowego poziomu wilgotności.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie.

Uwaga:

- Gdy wentylator jest w trybie czuwania, należy nacisnąć  i  i przytrzymać przez 10 sekund, aby wyłączyć połączenie Wi-Fi i przejść do trybu gotowości przy niskim poborze energii.
- Po wyłączeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat , a wentylator wróci do początkowego położenia.


Wyświetlacz LED

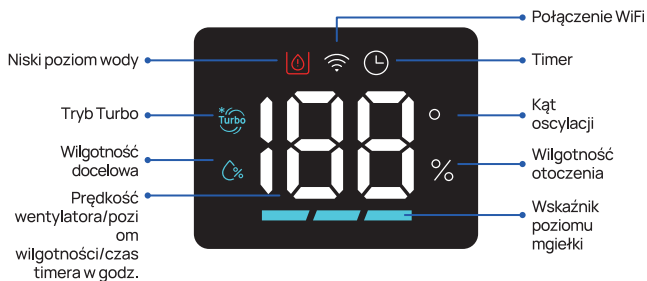

Wskaźnik świetlny wilgotności


Wskaźnik świetlny będzie zmieniać się w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu.

Kolor światła	Poziom wilgotności
Pomarańczowy	$\leq 30\%$
Zielony	31% - 70%
Niebieski	$\geq 71\%$

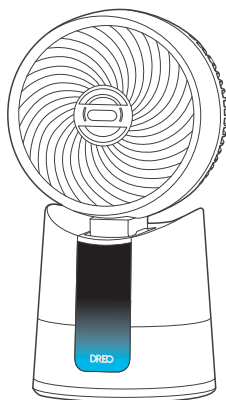

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

02

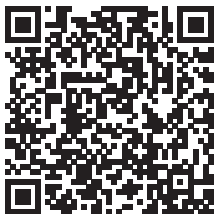

Przed połączeniem nawilzacza z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać „DREO”, a następnie wybrać i pobrać aplikację.



W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać „TurboCool™ Smart Misting Fan 516S”.



Aby połączyć nawilzacza z **Amazon Alexa** lub **Google Home**, można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.

UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.

- 1 Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 2 Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz nawilzacza.
- 3 Przytrzymaj  przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi. (Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi ).
- 4 Stuknij + **Dodaj urządzenie** i wybierz **TurboCool™ Smart Misting Fan 516S**.
- 5 Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
- 6 Teraz możesz sterować nawilzaczem za pomocą aplikacji. (Wskazówka: W celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać  przez 5 sekund).


OBSŁUGA URZĄDZENIA

03

Przed rozpoczęciem użytkowania


Przy pierwszym użyciu urządzenia należy wykonać poniższe instrukcje.

1

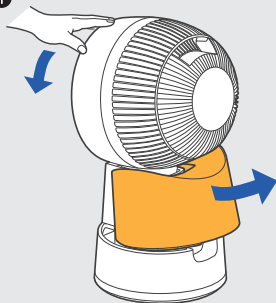


Odłącz zbiornik na wodę od podstawy.

2

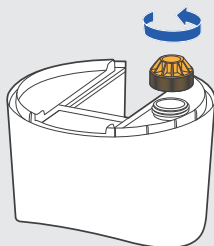


Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę.

3

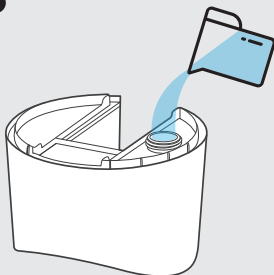


Napełnij zbiornik wodą o temperaturze pokojowej.

4

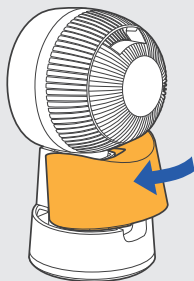

Przykręć ponownie pokrywę zbiornika na wodę, a następnie zamocuj zbiornik w podstawie.

5

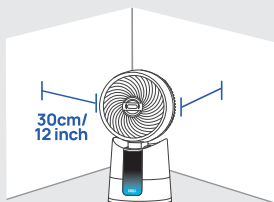


Postaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni, zachowując odległość co najmniej 30 cm/12 cali od ścian i innych dużych obiektów.

UWAGA:

- Zalecane jest używanie oczyszczonej lub destylowanej wody, aby zapobiec tworzeniu się białego osadu w postaci proszku.
- Aby uniknąć uszkodzenia zbiornika na wodę, nie należy dodawać do niego olejku eterycznego.
- Nie należy stawiać urządzenia bezpośrednio na dywanie lub podłodze.
- Wylot mgiełki powinien być skierowany z dala od ścian, mebli i urządzeń elektrycznych.
- Zaleca się umieszczenie pod urządzeniem maty wodoodpornej, na której gromadzić się będą skropliny.

Podstawowa obsługa

Ręcznie ustaw głowicę wentylatora pod żądanym kątem.

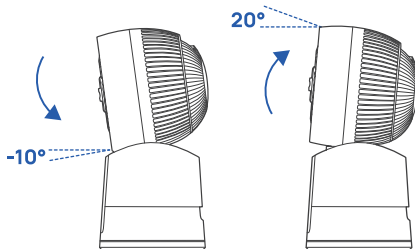

Tryby działania

	Tryb normalny	Wentylator pracuje ze stałą prędkością.
	Tryb Turbo	Ustawiony jest maksymalny poziom mgiełki i prędkości wentylatora.

Funkcje dodatkowe



Zegar odliczania

Gdy urządzenie jest włączone/wyłączone, dotknij kilkakrotnie przycisku , aby ustawić timer w zakresie od 0 do 12 godzin. Po upływie ustawionego czasu urządzenie automatycznie zatrzyma się lub rozpocznie pracę. Aby anulować, ustaw czas 0 godz.

Uwaga:

Gdy timer automatycznego wyłączenia zostanie uaktywniony, po 3 sekundach na wyświetlaczu ponownie widoczna będzie prędkość wentylatora.



Blokada przed dziećmi (dostępny w aplikacji DREO)

Przejdź do aplikacji DREO, aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady przed dziećmi. Po uaktywnieniu wszystkie przyciski urządzenia zostaną zablokowane.

Uwaga: Blokada przed dziećmi nie dotyczy obsługi urządzenia za pomocą pilota. Blokadę przed dziećmi można także wyłączyć poprzez ponowne podłączenia do zasilania lub przywrócenie ustawień fabrycznych.



Pamięć

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone lub odłączone od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działało zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).



Zegar odliczania

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przywracania ustawień fabrycznych, blokady przed dziećmi lub wyciszenia na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni zegar odliczania.



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aby urządzenie pracowało jak najskuteczniej należy regularnie sprawdzać w aplikacji DREO wersję oprogramowania sprzętowego i aktualizować urządzenie.




W czasie procesu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat „UP”. Nie należy obsługiwać urządzenia do czasu zakończenia aktualizacji.




Automatyczne wyłączenie wyświetlacza

Wyświetlacz wyłącza się po 1 minucie.
Ekran można wybudzić za pomocą dowolnego przycisku.
W celu wyłączenia tej funkcji należy przejść do aplikacji DREO.

Pilot zdalnego sterowania

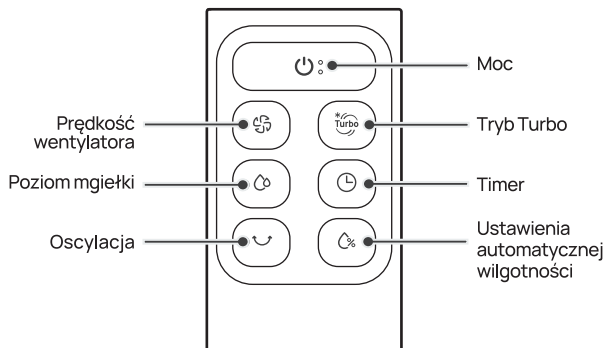

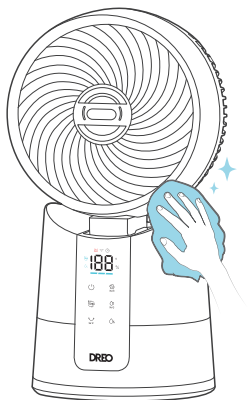

Powierzchnia zewnętrzna

Kurz należy zetrzeć delikatnie miękką, suchą szmatką.

PRZESTROGA




1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.
2. Nie zanurzać w wodzie i nie dopuścić, aby woda dostała się do wnętrza obudowy silnika.
3. Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować żadnych środków chemicznych.
4. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, przykrywając w celu ochrony przed kurzem.
5. Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wylotów powietrza.
6. Przed schowaniem urządzenia należy opróżnić i wyczyścić. Przed następnym użyciem urządzenie należy wyczyścić.
7. Nie wolno przepełniać zbiornika na wodę ze względu na potencjalne ryzyko porażenia prądem.

Przednia kratka i łopatki




OSTRZEŻENIE


Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.

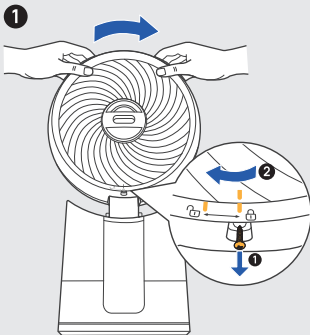


Odkręć śrubę z przedniej kratki i obróć kratkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zdjąć.

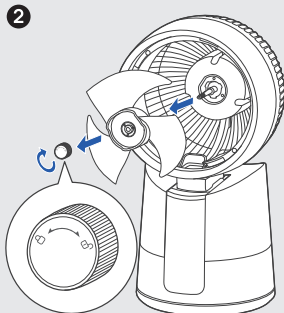

Zdejmij osłonę łopatek, obracając ją zgodnie z rysunkiem, a następnie wyciągnij zespół łopatek z osi.

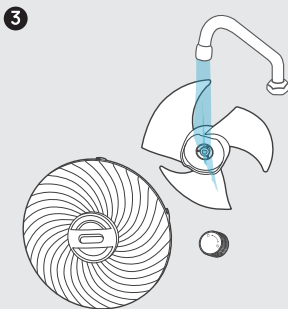


Wyczyść osłonę, łopatki i kratkę pod bieżącą wodą za pomocą czystej, wilgotnej szmatki.

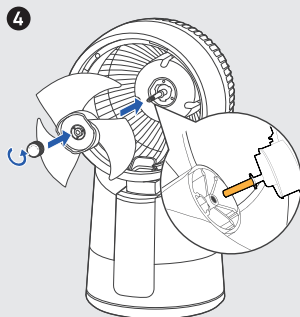

Wysusz wszystkie części i włóż zespół łopatek z powrotem na oś, wyrównując odpowiednio środkowe elementy.

5

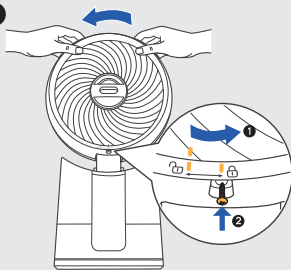


- 1) Dopasuj element na przedniej kratce do właściwego elementu w obudowie.
- 2) Obróć kratkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i przykręć ponownie śrubę.

Napełnianie


ZALECA SIĘ POWTARZAĆ CO DWA DNI

1

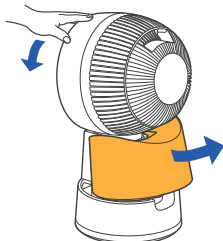


Odłącz zbiornik na wodę od podstawy.

2

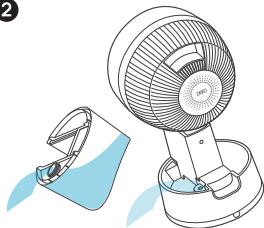


Wylej resztę wody ze zbiornika i podstawy.

3

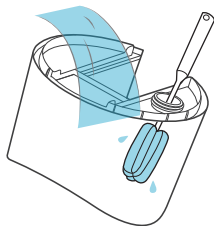


Przepłucz zbiornik wodą o temperaturze pokojowej.

4

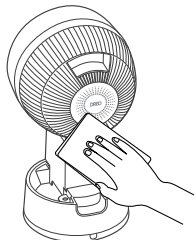


Wyczyść ostrożnie podstawę miękką szmatką.

5

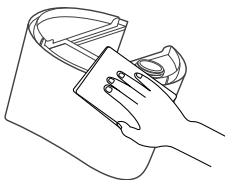


Wytrzyj zewnętrzną część zbiornika miękką, wilgotną szmatką.

6

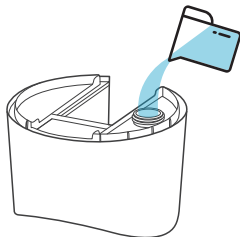

Napełnij zbiornik wodą o temperaturze pokojowej.

7

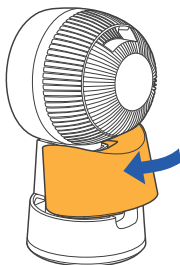


Zamocuj zbiornik na wodę w podstawie.

Odkamienianie


ZALECA SIĘ WYKONYWAĆ RAZ W MIESIĄCU

1

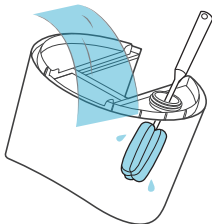


Odłącz zbiornik na wodę od podstawy i przepłucz go wodą o temperaturze pokojowej.

2

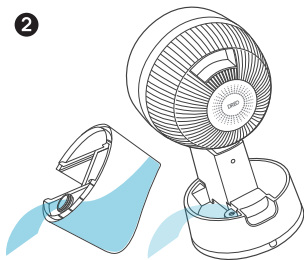

Wylej resztę wody ze zbiornika i podstawy.


3

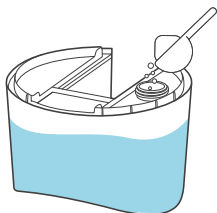

Wlej do zbiornika 2% roztwór kwasu cytrynowego. Załóż pokrywę i zawór zbiornika na wodę, a następnie potrząśnij nim.


4

15-20min

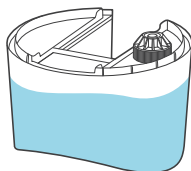

Zamocuj zbiornik na wodę w podstawie. Odstaw na 15-20 minut.

5

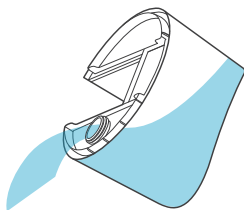


Wyjmij zbiornik, wylej pozostały płyn ze zbiornika i podstawy. Przepłucz zbiornik wodą, aż zapach wybielacza zniknie.

6




Przed ponownym złożeniem urządzenia upewnij się, że wszystkie elementy są suche.


Czy zbiornik na wodę przecieka?

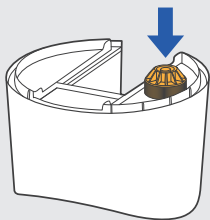


Upewnij się, że pokrywa i zawór zbiornika na wodę są do niego odpowiednio przykręcone.

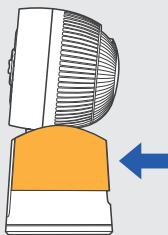

Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest odpowiednio zamocowany na podstawie.



Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej powierzchni.

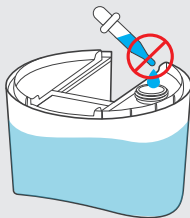

Upewnij się, że do zbiornika na wodę nie dodano żadnego olejku eterycznego.

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi klienta (patrz str. 257).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

05

Urządzenie w ogóle nie działa.

Upewnij się, że przewód jest podłączony do gniazdka elektrycznego, a napięcie sieciowe odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.

Urządzenie trzęsie się i kołysze!

Ustaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.

Pracy urządzenia towarzyszą wibracje i hałas!

1. Ustaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
2. Pamiętaj, aby nie wkładać żadnych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.
3. Nieznaczny hałas wytwarzany przez wentylator podczas ręcznej regulacji głowicy jest normalnym zjawiskiem.

Z urządzenia nie wydobywa się mgiełka.

1. Ustaw wyższy poziom mgiełki.
2. W podstawie znajduje się za dużo wody. Opróżnij podstawę i napełnij ponownie zbiornik na wodę (nie podstawę).
3. Wlot powietrza może być zablokowany.
4. Sprawdź, czy dysza mgiełkowa nie jest zablokowana.
5. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej powierzchni.
6. Temperatura wody może być zbyt niska.
7. Ustaw najwyższy poziom mgiełki i odczekaj chwilę, a następnie wybierz żądane ustawienie.
8. Jeżeli zbiornik na wodę lub podstawa zostały umyte detergentem, należy je dokładnie wypłukać czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu.
9. Jeśli poziom wody będzie zbyt niski, urządzenie automatycznie przestanie wytwarzać mgiełkę.
10. W trybie automatycznym urządzenie przestanie nawilżać powietrze po osiągnięciu docelowego poziomu wilgotności w pomieszczeniu.
11. Sprawdź, czy zbiornik na wodę został prawidłowo zainstalowany.

W zbiorniku na wodę znajduje się biały pył.

Urządzenie należy regularnie odkamieniać. Stosowanie wody oczyszczonej lub destylowanej pomaga zapobiegać tworzeniu się kamienia.

Wydzielana mgiełka ma nieprzyjemny zapach.

1. Używaj wyłącznie wody oczyszczonej lub destylowanej. Nie zaleca się stosowania wody z kranu.
2. Regularnie wymieniaj wodę, aby zapobiec gromadzeniu się brudnej wody.
3. Wyczyść urządzenie i pozostaw je w suchym miejscu na 12 godzin ze zdjętą pokrywą zbiornika na wodę.
4. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wylać całą wodę ze zbiornika na wodę oraz z podstawy. Przed schowaniem należy otworzyć pokrywę zbiornika na wodę i odczekać, aż zbiornik całkowicie wyschnie.

Z urządzenia wycieka woda.

1. Unikaj uruchamiania urządzenia w pomieszczeniu, w którym wilgotność względna przekracza 60%.
2. Wytrzyj nadmiar wody.
3. Nie potrząsaj urządzeniem.
4. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej, równej powierzchni.
5. Sprawdź, czy zbiornik na wodę nie przecieka. W przypadku wycieku skontaktuj się z działem obsługi klienta (patrz str. 257).

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (patrz str. 257).