

Instrukcja ważna dla urządzeń wyprodukowanych po: / Instruction manual valid for devices manufactured after / Návod pro zařízení vyrobená po: / Návod pre obsluhu zariadení vyrobených po: / Instrukcija – įrenginiai, kurie buvo pagaminti nuo: / Lietošanas instrukcija ierīcēm izgatavotiem pēc: / Útmutató a után gyártott készülékekhez: / Manualul de utilizare pentru aparate fabricate după: / Navodila veljajo za naprave, proizvedene po: / Upute vrijede za uređaje proizvedene nakon: / Ръководството е валидно за устройства, произведени след: / Посібник дійсний для пристроїв, виготовлених після: / Notice valable pour les appareils fabriqués après / Bedienungsanleitung gültig für Geräte, die nach dem **01.11.2025** hergestellt wurden

PL Kosiarka spalinowa

Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

EN Gasoline lawn mower

Operating instructions with warranty card

CZ Benzínová sekačka

Návod k obsluze se záručním listem

SK Benzínová kosačka

Užívateľská príručka so záručným listom

LT Benzininė vejapjovė

Naudojimo instrukcija su Garantiniu lapu

LV Benzīna pļaujmašīna

Lietošanas instrukcija ar garantijas talonu

HU Benzinmotoros hajtással

Használati Utasítás Garanciajeggyel

RO Mașină de tuns iarba pe benzină

Instrucțiuni de utilizare și certificat de garanție

SI Bencinska kosilnica

Navodila za uporabo z garancijsko kartico

HR Benzinska kosilica

Upute za upotrebu s jamstvenim listom

BG Бензинова косачка

Инструкции за експлоатация с гаранционна карта

UA Бензинова газонокосарка

Інструкція з експлуатації з гарантійним талоном

DE Benzinrasenmäher

Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

FR Débroussailluse

Mode d'emploi et carte de garantie

PL Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie instrukcji obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody Dedra Exim zabronione. Dedra Exim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjno-technicznych oraz komplekacyjnych bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy do reklamowania produktu. Instrukcja obsługi dostępna na stronie www.dedra.pl

EN All rights reserved. This work is protected by copyright. Copying or distribution of the User Manual in parts or in full without Dedra Exim's permission is prohibited. Dedra Exim reserves the right to make design, technical and completion changes without prior notice. These changes may not constitute grounds for advertising the product. User manual available at www.dedra.pl

CZ Všechna práva vyhrazena. Toto zpracování je chráněno autorským právem. Kopírování nebo šíření Návodu k obsluze v částech nebo vcelku bez souhlasu společnosti Dedra Exim je zakázáno. Dedra Exim si vyhrazuje právo zavádět konstrukční a technické a komplementační změny bez dřívějšího oznámení. Tyto změny nemohou být základem pro reklamování výrobku. Návod k obsluze dostupný na stránkách www.dedra.pl

SK Všetky práva vyhradené. Tieto materiály sú chránené autorskými právami. Kopírovanie prípadne šírenie častí, prípadne celého návodu na obsluhu je bez súhlasu spoločnosti Dedra Exim zakázané. Dedra Exim si vyhradzuje právo na vykonávanie konštrukčno-technických zmien, a zmien doplnkového príslušenstva, bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny nemôžu byť dôvodom na reklamáciu výrobku. Užívateľská príručka je dostupná na webovej stránke www.dedra.pl

LT Visos teisės saugomos. Šis kūrinys yra saugomas autorių teisių įstatymų. Eksploatavimo instrukcijos arba jos fragmentų kopijavimas ir platinimas be „Dedra Exim“ sutikimo draudžiamas. „Dedra Exim“ pasilieka sau teisę įvesti konstrukcinių, techninių arba komplektacijos pokyčius be išankstinio įspėjimo. Šie pokyčiai negali būti skundo dėl produkto pagrindu. Naudojimo instrukcija yra prieinama svetainėje: www.dedra.pl

LV Visas tiesības pasargātas. Šis izdevums ir sargāts ar autortiesību. Lietošanas Instrukcijas kopēšana vai izplatīšana pilnīgi vai fragmentos bez Dedra Exim firmas piekrišanas ir aizliegta. Firma Dedra Exim atstāj sev tiesību veikt konstrukcijas-tehnikas izmaiņu, kā arī komplektācijas izmaiņu bez iepriekšēja paziņojuma. Šīs izmaiņas nevar būt par pamatu produkta reklamēšanai. Lietošanas instrukcija pieejama mājaslapā www.dedra.pl

HU Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány szerzői jogokkal védve. A Használati Utasítás másolása vagy terjesztése egészében vagy részleteiben a Dedra Exim írásos engedélye nélkül tilos. A Dedra Exim fenntartja magának a szerkezeti-műszaki, valamint komplettálási változtatások előzetes bejelentés nélküli bevezetésének jogát. Ezek a változások nem szolgálhatnak alappal a termék reklamációjának. A használati utasítás a weboldalon elérhető www.dedra.pl

RO Toate drepturile rezervate. Această redactare este protejată prin legea dreptului de autor. Este interzisă copierea, reproducerea în orice fel sau multiplicarea și distribuirea parțială sau în totalitate a Manualului de utilizare fără permisiunea firmei Dedra Exim. Firma Dedra Exim își rezervă dreptul de a face modificări tehnice și constructive sau de completare a dispozitivului fără a notifica prealabil. Aceste modificări nu pot constitui temei pentru reclamarea produsului. Instrucțiunea de deservire accesibilă pe pagina www.dedra.pl

SI Vse pravice pridržane. Ta študija je zaščiten z avtorskimi pravicami. Kopiranje ali razširjanje priročnika po delih ali v celoti je prepovedano brez dovoljenja družbe Dedra Exim. Dedra Exim si pridržuje pravico do oblikovnih, tehničnih in zaključnih sprememb brez predhodnega obvestila. Te spremembe ne morejo biti razlog za oglaševanje izdelka. Uporabniški priročnik je na voljo na spletni strani www.dedra.pl

HR Sva prava pridržana. Ovo djelo je zaštićeno autorskim pravom. Zabranjeno je kopiranje ili distribucija uputa za uporabu u dijelovima ili u cijelosti bez pristanka Dedra Exima. Dedra Exim zadržava pravo uvođenja građevinskih, tehničkih i završnih izmjena bez prethodne najave. Navedene izmjene ne mogu biti osnova za oglašavanje proizvoda. Korisnički priručnik dostupan na www.dedra.pl

BG Всички права запазени. Това проучване е защитено с авторски права. Копирането или разпространението на ръководството на части или изцяло е забранено без разрешението на Dedra Exim. Dedra Exim си запазва правото да прави промени в дизайна, техниката и окомплектовката без предварително уведомление. Тези промени не могат да бъдат основание за рекламиране на продукта. Ръководството за потребителя е на разположение на адрес www.dedra.pl


UA Всі права захищені. Ця робота захищена авторським правом. Копіювання або розповсюдження Посібника користувача повністю або частково без дозволу Dedra Exim заборонено. Dedra Exim залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, технічні характеристики та комплектацію без попереднього повідомлення. Ці зміни не можуть бути підставою для реклами продукту. Посібник користувача доступний на сайті www.dedra.pl

DE Alle Rechte vorbehalten. Die vorliegende Bedienungsanleitung wird durch das Urheber-recht geschützt. Kein Teil dieser Bedienungs-anleitung darf ohne schriftliche Einwilligung von Dedra Exim vervielfältigt oder verbreitet werden. Dedra Exim behält sich das Recht vor, Konstruktions- und technische Änderungen sowie Änderungen in der Zusammensetzung vorzunehmen, ohne vorher darüber zu informieren. Diese Änderungen können kein Grund zur Reklamation des Produkts bilden. Die Bedienungsanleitung ist auf der Internetseite www.dedra.pl zugänglich.


FR Tous droits réservés. Cette publication est protégée par le droit d'auteur. La copie ou la diffusion du Mode d'emploi, en partie ou en totalité, sans l'accord de Dedra Exim est interdite. Dedra Exim se réserve le droit d'introduire des modifications de conception et techniques ainsi que des modifications de la composition sans préavis. Ces modifications ne peuvent pas servir de base à une réclamation concernant le produit. Le mode d'emploi est disponible sur le site www.dedra.pl




1. Zdjęcia i rysunki

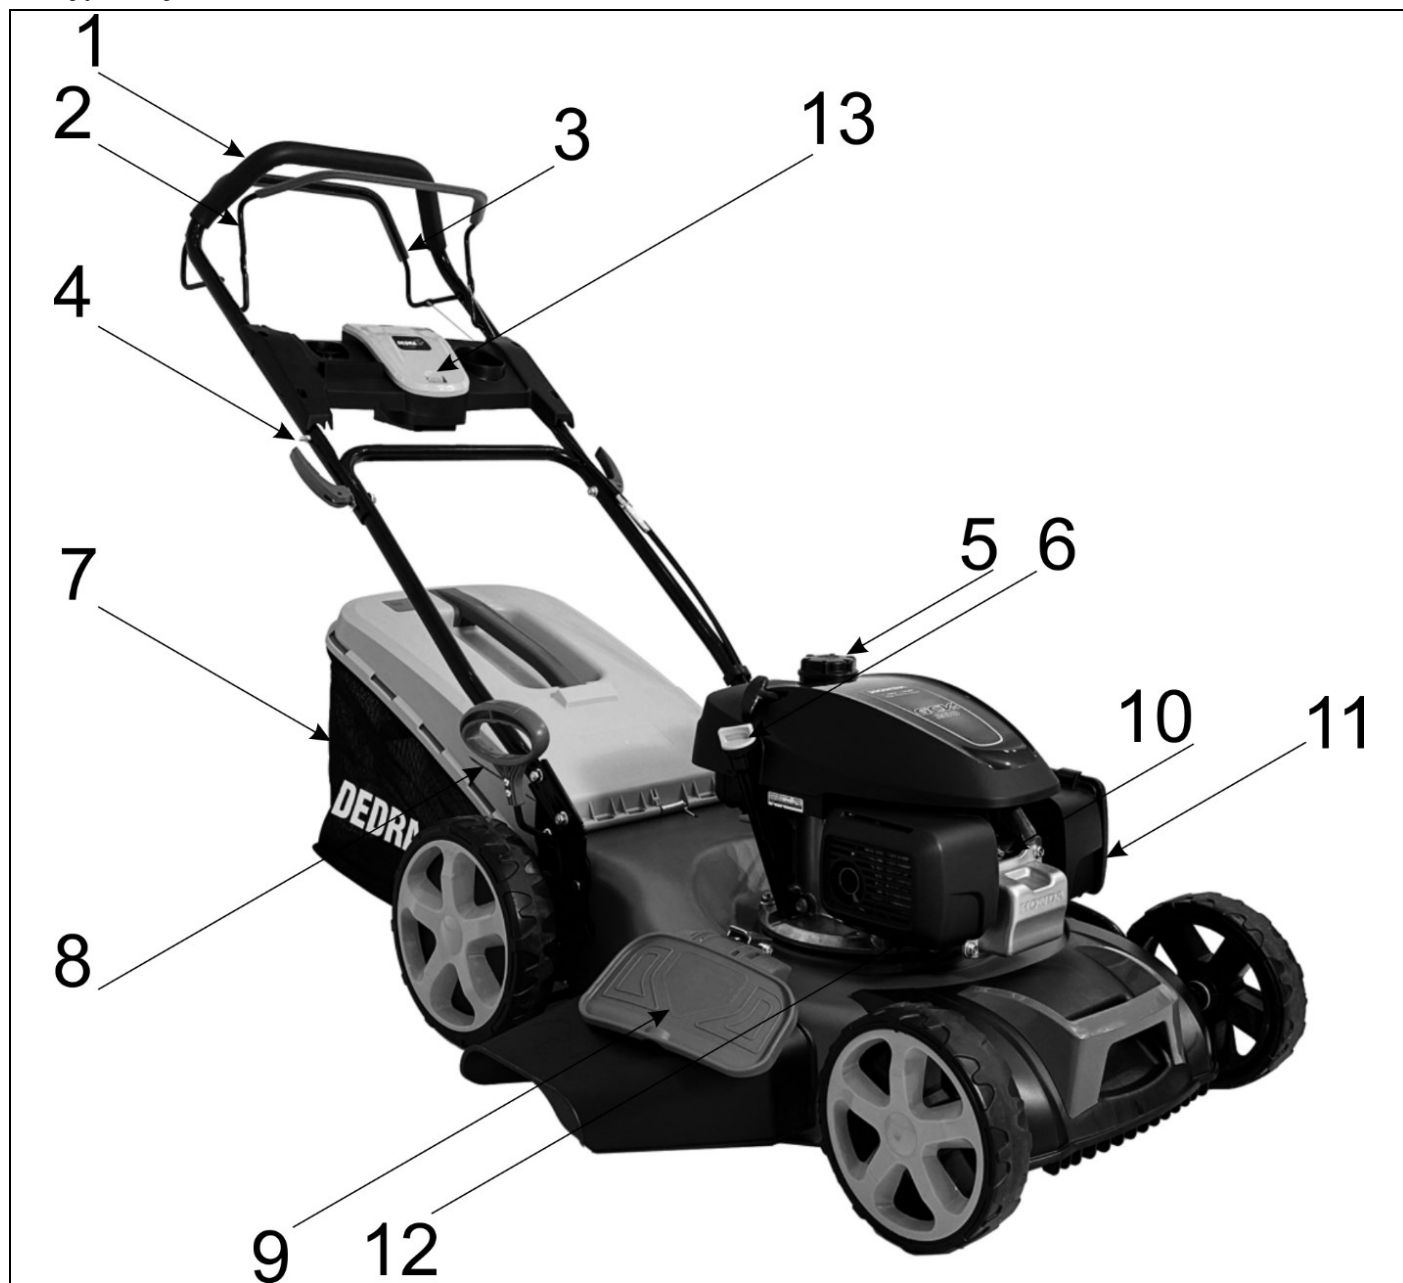


A

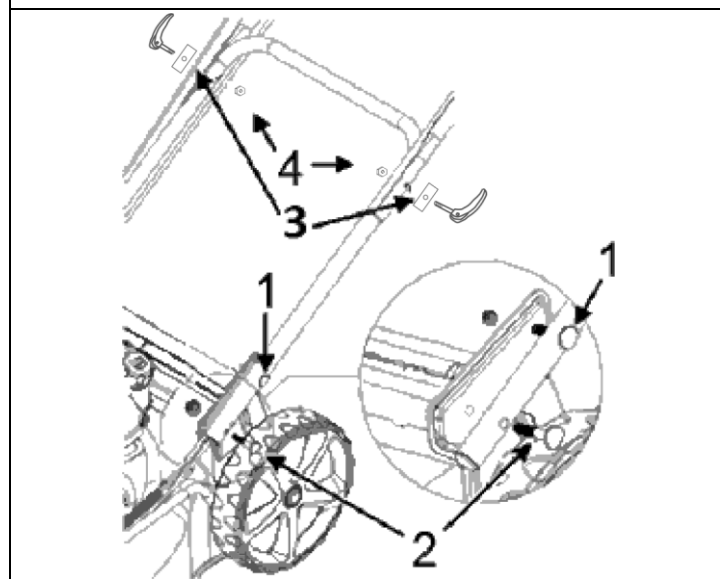


B

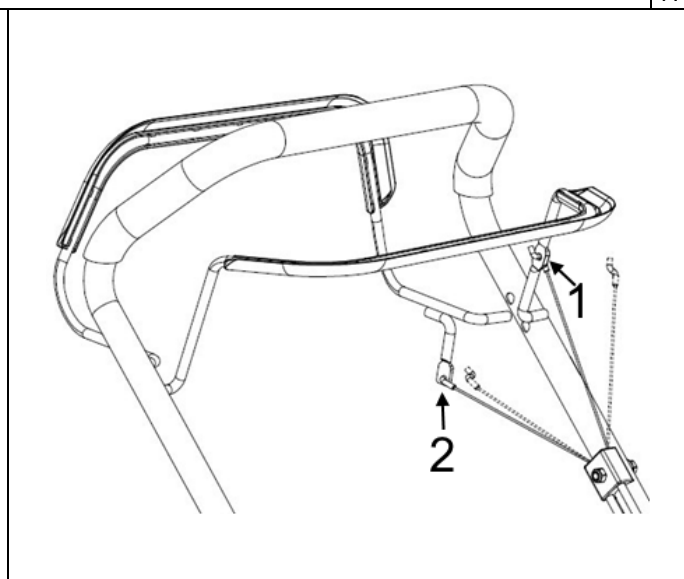


C

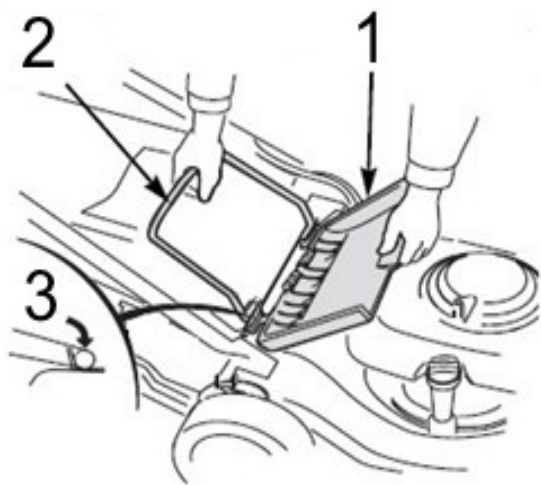


D

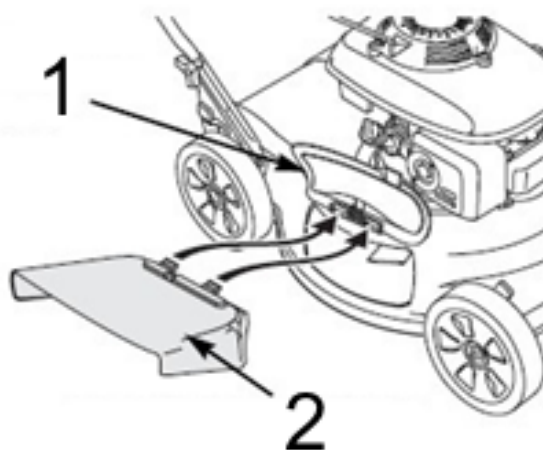


E

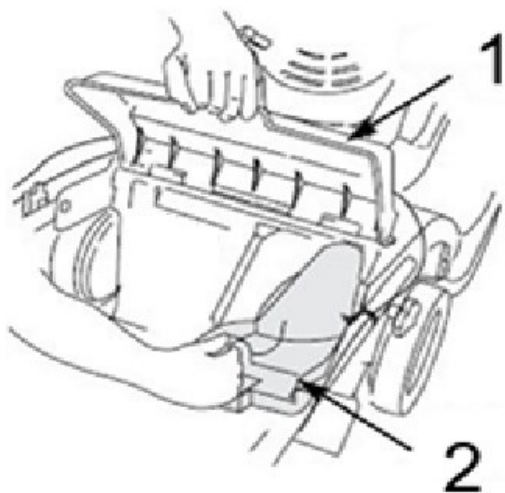


F

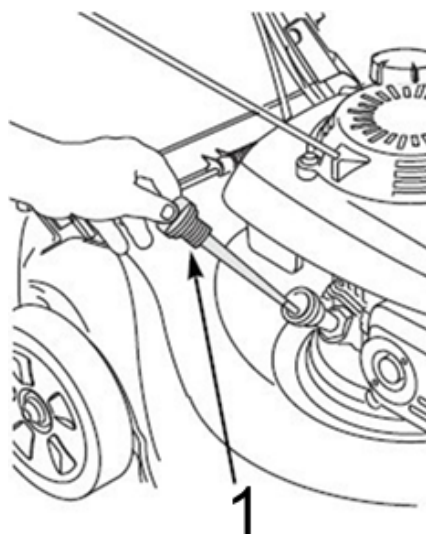


G

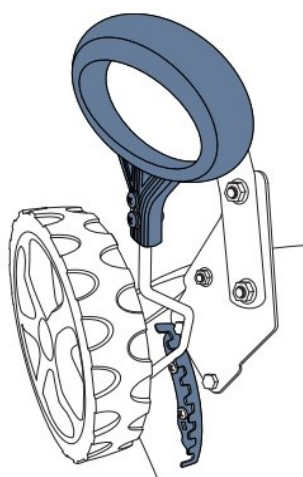


H

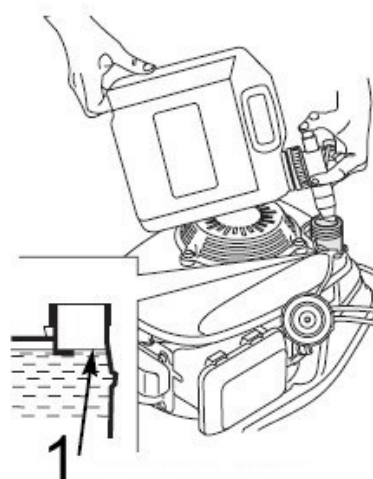


I

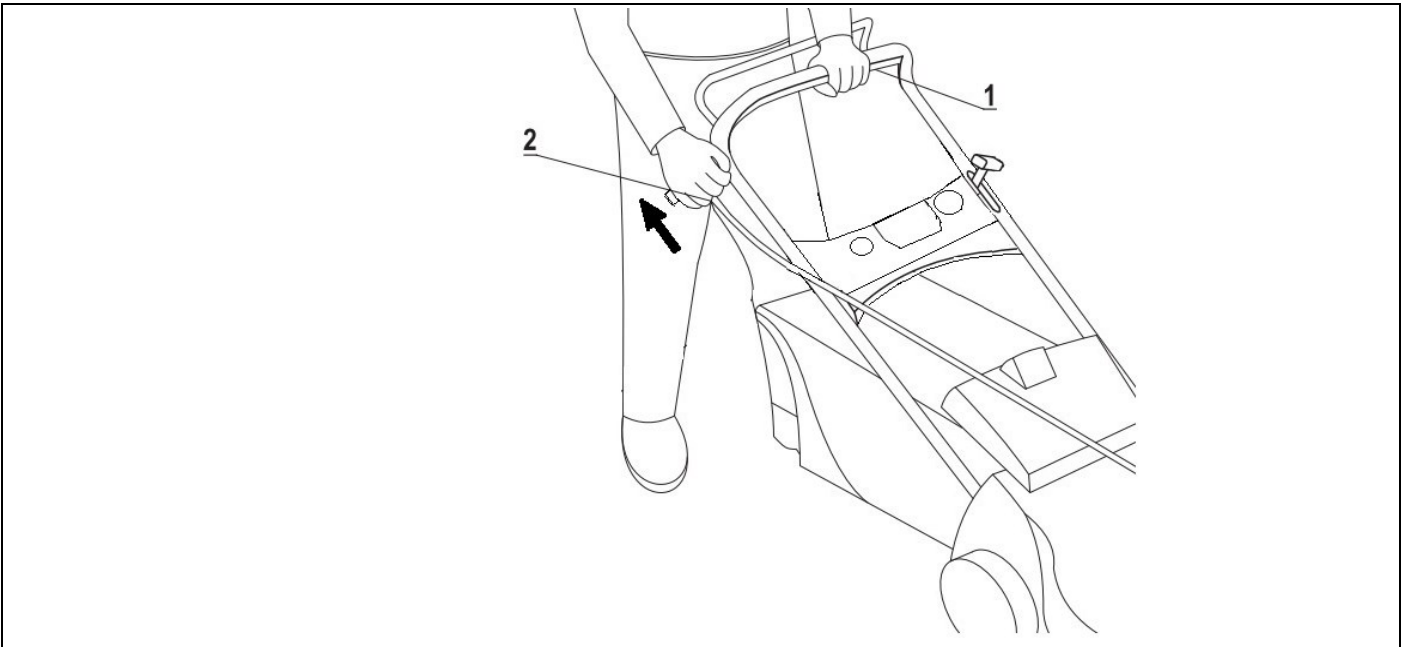


J

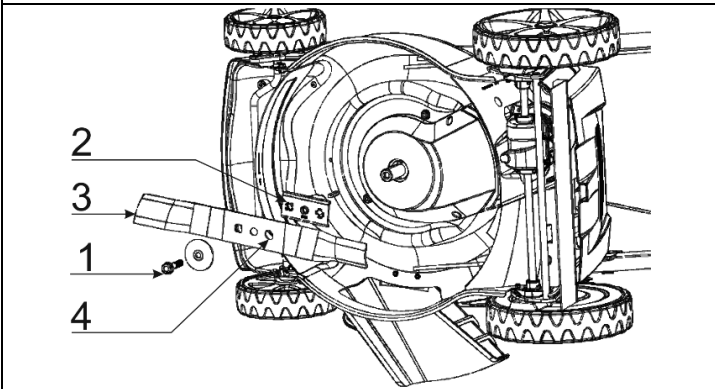


L

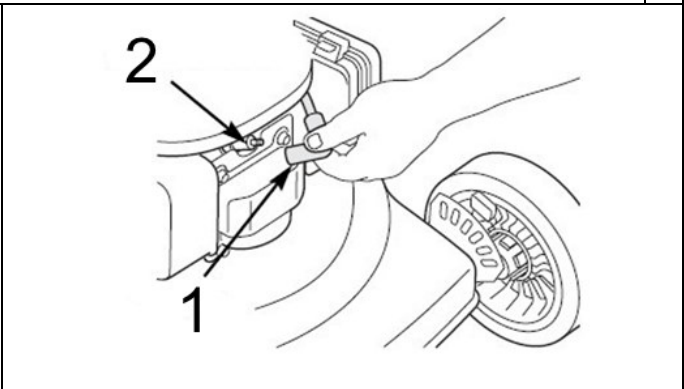


M

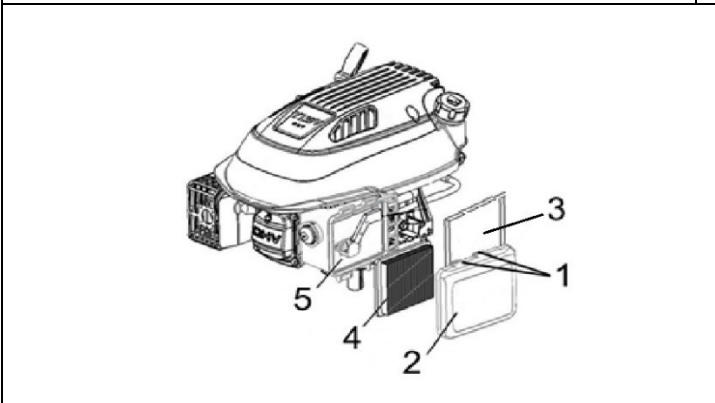


N

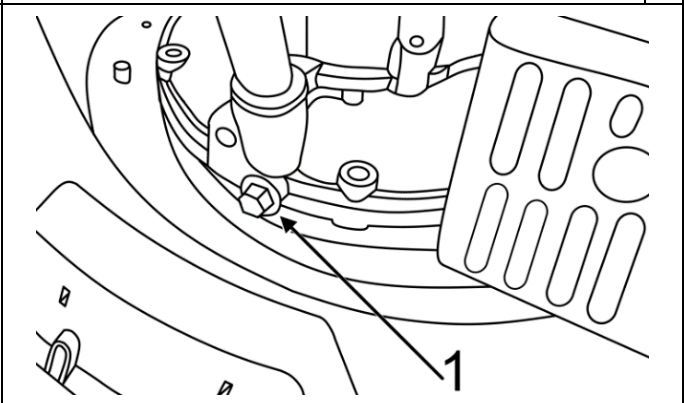


O

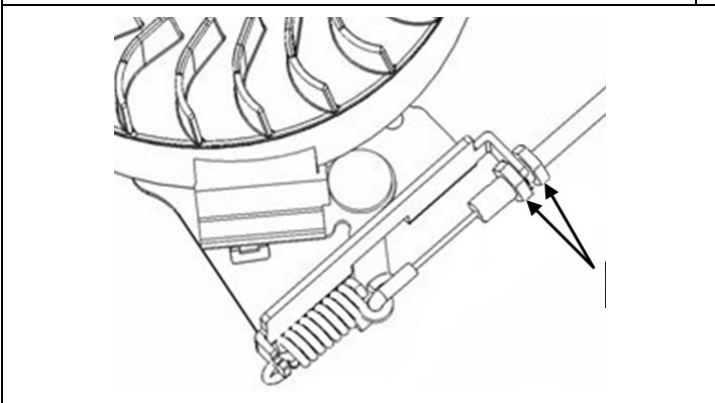

P

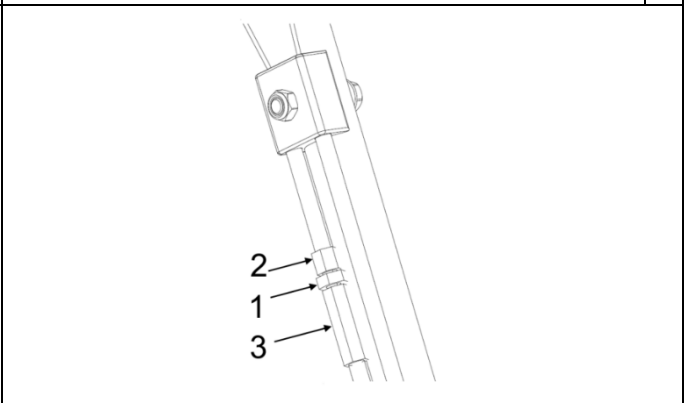

R

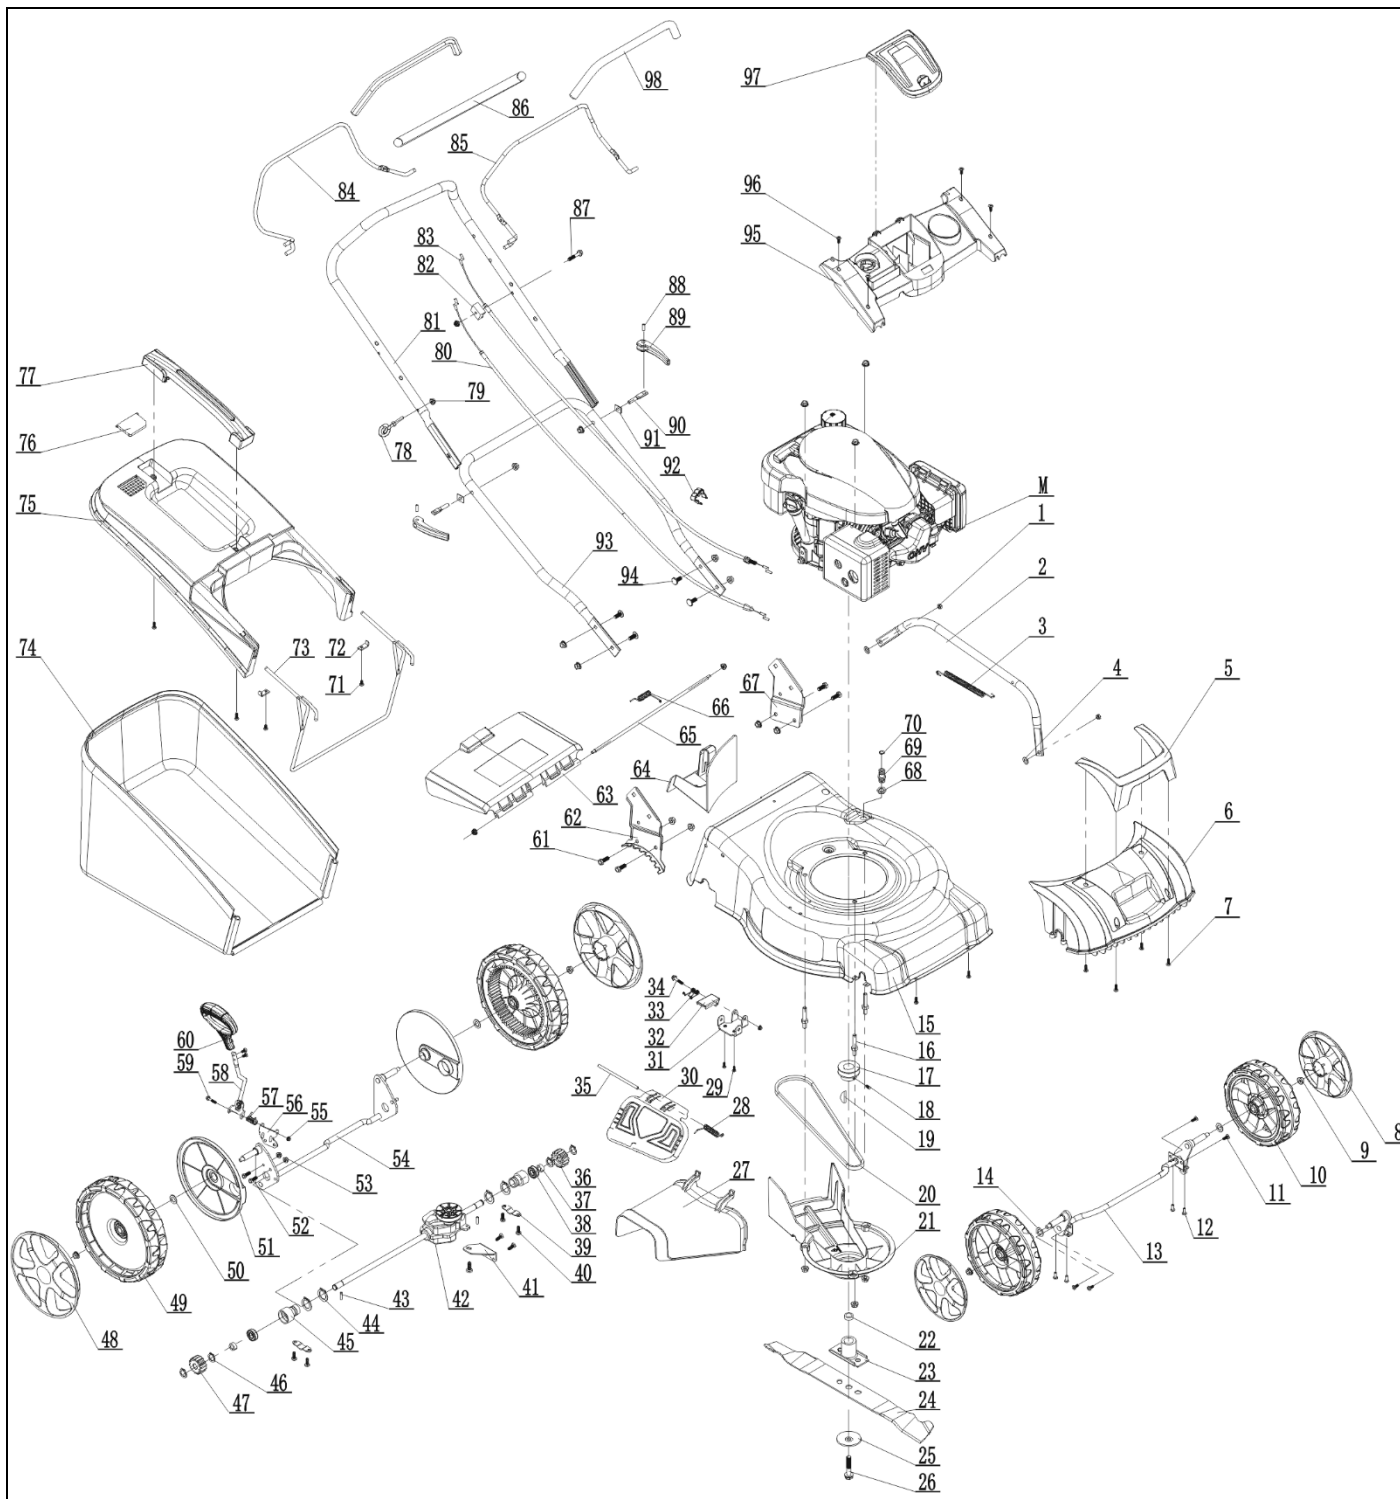

S

Opis piktogramów / Popis použitých piktogramů / Opis používaných piktogramov / Panaudotų piktogramų aprašymas / Lietoto piktogrammu apraksts / Az alkalmazott piktogramok magyarázata / Descrierea piktogramelor / Opis piktogramov / Opis piktograma / Описание на пиктограмите / Опис пиктограм / Marking description



Nakaz: przeczytaj instrukcję obsługi / Příkaz: přečtěte návod k obsluze / Příkaz: oboznámte sa s uživatelskou príručkou / Privaloma: perskaitykite aptarnavimo instrukciją / Norādījums: rūpīgi iepazīstieties ar lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju / Utasítás: olvassa el az útmutatót / Obligatori: citiți manualul de utilizare / Navodilo: preberite navodila za uporabo / Jamstvo: pročitajte priručnik s uputama / Заповедта: прочетете ръководството за употреба / Заборона: прочитайте інструкцію з експлуатації / The warrant: read the instruction manual



Nakaz: stosować rękawice ochronne / příkaz: používejte ochranné rukavice / príkaz: používajte ochranné rukavice / privaloma: naudoti apsauginius akinis / pieprasījums: lietot aizsardzības cimdus / utasítás: használnjon védőkesztyűt / obligatori: purtați manși de protecție / Nujno: uporabljajte zaščitne rokavice / Obaveza: koristiti zaštitne rukavice / Задължително: използвайте защитни ръкавици / Рецепт: використовуйте захисні рукавички



Nakaz: używać ochronników słuchu / používejte ochranu sluchu / používať chrániče sluchu / privaloma: naudoti apsauginius akinis / lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus / utasítás: használnjon fülvédőt / trebuie să folosiți aparate pentru protecția auzului / Obvezno: uporabljajte zaščito za ušesa / Obavezno: koristite zaštitu za sluh / Задължително: използвайте защита на ушите / Обов'язково: використовуйте захисні навушники / The warrant: use protective gloves



Nakaz: stosować okulary ochronne / příkaz: používejte ochranné brýle / príkaz: používajte ochranné okuliare / privaloma: naudoti apsauginius akinis / norādījums: nēsāiet aizsargacenes / utasítás: viseljen védőszemüveget / obligatori: folosiți ochelari de protecție /

	Obvezno: uporabljajte zaščito za oči / Zahtjev: koristiti zaštitne naočale / Задължително: използвайте средства за защита на очите / Рецепт: використовуйте захисні окуляри / The warrant: use protective glasses
	Nakaz: stosować obuwie przeciwpoślizgowe / Příkaz: používejte protiskluzovou obuv / Příkaz: používajte protišmykovú obuv /Draudimas: naudokite neslystančius batus / Rikojums: lietojiet neslīdošus apavus / Felszólítás: használnáljon csúszásmentes cipőt /Injurământ: folosiți pantofi antiderapanți / Prepoved: uporabljajte nedrseče čevlje /Obavezno: koristiti cipele koje se ne klizu / Нареждане: използвайте нехлъзгащи се обувки / Застереження: носити неслизьке взуття / The warrant: use non-slip footwear
	Nakaz: uprzątnij teren przed koszeniem / Příkaz: před sečením uklidit plochu /Příkaz: pred kosením vyčistiť plochu /Nurodymas: prieš pjauvant išvalyti teritoriją /Rikojums: pirms pļaušanas sakopt teritoriju /Felszólítás: kaszálás előtt takarítsa ki a területet /Injură: curățați zona înainte de cosit / Odredba: pred košnjo očistite območje /Redoslijed: očistiti područje prije košnje /Нареждане: почистете района преди косене / Заборона: очистити територію перед косінням / The warrant: tidy up the area before mowing
	Zakaz: osoby trzecie nie mogą przebywać w strefie pracy kosiarką / Zákaz: třetí osoby se nesmí pohybovat v pracovním prostoru sekačky /Zákaz: Tretie osoby sa nesmú pohybovať v pracovnom priestore kosačky /Draudimas: tretiesiems asmenims draudžiama patekti į sienapjovės darbo zoną /Aizliegums: trešās personas nedrīkst atrasties pļaujmašīnas darba zonā /Tilalom: harmadik személyek nem tartózkodhatnak a fűnyíró munkaterületén /Interdicție: Nu este permis accesul terților în zona de lucru a motocoseitoare / Prepoved: tretjim osebam ni dovoljeno vstopati v delovno območje kosilnice /Zabrana: treće osobe ne smiju boraviti u radnom području s kosilicom /Забрава: не се допускат трети лица в работната зона на косачката / Заборона: стороннім особам заборонено перебувати в робочій зоні косарки / Prohibition: third parties are not allowed in the working area of the mower
	Zakaz: nie kosić w kierunku nachylenia zbocza / Zákaz: nesekejte ve směru svahu /Zákaz: nekosit' v smere svahu /Draudimas: negalima pjauti šlaito kryptimi /Aizliegums: nedrīkst pļaut nogāzes virzienā /Tilalom: ne kaszáljon a lejtő irányába /Interdicție: nu tundeți în direcția pantei / Prepoved: ne kosite v smeri pobočja /Zabrana: ne kositi u smeru nagiba /Забрава: не косете по посока на наклону / Заборона: не косити в напрямку схилу / Prohibition: do not mow in the direction of the slope
	Ostrzeżenie: trzymać ręce i stopy z dala od wirujących elementów / Upozornění: Nepřibližujte ruce a nohy k rotujícím částem /Upozorenie: udržujte ruce a nohy mimo dosahu rotujúcich častí /[Spėjimas: saugokite rankas ir kojas nuo besisukančių dalių /Brīdinājums: turiet rokas un kājas tālāk no rotējošām daļām /Figyelmeztetés: tartsa távol a kezét és lábát a forgó részekről /Avertisment: țineți mâinile și picioarele departe de piesele rotative / Opozorilo: roke in noge naj bodo stran od vrtečih se delov /Upozorenje: držite ruke i noge dalje od rotirajućih dijelova /Предупреждение: держите ръцете и краката си далеч от въртящите се части / Попередження: тримайте руки та ноги подалі від частин, що обертаються / Warning: keep hands and feet away from rotating parts
	Ostrzeżenie: zachowaj bezpieczną odległość od urządzenia – ryzyko wyrzucenia przedmiotu spod kosiarki i uderzenia w każdą z części ciała / Upozornění: Dodržujte bezpečnou vzdálenost od stroje - hrozí nebezpečí, že zpod sekačky vyletí předmět, který zasáhne jakoukoli část vašeho těla /Upozorenie: Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od stroja - hrozí nebezpečenstvo vymrštenia predmetu spod kosačky a zasiahnutia ktorejkoľvek časti vášho tela /.[Spėjimas: laikykites saugaus atstumo nuo mašinos - kyla pavojus, kad iš po vejapjovės gali būti išmestas daiktas ir pataikyti į bet kurią kūno dalį /.[Brīdinājums: ievērojiet drošu attālumu no mašīnas - pastāv risks, ka no pļaujmašīnas apakšas var izmest kādu priekšmetu un tas var tīrīt jebkurā jūsu ķermeņa daļā /.[Figyelmeztetés: tartson biztonságos távolságot a géptől - fennáll a veszélye, hogy egy tárgy a fűnyíró alól kirepül és a test bármelyik részét eltalálja /.[Atenție: păstrați o distanță de siguranță față de mașină - există riscul ca un obiect să fie aruncat de sub mașina de tuns iarba și să vă lovească orice parte a corpului / Opozorilo: ohranjajte varno razdaljo od stroja - nevarnost, da izpod kosilnice vrže predmet in zadene kateri koli del telesa /.[Upozorenje: držite se na sigurnoj udaljenosti od stroja - opasnost od izbacivanja predmeta ispod kosilice i udaranja u bilo koji dio tijela /Предупреждение: спазывайте безопасно расстояние от машината - има опасност от изхвърляне на предмет изпод косачката и попадане в някоя част от тялото ви /.[Попередження: дотримуйтесь безпечної відстані від машини - існує ризик викиду предмета з-під косарки та потрапляння його в будь-яку частину тіла/.[Warning: keep a safe distance from the machine - risk of an object being thrown from under the mower and hitting any part of your body
	Ostrzeżenie: nie zbliżaj ręk i nóg do noża tnącego, kiedy silnik pracuje – ryzyko ucięcia palców / Upozornění: při běžícím motoru se držte dál od řezacího nože - hrozí nebezpečí poříznutí prstů /Upozorenie: pri spustenom motore držte ruky a nohy mimo dosahu rezacieho noža - hrozí porezanie prstov /.[Spėjimas: laikykite rankas ir kojas atokiau nuo pjovimo peilio, kai variklis veikia - gresia pirštų nusipjovimo pavojus /.[Brīdinājums: kad motors darbojas, rokas un kājas turiet tālāk no griešanas asmens - pastāv pirkstu iegriešanas risks /.[Figyelmeztetés: tartsa távol a kezét és a lábát a vágókéstől, ha a motor jár - ujjak elvágásának veszélye /.[Avertisment: țineți mâinile și picioarele departe de lama de tăiere atunci când motorul este în funcțiune - risc de tăiere a degetelor / Opozorilo: pri delujočem motorju ne približujte rok in nog rezilu - nevarnost porezanja prstov /Upozorenje: držite ruke i noge po dalje od noža za rezanje dok motor radi - opasnost od ukleštenja prstiju /Предупреждение: при работе двигателя держите ръцете и краката далеч от режущего диск - опасность от порязване на пръстите /.[Попередження: тримайте руки та ноги подалі від ріжучого ножа під час роботи двигуна - ризик порізати пальці / Warning: keep hands and feet away from the cutting blade when the engine is running - risk of cutting fingers
	Ostrzeżenie: Przed konserwacją i naprawą urządzenia upewnij się, że wszystkie części ruchome się zatrzymały – ryzyko ucięcia palców lub dłoni / Varování: Před údržbou a opravou stroje se ujistěte, že se všechny pohyblivé části zastavily - hrozí nebezpečí poříznutí prstů nebo rukou /Varovanie: Pred údržbou a opravou stroja sa uistite, že sa všetky pohyblivé časti zastavili - hrozí porezanie prstov alebo rúk /.[Spėjimas: Prieš atlikdami techninę priežiūrą ir remontą, įsitinkinkite, kad visos judančios dalys sustojo - kyla pavojus susipausti pirštus arba rankas /.[Brīdinājums: Pirms mašīnas apkopes un remonta pārliecinieties, ka visas kustīgās daļas ir apstājušās - risks sagriezt pirkstus vai rokas /.[Figyelmeztetés: A gép karbantartása és javítása előtt győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megállt - ujjak vagy kéz megvágásának veszélye /.[Avertisment: Înainte de întreținerea și repararea mașinii, asigurați-vă că toate piesele în mișcare s-au oprit - risc de tăiere a degetelor sau a mâinilor /.[Avertisment: Înainte de întreținerea și repararea mașinii, asigurați-vă că toate piesele în mișcare s-au oprit - risc de tăiere a degetelor sau a mâinilor / Opozorilo: Pred vzdrževanjem in popravilom stroja se prepričajte, da so se vsi gibljivi deli ustavili - nevarnost porezanja prstov ali rok /Upozorenje: Prije održavanja i popravka uređaja, provjerite jesu li svi pokretni dijelovi zaustavljeni - opasnost od priklještenja prstiju ili ruku /Предупреждение: Преди поддръжка и ремонт на машината се уверете, че всички движещи се части са спрели - риск от порязване на пръстите или ръцете /.[Попередження: Перед технічним обслуговуванням або ремонтом пристрою переконайтеся, що всі рухомі частини зупинені - ризик порізати пальці або руки / Warning: Make sure all moving parts stop before maintaining or repairing the unit - risk of cutting fingers or hands
	Informacja: Przed konserwacją i naprawą urządzenia odłącz świecę zapłonową, przed przystąpieniem do konserwacji i naprawy zapoznaj się z instrukcją obsługi i konserwacji / Informace: Před údržbou a opravami spotřebiče odpojte zapalovací svíčku, před prováděním údržby a oprav si přečtete návod k obsluze a údržbě. Informácie: Pred údržbou a opravou spotrebiča odpojte zapalovaciu sviečku, pred vykonaním údržby a opravy si prečítajte návod na obsluhu a údržbu. Informacija: Prieš atlikdami prietaiso techninę priežiūrą ir remontą, atjunkite uždegimo žvakę, prieš atlikdami techninę priežiūrą ir remontą perskaitykite naudojimo ir techninės priežiūros instrukciją. Informácia: Pirms ierīces apkopes un remonta atvienojiet aizdedzes sveci, pirms apkopes un remonta veikšanas izlasiet lietošanas un apkopes instrukciju. Információ: A készülék karbantartása és javítása előtt húzza ki a gyújtógyertyát, a karbantartás és javítás elvégzése előtt olvassa el a kezelési és karbantartási utasításokat. Informații: Înainte de a întreține și repara aparatul, deconectați bujia de aprindere, citiți instrucțiunile de utilizare și întreținere înainte de a efectua lucrări de întreținere și reparații Informacije: Pred vzdrževanjem in popravilom naprave odklopite vžigalno svečko, pred vzdrževanjem in popravilom preberite navodila za uporabo in vzdrževanje. Napomena: Prije održavanja i popravka uređaja odspojite svjećicu, a prije održavanja i popravka pročitajte priručnik za rad i održavanje. Информация: Преди да извършвате поддръжка и ремонт на уреда, изключете запалителната свещ, прочетете инструкциите за експлоатация и поддръжка, преди да извършвате поддръжка и ремонт / Informacja: Перед обслуживанием и ремонтом устройства отсоедините свечу зажигания, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации та технического обслуживанию / Information: Before servicing and repairing the unit, disconnect the spark plug, read the operating and maintenance instructions

PL Spis treści

1. Zdjęcia i rysunki
2. Przepisy bezpieczeństwa
3. Opis urządzenia
4. Przeznaczenie urządzenia
5. Ograniczenie użycia
6. Dane techniczne
7. Przygotowanie do pracy
8. Włączanie urządzenia
9. Użytkowanie urządzenia
10. Bieżące czynności obsługowe
11. Części zamienne i akcesoria
12. Samodzielne usuwanie usterek
13. Kompletacja urządzenia
14. Wykaz części do rysunku złożeniowego
15. Karta gwarancyjna

Deklaracja zgodności została dołączona do instrukcji jako oddzielny dokument. W przypadku braku deklaracji zgodności należy się skontaktować z Dedra Exim Sp. z o.o.

UWAGA Podczas pracy urządzeniem zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, w celu uniknięcia wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażenia mechanicznego.

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia zapoznać się z treścią instrukcji obsługi. Zachować instrukcję obsługi i deklarację zgodności. Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceń zawartych w instrukcji obsługi wpłynie na przedłużenie żywotności urządzenia.

UWAGA Podczas pracy bezwzględnie przestrzegać wskazówek zawartych w przepisach bezpieczeństwa pracy.

W razie przekazania urządzenia innej osobie, przekazać jej również instrukcję obsługi i deklarację zgodności. Firma Dedra Exim nie odpowiada za wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa pracy i instrukcję obsługi. Niestosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może skutkować wypadkiem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.

2. Przepisy bezpieczeństwa

- *Uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zapoznać się z elementami sterującymi.*
- *Nie dopuścić, aby maszyną pracowały dzieci lub osoby niezaznajomione z instrukcją obsługi.*
- *Maszyna powinna być użytkowana wyłącznie przez przeszkolonych operatorów. Nie używać maszyny, gdy jest się zmęczonym, chorym, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.*
- *Nie pracować, gdy w pobliżu znajdują się osoby postronne, dzieci lub zwierzęta.*
- *Pamiętać, że operator maszyny ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych oraz ich dóbr.*
- *Podczas pracy nosić obuwie ochronne z antypoślizgową podeszwą i długie spodnie. Nie pracować boso lub w odkrytym obuwiu.*
- *Przed pracą dokładnie sprawdzić teren i usunąć wszelkie przedmioty, które mogą zostać wyrzucone przez maszynę.*
- *Przed rozpoczęciem pracy przeprowadzić inspekcję pod kątem uszkodzonych lub zużytych części. Wszystkie uszkodzone lub zużyte części powinny być wymienione.*
- *Pracować tylko w świetle dziennym lub dobrym świetle sztucznym*
- *Zawsze utrzymywać stabilną pozycję podczas pracy na zboczach.*
- *Podczas pracy chodzić, nigdy biegać.*
- *Gdy maszyna zamocowana jest na kołach, podczas pracy na zboczach zawsze poruszać się w poprzek stoku, nigdy w kierunku góra-dół.*
- *Zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku w trakcie pracy na zboczach.*
- *Nie pracować na zbyt stromych zboczach.*
- *Zachować szczególną ostrożność, gdy ciągnie się maszynę w swoją stronę.*
- *Nie zmieniać ustawień ani parametrów silnika oraz systemów bezpieczeństwa maszyny.*
- *Uruchamiać silnik zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi oraz trzymając stopy z dala od ruchomych elementów maszyny.*

- *Nie zbliżać rąk oraz stóp do ruchomych elementów maszyny.*
- *Nigdy nie podnosić ani nie przenosić maszyny, gdy silnik pracuje.*
- *Zatrzymać silnik gdy odchodzi się od maszyny.*
- *Upewnić się, że wszystkie blokady startowe i urządzenia kontrolne obecności operatora działają prawidłowo. Regularnie przeprowadzać ich kontrole.*
- *Kosiarka trawnikowa nie powinna pracować ani bez znajdującego się na swoim miejscu kompletnego pojemnika na trawę, ani bez znajdujących się na swoim miejscu osłon samozamykających w otworze wyrzutowym.*
- *Ze względu na ekspozycję na hałas i drgania oraz spaliny wydobywające się z silnika, należy robić regularne przerwy podczas pracy.*
- *Utrzymywać kosiarkę trawnikową w dobrej kondycji roboczej. Wszelkie prace serwisowe i wymiany wykonywać po wyłączeniu silnika.*

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące silników spalinowych

UWAGA! Opary paliwa są wysoce łatwopalne.

- *Paliwo przechowywać w specjalnie przystosowanych do tego zbiornikach.*
- *Uzupełniać paliwo na zewnątrz pomieszczeń. Podczas uzupełniania paliwa nie palić papierosów.*
- *Paliwo uzupełniać przed rozpoczęciem pracy. Nie odkręcać korka zbiornika paliwa oraz nie uzupełniać paliwa, gdy silnik pracuje lub jest gorący.*
- *Jeśli dojdzie do rozlewu paliwa, nie uruchamiać maszyny. Przenieść maszynę z dala od miejsca rozlania i unikać źródeł zapalenia do momentu, gdy paliwo całkowicie odparuje.*
- *Nie uruchamiać silnika w zamkniętej przestrzeni, w której mogą zbierać się niebezpieczne opary tlenu węgla*
- *Zmniejszyć ustawienie przepustnicy przed wyłączeniem silnika.*
- *Nigdy nie przechowywać maszyny z paliwem w zbiorniku w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie mogą zbierać się niebezpieczne opary.*
- *Przed umieszczeniem maszyny w miejscu przechowywania odczekać, aż silnik całkowicie ostygnie.*
- *Zbiornik paliwa osuszać wyłącznie na zewnątrz pomieszczeń.*

Ostrzeżenia dodatkowe dotyczące kosiarek spalinowych

- *Nigdy nie dotykać osłony rury wydechowej lub zeber chłodnicy, gdy silnik jest gorący, ze względu na niebezpieczeństwo poparzenia ciała. Podczas pracy urządzenia, takie elementy jak rura wydechowa, silnik i inne powierzchnie osiągają bardzo wysokie temperatury! Zwróć uwagę na oznaczenia na produkcie.*
- *Zakładać rękawice robocze podczas usuwania i ponownego montażu noża tnącego.*
- *Nie napełniać zbiornika paliwa do krawędzi wlewu oleju! Zostawiać trochę miejsca na rozprężenie benzyny. Po napełnieniu upewnić się, że korek wlewu paliwa jest dokładnie dokręcony.*
- *Zużyty lub uszkodzony nóż tnący niezwłocznie wymieniać na nowy.*
- *Utrzymywać w należytym stanie nakrętki, śruby i wkręty, aby być pewnym, że urządzenie będzie pracowało bezpiecznie.*
- *Zawsze zatrzymywać silnik i zdejmować przewód zasilający ze świecy przed: czyszczeniem, przeglądem technicznym lub naprawą kosiarki.*
- *Operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub występujące zagrożenia wobec innych osób lub otoczenia.*

3. Opis urządzenia

Rys. A: 1. Rękojeść, 2. Dźwignia hamulca, 3. Dźwignia sprzęgła napędu, 4. Uchwyt linki rozrusznika, 5. Korek wlewu paliwa, 6. Korek wlewu oleju, 7. Kosz na trawę, 8. Dźwignia regulacji wysokości cięcia, 9. Wyrzut boczny, 10. Przewód przyłączeniowy świecy zapłonowej, 11. Filtr powietrza, 12. Tłumik, 13. Manetka regulacji prędkości obrotowej, 14. Panel

4. Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie przeznaczone jest do koszenia naturalnej trawy w przydomowych trawnikach i ogrodach. Jakiegokolwiek próby modyfikacji lub adaptacji do innych celów są niedopuszczalne. Dopuszcza się wykorzystanie urządzenia w pracach remontowo-budowlanych, warsztatach naprawczych, w pracach amatorskich przy równoczesnym przestrzeganiu warunków użytkowania i dopuszczalnych warunków pracy, zawartych w instrukcji obsługi.

5. Ograniczenia użycia

Urządzenie może być użytkowane tylko zgodnie zamieszczonymi poniżej „Dopuszczalnymi warunkami pracy”.

Urządzenie nie powinno być wykorzystywane do koszenia bardzo wysokiej lub mokrej trawy.

Samowolne zmiany w budowie mechanicznej i elektrycznej, wszelkie modyfikacje, czynności obsługowe nieopisane w instrukcji obsługi będą traktowane jako bezprawne i powodują natychmiastową utratę praw gwarancyjnych, a deklaracja zgodności traci ważność.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem bądź niezgodnie z instrukcją obsługi spowoduje natychmiastową utratę praw gwarancyjnych.

Dopuszczalne warunki pracy
Urządzenie jest przeznaczone tylko do pracy na zewnątrz.
Nie pracować podczas występowania opadów atmosferycznych i ryzyka wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

6. Dane techniczne

Model	DED8726-46H1
Szerokość koszenia [mm]	460
Moc silnika [kW]	3,4
Pojemność skokowa silnika [cm ³]	145
Maksymalna prędkość obrotowa silnika [min ⁻¹]	2800
Masa urządzenia [kg]	34
Wysokość koszenia [mm]	25-75
Pojemność oleju [l]	0,4
Pojemność zbiornika paliwa [l]	0,9
Gwarantowany poziom mocy akustycznej L _{WA} [dB(A)]	96
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora L _{pA} [dB(A)]	88,8
Niepewność pomiaru K dla L _{pA} [dB(A)]	1,9
Poziom mocy akustycznej L _{WA} [dB(A)]	93,3
Niepewność pomiaru K dla L _{WA} [dB(A)]	1,9
Wartość drgań a _h [m/s ²]	4,53
Niepewność pomiaru K dla drgań [m/s ²]	1,5

Informacja na temat drgań i hałasu

Wartość łączna drgań a_h oraz niepewność pomiaru określono zgodnie z normą EN ISO 3744:2010 i podano w tabeli.

Emisja hałasu została określona zgodnie z EN ISO 3744:2010, wartości podano powyżej w tabeli.

UWAGA Hałas może spowodować uszkodzenie słuchu, podczas pracy zawsze używać środków ochrony słuchu!

Deklarowana łączna wartość drgań i hałasu została zmierzona zgodnie ze standardową metodą badania i może być wykorzystana do porównania jednego urządzenia z drugim. Podany poziom drgań i hałasu może być również wykorzystywany do wstępnej oceny narażenia na drgania i hałas.

Poziom drgań i hałasu podczas rzeczywistego użytkowania urządzenia może się różnić od zadeklarowanych wartości, w zależności od sposobu użycia narzędzi roboczych, w szczególności od rodzaju obrabianego przedmiotu oraz od konieczności określenia środków mających na celu ochronę operatora. Aby dokładnie oszacować narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania, należy wziąć pod uwagę wszystkie części cyklu operacyjnego, obejmujące także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone lub gdy jest ono włączone, ale nie jest używane do pracy.

7. Przygotowanie do pracy

UWAGA Przed przystąpieniem do pracy urządzenie musi być kompletnie zmontowane i przygotowane według poniższych instrukcji.

Montaż rękojeści

Dolną część rękojeści połącz śrubami (Rys. B, 1) z elementami obudowy znajdującymi się powyżej tylnych kół. (Rys. B, 2)

Górną część rękojeści nałóż na dolną, podłóż podkładkę i przez otwór przelóż gwintowaną końcówkę dźwigni (rys. B, 4), dokręć nakrętką (rys. B, 3). Zatrzaśnij dźwignię, sprawdź, czy połączenie jest mocne i stabilne.

Montaż dodatkowego panelu na rękojeści

Na zmontowaną rękojeść nałóż panel dodatkowy, wyprofilowane wypusty skręć dołączonymi śrubami do rękojeści.

Montaż linek do dźwigni

Przelóż linkę hamulca przez otwór w dźwigni hamulca (Rys. C, 1), a linkę sprzęgła napędu przez dźwignię sprzęgła napędu (Rys. C, 2). Upewnij się, że są zamocowane pewnie i nie wypadają.

UWAGA Kosiarka może pracować w trzech trybach: koszenie ze zbieraniem skoszonej trawy do kosza, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie z mulczowaniem.

UWAGA Nigdy nie używać kosiarki bez zamontowanego kosza na trawę lub osłony wyrzutu bocznego lub osłony do mulczowania.

Pośród trzech trybów wybierz jeden i postępuj zgodnie z opisem montażu

Tryb pracy	Kosz na trawę	Oslona wyrzutu bocznego	Oslona do mulczowania
Zbieranie do kosza	+	–	–
Wyrzut boczny	–	+	+
Mulczowanie	–	–	+

(Znak „+” oznacza, że akcesoria należy zamontować do danego trybu pracy, zaś znak „–” oznacza, że dane akcesoria muszą być zdemonstrowane).

Montaż kosza na trawę

W przypadku koszenia trawy z założonym koszem na trawę: unieś tylną osłonę (Rys. D, 1), trzymając za uchwyt kosza (Rys. D, 2) i wykorzystując haki znajdujące się na koszu, zaczerp o pręt znajdujący się powyżej wylotu kosiarki (Rys. D, 3). Opuść tylną osłonę.

Montaż osłony wyrzutu bocznego

W przypadku koszenia trawy z wyrzutem bocznym: unieś osłonę boczną (Rys. E, 1) i załóż osłonę wyrzutu bocznego (Rys. E, 2). Upewnij się, że osłona jest zamocowana prawidłowo i nie wypadła.

Montaż osłony do mulczowania

W przypadku zamiaru koszenia trawy z mulczowaniem: unieś tylną osłonę (Rys. F, 1), załóż osłonę do mulczowania (Rys. F, 2).

UWAGA Kosiarka wyposażona jest w silnik czterosuwowy, który jest dostarczany bez oleju silnikowego. Przed pierwszym użyciem należy uzupełnić olej.

Uzupełnianie oleju w silniku

Przed uruchomieniem urządzenia, odkręć korek wlewu oleju (Rys. G, 1) i wlej olej dedykowany do silników czterosuwowych w ilości określonej w danych technicznych (max. 0,4 L). Podczas wlewania oleju korzystaj z lejka, ewentualne rozlane pozostałości dokładnie wytrzyj.

Sprawdzanie poziomu oleju

Po pierwszym uzupełnieniu odczekaj kilka minut, następnie sprawdź poziom oleju. W tym celu zaopatrz się w niepyłące czyściwo.

Wykręć korek oleju i wytrzeć bagnet czyściwem. Następnie umieść bagnet we wlewie oleju, wkręcając go do końca przed jego ponownym wyciągnięciem. Po wyciągnięciu bagnetu, poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy wskazaniem minimalnym a maksymalnym.

Tankowanie paliwa

UWAGA Opary benzyny są wysoce łatwopalne. Paliwo wlewaj tylko na zewnątrz pomieszczeń. Nie pal w czasie tankowania. Stosuj się do wszystkich zaleceń zawartych w „Przepisach bezpieczeństwa” podczas tankowania paliwa.

Odkręć korek zbiornika paliwa (Rys. A, 5). Zalej zbiornik paliwa benzyną bezołowiową 95 z wykorzystaniem lejka w ilości określonej w danych technicznych (max. 0,9 L). Nie wolno przekraczać maksymalnego poziomu paliwa (Rys. I, 1). W przypadku rozlania paliwa dokładnie wytrzeć wszystkie jej pozostałości.

Ustawianie wysokości cięcia

W celu ustawienia wysokości cięcia odciągnij dźwignię regulacji (Rys. A, 8) w kierunku koła i przestaw w odpowiednią zapadkę (Rys. H). Odpowiednią wysokość cięcia dobierz do wysokości skoszonej trawy. Jeśli trawa jest wysoka, koszenie rozpocznij od najwyższej wysokości, stopniowo ją zmniejszając w razie potrzeby.

8. Włączanie urządzenia

UWAGA Przed uruchomieniem urządzenia bezwzględnie wykonaj czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do pracy”.

UWAGA Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że wszystkie dźwignie (hamulca, sprzęgła napędu) pracują prawidłowo. Regularnie sprawdzaj ich działanie.

Rozruch silnika

Dźwignię hamulca (Rys. J, 1) przyciągnij do rękojeści i przytrzymaj. Pociągnij za uchwyt linki rozrusznika (Rys. J, 2), aby uruchomić silnik. Jeśli rozruch nie nastąpi za pierwszym razem, powtórz czynność, cały czas trzymając dźwignię hamulca przyciągniętą do rękojeści.

Zwolnienie dźwigni hamulca spowoduje zatrzymanie silnika. Silnik i zespół noża tnącego mogą się obracać przez chwilę po puszczeniu dźwigni hamulca. Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy upewnić się, że silnik zatrzymał się całkowicie.

Uruchamianie napędu

Trzymając dźwignię hamulca, drugą ręką przyciągnij dźwignię sprzęgła napędu (Rys. A, 3) w kierunku rękojeści. (Rys. A, 1) Zachowaj szczególną ostrożność i bezpieczną pozycję – kosiarka zacznie poruszać się do przodu. Puszczanie dźwigni sprzęgła napędu spowoduje zatrzymanie napędu. Podczas wykonywania manewrów cofania, nawracania itp. zwalniaj dźwignię sprzęgła napędu i manewruj kosiarką ręcznie.

9. Użytkowanie urządzenia

UWAGA Przed rozpoczęciem koszenia operator powinien się zapoznać i zastosować się do wszystkich przepisów bezpieczeństwa zawartych w pkt. 2.

Kosząc trawę poruszaj się w liniach prostych, na zakładkę (tak, aby kolejne przejście pokrywało się częściowo z poprzednim). W przypadku koszenia z koszem na trawę, sprawdzaj regularnie, czy koszt nie jest zapchany. Niewykonanie tej czynności może doprowadzić do zapchania się otworu wyrzutowego kosiarki.

W celu opróżnienia kosza na trawę, zatrzymaj kosiarkę (puścić dźwignię hamulca – Rys. A, 2).

Przed zdjęciem kosza upewnij się, że zespół noża tnącego zatrzymał się.

Kosz na trawę zdejmuj w odwrotnej kolejności względem zakładania (Rys. D).

Przed ponownym założeniem kosza na trawę upewnij się, że otwór wylotowy nie jest zapchany resztkami skoszonej trawy.

W przypadku koszenia z wyrzutem bocznym, poruszaj się skręcając w lewo, aby uniknąć wyrzucania trawy na nieskoszoną część trawnika.

W przypadku koszenia z mulczowaniem, rozdrobniona trawa jest rozrzucona przez kosiarkę równomiernie po całej powierzchni trawnika. Mulczowanie (inaczej: ściółkowanie) w normalnych warunkach użytkowania trawnika zabezpiecza grunt przed nadmierną erozją, a rozdrobniona trawa ulega biodegradacji, nawożąc trawnik.

W celu osiągnięcia optymalnej wydajności urządzenia, utrzymuj je w czystości. Regularnie podczas pracy wyłączaj urządzenie i sprawdzaj, czy resztki skoszonej trawy nie zapchały żadnego z otworów wyrzutowych.

10. Bieżące czynności obsługowe

UWAGA Wszystkie czynności obsługowe przeprowadzaj przy wyłączonym silniku i zdjętym przewodzie przyłączeniowym świecy zapłonowej.

Odlączenie świecy zapłonowej

Po wyłączeniu i wystudzeniu urządzenia, zdejmij ze świecy zapłonowej (Rys. M, 1) przewód przyłączeniowy (Rys. M, 2).

Czyszczenie

Urządzenie utrzymuj w czystości. Podczas czyszczenia przechylaj urządzenie na bok tak, aby gaźnik znajdował się u góry, a tłumik na dole. Nagromadzoną trawę wewnątrz obudowy usuwaj za pomocą drewnianego, stęplonego narzędzia. Zwracaj szczególną uwagę na ostre krawędzie noża – występuje ryzyko skaleczenia.

Regularnie, po każdym użyciu oczyść kosz na trawę i sprawdź pod kątem uszkodzeń.

Obudowę kosiarki od góry i inne elementy czyść przy użyciu miękkiej szmatki lub sprężonego powietrza. Nie używaj rozpuszczalników i detergentów, mogą one uszkodzić elementy urządzenia!

Zespół noża tnącego

UWAGA Podczas prac związanych z konserwacją zespołu noża tnącego zawsze zakładaj rękawice ochronne i zwracaj szczególną uwagę na ostre krawędzie noża.

W celu demontażu lub montażu noża tnącego, zaopatrz się w drewniany klocek, który posłuży do zablokowania noża tak, aby nie obracał się podczas operacji.

Podczas operacji dokręcania i odkręcania śruby nie trzymaj noża gołą ręką!

Zespół noża tnącego składa się z uchwytu (Rys. L, 4), noża tnącego (Rys. L, 3), podkładki (Rys. L, 2) i śruby (Rys. L, 1). Do odkręcania i dokręcania śruby używaj klucza płaskiego. Podkładkę ułóż tak, aby jej wklęsła strona była skierowana do ostrza, a wypukła w kierunku śruby.

Świeca zapłonowa

UWAGA Ostrożnie dokręć świecę zapłonową po konserwacji. Świeca nie może być dokręcona zbyt luźno (luzy wyczuwalne pod palcem), ani też za mocno (nie należy do dokręcania świecy używać przedłużanych dźwigni ani kluczy elektrycznych).

Stan świecy zapłonowej kontroluj regularnie. Sprawdzaj również stan przewodu przyłączeniowego świecy, czy nie jest zużyty, czy izolacja nie jest popękana lub sparciata.

Świecę odkręcaj i dokręcaj, przy użyciu klucza do świec.

Czyść elektrody świecy za pomocą szczotki drucianej. Za pomocą szczelinomierza sprawdzaj, jaka jest odległość między elektrodami – jej odległość powinna zawierać się pomiędzy 0,7 a 0,8 mm.

Sprawdzanie poziomu oleju, spuszczenie oleju

W celu sprawdzenia i uzupełnienia poziomu oleju postępuj, zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 7. instrukcji obsługi.

Spuszczanie oleju możliwe jest przez śrubę spustową, która znajduje się poniżej szyjki pod korkiem wlewu oleju (Rys. O, 1). Nie dopuszczaj, aby zużyty olej rozlewał się na ziemię – zbieraj go do odpowiedniego pojemnika i utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Czyszczenie filtra powietrza

Wciśnij zatrzaski (Rys. N, 1), zdejmij pokrywę filtra powietrza (Rys. N, 2). Wewnątrz znajdują się 2 filtry, gąbkowy filtr wstępny (Rys. N, 3) i filtr kieszeniowy (Rys. N, 4).

Jeśli filtry są uszkodzone, należy je bezwzględnie wymienić.

Czyścić filtry za pomocą sprężonego powietrza, przedmuchiwać od strony wewnętrznej filtra na zewnątrz. Nie używaj szczotek ani detergentów!

Miękką szmatką wytrzyj brud z podstawy filtra (Rys. N, 5) zwracając szczególną uwagę, żeby nic nie dostało się do otworów i przewodu powietrznego!

Montaż filtrów przeprowadzaj w odwrotnej kolejności.

Spuszczanie paliwa

W przypadku przechowywania urządzenia przez czas dłuższy niż miesiąc spuść paliwo ze zbiornika paliwa, ale również z gaźnika. Gaźnik znajduje się za osłoną filtra powietrza (Rys. A, 11). Odkręć śrubę spustową w gaźniku i zbierz resztkę paliwa z gaźnika do odpowiedniego pojemnika. Ewentualne pozostałości dokładnie wytrzyj.

Nastawa napięcia linek

UWAGA Jeżeli użytkownik nie posiada odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie regulacji, nie powinien samodzielnie przeprowadzać opisanych poniżej czynności – w takim przypadku należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

Wraz z czasem użytkowania urządzenia dochodzi do naturalnego zużycia i rozciągnięcia się linek hamulca i sprzęgła napędu. Jeśli zachodzi potrzeba, użytkownik może samodzielnie dokonać nastawy napięcia linek.

Regulacja linki hamulca

Śruba regulacyjna znajduje się obok korka wlewu paliwa (Rys. P). Aby wyregulować linkę hamulca poluzuj obydwie nakrętki blokujące. Przesuwając śrubę w kierunku tyłu kosiarki wydłuża się część pracującą pancerza, przez co zwiększa się napięcie linki. Po prawidłowym ustawieniu dokręć nakrętki blokujące.

Regulacja linki sprzęgła napędu

Śruba regulacyjna znajduje się w dolnej części rękojeści kosiarki. Poluzuj nakrętkę kontruującą (Rys. R, 1). Rozkręcenie osłon pancerza (Rys. R, 2 i 3) spowoduje wydłużenie części pracującej pancerza, co zwiększa napięcie linki. Po prawidłowym ustawieniu dokręć nakrętkę kontruującą.

Przechowywanie i transport

Gdy urządzenie nie jest użytkowane, przechowuj je w miejscu poza zasięgiem dzieci. Urządzenie oraz inne elementy wymienione w kompletacji należy transportować w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, w sposób nienarażający ich na działanie szkodliwych warunków otoczenia takich jak: wilgoć, opady atmosferyczne, wysoka temperatura (powyżej 50°C).

Plan przeglądów

W celu utrzymania pięcioletniej gwarancji na silnik Użytkownik przynajmniej raz na 12 miesięcy powinien zlecić wykonanie przeglądu silnika w autoryzowanym serwisie. Koszty przeglądu silnika ponosi Użytkownik urządzenia.

Po tym okresie wykonywanie przeglądów w autoryzowanym serwisie nie jest obowiązkowe, jednak ich przeprowadzanie wpłynie na przedłużenie żywotności Państwa urządzenia.

Przed każdym użyciem	Po pierwszym miesiącu (lub po 5 h pracy)	Co 3 miesiące (lub co 25 h pracy)	Co pół roku (lub co 50 h pracy)	Co roku (lub co 100 h pracy)	Co 2 lata (lub co 250 h pracy)
----------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Przeglądy możliwe do samodzielnego wykonania							
Olej silnikowy	Sprawdzenie	X					
	Wymiana		X	X			
Filtr powietrza	Sprawdzenie	X					
	Czyszczenie			X			
	Wymiana					X	
Świeca zapłonowa	Sprawdzenie i nastawa					X	
	Wymiana						X
Zbiornik paliwa	Czyszczenie			X			
Napięcie linek	Sprawdzenie	X					
	Regulacja					X	
Przewód paliwowy	Sprawdzenie						X
	Wymiana						X
Przeglądy do wykonania w autoryzowanym serwisie							
Przegląd silnika	Kompleksowy przegląd					x	
Luz na zaworach	Sprawdzenie i nastawa					X	
Komora spalania	Czyszczenie					X	

11. Części zamienne i akcesoria

UWAGA Użycie nieoryginalnych części (noży tnących itp.) może prowadzić do uszkodzenia kosiarki, a także w skrajnym przypadku do poważnych obrażeń ciała.

DED87307 – nóż do kosiarki, DED87316 – filtr powietrza, DED87312 (F7RTC) – świeca zapłonowa, DEGL07A – olej 0,6 L, DEGL07B – olej 1 L

W celu zakupu części zamiennych i akcesoriów należy skontaktować się z serwisem Dedra Exim. Dane kontaktowe znajdują się na 1. stronie instrukcji.

Przy zamawianiu części zamiennych prosimy podać numer partii umieszczony na tabliczce znamionowej oraz numer części z rysunku złożeniowego.

W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane są na zasadach podanych w karcie gwarancyjnej. Reklamowany produkt prosimy przekazać do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowiązany jest przyjąć reklamowany produkt), przesłać do serwisu centralnego Dedra Exim lub przesłać do serwisu najbliższego względem miejsca zamieszkania (lista serwisów na stronie www.dedra.pl). Prosimy uprzejmie dołączyć wypełnioną kartę gwarancyjną. Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje serwis centralny. Uszkodzony produkt należy przesłać do serwisu (koszty wysyłki pokrywa użytkownik).

12. Samodzielne usuwanie usterek

UWAGA Przed przystąpieniem do samodzielnego usuwania usterek odłączyć przewód świecy.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie chce się uruchomić	Brak paliwa	Uzupełnić paliwo
	Złej jakości paliwo	Spuścić paliwo ze zbiornika i z gaźnika, zmienić paliwo
	Źle podłączona świeca zapłonowa	Sprawdzić podłączenie świecy zapłonowej, poprawić
	Świeca zapłonowa zalana paliwem	Wykręcić świecę zapłonową, oczyścić, wysuszyć i założyć ponownie
	Uszkodzona świeca zapłonowa	Wymienić świecę zapłonową
	Uszkodzony gaźnik	Przekazać urządzenie do serwisu
	Uszkodzenie układu zapłonu	Przekazać urządzenie do serwisu
Silnik nie pracuje z pełną mocą	Zablokowane zawory silnika	Przekazać urządzenie do serwisu
	Zatkany filtr powietrza	Sprawdzić i oczyścić filtr powietrza, w razie potrzeby wymienić
	Złej jakości paliwo	Spuścić paliwo ze zbiornika i z gaźnika, zmienić paliwo
	Uszkodzony gaźnik	Przekazać urządzenie do serwisu
	Uszkodzenie układu zapłonu	Przekazać urządzenie do serwisu
	Zablokowane zawory silnika	Przekazać urządzenie do serwisu

Kosiarka gubi trawę, mimo założonego kosza na trawę	Założony wkład do mulczowania	Wyjąć wkład do mulczowania
	Pelen kosz na trawę	Sprawdzić kosz, opróżnić
Urządzenie wpada w nienaturalne wibracje	Niewyważony lub źle wyważony nóż tnący	Przekazać nóż do wyważenia kompetentnej osobie
	Skrzywiony wał po uderzeniu przeszkodę	Przekazać urządzenie do serwisu

13. Kompletacja urządzenia

1. Kosiarka – 1 szt., 2. Kosz na trawę – 1 szt., 3. Osłona do mulczowania – 1 szt., 4. Osłona wyrzutu bocznego – 1 szt., 5. Śruba rękojeści z podkładką i nakrętką motylkową – 2 kpl., 6. Śruba z nakrętką -4 kpl. 7. Uchwyt z rękojeścią. 8. Panel

14. Wykaz części do rysunku złożeniowego

LP	Nazwa części	LP	Nazwa części
M	Silnik spalinowy	50	Osłona
1	Nakrętka	51	Wkręt z łbem krzyżowym
2	Łącznik	52	Nakrętka
3	Sprężyna	53	Oś tylna
4	Uszczelka	54	Nakrętka
5	Rękojeść	55	Wspornik dźwigni
6	Korpus łożyska	56	Sprężyna
7	Wkręt z łbem krzyżowym	57	Dźwignia regulacji wysokości cięcia
8	Zasłepka koła	58	Śruba z łbem sześciokątnym
9	Nakrętka	59	Zasłepka
10	Koło jezdne	60	Wkręt
11	Śruba	61	Wspornik prawy rękojeści
12	Śruba mocująca	62	Zasłepka wyrzutnika tylnego
13	Oś przednia	63	Osłona do mulczowania
14	Podkładka	64	Pręt osłony kanału wyrzutowego
15	Osłona noża tnącego	65	Sprężyna
16	Kółek gwintowany	66	Wspornik lewy rękojeści
17	Koło pasowe napędowe	67	Nakrętka sześciokątna
18	Wkręt	68	Łącznik
19	Klin	69	Oring
20	Pasek napędowy	70	Wkręt
21	Osłona paska napędowego	71	Płytki dociskowa
22	Nakrętka	72	Rama zbiornika na urobek
23	Gniazdo noża tnącego	73	Kosz na trawę część z tkaniny
24	Nóż	74	Kosz na trawę część z tworzywa sztucznego
25	Podkładka	75	Zasłepka
26	Śruba ostrzy	76	Rękojeść kosza na trawę
27	Osłona wyrzutnika	77	Zawieszka szarpanki
28	Sprężyna	78	Nakrętka
29	Wkręt samogwintujący	79	Linka
30	Zasłepka wyrzutnika bocznego	80	Rękojeść część góna
31	Wspornik wyrzutnika bocznego	81	Uchwyt przewodu
32	Sprężyna	82	Linka hamulca
33	Sprężyna skrotna	83	Dźwignia sprzęgła
34	Pręt mocowania osłony	84	Dźwignia napędu
35	Zębatka napędowa prawa	85	Osłona rękojeści
36	Tuleja przekładni	86	Wkręt
37	Gniazdo łożyska	87	Sworzeń elastyczny
38	Płytki mocująca	88	Zatrząsk blokady rękojeści
39	Wkręt montażowy	89	Pręt zatrząsku
40	Osłona	90	Uszczelka
41	Wałek napędu	91	Zaciski
42	Czop	92	Wkręt z łbem krzyżowym
43	Segger	93	Rękojeść część dolna
44	Tuleja łożyska	94	Wkręt montażowy
45	Segger	95	Panel rękojeści
46	Zębatka napędowa prawa	96	Wkręt montażowy
47	Zasłepka koła	97	Osłona panelu
48	Koło jezdne	98	Osłona rękojeści
49	Podkładka elastyczna		

Karta gwarancyjna

na

Kosiarka spalinowa z napędem

Nr katalogowy:..... nr partii:.....

(zwane dalej Produktem)

Data zakupu Produktu:.....

Pieczęć sprzedawcy

Data i podpis sprzedawcy:.....

Oświadczenie Użytkownika:

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o warunkach gwarancji oraz skutkach nieprzestrzegania wytycznych zawartych w Instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej. Warunki niniejszej gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Użytkownika

I. Odpowiedzialność za Produkt

1. Gwarant – Dedra Exim Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-020-49-33, kapitał zakładowy: 100 980.00 zł.

2. Na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej Gwarant udziela gwarancji na Produkt, pochodzący z dystrybucji Gwaranta.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w momencie jego wydania Użytkownikowi.

4. Z tytułu gwarancji Użytkownik, uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Produktu, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. Sposób naprawy Produktu (metoda wykonania naprawy) zależy od decyzji Gwaranta. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany wadliwego elementu albo całego Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu lub odstąpienia od umowy.

5. W stosunku do Użytkownika, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, odpowiedzialność odszkodowawcza Gwaranta za szkody wynikające z niniejszej gwarancji i/lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, bez względu na tytuł prawny, jest ograniczona maksymalnie do wysokości wartości wadliwego Produktu.

II. Okres gwarancji

Elementy Produktu	Czas trwania ochrony gwarancyjnej
Kosiarka	24 miesiące, licząc od daty zakupu Produktu uwidocznionej w niniejszej karcie gwarancyjnej
Nóż tnący, filtr powietrza, świeca zapłonowa	Elementy nieobjęte gwarancją
Silnik GCV200	60 miesięcy (5 lat). licząc od daty zakupu Produktu uwidocznionej w niniejszej karcie gwarancyjnej pod warunkiem wykonywania nie rzadziej niż co 12 miesięcy przeglądów silnika w autoryzowanym serwisie. Koszty przeglądów pokrywa Użytkownik urządzenia.

III. Warunki skorzystania z gwarancji

1. Przedstawienie przez Użytkownika wypełnionej karty gwarancyjnej Produktu oraz uprawdopodobnienie przez Użytkownika okoliczności zakupu Produktu, np. poprzez przedstawienie paragonu, faktury, itd. W celu sprawnego przeprowadzenia reklamacji zaleca się, aby Użytkownik przekazał wraz z Produktem do reklamacji wszystkie elementy określone w „Kompletacji urządzenia” zawartej w Instrukcji obsługi.

2. Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.

3. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej i UE.

4. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu powstałych w szczególności na skutek:

a. Nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków określonych w Instrukcji obsługi, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji, konserwacji i czyszczenia;

b. Zastosowania przez Użytkownika środków czyszczących lub konserwujących niezgodnych z Instrukcją obsługi;

c. Nieodpowiedniego przechowywania i transportu Produktu przez Użytkownika;

d. Samowolnych zmian i/lub przeróbek Produktu przez Użytkownika, które nie były uzgadniane z Gwarantem;

e. Zastosowania przez Użytkownika w Produkcie materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z Instrukcją obsługi.

5. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, traci gwarancję na Produkt, w którym: - numery seryjne, oznaczenia dat i tabliczki znamionowe zostały usunięte, zmienione lub uszkodzone przez Użytkownika;

- plomby zostały uszkodzone przez Użytkownika lub noszą ślady manipulacji Użytkownika.

6. Uwaga! Czynności związane z codzienną obsługą Produktu, wynikające m.in. z Instrukcji obsługi Użytkownik wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.

IV. Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy Produktu, przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego należy upewnić się czy wszystkie czynności określone w szczególności w Instrukcji obsługi zostały wykonane w sposób prawidłowy.

2. Zgłoszenie reklamacji zaleca się dokonać niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty zauważenia wady Produktu. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku niezgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni.

3. Zgłoszenie reklamacji można dokonać m.in. w punkcie zakupu Produktu, w serwisie gwarancyjnym lub pisemnie na adres: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

4. Użytkownik może złożyć reklamację przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej www.dedra.pl. („Formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji”).

5. Adresy serwisów gwarancyjnych dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie www.dedra.pl. W przypadku braku serwisu gwarancyjnego dla danego kraju zgłoszenia reklamacyjne z tytułu gwarancji zaleca się kierować na adres: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).

6. Mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkownika zakazuje się korzystania z wadliwego Produktu.

7. Uwaga! Korzystanie z wadliwego Produktu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia Użytkownika.

8. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu przez Użytkownika.

9. Przed dostarczeniem wadliwego Produktu do reklamacji zaleca się jego oczyszczenie. Reklamowany Produkt zaleca się dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie (zaleca się dostarczyć reklamowany Produkt w oryginalnym opakowaniu).

10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją Użytkownik nie mógł z niego korzystać.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy

1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest DEDRA-EXIM sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej: „Administrator”).

2. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury gwarancyjnej urządzenia zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procedury gwarancyjnej.

3. Twoje dane będą przetwarzane przez okres rozpatrywania przeprowadzenia procedury gwarancyjnej oraz w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia.

4. Twoje dane mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym m.in. usługi serwisu technicznego, hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, firmie kurierskiej. Dostawcy Administratora zobowiązani są do zapewnienia zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie z Administratorem.

5. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie.

7. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@dedra.pl;

8. Masz prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

EN Table of contents

1. Drawing and pictures
2. Safety regulations
3. Description of the device
4. Purpose of the device
5. Restriction on use
6. Technical data
7. Preparing for use
8. Switching on the device
9. Operation of the device
10. Ongoing maintenance
11. Spare parts and accessories
12. Trouble-shooting on your own
13. Contents of the package
14. Warranty card

The Declaration of Conformity is attached to the manual as a separate document. In the absence of a declaration of conformity, please contact Dedra Exim Sp. z o.o.

General safety regulations are attached to the manual as a separate booklet.

WARNING. Read all warnings marked with the symbol and all instructions.

Failure to observe the following warnings and safety instructions could result in electric shock, fire or serious injury.

2. Safety regulations

- Read the operating instructions carefully. Familiarise yourself with the controls.
- Do not allow children or persons not familiar with the operating instructions to operate the machine.
- The machine should only be used by trained operators. Do not use the machine when tired, ill, under the influence of alcohol or other drugs.
- Do not operate when bystanders, children or animals are in the vicinity.
- Remember that the machine operator is responsible for the safety of bystanders and their property.
- Wear protective footwear with non-slip soles and long trousers when working. Do not work barefoot or in uncovered footwear.
- Before work, inspect the area carefully and remove any objects that may be thrown by the machine.
- Inspect for damaged or worn parts before starting work. All damaged or worn parts should be replaced.
- Work only in daylight or good artificial light
- Always maintain a stable position when working on slopes.
- Walk while working, never run.
- When the machine is mounted on wheels, always move across the slope when working on slopes, never up and down.
- Take special care when changing direction when working on slopes.
- Do not work on slopes that are too steep.
- Take special care when pulling the machine towards you.
- Do not change the settings or parameters of the engine or the safety systems of the machine.
- Start the engine in accordance with the instructions in the operator's manual and keep feet away from moving parts of the machine.
- Keep hands and feet away from moving machine parts.
- Never lift or move the machine while the engine is running.
- Stop the engine when walking away from the machine.
- Ensure that all starting interlocks and operator presence controls are functioning correctly. Carry out regular checks on these.
- The lawn mower should not be operated either without the complete grass container in place or without the self-closing guards in the discharge opening in place.
- Due to the exposure to noise and vibration and the exhaust fumes emitted from the engine, take regular breaks during operation.
- Keep the lawn mower in good working condition. Carry out all servicing and replacements when the engine is switched off.

Safety regulations for internal combustion engines

CAUTION: Fuel vapours are highly flammable.

- Store fuel in specially designed tanks.
- Refuel outdoors. Do not smoke when refuelling.
- Fill up with fuel before starting work. Do not unscrew the fuel tank cap and do not refuel when the engine is running or hot.
- If a fuel spill occurs, do not start the machine. Move the machine away from the spill area and avoid sources of ignition until the fuel has completely evaporated.

- Do not start the engine in an enclosed space where dangerous carbon monoxide fumes may collect
- Reduce the throttle setting before switching off the engine.
- Never store the machine with fuel in the tank in an enclosed space where dangerous fumes can collect.
- Allow the engine to cool completely before placing the machine in storage.
- Dry the fuel tank only outdoors.

Additional warnings for petrol mowers

- Never touch the exhaust pipe guard or radiator fins when the engine is hot, due to the danger of burning your body. During operation, components such as the exhaust pipe, engine and other surfaces reach very high temperatures! Pay attention to the markings on the product.
- Wear work gloves when removing and reinstalling the cutting blade.
- Do not fill the fuel tank to the edge of the oil filler! Leave some space for the petrol to expand. Make sure the fuel filler cap is tightened securely after filling.
- Replace a worn or damaged cutting blade immediately with a new one.
- Keep nuts, bolts and screws in good condition to be sure that the machine will operate safely.
- Always stop the engine and remove the power cord from the plug before cleaning, servicing or repairing the mower.
- The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other persons or the environment.

3. Description of the device

Fig. A: 1. Handle, 2. Brake lever, 3. Drive clutch lever, 4. Starter cable handle, 5. Fuel filler cap, 6. Oil filler cap, 7. Grass catcher, 8. Cutting height adjustment lever, 9. Side ejection, 10. Spark plug connection wire, 11. Air filter, 12. Silencer, 13. Speed control handle. 14. Panel

4. Purpose of the device

The machine is designed for mowing natural grass in domestic lawns and gardens. Any attempt to modify or adapt it for other purposes is not permitted.

It is permissible to use the device in renovation and construction work, repair workshops, amateur work, subject to the conditions of use and permissible working conditions contained in the operating instructions.

5. Restriction on use

WARNING The appliance may only be used in accordance with the 'Permitted operating conditions' below.

The machine should not be used to cut very tall or wet grass.

WARNING Unauthorised changes to the mechanical and electrical design, any modifications, maintenance operations not described in the operating instructions will be treated as illegal and will result in the immediate loss of warranty rights and the declaration of conformity will become invalid.

Misuse or use not in accordance with the operating instructions will result in immediate loss of warranty rights.

Permitted operating conditions'
The unit is designed for outdoor use only.
Do not operate during precipitation and risk of lightning.

6. Technical data

Model	DED8726-46H1
Cutting width [mm]	460
Engine power [kW]	3,4
Engine displacement [cm ³]	145
Maximum engine speed [min-1]	2800
Unit weight [kg]	34
Cutting height [mm]	25-75
Oil volume [l]	0,4
Fuel tank volume [l]	0,9
Guaranteed sound power level LWA [dB(A)].	96
Sound pressure level at the operator station LpA [dB(A)].	88,8
Measurement uncertainty K for LpA [dB(A)].	1,9
Sound power level LWA [dB(A)]	93,3
Measurement uncertainty K for LWA [dB(A)].	1,9
Vibration value ah [m/s ²]	4,53
Measurement uncertainty K for vibration [m/s ²].	1,5

Information on vibrations and noise

The total vibration value ah and the measurement uncertainty were determined in accordance with EN ISO 3744:2010 and are given in the table.

Noise emissions were determined in accordance with EN ISO 3744:2010, the values are given above in the table.

Noise can cause hearing damage, always wear ear protection when working!

The declared total value for vibration and noise has been measured in accordance with a standard test method and can be used to compare one device with another. The stated vibration and noise level can also be used for preliminary assessment of vibration and noise exposure.

The level of vibration and noise during actual use of the equipment may differ from the declared values, depending on how the work tools are used, in particular the type of workpiece being machined, and the need to identify measures to protect the operator. In order to accurately estimate exposures under actual use conditions, all parts of the operating cycle must be taken into account, including periods when the machine is switched off or when it is switched on but not used for work.

7. Preparing for use

WARNING All operations described in this chapter should be carried out with the battery disconnected.

Handle assembly

Connect the lower part of the handle with screws (Fig. B, 1) to the housing components above the rear wheels. (Fig. B, 2)

Place the upper part of the handle on the lower part, secure with screws (Fig. B, 3), washers and wing nuts (Fig. B, 4).

Assembly of the additional panel on the handle

Place the additional panel on the assembled handle, screw the profiled tabs to the handle with the supplied screws.

Installing the cables to the handle

Thread the brake cable through the hole in the brake lever (Fig. C, 1) and the drive clutch cable through the drive clutch lever (Fig. C, 2). Make sure they are fastened securely and do not fall out.

The mower can be operated in three modes: mowing with grass cuttings collected in the bin, mowing with side discharge, mowing with mulching.

WARNING Never use the mower without a grass catcher or side discharge guard or mulching guard fitted.

Select one of the three modes and follow the installation instructions.

Mode of operation	Grass catcher	Side ejection shield	Cover for mulching
Collecting into the bin	+	–	–
Side discharge	–	+	+
Mulching	–	–	+

(A '+' sign indicates that the accessories must be fitted for the particular mode of operation, while a '-' sign indicates that the accessories in question must be removed).

Fitting the grass catcher

When mowing grass with the grass catcher fitted: lift the rear guard (Fig. D, 1), holding the catcher handle (Fig. D, 2) and using the hooks on the catcher, hook onto the bar above the mower outlet (Fig. D, 3). Lower the rear guard.

Fitting the side discharge guard

When mowing grass with side ejection: lift the side guard (Fig. E, 1) and attach the side ejection guard (Fig. E, 2). Ensure that the guard is attached correctly and does not fall out.

Fitting the mulching guard

If you intend to mow grass with mulching: lift the rear guard (Fig. F, 1), attach the mulching guard (Fig. F, 2).

WARNING The mower is equipped with a four-stroke engine, which is supplied without engine oil. The oil must be topped up before first use.

Topping up the engine oil

Before starting the machine, unscrew the oil filler cap (Fig. G, 1) and pour in the oil dedicated to four-stroke engines in the quantity specified in the technical data (max. 0.6 L). Use a funnel when filling the oil, wipe up any spillage thoroughly.

Checking the oil level

After the first filling up, wait a few minutes and then check the oil level. To do this, provide yourself with a dust-free cleaning cloth.

Remove the oil plug and wipe off the dipstick with the cleaner. Then place the dipstick in the oil filler, screwing it all the way in before pulling it out again. When the dipstick is removed, the oil level should be between the minimum and maximum indication.

Refuelling

WARNING Petrol vapour is highly flammable. Only fill fuel outdoors. Do not smoke while refuelling. Follow all recommendations in the 'Safety Regulations' when refuelling.

Unscrew the fuel tank cap (Fig. A, 5). Fill the fuel tank with unleaded 95 petrol using a funnel in the amount specified in the technical data (max. 1 L). Do not exceed the maximum fuel level (Fig. I, 1). In the event of a fuel spill, wipe up any residue thoroughly.

Adjusting the cutting height

To adjust the cutting height, pull the adjusting lever (Fig. A, 8) in the direction of the wheel and turn to the appropriate ratchet (Fig. H). Select the appropriate cutting height according to the height of the grass to be cut. If the grass is high, start mowing from the highest height, gradually reducing it if necessary.

8. Switching on the device

WARNING Before starting up the unit, it is essential to carry out the steps described in the section 'Preparing for operation'.

WARNING Before starting the machine, make sure that all levers (brake, drive clutch) are working properly. Check their operation regularly.

Starting the engine

Pull the brake lever (Fig. J, 1) against the handle and hold. Pull the starter cord handle (Fig. J, 2) to start the engine. If starting does not happen the first time, repeat the operation, keeping the brake lever pulled to the handle all the time.

Releasing the brake lever will stop the motor. The motor and cutting blade assembly may rotate for a moment after releasing the brake lever. Ensure that the motor has come to a complete stop before proceeding.

Starting the drive

While holding the brake lever, pull the drive clutch lever (Fig. A, 3) towards the handle with the other hand. (Fig. A, 1) Use extreme caution and a safe position - the mower will start to move forward.

Letting go of the drive clutch lever will stop the drive. When reversing, turning, etc., release the drive clutch lever and manoeuvre the mower by hand.

9. Operation of the device

WARNING When operating the device, all safety rules and instructions described in the safety conditions must be strictly observed.

When mowing grass, move in straight lines, overlapping (so that the next pass overlaps part of the previous pass). When mowing with the grass catcher, check regularly that the cost is not clogged. Failure to do so can lead to the mower's discharge opening becoming clogged.

To empty the grass catcher, stop the mower (let go of the brake lever - Fig. A, 2).

Before removing the grass catcher, make sure that the cutting blade assembly has stopped.

Remove the grass catcher in the reverse order of attachment (Fig. D). Before putting the grass catcher back on, make sure that the discharge opening is not clogged with grass cuttings.

When mowing with side discharge, move by turning to the left to avoid throwing grass onto the uncut part of the lawn.

When mowing with mulching, the shredded grass is spread evenly across the lawn by the mower. Mulching (a.k.a. mulching) in normal lawn use protects the ground from excessive erosion and the shredded grass is biodegradable, fertilising the lawn.

For optimum performance of the machine, keep it clean. Turn the unit off regularly during operation and check that grass cuttings have not clogged any of the ejection ports.

10. Ongoing maintenance

WARNING All maintenance must be carried out with the unit unplugged.

Disconnecting the spark plug

After the appliance has been switched off and cooled down, remove the connection cable (Fig. M, 1) from the spark plug (Fig. M, 2).

Cleaning

Keep the appliance clean. When cleaning, tilt the unit sideways so that the carburettor is at the top and the muffler is at the bottom.

Remove accumulated grass inside the housing with a blunt wooden tool. Pay particular attention to the sharp edges of the blade - there is a risk of injury.

Clean the grass catcher regularly after each use and check for damage. Clean the mower housing from the top and other components using a soft cloth or compressed air. Do not use solvents or detergents, they may damage the components!

Cutting blade assembly

When carrying out maintenance work on the cutting knife assembly, always wear protective gloves and pay particular attention to the sharp edges of the knife.

When removing or fitting the cutting knife, provide yourself with a wooden block which will serve to lock the knife so that it does not rotate during unscrewing.

Do not hold the knife with your bare hand during tightening and loosening operations!

The cutting knife assembly consists of a handle (Fig. L, 4), a double cutting knife (Fig. L, 3), a washer (Fig. L, 2) and a screw (Fig. L, 1). Use a spanner to loosen and tighten the screw. Arrange the washer so that its concave side faces the blade and its convex side faces the bolt.

Spark plug

Carefully tighten the spark plug after maintenance. The spark plug must not be tightened too loosely (slack that can be felt under the finger) or too tightly (do not use extended levers or electric spanners to tighten the spark plug).

Check the condition of the spark plug regularly. Also check the spark plug connection cable for wear, cracked or frayed insulation.

Unscrew and tighten the spark plug, using a spark plug spanner.

Clean the spark plug electrodes with a wire brush. Use a feeler gauge to check the distance between the electrodes - it should be between 0.7 and 0.8 mm.

Checking the oil level, draining the oil

To check and top up the oil level, proceed as described in section 7 of the operating manual.

The oil can be drained via the drain plug which is located below the neck under the oil filler plug (Fig. O, 1). Do not allow used oil to spill on the ground - collect it in a suitable container and dispose of it in accordance with local regulations.

Cleaning the air filter

Press the latches (Fig. N, 1), remove the air filter cover (Fig. N, 2). Inside there are 2 filters, a sponge pre-filter (Fig. N, 3) and a pocket filter (Fig. N, 4).

⚠ WARNING If the filters are damaged, they absolutely must be replaced.

Clean the filters with compressed air, blowing from the inside of the filter outwards. Do not use brushes or detergents!

With a soft cloth wipe the dirt from the filter base (Fig. N, 5) taking special care that nothing gets into the holes and air duct!

Install the filters in reverse order.

Drain fuel

When storing the appliance for more than a month, drain the fuel from the fuel tank but also from the carburettor. The carburettor is located behind the air filter cover (Fig. A, 11). Unscrew the drain screw on the carburettor and collect the remaining fuel from the carburettor in a suitable container. Wipe off any residue thoroughly.

Adjusting cable tension

If the user does not have adequate knowledge and experience of adjustment, do not carry out the steps described below by yourself - in this case, contact an authorised service centre.

As the machine is used over time, the brake and clutch drive cables will naturally wear and stretch. If necessary, the user can adjust the cable tension himself.

Adjusting the brake cable

The adjustment screw is located next to the fuel filler cap (Fig. P). To adjust the brake cable, loosen both lock nuts. Moving the screw towards the rear of the mower lengthens the working part of the armour, thus increasing the tension on the cable. Once correctly adjusted, tighten the lock nuts.

Adjusting the drive clutch cable

The adjustment screw is located at the bottom of the mower handle. Loosen the lock nut (Fig. R, 1). Unscrewing the armour covers (Fig. R, 2 and 3) will lengthen the working part of the armour, which increases the tension on the cable. When correctly adjusted, tighten the lock nut.

Storage and transport

When the unit is not in use, store it out of the reach of children. The appliance and the other components mentioned in the assembly should be transported as far as possible in their original packaging, in a way that does not expose them to harmful environmental conditions such as: humidity, precipitation, high temperature (above 50°C).
Inspection schedule

		Before each use	After the first month (or after 5 hours of operation)	Every 3 months (or every 25 hours of operation)	Every six months (or every 50 hours of operation)	Every year (or every 100 operating hours)	Every 2 years (or every 250 operating hours)
Inspections that can be carried out by yourself							
Engine oil	Checking	X					
	Replacement		X	X			
Air filter	Checking	X					
	Cleaning			X			
Spark plug	Replacement					X	
	Checking and setting					X	
Fuel tank	Replacement						X
	Cleaning			X			
Cable tension	Checking	X					
	Adjustment					X	
Fuel line	Check						X
	Replacement						X
Inspections to be carried out in an authorised service centre							
Valve clearance	Checking and setting					X	
Combustion chamber	Cleaning					X	

11. Spare parts and accessories

For the purchase of spare parts and accessories, please contact the Dedra Exim service. Contact details can be found on page 1 of the manual.

DED87307 - mower blade, DED87316 - air filter, DED87312 (F7RTC) - spark plug, DEGL07A - oil 0,6 L, DEGL07B - oil 1 L

For the purchase of spare parts and accessories, please contact the Dedra Exim service. Contact details can be found on page 1 of the manual.

When ordering spare parts, please quote the batch number on the nameplate together with the part number from the assembly drawing.

During the warranty period, repairs are carried out in accordance with the terms of the warranty card. Return the faulty product for repair at the place of purchase (the dealer is obliged to accept the faulty product), send it to the central Dedra Exim service centre or to the service centre closest to your place of residence (list of service centres at www.dedra.pl). Kindly enclose the completed warranty card. After the warranty period has expired, repairs are carried out by the central service. Send the defective product to the service centre (shipping costs are paid by the user).

12. Troubleshooting on your own

⚠ WARNING Disconnect the unit from the power supply before attempting to troubleshoot the unit yourself.

Problem	Cause	Solution
Motor won't start	Lack of fuel	Top up fuel
	Poor quality fuel	Drain fuel from tank and carburettor, change fuel
	Spark plug incorrectly connected	Check spark plug connection, correct it
	Spark plug flooded with fuel	Remove spark plug, clean, dry and refit
	Spark plug defective	Replace spark plug
	Defective carburettor	Have the machine serviced
	Defective ignition system	Have machine serviced
	Blocked engine valves	Have machine serviced
Motor not running at full power	Clogged air filter	Check and clean the air filter, replace if necessary
	Poor quality fuel	Drain fuel from tank and carburettor, change fuel
	Damaged carburettor	Have machine serviced
	Defective ignition system	Have machine serviced

	Blocked engine valves	Have the machine serviced
Mower loses grass despite grass catcher in place	Mulching insert fitted	Remove mulching insert
	Grass catcher full	Check the hopper, empty it
The device vibrates unnaturally	Cutting blade unbalanced or incorrectly adjusted	Have blade balanced by a competent person
	Bent shaft after hitting an obstacle	Have machine serviced

13. Contents of the package

1. Mower - 1 pc, 2. Grass catcher - 1 pc, 3. Mulching cover - 1 pc, 4. Side ejection cover - 1 pc, 5. Handle screw with washer and wing nut - 2 kpl., 6. Screw with nut - 4 kpl. 7. Handle with handle. 8. Panel

Warranty

for

.....
(product name)

Catalogue No: Lot No.:

(hereinafter called the product)

Product purchase date :

.....
Seller's stamp

Date and seller's signature:

User's statement:

I confirm that I have been informed about the warranty conditions and the consequences of non-compliance with the guidelines in the Operating Instructions and the warranty. I am aware of the conditions of this warranty, which I confirm with my handwritten signature:

.....
Date and place User's signature

I. Product liability

1. The Warrantor - Dedra Exim Sp. z o.o. with its registered office in Pruszków, address: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, District Court for the City of Warsaw in Warsaw, 14th Economic Division of the National Court Register, TIN 527-020-49-33, share capital: PLN 100,980.00.
2. The Warrantor provides the warranty for the Product from the Warrantor's distribution on the terms set out in this warranty.
3. Liability under the warranty shall only cover defects arising from causes inherent in the Product at the time of delivery to the User.
4. By virtue of the warranty, the User obtains the right to have the Product repaired free of charge, provided that the defect became apparent during the warranty period. The method of repair of the Product is at the discretion of the Warrantor. If the Warrantor finds the repair impossible, the Warrantor reserves the right to replace the defective element or the whole Product for a defect-free one, reduce the price of the Product, or withdraw from the contract.
5. In relation to the User, who is not a consumer within the meaning of the Act of April 23, 1964 on Civil Code, the Warrantor's liability for damages resulting from this warranty and/or in connection with its conclusion and performance, regardless of the legal title, is limited to the maximum of the value of the defective Product.

II. Warranty period

Product components	Duration of warranty protection
DED8726-46H1	24 months from the date of purchase of the Product as shown on this warranty card
Cutting blade, air filter, spark plug	No warranty

III. Terms and conditions of the warranty

1. Presentation by the User of a completed warranty card for the Product and substantiation by the User of the circumstances of purchase of the Product, e.g. by presenting a receipt, invoice, etc. For the purpose of efficient complaint processing, it is recommended that the User submits, together with the Product, all the components specified in "Set of the device components" contained in the operating instructions.
2. Compliance by the user with the instructions in the operating instructions and the warranty.

- a) The warranty only covers the territory of the Republic of Poland and the EU.
 - b) The warranty does not cover any Product defects arising in particular from:
 - c) Failure of the user to comply with the conditions set out in the operating instructions, in particular with regard to correct operation, maintenance and cleaning;
 - d) Use of cleaning or maintenance products by the user which do not comply with the operating instructions;
 - e) Improper storage and transport of the Product by the User;
 - f) Unauthorised changes and/or modifications to the Product by the User which have not been agreed with the Warrantor;
 - g) Use of consumables by the User in the Product which do not comply with the operating instructions.
3. For the User, who is not a consumer within the meaning of the Act of April 23, 1964 of the Civil Code, the warranty becomes void for the Product where:
 - a) serial numbers, date indications and rating plates have been removed, altered or damaged by the user;
 - b) the seals have been damaged by the user or show signs of tampering by the user.
 4. Note! The User shall carry out the activities connected with the daily operation of the Product, resulting, among others, from the operating instructions, themselves and at their own expense.

IV. Complaint procedure

1. If you find that the Product is not working properly, make sure that all the steps specified in particular in the operating instructions have been carried out correctly before submitting a claim.
2. It is recommended to make a complaint immediately, preferably within 7 days of noticing a defect in the Product. The User, who is not a consumer within the meaning of the Act of April 23, 1964 Civil Code, loses rights arising from this warranty if they fail to make a complaint within 7 days.
3. Complaints can be made, among others, at the point of purchase of the Product, at the warranty service point, or in writing to the following address: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. The User can make a complaint using the form available on the website www.dedra.pl. ("Warranty Claim Form").
5. The addresses of the country-specific warranty service are available at www.dedra.pl. If no country-specific warranty service is available, we recommend that you address warranty claims to: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Poland).
6. With a view to the safety of the User, the use of a defective Product is prohibited.
7. Caution: Using a defective Product is dangerous to the health and life of the User.
8. The fulfilment of the obligations under the warranty shall take place within 14 working days from the date of delivery of the defective Product by the User.
9. Before the defective Product is delivered under the complaint procedure, it is recommended to clean it. The Product under complaint is recommended to be carefully protected against damage during transport (it is recommended to deliver the Product under complaint in its original packaging).
10. The warranty period shall be extended by the time during which, due to a defect in the Product covered by the warranty, the User was not able to use it.

The warranty shall not exclude, limit or suspend the User's rights under the warranty regulations for defects of the goods sold.

Pursuant to Article 13(1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: 'RODO'), we inform you that

1. The administrator of your personal data provided in the form is DEDRA-EXIM sp. z o.o. with its registered office in Pruszków, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (hereinafter: 'Administrator').
2. Your data will be processed exclusively for the purpose of implementing the warranty procedure for the device on the basis of Article 6(1)(b) of the General Data Protection Regulation (hereinafter: 'RODO') Provision of data is voluntary, but necessary for the implementation of the warranty procedure.
3. Your data will be processed for the period of consideration of the implementation of the guarantee procedure and for archiving purposes in case of the need to defend against possible claims against the Administrator, no longer than until they expire.
4. Your data may be disclosed only to entities processing data for the Administrator on the basis of a written agreement of entrustment of personal data processing providing, among others, technical support, hosting or maintenance of the website, IT support, courier company. The Administrator's providers are obliged to ensure data security and to comply with the requirements of the applicable law related to

personal data protection and may not use the entrusted personal data for purposes other than those specified in the contract with the Administrator.

5. Your data will not be processed in an automated manner including profiling and will not be transferred to a third country/international organisation.
6. You have the right of access to the content of your data and the right to rectification, erasure, restriction of processing, the right to data portability, the right to object, at any time.
7. For all matters related to the processing of your personal data by the Controller, you can contact: daneosobowe@dedra.pl;
8. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority dealing with personal data protection.

CZ Obsah

1. Fotografie a výkresy
2. Bezpečnostní předpisy
3. Popis spotřebiče
4. Zamýšlené použití spotřebiče
5. Omezení použití
6. Technické údaje
7. Příprava na provoz
8. Zapnutí spotřebiče
9. Provoz jednotky
10. Běžná údržba
11. Náhradní díly a příslušenství
12. Řešení problémů na vlastní pěst
13. Sestavení spotřebiče
14. Záruční list

Prohlášení o shodě je přiloženo k příručce jako samostatný dokument. Pokud prohlášení o shodě neexistuje, obraťte se na společnost Dedra Exim Sp. z o.o.

⚠ POZOR Při obsluze spotřebiče vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo mechanickému zranění.

Před uvedením spotřebiče do provozu se seznámte s obsahem návodu k obsluze. Návod k obsluze a prohlášení o shodě si uschovejte. Přísné dodržování pokynů a doporučení uvedených v návodu k obsluze prodlouží životnost spotřebiče.

⚠ POZOR Při práci je nutné dodržovat pokyny uvedené v předpisech o bezpečnosti práce.

Pokud přístroj předáváte jiné osobě, předajte jí také návod k obsluze a prohlášení o shodě. Společnost Dedra Exim neodpovídá za nehody způsobené nedodržáním pokynů bezpečnosti práce. Pečlivě si přečtěte všechny předpisy o bezpečnosti práce a návody k obsluze. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek nehodu, požár a/nebo vážné zranění.

2. Bezpečnostní předpisy

- *Pečlivě si přečtěte návod k obsluze. Seznamte se s ovládáním.*
- *Nedovolte dětem nebo osobám, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze, aby stroj obsluhovaly.*
- *Stroj smí používat pouze vyškolená obsluha. Nepoužívejte stroj, pokud jste unavení, nemocní, pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.*
- *Nepoužívejte jej, pokud se v blízkosti nacházejí nezúčastněné osoby, děti nebo zvířata.*
- *Nezapomeňte, že obsluha stroje je odpovědná za bezpečnost okolních osob a jejich majetku.*
- *Při práci noste ochrannou obuv s protiskluzovou podrážkou a dlouhé kalhoty. Nepracujte naboso nebo v nezakryté obuvi.*
- *Před zahájením práce pečlivě prohleďte prostor a odstraňte všechny předměty, které by mohly být strojem vymršťeny.*
- *Před zahájením práce zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo opotřebované díly. Všechny poškozené nebo opotřebované díly by měly být vyměněny.*
- *Pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.*
- *Při práci na svazích vždy udržujte stabilní polohu.*
- *Při práci se procházejte, nikdy neběhejte.*
- *Pokud je stroj namontován na kolech, pohybujte se při práci na svazích vždy napříč svahem, nikdy ne nahoru a dolů.*
- *Při práci na svazích dbejte zvýšené opatrnosti při změně směru jízdy.*
- *Nepracujte na příliš strmých svazích.*
- *Při přitahování stroje k sobě dbejte zvýšené opatrnosti.*
- *Neměňte nastavení nebo parametry motoru nebo bezpečnostních systémů stroje.*
- *Motor nastartujte podle pokynů v návodu k obsluze a nohy držte v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí stroje.*
- *Udržujte ruce a nohy mimo dosah pohyblivých částí stroje.*
- *Nikdy nezvedejte ani nepřeházejte stroj, pokud je motor v chodu.*

- *Při odchodu od stroje vypněte motor.*
- *Zkontrolujte, zda všechny blokády spouštění a kontroly přítomnosti obsluhy fungují správně. Provádějte jejich pravidelné kontroly.*
- *Sekačka by neměla být provozována bez nasazeného kompletního sběrného koše na trávu nebo bez nasazených samozavíracích ochranných krytů ve výhozovém otvoru.*
- *Vzhledem k vystavení hluku a vibracím a výfukovým plynům vycházejícím z motoru dbejte během provozu pravidelné přestávky.*
- *Udržujte sekačku v dobrém provozním stavu. Všechny servisní úkony a výměny provádějte při vypnutém motoru.*

Bezpečnostní předpisy pro spalovací motory

POZOR: Výpary paliva jsou vysoce hořlavé.

- *Palivo skladujte ve speciálních nádržích.*
- *Doplňte palivo venku. Při tankování nekuřte.*
- *Před zahájením práce doplňte palivo. Neodšroubovávejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivo, když je motor v chodu nebo je horký.*
- *Pokud dojde k úniku paliva, stroj nestartujte. Odsuňte stroj od rozlitého paliva a vyhněte se zdrojům vznícení, dokud se palivo zcela neodpaří.*
- *Nestartujte motor v uzavřeném prostoru, kde se mohou hromadit nebezpečné výpary oxidu uhelnatého.*
- *Před vypnutím motoru snižte nastavení plynu.*
- *Nikdy neskladujte stroj s palivem v nádrži v uzavřeném prostoru, kde se mohou hromadit nebezpečné výpary.*
- *Před uložením stroje do skladu nechte motor zcela vychladnout.*
- *Palivovou nádrž sušte pouze venku.*

Další upozornění pro benzínové sekačky

- *Nikdy se nedotýkejte krytu výfukového potrubí nebo žeber chladiče, když je motor horký, protože hrozí nebezpečí popálení těla. Během provozu dosahují součásti, jako je výfukové potrubí, motor a další povrchy, velmi vysokých teplot! Věnujte pozornost označení na výrobku.*
- *Při demontáži a zpětné montáži řezacího nože používejte pracovní rukavice.*
- *Palivovou nádrž nedoplňujte až po okraj plnicího hrdla oleje! Nechte si prostor pro rozšíření benzínu. Po natankování se ujistěte, že je víčko palivové nádrže pevně dotaženo.*
- *Opotřebovaný nebo poškozený řezný nůž okamžitě vyměňte za nový.*
- *Udržujte matice, šrouby a vrtvy v dobrém stavu, abyste měli jistotu, že stroj bude bezpečně fungovat.*
- *Před čištěním, údržbou nebo opravou sekačky vždy zastavte motor a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.*
- *Za nehody nebo ohrožení jiných osob nebo životního prostředí odpovídá provozovatel nebo uživatel.*

3. Popis zařízení

Obr. A: 1.Rukojeť, 2.Brzdová páka, 3.Páka spojky pohonu, 4.Rukojeť startovacího lanka, 5.Víčko palivové nádrže, 6.Víčko olejové nádrže, 7.Sběrač trávy, 8.Páka nastavení výšky sečení, 9.Boční výhoz, 10.Připojovací vodič zapalovací svíčky, 11.Vzduchový filtr, 12.Tlumič hluku, 13.Rukojeť ovládání rychlosti, 14.Panel

4. Účel zařízení

Stroj je určen k sečení přírodní trávy na domácích trávnících a zahradách. Jakékoli pokusy o jeho úpravu nebo přizpůsobení pro jiné účely nejsou povoleny.

5. Omezení používání

Spotřebič se smí používat pouze v souladu s níže uvedenými "Povolenými provozními podmínkami".

Přístroj by se neměl používat k sekání velmi vysoké nebo mokré trávy. Neoprávněné změny mechanické a elektrické konstrukce, jakékoli úpravy a údržba, které nejsou popsány v návodu k obsluze, budou považovány za nezákonné a budou mít za následek ztrátu záruky a prohlášení o shodě.

Při neúmyslném použití nebo použití, které není v souladu s návodem k obsluze, dochází k okamžité ztrátě záručních práv.

Povolené provozní podmínky
Jednotka je určena pouze pro venkovní provoz.
Nepoužívejte jej za srážek a při nebezpečí blesku.

6. Technické údaje

Model	DED8726-46H1
Šířka řezu [mm]	460
Výkon motoru [kW]	3,4
Zdvíhový objem motoru [cm ³]	145
Maximální otáčky motoru [ot/min]	2800

Hmotnost jednotky [kg]	34
Výška řezu [mm]	25-75
Objem oleje [l]	0,4
Objem palivové nádrže [l]	0,9
Garantovaná hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]	96
Hladina akustického tlaku na stanovišti obsluhy LpA [dB(A)]	88,8
Nejistota měření K pro LpA [dB(A)]	1,9
Hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]	93,3
Nejistota měření K pro LWA [dB(A)]	1,9
Hodnota vibrací ah [m/s ²]	4,53
Nejistota měření K pro vibrace [m/s ²]	1,5

Informace o vibracích a hluku

Celková hodnota vibrací ah a nejistota měření byly stanoveny podle normy EN ISO 3744:2010 a jsou uvedeny v tabulce.

Emise hluku byly stanoveny podle normy EN ISO 3744:2010, hodnoty jsou uvedeny výše v tabulce.

POZOR Hluk může způsobit poškození sluchu, při práci vždy používejte ochranu sluchu!

Deklarovaná kombinovaná hodnota vibrací a hluku byla změřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít k porovnání jednoho zařízení s jiným. Uvedenou úroveň vibrací a hluku lze také použít pro předběžné posouzení expozice vibracím a hluku.

Úroveň vibrací a hluku při skutečném používání zařízení se může lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na použití pracovních nástrojů, zejména na typu obrobku a na potřebě určit opatření na ochranu obsluhy. Aby bylo možné přesně odhadnout expozice za skutečných podmínek používání, je třeba vzít v úvahu všechny části provozního cyklu, včetně období, kdy je stroj vypnutý nebo kdy je zapnutý, ale nepoužívá se k práci.

7. Příprava na práci

POZOR Před zahájením prací musí být přístroj kompletně sestaven a připraven podle následujících pokynů.

Sestava rukojeti

Připojte spodní část rukojeti pomocí šroubů (obr. B, 1) ke komponentům skříňové nad zadními koly (obr. B, 2).

Nasaďte horní část rukojeti na spodní část a zajistěte ji šrouby (obr. B, 3), podložkami a křídlovými maticemi (obr. B, 4).

Montáž přidavného panelu na rukojeť

Umístěte přidavný panel na smontovanou rukojeť a přišroubujte profilované výstupky k rukojeti pomocí dodaných šroubů.

Instalace kabelů k rukojeti

Provléknete brzdové lanko otvorem v brzdové páce (obr. C, 1) a lanko hnací páky hnací spojky (obr. C, 2). Ujistěte se, že jsou pevně připevněny a nevypadávají.

POZOR Sekačku lze provozovat ve třech režimech: sečení se sběrem posečené trávy do koše, sečení s bočním výhozem, sečení s mulčováním.

Sekačku nikdy nepoužívejte bez nasazeného sběrného koše na trávu, krytu bočního výhozu nebo mulčovacího krytu.

Vyberte jeden ze tří režimů a postupujte podle popisu instalace.

Režim provozu	Lapač trávy	Boční vystřelovací štít	Kryt pro mulčování
Sběr do koše	+	–	–
Boční vypouštění	–	+	+
Mulčování	–	–	+

(Znaménko "+" znamená, že příslušenství musí být pro daný režim namontováno, zatímco znaménko "-" znamená, že příslušenství musí být demontováno).

Montáž koše na trávu

Při sečení trávy s nasazeným sběrným košem: zvedněte zadní kryt (obr. D, 1), přidržte rukojeť sběrného koše (obr. D, 2) a pomocí háčku na sběrném koši se zahákněte za lištu nad vývodem sekačky (obr. D, 3).

Montáž bočního vypouštěcího krytu

Při sečení trávy s bočním výhozem: zvedněte boční kryt (obr. E, 1) a nasaďte boční kryt výhozu (obr. E, 2). Ujistěte se, že je ochranný kryt správně připevněn a nevypadává.

Montáž mulčovacího krytu

Pokud hodláte sekat trávu s mulčováním: zvedněte zadní kryt (obr. F, 1), nasaďte mulčovací kryt (obr. F, 2).

POZOR Sekačka je vybavena čtyřtákním motorem, který je dodáván bez motorového oleje. Před prvním použitím je nutné olej doplnit.

Doplnění motorového oleje

Před spuštěním stroje odšroubujte víčko plnicího otvoru oleje (obr. G, 1) a nalijte olej určený pro čtyřtákní motory v množství uvedeném v technických údajích (max. 0,4 l). Při plnění oleje používejte trychtýř, případně rozliti oleje důkladně setřete.

Kontrola hladiny oleje

Po prvním doplnění oleje počkejte několik minut a poté zkontrolujte hladinu oleje. Za tímto účelem si poříďte bezprašný čistící hadřík.

Vyjměte olejovou zátku a oťete měrku čistícím prostředkem. Poté vložte měrku do plnicího otvoru oleje, zašroubujte ji až na doraz a poté ji opět vytáhněte. Po vyjmutí měrky by měla být hladina oleje mezi minimální a maximální hodnotou.

Doplňování paliva

POZOR Benzinové výpary jsou vysoce hořlavé. Palivo nalévejte pouze venku. Při tankování nekuřte. Při doplňování paliva dodržujte všechna doporučení uvedená v "Bezpečnostních předpisech".

Odšroubujte víčko palivové nádrže (obr. A, 5). Naplňte palivovou nádrž bezolovnatým benzínem 95 pomocí trychtýře v množství uvedeném v technických údajích (max. 1 l). Nepřekračujte maximální hladinu paliva (obr. I, 1). Pokud dojde k rozliti paliva, důkladně setřete všechny zbytky.

Nastavení výšky sečení

Chcete-li nastavit výšku sečení, zatáhněte za seřizovací páku (obr. A, 8) ve směru kola a otočte ji na příslušnou západku (obr. H). Zvolte vhodnou výšku sečení podle výšky sečené trávy. Pokud je tráva vysoká, začněte sekat od nejvyšší výšky a v případě potřeby ji postupně snižujte.

8. Zapnutí zařízení

POZOR Před spuštěním stroje je nutné provést kroky popsané v části "Příprava k provozu".

Před spuštěním stroje se ujistěte, že všechny páky (brzda, hnací spojka) fungují správně. Pravidelně kontrolujte jejich funkci.

Spuštění motoru

Zatáhněte brzdovou páku (obr. J, 1) proti rukojeti a držte ji. Zatáhněte za rukojeť startovací šňůry (obr. J, 2), abyste nastartovali motor. Pokud se startování nepodaří napoprvé, zopakujte operaci znovu, přičemž stále držte brzdovou páku přitaženou k rukojeti.

Uvolněním brzdové páky se motor zastaví. Po uvolnění brzdové páky se může motor a sestava žacích nožů chvíli otáčet. Před pokračováním se ujistěte, že se motor zcela zastavil.

Spuštění jednotky

Zatímco držíte brzdovou páku, druhou rukou zatáhněte za páku spojky pohonu (obr. A, 3) směrem k rukojeti (obr. A, 1). Dbejte zvýšené opatrnosti a buďte v bezpečné poloze - sekačka se začne pohybovat vpřed.

Povolením páčky spojky pohonu se pohon zastaví. Při couvání, otáčení apod. uvolněte páku spojky pohonu a manévrujte se sekačkou ručně.

9. Použití zařízení

POZOR Před zahájením sečení by se obsluha měla seznámit se všemi bezpečnostními předpisy uvedenými v bodě 2.

Při sečení trávy se pohybujte v přímých liniích a překrývejte se (tak, aby další přejezd překryl část předchozího přejezdu). Pokud sekáte trávu pomocí sběrného koše, pravidelně kontrolujte, zda nejsou náklady ucpané. V opačném případě může dojít k ucpaní výhozového otvoru sekačky.

Chcete-li sběrný koš vyprázdnit, zastavte sekačku (uvolněte brzdovou páku - obr. A, 2).

POZOR Před sejmutím sběrného koše se ujistěte, že se žací nůž zastavil.

Sběrací koš na trávu odstraňte v opačném pořadí, než byl nasazen (obr. D).

Při opětovném nasazení sběrného koše na trávu se ujistěte, zda není vypouštěcí otvor ucpaný posekanou trávou.

Při sečení s bočním výhozem se pohybujte otočením doleva, abyste zabránili vyhazování trávy na neposečenou část trávníku.

Při sečení s mulčováním je rozdrčená tráva sekačkou rovnoměrně rozprostřena po trávníku. Mulčování (tzv. mulčování) při běžném používání trávníku chrání půdu před nadměrnou erozí a rozdrčená tráva je biologicky rozložitelná, čímž trávník hnojí.

Pro optimální výkon stroje jej udržujte v čistotě. Během provozu stroj pravidelně vypínajte a zkontrolujte, zda posekaná tráva neucpala některý z vyhazovacích otvorů.

10. Průběžná údržba

POZOR Veškerou údržbu provádějte při vypnutém motoru a vyjmutém kabelu zapalovací svíčky.

Vyjmutí zapalovací svíčky

Po vypnutí a vychladnutí přístroje odpojte přívodní kabel zapalovací svíčky (obr. M, 1) od zapalovací svíčky (obr. M, 2).

Čištění

Udržujte spotřebič v čistotě. Při čištění nakloňte přístroj na stranu tak, aby byl karburátor nahoře a tlumič výfuku dole.

Tupým dřevěným nástrojem odstraňte nahromaděnou trávu uvnitř krytu. Zvláštní pozornost věnujte ostrým hranám čepele - hrozí nebezpečí poranění.

Po každém použití koš na trávu pravidelně čistěte a kontrolujte, zda není poškozený.

Vyčistěte kryt sekačky z horní strany a ostatní součásti pomocí měkkého hadříku nebo stlačeného vzduchu. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky, mohly by poškodit součásti!

Sestava řezacího nože

POZOR Při údržbě sestavy řezacího nože vždy používejte ochranné rukavice a dávejte zvláštní pozor na ostré hrany nože.

Pro demontáž nebo montáž řezacího nože si pořídte dřevěný špalík, který bude sloužit k zajištění nože, aby se při odšroubování neotáčel.

POZOR Při utahování a povolování nedržte nůž holou rukou!

Sestava řezacího nože se skládá z rukojeti (obr. L, 4), dvojitého řezacího nože (obr. L, 3), podložky (obr. L, 2) a šroubu (obr. L, 1). Šroub povolte a utáhněte pomocí klíče. Podložku umístěte tak, aby její konkávní strana směřovala k noži a konvexní strana ke šroubu.

Zapalovací svíčka

Po údržbě zapalovací svíčku pečlivě dotáhněte. Zapalovací svíčka nesmí být utažena příliš volně (pod prstem je cítit vůle) ani příliš pevně (k utažení zapalovací svíčky nepoužívejte prodloužené páky nebo elektrické klíče).

Pravidelně kontrolujte stav zapalovací svíčky. Zkontrolujte také, zda není opotřebovaný, prasklý nebo roztřepený přírodní kabel zapalovací svíčky. Odšroubujte a utáhněte zapalovací svíčky pomocí klíče na zapalovací svíčky.

Vyčistěte elektrody zapalovací svíčky drátěným kartáčem. Pomocí měrky zkontrolujte vzdálenost mezi elektrodami - měla by se pohybovat mezi 0,7 a 0,8 mm.

Kontrola hladiny oleje, vypouštění oleje

POZOR Pro kontrolu a doplnění hladiny oleje postupujte podle kapitoly 7 návodu k obsluze.

Olej lze vypustit vypouštěcí zátkou, která se nachází pod hrdlem pod plnicí zátkou oleje (obr. O, 1). Nedovolte, aby se použitý olej vylil na zem - shromážděte jej do vhodné nádoby a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Čištění vzduchového filtru

Stiskněte západky (obr. N, 1), sejměte kryt vzduchového filtru (obr. N, 2). Uvnitř se nacházejí 2 filtry, houbový předfiltr (obr. N, 3) a kapsový filtr (obr. N, 4).

Pokud jsou filtry poškozené, je bezpodmínečně nutné je vyměnit.

Filtry čistěte stlačeným vzduchem, foukejte zevnitř filtru směrem ven. Nepoužívejte kartáče ani čisticí prostředky!

Měkkým hadříkem otřete nečistoty ze základny filtru (obr. N, 5) a dávejte pozor, aby se nic nedostalo do otvorů a vzduchového kanálu!

Filtry instalujte v opačném pořadí.

Vypouštění paliva

Pokud spotřebič skladujete déle než měsíc, vypustte palivo z palivové nádrže, ale také z karburátoru. Karburátor je umístěn za krytem vzduchového filtru (obr. A, 11). Odšroubujte vypouštěcí šroub na karburátoru a zbytek paliva z karburátoru vylijte do vhodné nádoby. Důkladně setřete všechny zbytky.

Nastavení napnutí kabelu

POZOR Pokud uživatel nemá potřebné znalosti a zkušenosti v oblasti seřizování, neměl by následující kroky provádět sám - v takovém případě se obraťte na autorizované servisní středisko.

Při používání stroje se brzdová a hnací lana přirozeně opotřebovávají a natahují. V případě potřeby může uživatel sám nastavit napětí kabelu.

Nastavení brzdového lanka

Seřizovací šroub se nachází vedle víčka palivové nádrže (obr. P). Chcete-li seřadit brzdové lanko, povolte obě pojistné matice. Posunutím šroubu směrem k zadní části sekačky se prodlouží pracovní část pancíře, čímž se zvýší tah na laně. Po správném nastavení utáhněte pojistné matice.

Nastavení lanka hnací spojky

Seřizovací šroub se nachází ve spodní části rukojeti sekačky. Povolte pojistnou matici (obr. R, 1). Odšroubováním krytů pancíře (obr. R, 2 a 3) se prodlouží pracovní část pancíře, čímž se zvýší tah na laně. Po správném nastavení utáhněte pojistnou matici.

Skladování a přeprava

Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí. Jednotka a ostatní součásti uvedené v sestavě by měly být přepravovány pokud

možno v původním obalu tak, aby nebyly vystaveny škodlivým vlivům prostředí, jako jsou: vlhkost, srážky, vysoká teplota (nad 50 °C).

Plán kontrol

		Před každým použitím	Po prvním měsíci (nebo po 5 hodinách provozu)	Každé 3 měsíce (nebo každých 25 hodin provozu)	Každých šest měsíců (nebo každých 50 hodin provozu)	Každý rok (nebo každých 100 provozních hodin)	Každé 2 roky (nebo každých 250 provozních hodin)
Kontroly, které lze provést svépomocí							
Motorový olej	Kontrola	X					
	Náhrada		X	X			
Vzduchový filtr	Kontrola	X					
	Čištění			X			
	Náhrada					X	
Zapalovací svíčka	Kontrola a nastavení					X	
	Náhrada						X
Palivová nádrž	Čištění			X			
Napětí kabelu	Kontrola	X					
	Úprava					X	
Palivové potrubí	Podívejte se na stránky.						X
	Náhrada						X
Kontroly prováděné v autorizovaném servisním středisku							
Vůle ventilů	Kontrola a nastavení					X	
Spalovací komora	Čištění					X	

11. Náhradní díly a příslušenství

POZOR Použití neoriginálních dílů (žací nože atd.) může vést k poškození sekačky a v krajním případě i k vážnému zranění osob.

DED87307 - žací nůž, DED87316 - vzduchový filtr, DED87312 (F7RTC) - zapalovací svíčka, DEGL07A - olej 0,6 l, DEGL07B - olej 1 l

Pro nákup náhradních dílů a příslušenství se obraťte na servis společnosti Dedra Exim. Kontaktní údaje naleznete na straně 1 příručky. Při objednávání náhradních dílů uvádějte číslo šarže na výrobním štítku a číslo dílu z montážního výkresu.

Během záruční doby se opravy provádějí podle podmínek záručního listu. Vadný výrobek předejte k opravě v místě nákupu (prodejce je povinen vadný výrobek převzít), zašlete jej do centrálního servisního střediska společnosti Dedra Exim nebo jej zašlete do servisního střediska, které je nejbližší vašemu bydlišti (seznam servisních středisek na www.dedra.pl). Přiložte laskavě vyplněný záruční list. Po uplynutí záruční doby provádí opravy centrální servis. Pošlete vadný výrobek do servisního střediska (náklady na dopravu hradí uživatel).

12. Řešení problémů na vlastní pěst

POZOR Před vlastním odstraňováním problémů s jednotkou ji odpojte od zdroje napájení.

Problém	Příčina	Řešení
Motor nenastartuje	Nedostatek paliva	Doplnění paliva
	Špatná kvalita paliva	Vypustte palivo z nádrže a karburátoru, vyměňte palivo
	Nesprávně připojená zapalovací svíčka	Zkontrolujte připojení zapalovací svíčky, opravte ho
	Zapalovací svíčka zaplavená palivem	Vyjměte zapalovací svíčku, vyčistěte ji, vysušte a znovu nasadte.
	Vadná zapalovací svíčka	Výměna zapalovací svíčky
	Vadný karburátor	Proveďte servis stroje

	Vadný systém zapalování	Nechte stroj servisovat
	Zablokované ventily motoru	Nechte stroj servisovat
Motor neběží na plný výkon	Ucpaný vzduchový filtr	Zkontrolujte a vyčistěte vzduchový filtr, v případě potřeby jej vyměňte.
	Nekvalitní palivo	Vypusťte palivo z nádrže a karburátoru, vyměňte palivo
	Poškozený karburátor	Nechte stroj servisovat
	Poškozený systém zapalování	Nechte stroj servisovat
	Zablokované ventily motoru	Proveďte servis stroje
Sekačka ztrácí trávu, i když je nasazen sběrný koš na trávu	Instalovaná mulčovací vložka	Vyjmutí mulčovací vložky
	Plný koš na trávu	Zkontrolujte zásobník, vyprázdněte jej
Stroj nepřirozeně vibruje	Nevyvážený nebo špatně seřízený řezný nůž	Nechte si nůž vyvážit kompetentní osobou
	Ohnutá hřídel po nárazu do překážky	Proveďte servis stroje

13. Dokončení jednotky

1.Sekačka - 1 ks, 2.Sběrný koš na trávu - 1 ks, 3.Kryt mulčování - 1 ks, 4.Kryt bočního vyhazování - 1 ks, 5.Šroub rukojeti s podložkou a křídlovou maticí - 2 kpl., 6.Šroub s maticí -4 kpl. 7.Handle s rukojetí. 8.Panel

Záruční list

pro

Katalogové číslo: Sériové číslo:.....

(dále jen **výrobek**)

Datum zakoupení výrobku:.....

Razítko prodávajícího.....

Datum a podpis prodávajícího:.....

Prohlášení uživatele:

Potvrdzuji, že jsem byl seznámen se záručními podmínkami a důsledky nedodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a záručním listu. Se záručními podmínkami souhlasím, což potvrzuji vlastnoručním podpisem:

.....
datum a místo

.....
podpis uživatele

I. Odpovědnost za výrobek

1. Ručitel – DEDRA EXIM Sp. z o.o. se sídlem v Pruszkowie, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 000062517, Obvodní soud pro hl. město Varšavu ve Varšavě, XIV. Hospodářský odbor Celostátního soudního rejstříku, DIČ 527-020-49-33, Základní kapitál: 100 980.00 zł.
2. Podle podmínek stanovených v tomto záručním listu ručitel poskytuje záruku na výrobek, pocházející z distribuce ručitele.
3. Záruční odpovědnost za vady se týká pouze vad vzniklých z příčin tkvících ve výrobku v okamžiku jeho vydání uživateli.
4. Uživatel má nárok na bezplatnou záruční opravu výrobku, pokud vada byla zjištěna v záruční době. Provedení opravy výrobku (způsob opravy) závisí na rozhodnutí ručitele. Pokud ručitel nemůže provést opravu, vyhrazuje si právo na výměnu vadné součásti nebo celého výrobku za bezvadný, snížení ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy.
5. Vůči uživateli, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, je odpovědnost Ručitele za škody vyplývající z této záruky a/nebo v souvislosti s jejím uzavřením a plněním, bez ohledu na právní titul, omezena maximálně do výše hodnoty vadného výrobku.

II. Záruční doba

Součásti výrobku, na které se vztahuje záruka	Doba trvání záruční ochrany
Sekačka	24 měsíců, počítáno od data nákupu výrobku uvedeného v tomto záručním listu
Řezací nůž, vzduchový filtr, zapalovací svíčka	Součásti, na které se nevztahuje záruka

III. Podmínky uplatňování záruky

1. Przedstawienie przez Użytkownika wypełnionej karty gwarancyjnej Produktu 1. Předložení vyplněného záručního listu pro výrobek a doložení okolností nákupu výrobku, např. předložením paragonu, faktury atd. Pro správné vyřízení reklamace se doporučuje, abyste společně s výrobkem předali všechny součásti stanovené v kapitole „Kompletace“ výrobku uvedené v návodu k obsluze.
2. Dodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a záručním listu.
3. Záruka platí pouze na území Polska a EU.
4. Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zejména v následku:
a. Nedodržování podmínek stanovených v návodu k obsluze, zejména v rozsahu správného provozování, údržby a čištění;
b. Používání čistících nebo ošetřovacích prostředků v rozporu s návodem k obsluze;
c. Nevhodného skladování a přepravování výrobku;
d. Svěpomocných změn a/nebo úpravy výrobku, které nebyly dohodnuty s ručitelem;
e. Používání ve výrobku provozních materiálů v rozporu s návodem k obsluze.
5. Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, ztratí záruku na výrobek, na kterém:
- odstranil, změnil nebo poškodil sériová čísla, označení údajů a výkonové štítky;
- ucpávky byly poškozeny uživatelem nebo nesly stopy manipulace uživatele.
6. Upozornění! Činnosti spojené s každodenní obsluhou výrobku, vyplývající mj. z návodu k obsluze, provádí uživatel ve vlastní režii a na své náklady.

IV. Postup při reklamaci

1. V případě zjištění nesprávného provozu výrobku se před nahlášením reklamace ujistěte, že jste provedli správně všechny činnosti podrobně popsané v návodu k obsluze.
2. Reklamaci nahláste ihned, nejlépe do 7 dnů od data zjištění vady výrobku. Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, ztratí nárok na uplatnění záruky v případě nenahlášení reklamace do 7 dnů.
3. Reklamaci můžete nahlásit mj. v místě zakoupení výrobku, v záručním servisu nebo písemně na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. Reklamaci můžete nahlásit prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách www.dedra.pl. („Formulář pro nahlášení reklamace“).
5. Adresy záručních servisů v jednotlivých státech jsou dostupné na stránkách www.dedra.pl. Pokud v daném státě není uveden servis, reklamační formulář zašlete na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).
6. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používat vadný výrobek.
7. Upozornění!!! Používání vadného výrobku ohrožuje zdraví a život uživatele.
8. Povinnosti vyplývající ze záruky budou splněny do 14 pracovních dnů, počítáno ode dne doručení reklamovaného výrobku.
9. Vadný výrobek před odevzdáním do servisu vyčistěte. Reklamovaný výrobek důkladně zabezpečte proti poškození při přepravě (doporučuje se předat reklamovaný výrobek v originálním obalu).
10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, během níž uživatel z důvodu vady výrobku, na kterou se vztahuje záruka, nemohl výrobek používat. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje nároky uživatele vyplývající z ručení za vady prodané věci.
V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vás informujeme, že:
1. Správcem vašich osobních údajů uvedených ve formuláři je DEDRA-EXIM sp. z o.o. se sídlem v Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dále jen: „Správce“).
2. Vaše údaje budou zpracovávány pouze pro účely provedení reklamačního řízení zařízení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR“) Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné k provedení reklamačního řízení.
3. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu posouzení provedení reklamačního řízení a pro účely archivace v případě potřeby obrany proti eventuálním nárokům vůči Správci, nejdéle však do okamžiku jejich promlčení.
4. Vaše údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům, které zpracovávají údaje pro Správce na základě písemné smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, poskytujícím mj. technický servis, hosting nebo údržbu webových stránek, IT servis, kurýrní služby. Dodavatelé Správce jsou povinni zajistit ochranu údajů a splnit požadavky platného zákona souvisejícího s ochranou osobních údajů a nesmí využívat svěřené osobní údaje pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě se Správcem.

5. Vaše údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem, včetně profilování, a nebudou předávány do třetí země / mezinárodní organizaci.
6. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo kdykoli vznést námitku.
7. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů Správcem nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: daneosobowe@dedra.pl.
8. Máte právo podat stížnost u úřadu příslušného pro ochranu osobních údajů.

SK Obsah

1. Fotografie a výkresy
2. Bezpečnostné predpisy
3. Popis zariadenia
4. Účel zariadenia
5. Obmedzenie používania
6. Technické údaje
7. Príprava na prácu
8. Zapnutie zariadenia
9. Používanie zariadenia
10. Priebežná údržba
11. Náhradné diely a príslušenstvo
12. Závary odstránené samostatne
13. Dokončenie zariadenia
14. Záručný list

Vyhlasenie o zhode je priložené k príručke ako samostatný dokument. Ak nie je k dispozícii vyhlásenie o zhode, obráťte sa na spoločnosť Dedra Exim Sp. z o.o.

! POZOR Pri obsluhu spotrebiča vždy dodržiavajte základné pravidlá bezpečnosti práce, aby ste zabránili vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo mechanickému poraneniu.

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa oboznámte s obsahom návodu na obsluhu. Uchovajte návod na obsluhu a vyhlásenie o zhode. Prísne dodržiavanie pokynov a odporúčaní uvedených v návode na obsluhu predlži životnosť spotrebiča.

! POZOR Pri práci je nevyhnutné dodržiavať pokyny uvedené v predpisoch o bezpečnosti práce.

Ak sa spotrebič odovzdáva inej osobe, odovzdajte jej aj návod na obsluhu a vyhlásenie o zhode. Spoločnosť Dedra Exim nezodpovedá za nehody spôsobené nedodržaním pokynov bezpečnosti práce. Pozorne si prečítajte všetky predpisy o bezpečnosti práce a návod na obsluhu. Nedodržanie upozornení a pokynov môže mať za následok nehodu, požiar a/alebo vážne zranenie.

2. Bezpečnostné predpisy

- Pozorne si prečítajte návod na obsluhu. Zoznámte sa s ovládacími prvkami.
- Nedovoľte deťom alebo osobám, ktoré nie sú oboznámené s návodom na obsluhu, aby obsluhovali stroj.
- Stroj by mala používať len vyškolená obsluha. Stroj nepoužívajte, keď ste unavení, chorí, pod vplyvom alkoholu alebo iných drog.
- Nepracujte, keď sa v blízkosti nachádzajú okolostojace osoby, deti alebo zvieratá.
- Nezabudnite, že obsluha stroja je zodpovedná za bezpečnosť okolostojacích osôb a ich majetku.
- Pri práci noste ochrannú obuv s protišmykovou podrážkou a dlhé nohavice. Nepracujte naboso alebo v nekrytej obuvi.
- Pred prácou dôkladne skontrolujte priestor a odstráňte všetky predmety, ktoré by stroj mohol odhodíť.
- Pred začatím práce skontrolujte, či nie sú poškodené alebo opotrebované diely. Všetky poškodené alebo opotrebované diely by sa mali vymeniť.
- Pracujte len pri dennom alebo dobrom umelom svetle
- Pri práci na svahoch vždy udržiavajte stabilnú polohu.
- Pri práci sa prechádzajte, nikdy nebežte.
- Ak je stroj namontovaný na kolesách, pri práci na svahoch sa vždy pohybujte naprieč svahom, nikdy nie smerom hore-dole.
- Pri práci na svahoch dbajte na zvýšenú opatnosť pri zmene smeru jazdy.
- Nepracujte na príliš strmých svahoch.
- Pri ťahaní stroja smerom k sebe dbajte na zvýšenú opatnosť.
- Nemeňte nastavenia alebo parametre motora alebo bezpečnostných systémov stroja.
- Motor naštartujte podľa pokynov v návode na obsluhu a nohy držte mimo pohyblivých častí stroja.
- Udržujte ruky a nohy mimo dosahu pohyblivých častí stroja.

- Nikdy nezdvíhajte ani nepresúvajte stroj, keď je motor v chode.
- Keď od stroja odchádzate, vypnite motor.
- Uistite sa, že všetky blokovania spustenia a kontroly prítomnosti obsluhy fungujú správne. Pravidelne ich kontrolujte.
- Kosačka na trávnu by sa nemala používať bez nasadeného kompletného zberného koša na trávnu alebo bez nasadených samozatváracích ochranných krytov vo vyhadzovacom otvore.
- Vzhľadom na vystavenie hluku a vibráciám a výfukovým plynom vychádzajúcim z motora by sa počas prevádzky mali robiť pravidelné prestávky.
- Udržujte kosačku v dobrom prevádzkovom stave. Všetky servisné práce a výmeny vykonávajte pri vypnutom motore.

Bezpečnostné predpisy pre spaľovacie motory

POZOR: Výpary paliva sú vysoko horľavé.

- Palivo skladujte v špeciálne upravených nádržiach.
- Tankujte vonku. Počas tankovania nefajčite.
- Pred začatím práce doplňte palivo. Neodkrúčajte uzáver palivovej nádrže ani nedoplňajte palivo, keď je motor spustený alebo horúci.
- Ak dôjde k úniku paliva, stroj neštartujte. Odstráňte stroj z miesta úniku a vyhýbajte sa zdrojom vznietenia, kým sa palivo úplne neodparí.
- Motor neštartujte v uzavretom priestore, kde sa môžu hromadiť nebezpečné výpary oxidu uhoľnatého.
- Pred vypnutím motora znížte nastavenie plynu.
- Nikdy neskladujte stroj s palivom v nádrži v interiéri, kde sa môžu zhromažďovať nebezpečné výpary.
- Pred uskladnením stroja nechajte motor úplne vychladnúť.
- Palivovú nádrž sušte len vonku.

Ďalšie upozornenia pre benzínové kosačky

- Nikdy sa nedotýkajte ochranného krytu výfukového potrubia alebo rebier chladiča, keď je motor horúci, pretože hrozí nebezpečenstvo popálenia tela. Počas prevádzky dosahujú komponenty ako výfukové potrubie, motor a iné povrchy veľmi vysoké teploty! Venujte pozornosť označeniam na výrobku.
- Pri demontáži a opätovnej montáži rezacieho noža používajte pracovné rukavice.
- Palivovú nádrž nedoplňajte až po okraj olejovej náplne! Ponechajte priestor na rozšírenie benzínu. Po natankovaní skontrolujte, či je uzáver palivovej nádrže pevne dotiahnutý.
- Opotrebovaný alebo poškodený rezný nôž okamžite vymeňte za nový.
- Udržujte matice, skrutky a skrutky v dobrom stave, aby ste mali istotu, že jednotka bude bezpečne fungovať.
- Pred čistením, údržbou alebo opravou kosačky vždy zastavte motor a vytiahnite napájací kábel zo zástrčky.
- Prevádzkovateľ alebo používateľ je zodpovedný za nehody alebo nebezpečenstvá, ktoré vzniknú iným osobám alebo životnému prostrediu.

3 Popis zariadenia

Obr. A: 1.Rukoväť, 2.Brzdová páka, 3.Páka spojky pohonu, 4.Rukoväť štartovacieho kábla, 5.Viečko palivovej nádrže, 6.Viečko olejovej nádrže, 7.Zberač trávy, 8.Páka nastavenia výšky kosenia, 9.Bočné vyhadzovanie, 10.Pripojovací vodič zapalovacej sviečky, 11.Vzduchový filter, 12.Tlmič hluku, 13.Rukoväť regulácie rýchlosti. 14.Panel

4 Účel zariadenia

Stroj je určený na kosenie prírodnej trávy na domácich trávnikoch a v záhradách. Akýkoľvek pokus o jeho úpravu alebo prispôbenie na iné účely nie je povolený.

5 Obmedzenia používania

Spotrebič sa môže používať len v súlade s nižšie uvedenými "Povolenými prevádzkovými podmienkami".

Stroj by sa nemal používať na kosenie veľmi vysokej alebo mokrej trávy. Nepovolené zmeny mechanickej a elektrickej konštrukcie, akékoľvek úpravy, údržbové práce, ktoré nie sú opísané v návode na obsluhu, sa budú považovať za nezákonné a budú mať za následok okamžitú stratu záručných práv a vyhlásenie o zhode sa stane neplatným. Nesprávne používanie alebo používanie v rozpore s návodom na obsluhu bude mať za následok okamžitú stratu záručných práv.

Prípustné pracovné podmienky
Jednotka je určená len na vonkajšie použitie.
Nepracujte počas zrážok a rizika bleskov.

6 Technické údaje

Model	DED8726-46H1
Šírka rezu [mm]	460
Výkon motora [kW]	3,4

Zdvihový objem motora [cm ³]	145
Maximálne otáčky motora [min ⁻¹]	2800
Hmotnosť jednotky [kg]	34
Výška rezu [mm]	25-75
Objem oleja [l]	0,4
Objem palivovej nádrže [l]	0,9
Garantovaná hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]	96
Hladina akustického tlaku na pracovisku obsluhy LpA [dB(A)]	88,8
Neistota merania K pre LpA [dB(A)]	1,9
Hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]	93,3
Neistota merania K pre LWA [dB(A)]	1,9
Hodnota vibrácií ah [m/s ²]	4,53
Neistota merania K pre vibrácie [m/s ²]	1,5

Informácie o vibráciách a hluku

Celková hodnota vibrácií a_h a neistota merania boli stanovené v súlade s normou EN ISO 3744:2010 a sú uvedené v tabuľke.

Emisie hluku boli stanovené v súlade s normou EN ISO 3744:2010, hodnoty sú uvedené vyššie v tabuľke.

POZOR Hluk môže spôsobiť poškodenie sluchu, pri práci vždy používajte ochranu sluchu!

Deklarovaná kombinovaná hodnota vibrácií a hluku bola nameraná podľa štandardnej skúšobnej metódy a môže sa použiť na porovnanie jedného zariadenia s iným. Uvedené úrovne vibrácií a hluku sa môžu použiť aj na predbežné posúdenie vystavenia vibráciám a hluku.

Úroveň vibrácií a hluku počas skutočného používania zariadenia sa môže líšiť od deklarovaných hodnôt v závislosti od používania pracovných nástrojov, najmä od typu obrobku, a od potreby určitých opatrení na ochranu obsluhy. Aby bolo možné presne odhadnúť expozície v podmienkach skutočného používania, musia sa zohľadniť všetky časti prevádzkového cyklu vrátane období, keď je stroj vypnutý alebo keď je zapnutý, ale nepoužíva sa na prácu.

7. príprava na prácu

POZOR Pred začatím práce musí byť jednotka kompletne zmontovaná a pripravená podľa nasledujúcich pokynov.

Montáž rukoväte

Pripojte spodnú časť rukoväte pomocou skrutiek (obr. B, 1) ku komponentom krytu nad zadnými kolesami. (Obr. B, 2) Umiestnite hornú časť rukoväte na spodnú časť, zaistite ju skrutkami (obr. B, 3), podložkami a krídlovými maticami (obr. B, 4).

Montáž prídavného panelu na rukoväť

Umiestnite pomocný panel na zmontovanú rukoväť a pomocou dodaných skrutiek priskrutkujte tvarované výstupky k rukoväti.

Montáž káblov k pákam

Brzdové lanko prevlečte cez otvor v brzdovej páke (obr. C, 1) a lanko hnacej spojky cez páku hnacej spojky (obr. C, 2). Uistite sa, že sú bezpečne upevnené a nevypadávajú.

POZOR Kosačka môže pracovať v troch režimoch: kosenie so zberným košom, kosenie s bočným vyhadzovaním, kosenie s mulčovaním.

POZOR Kosačku nikdy nepoužívajte bez nasadeného zberného koša na trávnu, bočného výsypného krytu alebo mulčovacieho krytu.

Vyberte jeden z troch režimov a postupujte podľa popisu inštalácie

Spôsob prevádzky	Lapač trávy	Bočný vystreľovací štít	Kryt na mulčovanie
Zber do koša	+	-	-
Bočný hod	-	+	+
Mulčovanie	-	-	+

(Znamienko "+" znamená, že príslušenstvo musí byť namontované pre daný režim, zatiaľ čo znamienko "-" znamená, že príslušenstvo musí byť odstránené).

Inštalácia zberného koša na trávnu

Pri kosení trávy s nasadeným zberným košom: zdvihnite zadný kryt (obr. D, 1), držte rukoväť zberného koša (obr. D, 2) a pomocou háčikov na zbernom koši ho zaveste na lištu nad výstupom kosačky (obr. D, 3). Spustite zadný kryt.

Montáž bočného vystreľovacieho štítu

Pri kosení trávy s bočným vyhadzovaním: zdvihnite bočný kryt (obr. E, 1) a nasadte bočný vyhadzovací kryt (obr. E, 2). Uistite sa, že je ochranný kryt správne upevnený a nevypadáva.

Montáž mulčovacieho krytu

Ak plánujete kosiť trávnu mulčovaním: zdvihnite zadný kryt (obr. F, 1), nasadte mulčovací kryt (obr. F, 2).

POZOR Kosačka je vybavená štvortaktným motorom, ktorý sa dodáva bez motorového oleja. Pred prvým použitím je potrebné doplniť olej.

Doplnenie motorového oleja

Pred naštartovaním stroja odskrutkujte uzáver plniaceho hrdla oleja (obr. G, 1) a nalejte olej určený pre štvortaktné motory v množstve uvedenom v technických údajoch (max. 0,4 l). Pri plnení oleja použite lievika a dôkladne utrite prípadné rozliate tekutiny.

Kontrola hladiny oleja

Po prvom doplnení oleja počkajte niekoľko minút a potom skontrolujte hladinu oleja. Na tento účel si zaobstarajte bezprašnú čistiacu handričku. Odstráňte olejovú zátku a očistite meradlo. Potom vložte meradlo do plniaceho otvoru oleja, zaskrutkujte ho až na doraz a potom ho opäť vytiahnite. Po vybratí meradla by mala byť hladina oleja medzi minimálnou a maximálnou hodnotou.

Doplňovanie paliva

POZOR Benzinové výpary sú vysoko horľavé. Palivo nalievajte len vonku. Počas tankovania nefajčite. Pri dopĺňaní paliva dodržiavajte všetky odporúčania uvedené v "Bezpečnostných predpisoch".

Odskrutkujte uzáver palivovej nádrže (obr. A, 5). Palivovú nádrž naplňte bezolovnatým benzínom 95 pomocou lievika v množstve uvedenom v technických údajoch (max. 1 l). Neprekračujte maximálnu hladinu paliva (obr. 1, 1). V prípade rozliatia paliva dôkladne utrite všetky zvyšky.

Nastavenie výšky rezu

Ak chcete nastaviť výšku kosenia, potiahnite nastavovaciu páku (obr. A, 8) v smere kolesa a otočte ju na príslušnú západku (obr. H). Zvoľte vhodnú výšku kosenia podľa výšky kosenej trávy. Ak je tráva vysoká, začnite kosiť od najvyššej výšky a v prípade potreby ju postupne znižujte.

8 Zapnutie zariadenia

POZOR Pred uvedením spotrebiča do prevádzky je nevyhnutné vykonať kroky opísané v časti "Príprava na prevádzku".

POZOR Pred spustením stroja sa uistite, že všetky páky (brzda, hnacia spojka) fungujú správne. Pravidelne kontrolujte ich činnosť.

Spustenie motora

Potiahnite brzdovú páku (obr. J, 1) proti rukoväti a podržte ju. Potiahnite za rukoväť štartovacej šnúry (obr. J, 2), aby ste naštartovali motor. Ak sa naštartovanie nepodarí na prvýkrát, zopakujte operáciu znova, pričom brzdovú páku držte stále pritiahnutú k rukoväti.

Uvoľnením brzdovej páky sa motor zastaví. Po uvoľnení brzdovej páky sa môže motor a zostava žacích nožov chvíľu otáčať. Pred pokračovaním sa uistite, že sa motor úplne zastavil.

Spustenie jednotky

Kým držíte brzdovú páku, druhou rukou potiahnite páku hnacej spojky (obr. A, 3) smerom k rukoväti. (Obr. A, 1) Postupujte mimoriadne opatrne a zaujmite bezpečnú polohu - kosačka sa začne pohybovať dopredu. Uvoľnením páky spojky pohonu sa pohon zastaví. Pri cúvaní, otáčaní atď. uvoľnite páku spojky pohonu a manévrujte s kosačkou ručne.

9 Používanie zariadenia

POZOR Pred začatím kosenia by sa obsluha mala oboznámiť so všetkými bezpečnostnými predpismi uvedenými v ods. 2.

Pri kosení trávy sa pohybuje v priamych líniiach a prekrývajte sa (tak, aby nasledujúci prechod prekrýval časť predchádzajúceho prechodu). Pri kosení pomocou zberného koša pravidelne kontrolujte, či nie sú náklady upchaté. V opačnom prípade môže dôjsť k upchatiu vyhadzovacieho otvoru kosačky.

Ak chcete vyprázdiť zberný koš, zastavte kosačku (uvoľnite brzdovú páku - obr. A, 2).

Pred vybratím koša sa uistite, že sa zostava rezacieho noža zastavila.

Odstráňte zberný koš na trávnu v opačnom poradí, ako bol nasadený (obr. D).

Pred nasadením koša na trávnu sa uistite, že výstupný otvor nie je upchatý pokosenou trávou.

Pri kosení s bočným vyhadzovaním sa pohybuje otáčaním doľava, aby ste zabránili vyhadzovaniu trávy na nepokosenú časť trávniku.

Pri kosení s mulčovaním sa rozdrvená tráva rovnomerne rozprestrie kosačkou po celej ploche trávniku. Mulčovanie (tzv. mulčovanie) pri bežnom používaní trávniku chráni pôdu pred nadmernou eróziou a rozdrvená tráva je biologicky rozložiteľná, čím sa trávnik hnojí.

Pre optimálny výkon stroja ho udržiavajte v čistote. Počas prevádzky prístroj pravidelne vypínajte a skontrolujte, či pokosená tráva nezapchala niektorý z vyhadzovacích otvorov.

10. priebežná údržba

POZOR Všetky údržbové práce vykonávajte pri vypnutom motore a odstránenom prívodnom kábli zapalovacej sviečky.

Odpojenie zapalovacej sviečky

Po vypnutí a vychladnutí prístroja odpojte pripojovací kábel (obr. M, 1) od zapalovacej sviečky (obr. M, 2).

Čistenie

Jednotku udržiavajte v čistote. Pri čistení nakloňte zariadenie na stranu tak, aby bol karburátor hore a tlmič dolu.

Odstňte nahromadenú trávu vo vnútri krytu pomocou tupého dreveného nástroja. Dávajte pozor najmä na ostré hrany čepele - hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Po každom použití pravidelne čistite zberný kôš na trávu a kontrolujte, či nie je poškodený.

Vyčistite kryt kosačky z hornej časti a ostatné komponenty pomocou mäkkej tkaniny alebo stlačeného vzduchu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky, mohli by poškodiť komponenty!

Zostava rezacieho noža

! POZOR Pri údržbe zostavy rezacieho noža vždy používajte ochranné rukavice a venujte zvýšenú pozornosť ostrým hranám noža.

Ak chcete vybrať alebo nainštalovať rezací nôž, zaobstarajte si drevený blok, ktorým nôž zaistíte, aby sa pri odskrutkovaní neotáčal.

Počas uťahovania a povoľovania skrutiek nedržte nôž holou rukou!

Zostava rezacieho noža sa skladá z rukoväte (obr. L, 4), dvojitého rezacieho noža (obr. L, 3), podložky (obr. L, 2) a skrutky (obr. L, 1). Na uvoľnenie a utiahnutie skrutky použite kľúč. Podložku umiestnite tak, aby jej konkávna strana smerovala k nožu a konvexná strana k skrutke.

Zapalovacia sviečka

! POZOR Po údržbe zapalovaciu sviečku starostlivo dotiahnite. Zapalovacia sviečka sa nesmie uťahovať príliš voľne (vôľa, ktorú je cítiť pod prstom), ani príliš pevne (na uťahovanie zapalovacej sviečky nepoužívajte predĺžené páky alebo elektrické kľúče).

Pravidelne kontrolujte stav zapalovacej sviečky. Skontrolujte aj prírodný kábel zapalovacej sviečky, či nie je opotrebovaný, či nemá prasknutú alebo rozstrapkanú izoláciu.

Odskrutkujte a utiahnite sviečku pomocou kľúča na sviečky.

Elektrody zapalovacej sviečky očistite drôtenou kefkou. Na kontrolu vzdialenosti medzi elektrodami použite meradlo medzery - jej vzdialenosť by mala byť 0,7 až 0,8 mm.

Kontrola hladiny oleja, vypúšťanie oleja

Ak chcete skontrolovať a doplniť hladinu oleja, postupujte podľa časti 7 návodu na obsluhu.

Olej je možné vypustiť pomocou vypúšťacej skrutky, ktorá sa nachádza pod hrdlom pod uzáverom olejovej nádrže (obr. O, 1). Nedovoľte, aby sa použitý olej vylial na zem - zhromažďte ho do vhodnej nádoby a zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Čistenie vzduchového filtra

Zatlačte západky (obr. N, 1), odstráňte kryt vzduchového filtra (obr. N, 2). Vo vnútri sa nachádzajú 2 filtre, špongiový predfilter (obr. N, 3) a vreckový filter (obr. N, 4).

Ak sú filtre poškodené, musia sa bezpodmienečne vymeniť.

Filtre vyčistite stlačeným vzduchom, pričom fúkajte z vnútornej strany filtra smerom von. Nepoužívajte kefy ani čistiace prostriedky!

Nečistoty zo základne filtra (obr. N, 5) utrite mäkkou handričkou, pričom dbajte najmä na to, aby sa nič nedostalo do otvorov a vzduchového kanála!

Filtre inštalujte v opačnom poradí.

Vypúšťanie paliva

Ak spotrebič skladujete dlhšie ako jeden mesiac, vypustíte palivo z palivovej nádrže, ale aj z karburátora. Karburátor sa nachádza za krytom vzduchového filtra (obr. A, 11). Odskrutkujte vypúšťaciu skrutku na karburátore a zozbierajte zvyšné palivo z karburátora do vhodnej nádoby. Dôkladne utrite všetky zvyšky.

Nastavenie napätia kábla

! POZOR Ak používateľ nemá dostatočné vedomosti a skúsenosti v oblasti nastavovania, nemal by nižšie opísané operácie vykonávať sám - v takom prípade sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

Pri dlhodobom používaní stroja sa laná brzdy a hnacej spojky prirodzene opotrebúvajú a rozťahujú. V prípade potreby môže používateľ sám nastaviť napnutie kábla.

Nastavenie brzdového lanka

Nastavovacia skrutka sa nachádza vedľa uzáveru palivovej nádrže (obr. P). Ak chcete nastaviť brzdové lanko, uvoľnite obe poistné matice. Posunutím skrutky smerom k zadnej časti kosačky sa predĺži pracovná časť panciera, čím sa zvýši napnutie lanka. Po správnom nastavení utiahnite poistné matice.

Nastavenie lanka hnacej spojky

Nastavovacia skrutka sa nachádza v spodnej časti rukoväte kosačky. Uvoľnite poistnú maticu (obr. R, 1). Odskrutkovaním krytov panciera (obr. R, 2 a 3) sa predĺži pracovná časť panciera, čím sa zvýši napnutie lana. Po správnom nastavení dotiahnite poistnú maticu.

Skladovanie a preprava

Ak spotrebič nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí. Spotrebič a ostatné komponenty uvedené v zostave prepravujte pokiaľ možno v pôvodnom obale tak, aby neboli vystavené škodlivým vplyvom prostredia, ako je vlhkosť, zrážky, vysoká teplota (nad 50 °C).

Plán kontrol

		Pred každým použitím	Po prvom mesiaci (alebo po 5 hodinách práce)	Každé 3 mesiace (alebo každých 25 pracovných hodín)	Každých šesť mesiacov (alebo každých 50 hodín práce)	Každý rok (alebo každých 100 pracovných hodín)	Každé 2 roky (alebo každých 250 prevádzkových hodín)
Kontroly, ktoré môžete vykonať sami							
Motorový olej	Skontrolujte stránku.	X					
	Výmena		X	X			
Vzduchový filter	Skontrolujte stránku.	X					
	Čistenie			X			
	Výmena					X	
Zapalovacia sviečka	Kontrola a nastavenie					X	
	Výmena						X
Palivová nádrž	Čistenie			X			
Napätie drôtu	Skontrolujte stránku.	X					
	Úprava					X	
Palivové potrubie	Skontrolujte stránku.						X
	Výmena						X
Kontroly sa vykonávajú v autorizovanom servisnom stredisku							
Vôľa ventilov	Kontrola a nastavenie					X	
Spaľovacia komora	Čistenie					X	

11. náhradné diely a príslušenstvo

! POZOR Použitie neoriginálnych dielov (žacie nože atď.) môže viesť k poškodeniu kosačky a v krajnom prípade k vážnemu zraneniu osôb.

DED87307 - žací nôž, DED87316 - vzduchový filter, DED87312 (F7RTC) - zapalovacia sviečka, DEGL07A - olej 0,6 l, DEGL07B - olej 1 l

Ak chcete zakúpiť náhradné diely a príslušenstvo, obráťte sa na servis spoločnosti Dedra Exim. Kontaktné údaje nájdete na strane 1 príručky. Pri objednávaní náhradných dielov uveďte číslo šarže na výrobnom štítku a číslo dielu z montážneho výkresu.

Počas záručnej doby sa opravy vykonávajú podľa podmienok uvedených v záručnom liste. Chybný výrobok odovzdajte na opravu v mieste nákupu (predajca je povinný chybný výrobok prevziať), zašlite ho do centrálného servisného strediska spoločnosti Dedra Exim alebo ho zašlite do servisného strediska, ktoré je najbližšie k vášmu bydlisku (zoznam servisných stredísk na www.dedra.pl). Priložte vyplnený záručný list. Po uplynutí záručnej doby vykonáva opravy centrálny servis. Pošlite chybný výrobok do servisného strediska (náklady na dopravu hradí používateľ).

12. Záady odstránené samostatne

! POZOR Pred samotným odstraňovaním problémov odpojte zariadenie od elektrickej siete.

Problém	Príčina	Riešenie
	Žiadne palivo	Tankovanie

Motor sa nenašartuje	Nekvalitné palivo	Vypustite palivo z nádrže a karburátora, vymeňte palivo
	Nesprávne pripojená zapaľovacia sviečka	Skontrolujte pripojenie zapaľovacej sviečky, správne
	Zapaľovacia sviečka zaplavená palivom	Odstráňte zapaľovaciu sviečku, vyčistite ju, vysušte a nasadte späť
	Chybná zapaľovacia sviečka	Vymeňte zapaľovaciu sviečku
	Chybný karburátor	Dajte prístroj do servisu
	Poškodenie systému zapaľovania	Dajte prístroj do servisu
	Zablokované ventily motora	Dajte prístroj do servisu
Motor nepracuje na plný výkon	Upchatý vzduchový filter	Skontrolujte a vyčistite vzduchový filter, v prípade potreby ho vymeňte
	Nekvalitné palivo	Vypustite palivo z nádrže a karburátora, vymeňte palivo
	Chybný karburátor	Dajte prístroj do servisu
	Poškodenie systému zapaľovania	Dajte prístroj do servisu
	Zablokované ventily motora	Dajte prístroj do servisu
Kosačka stráca tráv napriek tomu, že je na mieste zberný kôš	Nasadená mulčovací vložka	Odstráňte mulčovaciu vložku
	Plný zberný kôš na tráv	Kontrolný kôš, prázdny
Zariadenie neprirodzene vibruje	Nevyvážený alebo nesprávne nastavený rezací nôž	Nôž odovzdajte kompetentnej osobe na vyváženie
	Ohnutý hriadeľ po náraze do prekážky	Dajte prístroj do servisu

13. Dokončenie zariadenia

1.Kosačka - 1 ks, 2.Zberný kôš na tráv - 1 ks, 3.Kryt mulčovania - 1 ks, 4.Kryt bočného vyhadzovania - 1 ks, 5.Skrutka rukoväte s podložkou a krídlovou maticou - 2 kpl., 6.Skrutka s maticou -4 kpl. 7.Handle s rukoväťou.8 Panel

Záručný list
na stránke.

Benzínová kosačka s pohonom

Číslo položky:.....

(ďalej len "výrobok")

Dátum nákupu výrobku:.....

Pečiatka predajcu

Dátum a podpis predávajúceho:.....

Vyhlasenie používateľa:

Potvrďujem, že som bol informovaný o záručných podmienkach a dôsledkoch nedodržania pokynov uvedených v návode na obsluhu a v záručnom liste. Som si vedomý podmienok tejto záruky, čo potvrdzujem vlastnoručným podpisom:

.....

Dátum a miesto Podpis používateľa

I. Zodpovednosť za výrobok

(1) Ručiteľ - Dedra Exim Sp. z o.o. so sídlom v Pruszkówe, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Okresný súd pre mesto Varšava vo Varšave, XIV. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, NIP 527-020-49-33, základné imanie: 100 980,00 PLN.

2 Za podmienok uvedených v tomto záručnom liste Ručiteľ poskytuje záruku na Výrobok z distribúcie Ručiteľa.

(3) Zodpovednosť v rámci záruky sa vzťahuje len na vady, ktoré vznikli z príčin vlastných Výrobku v čase jeho dodania Používateľovi.

(4) Používateľ má na základe záruky nárok na bezplatnú opravu výrobku, ak sa chyba prejavila počas záručnej doby. Spôsob opravy Výrobku

(spôsob opravy) je na rozhodnutí Garanta. Ak Garant zistí, že oprava nie je možná, vyhradzuje si právo vymeniť chybný prvok alebo celý Výrobok za bezchybný, znížiť cenu Výrobku alebo odstúpiť od zmluvy.

Vo vzťahu k užívateľovi, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona z 23. apríla 1964. Občianskeho zákonníka je zodpovednosť Ručiteľa za škodu vyplývajúcu z tejto záruky a/alebo v súvislosti s jej uzatvorením a plnením, bez ohľadu na právny titul, obmedzená maximálne na hodnotu chybného Výrobku.

II. Záručné obdobie

Komponenty výrobku	Trvanie záručnej ochrany
Kosačka	24 mesiacov od dátumu zakúpenia Výrobku, ako je uvedené na tomto záručnom liste
Rezací nôž, vzduchový filter, zapaľovacia sviečka	Položky, na ktoré sa nevzťahuje záruka

III. Podmienky na čerpanie záruky

Používateľ by mal predložiť vyplnený záručný list výrobku a preukázať okolnosti nákupu výrobku používateľom, napr. predložením účtenky, faktúry atď. Na účely efektívneho vybavenia reklamácie sa odporúča, aby používateľ spolu s výrobkom predložil všetky súčasti uvedené v časti "Kompletizácia zariadenia", ktorá sa nachádza v používateľskej príručke.

2. aby používateľ dodržiaval pokyny uvedené v návode na obsluhu a v záručnom liste.

Záruka sa vzťahuje len na územie Poľskej republiky a EÚ.

Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku, ktoré vznikli najmä v dôsledku:

a. nedodržanie podmienok uvedených v návode na obsluhu, najmä

pokiaľ ide o správnu obsluhu, údržbu a čistenie, zo strany používateľa;

b. Používanie čistiacej alebo údržbových prostriedkov Používateľom, ktoré nie sú v súlade s návodom na obsluhu;

c. Nevhodné skladovanie a preprava Výrobku Používateľom;

d. Neoprávnené zmeny a/alebo úpravy Výrobku zo strany Používateľa, ktoré neboli dohodnuté s Garantom;

e. Používanie spotrebného materiálu, ktorý nie je v súlade s návodom na obsluhu, používateľom vo výrobku.

(5) Používateľ, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona z 23. apríla 1964. Občiansky zákonník, stráca záruku na výrobok, v ktorom:

- sériové čísla, dátumové údaje a výrobné štítky boli odstránené,

zmenené alebo poškodené používateľom;

- plomby boli poškodené používateľom alebo vykazujú známky zásahu zo strany používateľa.

Upozornenie: Činnosti spojené s každodennou prevádzkou výrobku, ktoré okrem iného vyplývajú z návodu na použitie, vykonáva používateľ sám a na vlastné náklady.

IV. Postup podávania sťažností

(1) V prípade, že sa zistí, že výrobok funguje nesprávne, musíte sa pred uplatnením reklamácie uistiť, že boli správne vykonané najmä všetky kroky uvedené v návode na obsluhu.

(2) Reklamáciu sa odporúča uplatniť bezodkladne, najlepšie do 7 dní od zistenia vady výrobku. Používateľ, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona z 23. apríla 1964. Občiansky zákonník, stráca práva vyplývajúce z tejto záruky, ak reklamáciu nepodá do 7 dní.

(3) Oznámenie o reklámácii je možné podať okrem iného v mieste nákupu Výrobku, v záručnom servise alebo písomne na adresu: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

(4) Používateľ môže podať sťažnosť prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke www.dedra.pl. (ďalej len "formulár na uplatnenie záruky").

5. adresy záručného servisu pre jednotlivé krajiny sú k dispozícii na www.dedra.pl. Ak v danej krajine nie je záručný servis, odporúčame vám,

aby ste sa so záručnými nárokmi obrátili na: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Poľsko).

6 S ohľadom na bezpečnosť používateľa je používanie chybného výrobku zakázané.

7 Upozornenie: Používanie chybného výrobku je nebezpečné pre zdravie a život používateľa.

8 Plnenie povinností vyplývajúcich zo záruky sa uskutoční do 14 pracovných dní, počítaných odo dňa doručenia reklamovaného výrobku používateľovi.

9. pred odovzdaním chybného výrobku na reklamáciu sa odporúča vyčistiť ho. Reklamovaný výrobok sa odporúča starostlivo chrániť pred poškodením počas prepravy (odporúča sa dodať reklamovaný výrobok v pôvodnom obale).

(10) Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Používateľ nemohol používať Výrobok, na ktorý sa vzťahuje záruka, z dôvodu závady.

Záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva používateľa vyplývajúce z predpisov o záruke za vady predaného tovaru.

V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, vás informujeme

1. Správcem vašich osobných údajov, ktoré ste uviedli vo formulári, je spoločnosť „DEDRA-EXIM Sp. z o.o.“ so sídlom v meste Pruszków na adrese: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko (ďalej len: „Správca“).
2. Vaše osobné údaje budú spracúvané výhradne s cieľom realizácie záručnej procedúry zariadenia, a to v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len: „GDPR“). Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na realizáciu záručnej procedúry.
3. Vaše osobné údaje budú spracúvané počas posudzovania a realizácie záručnej procedúry, ako aj na archívne účely v prípade potreby obhajoby pred prípadnými nárokmi a požiadavkami voči Správci, avšak nie dlhšie až do momentu premičania týchto nárokov a požiadaviek.
4. Vaše údaje môžu byť zverejnené výhradne len tým subjektom, ktoré spracúvajú tieto údaje v mene a pre Správcu, a to na základe písomnej dohody o zverení spracúvania osobných údajov, tzn. firmy, ktoré okrem iného poskytujú technický servis, hostingové služby alebo služby obsluhy webových stránok, IT obsluhu, ako aj kuriérskym firmám. Dodávateľia Správcu sú povinní zaručiť zabezpečenie údajov a splniť požiadavky platnej legislatívy ohľadne ochrany osobných údajov, a zverené osobné údaje nesmú byť používané na iné účely než tie, ktoré stanovuje dohoda uzatvorená so Správcom.
5. Vaše údaje nebudú spracúvané automatickým spôsobom, vrátane rôznych foriem profilovania, ani nebudú odovzdané do tretieho štátu/medzinárodnej organizácii.
6. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, doplnenie, odstránenie, obmedzenie spracúvania, prenesenie údajov, podanie námietky, a to v ľubovoľnej chvíli.
7. Vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia so spracúvaním vašich osobných údajov Správcom, môžete sa na Správcu obrátiť písomne na e-mailovú adresu: daneosobowe@dedra.pl.
8. Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý zodpovedá za dohľad nad ochranou osobných údajov

LT Turinys

1. Nuotraukos ir brėžiniai
2. Saugos taisyklės
3. Įrenginio aprašymas
4. Įrenginio paskirtis
5. Naudojimo apribojimas
6. Techniniai duomenys
7. Pasiruošimas darbui
8. Įrenginio įjungimas
9. Įrenginio naudojimas
10. Nuolatinė priežiūra
11. Atsarginės dalys ir priedai
12. Defektai šalinami savarankiškai
13. Įrangos komplektavimas
14. Garantinė kortelė

Atitikties deklaracija pridama prie vadovo kaip atskiras dokumentas. Jei atitikties deklaracija nepateikta, kreipkitės į "Dedra Exim" Sp. z o.o.

⚠️ DEMESIO Dirbdami su prietaisu visada laikykitės pagrindinių darbo saugos taisyklių, kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ar mechaninių sužalojimų.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, susipažinkite su naudojimo instrukcijos turiniu. Saugokite naudojimo instrukciją ir atitikties deklaraciją. Griežtai laikydamiesi naudojimo vadove pateiktų nurodymų ir rekomendacijų, prailginsite prietaiso eksploataavimo laiką.

⚠️ DEMESIO Dirbant būtina laikytis darbo saugos taisyklėse pateiktų nurodymų.

Jei prietaisas perduodamas kitam asmeniui, jam taip pat perduokite naudojimo instrukciją ir atitikties deklaraciją. "Dedra Exim" neatsako už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl darbo saugos instrukcijų nesilaikymo. Atidžiai perskaitykite visas darbo saugos taisykles ir naudojimo instrukcijas. Jei nesilaikysite įspėjimų ir instrukcijų, gali įvykti nelaimingas atsitikimas, kilti gaisras ir (arba) sunkiai susižeisti.

2. Saugos taisyklės

- Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Susipažinkite su valdikliais.
- Neleiskite su mašina dirbti vaikams arba asmenims, nesusipažindintiems su naudojimo instrukcijomis.
- Mašiną gali naudoti tik apmokyti operatoriai. Nenaudokite mašinos pavargę, sergantys, apsvaigę nuo alkoholio ar kitų narkotikų.
- Nedirbkite, kai netoliese yra pašalinių žmonių, vaikų ar gyvūnų.
- Atminkite, kad mašinos operatorius yra atsakingas už pašalinių asmenų ir jų turto saugumą.

- Dirbdami dėvėkite apsauginę avalynę neslidžių padu ir mūvėkite ilgas kelnes. Nedirbkite basomis arba su nepadengta avalyne.
- Prieš pradėdami dirbti, atidžiai patikrinkite teritoriją ir pašalinkite bet kokius daiktus, kuriuos gali išmesti mašina.
- Prieš pradėdami darbą, apžiūrėkite, ar nėra pažeistų arba susidėvėjusių dalių. Visas sugadintas ar susidėvėjusias dalis reikia pakeisti.
- Dirbkite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui
- Dirbdami šlaituose visada laikykitės stabilios padėties.
- Dirbdami vaikščiokite, niekada nebėkite.
- Kai mašina sumontuota ant ratų, dirbdami šlaituose visada judėkite skersai šlaito, o ne aukštyn-žemyn.
- Dirbdami šlaituose būkite ypač atsargūs keisdami važiavimo kryptį.
- Nedirbkite per stačiuose šlaituose.
- Ypač atsargiai traukite mašiną į save.
- Nekeiskite variklio ar mašinos saugos sistemų nustatymų ar parametų.
- Variklį užveskite pagal naudojimo vadove pateiktus nurodymus ir laikykitė kojas atokiau nuo judančių mašinos dalių.
- Saugokite rankas ir kojas nuo judančių mašinos dalių.
- Niekada nekelkite ir nejudinkite mašinos, kai variklis veikia.
- Išjunkite variklį, kai nueinate nuo mašinos.
- Užtikrinkite, kad visi paleidimo blokavimo įtaisai ir operatoriaus buvimo kontrolė veiktų tinkamai. Reguliariai juos tikrinkite.
- Vejapjovės negalima eksploatuoti, jei neįdėta visa žolės surinkimo dėžė arba neįdėti savaimė užsidarantys išmetimo angos apsaugai.
- Dėl triukšmo ir vibracijos bei variklio išmetamųjų dujų poveikio, darbo metu reikia daryti reguliarius pertraukus.
- Pasirūpinkite, kad vejapjovė būtų geros darbinės būklės. Visus priežiūros ir keitimo darbus atlikite išjungę variklį.

Vidaus degimo variklių saugos taisyklės

DĖMESIO: degalų garai yra labai degūs.

- Degalus laikykitė specialiai tam pritaikytose talpyklose.
- Pasipildykite degalų lauke. Nerūkykite pildami degalų.
- Prieš pradėdami darbą papildykite degalų atsargas. Neatsukite degalų bako dangtelio dangtelio ir nepilkite degalų, kai variklis veikia arba yra karštas.
- Jei išsiliejo degalų, neužveskite mašinos. Mašiną nukelkite nuo išsiliejimo vietos ir venkite užsidegimo šaltinių, kol degalai visiškai išgaruos.
- Neužveskite variklio uždaroje patalpoje, kurioje gali susikaupti pavojingi anglies monoksido garai.
- Prieš išjungdami variklį, sumažinkite droselio pedalą.
- Niekada nelaikykite mašinos su degalų bako esančiais degalais patalpoje, kur gali susikaupti pavojingi garai.
- Prieš laikydami mašiną sandėlyje, leiskite varikliui visiškai atvėsti.
- Degalų baką džiovinkite tik lauke.

Papildomi įspėjimai dėl benzininių vejapjovių

- Niekada nelieskite išmetimo vamzdžio apsaugos arba radiatoriaus briaunų, kai variklis įkaitęs, nes kyla pavojus nudegti kūną. Eksploatacijos metu tokie komponentai kaip išmetimo vamzdis, variklis ir kiti paviršiai pasiekia labai aukštą temperatūrą! Atkreipkite dėmesį į gaminio ženklinius.
- Nuimdami ir montuodami pjovimo peilį mūvėkite darbinės pirštines.
- Nepilkite degalų iki alyvos bako krašto! Palikite šiek tiek vietos benziniui išsiplėsti. Pripildę degalų įsitikinkite, kad degalų bako dangtelis gerai užsuktas.
- Susidėvėjusius ar pažeistus pjovimo ašmenis nedelsdami pakeiskite naujais.
- Saugokite veržles, varžtus ir sraigtus geros būklės, kad būtumėte tikri, jog įrenginys veiks saugiai.
- Visada sustabdykite variklį ir ištraukite maitinimo laidą iš kištuko prieš: valydami, prižiūredami ar remontuodami vejapjovę.
- Už nelaimingus atsitikimus ar pavojus kitiems asmenims ar aplinkai atsako operatorius ar naudotojas.

3 Įrenginio aprašymas

A pav.: 1. Rankena, 2. Stabdžių svirtis, 3. Pavaros sankabos svirtis, 4. Starterio laido rankena, 5. Degalų bako dangtelis, 6. Alyvos bako dangtelis, 7. Žolės surinktuvas, 8. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis, 9. Šoninis išmetimas, 10. Uždegimo žvakės prijungimo laidas, 11. Oro filtras, 12. Duslintuvas, 13. Greičio reguliavimo rankena. 14. Panel

4 Įrenginio paskirtis

Mašina skirta pjauti natūralią žolę namų ūkių vejose ir soduose. Bet kokie bandymai jį keisti ar pritaikyti kitiems tikslams yra neleistini.

5 Naudojimo apribojimai

Prietaisą galima naudoti tik laikantis toliau nurodytų "Leidžiamų naudojimo sąlygų".

Mašina neturėtų būti naudojama labai aukštai arba šlapiai žolei pjauti. Neteisėti mechaninės ir elektrinės konstrukcijos pakeitimai, bet kokie pakeitimai, techninės priežiūros darbai, neaprašyti naudojimo instrukcijose, bus laikomi neteisėtais ir dėl to bus nedelsiant prarastos garantinės teisės, o atitikties deklaracija taps negaliojančia.

Dėl netinkamo naudojimo arba naudojimo ne pagal naudojimo instrukcijas iš karto prarandamos garantinės teisės.

Leistinos darbo sąlygos
Įrenginys skirtas naudoti tik lauke.
Nedirbkite esant krituliams ir žaibo pavojui.

6 Techniniai duomenys

Modelis	DED8726-46H1
Pjovimo plotis [mm]	460
Variklio galia [kW]	3,4
Variklio darbinis tūris [cm ³]	145
Maksimalus variklio greitis [min ⁻¹]	2800
Vieneto svoris [kg]	34
Pjovimo aukštis [mm]	25-75
Alyvos talpa [l]	0,4
Degalų bako talpa [l]	0,9
Garantuotas garso galios lygis L _{WA} [dB(A)]	96
Garso slėgio lygis operatoriaus darbo vietoje L _{PA} [dB(A)]	88,8
Matavimo neapibrėžtis K L _{PA} [dB(A)]	1,9
Garso galios lygis L _{WA} [dB(A)]	93,3
Matavimo neapibrėžtis K L _{WA} [dB(A)]	1,9
Vibracijos vertė a _h [m/s ²]	4,53
Vibracijos matavimo neapibrėžtis K [m/s ²]	1,5

Informacija apie vibraciją ir triukšmą

Bendroji vibracijos vertė a_h ir matavimo neapibrėžtis buvo nustatyta pagal standartą EN ISO 3744:2010 ir pateikta lentelėje.

Triukšmo emisija buvo nustatyta pagal standartą EN ISO 3744:2010, vertės pateiktos pirmiau esančioje lentelėje.

DEMESIO Triukšmas gali pakenkti klausai, todėl dirbdami visada dėvėkite klausos apsaugos priemones!

Deklaruojama bendra vibracijos ir triukšmo vertė buvo išmatuota pagal standartinį bandymo metodą ir gali būti naudojama vienai įrangai palyginti su kita. Nurodyti vibracijos ir triukšmo lygiai taip pat gali būti naudojami preliminariam vibracijos ir triukšmo poveikio įvertinimui.

Vibracijos ir triukšmo lygis faktiškai naudojant įrangą gali skirtis nuo deklaruotų verčių, priklausomai nuo darbo įrankių naudojimo, ypač nuo apdirbamo ruošinio tipo, ir poreikio nustatyti operatoriaus apsaugos priemones. Norint tiksliai įvertinti poveikį faktinėmis naudojimo sąlygomis, reikia atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, įskaitant laikotarpus, kai mašina išjungta arba kai ji įjungta, bet nenaudojama darbu.

7. pasiruošimas darbui

DEMESIO Prieš pradėdami darbą, įrenginys turi būti visiškai surinktas ir paruoštas pagal toliau pateiktus nurodymus.

Rankenos surinkimas

Apatinę rankenos dalį varžtais (B pav., 1) prijunkite prie korpuso komponentų virš galinių ratų. (B pav., 2)

Uždėkite viršutinę rankenos dalį ant apatinės dalies, pritvirtinkite varžtais (B pav., 3), poveržlėmis ir veržlėmis (B pav., 4).

Papildomo skydelio montavimas ant rankenos

Uždėkite pagalbinį skydelį ant surinktos rankenos, prisukite prie rankenos suformuotus skirtukus pridedamais varžtais.

Trosų montavimas prie svirtų

Stabdžių trosą perkirkite per stabdžių svirties skylę (C pav., 1), o pavaros sankabos trosą - per pavaros sankabos svirtį (C pav., 2). Įsitikinkite, kad jie gerai pritvirtinti ir neiškrenta.

DEMESIO Vejapjovė gali veikti trimis režimais: pjovimas su žolės surinktuvu, pjovimas su šoniniu išmetimu, pjovimas su mulčiavimu.

DEMESIO Niekada nenaudokite šienapjovės be žolės surinktuvo, šoninio išmetimo ar mulčiavimo apsaugos.

Pasirinkite vieną iš trijų režimų ir vadovaukitės diegimo aprašymu

Veikimo režimas	Žolės gaudyklė	Šoninis išmetimo skydas	Dangtis mulčiavimui
Rinkimas į šiukšliadėžę	+	-	-
Šoninis metimas	-	+	+
Mulčiavimas	-	-	+

(Ženklas "+" reiškia, kad priedas turi būti įrengtas atitinkamam režimui, o ženklas "-" reiškia, kad priedas turi būti nuimtas).

Žolės gaudyklės įrengimas

Pjaudami žolę su uždėtu žolės surinktuvu: pakelkite galinę apsaugą (D pav., 1), laikydami surinktuvo rankeną (D pav., 2) ir naudodamiesi surinktuvo kabliukais, užkabinkite jį ant stypo virš šienapjovės išėjimo angos (D pav., 3). Nuleiskite galinę apsaugą.

Šoninio išmetimo skydo montavimas

Pjaunant žolę su šoniniu išmetimu: pakelkite šoninę apsaugą (E pav., 1) ir pritvirtinkite šoninio išmetimo apsaugą (E pav., 2). Įsitikinkite, kad apsauga yra tinkamai pritvirtinta ir neiškrenta.

Mulčiavimo dangčio montavimas

Jei ketinate pjauti žolę su mulčiavimu: pakelkite galinę apsaugą (F pav., 1), pritvirtinkite mulčiavimo dangtį (F pav., 2).

DEMESIO Vejapjovėje sumontuotas keturtaktis variklis, kuris tiekiamas be variklio alyvos. Prieš naudojant pirmą kartą, alyvos reikia pripildyti.

Variklio alyvos papildymas

Prieš užvesdami mašiną atsukite alyvos bako dangtelį (G. 1 pav.) ir įpilkite keturtaktiams varikliams skirtos alyvos tiek, kiek nurodyta techniniuose duomenyse (ne daugiau kaip 0,4 l). Pripildami alyvos naudokite piltuvą, o išsiliejusią alyvą kruopščiai nuvalykite.

Alyvos lygio tikrinimas

Po pirmojo papildymo palaukite kelias minutes ir patikrinkite alyvos lygį. Norėdami tai padaryti, įsigykite nedulkėtą valymo šluostę.

Išimkite alyvos kamštį ir nuvalykite tepalo matuoklį. Tada įkiškite matuoklį į alyvos bakelį, užsukite jį iki galo ir vėl ištraukite. Išėmus tepalo matuoklį, alyvos lygis turi būti tarp minimalios ir maksimalios indikacijos.

Degalų papildymas

DEMESIO Benzino garai yra labai degūs. Degalus pilkite tik lauke. Nerūkykite pildami degalų. Pripildami degalų laikykitės visų rekomendacijų, pateiktų "Saugos taisyklėse".

Atsukite degalų bako dangtelį (A pav., 5). Į degalų baką pilkite bešvinį 95 markės benziną piltuvėliu techniniuose duomenyse nurodytu kiekiu (ne daugiau kaip 1 l). Neviršykite maksimalaus degalų lygio (I pav., 1). Jei degalai išsiliejo, kruopščiai nuvalykite jų likučius.

Pjovimo aukščio reguliavimas

Norėdami sureguliuoti pjovimo aukštį, patraukite reguliavimo svirtį (A, 8 pav.) rato kryptimi ir pasukite į reikiamą reketą (H pav.). Pagal pjaunamos žolės aukštį pasirinkite tinkamą pjovimo aukštį. Jei žolė aukšta, pradėkite pjauti nuo didžiausio aukščio ir, jei reikia, palaipsniui jį mažinkite.

8 Įrenginio įjungimas

DEMESIO Prieš įjungiant prietaisą, būtina atlikti veiksmus, aprašytus skyriuje "Pasirengimas darbui".

DEMESIO Prieš užvesdami mašiną įsitikinkite, kad visos svirtys (stabdžių, pavaros sankabos) veikia tinkamai. Reguliariai tikrinkite jų veikimą.

Variklio paleidimas

Patraukite stabdžių svirtį (J pav., 1) prie rankenos ir laikykite. Norėdami užvesti variklį, patraukite užvedimo laido rankeną (J pav., 2). Jei nepavyksta užvesti iš pirmo karto, pakartokite operaciją dar kartą, visą laiką laikydami stabdžių svirtį prispaustą prie rankenos.

Atleidus stabdžių svirtį, variklis sustos. Atleidus stabdžių svirtį, variklis ir pjovimo peilių mazgas gali kurį laiką suktis. Prieš tęsdami darbą įsitikinkite, kad variklis visiškai sustojo.

Vairo paleidimas

Laikydami stabdžių svirtį, kita ranka traukite pavaros sankabos svirtį (A pav., 3) link rankenos. (A pav., 1) Būkite itin atsargūs ir saugioje padėtyje - vejapjovė pradės judėti į priekį.

Atleidus pavaros sankabos svirtį, pavara bus sustabdyta. Važiudami atbuline eiga, apsisukdami ir pan., atleiskite pavaros sankabos svirtį ir manevruokite vejapjovę rankiniu būdu.

9 Įrenginio naudojimas

DEMESIO Prieš pradėdami pjauti, operatorius turi susipažinti su visomis saugos taisyklėmis, nurodytomis 1 dalyje, ir jų laikytis. 2.

Pjaudami žolę, judėkite tiesiomis linijomis, persidengdami (kad kitas važiavimas iš dalies dengtų ankstesnį važiavimą). Pjaudami žolės rinktuvu, reguliariai tikrinkite, ar neužsikimšusios sąnaudos. Jei to nepadarysite, gali užsikimšti šienapjovės išmetimo anga.

Jei norite ištuštinti žolės surinkimo krepšį, sustabdykite vejapjovę (atleiskite stabdžių svirtį - A pav., 2).

Prieš išimdami krepšį įsitikinkite, kad pjovimo peilių mazgas sustojo.

Nuimkite žolės surinktuvą atvirkštine tvirtinimo tvarka (D pav.).

Prieš uždėdami žolės surinktuvą atgal į vietą, įsitikinkite, kad išleidimo anga neužkimšta nupjauta žole.

Pjaudami su šoniniu išmetimu, judėkite pasukdami į kairę, kad neišmestumėte žolės ant nenupjautos vejos dalies.

Pjaunant su mulčiavimu susmulkintą žolę vejapjovė tolygiai paskleidžia po visą vejos paviršių. Mulčiavimas (dar vadinamas mulčiavimu) įprastai naudojant veją apsaugo žemę nuo pernelyg didelės erozijos, o susmulkinta žolė biologiškai suyra ir tręšia veją.

Kad mašina veiktų optimaliai, palaikykite ją švarią. Darbo metu reguliariai išjunkite įrenginį ir patikrinkite, ar nupjauta žolė neužsikimšusi išmetimo angose.

10. nuolatinė priežiūra

DEMESIO Visus techninės priežiūros darbus atlikite išjungę variklį ir ištraukę uždegimo žvakės jungties laidą.

Uždegimo žvakės atjungimas

Išjungę ir atvėsinę įrenginį, nuimkite jungiamąjį kabelį (M pav., 1) nuo uždegimo žvakės (M pav., 2).

Valymas

Laikykite įrenginį švarų. Valydami pakreipkite įrenginį į šoną taip, kad karbiuratorius būtų viršuje, o duslintuvas - apačioje.

Korpuso viduje susikaupusią žolę pašalinkite buko mediniu įrankiu. Ypatingą dėmesį atkreipkite į aštrius ašmenų kraštus - kyla pavojus susižeisti.

Po kiekvieno naudojimo reguliariai valykite žolės rinktuvą ir patikrinkite, ar jis nepažeistas.

Šienapjovės korpusą iš viršaus ir kitas sudedamąsias dalis valykite minkšta šluoste arba suspaustu oru. Nenaudokite tirpiklių ar ploviklių, nes jie gali pažeisti komponentus!

Pjovimo peilių mazgas

DEMESIO Tvarkydami pjovimo peilio mazgą visada mūvėkite apsaugines pirštines ir atkreipkite ypatingą dėmesį į aštrias peilio briaunas.

Norėdami nuimti arba įstatyti pjovimo peilį, įsigykite medinį blokėlį, kuriuo užfiksuosite peilį, kad atsukus jis nesisuktų.

Atliekant varžtų priveržimo ir atlaisvinimo operacijas nelaikykite peilio plika ranka!

Pjovimo peilio mazgą sudaro rankena (L pav., 4), dvigubas pjovimo peilis (L pav., 3), poveržlė (L pav., 2) ir varžtas (L pav., 1). Varžtą atlaisvinkite ir priveržkite veržliarakčiu. Padėkite poveržlę taip, kad jos įgaubtoji pusė būtų nukreipta į peilį, o išgaubtoji - į varžtą.

Uždegimo žvakė

DEMESIO Po techninės priežiūros atsargiai priveržkite uždegimo žvakę. Uždegimo žvakės negalima užveržti nei per silpnai (laisvumas juntamas pirštu), nei per stipriai (užvedimo žvakės neužveržkite pailgintomis svirtimis ar elektriniais veržliarakčiais).

Reguliariai tikrinkite uždegimo žvakės būklę. Taip pat patikrinkite, ar uždegimo žvakės jungties laidas nenusidėvėjęs, ar jo izoliacija nėra įtrūkusi arba nutrūkusi.

Atsukite ir priveržkite žvakę naudodami veržliarakį.

Išvalykite uždegimo žvakės elektrodus vieliniu šepetiu. Atstumui tarp elektrodų patikrinti naudokite tarpo matuoklį - atstumas tarp elektrodų turi būti 0,7-0,8 mm.

Alyvos lygio tikrinimas, alyvos išleidimas

Norėdami patikrinti ir papildyti alyvos lygį, elkites taip, kaip aprašyta naudojimo vadovo 7 skyriuje.

Alyvą galima išpilti per išleidimo varžtą, esantį po kakleliu po alyvos bako dangteliu (O pav., 1). Neleiskite, kad panaudota alyva išsiliėtų ant žemės - surinkite ją į tinkamą talpyklą ir utilizuokite pagal vietos taisykles.

Oro filtro valymas

Paspauskite fiksatorius (N pav., 1), nuimkite oro filtro dangtelį (N pav., 2). Viduje yra 2 filtrai: kempininis išankstinis filtras (N pav., 3) ir kišeninis filtras (N pav., 4).

Jei filtrai pažeisti, juos būtina reikia pakeisti.

Filtrus valykite suslėgtu oru, pūsdami iš filtro vidaus į išorę. Nenaudokite šepetų ar ploviklių!

Nuvalykite nešvarumus nuo filtro pagrindo (N pav., 5) minkštu skudurėliu, ypač saugokite, kad nieko nepatektų į skylutes ir oro kanalą!

Filtrus montuokite atvirkštine tvarka.

Degalų išleidimas

Laikydami prietaisą ilgiau nei mėnesį, išpilkite degalus ne tik iš degalų bako, bet ir iš karbiuratoriaus. Karbiuratorius yra už oro filtro dangtelio (A. 11 pav.). Atsukite karbiuratoriaus išleidimo varžtą ir surinkite iš karbiuratoriaus likusius degalus į tinkamą indą. Kruopščiai nuvalykite visus likučius.

Kabelio įtempimo nustatymas

DEMESIO Jei naudotojas neturi reikiamų žinių ir patirties reguliavimo srityje, jis neturėtų pats atlikti toliau nurodytų veiksmų; tokiu atveju reikėtų kreiptis į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Naudojant mašiną ilgainiui stabdžių ir pavaros sankabos trosai natūraliai susidėvi ir išsitempia. Jei reikia, naudotojas gali pats sureguliuoti kabelio įtempimą.

Stabdžių troso reguliavimas

Reguliavimo varžtas yra šalia degalų bako dangtelio (P pav.). Norėdami sureguliuoti stabdžių trosą, atlaisvinkite abi fiksavimo veržles. Judinant varžtą link šienapjovės galo, pailgėja darbinė šarvo dalis, todėl padidėja troso įtempimas. Tinkamai sureguliuavę priveržkite fiksavimo veržles.

Pavaros sankabos troso reguliavimas

Reguliavimo varžtas yra šienapjovės rankenos apačioje. Atlaisvinkite veržlę (R pav., 1). Atsukus šarvų dangtelius (R, 2 ir 3 pav.), pailgėja šarvų darbinė dalis, todėl padidėja troso įtempimas. Kai tinkamai sureguliuosite, priveržkite fiksavimo veržlę.

Sandėliavimas ir transportavimas

Kai prietaiso nenaudojate, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Transportuokite prietaisą ir kitas komplektacijoje išvardytas sudedamąsias dalis, kiek įmanoma, originalioje pakuotėje taip, kad jie nebūtų veikiami kenksmingų aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, drėgmės, kritulių, aukštos temperatūros (aukštesnės nei 50 °C).

Patikrinimų tvarkaraštis

		Prieš kiekvieną naudojimą	Po pirmojo mėnesio (arba po 5 darbo valandų)	Kas 3 mėnesius (arba kas 25 darbo valandas)	Kas šešis mėnesius (arba kas 50 darbo valandų)	Kiekvienais metais (arba kas 100 darbo valandų)	Kas 2 metus (arba kas 250 darbo valandų)
Patikrinimai, kuriuos galima atlikti patiems							
Variklio alyva	Patikrinkite	X					
	Keitimasis		X	X			
Oro filtras	Patikrinkite	X					
	Valymas			X			
Uždegimo žvakė	Patikrinimas ir nustatymas					X	
	Keitimasis						X
Degalų bakas	Valymas			X			
Vielos įtempimas	Patikrinkite	X					
	Reguliavimas					X	
Kuro linija	Patikrinkite						X
	Keitimasis						X
Patikrinimai turi būti atliekami įgaliotame techninės priežiūros centre							
Vožtuvų klirensas	Patikrinimas ir nustatymas					X	
Degimo kamera	Valymas					X	

11. atsarginės dalys ir priedai

DEMESIO Naudojant neoriginalias dalis (pjovimo peilius ir pan.) gali būti sugadinta vejapjovė, o kraštutiniu atveju - sunkiai sužaloti žmonės.

DED87307 - šienapjovės peilis, DED87316 - oro filtras, DED87312 (F7RTC) - uždegimo žvakė, DEGL07A - 0,6 l alyvos, DEGL07B - 1 l alyvos

Norėdami įsigyti atsarginių dalių ir priedų, kreipkitės į "Dedra Exim" aptarnavimo tarnybą. Kontaktinę informaciją rasite vadovo 1 puslapyje. Užsakydami atsargines dalis, nurodykite partijos numerį vardinėje plokštelėje ir dalies numerį iš surinkimo brėžinio.

Garantiniu laikotarpiu remontas atliekamas pagal garantiniame lapelyje nurodytas sąlygas. Prašome perduoti sugedusį gaminį taisyti pirkimo vietoje (pardavėjas privalo priimti sugedusį gaminį), siųsti jį į centrinį "Dedra Exim" aptarnavimo centrą arba siųsti į arčiausiai jūsų gyvenamosios vietos esantį aptarnavimo centrą (aptarnavimo centrų sąrašas pateiktas www.dedra.pl). Prašome pridėti užpildytą garantijos kortelę. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui remontą atlieka centrinė tarnyba. Siųskite sugedusį gaminį į aptarnavimo centrą (siuntimo išlaidas apmoka naudotojas).

12. Defektai šalinami savarankiškai



Prieš atlikdami bet kokius trikčių šalinimo darbus, atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Variklis neužsiveda	Nėra degalų	Degalų papildymas
	Prastos kokybės degalai	Išleiskite degalus iš bako ir karbiuratoriaus, pakeiskite degalus
	Neteisingai prijungta uždegimo žvakė	Patikrinkite uždegimo žvakės jungtį, pataisykite
	Kuro žvakė užlieta degalais	Išimkite uždegimo žvakę, išvalykite, išdžiovinkite ir vėl uždekite
	Sugedusi uždegimo žvakė	Pakeiskite uždegimo žvakę
	Sugedęs karbiuratorius	Atlikite įrenginio techninę priežiūrą
	Uždegimo sistemos pažeidimai	Atlikite įrenginio techninę priežiūrą
Variklis neveikia visu pajėgumu	Užsikimšęs variklio vožtuvai	Atlikite įrenginio techninę priežiūrą
	Užsikimšęs oro filtras	Patikrinkite ir išvalykite oro filtrą, jei reikia, pakeiskite.
	Prastos kokybės degalai	Išleiskite degalus iš bako ir karbiuratoriaus, pakeiskite degalus
	Sugedęs karbiuratorius	Atlikite įrenginio techninę priežiūrą
	Uždegimo sistemos pažeidimai	Atlikite įrenginio techninę priežiūrą
Vejaplovė praranda žolę, nors yra žolės surinkimo įtaisas	Sumontuotas mulčiavimo įdėklas	Išimkite mulčiavimo įdėklą
	Visiška žolės gaudyklė	Patikrinkite krepšį, ar jis tuščias
Prietaisas nenatūraliai vibruoja	Nesubalansuotas arba neteisingai sureguliuotas pjovimo peilis	Perduokite peilį kompetentingam asmeniui, kad jis būtų subalansuotas.
	Į kliūtį atsitenkęs sulenkta velenas	Atlikite įrenginio techninę priežiūrą

13 Įrenginio užbaigimas

1.Šienaplovė - 1 vnt., 2.Žolės surinktuvas - 1 vnt., 3.Mulčiavimo dangtis - 1 vnt., 4.Šoninio išmetimo dangtis - 1 vnt., 5.Rankenų varžtas su poveržle ir sparnuotąja veržle - 2 kpl., 6.Varžtas su veržle -4 kpl. 7.Handle su rankena.
8 skydas

Garantijos kortelė
svetainėje

Benzininė vejaplovė su pavara

Partijos Nr.:.....

(toliau - Produktas)

Produkto įsigijimo data:.....

Pardavėjo antspaudas

Pardavėjo parašas ir data:.....

Naudotojo pareiškimas:

Patvirtinu, kad buvau supažindintas su garantijos sąlygomis ir pasekmėmis, jei nesilaikysiu naudojimo instrukcijoje ir garantijos kortelėje pateiktų nurodymų. Esu susipažinęs su šios garantijos sąlygomis, kurias patvirtinu savo parašu:

.....

Data ir vieta Vartotojo parašas

I. Atsakomybė už gaminį

(1) Garantą - Dedra Exim Sp. z o.o., kurios registruota buveinė yra Pruszkove, adresas: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Varšuvos miesto apylinkės teismas Varšuvoje, Nacionalinio teismų registro XIV ekonomikos skyrius, NIP 527-020-49-33, įstatinis kapitalas: 100 980,00 PLN.

2 Šioje garantinėje kortelėje nustatytais sąlygomis Garantą garantuoja gaminį nuo Garanto patinimo.

(3) Atsakomybė pagal garantiją apima tik defektus, atsiradusius dėl priežasčių, būdingų Produktui pristatymo Vartotojui metu.

(4) Naudotojas, remdamasis garantija, turi teisę reikalauti, kad gaminys būtų nemokamai suremontuotas, jei defektas paaiškėjo per garantijos laikotarpį. Produkto remonto būdas (remonto būdas) priklauso nuo Garanto nuožiūros. Jei garantas nustato, kad remontas neįmanomas, garantas pasiūlo teisę pakeisti nekokybišką elementą ar visą gaminį kitu be defektų, sumažinti gaminio kainą arba atsisakyti sutarties.

Vartotojo, kuris nėra vartotojas, kaip apibrėžta 1964 m. balandžio 23 d. Įstatyme, atžvilgiu. Civilinis kodeksas, Garanto atsakomybė už nuostolius, atsirandančius dėl šios garantijos ir (arba) susijusių su jos sudarymu ir vykdymu, neatsižvelgiant į teisinį pavadinimą, yra apribota iki maksimalios nekokybiško Produkto vertės.

II. Garantinis laikotarpis

Produkto sudedamosios dalys	Garantinės apsaugos trukmė
Vejaplovė	24 mėnesius nuo gaminio įsigijimo datos, kaip nurodyta šioje garantijos kortelėje.
Pjovimo peilis, oro filtras, uždegimo žvakė	Elementai, kuriems garantija netaikoma

III. Garantijos suteikimo sąlygos

Vartotojas turi pateikti užpildytą gaminio garantinį lapą ir pagrįsti gaminio įsigijimo aplinkybes, pvz., pateikti kvitą, sąskaitą faktūrą ir pan. Siekiant veiksmingai išnagrinėti skundus, rekomenduojama, kad naudotojas kartu su gaminio pateiktą visas sudedamąsias dalis, nurodytas naudotojo vadove "Įrenginio komplektacija".

2. kad naudotojas laikytųsi naudojimo vadove ir garantijos kortelėje pateiktų nurodymų.

Garantija galioja tik Lenkijos Respublikos ir ES teritorijoje.

Garantija netaikoma Produkto defektams, atsirandantiems dėl:

- Naudotojas nesilaiko naudojimo instrukcijoje nustatytų sąlygų, ypač dėl tinkamo naudojimo, priežiūros ir valymo;
- Vartotojas naudoja valymo ar priežiūros priemones, kurios neatitinka naudojimo instrukcijų;
- Vartotojas netinkamai saugo ir transportuoja gaminį;
- Vartotojo atlikti neleistini gaminio pakeitimai ir (arba) modifikacijos, nesuderintos su Garantu;
- Naudotojas gaminyje naudoja eksploatacines medžiagas, kurios neatitinka naudojimo instrukcijos.

(5) Vartotojas, kuris nėra vartotojas, kaip apibrėžta 1964 m. balandžio 23 d. Įstatyme. Civilinis kodeksas, praranda garantiją Produktui, kuriame:

- naudotojas pašalinio, pakeitė arba sugadino serijos numerius, datos nuorodas ir vardines lenteles;
- plombos buvo pažeistos naudotojo arba yra naudotojo pažeidimo požymių.

Dėmesio: Naudotojas pats ir savo sąskaita atlieka veiksmus, susijusius su kasdienne gaminio eksploatacija, kurie, be kita ko, numatyti naudojimo instrukcijoje.

IV. Skundų teikimo procedūra

(1) Jei paaiškėja, kad gaminys veikia netinkamai, prieš pateikdami pretenziją privalote įsitikinti, kad visi veiksmai, ypač nurodyti naudojimo instrukcijoje, buvo atlikti teisingai.

(2) Skundą rekomenduojama pateikti nedelsiant, pageidautina per 7 dienas nuo gaminio defekto pastebėjimo. Vartotojas, kuris nėra vartotojas, kaip apibrėžta 1964 m. balandžio 23 d. Įstatyme. Civilinis kodeksas, netenka iš šios garantijos kylančių teisių, jei per 7 dienas nepateikiamas skundas.

(3) Pranešti apie skundą galima, inter alia, Produkto pirkimo vietoje, garantiniame aptarnavime arba raštu nurodytu adresu: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

(4) Naudotojas gali pateikti skundą naudodamasis interneto svetainėje www.dedra.pl esančia forma. ("Garantinio reikalavimo forma").

5. Garantinio aptarnavimo tarnybos adresus atskirose šalyse galima rasti adresu www.dedra.pl. Jei tam tikroje šalyje garantinis aptarnavimas neteikiamas, garantinius reikalavimus rekomenduojama reikšti: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Lenkija).

6 Siekiant užtikrinti Vartotojo saugumą, draudžiama naudoti sugedusį gaminį.

7 Įspėjimas: Naudojant sugedusį gaminį kyla pavojus naudotojo sveikatai ir gyvybei.

8 Įsipareigojimai pagal garantiją įvykdomi per 14 darbo dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Vartotojas pristato pretenduojamą Produktą.

9. prieš pristatant sugedusį gaminį reklamacijai, rekomenduojama jį išvalyti. Skundžiamą gaminį rekomenduojama kruopščiai apsaugoti nuo pažeidimų gabenimo metu (rekomenduojama skundžiamą gaminį pristatyti originalioje pakuotėje).

(10) Garantinis laikotarpis pratęsiamas laikotarpiui, per kurį Vartotojas dėl defekto negalėjo naudotis gaminiu, kuriam taikoma garantija.

Garantija nepanaikina, neapriboja ir nesustabdo Vartotojo teisių, numatytų garantijos taisyklėse dėl parduotų prekių defektų.

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, informuojame, kad

1. Formoje pateiktų jūsų asmens duomenų valdytojas yra DEDRA-EXIM sp. z o.o., kurios registruota buveinė yra Pruszkowe, 3 Maja g. 8, 05-800 Pruszkow (toliau: "Administratorius").
2. Jūsų duomenys bus tvarkomi tik siekiant atlikti prietaiso garantijos procedūrą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą (toliau: „BDAR“) Duomenys teikiami savanoriškai, tačiau jie būtini garantijos procedūrai
3. Jūsų duomenys bus tvarkomi garantijos procedūros vykdymo nagrinėjimo laikotarpiu ir archyavavimo tikslais, jei prireiktų apsiginti nuo galimų pretenzijų Administratoriui, bet ne ilgiau nei iki tol, kol joms įvyks senaties terminas.
4. Jūsų duomenys gali būti atskleisti tik tiems subjektams, kurie tvarko duomenis duomenis bus tvarkomi administratoriaus vardu pagal rašytinę asmens duomenų tvarkymo pavidimo sutartį, teikiančią: technines paslaugas, hosting'o ar interneto svetainės priežiūros paslaugas, IT paslaugas, kurjerių paslaugas. Administratoriaus tiekėjai privalo užtikrinti duomenų saugumą ir laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, ir negali naudoti patikėtų asmens duomenų kitais nei sutartyje su Administratoriumi nurodytais tikslais.
5. Jūsų duomenys nebus tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profiliavimą, ir nebus perduodami trečiajai šaliai / tarptautinei organizacijai.
6. Bet kuriuo metu turite teisę susipažinti su savo duomenų turiniu ir teisę ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimumą, teisę prieštarauti bet kuriuo metu.
7. Visais klausimais, susijusiais su administratoriaus atliekamu jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite kreiptis šiuo el. pašto adresu: daneosobowe@dedra.pl.;
8. Turite teisę pateikti skundą tinkamai duomenų apsaugos institucijai;

LV Satura rādītājs

1. Fotografijas un zīmējumi
2. Drošības noteikumi
3. Ierīces apraksts
4. Paredzētais ierīces lietojums
5. Lietošanas ierobežojumi
6. Tehniskie dati
7. Sagatavošana darbam
8. Ierīces ieslēgšana
9. Ierīces darbība
10. Kārtējā apkope
11. Rezerves daļas un piederumi
12. Patstāvīga problēmu novēršana
13. Ierīces salikšana
14. Garantijas karte

Atbilstības deklarācija ir pievienota šai rokasgrāmatai kā atsevišķs dokuments. Atbilstības deklarācijas trūkuma gadījumā sazinieties ar Dedra Exim Sp. z o.o.

⚠ UZMANĪBU Lietojot ierīci, vienmēr ievērojiet darba drošības pamatnoteikumus, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektrošoka vai mehāniskiem ievainojumiem.

Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Saglabājiet lietošanas instrukciju un atbilstības deklarāciju. Stingra lietošanas pamācībā sniegto norādījumu un ieteikumu ievērošana paildzinās ierīces kalpošanas laiku.

⚠ UZMANĪBU Eksploataācijas laikā stingri ievērojiet darba drošības noteikumu norādījumus.

Ja ierīce tiek nodota citai personai, šai personai nododiet arī lietošanas instrukciju un atbilstības deklarāciju. Dedra Exim neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem, kas radušies darba drošības instrukciju neievērošanas dēļ. Rūpīgi izlasiet visus darba drošības noteikumus un lietošanas instrukciju. Brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt negadījumu, ugunsgrēku un/vai nopietnus ievainojumus.

2. Drošības noteikumi

- Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Iepazīstieties ar vadības ierīcēm.

- *Nejaujiet ar mašīnu strādāt bērniem vai personām, kas nav iepazinušās ar lietošanas instrukciju.*

- *Iekārtu drīkst lietot tikai apmācīti operatori. Nelietojiet mašīnu, ja esat noguris, slims, alkohola vai citu narkotiku reibumā.*

- *Nedarbiniet ierīci, ja tās tuvumā atrodas apkārtējie cilvēki, bērni vai dzīvnieki.*

- *Atcerieties, ka mašīnas operators ir atbildīgs par apkārtējo cilvēku un viņu īpašuma drošību.*

- *Darba laikā valkājiet aizsargapavus ar neslidošām zolēm un garas bikses. Nedarbojieties basām kājām vai nesegtos apavos.*

- *Pirms darba rūpīgi apsekojiet zonu un noņemiet visus priekšmetus, kurus var izmest mašīna.*

- *Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai detaļas nav bojātas vai nolietotas. Visas bojātās vai nolietotās daļas jānomaina.*

- *Darbs tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā*

- *Strādājot uz nogāzēm, vienmēr saglabājiet stabilu stāvokli.*

- *Darba laikā staigājiet, nekad nebrauciet.*

- *Ja mašīna ir uzmontēta uz riteņiem, strādājot nogāzēs, vienmēr pārvietojieties pāri nogāzei, nevis uz augšu un uz leju.*

- *Strādājot nogāzēs, esiet īpaši uzmanīgi, mainot virzienu.*

- *Nestrādājiet pārāk stāvās nogāzēs.*

- *Īpaši uzmanīgi velciet mašīnu uz sevi.*

- *Nemainiet dzinēja vai mašīnas drošības sistēmu iestatījumus vai parametrus.*

- *Palaidiet dzinēju saskaņā ar operatora rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem un turiet kājas tālāk no mašīnas kustīgajām daļām.*

- *Sargājiet rokas un kājas no kustīgām mašīnas daļām.*

- *Nekādā gadījumā neceliet un nepārvietojiet mašīnu, ja motors darbojas.*

- *Izslēdziet dzinēju, kad ejat prom no mašīnas.*

- *Pārliecinieties, ka visas iedarbināšanas bloķēšanas ierīces un operatora klātbūtnes vadības ierīces darbojas pareizi. Veiciet regulāras to pārbaudes.*

- *Zāles plāvēju nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīts pilnais zāles konteiners vai ja nav uzstādīti pašaizverošie aizsargi izmešanas atverē.*

- *Sakarā ar trokšņu un vibrācijas iedarbību, kā arī dzinēja izdalītajiem izplūdes gāzu dūmiem, darba laikā veiciet regulārus pārtraukumus.*

- *Uzturiet zāles plāvēju labā darba kārtībā. Veiciet visus apkopes un nomaiņas darbus, kad motors ir izslēgts.*

Iekšdedzes dzinēju drošības noteikumi

UZMANĪBU Degvielas tvaiki ir viegli uzliesmojoši.

- *Uzglabājiet degvielu īpaši paredzētās tvertnēs.*

- *Uzpildiet degvielu ārā. Degvielas uzpildes laikā nesmēķējiet.*

- *Pirms darba uzsākšanas uzpildiet degvielu. Neatskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu un neuzpildiet degvielu, kad motors darbojas vai ir karsts.*

- *Ja notiek degvielas noplūde, neiedarbiniet mašīnu. Pārvietojiet mašīnu prom no noplūdes vietas un izvairieties no aizdegšanās avotiem, līdz degviela ir pilnībā iztvaikojusi.*

- *Neiedarbiniet dzinēju slēgtā telpā, kur var uzkrāties bīstami oglekļa monoksīda izgarojumi.*

- *Pirms dzinēja izslēgšanas samaziniet droses droses iestatījumu.*

- *Nekad neuzglabājiet mašīnu ar degvielu tvertnē slēgtā telpā, kur var uzkrāties bīstami izgarojumi.*

- *Pirms mašīnas novietošanas glabāšanā ļaujiet dzinējam pilnībā atdzist.*

- *Degvielas tvertni žāvējiet tikai ārā.*

Papildu brīdinājumi par benzīna plūjuma mašīnām

- *Nekad nepieskarieties izplūdes caurules aizsargam vai radiatora ribām, kad motors ir karsts, jo pastāv ķermeņa apdegšanas risks. Eksploataācijas laikā sastāvdāļas, piemēram, izplūdes caurule, motors un citas virsmas sasniedz ļoti augstu temperatūru! Pievērsiet uzmanību marķējumam uz produkta.*

- *Nēsājiet darba cimdus, kad noņemat un uzstādāt griešanas asmeni.*

- *Nepiepildiet degvielas tvertni līdz eļļas uzpildes tvertnes malai! Atstājiet nedaudz vietas benzīna izplešanai. Pēc degvielas uzpildes pārliecinieties, ka degvielas uzpildes tvertnes vāciņš ir cieši pieskrūvēts.*

- *Nodilušo vai bojāto griešanas asmeni nekavējoties nomainiet pret jaunu.*

- *Uzturiet uzgriežņus, skrūves un bultskrūves labā stāvoklī, lai pārliecinātos, ka mašīna darbojas droši.*

- *Pirms plūjuma mašīnas tīrīšanas, apkopes vai remonta vienmēr apstādiniet dzinēju un atvienojiet strāvas vadu no kontaktdakšas.*

- *Operators vai lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai apdraudējumiem, kas radušies citām personām vai videi.*

3. Mašīnas apraksts

A attēls: 1. rokturis, 2. bremžu svira, 3. piedziņas sajūga svira, 4. startera auklas rokturis, 5. degvielas uzpildes vāciņš, 6. eļļas uzpildes vāciņš, 7. zāles savācējs, 8. plaušanas augstuma regulēšanas svira, 9. sānu novadīšanas svira, 10. aizdedzes sveces savienojuma kabelis, 11. gaisa filtrs, 12. trokšņu slāpētājs, 13. ātruma regulēšanas svira, 14. Panel

4. Paredzētais mašīnas lietojums

Mašīna ir paredzēta dabiskās zāles pļaušanai mājās zālienos un dārzos. Jebkādi mēģinājumi to pārveidot vai pielāgot citiem mērķiem nav atļauti.

5. Lietošanas ierobežojumi

Ierīci drīkst lietot tikai saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem "Pieļaujamajiem ekspluatācijas nosacījumiem".

Ierīci nedrīkst izmantot ļoti augstas vai mitras zāles pļaušanai. Neatļautas izmaiņas mehāniskajā un elektriskajā konstrukcijā, jebkādas modifikācijas, apkopes darbības, kas nav aprakstītas lietošanas instrukcijā, tiks uzskatītas par nelikumīgām, kā rezultātā nekavējoties tiks zaudētas garantijas tiesības un atbilstības deklarācija zaudēs spēku. Jebkāda izmantošana, kas nav paredzēta vai neatbilst lietošanas instrukcijai, izraisīs tūlītēju garantijas tiesību zaudēšanu.

Pieļaujamie darba apstākļi
Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai ārpus telpām.
Nedarboties nokrišņu un zibeņošanas riska laikā.

6. Tehniskie dati

Modelis	DED8726-46H1
Griešanas platums [mm]	460
Dzinēja jauda [kW]	3,4
Motora darba tilpums [cm3]	145
Maksimālais motora apgriezienu skaits [apgr./min]	2800
Vienības svars [kg]	34
Griešanas augstums [mm]	25-75
Eļļas tilpums [l]	0,4
Degvielas tvertnes tilpums [l]	0,9
Garantētais skaņas jaudas līmenis LWA [dB(A)]	96
Skaņas spiediena līmenis operatora stacijā LpA [dB(A)]	88,8
LpA mērijumu nenoteiktība K [dB(A)]	1,9
Skaņas jaudas līmenis LWA [dB(A)]	93,3
Mērijumu nenoteiktība K LWA [dB(A)]	1,9
Vibrācijas vērtība ah [m/s2]	4,53
Mērijumu nenoteiktība K vibrācijai [m/s2]	1,5

Informācija par vibrāciju un troksni

Kopējā vibrācijas vērtība ah un mērijumu nenoteiktība tika noteikta saskaņā ar EN ISO 3744:2010 un ir norādīta tabulā. Trokšņa emisijas tika noteiktas saskaņā ar EN ISO 3744:2010, vērtības ir norādītas tabulā.

UZMANĪBU Troksnis var izraisīt dzirdes bojājumus, darba laikā vienmēr lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus!

Deklarētā kopējā vibrācijas un trokšņa vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta testa metodi, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu ierīci ar citu. Norādīto vibrācijas un trokšņa līmeni var izmantot arī vibrācijas un trokšņa iedarbības sākotnējam novērtējumam. Vibrācijas un trokšņa līmenis iekārtas faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no darba rīku lietošanas, jo īpaši no apstrādājamā materiāla veida un nepieciešamības noteikt pasākumus operatora aizsardzībai. Lai precīzi novērtētu ekspozīcijas faktiskos lietošanas apstākļos, jāņem vērā visas darba cikla daļas, tostarp periodi, kad mašīna ir izslēgta vai kad tā ir ieslēgta, bet netiek izmantota darbam.

7. Sagatavošana darbam

UZMANĪBU Pirms darba uzsākšanas ierīce ir pilnībā jāsamontē un jāsagatavo saskaņā ar turpmāk minētajiem norādījumiem.

Roktura montāža

Savienojiet roktura apakšējo daļu ar skrūvēm (B attēls, 1) ar korpusa detaļām virs aizmugurējiem riteniem (B attēls, 2). Uzlieciet roktura augšējo daļu uz apakšējās daļas, nostipriniet ar skrūvēm (B attēls, 3. punkts), paplāksnēm un spārnū uzgriežņiem (B attēls, 4. punkts).

Papildu paneļa montāža uz roktura

Uzlieciet papildu paneli uz samontētā roktura, pieskrūvējiet profilētās cilpiņas pie roktura ar komplektā iekļautajām skrūvēm.

Kabeļu piestiprināšana rokturim

Ievelciet bremžu trosi caur caurumu bremžu svirā (C, 1. attēls) un piedziņas sajūga trosi caur piedziņas sajūga sviru (C, 2. attēls). Pārliecinieties, ka tie ir droši nostiprināti un neizkrīt. Pļaujmašīnu var darbināt trīs režīmos: pļaušana ar noņemtās zāles savākšanu tvertnē, pļaušana ar sānu izmešanu, pļaušana ar mulčēšanu. Nekad nelietojiet pļaujmašīnu bez uzstādīta zāles savācēja vai sānu izmešanas vai mulčēšanas aizsarga. Izvēlieties vienu no trim režīmiem un sekojiet montāžas norādījumiem.

Darbības režīms	Zāles savācējs	Sānu izkraušanas aizsargs	Mulčēšanas aizsargs
Savākšana tvertnē	+	–	–
Sānu izlāde	–	+	+
Mulčēšana	–	–	+

(Zīme "+" norāda, ka piederumam jābūt uzstādītam konkrētajam darbības režīmam, bet zīme "-" norāda, ka piederums ir jānoņem).

Zāles uztvērēja uzstādīšana

Pļaujot zāli ar uzstādītu zāles savācēju: paceliet aizmugurējo aizsargu (D, 1. attēls), turot groza rokturi (D, 2. attēls), un, izmantojot uz groza esošos āķus, piestipriniet to pie stieņa virs pļaujmašīnas izejas (D, 3. attēls). Nolaidiet aizmugurējo aizsargu.

Sānu izplūdes aizsarga uzstādīšana

Pļaujot zāli ar sānu izmešanu: paceliet sānu aizsargu (E attēls, 1) un piestipriniet sānu izmešanas aizsargu (E attēls, 2). Pārliecinieties, ka aizsargs ir pareizi piestiprināts un neizkrīt.

Mulčēšanas aizsarga uzstādīšana

Ja plānojat pļaut zāli ar mulčēšanu: paceliet aizmugurējo aizsargu (F attēls, 1), piestipriniet mulčēšanas aizsargu (F attēls, 2). Pļaujmašīna ir aprīkota ar četrtaktu dzinēju, kas tiek piegādāts bez motoreļļas. Pirms pirmās lietošanas reizes eļļa ir jāpapildina.

Motora eļļas uzpildīšana

Pirms mašīnas iedarbināšanas atskrūvējiet eļļas uzpildes vāciņu (G, 1. attēls) un ielejiet četrtaktu motoriem paredzēto eļļu tehniskajos datos norādītajā daudzumā (ne vairāk kā 0,4 L). Uzpildot eļļu, izmantojiet piltuvi un rūpīgi noslaukiet noplūdes.

Eļļas līmeņa pārbaude

Pēc pirmās uzpildes pagaidiet dažas minūtes un pēc tam pārbaudiet eļļas līmeni. Lai to izdarītu, sagādājiet sev tīrīšanas drānu bez putekļiem. Noņemiet eļļas aizbāzni un noslaukiet mērstieni ar tīrīšanas līdzekli. Pēc tam ievietojiet mērlenti eļļas uzpildes tvertnē, ieskrūvējot to līdz galam un pēc tam atkal izvelkot. Kad mētrauks ir noņemts, eļļas līmenim jābūt starp minimālo un maksimālo rādījumu.

Uzpildes sistēma

Benzīna tvaiki ir viegli uzliesmojoši. Degvielu uzpildiet tikai ārpus telpām. Degvielas uzpildes laikā nesmēķējiet. Veicot degvielas uzpildi, ievērojiet visus "Drošības noteikumus" sniegtos ieteikumus). Atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu (A attēls, 5). Piepildiet degvielas tvertni ar bezsvina 95 benzīnu, izmantojot piltuvi, tehniskajos datos norādītajā daudzumā (ne vairāk kā 1 L). Nedrīkst pārsniegt maksimālo degvielas līmeni (I attēls, 1). Ja degviela ir izlijusi, rūpīgi noslaukiet tās atliekas.

Pļaušanas augstuma regulēšana

Lai noregulētu griešanas augstumu, velciet regulēšanas sviru (A, 8. attēls) riteņa virzienā un pagrieziet uz atbilstošo sprūdrata pozīciju (H attēls). Izvēlieties piemērotu pļaušanas augstumu atkarībā no pļaujamās zāles augstuma. Ja zāle ir augsta, pļaušanu sāciet no augstākā pļaušanas augstuma, vajadzības gadījumā to pakāpeniski samazinot.

8. Ierīces ieslēgšana

UZMANĪBU Pirms ierīces iedarbināšanas ir svarīgi veikt darbības, kas aprakstītas sadaļā "Lietošanas sagatavošana".

UZMANĪBU Pirms mašīnas iedarbināšanas pārliecinieties, ka visas sviras (bremzes, piedziņas sajūgs) darbojas pareizi. Regulāri pārbaudiet to darbību.

Motora iedarbināšana

Pievelciet bremžu sviru (J attēls, 1) pie roktura un turiet to. Lai iedarbinātu dzinēju, velciet startera auklas rokturi (J, 2. attēls). Ja pirmajā reizē iedarbināšana nenotiek, atkārtojiet darbību vēlreiz, visu laiku turot bremžu sviru pievilktu līdz rokturim. Atlaižot bremžu sviru, motors apstāsies. Pēc bremžu sviras atlaišanas motors un griezēj mehānisms asmeņu bloks var griezties vēl kādu brīdi. Pirms turpināšanas pārliecinieties, ka motors ir pilnībā apstājies.

Diska iedarbināšana

Kamēr turat bremžu sviru, ar otru roku pavelciet piedziņas sajūga sviru (A attēls, 3) pret rokturi (A attēls, 1). (A attēls, 1) Esiet ļoti uzmanīgi un drošā pozīcijā - pļaujmašīna sāks kustēties uz priekšu. Atlaižot piedziņas sajūga sviru, piedziņa apstāsies. Braucot atpakaļgaitā, pagriežoties utt., atlaidiet piedziņas sajūga sviru un manevrējiet pļaujmašīnu ar rokām.

9. Mašīnas lietošana

UZMANĪBU Pirms pļaušanas uzsākšanas operatoram ir jāiepazīstas un jāievēro visi drošības noteikumi, kas minēti 1. punktā. 2.

Pļaujot zāli, jāprietojiet taisnās līnijās, pārklājoties (tā, lai nākamais pļaušanas gājiens daļēji pārklāj iepriekšējo gājienu). Pļaujot ar zāles savācēju, regulāri pārbaudiet, vai izmaksas nav aizsērējušas. Ja tas netiek izdarīts, pļaujmašīnas izmešanas atvērums var aizsērēt. Lai iztukšotu zāles tvertni, apstādiniet pļaujmašīnu (atlaidiet bremžu sviru - A attēls, 2). Pirms zāles savācēja noņemšanas pārliecinieties, ka pļaušanas asmeņu bloks ir apstājies.

Noņemiet zāles savācēju pretējā secībā (D attēls).

Pirms zāles savācēja uzlikšanas atpakaļ, pārliecinieties, ka iztukšošanas caurums nav aizsērējis ar nopļauto zāli.

Plaujot ar sānu izmešanu, griezieties pa kreisi, lai izvairītos no zāles izmešanas uz nenopļautās zāliena daļas.

Plaujot ar mulčēšanu, plaujmašīna sasmalcināto zāli vienmērīgi izklidē pa zālienu. Mulčēšana (pazīstama arī kā mulčēšana) parastā zāliena izmantošanā pasargā zemi no pārmērīgas erozijas, un sasmalcinātā zāle bioloģiski noārdās, mēslojot zālienu.

Lai nodrošinātu optimālu mašīnas darbību, uzturiet to tīru. Darba laikā regulāri izslēdziet mašīnu un pārbaudiet, vai nopļautā zāle nav aizsprostojusi kādu no izmešanas atverēm.

10. Pastāvīga apkope



UZMANĪBU Veiciet visus apkopes darbus, kad motors ir izslēgts un aizdedzes sveces savienojuma kabelis ir noņemts.

Aizdedzes sveces noņemšana

Pēc tam, kad mašīna ir izslēgta un atdzisusi, noņemiet aizdedzes sveces savienojuma kabeli (M, 1. attēls) no aizdedzes sveces (M, 2. attēls).

Tīrīšana

Uzturiet ierīci tīru. Tīrīšanas laikā nolieciet ierīci uz sāniem tā, lai karburators būtu augšpusē, bet trokšņa slāpētājs - apakšā.

Noņemiet korpusa iekšpusē uzkrājušos zāli ar strupu koka instrumentu. Īpašu uzmanību pievēršiet asajām asmenis malām - pastāv risks gūt traumas.

Pēc katras lietošanas reizes regulāri notīriet zāles savācējenti un pārbaudiet, vai tā nav bojāta.

Notīriet plaujmašīnas korpusa augšējo daļu un citas sastāvdaļas, izmantojot mīkstu drānu vai saspīestu gaisu. Nelietojiet šķīdinātājus vai mazgāšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt sastāvdaļas!

Plaušanas asmeņu montāža

Veicot griezējaža mezgla apkopes darbus, vienmēr valkājiet aizsargcimdus un pievērsiet īpašu uzmanību asajām naža malām.

Noņemot vai uzstādot griešanas nazi, sagādājiet sev koka klucīti, kas kalpos naža bloķēšanai, lai atskrūvēšanas laikā tas nevērtos.



UZMANĪBU Pievilkšanas un atslābināšanas laikā neturiet nazi ar pliku roku!

Griešanas naža mezglis sastāv no roktura (L, 4. attēls), dubultā griešanas naža (L, 3. attēls), paplāksnes (L, 2. attēls) un skrūves (L, 1. attēls). Izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai skrūvi atskrūvētu un pievilktu. Izvietojiet paplāksni tā, lai tās ieliektā puse būtu vērsta pret asmeni, bet izliektā puse - pret skrūvi.

Aizdedzes svece

Pēc tehniskās apkopes uzmanīgi pievelciet aizdedzes sveci. Aizdedzes sveci nedrīkst pievilkt pārāk vaļīgi (vaļīgums, kas jūtams zem pirksta) vai pārāk cieši (aizdedzes sveces pievilkšanai nedrīkst izmantot pagarinātas sviras vai elektriskos uzgriežņus).

Regulāri pārbaudiet aizdedzes sveces stāvokli. Pārbaudiet arī aizdedzes sveces savienojuma kabeli, vai tas nav nolietojies, iepļūsus vai saplaisājus izolācija.

Atskrūvējiet un pievelciet aizdedzes sveces, izmantojot atslēgu.

Notīriet aizdedzes sveces elektrodus ar stiepli suku. Ar mērinstrumentu pārbaudiet attālumu starp elektrodiem - tam jābūt 0,7-0,8 mm.

Eļļas līmeņa pārbaude, eļļas iztukšošana

Lai pārbaudītu un papildinātu eļļas līmeni, rīkojieties, kā aprakstīts ekspluatācijas rokasgrāmatas 7. sadaļā.

Eļļu var iztukšot caur iztukšošanas aizbāzni, kas atrodas zem eļļas uzpildes aizbāžņa (O, 1. attēls). Neļaujiet izlietotajai eļļai noplūst uz zemes - savāciet to piemērotā konteinerā un atbrīvojieties no tās saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Gaisa filtra tīrīšana

Nospiediet fiksatorus (N attēls, 1), noņemiet gaisa filtra vāku (N attēls, 2). Iekšpusē ir 2 filtri - sūkļa priekšfiltrs (N, 3. attēls) un kabatas filtrs (N, 4. attēls).

Ja filtri ir bojāti, tie noteikti jānomaina.

Notīriet filtrus ar saspīestu gaisu, izpūšot no filtra iekšpusē uz āru. Neizmantojiet birstes vai mazgāšanas līdzekļus!

Ar mīkstu drānu noslaukiet netīrumus no filtra pamatnes (N, 5. attēls), īpaši uzmanot, lai nekas nenokļūtu caurumos un gaisa vadā!

Uzstādiet filtrus apgrieztā secībā.

Degvielas iztukšošana

Uzglabājot ierīci ilgāk par mēnesi, iztukšojiet degvielu ne tikai no degvielas tvertnes, bet arī no karburatora. Karburators atrodas aiz gaisa filtra vāka (A, 11. attēls). Atskrūvējiet karburatora iztukšošanas skrūvi un savāciet atlikušo degvielu no karburatora piemērotā traukā. Rūpīgi noslaukiet visus atlikumus.

Troses spriegojuma regulēšana

Ja lietotājam nav pietiekamu zināšanu un pieredzes regulēšanas jomā, turpmāk aprakstītos darbības neveiciet paši - šādā gadījumā sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Laika gaitā, izmantojot mašīnu, bremžu un piedziņas troses dabiski nodilst un izstiepijas. Ja nepieciešams, lietotājs var pats regulēt troses spriegojumu.

Bremžu troses regulēšana

Regulēšanas skrūve atrodas blakus degvielas uzpildes vāciņam (P attēls). Lai noregulētu bremžu trosi, atskrūvējiet abus fiksācijas uzgriežņus. Vītņi pārvietojot plaujmašīnas aizmugures virzienā, tiek pagarināta bruņu darba daļa, tādējādi palielinot troses spriegojumu. Pēc pareizas regulēšanas pievilciet fiksējošos uzgriežņus.

Piedziņas sajūga troses regulēšana

Regulēšanas skrūve atrodas plaujmašīnas roktura apakšā. Atbrīvojiet fiksējošo uzgriezni (R, 1. attēls). Atskrūvējot bruņu vākus (R, 2. un 3. attēls), tiek pagarināta bruņu darba daļa, kas palielina troses spriegojumu. Pēc pareizas regulēšanas pievilciet fiksējošo uzgriezni.

Uzglabāšana un transportēšana

Ja ierīce netiek lietota, uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Ierīce un citas montāžā minētās sastāvdaļas pēc iespējas jāpārvadā oriģinālajā iepakojumā tā, lai tās netiktu pakļautas kaitīgiem vides apstākļiem, piemēram, mitrumam, nokrišņiem, augstai temperatūrai (virs 50°C).

Pārbaugu grafiks

		Pirms katras lietošanas									
		Pēc pirmā mēneša (vai pēc 5 darbības stundām)		Ik pēc 3 mēnešiem (vai ik pēc 25 darbības stundām)		reizi sešos mēnešos (vai ik pēc 50 darba stundām).		Katru gadu (vai ik pēc 100 darba stundām)		Ik pēc 2 gadiem (vai ik pēc 250 darba stundām)	
Pārbaudes, ko varat veikt pats											
Dzinēja eļļa	Pārbaudiet	X									
	Nomaiņa		X	X							
Gaisa filtrs	Pārbaude	X									
	Tīrīšana			X							
	Nomaiņa							X			
Aizdedzes svece	Pārbaudiet un noregulējiet							X			
	Nomaiņa										X
Degvielas tvertne	Tīrīšana			X							
Kabeļa spriegojums	Pārbaude	X									
	Pielāgojums							X			
Degvielas padeves līnija	Pārbaude									X	
	Nomaiņa										X
Pārbaude jāveic pilnvarotā darbnīcā.											
Vārstu klīrenss	Pārbaudiet un noregulējiet							X			
Sadegšanas kamera	Tīrīšana							X			

11. Rezerves daļas un piederumi



UZMANĪBU Neoriģinālu detaļu (griešanas asmeņi u. c.) izmantošana var izraisīt plaujmašīnas bojājumus un, ārkārtējos gadījumos, nopietnus miesas bojājumus.

DED87307 - plāvēja asmens, DED87316 - gaisa filtrs, DED87312 (F7RTC) - aizdedzes svece, DEGL07A - 0,6 L eļļa, DEGL07B - eļļa 1 L. Lai iegādātos rezerves daļas un piederumus, sazinieties ar Dedra Exim servisu. Kontaktinformācija atrodama rokasgrāmatas 1. lappusē.

Pasūtiet rezerves daļas, lūdzu, norādiet sērijas numuru uz plāksnītes un detaļas numuru no montāžas rasējuma.

Garantijas laikā remonts tiek veikts saskaņā ar garantijas kartes noteikumiem. Lūdzu, nododiet bojāto precī remontam pirkuma vietā (pārdevējam ir pienākums pieņemt bojāto preci), nosūti to uz Dedra Exim centrālo servisa centru vai nosūti to uz jūsu dzīvesvietai tuvāko servisa centru (servisa centru saraksts atrodams www.dedra.pl). Lūdzu,

pievienojiet aizpildītu garantijas karti. Pēc garantijas termiņa beigām remontu veic centrālais dienests. Bojātais izstrādājums jānosūta uz servisa centru (transportēšanas izmaksas sedz lietotājs).

12. Bojājumu pašatīrīšanās

Uzmanību! Pirms traucējumu novēršanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Dzinējs netiek iedarbināts	Degvielas trūkums	Degvielas uzpildīšana
	Slikta degvielas kvalitāte	Iztukšojiet degvielu no tvertnes un karburatora, nomainiet degvielu.
	Nepareizi pieslēgta aizdedzes svece	Pārbaudiet aizdedzes sveces savienojumu, labojiet to
	Aizdedzes sveces ir pārpludinātas ar degvielu	Izņemiet aizdedzes sveci, notīriet, nosusiniet un uzlieciet no jauna.
	Aizdedzes sveces defekts	Aizstāt aizdedzes sveci
	Bojāts karburators	Veiciet iekārtas apkopi
	Bojāta aizdedzes sistēma	Veikt mašīnas apkopi
Dzinējs nestrādā ar pilnu jaudu	Bloķēti dzinēja vārsti	Veikt mašīnas apkopi
	Aizsprostojies gaisa filtrs	Pārbaudiet un iztīriet gaisa filtru, ja nepieciešams, nomainiet to.
	Nekvalitatīva degviela	Iztukšojiet degvielu no tvertnes un karburatora, nomainiet degvielu.
	Bojāts karburators	Veikt mašīnas apkopi
	Bojāta aizdedzes sistēma	Veikt mašīnas apkopi
Plaujmašīna zaudē zāli, lai gan ir uzstādīts zāles savācējs	Bloķēti motora vārsti	Veiciet iekārtas apkopi
	Uzstādīts mulčēšanas ieliktnis	Mulčēšanas ieliktna noņemšana
Mašīna neparasti vibrē	Pilns zāles uztvērējs	Pārbaudiet tvertni, iztukšojiet to
	Nesabalansēts vai nepareizi noregulēts griešanas asmens	Lai asmeni līdzsvarotu kompetenta persona
	Izlikta vārpsta pēc trieciena pret šķērslī	Veikt mašīnas apkopi

13 Mašīnas pabeigšana

1. plaujmašīna - 1 vienība, 2. zāles savācējs - 1 vienība, 3. mulčēšanas vāks - 1 vienība, 4. sānu izmešanas vāks - 1 vienība, 5. roktura skrūve ar paplāksni un spārnu uzgriezni - 2 kpl., 6. skrūve ar uzgriezni - 4 kpl.
7. Handle ar rokturi.
8. Panelis

Garantijas talons uz

Kataloga Nr.:..... Partijas numurs:.....

(turpmāk saukts **Produkts**)

Produkta iegādes datums:.....

Pārdevēja zīmogs

Datums un pārdevēja paraksts:.....

Lietotāja apliecinājums:

Ar šo apliecinu, ka saņemu informāciju par garantijas nosacījumiem, kā arī par Lietošanas instrukcijas un Garantijas talona norādījumu neievērošanas sekām. Garantijas nosacījumi ir man zināmi, ko apliecinu ar savu rokraksta parakstu:

.....
datums un vieta

.....
Lietotāja paraksts

I. Atbildība par Produktu

1. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Polija, reģistrācijas numurs KRS 0000062517, Varšavas Rajona Tiesas Varšavā, Valsts tiesas reģistra XIV. Saimnieciskā nodaļa, NMR kods (NIP) 527-020-49-33, Pamatkapitāls: 100 980,00 PLN.

2. Saskaņā ar noteikumiem, minētiem šajā Garantijas talonā, Garants piešķir garantiju Produktam, kuru izplata Garants.

3. Attiecībā uz Lietotājam, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, Garanta kompensācijas atbildība par zaudējumiem, savienotiem ar garantiju un/vai sakarā ar noslēgšanu un izpildīšanu, neatkarīgi no tiesiskām attiecībām, ir ierobežota tikai līdz nekvalitatīva Produkta vērtībai.

4. Sakarā ar garantiju Lietotājam ir tiesības prasīt bezmaksas uzlabot Produktu, ja defekts tiks konstatēts garantijas laikā. Produkta uzlabošanas veids (remonta izdarīšanas metode) ir atkarīgs no Garanta uzskata. Gadījumā, kad Garants konstatēs, ka remonts nav iespējams, Garantam ir tiesības mainīt bojātu elementu vai visu Produktu uz brīvu no defektiem, samazināt Produkta cenu vai atteikties no līguma.

5. Attiecībā uz Lietotājam, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, Garanta kompensācijas atbildība par zaudējumiem, savienotiem ar garantiju un/vai sakarā ar noslēgšanu un izpildīšanu, neatkarīgi no tiesiskām attiecībām, ir ierobežota tikai līdz nekvalitatīva Produkta vērtībai.

II. Garantijas laiks

Produkta elementi, apņemti ar garantiju	Garantijas aizsardzības laiks
Plaujmašīnas	24 mēneši, skaitot no Produkta iegādes datuma norādīta Garantijas talonā
Griešanas asmens, gaisa filtrs, aizdedzes svece	Elementi neapņemti ar garantiju.

III. Garantijas lietošanas nosacījumi

1. Aizpildīts Lietotāja Produkta Garantijas talons ar Lietotāja dokumentu, apliecināšu Produkta iegādi, piem. kases kvīts, faktūrrēķins utt. Efektīvas reklamācijas realizācijai ieteicams, lai Lietotājs nodotu kopā ar reklamētu Produktu visus elementus, minētus Produkta "Komplektācija" Lietošanas instrukcijas daļā.

2. Lietošanas Instrukcijas un Garantijas talona norādījumu ievērošana.

3. Garantija ir derīga tikai Polijas Republikas un ES teritorijā.

4. Garantija neapņem Produkta defektus, ierosinātus, starp citiem, sekojošos gadījumos:

a. Lietotājs neievēro Lietošanas instrukcijas noteikumus, sevišķi pareizas ekspluatācijas, konservācijas un tīrīšanas jomā;

b. Lietotājs lieto tīrīšanas vai konservācijas līdzekļus, kas neatbilst Lietošanas Instrukcijas norādījumiem;

c. Lietotājs neattieciģi glabā un transportē Produktu;

d. Lietotājs patstāvīgi izdara Produkta izmaiņas un/var pārveidojumus, bez saskaņošanas ar Garantu;

e. Lietotājs lieto Produktā ekspluatācijas materiālus, kas neatbilst Lietošanas Instrukcijas norādījumiem.

5. Lietotājs, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, zaudē garantijas tiesības attiecībā uz Produktam, kurā, Lietotāja darbības rezultātā:

- tika likvidēti, mainīti vai bojāti sērijas numuri, datu apzīmējumi vai nominālas tabuliņas;

- tika bojātas vai mainītas plombas.

6. Uzmanību! Darbību, savienotu ar Produkta ikdienas apkalpošanu, ja izriet no Lietošanas instrukcijas, Lietotājs veic patstāvīgi un pēc savām izmaksām.

IV. Reklamācijas procedūra

1. Produkta nepareizas darbības konstatēšanas gadījumā, pirms reklamācijas paziņošanas, Lietotājam ir pienākums pārbaudīt, vai visa darbība, tostarp aprakstīta Lietošanas instrukcija, tika pareizi veikta.

2. Reklamācijas paziņojumu ieteicams sniegt nekavējoties, vislabāk 7 dienu laikā no Produkta defekta konstatēšanas dienas. Lietotājs, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, zaudē garantijas tiesības attiecībā uz Produktam, ja nesniegs reklamācijas paziņojumu 7 dienu laikā.

3. Reklamācijas paziņojums var būt sniegts, starp citiem, Produkta iegādes vietā, garantijas servisā vai rakstiski uz adresi: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Polija.

4. Lietotājs var arī sniegt reklamācijas paziņojumu, izmantojot formulāru, pieejamu mājaslapā www.dedra.pl. („Reklamācijas paziņošanas formulārs garantijas ietvaros”).

5. Servisu adreses atsevišķām valstīm atrodas mājaslapā www.dedra.pl. Gadījumā, kad attiecīgajā valstī nav garantijas servisa, reklamācijas paziņojumi jābūt sniegti uz adresi: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polija).

6. Nemot vērā Lietotāja drošību, bojāta Produkta lietošana ir aizliegta.

7. Uzmanību!!! Bojāta Produkta lietošana ir bīstama Lietotāja veselībai un dzīvei.

8. Garantijas pienākums tiks izpildīts 14 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Lietotājs piegādās bojātu Produktu

9. Pirms bojāta Produkta nodošanas reklamācijai ieteicam to notīrīt. Rekomendējam rūpīgi pasargāt reklamētu Produktu no bojājumiem transportēšanas laikā (ieteicama Produkta piegāde oriģinālā iepakojumā).

10. Garantiyas laiks tiek pagarināts uz laiku, kurā, sakarā ar Produkta defektu, apņemt ar garantiju, Lietotājs nevarēja to lietot. Garantija neizslēdz, neierobežo un neapņem Lietotāja tiesību, kas izriet no atbildības par pārdota produkta neatbilstību likumam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 13. panta 1. un 2. punktu, informējam jūs, ka.

1. Jūsu veidlapā norādītu personas datu pārziņis ir DEDRA-EXIM sp. z o.o., ar juridisko adresi Pruszková, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (tālāk: "Pārziņis").
2. Jūsu dati tiks apstrādāti tikai, lai veiktu ierīces garantijas procedūru saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības noteikumu (turpmāk tekstā: "VDAR") 6. panta 1. daļas b. burtu. Datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama garantijas procedūras veikšanai.
3. Jūsu dati tiks apstrādāti garantijas procedūras izskatīšanas laikā un arhivēšanas nolūkos gadījumā, ja būs nepieciešams aizstāvēties pret jebkādam pretenziju pret Pārziņi, ne ilgāk kā līdz to termiņa beigām.
4. Jūsu datus drīkst izpaust tikai personām, kuras apstrādā datus pārziņim, pamatojoties uz rakstisku līgumu par personas datu apstrādes uzticēšanu, cita starpā subjektiem, kas nodrošina: tehniskā dienesta pakalpojumus, hostingu vai vietnes apkopi, IT pakalpojumus, kurjeru pakalpojumus. Pārziņa piegādātājiem ir pienākums nodrošināt datu drošību un ievērot piemērojamo likumu prasības, kas saistītas ar personas datu aizsardzību, un viņi nedrīkst izmantot uzticētos personas datus citiem mērķiem, nevis tiem, kas noteikti līgumā ar Pārziņi.
5. Jūsu dati netiks apstrādāti automatizēti, tostarp profilēšanas veidā, un tie netiks pārsūtīti uz trešo valsti / starptautisku organizāciju.
6. Jums ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem datiem un labot, dzēst, ierobežot apstrādi, tiesības pārsūtīt datus, tiesības iesniegt iebildumus, jebkurā brīdī.
7. Visos jautājumos, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, ko veic Pārziņis, varat sazināties ar šo e-pasta adresi: daneosobowe@dedra.pl.
8. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību iestādei, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību.

HU **Tartalomjegyzék**

1. Fényképek és rajzok
2. Biztonsági előírások
3. A készülék leírása
4. A készülék rendeltetésszerű használata
5. A használat korlátai
6. Műszaki adatok
7. Előkészítés a működéshez
8. A készülék bekapcsolása
9. Az egység működése
10. Rutinszerű karbantartás
11. Pótalkatrészek és tartozékok
12. Hibaelhárítás önállóan
13. A készülék összeszerelése
14. Garanciaakártya

A megfelelőségi nyilatkozat külön dokumentumként csatolva van ehhez a kézikönyvhöz. A megfelelőségi nyilatkozat hiánya esetén forduljon a Dedra Exim Sp. z o.o. vállalatához.

⚠ FIGYELEM **A készülék működtetésekor mindig tartsa be a munkavédelem alapvető szabályait a tűz, az áramütés vagy a mechanikai sérülés elkerülése érdekében.**

A készülék üzemeltetése előtt ismerje meg a használati utasítás tartalmát. Őrizze meg a kezelési útmutatót és a megfelelőségi nyilatkozatot. A kezelési útmutatóban szereplő utasítások és ajánlások szigorú betartása meghosszabbítja a készülék élettartamát.

⚠ FIGYELEM **Az üzemeltetés során szigorúan tartsa be a munkavédelmi előírásokban foglalt utasításokat.**

Ha a készüléket más személynek adja át, adja át a kezelési útmutatót és a megfelelőségi nyilatkozatot is ennek a személynek. A Dedra Exim nem vállal felelősséget a munkavédelmi utasítások be nem tartásából eredő balesetekért. Olvassa el figyelmesen a munkavédelmi előírásokat és a kezelési útmutatót. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása balesethez, tűzhez és/vagy súlyos sérüléshez vezethet.

2. Biztonsági előírások

- Olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. Ismerkedjen meg a kezelőszervekkel.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy a kezelési útmutatót nem ismerő személyek kezeljék a gépet.
- A gépet csak képzett kezelők használhatják. Ne használja a gépet fáradtan, betegen, alkohol vagy más kábítószer hatása alatt.

- Ne működtesse a készüléket, ha a közelben járókelők, gyermekek vagy állatok tartózkodnak.

- Ne feledje, hogy a gép kezelője felelős a közelben állók és tulajdonuk biztonságáért.

- Munka közben viseljen csúszásmentes talpú védőlábbelit és hosszú nadrágot. Ne dolgozzon mezítláb vagy fedetlen lábbeliben.

- A munka előtt alaposan vizsgálja meg a területet, és távolítsa el a gép által esetlegesen kidobott tárgyakat.

- A munka megkezdése előtt ellenőrizze a sérült vagy kopott alkatrészeket. Minden sérült vagy kopott alkatrészt ki kell cserélni.

- Csak nappali fényben vagy jó mesterséges fényben dolgozzon

- A lejtőn végzett munka során mindig tartsa stabilan a helyzetét.

- Munka közben sétáljon, soha ne fusson.

- Ha a gép kerekekre van szerelve, a lejtőn végzett munka során mindig a lejtőn keresztül haladjon, soha ne fel-le irányban.

- A lejtőn végzett munkánál különösen ügyeljen az irányváltotatásra.

- Ne dolgozzon túl meredek lejtőkön.

- Legyen különösen óvatos, amikor a gépet maga felé húzza.

- Ne változtassa meg a motor vagy a gép biztonsági rendszereinek beállításait vagy paramétereit.

- Indítsa be a motort a kezelési útmutató utasításainak megfelelően, és tartsa távol a lábait a gép mozgó részeitől.

- Tartsa távol a kezét és a lábát a mozgó gépalkatrészekről.

- Soha ne emelje vagy mozgassa a gépet járó motorral.

- Állítsa le a motort, ha eltávolodik a géptől.

- Győződjön meg arról, hogy az összes indítási reteszelés és a kezelő jelenlétének ellenőrzése megfelelően működik. Végezze el ezek rendszeres ellenőrzését.

- A fűnyíró nem szabad úgy üzemeltetni, hogy a teljes fűgyűjtő tartály nincs a helyén, vagy hogy a kiömlőnyílásban lévő önzáró védőburkolatok nincsenek a helyén.

- A zaj- és rezgés hatása, valamint a motorból kiáramló kipufogógázok miatt a működés során rendszeresen tartson szüneteket.

- Tartsa a fűnyíró jó állapotban. Minden szervizelést és cserét végezzen leállított motor mellett.

A belső égésű motorokra vonatkozó biztonsági előírások. VIGYÁZAT Az üzemanyaggőzők erősen tűzveszélyesek.

- Tárolja az üzemanyagot speciálisan erre a célra kialakított tartályokban.

- Tankoljon a szabadban. Tankolás közben ne dohányozzon.

- A munka megkezdése előtt tölts fel az üzemanyagot. Ne csavarja le az üzemanyagtartály kupakját, és ne tankoljon üzemanyagot, ha a motor jár vagy meleg.

- Ha üzemanyag kifolyik, ne indítsa el a gépet. Távolítsa el a gépet a kiömlött anyagtól, és kerülje a gyújtóforrásokat, amíg az üzemanyag teljesen el nem párolog.

- Ne indítsa be a motort zárt térben, ahol veszélyes szén-monoxidgőzök gyűlhetnek össze.

- A motor leállítása előtt csökkentse a gázfokozatot.

- Soha ne tárolja a gépet üzemanyaggal a tartályban zárt térben, ahol veszélyes gőzök gyűlhetnek össze.

- Haggya a motort teljesen kihűlni, mielőtt a gépet tárolóhelyre helyezi.

- Az üzemanyagtartályt csak a szabadban szárítsa meg.

További figyelmeztetések a benzinmotoros fűnyírókra

- Soha ne érintse meg a kipufogócső védőburkolatát vagy a hűtőbordákat, ha a motor forró, mert fennáll a teste megégésének veszélye. Működés közben az olyan alkatrészek, mint a kipufogócső, a motor és más felületek nagyon magas hőmérsékletet érnek el! Figyeljen a terméken található jelölésekre.

- A vágókés eltávolításakor és visszahelyezésekor viseljen munkakesztyűt.

- Ne tölts fel az üzemanyagtartályt az olajbetöltő pereméig! Hagyjon egy kis helyet a benzinnek a terjeszkedéshez. Ügyeljen arra, hogy az üzemanyagtöltő kupakot a feltöltés után szorosan meghúzza.

- Az elhasznált vagy sérült vágókést azonnal cserélje ki egy újra.

- Tartsa jó állapotban az anyákat, csavarokat és csavarokat, hogy a gép biztonságosan működjön.

- Mindig állítsa le a motort, és húzza ki a tápkábelt a dugaszából, mielőtt tisztítja, karbantartja vagy javítja a fűnyíró.

- Az üzemeltető vagy felhasználó felelős a más személyeket vagy a környezetet érintő balesetekért vagy veszélyekért.

3. A gép leírása

A ábra: 1. fogantyú, 2. fékkar, 3. hajtókulunkar, 4. indítókábel fogantyú, 5. üzemanyagtöltő kupak, 6. olajtöltő kupak, 7. fűgyűjtő, 8. vágási magasság állítókar, 9. oldalkidobó, 10. gyújtógyertya csatlakozókábel, 11. légszűrő, 12. kipufogó, 13. sebességszabályozó kar. 14. Panel

4. A gép rendeltetésszerű használata

A gépet otthoni gyepek és kertek természetes fűnyírására tervezték. Tilos bármilyen kísérlet a módosítására vagy más célokra való adaptálására.

5. A használat korlátai

A készüléket csak az alábbiakban meghatározott "Megengedett üzemeltetési feltételek" szerint szabad használni.

A készüléket nem szabad nagyon magas vagy nedves fű vágására használni.

A mechanikai és elektromos szerkezeten végzett, nem engedélyezett változtatások, bármilyen módosítás, a kezelési útmutatóban nem leírt karbantartási műveletek jogellenesnek minősülnek, és a garanciális jogok azonnali elvesztését eredményezik, a megfelelőségi nyilatkozat pedig érvénytelenné válik.

Bármilyen nem rendeltetésszerű vagy a használati utasításnak nem megfelelő használat a garanciális jogok azonnali elvesztését vonja maga után.

Megengedett üzemeltetési feltételek
A készüléket kizárólag kültéri használatra tervezték.
Ne működjön csapadék és villámás veszélye esetén.

6. Műszaki adatok

Modell	DED8726-46H1
Vágási szélesség [mm]	460
Motor teljesítmény [kW]	3,4
Motor hengerűrtartalom [cm ³]	145
Maximális motorfordulatszám [rpm]	2800
Egységsúly [kg]	34
Vágási magasság [mm]	25-75
Olaj mennyisége [l]	0,4
Üzemanyag tartály térfogata [l]	0,9
Garantált hangteljesítményszint LWA [dB(A)]	96
Hangnyomásszint a kezelőállomáson LpA [dB(A)]	88,8
K mérési bizonytalanság az LpA esetében [dB(A)]	1,9
Hangteljesítményszint LWA [dB(A)]	93,3
K mérési bizonytalanság az LWA esetében [dB(A)]	1,9
Rezgési érték ah [m/s ²]	4,53
K mérési bizonytalanság a rezgésnél [m/s ²]	1,5

A rezgésekkel és zajjal kapcsolatos információk

A teljes ah rezgésértéket és a mérési bizonytalanságot az EN ISO 3744:2010 szabvány szerint határozták meg, és a táblázatban szerepelnek.

A zajkibocsátást az EN ISO 3744:2010 szabvány szerint határozták meg, az értékeket a fenti táblázat tartalmazza.

FIGYELEM A zaj halláskárosodást okozhat, munka közben mindig viseljen hallásvédőt!

A rezgés és a zaj feltüntetett összértékét szabványos vizsgálati módszerrel mértük, és ez alapján összehasonlítható egy készülék egy másikkal. A megadott rezgés- és zajszint a rezgés- és zajterhelés előzetes értékelésére is használható.

A berendezés tényleges használata során a rezgés- és zajszint eltérhet a megadott értékektől, a munkaeszközök használatától, különösen a munkadarab típusától és a kezelő védelmét szolgáló intézkedések meghatározásának szükségességétől függően. A tényleges használati körülmények közötti expozíció pontos becsléséhez az üzemeltetési ciklus minden szakaszát figyelembe kell venni, beleértve azokat az időszakokat is, amikor a gép ki van kapcsolva, vagy amikor be van kapcsolva, de nem használják munkára.

7. Előkészítés a működéshez

FIGYELEM A munka megkezdése előtt a készüléket teljesen össze kell szerelni és elő kell készíteni az alábbi utasítások szerint.

A fogantyú összeszerelése

Csatlakoztassa a fogantyú alsó részét csavarokkal (B. ábra, 1) a hátsó kerekek feletti hátrészekhez (B. ábra, 2).

Helyezze a fogantyú felső részét az alsó részre, rögzítse csavarokkal (B. ábra, 3), alátétekkel és szárnyas anyákkal (B. ábra, 4).

A kiegészítő panel összeszerelése a fogantyún

Helyezze a kiegészítő panelt az összeszerelt fogantyúra, csavarozza a profilozott fűleket a mellékelt csavarokkal a fogantyúhoz.

A kábelek felszerelése a fogantyúhoz

Fűzze át a fékkábelt a fékkaron lévő lyukon (C. ábra, 1), a hajtókuplung kábelét pedig a hajtókuplung karon (C. ábra, 2). Győződjön meg róla, hogy biztonságosan rögzítve vannak, és nem esnek ki.

A fűnyíró három üzemmódban működtethető: kaszálás a tartályba gyűjtött fűnyesedékekkel, kaszálás oldalkidobással, kaszálás mulcsozással.

Soha ne használja a fűnyírót a fűgyűjtő, az oldalsó ürítésvédő vagy a mulcsozóvédő felszerelése nélkül.

Válassza ki a három üzemmód egyikét, és kövesse a telepítési utasításokat.

Működési mód	Fűgyűjtő	Oldalsó kilövőpajzs	Fedél a mulcsozáshoz
--------------	----------	---------------------	----------------------

Gyűjtés a szemetesbe	+	-	-
Oldalsó kisülés	-	+	+
Mulcsozás	-	-	+

(A "+" jel azt jelzi, hogy a tartozékot az adott üzemmódhoz fel kell szerelni, míg a "-" jel azt jelzi, hogy a tartozékot el kell távolítani).

A fűgyűjtő felszerelése

Ha fűnyíráskor a fűgyűjtő a helyén van: emelje fel a hátsó védelmet (D ábra, 1), fogja meg a fűgyűjtő fogantyúját (D ábra, 2), és a fűgyűjtőn lévő kampók segítségével akassza be a fűnyírónyílás feletti rúdca (D ábra, 3). Engedje le a hátsó védelmet.

Az oldalsó ürítésvédő felszerelése

Ha fűvet nyír oldalirányú kidobással: emelje fel az oldalvédőt (E ábra, 1), és rögzítse az oldalirányú kidobóvédőt (E ábra, 2). Győződjön meg róla, hogy a védőburkolat megfelelően van rögzítve, és nem esik ki.

A mulcsozóvédő felszerelése

Ha mulcsozós fűnyírást kíván végezni: emelje fel a hátsó védőkészüléket (F ábra, 1), rögzítse a mulcsozós védőkészüléket (F ábra, 2).

A fűnyíró négyütemű motorral van felszerelve, amelyet motorolaj nélkül szállítanak. Az olajat az első használat előtt fel kell tölteni.

A motorolaj feltöltése

A gép beindítása előtt csavarja le az olajátöltő kupakot (G. 1. ábra), és öntse bele a négyütemű motorokhoz való olajat a műszaki adatokban megadott mennyiségben (max. 0,4 l). Használjon tölcseért tölcseért az olaj betöltésekor, a kifolyt folyadékot alaposan törölje fel.

Az olajszint ellenőrzése

Az első feltöltés után várjon néhány percet, majd ellenőrizze az olajszintet. Ehhez biztosítson magának egy pormentes tisztítókendőt.

Távolítsa el az olajdugót, és törölje le az olajmérő pálcát a tisztítószerezellel. Ezután helyezze az olajmérő pálcát az olajtöltőbe, és csavarja be teljesen, mielőtt ismét kihúzza. Az olajmérő pálcát eltávolításakor az olajszintnek a minimális és a maximális jelzés között kell lennie.

Feltöltés

A benzingőz könnyen gyúlékony. Csak a szabadban töltsön üzemanyagot. Tankolás közben ne dohányozzon. A tankolásakor tartsa be a "Biztonsági előírások" ajánlásait.

Csavarja le az üzemanyag tartály kupakját (A. ábra, 5). Tölts fel az üzemanyag tartályt ólommentes 95-ös benzinnel egy tölcse segítségével a műszaki adatokban megadott mennyiségben (max. 1 L). Ne lépje túl a maximális üzemanyagszintet (I. ábra, 1). Ha az üzemanyag kiömlik, alaposan törölje fel a maradékot.

A vágási magasság beállítása

A vágási magasság beállításához húzza az állítókart (A, 8. ábra) a kerék irányába, és fordítsa a megfelelő racsnira (H ábra). Válassza ki a megfelelő vágási magasságot a vágandó fű magasságának megfelelően. Ha a fű magas, kezdje a kaszálást a legnagyobb vágási magassággal, és szükség esetén fokozatosan csökkentse a magasságot.

8. A készülék bekapcsolása

FIGYELEM A gép beindítása előtt feltétlenül kövesse az "Üzembe helyezés előkészítése" című fejezetben leírt lépéseket.

FIGYELEM A gép beindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden kar (fék, hajtókuplung) megfelelően működik. Rendszeresen ellenőrizze működésüket

A motor beindítása

Húzza a fékkart (J. ábra, 1) a fogantyúhoz és tartsa. A motor indításához húzza meg az indítószinór fogantyúját (J. ábra, 2). Ha az indítás első alkalommal nem történik meg, ismételje meg a műveletet, miközben a fékkart a fogantyúig húzva tartja.

A fékkar elengedése után a motor és a vágókés egy pillanatig foroghat. A folytatás előtt győződjön meg arról, hogy a motor teljesen leállt.

A meghajtó elindítása

Miközben a fékkart tartja, a másik kezével húzza a hajtáskapcsoló kart (A, 3. ábra) a fogantyú felé (A, 1. ábra). (A, 1. ábra) Legyen nagyon óvatos és biztonságos helyzetben - a fűnyíró elindul előre.

A hajtáskapcsoló kar elengedése után a hajtás leáll. Tolatáskor, forduláskor stb. engedje ki a hajtáskapcsoló kart, és kézzel manőverezze a fűnyírót.

9. A készülék használata

FIGYELEM A kaszálás megkezdése előtt a kezelőnek meg kell ismernie és be kell tartania a (1) bekezdésben foglalt összes biztonsági előírást. 2.

Fűnyírásakor egyenes vonalban, átfedéssel haladjon (úgy, hogy a következő menet az előző menet egy részét átfedje). Ha fűgyűjtővel kaszál, rendszeresen ellenőrizze, hogy a költség nem tömődött-e el. Ennek elmulasztása a fűnyíró ürítőnyílásának eltömődéséhez vezethet.

A fűgyújtó kiürítéséhez állítsa le a fűnyírót (engedje el a fékkart - A, 2. ábra).

FIGYELEM A fűgyújtó eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a vágókéségység megállt.

Vegye ki a fűgyújtót a rögzítés fordított sorrendjében (D ábra). Mielőtt visszahelyezi a fűgyújtót, győződjön meg arról, hogy az ürtőnyílás nincs eltömődve fűnyesedékekkel. Oldalirányú fűkidobással történő nyírásakor balra fordulva haladjon, hogy a fű ne kerüljön a gyep levágatlan részére. A mulcsozással történő fűnyírásakor a fűnyíró a felaprított fűvet egyenletesen szétteríti a gyepen. A mulcsozás (más néven mulcsozás) a normál gyephasználat során megvédi a talajt a túlzott eróziótól, a felaprított fű pedig biológiailag lebomlik, és trágyázza a gyepet. A gép optimális teljesítménye érdekében tartsa tisztán. Üzem közben rendszeresen kapcsolja ki a gépet, és ellenőrizze, hogy a fűnyesedék nem tömítette-e el a kidobónyílásokat.

10. Folyamatos karbantartás

FIGYELEM Minden karbantartási műveletet leállított motorral és a gyújtógyertya csatlakozókábelének eltávolításával végezzen el.

A gyújtógyertya eltávolítása

A készülék kikapcsolása és lehűlése után vegye le a gyújtógyertya csatlakozókábelt (M. ábra, 1) a gyújtógyertyáról (M. ábra, 2).

Tisztítás

Tartsa tisztán a készüléket. Tisztításkor döntse oldalra a készüléket úgy, hogy a karburátor legyen felül, a kipufogó pedig alul. Távolítsa el a ház belsejében felgyülemlt fűvet egy tompa fából készült szerszámmal. Különösen ügyeljen a penge éles széleire - fennáll a sérülés veszélye. Minden használat után rendszeresen tisztítsa meg a fűgyújtót, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés. Tisztítsa meg a fűnyíróházat felülről és más alkatrészeket puha ruhával vagy sűrített levegővel. Ne használjon oldószereket vagy tisztítószerkeket, ezek károsíthatják az alkatrészeket!

Vágó penge szerelvény

FIGYELEM A vágókés-szerelvényen végzett karbantartási munkák során mindig viseljen védőkesztyűt, és különösen ügyeljen a kés éles széleire.

A vágókés eltávolításakor vagy felszerelésakor biztosítson magának egy fadarabot, amely a kés rögzítésére szolgál, hogy az ne forogjon el a kicsavarás során.

FIGYELEM Ne fogja a kést pusztá kézzel a meghúzási és lazítási műveletek során!

A vágókés szerelvény egy fogantyúból (L. ábra, 4), egy dupla vágókésből (L. ábra, 3), egy alátétből (L. ábra, 2) és egy csavarból (L. ábra, 1) áll. A csavar lazításához és meghúzásához használjon csavarkulcsot. Az alátétet úgy helyezze el, hogy homorú oldala a penge felé, domború oldala pedig a csavar felé nézzen.

Gyújtógyertya

FIGYELEM A karbantartás után óvatosan húzza meg a gyújtógyertyát. A gyújtógyertyát nem szabad túl lazán (az ujj alatt érezhetően laza) vagy túl szorosan meghúzni (a gyújtógyertya meghúzásához ne használjon nyújtott karokat vagy elektromos villáskulcsokat).

Ellenőrizze rendszeresen a gyújtógyertya állapotát. Ellenőrizze a gyújtógyertya csatlakozókábel is, hogy nincs-e rajta kopás, repedt vagy kopott szigetelés.

Csavarja ki és húzza meg a gyújtógyertyákat gyertyakulcskulccsal. Tisztítsa meg a gyújtógyertya elektródáit drótkéfével. Ellenőrizze az elektródák közötti távolságot egy tapintásmérővel - ennek 0,7 és 0,8 mm között kell lennie.

Az olajszint ellenőrzése, az olaj leeresztése

Az olajszint ellenőrzéséhez és feltöltéséhez a kezelési útmutató 7. fejezetében leírtak szerint járjon el. Az olaj az olajtöltő dugón keresztül üríthető le, amely az olajtöltő dugó alatti nyak alatt található (O. ábra, 1). Ne hagyja, hogy a fáradt olaj a földre folyjon - gyűjtse össze egy megfelelő tartályba, és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

A légszűrő tisztítása

Nyomja meg a reteszeket (N ábra, 1), vegye le a légszűrőfedelelet (N ábra, 2). Belül 2 szűrő található, egy szívacs előszűrő (N. ábra, 3) és egy zsebszűrő (N. ábra, 4).

Ha a szűrők sérültek, feltétlenül ki kell cserélni őket.

Tisztítsa meg a szűrőket sűrített levegővel, a szűrő belseje felől kifelé fújva. Ne használjon kefét vagy mosószer!

Egy puha ruhával törölje le a szennyeződések a szűrő aljáról (N. ábra, 5), különös gondot fordítva arra, hogy semmi ne kerüljön a lyukakba és a légcsatornába!

A szűrőket fordított sorrendben szerelje be.

Üzemanyag leeresztése

Ha a készüléket egy hónapnál hosszabb ideig tárolja, engedje le az üzemanyagot az üzemanyagtartályból, de a karburátorból is. A karburátor a légszűrőfedél mögött található (A. 11. ábra). Csavarja ki a karburátor leeresztőcsavarját, és gyűjtse össze a karburátorból visszamaradt üzemanyagot egy megfelelő tartályba. Alaposan törölje le a maradékot.

A kábel feszessége beállítása

FIGYELEM Ha a felhasználó nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel és tapasztalattal a beállítással kapcsolatban, ne végezze el az alább leírt lépéseket saját maga - ebben az esetben forduljon hivatalos szervizközpontozhoz.

Ahogy a gépet idővel használják, a fék- és kuplunghajtókábelek természetesen elhasználódnak és megnyúlnak. Szükség esetén a felhasználó maga is beállíthatja a kábel feszességét.

A fékkábel beállítása

Az állítócsavar az üzemanyagtöltő kupak mellett található (P ábra). A fékkábel beállításához lazítsa meg mindkét rögzítőanyát. A csavarnak a fűnyíró hátsó része felé történő elmozdítása meghosszabbítja a páncél munkarészét, így növelve a kábel feszültségét. A megfelelő beállítás után húzza meg a rögzítőanyákat.

A tengelykapcsoló kábelének beállítása

A beállítási csavar a fűnyírónyél alján található. Lazítsa meg a záróanyát (R ábra, 1). A páncélfedeleket (R, 2. és 3. ábra) kicsavarása meghosszabbítja a páncél munkarészét, ami növeli a kábel feszességét. A megfelelő beállítás után húzza meg a záróanyát.

Tárolás és szállítás

Amikor a készüléket nem használja, tárolja azt gyermekek elől elzárva. A készüléket és a szerelvényben említett egyéb alkatrészeket lehetőleg eredeti csomagolásukban kell szállítani, olyan módon, hogy ne legyenek kitéve káros környezeti hatásoknak, mint például: páratartalom, csapadék, magas hőmérséklet (50°C felett).

Ellenőrzési ütemterv

		Minden használat előtt	Az első hónap után (vagy 5 óra működés után)	3 havonta (vagy 25 üzemóránként)	Félévente (vagy 50 üzemóránként)	Évente (vagy 100 üzemóránként)	2 évente (vagy 250 üzemóránként)
Önállóan elvégezhető ellenőrzések							
Motorolaj	Ellenőrzés	X					
	Csere		X	X			
Légszűrő	Ellenőrzés	X					
	Tisztítás			X			
	Csere					X	
Gyújtógyertya	Ellenőrzés és beállítás					X	
	Csere						X
Üzemanyagtartály	Tisztítás			X			
Kábelfeszültség	Ellenőrzés	X					
	Beállítás					X	
Üzemanyagvezeték	Ellenőrzés						X
	Csere						X
Engedélyezett szervizközpontban elvégzendő ellenőrzések							
Szeleptisztaság	Ellenőrzés és beállítás					X	
Tűzhely	Tisztítás					X	

11. Pótalkatrészek és tartozékok



FIGYELEM A nem eredeti alkatrészek (vágókések stb.) használata a fűnyíró károsodásához, szélsőséges esetben pedig súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

DED87307 - fűnyíró penge, DED87316 – légszűrő, DED87312 (F7RTC) – gyújtógyertya, DEGL07A - 0,6 L olaj, DEGL07B - olaj 1 L
Pótalkatrészek és tartozékok beszerzéséhez forduljon a Dedra Exim szervizéhez. Az elérhetőségek a kézikönyv 1. oldalán található.

Pótalkatrészek rendelésekor kérjük, adja meg a típustáblán szereplő tételszámot és az alkatrészszámot a szerelési rajzról.

A garanciális időszak alatt a javításokat a jótállási jegyben foglalt feltételek szerint végzik el. Kérjük, hogy a hibás terméket javításra adja át a vásárlás helyén (az eladó köteles a hibás terméket átvenni), küldje el a Dedra Exim központi szervizközpontjába, vagy küldje el a lakóhelyéhez legközelebbi szervizközpontba (a szervizközpontok listája a www.dedra.pl oldalon található). Kérjük, csatolja a kitöltött jótállási jegyet. A garanciaidő lejártá után a javításokat a központi szerviz végzi. Küldje el a hibás terméket a szervizközpontba (a szállítási költséget a felhasználó fizeti).

12. Hibaelhárítás önállóan



FIGYELEM Húzza le a készüléket a tápegységről, mielőtt megkísérelné a hibaelhárítást.

Probléma	Ok	Megoldás
A motor nem indul	Üzemanyaghiány	Üzemanyag feltöltése
	Rossz minőségű üzemanyag	Üzemanyag leengedése a tartályból és a karburátorból, üzemanyagcsere.
	Rosszul csatlakoztatott gyújtógyertya	Ellenőrizze a gyújtógyertya csatlakozását, javítsa ki
	A gyújtógyertyát elárasztotta az üzemanyag	Vegye ki a gyújtógyertyát, tisztítsa meg, szárítsa meg és helyezze vissza.
	Gyújtógyertya hibás	Cserélje ki a gyújtógyertyát
	Hibás karburátor	Szervizeltesse a gépet
	Hibás gyújtási rendszer	Szervizeltesse a gépet
	Blokkolt motorszelepek	Szervizeltesse a gépet
A motor nem működik teljes teljesítményen	Eltömődött légszűrő	Ellenőrizze és tisztítsa meg a légszűrőt, szükség esetén cserélje ki.
	Rossz minőségű üzemanyag	Üzemanyag leengedése a tartályból és a karburátorból, üzemanyagcsere.
	Sérült karburátor	Szervizeltesse a gépet
	Sérült gyújtásrendszer	Szervizeltesse a gépet
	Blokkolt motorszelepek	Szervizeltesse a gépet
A fűnyíró elveszíti a fűvet, még akkor is, ha fűgyűjtő van felszerelve	Mulcsözőbetét telepítve	Mulcsözőbetét eltávolítása
	Teljes fűgyűjtő	Ellenőrizze a tartály, ürítse ki
A gép természetellenesen vibrál	Kiegyensúlyozatlan vagy rosszul beállított vágókés	A penge kiegyensúlyozását egy hozzáértő személynek kell elvégeznie
	Hajlott tengely akadályba ütközés után	Szervizeltesse a gépet

13. Az egység befejezése

1. fűnyíró - 1 db, 2. fűgyűjtő - 1 db, 3. mulcsözőfedél - 1 db, 4. oldalsó kidobófedél - 1 db, 5. fogantyúcsavar alátéttel és szárnyas anyával - 2 kpl., 6. csavar anyával - 4 kpl. 7. fogantyú fogantyúval. 8. Panel

Garanciajegy

Katalógusszám:..... Gyártási tétel száma:.....

(a továbbiakban: **Termék**)

A termék vásárlásának dátuma:.....

Az eladó pecsétje

Dátum és az eladó aláírása:.....

A felhasználó nyilatkozata:

Igazolom, hogy tájékoztatásra kerültem a garanciális feltételekről, valamint a Kezelési útmutatóban és a Garanciajegyben leírt utasítások be nem tartásából eredő következményekről. A jelen garanciális feltételekkel megismerkedtem, amit aláírással igazolok:

.....
kelt és helye

.....
a Felhasználó aláírása

I. A termékért felelős

1. **Kezes** - DEDRA EXIM sp. z o.o., székhelye Pruszków, címe: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Varsó fővárosi Körzeti Bíróság Varsóban; az Országos Bírósági Nyilvántartás XIII Gazdasági Osztálya, adószáma: 527-020-49-33, törzstőke: 100 980.00 zł.

2. A jelen Garanciajegyben meghatározott feltételekkel a Kezes garanciát nyújt a Kezes forgalmazásából származó Termékre.

3. A garanciából eredő felelősség kizárólagosan a Termékben a Felhasználónak való átadás pillanatában rejlő hibákra vonatkozik.

4. A garancia címén a Felhasználó jogosult a Termék díjmentes megjavítására, amennyiben a hiba a garanciális időszak során keletkezik. A Termék megjavításának módja (a javítás módszere) a Kezes döntésétől függ. Amennyiben a Kezes megállapítása szerint nem lehetséges a megjavításra, a Kezes fenntartja magának a jogot a hibás alkatrész vagy az egész Termék hibátlanra cseréléséhez, a Termék árának csökkentéséhez, vagy a szerződéstől történő elálláshoz.

5. Azzal a Felhasználóval szemben, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964. április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, a Kezes jelen garanciából eredő és/vagy a garancia megkötésével és teljesítésével kapcsolatos kártérítési felelőssége, a jogi címtől függetlenül, a hibás Termék értékének összegére korlátozódik.

II. Garanciális időszak:

A garanciával rendelkező alkatrészek	A garanciális védelem időtartama
Kaszálógép	24 hónap, a Termék vásárlásának napjától számítva a jelen Garanciajegyen megjelölve
Vágókés, légszűrő, gyújtógyertya	Garanciával nem rendelkező alkatrészek.

III. A garancia alkalmazásának feltételei

1. A Felhasználó felmutatja a Termék kitöltött Garanciajegyét és valószínűsíti a Termék vásárlásának körülményeit, pl. felmutatva a pénztár blokkot, számlát, stb. A reklamáció hatékony lebonyolításának érdekében ajánlott, hogy a Felhasználó a reklamált Termékkel együtt adja át a Kezelési útmutatóban leírt készlet tartalmát.

2. A Felhasználó betartja a Kezelési útmutatóban és a Garanciajegyen feltüntetett utasításokat.

3. A garancia csak a Magyar Köztársaság és az EU területén érvényes.

4. A garancia nem terjed ki a Termék következő okokból keletkező meghibásodásaira:

a) A Felhasználó nem tartotta be a Kezelési útmutatóban meghatározott, különösen a megfelelő használatra, karbantartásra és tisztításra vonatkozó feltételeket; A Felhasználó a Kezelési útmutatóban nem megfelelő tisztító és karbantartó szereket alkalmazott;

b) A Felhasználó nem megfelelő módon tárolja és szállítja a Terméket;

c) A Felhasználó önállóan, a Kezessel való egyeztetés nélkül módosította és/vagy átalakította a Terméket;

d) A Felhasználó a Kezelési útmutatóban nem megfelelő üzemeltetési anyagokat használt a Termékhez.

5. Az a Felhasználó, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964. április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, elveszíti a jelen garanciából eredő jogait, ha a Terméken:

- a sérülészámok, dátum jelölések és a típuscímkek a Felhasználó által eltávolításra, kicserélésre vagy megrongálásra kerültek

- a plombák a Felhasználó által megrongálásra kerültek, vagy a Felhasználó beavatkozásának nyomait viselik.

6. Figyelem! A Termék mindennapos kezelésével kapcsolatos, többek között a Kezelési útmutatóból eredő műveleteket a Felhasználó saját hatáskörébe és saját költségére végzi el

IV. Reklamációs eljárás

1. A Termék helytelen működésének észrevételekor, a reklamáció bejelentése előtt ellenőrizze, hogy a Kezelési útmutatóban meghatározott valamennyi művelet a megfelelő módon került végrehajtásra.

2. Ajánlott a reklamációt haladéktalanul bejelenteni, a legjobb a Termék hibája észrevételétől számított 7 napon belül. Az a Felhasználó, amelyik

nem számít fogyasztónak az 1964. április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, elveszíti a jelen garanciából eredő jogait, ha nem jelenti be 7 napon belül a reklamációt.

3. A reklamációs bejelentés megtehető a Termék vásárlásának helyén, a garanciális szervizben, vagy írásban az alábbi címen: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

4. A Felhasználó a reklamációt a www.dedra.pl weboldalon található űrlap segítségével jelentheti be. („Garanciális reklamáció bejelentési űrlap”).

5. Az egyes országok szerviz címei a www.dedra.pl weboldalon elérhetőek. Amennyiben az adott országban nincs garanciális szerviz, a reklamációs bejelentést ajánljuk a következő címre küldeni: DEDRA-EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Lengyelország).

6. A Felhasználó biztonságára való tekintettel a hibás Termék használata tilos.

7. Figyelem!!! A hibás Termék veszélyes a Felhasználó egészségére és életére.

8. A garanciából eredő kötelezettségek ellátására a reklamált Terméknek a Felhasználó általi leadásának napjától számított 14 munkanapon belül kerül sor.

9. A terméket reklamációra küldése előtt ajánlott megtisztítani. Ajánlott a reklamált terméket gondosan bebiztosítani a szállítási károk elkerülése érdekében (ajánlott a reklamált Terméket az eredeti csomagolásban elküldeni).

10. A garanciális időszak meghosszabbításra kerül azzal az idővel, mely alatt a Felhasználó a Termék meghibásodásából eredően nem tudta az használni.

A garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Felhasználó eladott termékek hibáira vonatkozó kezességi szabályokból eredő jogait.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk Önt, hogy

1. Az űrlapon megadott személyes adatainak Adminisztrátora a Pruszków-i székhelyű DEDRA-EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (továbbiakban: „Adminisztrátor”).

2. Az Ön adatait kizárólag a készülékre vonatkozó garanciális eljárás lefolytatása céljából dolgozzuk fel az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban Az adatszolgáltatás önkéntes, de a garanciális eljárás lefolytatásához szükséges.

3. Az Ön adatait a garanciális eljárás lefolytatásának megfontolásának időtartama alatt, valamint archiválási céllal kezeljük, amennyiben az Adminisztrátorral szembeni esetleges követelésekkel szemben szükséges védekezni, de legfeljebb azok elévüléséig.

4. Az Ön adatai csak olyan szervezetek számára adható ki, amelyek az Adminisztrátor nevében, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó írásbeli megbízási szerződés alapján adatokat kezelnek, és többek között technikai szolgáltatást, tárhelyszolgáltatást vagy weboldal-karbantartást, informatikai-, futárszolgáltatást nyújtanak. Az Adatkezelő beszállítói kötelesek gondoskodni az adatbiztonságról és megfelelni a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok követelményeinek, és nem használhatják fel a rájuk bízott személyes adatokat az Adatkezelővel kötött szerződésben meghatározott céloktól eltérő célokra.

5. Az Ön adatait nem dolgozzuk fel automatizált módon, beleértve a profilalkotást, és nem továbbítjuk harmadik országba/nemzetközi szervezetnek.

6. Ön bármikor jogosult az adatai tartalmához történő hozzáféréshez, valamint annak helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a kifogásoláshoz való joghoz.

7. Az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi feldolgozásával kapcsolatos minden kérdésben az alábbi e-mail címen veheti fel a kapcsolatot: daneosobowe@dedra.pl;

8. Önnek jogában áll van panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságnál;

RO Cuprins

1. Fotografii și desene
2. Norme de siguranță
3. Descrierea aparatului
4. Utilizarea preconizată a aparatului
5. Limitarea utilizării
6. Date tehnice
7. Pregătirea pentru funcționare
8. Pornirea aparatului
9. Funcționarea unității
10. Întreținere de rutină
11. Piese de schimb și accesorii

12. Depanarea pe cont propriu

13. Montarea aparatului

14. Card de garanție

Declarația de conformitate este atașată manualului ca document separat. În absența unei declarații de conformitate, vă rugăm să contactați Dedra Exim Sp. z o.o.

ATENȚIE Atunci când utilizați aparatul, respectați întotdeauna regulile de bază ale siguranței la locul de muncă pentru a evita incendiile, șocurile electrice sau rănile mecanice.

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi aparatul. Păstrați instrucțiunile de utilizare și declarația de conformitate. Respectarea strictă a instrucțiunilor și recomandărilor din manualul de utilizare va prelungi durata de viață a aparatului.

ATENȚIE În timpul funcționării, respectați cu strictețe instrucțiunile din normele de siguranță la locul de muncă.

În cazul în care aparatul este predat unei alte persoane, predați-i și instrucțiunile de utilizare și declarația de conformitate. Dedra Exim nu este responsabilă pentru accidente cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de securitate în muncă. Citiți cu atenție toate normele de siguranță la locul de muncă și instrucțiunile de utilizare. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la un accident, incendiu și/sau vătămări grave.

2. Reglementări de siguranță

- Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Familiarizați-vă cu comenzile.
- Nu permiteți copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare să folosească mașina.
- Aparatul trebuie utilizat numai de către operatori calificați. Nu utilizați aparatul dacă sunteți obosit, bolnav, sub influența alcoolului sau a altor droguri.
- Nu acționați atunci când în apropiere se află persoane, copii sau animale.
- Nu uitați că operatorul mașinii este responsabil pentru siguranța persoanelor aflate în apropiere și a bunurilor acestora.
- Purtați încălțăminte de protecție cu talpă antiderapantă și pantaloni lungi atunci când lucrați. Nu lucrați desculț sau în încălțăminte neacoperită.
- Înainte de lucru, inspecțiați cu atenție zona și îndepărtați orice obiect care poate fi aruncat de mașină.
- Inspecțiați dacă există piese deteriorate sau uzate înainte de a începe lucrul. Toate piesele deteriorate sau uzate trebuie înlocuite.
- Lucrați numai la lumina zilei sau la lumină artificială bună.
- Mențineți întotdeauna o poziție stabilă atunci când lucrați pe pante.
- Mergeți pe jos în timp ce lucrați, nu alergați niciodată.
- Atunci când mașina este montată pe roți, deplasați-vă întotdeauna de-a lungul pantei atunci când lucrați pe pante, niciodată în sus și în jos.
- Acordați o atenție deosebită la schimbarea direcției de deplasare atunci când lucrați pe pante.
- Nu lucrați pe pante prea abrupte.
- Acordați o atenție deosebită atunci când trageți mașina spre dumneavoastră.
- Nu modificați setările sau parametrii motorului sau ai sistemelor de siguranță ale mașinii.
- Porniți motorul în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare și țineți picioarele la distanță de părțile în mișcare ale mașinii.
- Țineți mâinile și picioarele la distanță de piesele în mișcare ale mașinii.
- Nu ridicați și nu deplasați niciodată mașina în timp ce motorul este în funcțiune.
- Oprțiți motorul atunci când vă îndepărtați de mașină.
- Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare a pornirii și comenzile de control al prezenței operatorului funcționează corect. Efectuați verificări periodice ale acestora.
- Mașina de tuns iarba nu ar trebui să fie utilizată fără ca recipientul de iarbă complet să fie la locul lui sau fără ca dispozitivele de protecție cu închidere automată din orificiul de evacuare să fie la locul lor.
- Din cauza expunerii la zgomot și vibrații și a gazelor de eșapament emise de motor, faceți pauze regulate în timpul funcționării.
- Păstrați mașina de tuns iarba în stare bună de funcționare. Efectuați toate lucrările de întreținere și înlocuire când motorul este oprit.

Reglementări de siguranță pentru motoarele cu ardere internă
ATENȚIE! Vaporii de combustibil sunt foarte inflamabili.

- Depozitați combustibilul în rezervoare special concepute.

- **Alimentați-vă în aer liber. Nu fumați atunci când alimentați cu combustibil.**
- **Faceți plinul de combustibil înainte de a începe lucrul. Nu deșurubați capacul rezervorului de combustibil și nu alimentați când motorul este în funcțiune sau fierbinte.**
- **Dacă se produce o scurgere de combustibil, nu porniți mașina. Mutați mașina departe de locul de vărsare și evitați sursele de aprindere până când combustibilul se evaporă complet.**
- **Nu porniți motorul într-un spațiu închis unde se pot acumula vapori periculoși de monoxid de carbon.**
- **Reduceți turația accelerației înainte de oprirea motorului.**
- **Nu depozitați niciodată mașina cu combustibil în rezervor într-un spațiu închis, unde se pot aduna vapori periculoși.**
- **Lăsați motorul să se răcească complet înainte de a depozita mașina.**
- **Uscați rezervorul de combustibil numai în aer liber.**

Avertismente suplimentare pentru mașinile de tuns iarba pe benzină

- **Nu atingeți niciodată apărătoarea țevii de eșapament sau aripioarele radiatorului atunci când motorul este fierbinte, din cauza pericolului de a vă arde corpul. În timpul funcționării, componente precum țeava de eșapament, motorul și alte suprafețe ating temperaturi foarte ridicate! Fiți atenți la marcajele de pe produs.**
- **Purtați mănuși de lucru atunci când scoateți și reinstalați lama de tăiere.**
- **Nu umpleți rezervorul de combustibil până la marginea rezervorului de ulei! Lăsați spațiu pentru ca benzina să se extindă. Asigurați-vă că capacul rezervorului de combustibil este strâns bine după umplere.**
- **Înlocuiți imediat o lamă de tăiere uzată sau deteriorată cu una nouă.**
- **Păstrați piulițele, șuruburile și șuruburile în stare bună, pentru a fi siguri că mașina va funcționa în siguranță.**
- **Opriți întotdeauna motorul și scoateți cablul de alimentare din priză înainte de: curățarea, întreținerea sau repararea motocicletei.**
- **Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau pericolul la adresa altor persoane sau a mediului.**

3. Descrierea dispozitivului

Fig. A: 1. Mâner, 2. Maneta de frână, 3. Maneta ambreiajului de acționare, 4. Mânerul cablului de demaror, 5. Capacul de umplere a combustibilului, 6. Capacul de umplere a uleiului, 7. Dispozitivul de prindere a ierbii, 8. Maneta de reglare a înălțimii de tăiere, 9. Eșapament lateral, 10. Cablul de conectare a bujei, 11. Filtrul de aer, 12. Silențiatorul, 13. Mânerul de control al vitezei. 14. Panou

4. Scopul dispozitivului

Mașina este concepută pentru cosirea ierbii naturale din peluzele și grădinile casnice. Nu este permisă nicio încercare de modificare sau de adaptare a acestuia în alte scopuri.

5. Restricții de utilizare

Aparatul poate fi utilizat numai în conformitate cu "Condițiile de funcționare admise" de mai jos.

Aparatul nu trebuie utilizat pentru a tăia iarba foarte înaltă sau umedă. Schimbările neautorizate ale structurii mecanice și electrice, orice modificări, operațiuni de întreținere care nu sunt descrise în instrucțiunile de utilizare vor fi tratate ca fiind ilegale și vor anula garanția și declarația de conformitate.

Orice utilizare care nu este prevăzută sau care nu este conformă cu instrucțiunile de utilizare va duce la pierderea imediată a drepturilor de garanție.

Condiții de funcționare permise
Unitatea este proiectată numai pentru funcționarea în exterior.
Nu operați pe timp de precipitații și risc de fulgere.

6. Date tehnice

Model	DED8726-46H1
Lățimea de tăiere [mm]	460
Puterea motorului [kW]	3,4
Cilindreea motorului [cm ³]	145
Turația maximă a motorului [rpm]	2800
Greutatea unitară [kg]	34
Înălțimea de tăiere [mm]	25-75
Volumul de ulei [l]	0,4
Volumul rezervorului de combustibil [l]	0,9
Nivelul de putere acustică garantat LWA [dB(A)]	96
Nivelul de presiune acustică la postul operatorului LpA [dB(A)]	88,8
Incertitudinea de măsurare K pentru LpA [dB(A)]	1,9
Nivelul de putere acustică LWA [dB(A)]	93,3
Incertitudinea de măsurare K pentru LWA [dB(A)]	1,9
Valoarea vibrațiilor ah [m/s ²]	4,53
Incertitudinea de măsurare K pentru vibrații [m/s ²]	1,5

Informații privind vibrațiile și zgomotul

Valoarea totală a vibrațiilor ah și incertitudinea de măsurare au fost determinate în conformitate cu EN ISO 3744:2010 și sunt prezentate în tabel.

Emisiile de zgomot au fost determinate în conformitate cu EN ISO 3744:2010, iar valorile sunt prezentate mai sus în tabel.

ATENȚIE Zgomotul poate provoca leziuni ale auzului, purtați întotdeauna protecție auditivă atunci când lucrați!

Valoarea totală declarată pentru vibrații și zgomot a fost măsurată în conformitate cu o metodă de testare standard și poate fi utilizată pentru a compara un dispozitiv cu altul. Nivelul de vibrații și de zgomot declarat poate fi, de asemenea, utilizat pentru evaluarea preliminară a expunerii la vibrații și la zgomot.

Nivelul de vibrații și de zgomot în timpul utilizării reale a mașinii poate fi diferit de valorile declarate, în funcție de utilizarea uneltelor de lucru, în special de tipul de piesă de prelucrat și de necesitatea de a identifica măsurile de protecție a operatorului. Pentru a estima cu exactitate expunerile în condiții reale de utilizare, trebuie luate în considerare toate părțile ciclului de funcționare, inclusiv perioadele în care mașina este oprită sau când este pornită, dar nu este utilizată pentru lucru.

7. Pregătirea pentru muncă

ATENȚIE Înainte de a începe lucrul, unitatea trebuie să fie complet asamblată și pregătită în conformitate cu următoarele instrucțiuni.

Ansamblul mânerului

Conectați partea inferioară a mânerului cu șuruburi (Fig. B, 1) la componentele carcasei de deasupra roților din spate (Fig. B, 2). Așezați partea superioară a mânerului pe partea inferioară, fixați-o cu șuruburi (Fig. B, 3), șaibe și piulițe cu aripi (Fig. B, 4).

Asamblarea panoului suplimentar pe mâner

Așezați panoul suplimentar pe mânerul asamblat, înșurubați filetele profilate pe mâner cu ajutorul șuruburilor furnizate.

Instalarea cablurilor pe mâner

Introduceți cablul de frână prin orificiul din maneta de frână (Fig. C, 1) și cablul de ambreiaj de acționare prin maneta de ambreiaj de acționare (Fig. C, 2). Asigurați-vă că acestea sunt bine fixate și că nu cad.

Mașina de tuns iarba poate funcționa în trei moduri: cosit cu iarba tăiată colectată în recipient, cosit cu descărcare laterală, cosit cu mulcire.

Nu folosiți niciodată mașina de tuns iarba fără a avea montat dispozitivul de prindere a ierbii sau dispozitivul de protecție pentru descărcarea laterală sau dispozitivul de protecție pentru mulcire.

Selectați unul dintre cele trei moduri și urmați instrucțiunile de instalare.

Modul de funcționare	Prinzător de iarbă	Hota de evacuare laterală	Scut de mulcire
Colectarea în coșul de gunoi	+	–	–
Descărcare laterală	–	+	+
Mulcire	–	–	+

(Semnul "+" indică faptul că accesoriul trebuie montat pentru modul în cauză, în timp ce semnul "-" indică faptul că accesoriul trebuie îndepărtat.)

Montarea colectorului de iarbă

Când tundeți iarba cu dispozitivul de prindere a ierbii în poziție: ridicați apărătoarea din spate (Fig. D, 1), ținând mânerul dispozitivului de prindere a ierbii (Fig. D, 2) și folosind cârligele de pe dispozitiv, agățați-l de bara de deasupra ieșirii mașinii de tuns iarba (Fig. D, 3). Coborâți apărătoarea din spate.

Montarea protecției laterale de descărcare

Când tundeți iarba cu eiecție laterală: ridicați apărătoarea laterală (Fig. E, 1) și fixați apărătoarea de eiecție laterală (Fig. E, 2). Asigurați-vă că apărătoarea este fixată corect și că nu cade.

Montarea dispozitivului de protecție pentru mulcire

Dacă intenționați să tundeți iarba cu mulcire: ridicați protecția spate (Fig. F, 1), fixați protecția de mulcire (Fig. F, 2).

ATENȚIE Mașina de tuns iarba este echipată cu un motor în patru timpi, care este alimentat fără ulei de motor.

Uleiul trebuie completat înainte de prima utilizare.

Umplerea uleiului de motor

Înainte de a porni mașina, deșurubați capacul de umplere cu ulei (Fig. G, 1) și turnați uleiul dedicat motoarelor în patru timpi în cantitatea specificată în datele tehnice (max. 0,4 L). Folosiți o pâlnie atunci când umpleți uleiul și ștergeți bine orice scurgere.

Verificarea nivelului de ulei

După prima umplere, așteptați câteva minute și apoi verificați nivelul uleiului. Pentru a face acest lucru, puneți la dispoziție o cârpă de curățare fără praf.

Scoateți bușonul de ulei și ștergeți joă cu detergentul. Apoi puneți joă în rezervorul de ulei, înșurubând-o până la capăt înainte de a o scoate din nou. Când se scoate joă, nivelul de ulei trebuie să se situeze între indicația minimă și cea maximă.

Realimentare cu combustibil

⚠ ATENȚIE Vaporii de benzină sunt foarte inflamabili. Umpleți combustibilul numai în aer liber. Nu fumați în timpul alimentării. Respectați toate recomandările din "Reguli de siguranță" atunci când alimentați cu combustibil.

Deșurbați capacul rezervorului de combustibil (Fig. A, 5). Umpleți rezervorul de combustibil cu benzină fără plumb 95, folosind o pâlnie, în cantitatea specificată în datele tehnice (max. 1 L). Nu depășiți nivelul maxim de combustibil (Fig. I, 1). Dacă se varsă combustibil, ștergeți bine toate reziduurile.

Reglarea înălțimii de tăiere

Pentru a regla înălțimea de tăiere, trageți maneta de reglare (Fig. A, 8) în direcția roții și rotiți-o la clichetul corespunzător (Fig. H). Selectați înălțimea de tăiere adecvată în funcție de înălțimea ierbii care urmează să fie tăiată. Dacă iarba este înaltă, începeți cositul la cea mai mare înălțime de tăiere, reducând treptat înălțimea dacă este necesar.

8. Pornirea dispozitivului

⚠ ATENȚIE Înainte de a porni mașina, este esențial să urmați pașii descriși în secțiunea "Pregătirea pentru funcționare".

Înainte de a porni mașina, asigurați-vă că toate pârghiile (frână, ambreiaj de acționare) funcționează corect. Verificați periodic funcționarea acestora.

Pornirea motorului

Trageți maneta de frână (Fig. J, 1) împotriva mânerului și țineți-o apăsată. Trageți de mânerul cablului de pornire (Fig. J, 2) pentru a porni motorul. Dacă pornirea nu are loc din prima, repetați din nou operațiunea, menținând tot timpul maneta de frână trasă spre mâner. Eliberarea manetei de frână va opri motorul. Motorul și ansamblul de lamă de tăiere se pot roti pentru o clipă după eliberarea manetei de frână. Asigurați-vă că motorul s-a oprit complet înainte de a continua.

Pornirea unității

În timp ce țineți maneta de frână, trageți cu cealaltă mână maneta ambreiajului de acționare (Fig. A, 3) spre mâner (Fig. A, 1) Fiți foarte atenți și într-o poziție sigură - mașina de tuns iarba va începe să înainteze. Dacă dați drumul la maneta ambreiajului de acționare, acționarea se va opri. La mersul înapoi, la întoarcere etc., eliberați maneta ambreiajului de acționare și manevrați motocositoarea cu mâna.

9. Utilizarea mașinii

⚠ ATENȚIE Înainte de a începe să tundă, operatorul trebuie să se familiarizeze cu toate normele de siguranță cuprinse la alin. 2.

Când tundeți iarba, deplasați-vă în linii drepte, prin suprapunere (astfel încât următoarea trecere să se suprapună cu o parte din cea anterioară). Atunci când tundeți cu un dispozitiv de colectare a ierbii, verificați în mod regulat dacă nu este înfundat. În caz contrar, deschiderea de descărcare a mașinii de tuns iarba se poate bloca.

Pentru a goli recipientul de colectare a ierbii, opriți mașina de tuns iarba (dați drumul la maneta de frână - Fig. A, 2).

⚠ ATENȚIE Înainte de a îndepărta dispozitivul de colectare a ierbii, asigurați-vă că ansamblul lamei de tăiere s-a oprit.

Îndepărtați dispozitivul de colectare a ierbii în ordinea inversă de fixare (Fig. D).

Înainte de a pune la loc dispozitivul de colectare a ierbii, asigurați-vă că orificiul de evacuare nu este înfundat cu iarbă tăiată.

Când tundeți cu descărcare laterală, deplasați-vă întorcându-vă spre stânga pentru a evita aruncarea ierbii pe partea netăiată a gazonului.

La tunderea cu mulcire, iarba mărunțită este împrăștiată uniform pe gazon de către mașina de tuns iarba. Mulcirea (a.k.a. mulcirea) în utilizarea normală a gazonului protejează solul de eroziunea excesivă, iar iarba mărunțită este biodegradabilă, fertilizând gazonul.

Pentru o performanță optimă a aparatului, păstrați-l curat. Opriți aparatul în mod regulat în timpul funcționării și verificați dacă iarba tăiată nu a înfundat niciunul dintre orificiile de eiecție.

10. Bieżące czynności obsługowe

⚠ ATENȚIE Efectuați toate lucrările de întreținere cu motorul oprit și cu cablul de conectare a bujiei de aprindere scos.

Îndepărtarea bujiei de aprindere

După ce unitatea a fost oprită și răcită, scoateți cablul de conectare a bujiei de aprindere (Fig. M, 1) de la bujie (Fig. M, 2).

Curățare

Păstrați aparatul curat. Când curățați, înclinați aparatul într-o parte, astfel încât carburatorul să se afle în partea de sus, iar toba de eșapament în partea de jos.

Îndepărtați iarba acumulată în interiorul carcasei cu o unealtă de lemn netedă. Acordați o atenție deosebită marginilor ascuțite ale lamei - există riscul de rănire.

Curățați cu regularitate colectorul de iarbă după fiecare utilizare și verificați dacă nu există deteriorări.

Curățați carcasa cositoarei de sus și celelalte componente folosind o cârpă moale sau aer comprimat. Nu folosiți solvenți sau detergenți, aceștia pot deteriora componentele!

Ansamblul lamei de tăiere

⚠ ATENȚIE Atunci când efectuați lucrări de întreținere la ansamblul cuțitului de tăiere, purtați întotdeauna mănuși de protecție și acordați o atenție deosebită marginilor ascuțite ale cuțitului.

Atunci când scoateți sau montați cuțitul de tăiere, puneți la dispoziție un bloc de lemn care va servi la blocarea cuțitului, astfel încât acesta să nu se rotească în timpul deșurubării.

⚠ ATENȚIE Nu țineți cuțitul cu mâna goală în timpul operațiilor de strângere și de slăbire!

Ansamblul cuțitului de tăiere este format dintr-un mâner (Fig. L, 4), un cuțit dublu de tăiere (Fig. L, 3), o șaibă (Fig. L, 2) și un șurub (Fig. L, 1). Folosiți o cheie pentru a slăbi și strânge șurubul. Aranjați șaiba astfel încât partea sa concavă să fie orientată spre lamă, iar partea sa convexă să fie orientată spre șurub.

Bujie de aprindere

⚠ ATENȚIE Strângeți cu grijă bujia de aprindere după întreținere. Bujia de aprindere nu trebuie să fie strânsă prea puțin (slăbiciune care poate fi simțită sub deget) sau prea strâns (nu utilizați pârgii extinse sau chei electrice pentru a strânge bujia de aprindere).

Verificați periodic starea bujiei de aprindere. Verificați, de asemenea, dacă cablul de conectare a bujiei de aprindere este uzat, dacă izolația este crăpată sau uzată.

Deșurbați și strângeți bujiile folosind o cheie de bujii.

Curățați electrozii bujiei cu o perie de sârmă. Folosiți un calibru pentru a verifica distanța dintre electrozi - aceasta trebuie să fie între 0,7 și 0,8 mm.

Verificarea nivelului de ulei, golirea uleiului

Pentru a verifica și completa nivelul de ulei, procedați așa cum este descris în secțiunea 7 din manualul de utilizare.

Uleiul poate fi golit prin intermediul bușonului de golire care se află sub gât, sub bușonul de umplere cu ulei (Fig. O, 1). Nu lăsați uleiul uzat să se împrăștie pe sol - colectați-l într-un recipient adecvat și eliminați-l în conformitate cu reglementările locale.

Curățarea filtrului de aer

Apăsați zăvoarele (Fig. N, 1), scoateți capacul filtrului de aer (Fig. N, 2). În interior se află 2 filtre, un prefiltru din burete (Fig. N, 3) și un filtru de buzunar (Fig. N, 4).

⚠ ATENȚIE Dacă filtrele sunt deteriorate, acestea trebuie neapărat înlocuite.

Curățați filtrele cu aer comprimat, suflând din interiorul filtrului spre exterior. Nu folosiți perii sau detergenți!

Cu o cârpă moale ștergeți murdăria de pe baza filtrului (fig. N, 5), având grijă ca nimic să nu pătrundă în orificii și în conducta de aer!

Instalați filtrele în ordine inversă.

Scurgeți combustibilul

Atunci când depozitați aparatul pentru mai mult de o lună, goliți combustibilul din rezervorul de combustibil, dar și din carburator. Carburatorul este situat în spatele capacului filtrului de aer (Fig. A, 11). Deșurbați șurubul de golire de pe carburator și colectați combustibilul rămas din carburator într-un recipient adecvat. Ștergeți bine orice reziduu.

Reglarea tensiunii cablului

⚠ ATENȚIE În cazul în care utilizatorul nu are cunoștințe și experiență adecvate în materie de reglare, nu efectuați singur pașii descriși mai jos - în acest caz, contactați un centru de service autorizat.

Pe măsură ce mașina este utilizată în timp, cablurile de frână și de acționare a ambreiajului se vor uza și se vor întinde în mod natural. Dacă este necesar, utilizatorul poate regla singur tensiunea cablului.

Reglarea cablului de frână

Șurubul de reglare se află lângă capacul rezervorului de combustibil (Fig. P). Pentru a regla cablul de frână, slăbiți ambele piulițe de blocare. Deplasarea șurubului spre partea din spate a cositoarei prelungeste

partea de lucru a armăturii, mărind astfel tensiunea pe cablu. După ce a fost reglat corect, strângeți piulițele de blocare.

Reglarea cablului ambreiajului de acționare

Șurubul de reglare se află în partea de jos a mânerului motocosoare. Slăbiți piulița de blocare (Fig. R, 1). Deșurubarea capacelor armăturii (fig. R, 2 și 3) va prelunge partea de lucru a armăturii, ceea ce mărește tensiunea asupra cablului. După ce este corect reglat, strângeți piulița de blocare.

Depozitare și transport

Atunci când unitatea nu este utilizată, depozitați-o departe de accesul copiilor. Aparatul și celelalte componente menționate în montaj trebuie să fie transportate pe cât posibil în ambalajul lor original, într-un mod care să nu le expună la condiții de mediu dăunătoare, cum ar fi: umiditate, precipitații, temperaturi ridicate (peste 50°C).

Program de inspecție

		Înainte de fiecare utilizare	După prima lună (sau după 5 ore de funcționare)	La fiecare 3 luni (sau la fiecare 25 de ore de funcționare)	La fiecare șase luni (sau la fiecare 50 de ore de funcționare)	În fiecare an (sau la fiecare 100 de ore de funcționare)	La fiecare 2 ani (sau la fiecare 250 de ore de funcționare)
Inspecții care pot fi efectuate de către dumneavoastră							
Ulei de motor	Verificarea	X					
	Înlocuire		X	X			
Filtru de aer	Verificarea	X					
	Curățare			X			
	Înlocuire					X	
Bujie de aprindere	Verificarea și setarea					X	
	Înlocuire						X
Rezervor de combustibil	Curățare			X			
Tensiunea cablului	Verificarea	X					
	Reglare					X	
Conducta de combustibil	Verificați						X
	Înlocuire						X
Inspecțiile trebuie efectuate într-un centru de service autorizat							
Joc de supapă	Verificarea și setarea					X	
Camera de ardere	Curățare					X	

11. Piese de schimb și accesorii

ATENȚIE Folosirea unor piese care nu sunt originale (lame de tăiere etc.) poate duce la deteriorarea motocosoare și, în cazuri extreme, la vătămări corporale grave.

DED87307 - lamă de cositor, DED87316 - filtru de aer, DED87312 (F7RTC) - bujie, DEGL07A - ulei 0,6 L, DEGL07B - ulei 1 L

Pentru a achiziționa piese de schimb și accesorii, vă rugăm să contactați serviciul Dedra Exim. Detaliile de contact se găsesc la pagina 1 din manual.

Atunci când comandați piese de schimb, vă rugăm să menționați numărul de lot de pe plăcuța de identificare și numărul piesei din desenul de asamblare.

În timpul perioadei de garanție, reparațiile sunt efectuate în conformitate cu termenii din cardul de garanție. Vă rugăm să predați produsul defect pentru reparare la locul de achiziție (vânzătorul este obligat să preia produsul defect), să îl trimiteți la centrul de service central al Dedra Exim sau să îl trimiteți la centrul de service cel mai apropiat de domiciliul dumneavoastră (lista centrelor de service la www.dedra.pl). Vă rugăm să atașați cardul de garanție completat. După perioada de garanție, reparațiile sunt efectuate de către serviciul central. Trimiteți produsul defect la centrul de service (costurile de transport sunt suportate de utilizator).

12. Rezolvarea problemelor pe cont propriu



ATENȚIE Deconectați unitatea de la sursa de alimentare înainte de a efectua singuri orice operațiuni de depanare.

Problema	Cauza	Soluție
Motorul nu pornește	Lipsa de combustibil	Umpleți combustibilul
	Calitatea slabă a combustibilului	Scurgeți combustibilul din rezervor și din carburator, schimbați combustibilul
	Bujie conectată incorect	Verificați conexiunea bujiei de aprindere, corectați-o
	Bujie inundată cu combustibil	Scoateți bujia, curățați-o, uscați-o și montați-o din nou.
	Bujie defectă	Înlocuiți bujia de aprindere
	Carburator defect	Asigurați service-ul mașinii
	Sistem de aprindere defect	Asigurați service-ul mașinii
	Supape de motor blocate	Asigurați service-ul mașinii
Motorul nu funcționează la putere maximă	Filtru de aer înfundat	Verificați și curățați filtrul de aer, înlocuiți-l dacă este necesar.
	Combustibil de proastă calitate	Scurgeți combustibilul din rezervor și din carburator, schimbați combustibilul
	Carburator deteriorat	Asigurați service-ul mașinii
	Sistem de aprindere deteriorat	Asigurați service-ul mașinii
	Supape de motor blocate	Asigurați service-ul mașinii
Mașina de tuns iarba pierde iarba chiar dacă este montat dispozitivul de colectare a ierbii	Insertie de mulcire instalată	Îndepărtați insertia de mulcire
	Captator de iarbă complet	Verificați buncărul, goliți-l
Mașina vibrează în mod nefiresc	Lamă de tăiere dezechilibrată sau nealiniați	Să fie echilibrată lama de către o persoană competentă
	Arbore îndoit după ce a lovit un obstacol	Asigurați service-ul mașinii

13. Finalizarea unității

1. Mașină de tuns - 1 buc, 2. Colector de iarbă - 1 buc, 3. Capac de mulcire - 1 buc, 4. Capac de eiecție laterală - 1 buc, 5. Șurub pentru mâner cu șaiță și piuliță cu aripi - 2 kpl., 6. Șurub cu piuliță - 4 kpl. 7. Mâner cu mâner. 8. Panou

Certificat de garanție

pentru

.....

Nr. de catalog: Număr de lot:

(denumit în continuare Produs)

Data de cumpărare a produsului:

Ștampila vânzătorului

Data și semnătura vânzătorului:

Declarația Utilizatorului:

Confirm, că am fost informat în ceea ce privește condițiile de garanție și efectele nerespectării orientărilor cuprinse în manualul de utilizare și în Certificatul de garanție. Condițiile prezentei garanții îmi sunt cunoscute ce afirm cu semnătura mea de mână:

.....

Data și locul

.....

semnătura Utilizatorului

Garanția este acordată în conformitate cu prevederile OG 21/1992 și OG 140/2021, cu modificările ulterioare, pe baza cardului de garanție și a dovezii originale de cumpărare. Perioada de reparație nu poate depăși

15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a predat reclamația vânzătorului.

I. Responsabilitatea pentru produs

- Garant** - DEDRA EXIM sp. z o.o. cu sediul în Pruszkowie, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, [Judecătoria Raională pentru o.c. Varșovia în Varșovia, Departamentul al XIV-a Economic al Registrului Național Juridic] NIP [CIF] 527-020-49-33, Kapitał zakładowy [capital social]: 100 980.00 zł.
- În condițiile menționate în prezentul Certificat de garanție Garantul acordă garanție la produsul derivat din distribuția Garantului.
- Responsabilitatea cu titlu de garanție cuprinde numai defectele care sau ivit din cauze datorate Produsului în momentul livrării acestuia Utilizatorului.
- Cu titlu de garanție, Utilizatorul, obține dreptul la repararea gratis a Produsului, dacă defecțiunea s-a ivit în perioada de garanție. Modul de reparare a Produsului (metoda de executare a reparării) depinde de decizia Garantului. Dacă Garantul constată că Produsul nu poate fi reparat, Garantul își rezervă dreptul de a schimba piesa defectă sau total Produsul cu altul fără defecte sau de a micșora prețul Produsului ori de a se retrage de la Contract.
- Față de Utilizatorul, care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil, nu este un consumator, răspunderea Garantului pentru dauna rezultată din prezenta garanție și/ sau în legătură cu încheierea și executarea acesteia, indiferent de dreptul legal, este limitată maxim până la valoarea Produsului defect.

II. Perioada de garanție

Componentele Produsului acoperite de garanție	Durata de protecție a garanției
Cositoare	24 luni, de la data cumpărării Produsului, înscrisă în prezentul Certificat de garanție
Lamă de tăiere, filtru de aer, bujie	Componente neacoperite de garanție

III. Condițiile de utilizare a garanției

- Prezentarea de către Utilizator a Certificatului completat de garanție a Produsului și dovedirea împrejurărilor de cumpărare a Produsului de ex. prin prezentarea chitanței, facturi, etc. Pentru a efectua în mod eficient reclamația, se recomandă că Utilizatorul să trimită împreună cu Produsul reclamat, toate componentele menționate la "Completarea" Produsului în manualul de utilizare.
- Respectarea de către Utilizator a recomandărilor din Manualul de utilizare și din Certificatul de garanție.
- Garanția acoperă numai teritoriul Republicii Polonă și UE.
- Garanția nu acoperă defecțiunile Produsului apărute în special din cauza:
 - Nerespectării de către Utilizator a condițiilor indicate în Manualul de utilizare, în special în domeniul de utilizare, întreținere și curățare corectă.
 - Utilizarea de către Utilizator a unor produse de curățare sau substanțe de conservare care sunt neadecvate cu Manualul de utilizare;
 - Depozitare necorespunzătoare și transportul necorespunzător al Produsului de către Utilizator;
 - Modificări și/sau reconstrucții arbitrare a Produsului de către Utilizator;
 - Utilizarea în Produs de către Utilizator a unor materiale consumabile neconforme cu manualul de utilizare
- Utilizatorul care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil nu este un consumator, pierde garanția pentru Produsul, în care:
 - numerele de serie, marcarea datelor și plăcuțele cu datele tehnice au fost îndepărtate de către Utilizator;
 - sigiliile existente au fost deteriorate de Utilizator sau au urme rămase din manipularea de către utilizator la acestea.
- Atenție!** Operațiile legate cu utilizarea de fiecare zii, descrise în manualul de utilizare, Utilizatorul execută singur pe costul său.

IV. Procedura de reclamație

- Dacă se constată că Produsul nu funcționează corect, Înainte de a depune reclamația trebuie să Vă asigurați dacă toate operațiunile descrise în manualul de utilizare au fost executate corect.
- Sesizați imediat reclamația, cel mai bine în termen de 7 zile de la data la care ați observat defectul produsului. Utilizatorul care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil nu este un consumator, pierde garanția pentru Produs dacă reclamația nu depune în termen de până de 7 zile.
- Sesizarea reclamației se face de ex. la. la punctul de cumpărare a Produsului, la service-ul de garanție sau se poate trimite în scris pe adresa: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
- Utilizatorul poate să depună reclamația prin formularul accesibil pe pagina de internet www.dedra.pl. ("Formular pentru sesizarea reclamației cu titlu de garanție").
- Adresele service-urilor de garanție din fiecare stat sunt accesibile pe pagina www.dedra.pl. Dacă service-ul lipsește în statul adecvat, trimiteți

sesizările de reclamație cu titlu de garanție pe adresa: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polonia).

- Luând în considerare siguranța Utilizatorului se interzice utilizarea Produsului defect.
- Atenție!!! Utilizarea Produsului defect este periculos pentru sănătatea și viața Utilizatorului.
- Executarea obligațiilor rezultate din garanție va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare, calculate de la data furnizării de către Utilizator a Produsului reclamat.
- Înainte de furnizare a Produsului reclamat se recomandă curățirea acestuia. Se recomandă de a se asigura bine Produsul împotriva distrugerii în timpul transportului (se recomandă să trimiteți produsul reclamat în ambalajul original).
- Perioada de garanție va fi prelungită cu durata în care, din cauza defectului Produsului acoperit de garanție Utilizatorul nu l-a putut să-l utilizeze, Garanția nu oprește, nu limitează nu suspendează drepturile Utilizatorului rezultate din dispozițiile privind garanția pentru viciile produsului vândut.
- În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă informăm.

- Administratorul datelor Dumneavoastră cu caracter personal furnizate în formular este DEDRA-EXIM sp. z o. o. cu sediul social în Pruszków, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (în continuare: „Administrator”).
- Datele dumneavoastră vor fi prelucrate numai în scopul derulării procedurii de garanție a dispozitivului în conformitate cu art. 6 alin.1 lit. b din regulamentul general privind protecția datelor (în continuare: „GDPR”). Furnizarea datelor este voluntară, dar necesară pentru derularea procedurii de garanție.
- Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada de luare în considerare a procedurii de garanție și în scopuri de arhivare în cazul în care este nevoie de apărare împotriva oricăror pretenții împotriva Administratorului, nu mai mult decât până la expirarea acestora.
- Datele dumneavoastră pot fi dezvăluite numai entităților care prelucrează date pentru administrator pe baza unui contract scris de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal care oferă, printre altele, service tehnic, hosting sau întreținere site, service IT, firmă de curierat. Furnizorii Administratorului sunt obligați să asigure securitatea datelor și să îndeplinească cerințele legii aplicabile referitoare la protecția datelor cu caracter personal și nu pot folosi datele cu caracter personal încredințate în alte scopuri decât cele specificate în contractul cu Administratorul.
- Datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate în mod automatizat, inclusiv sub formă de profilare, și nu vor fi transferate către o țară terță/organizație internațională.
- Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră și dreptul de a rectifica, șterge, limita prelucrarea, dreptul de a transfera date, dreptul de a vă opune în orice moment.
- În toate aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Administrator, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: daneosobowe@dedra.pl;
- Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal;

SI Vseбина

- Fotografije in risbe
- Varnostni predpisi
- Opis naprave
- Predvidena uporaba naprave
- Omejitev uporabe
- Tehnični podatki
- Priprava na delovanje
- Vklop naprave
- Delovanje enote
- Redno vzdrževanje
- Rezervni deli in dodatki
- Samostojno odpravljanje težav
- Sestavljanje aparata
- Garancijski list

Izjava o skladnosti je priložena priročniku kot ločen dokument. Če izjave o skladnosti ni, se obrnite na družbo Dedra Exim Sp. z o.o.

POZOR Pri uporabi naprave vedno upoštevajte osnovna pravila varnosti pri delu, da se izognete požaru, električnemu udaru ali mehanskim poškodbam.

Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo. Shranite navodila za uporabo in izjavo o skladnosti. Dosledno upoštevanje navodil in priporočil iz priročnika za uporabo bo podaljšalo življenjsko dobo aparata.



Med delovanjem strogo upoštevajte navodila iz predpisov o varnosti pri delu.

Če aparat predate drugi osebi, ji izročite tudi navodila za uporabo in izjavo o skladnosti. Družba Dedra Exim ni odgovorna za nesreče, ki so posledica neupoštevanja navodil za varnost pri delu. Pozorno preberite vse predpise o varnosti pri delu in navodila za uporabo. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči nesrečo, požar in/ali hude telesne poškodbe.

2. Varnostni predpisi

- Pozorno preberite navodila za uporabo. Seznanite se z upravljanjem.
- Otrokom ali osebam, ki niso seznanjene z navodili za uporabo, ne dovolite upravljanja stroja.
- Stroj lahko uporabljajo le usposobljeni upravljalci. Naprave ne uporabljajte, če ste utrujeni, bolni, pod vplivom alkohola ali drugih drog.
- Ne uporabljajte, če so v bližini mimoidoči, otroci ali živali.
- Ne pozabite, da je upravljalcev stroja odgovoren za varnost mimoidočih in njihove lastnine.
- Pri delu nosite zaščitno obutev z nedrsečim podplatom in dolge hlače. Ne delajte bosi ali v nepokriti obutvi.
- Pred začetkom dela skrbno pregledajte območje in odstranite vse predmete, ki bi jih stroj lahko odvrzel.
- Pred začetkom dela preverite, ali so deli poškodovani ali obrabljeni. Vse poškodovane ali obrabljene dele je treba zamenjati.
- delajte samo pri dnevni ali dobri umetni svetlobi
- Pri delu na pobočjih vedno ohranjajte stabilen položaj.
- Med delom hodite, nikoli ne bežite.
- Če je stroj nameščen na kolesih, se pri delu na pobočjih vedno premikajte po pobočju, nikoli navzgor in navzdol.
- Pri delu na pobočjih bodite še posebej previdni pri spreminjanju smeri.
- Ne delajte na prestrmih pobočjih.
- Pri vlečenju stroja proti sebi bodite še posebej previdni.
- Ne spreminjajte nastavitev ali parametrov motorja ali varnostnih sistemov stroja.
- Motor zaženite v skladu z navodili v priročniku za uporabo in noge držite stran od gibljivih delov stroja.
- Roke in noge držite stran od premikajočih se delov stroja.
- Nikoli ne dvigujte ali prenašajte stroja, ko motor deluje.
- Ko se oddaljujete od stroja, zaustavite motor.
- Prepričajte se, da vse zagnoske blokade in kontrole prisotnosti upravljalca delujejo pravilno. Te redno preverjajte.
- Kosilnice ne smete uporabljati, če ni nameščena celotna posoda za travo ali če niso nameščena samozapiralna varovala v izpustni odprtini.
- Zaradi izpostavljenosti hrupu in vibracijam ter izpušnim plinom, ki jih oddaja motor, si med delom redno privoščite odmore.
- Vzdržujte kosilnico v dobrem delovnem stanju. Vse servisne posege in zamenjave opravite, ko je motor izklopljen.

Varnostni predpisi za motorje z notranjim izgorevanjem

POZOR Hlapi goriva so zelo vnetljivi.

- Gorivo shranjujte v posebej zasnovanih rezervoarjih.
- Napolnite se z gorivom na prostem. Med točenjem goriva ne kadite.
- Pred začetkom dela dolijte gorivo. Ne odvijajte pokrovčka rezervoarja za gorivo in ne točite goriva, ko je motor zagnan ali vroč.
- Če pride do razlitja goriva, stroja ne zaženite. Stroj odmaknite od razlitega goriva in se izogibajte virom vžiga, dokler gorivo popolnoma ne izhlapi.
- Ne zaženite motorja v zaprtem prostoru, kjer se lahko zbirajo nevarni hlapi ogljikovega monoksida.
- Pred izklopom motorja zmanjšajte nastavitev plina.
- Naprave z gorivom v rezervoarju nikoli ne shranjujte v zaprtem prostoru, kjer se lahko zbirajo nevarni hlapi.
- Preden stroj shranite, počakajte, da se motor popolnoma ohladi.
- Posodo za gorivo sušite le na prostem.

Ostrzeżenia dodatkowe dotyczące kosiarek spalinowych

- Ko je motor vroč, se nikoli ne dotikajte zaščite izpušne cevi ali reber hladilnika, saj obstaja nevarnost opeklin. Med delovanjem sestavni deli, kot so izpušna cev, motor in druge površine, dosegajo zelo visoke temperature! Bodite pozorni na oznake na izdelku.
- Pri odstranjevanju in ponovnem nameščanju rezila nosite delovne rokavice.
- Rezervoarja za gorivo ne polnite do roba polnilne odprtine za olje! Pustite nekaj prostora, da se bencin razširi. Po polnjenju preverite, ali je pokrovček rezervoarja za gorivo dobro zategnjen.
- Obrabljeno ali poškodovano rezilo takoj zamenjajte z novim.
- Maticе, vijaki in sorniki naj bodo v dobrem stanju, da boste zagotovili varno delovanje stroja.

- Pred čiščenjem, servisiranjem ali popravilom kosilnice vedno ustavite motor in izvlčite napajalni kabel iz vtičnice.
- Upravljalcev ali uporabnik je odgovoren za nesreče ali nevarnosti za druge osebe ali okolje.

3. Opis naprave

Slika A: 1. Ročaj, 2. Zavorna ročica, 3. Ročaj pogonske sklopke, 4. Ročaj kabla za zaganjalnik, 5. Pokrovček za gorivo, 6. Pokrovček za olje, 7. Zbiralnik trave, 8. Ročaj za nastavitve višine košnje, 9. Stranski izmet, 10. Priključna žica vžigalne svečke, 11. Zračni filter, 12. Dušilnik zvoka, 13. Ročaj za nadzor hitrosti. 14. Panel

4. Namen naprave

Stroj je zasnovan za košnjo naravnih trav na domačih zelenicah in vrtovih. Vsak poskus spreminjanja ali prilagajanja za druge namene ni dovoljen.

5. Omejitve uporabe

Napravo lahko uporabljate le v skladu s spodnjimi "Dovoljenimi pogoji delovanja".

Naprave ne smete uporabljati za košnjo zelo visoke ali mokre trave. Nedovoljene spremembe mehanske in električne strukture, kakršne koli spremembe, vzdrževalni posegi, ki niso opisani v navodilih za uporabo, bodo obravnavani kot nezakoniti in bodo izničili garancijo in izjavo o skladnosti.

Uporaba, ki ni predvidena ali ni v skladu z navodili za uporabo, ima za posledico takojšnjo izgubo garancijskih pravic.

Dovoljeni pogoji delovanja
Enota je zasnovana samo za delovanje na prostem.
Ne uporabljajte med padavinami in nevarnostjo udara strele.

6. Tehnični podatki

Model	DED8726-46H1
Širina rezanja [mm]	460
Moč motorja [kW]	3,4
Prostornina motorja [cm ³]	145
Največja hitrost motorja [vrtljaji na minuto]	2800
Teža enote [kg]	34
Višina rezanja [mm]	25-75
Prostornina olja [l]	0,4
Prostornina rezervoarja za gorivo [l]	0,9
Zagotovljena raven zvočne moči LWA [dB(A)]	96
Raven zvočnega tlaka na mestu upravljalca LpA [dB(A)]	88,8
Merilna negotovost K za LpA [dB(A)]	1,9
Raven zvočne moči LWA [dB(A)]	93,3
Merilna negotovost K za LWA [dB(A)]	1,9
Vrednost vibracij ah [m/s ²]	4,53
Merilna negotovost K za vibracije [m/s ²]	1,5

Informacije o vibracijah in hrupu

Skupna vrednost vibracij ah in merilna negotovost sta bili določeni v skladu s standardom EN ISO 3744:2010 in sta navedeni v preglednici. Emisije hrupa so bile določene v skladu s standardom EN ISO 3744:2010, vrednosti so navedene zgoraj v preglednici.

Hrup lahko povzroči poškodbe sluha, zato pri delu vedno uporabljajte zaščito sluha!

Deklarirana skupna vrednost za vibracije in hrup je bila izmerjena v skladu s standardno preskusno metodo in se lahko uporablja za primerjavo ene naprave z drugo. Navedena raven vibracij in hrupa se lahko uporabi tudi za predhodno oceno izpostavljenosti vibracijam in hrupu.

Raven vibracij in hrupa med dejansko uporabo opreme se lahko razlikuje od deklariranih vrednosti, odvisno od uporabe delovnih orodij, zlasti vrste obdelovanca in potrebe po določitvi ukrepov za zaščito upravljalca. Za natančno oceno izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe je treba upoštevati vse dele delovnega cikla, vključno z obdobji, ko je stroj izklopljen ali ko je vklopljen, vendar se ne uporablja za delo.

7. Priprava na delo



Pred začetkom dela je treba enoto v celoti sestaviti in pripraviti v skladu z naslednjimi navodili.

Sestava ročaja

Spodnji del ročaja z vijaki (slika B, 1) pritrdite na elemente ohišja nad zadnjimi kolesi (slika B, 2).

Zgornji del ročaja namestite na spodnji del in ga pritrdite z vijaki (slika B, 3), podložkami in krilnimi maticami (slika B, 4).

Montaža dodatne plošče na ročaju

Dodatno ploščo namestite na sestavljeno držalo in s priloženimi vijaki privijte profilirane jezičke na držalo.

Namestitev kablov na ročaj

Zavorni kabel napeljite skozi luknjo v zavorni ročici (slika C, 1), kabel pogonske sklopke pa skozi ročico pogonske sklopke (slika C, 2). Prepričajte se, da so trdno pritrjeni in da ne padejo.

⚠ POZOR Kosilnica lahko deluje v treh načinih: košnja z zbiranjem pokošene trave v košu, košnja s stranskim izpustom in košnja z mulčenjem.

⚠ POZOR Kosilnice nikoli ne uporabljajte brez nameščenega koša za travo, varovala za stranski izmet ali varovala za mulčenje.

Izberite enega od treh načinov in sledite navodilom za namestitve.

Način delovanja	Lovilec trave	Stranski izmetni ščit	Pokrov za mulčenje
Zbiranje v koš	+	–	–
Stranski izpust	–	+	+
Mulčenje	–	–	+

(Znak "+" pomeni, da je treba dodatno opremo namestiti za zadevni način, znak "-" pa pomeni, da je treba dodatno opremo odstraniti.)

Namestitev lovilca trave

Pri košnji trave z nameščenim košem za travo: dvignite zadnji ščitnik (slika D, 1), držite ročaj koša (slika D, 2) in se s kavlji na košu za travo zatakните za palico nad izhodom kosilnice (slika D, 3). Spustite zadnji ščitnik.

Namestitev stranske zaščite za praznjenje

Pri košnji trave s stranskim izmetom: dvignite stransko zaščito (slika E, 1) in pritrdite zaščito za stranski izmet (slika E, 2). Prepričajte se, da je varovalo pravilno pritrjeno in da ne izpade.

Namestitev varovala za mulčenje

Če nameravate kositi travo z mulčenjem: dvignite zadnjo zaščito (slika F, 1), namestite zaščito za mulčenje (slika F, 2).

⚠ POZOR Kosilnica je opremljena s štiriktaktnim motorjem, ki je dobavljen brez motornega olja. Olje je treba pred prvo uporabo dolivati.

Dopolnjevanje motornega olja

Pred zagonom stroja odvijte pokrovček za polnjenje olja (slika G, 1) in vlijte olje za štiriktaktni motorje v količini, navedeni v tehničnih podatkih (največ 0,4 L). Pri polnjenju olja uporabljajte lijak, razlite tekočine pa temeljito obrišite.

Preverjanje nivoja olja

Po prvem polnjenju počakajte nekaj minut in nato preverite raven olja. Pri tem si priskrbite krpo za čiščenje brez prahu. Odstranite čep za olje in s čistilom obrišite merilno palico. Nato vstavite merilno palico v posodo za olje in jo privijte do konca, preden jo ponovno izvlačete. Ko odstranite merilno palico, mora biti nivo olja med najmanjšo in največjo vrednostjo.

Dopolnjevanje goriva

⚠ POZOR Hlapi bencina so zelo vnetljivi. Gorivo točite samo na prostem. Med točenjem goriva ne kadite. Pri točenju goriva upoštevajte vsa priporočila iz "Varnostnih predpisov".

Odvijte pokrovček rezervoarja za gorivo (slika A, 5). Z lijakom napolnite rezervoar za gorivo z neosvinčenim bencinom 95 v količini, navedeni v tehničnih podatkih (največ 1 L). Ne prekoračite najvišjega nivoja goriva (slika I, 1). Če se gorivo razlije, ostanke temeljito obrišite.

Nastavitev višine rezanja

Če želite nastaviti višino rezanja, potegnite ročico za nastavitev (slika A, 8) v smeri kolesa in obrnite na ustrezno zaskočnico (slika H). Izberite ustrezno višino košnje glede na višino pokošene trave. Če je trava visoka, začnite kositi z najvišjo višino in jo po potrebi postopoma zmanjšujte.

8. Vklon naprave

⚠ POZOR Pred zagonom stroja morate nujno upoštevati ukrepe, opisane v poglavju "Priprava na delovanje".

⚠ POZOR Pred zagonom stroja se prepričajte, da vsi vzvodi (zavora, pogonska sklopka) delujejo pravilno. Redno preverjajte njihovo delovanje.

Zagon motorja

Zavorno ročico (slika J, 1) potegnite proti ročaju in jo držite. Za zagon motorja povlecite ročico zaganjalnika (slika J, 2). Če se zagon ne izvede prvič, ponovite postopek še enkrat, pri čemer zavorno ročico ves čas držite potegnjeno do ročaja.

Če sprostite zavorno ročico, se motor ustavi. Po sprostitvi zavorne ročice se lahko motor in sklop rezilnega lista za trenutek zavrtita. Pred nadaljevanjem se prepričajte, da se je motor popolnoma ustavil.

Zagon pogona

Medtem ko držite ročico zavora, z drugo roko potegnite ročico pogonske sklopke (slika A, 3) proti ročaju (slika A, 1). Bodite zelo previdni in v varnem položaju - kosilnica se bo začela premikati naprej.

Če spustite ročico pogonske sklopke, se pogon ustavi. Pri vzvratni vožnji, obračanju itd. sprostite ročico pogonske sklopke in kosilnico upravljajte ročno.

9. Uporaba stroja

⚠ POZOR Pred začetkom košnje se mora upravljavec seznaniti z vsemi varnostnimi predpisi iz odstavka 1 in jih upoštevati. 2.

Pri košnji trave se gibajte v ravnih linijah, ki se prekrivajo (tako da naslednji prehod prekriva del prejšnjega). Pri košnji z zbiralnikom trave redno preverjajte, ali ni zamašen. Če tega ne storite, lahko pride do zamašitve izpustne odprtine kosilnice.

Če želite izprazniti koš za travo, ustavite kosilnico (spustite zavorno ročico - slika A, 2).

⚠ POZOR Preden odstranite koš za travo, se prepričajte, da se je sklop rezil ustavil.

Odstranite koš za travo v obratnem vrstnem redu, kot ste ga namestili (slika D).

Preden namestite koš za travo nazaj, se prepričajte, da izpustna odprtina ni zamašena s pokošeno travo.

Pri košnji s stranskim izpustom se obrnite v levo, da se izognete metanju trave na nepokošeni del trate.

Pri košnji z mulčenjem kosilnica zdrobljeno travo enakomerno razporedi po trati. Mulčenje (t. i. mulčenje) pri običajni uporabi trate štiti tla pred prekomerno erozijo, razdrobljena trava pa je biološko razgradljiva in gnoji trato.

Za optimalno delovanje stroja ga vzdržujte čistega. Med delovanjem napravo redno izklaplajte in preverite, da pokošena trava ni zamašila nobenega od odprt in za izmetavanje.

10. Tekoče vzdrževanje

⚠ POZOR Vsa vzdrževalna dela izvajajte pri ugasnjem motorju in odstranjenem priključnem kablu vžigalne svečke.

Odstranjevanje vžigalne svečke

Ko je naprava izklopljena in ohlajena, odstranite priključni kabel vžigalne svečke (slika M, 1) z vžigalne svečke (slika M, 2).

Čiščenje

Napravo vzdržujte čisto. Pri čiščenju napravo nagnite na stran, tako da je uplinjač na vrhu, dušilec pa na dnu.

S tupim lesenim orodjem odstranite nabrano travo v ohišju. Posebej bodite pozorni na ostre robove rezila - obstaja nevarnost poškodb.

Po vsaki uporabi redno čistite koš za travo in preverite, ali je poškodovan. Z mehko krpo ali stisnjenim zrakom očistite zgornji del ohišja kosilnice in druge sestavne dele. Ne uporabljajte topil ali čistil, saj lahko poškodujejo komponente!

Sestav rezilnega lista

Pri vzdrževalnih delih na sestavu rezalnega noža vedno nosite zaščitne rokavice in bodite posebej pozorni na ostre robove noža.

Pri odstranjevanju ali nameščanju noža za rezanje si priskrbite lesen blok, ki bo služil za blokiranje noža, da se med odvijanjem ne bo vrtel.

Med zategovanjem in rahljanjem noža ne držite z golimi rokami!

Sestav rezalnega noža je sestavljen iz ročaja (slika L, 4), dvojnega rezalnega noža (slika L, 3), podložke (slika L, 2) in vijaka (slika L, 1). Za odvijanje in zategovanje vijaka uporabite ključ. Podlogo namestite tako, da je njena konkavna stran obrnjena proti rezilu, konveksna stran pa proti vijaku.

Vžigalna sveča

⚠ POZOR Po vzdrževanju skrbno zategnite vžigalno svečko. Vžigalne svečke ne smete zategniti preohlapno (zračnost, ki jo je mogoče občutiti pod prstom) ali premočno (za zategovanje vžigalne svečke ne uporabljajte podaljšanih vzvodov ali električnih ključev).

Redno preverjajte stanje vžigalne svečke. Preverite tudi, ali je priključni kabel vžigalne svečke obrabljen, ali je izolacija razpokana ali strgana.

Svečke za vžigalne svečke odvijte in zategnite s ključem za vžigalne svečke.

Elektrode vžigalne svečke očistite z žično krtačo. Z merilom preverite razdaljo med elektrodama - ta mora biti med 0,7 in 0,8 mm.

Preverjanje nivoja olja, praznjenje olja

Če želite preveriti in dopolniti raven olja, ravnajte, kot je opisano v poglavju 7 priročnika za uporabo.

Olje lahko izpraznite z izpustnim čepom, ki se nahaja pod vratom pod čepom za polnjenje olja (slika O, 1). Ne dovolite, da se izrabljeno olje

razlije po tleh - poberite ga v ustrezno posodo in ga odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Čiščenje zračnega filtra

Pritisnite zapahe (slika N, 1) in odstranite pokrov zračnega filtra (slika N, 2). V notranjosti sta dva filtra, gubični predfilter (slika N, 3) in žepni filter (slika N, 4).

Če so filtri poškodovani, jih je treba nujno zamenjati.

Filtre očistite s stisnjenim zrakom, tako da pihate od notranjosti filtra navzven. Ne uporabljajte ščetk ali čistil!

Z mehko krpo obrišite umazanijo s podstavka filtra (slika N, 5) in pri tem pazite, da nič ne pride v odprtine in zračni kanal!

Filtre namestite v obratnem vrstnem redu.

Izpustite gorivo

Če napravo shranjujete več kot en mesec, izpraznite gorivo iz rezervoarja za gorivo in tudi iz uplinjača. Uplinjač se nahaja za pokrovom zračnega filtra (slika A, 11). Odvijte izpustni vijak na uplinjaču in preostalo gorivo iz uplinjača poberite v primerno posodo. Vse ostanke temeljito obrišite.

Prilagajanje napetosti kabla

⚠ POZOR Če uporabnik nima ustreznega znanja in izkušenj z nastavljanjem, spodaj opisanih korakov ne izvajajte sami - v tem primeru se obrnite na pooblaščen servisni center.

S časom uporabe stroja se kabli zavore in sklopke naravno obrabijo in raztegnejo. Po potrebi lahko uporabnik sam prilagodi napetost kabla.

Nastavitev zavornega kabla

Nastavitveni vijak se nahaja ob pokrovčku za gorivo (slika P). Če želite nastaviti zavorno vrstico, sprostite obe varovalni matici. Če vijak premaknete proti zadnjemu delu kosilnice, se delovni del oklepa podaljša, s čimer se poveča napetost na kablju. Po pravilni nastavitvi zategnite varovalne maticice.

Nastavitev kabla pogonske sklopke

Nastavitveni vijak se nahaja na spodnjem delu ročaja kosilnice. Odvijte varovalno matico (slika R, 1). Z odvijanjem pokrovov oklepa (slika R, 2 in 3) se podaljša delovni del oklepa, kar poveča napetost na kablju. Ko je nastavitev pravilna, zategnite varovalno matico.

Skladiščenje in prevoz

Ko naprave ne uporabljate, jo shranite na mestu, ki ni dostopno otrokom. Napravo in druge sestavne dele, navedene v sestavi, je treba čim bolj prevažati v originalni embalaži, tako da niso izpostavljeni škodljivim okoljskim pogojem, kot so: vlaga, padavine, visoka temperatura (nad 50 °C).

Načrt pregledov

		Pred vsako uporabo	Po prvem mesecu (ali po 5 urah delovanja)	Vsake 3 mesece (ali vsakih 25 ur delovanja)	Vsake 6 mesece (ali vsakih 50 ur delovanja)	Vsako leto (ali vsakih 100 ur delovanja)	Vsaki 2 leti (ali vsakih 250 ur delovanja)
Pregledi, ki jih lahko opravite sami							
Motorno olje	Preverjanje	X					
	Zamenjava		X	X			
Zračni filter	Preverjanje	X					
	Čiščenje			X			
	Zamenjava					X	
Vžigalna sveča	Preverjanje in nastavljanje					X	
	Zamenjava						X
Rezervoar za gorivo	Čiščenje			X			
Napetost kabla	Preverjanje	X					
	Prilagoditev					X	
Cev za gorivo	Preverjanje						X
	Zamenjava						X
Pregled je treba opraviti v pooblaščenem servisnem centru.							
Ventilna zračnost	Preverjanje in nastavljanje					X	
Zgorevalna komora	Čiščenje					X	

11. Rezervni deli in dodatki

⚠ POZOR Uporaba neoriginalnih delov (rezil itd.) lahko povzroči poškodbe kosilnice in v skrajnem primeru hude telesne poškodbe.

DED87307 - rezilo kosilnice, DED87316 - zračni filter, DED87312 (F7RTC) - vžigalna sveča, DEGL07A - 0,6 L olja, DEGL07B - olje 1 L. Za nakup rezervnih delov in dodatne opreme se obrnite na servisno službo družbe Dedra Exim. Kontaktne podatke najdete na strani 1 priročnika.

Pri naročanju rezervnih delov navedite številko serije na ploščici in številko dela iz montažne risbe.

V garancijskem obdobju se popravila izvajajo v skladu s pogoji iz garancijske kartice. Okvarjeni izdelek oddajte v popravilo na kraju nakupa (prodajalec je dolžan sprejeti okvarjeni izdelek), pošljite ga v osrednji servisni center družbe Dedra Exim ali ga pošljite v servisni center, ki je najbližje vašemu kraju bivanja (seznam servisnih centrov na www.dedra.pl). Priložite izpolnjen garancijski list. Po poteku garancijskega roka popravila opravi centralna služba. Okvarjeni izdelek pošljite servisnemu centru (stroške pošiljanja plača uporabnik).

12. Samostojno odpravljanje težav

⚠ POZOR Preden poskušate sami odpraviti težave z enoto, jo odklopite od električnega napajanja.

Problem	Vzrok	Rešitev
Motor se ne zažene	Pomanjkanje goriva	Dopolnitev goriva
	Slaba kakovost goriva	Izpustite gorivo iz rezervoarja in uplinjača, zamenjajte gorivo
	Nepravilno priključena vžigalna sveča	Preverite priključek vžigalne sveče in ga popravite.
	Vžigalna sveča je zalita z gorivom	Odstranite vžigalno svečko, jo očistite, posušite in ponovno namestite.
	Poškodovana vžigalna svečka	Zamenjajte vžigalno svečko
	Pokvarjen uplinjač	Naročite servis stroja.
	Pomanjkljiv sistem vžiga	Opravite servis stroja
Motor ne deluje s polno močjo	Zamašeni ventili motorja	Opravite servis stroja
	Zamašen zračni filter	Preverite in očistite zračni filter, po potrebi ga zamenjajte.
	Nekakovostno gorivo	Izpustite gorivo iz rezervoarja in uplinjača, zamenjajte gorivo
	Poškodovan uplinjač	Opravite servis stroja
	Poškodovan sistem vžiga	Opravite servis stroja
Kosilnica izgublja travo, čeprav je nameščen koš za travo	Nameščen vložek za mulčenje	Odstranite vložek za mulčenje
	Polni koš za travo	Preverite zalogovnik in ga izpraznite.
	Neuravnotežen ali napačno nastavljen rezalni list	Naj rezilo uravnoteži usposobljena oseba.
Stroj nenaravno vibrira	Upognjena gred po trku v oviro	Opravite servis stroja

13. Zaključek enote

1. kosilnica - 1 kos, 2. koš za travo - 1 kos, 3. pokrov za mulčenje - 1 kos, 4. pokrov za stranski izmet - 1 kos, 5. vijak ročaja s podložko in krilno matico - 2 kpl., 6. vijak z matico -4 kpl. 7. ročaj z ročajem. 8. Plošča

Garancijski list

za

Kataloška št.: št. partije:.....

(v nadaljevanju Proizvod)

Datum nakupa Proizvoda:.....

Žig prodajalca

Datum in podpis prodajalca:.....

Izjava uporabnika:

Potrdujem, da sem bil seznanjen s pogoji garancije in posledicami neupoštevanja navodil v navodilih za uporabo in garancijskem listu. Znani so mi pogoji te garancije, kar potrjujem z lastnoročnim podpisom:

.....

Datum in kraj

.....

Podpis uporabnika

I. Odgovornost za Proizvod

1. Garant - „Dedra-Exim” Sp. z o.o. s sedežem v Pruškovu, naslov: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poljska, št. KRS (vpisa v državni sodni register Poljske) 0000062517, vpis izvršilo Okrajno sodišče za gl. mesto Varšavo v Varšavi, njegov 14. gospodarski oddelek Državnega sodnega registra (KRS – *Krajowy Rejestr Sądowy*), davčna številka 527-020-49-33, osnovni kapital: 100.980,00 PLN.
2. Garant pod pogoji, določenimi v tem garancijskem listu, podeljuje garancijo za Proizvod, ki ga je dobavil.
3. Odgovornost iz naslova garancije zajema samo napake, izhajače iz razlogov, prisotnih v samem Proizvodu v času njegove izdaje uporabniku.
4. Garancija daje Uporabniku pravico do brezplačne odprave napake na Proizvodu, če se napako odkrije v garancijskem obdobju. Način odprave napake na Proizvodu (metoda odprave napake) je odvisen od odločitve Garanta. Garant si za primer svoje ugotovitve, da popravila ni možno izvesti, pridržuje pravico do zamenjave okvarjenega elementa ali celotnega Proizvoda z brezhibnim, znižanja cene Proizvoda ali odstopa od pogodbe.
5. V odnosu do Uporabnika, ki ni potrošnik v smislu poljskega Civilnega zakonika (*Kodeks Cywilny*) z dne 23. aprila 1964., je odškodninska odgovornost Garanta za škodo, ki izhaja iz te garancije in/ali je v zvezi z njeno sklenitvijo in izvajanjem, ne glede na pravni naslov, omejena do vrednosti brezhibnega Proizvoda, ki je okvarjen.

II. Garancijsko obdobje

Sestavni deli izdelka	Trajanje garancijske zaščite
Kosilnica	24 mesecev od datuma nakupa izdelka, kot je navedeno na tej garancijski kartici.
Rezalni list, zračni filter, vžigalna svečka	Elementi, ki niso zajeti v garanciji

III. Garancijski pogoji

1. Predložitev izpolnjenega garancijskega lista Proizvoda s strani Uporabnika ter dokazila okoliščin nakupa Proizvoda s strani Uporabnika, npr. v obliki blagajniškega potrdila, računa ipd. V cilju pravilne izvedbe reklamacijskega postopka se priporoča, naj Uporabnik skupaj s Proizvodom, ki ga reklamira, predloži vse elemente, navedene v „Kompletacija naprave” v navodilih za uporabo.
2. Ravnanje Uporabnika skladno s priporočili v navodilih za uporabo in garancijskem listu.
3. Garancija zajema samo ozemlje Republike Poljske in EU.
4. Garancija ne zajema okvar Proizvoda, nastalih še zlasti zaradi:
 - a. Uporabnikovega neupoštevanja pogojev, določenih v Navodilih za uporabo, še zlasti glede pravilne uporabe, vzdrževanja in čiščenja;
 - b. Uporabnikove uporabe čistilnih ali vzdrževalnih sredstev, neskladnih z navodili za uporabo;
 - c. Uporabnikovega neustreznega skladiščenja in prevoza Proizvoda;
 - d. Uporabnikovih nepooblaščenih sprememb in/ali modifikacij Proizvoda brez dogovora z Garantom;
 - e. Uporabnikove uporabe potrošnega materiala v Proizvodu, neskladnega z navodili za uporabo.
5. Uporabnik, ki ni potrošnik v smislu poljskega Civilnega zakonika z dne 23. aprila 1964., izgubi garancijo za Proizvod, na katerem:
 - je Uporabnik odstranil, spremenil ali poškodoval serijske številke, datumske oznake in nazivne tablice;
 - je Uporabnik poškodoval plombe ali so na njih vidni znaki poseganja vanje s strani Uporabnika.
6. Pozor! Opravila, povezana z vsakodnevno uporabo Proizvoda, ki so med drugim navedena v navodilih za uporabo, izvaja Uporabnik sam in na lastne stroške.

IV. Reklamacijski postopek

1. V primeru ugotovitve nepravilnega delovanja Proizvoda se je treba pred prijavo reklamacije prepričati, da so bila pravilno opravljena vsa opravila, še zlasti tista, navedena v navodilih za uporabo.
2. Priporoča se reklamacijo prijaviti takoj, najbolje v 7 dneh od dneva opazitve napake na Proizvodu. Uporabnik, ki ni potrošnik v smislu

poljskega Civilnega zakonika z dne 23.4.1964, izgubi pravice, izhajajoče iz te garancije, če reklamacije ne prijavi v 7 dneh.

3. Reklamacijo se lahko prijavi, med drugim, na mestu nakupa Proizvoda, v garancijskem servisu ali pisno s pismom, poslanim na naslov: „Dedra-Exim” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poljska.

4. Uporabnik lahko prijavi reklamacijo z uporabo obrazca, ki je na voljo na spletni strani www.dedra.pl. (”Obrazec za prijavo reklamacije na podlagi garancije”).

5. Naslovi garancijskih servisov za posamezne države so na voljo na www.dedra.pl. V primeru, da za dano državo ne bi bilo navedenega garancijskega servisa, se priporoča poslati reklamacijo na podlagi garancije na ta naslov: „Dedra-Exim” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Poljska).

6. V cilju varnosti Uporabnika se prepoveduje uporabo okvarjenega Proizvoda.

7. Pozor! Uporaba okvarjenega Proizvoda je nevarna za zdravje in življenje Uporabnika.

8. Obveznosti iz garancije bodo izpolnjene v 14 delovnih dneh od dneva dostave reklamiranega Proizvoda.

9. Priporoča se pred dostavo okvarjenega Proizvoda le-tega očistiti. Priporoča se reklamirani Proizvod skrbno zaščititi pred poškodbami pri transportu (najbolje je reklamirani Proizvod dostaviti v originalni embalaži).

10. Garancijsko obdobje se podaljša za čas, v katerem Uporabnik Proizvoda, za katerega velja garancija, zaradi njegove okvare ni mogel uporabljati.

PRAVICE POTROŠNIKOV Garancijski izdajatelj zagotavlja pravilno in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki se začne z dostavo blaga potrošniku. Če se ugotovi, da blago ni v skladu z opisom izdelka ali oglasom, ima potrošnik pravico do: (1) Zahtevati brezplačno popravilo napak. (2) Če napake niso odpravljene v 30 dneh od prejema zahtevka s strani proizvajalca ali pooblaščenega servisnega centra, zahteva brezplačno zamenjavo z novim blagom, ki je brez napak. (3) 30-dnevni rok se lahko v utemeljenih primerih (narava blaga, zahtevnost popravila) podaljša za največ 15 dni. Proizvajalec mora potrošnika pred iztekom 30 dni obvestiti o razlogih in trajanju podaljšanja. (4) Če blago ni popravljeno ali zamenjano v roku (30 ali 45 dni), lahko potrošnik zahteva povračilo celotne nakupne cene ali sorazmerno znižanje cene (vrednost znižanja ustreza znižanju vrednosti blaga). (5) Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik, če neskladnost nastopi v manj kot 30 dneh od dostave, takoj zahteva vračilo plačanega zneska. (6) Zamenjano blago ali njegov pomemben del prejme novo garancijsko kartico. (7) Stroški materiala, delov, dela, prevoza in transporta, povezani z odpravo napake/zamenjavo, bremenijo proizvajalca. (8) Za čas trajanja popravila lahko proizvajalec/servisni center potrošniku brezplačno zagotovi podoben nadomestni izdelek. Če tega ne stori, ima potrošnik pravico do odškodnine za nezmožnost uporabe izdelka. (9) Potrošnik mora pisno (po pošti, e-pošti ali osebno) obvestiti garanta proizvajalca ali pooblaščenega servisni center, priložiti dokazilo o veljavnosti garancije in takoj dati blago, ki je predmet reklamacije, na voljo za pregled. (10) **Garancija ne izključuje ali omejuje pravic potrošnika iz obvezne garancije za skladnost blaga s pogodbo do prodajalca. Potrošnik ima pravico do brezplačnega uveljavljanja garancijskih zahtevkov.** Garancija ne izključuje, ne omejuje in časovno ne odpravlja pravic Uporabnika, izhajajočih iz predpisov o poroštvu za napake na prodani stvari.

V skladu s členom 13(1) in (2) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: RODO) vas obveščamo

1. Skrbnik vaših osebnih podatkov, podanih v obrazcu, je DEDRA-EXIM sp z o.o. s sedežem v Pruškovu [Pruszków], ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poljska (v nadaljevanju: "Skrbnik").
2. Vaši podatki bodo obdelovani le za namene izvedbe garancijskega postopka z napravo v skladu s črko b prvega odst. 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov EU (v nadaljevanju: »SUVPE«). Dajanje podatkov je prostovoljno, a nujno potrebno za izvedbo garancijskega postopka.
3. Vaše podatke bomo obdelovali skozi čas poteka garancijskega postopka in za namene arhiviranja za primer morebitne potrebe obrambe pred zahtevki do Skrbnika, vendar najdlje do izteka roka njihovega zastaranja.
4. Vaše podatke se sme razkriti samo subjektom, ki obdelujejo podatke za Skrbnika na podlagi pisne pogodbe o zaupanju osebnih podatkov v obdelavo in sicer, med drugim, subjektom, ki izvajajo storitve tehničnega servisa, storitve gostovanja ter vzdrževanja spletnega mesta, IT storitve, izvajalcem kurirskih storitev ipd. Skrbnikovi dobavitelji so dolžni zagotavljati varnost podatkov ter izpolnjevati zahteve obvezujočih predpisov prava v zvezi z varstvom osebnih podatkov ter ne smejo uporabljati zaupanih jim osebnih podatkov za namene, ki niso določeni v pogodbi s Skrbnikom.

5. Vaši podatki ne bodo obdelovani na avtomatiziran način, v tem na način profiliranja, in ne bodo posredovani v tretjo državo/mednarodni organizaciji.
6. Imate v vsakem trenutku pravico dostopa do svojih podatkov ter pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave le-teh, pravico do prenosa podatkov na drug subjekt, pravico do ugovora zoper njihovo obdelavo.
7. V vseh zadevah v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov s strani Skrbnika nas lahko kontaktirate s sporočilom na ta e-poštni naslov: daneosobowe@dedra.pl ;
8. Imate pravico vložiti pritožbo pri organu, ki je v dani državi pristojen za varstvo osebnih podatkov;

HR Sadržaj

1. Fotografije i crteži
2. Sigurnosni propisi
3. Opis uređaja
4. Namjena uređaja
5. Ograničenje korištenja
6. Tehnički podaci
7. Priprema za rad
8. Uključivanje uređaja
9. Korištenje uređaja
10. Aktivnosti tekućeg održavanja
11. Rezervni dijelovi i pribor
12. Samostalno uklanjanje kvarova
13. Završetak uređaja
14. Jamstveni list

Izjava o sukladnosti priložena je priručniku kao zaseban dokument. U nedostatku izjave o sukladnosti, obratite se tvrtki Dedra Exim Sp. z o.o.

⚠ NAPOMENA Prilikom korištenja uređaja uvijek se pridržavajte osnovnih sigurnosnih pravila kako biste izbjegli požar, strujni udar ili mehaničke ozljede.

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Čuvajte priručnik s uputama i izjavu o sukladnosti. Strogo pridržavanje uputa i preporuka sadržanih u uputama za uporabu produžiti će životni vijek uređaja. Tijekom rada obavezno se pridržavati uputa sadržanih u propisima zaštitite na radu.

⚠ NAPOMENA Ako se uređaj predaje drugoj osobi, predajte i upute za uporabu i izjavu o sukladnosti. Dedra Exim nije odgovoran za nezgode nastale uslijed nepoštivanja sigurnosnih uputa. Pažljivo pročitajte sve sigurnosne propise i upute za uporabu. Nepoštivanje upozorenja i uputa može dovesti do nesreće, požara i/ili ozbiljne ozljede.

2. Sigurnosne mjere

- Pažljivo pročitajte upute za uporabu. Upoznajte se s kontrolama.
- Ne dopustite djeci ili osobama koje nisu upoznate s priručnikom da rukuju strojem.
- Stroj smiju koristiti samo obučeni operateri. Nemojte koristiti stroj dok ste umorni, bolesni ili pod utjecajem alkohola ili drugih droga.
- Ne radite u blizini prolaznika, djece ili kućnih ljubimaca.
- Ne zaboravite da je rukovatelj stroja odgovoran za sigurnost promatrača i njihove imovine.
- Tijekom rada nosite zaštitne cipele koje se ne klizu i duge hlače. Nemojte raditi bosi ili u otvorenim cipelama.
- Prije rada pažljivo pregledajte područje i uklonite sve predmete koje bi stroj mogao izbaciti.
- Prije početka rada provjerite ima li oštećenih ili istrošenih dijelova. Sve oštećene ili istrošene dijelove treba zamijeniti.
- Radite samo pri dnevnom svjetlu ili dobrom umjetnom svjetlu
- Uvijek zadržite stabilan položaj kada radite na padinama.
- Hodajte dok radite, nikada ne trčite.
- Kada je stroj montiran na kotače, uvijek vozite poprečno preko kosine, nikada gore-dolje kada radite na kosinama.
- Budite posebno oprezni kada mijenjate smjer dok radite na padinama.
- Nemojte raditi na prestrmim padinama.
- Budite iznimno oprezni kada stroj vučete prema sebi.
- Nemojte mijenjati postavke ili parametre motora i sigurnosnih sustava stroja.
- Pokrenite motor prema uputama u priručniku za rukovanje i držite noge podalje od pokretnih dijelova stroja.
- Držite ruke i noge dalje od pokretnih dijelova stroja.
- Nikada nemojte podizati ili nositi stroj dok motor radi.
- Zaustavite motor kada se udaljite od stroja.
- Provjerite rade li sve blokade pokretanja i kontrole prisutnosti operatera ispravno. Redovito ih kontrolirajte.

- Kosilica ne smije raditi bez potpunog sakupljača trave ili bez samozatvarajućih štitnika u otvoru za pražnjenje.
- Zbog izloženosti buci i vibracijama te ispušnim plinovima motora, redovito se odmarajte tijekom rada.
- Održavajte kosilicu u dobrom radnom stanju. Sve radove servisiranja i zamjene treba izvoditi s ugašenim motorom.

Sigurnosni propisi za motore s unutarnjim izgaranjem

PAŽNJA! Pare goriva su vrlo zapaljive.

- Čuvajte gorivo u posebno prilagođenim spremnicima.
- Napunite gorivo na otvorenom. Ne pušite tijekom točenja goriva.
- Prije početka rada dopunite gorivo. Nemojte skidati čep spremnika goriva i dolijevati gorivo dok motor radi ili je vruć.
- Ako se gorivo prolje, nemojte pokretati stroj. Maknite stroj dalje od izlivanja i izbjegavajte izvore paljenja dok gorivo potpuno ne ispari.
- Nemojte pokretati motor u zatvorenom prostoru gdje se mogu nakupiti opasne pare ugljičnog monoksida
- Smanjite postavku gasa prije gašenja motora.
- Nikada nemojte skladištiti stroj s gorivom u spremniku u zatvorenim prostorijama gdje se mogu skupljati opasna isparenja.
- Pustite da se motor potpuno ohladi prije nego što stavite stroj u skladište.
- Spremnik goriva sušite samo na otvorenom.

Dodatna upozorenja za benzinske kosilice

- Nikada ne dirajte poklopac ispušne cijevi ili rebra hladnjaka dok je motor vruć jer postoji opasnost od opekline. Tijekom rada komponente kao što su ispušna cijev, motor i druge površine dostižu vrlo visoke temperature! Obratite pozornost na oznake na proizvodu.
- Nosite radne rukavice kada uklanjate i ponovno postavljate nož za rezanje.
- Nemojte puniti spremnik goriva do ruba otvora za punjenje ulja! Ostavite malo prostora za dekompresiju benzina. Provjerite je li čep spremnika za gorivo dobro zategnut nakon ponovnog punjenja.
- Istrošeni ili oštećeni nož za rezanje treba odmah zamijeniti novim.
- Održavajte matice, vijke i vijke kako biste osigurali siguran rad jedinice.
- Uvijek zaustavite motor i uklonite kabel za napajanje svjećice prije: čišćenja, servisiranja ili popravka kosilice.
- Operater ili korisnik je odgovoran za nesreće ili opasnosti za druge ljude ili okoliš.

3. Opis uređaja

Slika A: 1. Ručka, 2. Poluga kočnice, 3. Poluga pogonske spojke, 4. Ručka užeta za pokretanje, 5. Čep za punjenje goriva, 6. Čep za punjenje ulja, 7. Hvatač trave, 8. Poluga za podešavanje visine rezanja, 9. Bočni ispuš, 10. Kabel za spajanje svjećice, 11. Filtar zraka, 12. Prigušivač, 13. Poluga za kontrolu brzine. 14. Ploča

4. Namjena uređaja

Uređaj je dizajniran za košnju prirodne trave na kućnim travnjacima i vrtovima. Nedopustivi su pokušaji preinake ili prilagodbe u druge svrhe.

5. Ograničenja upotrebe

Uređaj se smije koristiti samo u skladu s dolje navedenim "Dopuštenim uvjetima rada".

Stroj se ne smije koristiti za košenje vrlo visoke ili mokre trave. Neovlaštene promjene na mehaničkoj i električnoj strukturi, bilo kakve preinake, servisiranje koje nije opisano u uputama za uporabu smatrat će se nezakonitim i rezultirati trenutnim gubitkom prava na jamstvo, a izjava o sukladnosti više neće biti važeća.

Korištenje koje nije u skladu s namjeravanom uporabom ili korištenje protivno priručniku rezultirat će trenutnim gubitkom prava na jamstvo.

Prihvatljivi radni uvjeti
Uređaj je namijenjen samo za vanjsku upotrebu.
Ne radite u prisustvu padalina i opasnosti od grmljavine.

6. Tehnički podaci

Model	DED8726-46H1
Širina košnje [mm]	460
Snaga motora [kW]	3,4
Zapremina motora [cm ³]	145
Maksimalna brzina motora [min-1]	2800
Težina uređaja [kg]	34
Visina košnje [mm]	25-75
Kapacitet ulja [l]	0,4
Kapacitet spremnika goriva [l]	0,9
Zajamčena razina zvučne snage LWA [dB (A)]	96
Razina zvučnog tlaka na mjestu operatera LpA [dB (A)]	88,8
Mjerna nesigurnost K za LpA [dB (A)]	1,9
Razina zvučne snage LWA [dB (A)]	93,3
Mjerna nesigurnost K za LWA [dB (A)]	1,9

Vrijednost vibracije ah [m / s ²]	4,53
Mjerna nesigurnost K za vibracije [m / s ²]	1,5

Podaci o vibracijama i buci

Ukupna vrijednost vibracija ah i mjerna nesigurnost određene su prema EN ISO 3744:2010 i dane su u tablici. Emisija buke određena je prema EN ISO 3744:2010, vrijednosti su dane u gornjoj tablici.

NAPOMENA Buka može oštetiti vaš sluh, uvijek koristite zaštitu za uši tijekom rada!

Ukupna deklarirana vrijednost vibracija i buke izmjerena je prema standardnoj metodi ispitivanja i može se koristiti za usporedbu jednog uređaja s drugim. Zadana razina vibracija i buke također se može koristiti za početnu procjenu izloženosti vibracijama i buci.

Razina vibracija i buke tijekom stvarne uporabe uređaja može odstupati od deklariranih vrijednosti, ovisno o načinu korištenja radnog alata, posebice o vrsti obratka i potrebi definiranja mjera zaštite operatera. Kako bi se točno procijenila izloženost u stvarnim uvjetima uporabe, potrebno je uzeti u obzir sve dijelove radnog ciklusa, uključujući razdoblja kada je oprema isključena ili kada je uključena, ali se ne koristi.

7. Priprema za rad

NAPOMENA Prije početka rada, uređaj mora biti potpuno sastavljen i pripremljen prema uputama u nastavku.

Montaža ručke

Spojite donji dio upravljača vijcima (Sl. B, 1) na dijelove kućišta iznad stražnjih kotača (Sl. B, 2).

Postavite gornji dio ručke na donji dio, pričvrstite ga vijcima (Slika B, 3), podloščima i krilnim maticama (Slika B, 4).

Ugradnja dodatne ploče na ručku

Stavite dodatnu ploču na montiranu ručku, pričvrstite profilirane ušice na ručku pomoću priloženih vijaka.

Pričvršćivanje kabela na poluge

Provucite sajlu kočnice kroz otvor na ručki kočnice (Slika C, 1), a sajlu pogonske spojke kroz polugu pogonske spojke (Slika C, 2). Provjerite jesu li dobro pričvršćeni i jesu li ispalili.

Kosilica može raditi u tri načina: košnja sa skupljanjem pokošene trave u košaru, košnja s bočnim izbacivanjem, košnja s malčiranjem.

Nikada nemojte koristiti kosilicu bez instaliranog sakupljača trave ili štitnika za bočno izbacivanje ili štitnika za malčiranje.

Od tri načina odaberite jedan i slijedite upute za sastavljanje.

Način rada	Hvatač trave	Štitnik za bočno izbacivanje	Štitnik za malčiranje
Skupljanje u smeće	+	—	—
Bočno pražnjenje	—	+	+
Malčiranje	—	—	+

(Znak "+" znači da se pribor mora montirati za određeni način rada, a znak "-" znači da se pribor mora demontirati).

Montaža sakupljača trave

Kada kosite travu s postavljenim hvatačem trave: podignite stražnji štitnik (Sl. D, 1), držite ručku košare (Sl. D, 2) i pomoću kuka na hvataču zakačite šipku iznad izlaza kosilice (Slika D, 3) Spustite stražnji poklopac.

Ugradite poklopac bočnog pražnjenja

Kada kosite travu s bočnim izbacivanjem: podignite poklopac bočnog izbacivanja (Slika E, 1) i postavite poklopac za bočno izbacivanje (Slika E, 2). Provjerite je li poklopac pravilno pričvršćen i da ne ispada.

Ugradnja štitnika za malčiranje

Ako ćete travu kositi uz malčiranje: podignite stražnji poklopac (Sl. F, 1), pričvrstite poklopac za malčiranje (Sl. F, 2).

NAPOMENA Kosilica je opremljena 4-taktnim motorom koji se isporučuje bez motornog ulja. Ulje je potrebno doliti prije prve uporabe.

Dolijevanje motornog ulja

Prije pokretanja stroja odvrnite čep otvora za punjenje ulja (slika G, 1) i ulijte ulje namijenjeno četverotaktnim motorima u količini navedenoj u tehničkim podacima (maks. 0,4 L). Prilikom ulijevanja ulja koristite lijevak, obrišite prolijevane ostatke.

Provjera razine ulja

Pričekajte nekoliko minuta nakon prvog dodavanja ulja, zatim provjerite razinu ulja. Da biste to učinili, nabavite krpu za čišćenje koja ne ostavlja dlačice.

Skinite čep za ulje i obrišite mjernu šipku krpom za čišćenje. Zatim umetnite mjernu šipku u otvor za punjenje ulja, okrećite je do kraja prije nego što je ponovno izvučete. Nakon uklanjanja mjerne šipke, razina ulja bi trebala biti između minimalne i maksimalne oznake.

Punjenje goriva

NAPOMENA Pare benzina su vrlo zapaljive. Gorivo točite samo na otvorenom. Ne pušite tijekom točenja goriva. Slijedite sve preporuke sadržane u "Sigurnosnim propisima" prilikom točenja goriva.

Odvijte čep spremnika za gorivo (slika A, 5). Napunite spremnik goriva bezolovnim benzinom 95 pomoću lijevka u količini navedenoj u tehničkim podacima (maks. 1 L). Nemojte prekoračiti maksimalnu razinu goriva (slika I, 1). U slučaju prolijevanja goriva pažljivo obrišite preostalo gorivo.

Podešavanje visine rezanja

Kako biste podešili visinu rezanja, povucite polugu za podešavanje (Slika A, 8) prema kotaču i postavite je u odgovarajući zasun (Slika H). Odaberite odgovarajuću visinu rezanja prema visini trave koju želite kositi. Ako je trava visoka, počnite kositi s najveće visine, postupno je spuštajući ako je potrebno.

8. Uključivanje uređaja

NAPOMENA Prije pokretanja uređaja obavezno slijedite korake opisane u poglavlju "Priprema za rad".

NAPOMENA Prije pokretanja stroja provjerite rade li sve poluge (kočnica, pogonska spojka) ispravno. Redovito provjeravajte njihov rad.

Pokretanje motora

Povucite ručicu kočnice (Slika J, 1) prema ručki i držite je. Povucite ručicu užeta za pokretanje (Sl. J, 2) kako biste pokrenuli motor. Ako se ne pokrene prvi put, ponovite postupak ponovno držeći ručicu kočnice na ručki.

Otpuštanjem poluge kočnice zaustaviti ćete motor. Sklop motora i noža za rezanje mogu se okretati neko vrijeme nakon otpuštanja poluge kočnice. Provjerite je li se motor potpuno zaustavio prije nastavka.

Pokretanje pogona

Dok držite ručicu kočnice, drugom rukom povucite polugu pogonske spojke (Slika A, 3) prema ručki (Slika A, 1) Budite posebno oprezni i u sigurnom položaju - kosilica će se početi kretati naprijed.

Otpuštanjem poluge pogonske spojke zaustaviti ćete pogon. Prilikom izvođenja manevara vožnje unatrag, okretanja itd., otpustite polugu pogonske spojke i manevrirajte kosilicom ručno.

9. Korištenje uređaja

NAPOMENA Prije početka košnje rukovatelj treba pročitati i pridržavati se svih sigurnosnih propisa sadržanih u točki 2.

Kada kosite travu, krećite se u ravnim linijama, preklapajući se (tako da sljedeći prolaz preklapa prethodni). Kod košnje s košarom za sakupljanje trave redovito provjeravajte nije li začepljen trošak. Ako to ne učinite, može doći do začepljenja ispusnog otvora kosilice.

NAPOMENA Kako biste ispraznili sakupljač trave, zaustavite kosilicu (otпустите ručicu kočnice - Slika A, 2).

Prije uklanjanja košare, provjerite je li se jedinica s oštricama zaustavila. Uklonite sakupljač trave obrnutim redoslijedom od postavljanja (Sl. D). Prije zamjene sakupljača trave, provjerite da ispusni otvor nije začepljen pokošenom travom.

Za košenje s bočnim izbacivanjem, upravljajte ulijevo kako biste izbjegli bacanje trave na nepokošeni dio travnjaka.

Uz malč košnju, kosilica ravnomjerno raspoređuje nasjeckanu travu po travnjaku. Malčiranje (inače malčiranje) u normalnim uvjetima korištenja travnjaka štiti tlo od prekomjerne erozije, a usitnjena trava je biorazgradiva, gnoji travnjak.

Kako biste postigli optimalnu učinkovitost uređaja, održavajte ga čistim. Tijekom rada redovito isključite stroj i provjerite da pokošena trava ne začepi neki od otvora za pražnjenje.

10. Tekuće aktivnosti održavanja

NAPOMENA Izvršite svo održavanje s isključenim motorom i uklonjenim priključnim kablom svjećice.

Odspajanje svjećice

Nakon isključivanja i hlađenja uređaja, skinite spojnu žicu (slika M, 2) sa svjećice (slika M, 1).

Čišćenje

Držite uređaj čistim. Prilikom čišćenja nagnite alat na stranu tako da rasplinjač bude na vrhu, a prigušivač na dnu.

Uklonite naslage trave unutar palube tupim drvenim alatom. Posebno obratite pozornost na oštre rubove noža - postoji opasnost od ozljeda. Redovito čistite sakupljač trave nakon svake uporabe i provjerite ima li oštećenja.

Očistite gornji poklopac kosilice i ostale elemente mekom krpom ili komprimiranim zrakom. Nemojte koristiti otapala i deterdžente, oni mogu oštetiti komponente uređaja!

Sklop noža za rezanje

NAPOMENA Prilikom izvođenja radova održavanja na jedinici noža za rezanje uvijek nosite zaštitne rukavice i obratite posebnu pozornost na oštre rubove noža.

Da biste sastavili ili sastavili nož za rezanje, nabavite komad drva za zaključavanje noža tako da se ne okreće kada ga odvrnete.

NAPOMENA Ne držite nož golom rukom kada zatežete i otpuštate vijak!

Sklop noža za rezanje sastoji se od ručke (Slika L, 4), dvostrukog noža za rezanje (Slika L, 3), podloške (Slika L, 2) i vijka (Slika L, 1). Pomoću ključa otpustite i zategnite vijak. Postavite podlošku tako da njena konkavna strana bude okrenuta prema oštrici, a konveksna strana prema vijku.

Svječića

NAPOMENA Pažljivo zategnite svječicu nakon održavanja. Svjeća ne smije biti zategnuta prelabavo (osjeti se zračnost pod prstom) ili prečvrsto (nemojte koristiti produžene poluge ili električne ključeve za zatezanje čepa).

Redovito provjeravajte stanje svječice. Također provjerite u kakvom je stanju spojni kabel svječice, je li istrošen, je li izolacija napukla ili krta. Upotrijebite ključ za svječicu za uklanjanje i zatezanje svječice. Očistite elektrode svječice žičanom četkom. Upotrijebite pip za mjerenje udaljenosti između elektroda - udaljenost bi trebala biti između 0,7 i 0,8 mm.

Provjera razine ulja, ispuštanje ulja

Nastavite kako je opisano u Poglavlju 7 Priručnika za rukovanje kako biste provjerili i dopunili razinu ulja.

Ulje se može ispustiti kroz čep za ispuštanje, koji se nalazi ispod grla ispod čepa za punjenje ulja (slika O, 1). Ne dopustite da se rabljeno ulje prolje po tlu - skupite ga u odgovarajući spremnik i zbrinite u skladu s lokalnim propisima.

Čišćenje zračnog filtra

Pritisnite zasune (Slika N, 1), uklonite poklopac filtra za zrak (Slika N, 2). Unutra se nalaze 2 filtra, spužvasti predfilter (Sl. N, 3) i džepni filter (Sl. N, 4).

NAPOMENA Ako su filteri oštećeni, moraju se zamijeniti.

Očistite filtere komprimiranim zrakom, puhanjem iznutra prema van. Nemojte koristiti četke ili deterdžente!

Koristite mekanu krpu za brisanje prljavštine s baze filtra (slika N, 5) posebno pazite da ništa ne uđe u otvore i kanal za zrak!

Ugradite filtre obrnutim redoslijedom.

Ispuštanje goriva

Ako je uređaj pohranjen dulje od mjesec dana, ispustite gorivo iz spremnika za gorivo i također iz rasplinjača. Rasplinjač se nalazi iza poklopca zračnog filtra (slika A, 11). Uklonite odvodni vijak na rasplinjaču i sakupite preostalo gorivo iz rasplinjača u odgovarajuću posudu. Temeljito obrišite sve ostatke.

Podešavanje napetosti kabela

NAPOMENA Ukoliko korisnik nema odgovarajuće znanje i iskustvo u području podešavanja, ne bi trebao samostalno provoditi dolje opisane radnje – u tom slučaju treba se obratiti ovlaštenom servisu.

S vremenom korištenja uređaja dolazi do prirodnog trošenja i istezanja sajle kočnice i kvačila. Ako je potrebno, korisnik može samostalno prilagoditi napetost konopa.

Podešavanje sajle kočnice

Vijak za podešavanje nalazi se pored poklopca spremnika goriva (Slika P). Za podešavanje kabela kočnice, otpustite obje sigurnosne matice. Pomicanjem vijka prema stražnjem dijelu kosilice izvlačite radni dio kućišta čime se povećava napetost sajle. Nakon pravilnog poravnanja, zategnite sigurnosne matice.

Podešavanje sajle pogonskog kvačila

Vijak za podešavanje nalazi se na dnu ručke kosilice. Otpustite sigurnosnu maticu (Sl. R, 1). Odvrtanje vanjskih poklopaca kućišta (sl. R, 2 i 3) izdužit će radni dio kućišta, što povećava napetost sajle. Nakon ispravnog poravnanja, zategnite protumaticu.

Skladištenje i transport

Kada uređaj nije u uporabi, čuvajte ga na mjestu izvan dohvata djece. Uređaj i ostale elemente navedene u paketu treba transportirati, ako je moguće, u originalnoj ambalaži, na način da se ne izlažu štetnim uvjetima okoline kao što su: vlaga, padaline i sl.

Plan održavanja

	Prije svake upotrebe	Nakon prvog mjeseca (ili nakon 5 sati rada)	Svaka 3 mjeseca (ili svakih 25 sati rada)	Svaki šest mjeseci (ili svakih 50 sati rada)	Svake godine (ili svakih 100 sati rada)	Svake 2 godine (ili svakih 250 sati rada)
Mogući pregledi za samostalnu izvedbu						
Motorno ulje	Verifikacija	X				
	Razmjena		X	X		
Zračni filter	Verifikacija	X				
	Čišćenje			X		
	Razmjena				X	
Svječića	Provjera i podešavanje				X	
	Razmjena					X
Spremnik za gorivo	Čišćenje		X			
Napetost kabela	Verifikacija	X				
	Regulacija				X	
Cijev za gorivo	Verifikacija					X
	Razmjena					X
Preglede obaviti u ovlaštenom servisu						
Zazor na ventilima	Provjera i podešavanje				X	
Komora za izgaranje	Čišćenje				X	

11. Rezervni dijelovi i pribor

NAPOMENA Korištenje neoriginalnih dijelova (noževi za rezanje, itd.) može oštetiti kosilicu i, u ekstremnim slučajevima, dovesti do ozbiljnih ozljeda.

DED87307 – Nož kosilice, DED87316 – Filter zraka, DED87312 (F7RTC) – Svječića, DEGL07A – Ulje 0,6 L, DEGL07B – Ulje 1 L

Za nabavu rezervnih dijelova i pribora obratite se servisu Dedra Exim. Podaci za kontakt nalaze se na 1. stranici priručnika.

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova, molimo navedite broj serije na natpisnoj pločici i broj dijela sa sklopnog crteža.

Tijekom jamstvenog roka popravci se obavljaju prema uvjetima navedenim u jamstvenom listu. Neispravan proizvod pošaljite na popravak na mjesto kupnje (prodavač je dužan prihvatiti reklamirani proizvod), pošaljite u centralni servis Dedra Exima ili u servis najbliži vašem mjestu stanovanja (popis usluga na web stranica www.dedra.pl). Molimo Vas da priložite ispunjeni jamstveni list. Nakon isteka jamstvenog roka popravke obavlja centralni servis. Oštećeni proizvod potrebno je poslati u servis (troškove dostave snosi korisnik).

12. Samostalno rješavanje problema

NAPOMENA Isključite uređaj iz struje prije nego što pokušate sami otkloniti kvar.

Problem	Uzrok	Riješenje
Motor se ne pokreće	Bez goriva	Dodajte gorivo
	Gorivo loše kvalitete	Ispraznite spremnik goriva i karburator, promijenite gorivo
	Svječića nije pravilno spojena	Provjerite spoj svječice, ispravan
	Svječića preplavljena gorivom	Uklonite svječicu, očistite, osušite i ponovno postavite
	Neispravna svječića	Zamijenite svječicu
	Oštećen karburator	Odnosite uređaj na servis
	Kvar sustava paljenja	Odnosite uređaj na servis
Motor ne radi punom snagom	Blokirani ventili motora	Odnosite uređaj na servis
	Začepljen filter zraka	Provjerite i očistite filter zraka, po potrebi ga zamijenite
	Gorivo loše kvalitete	Ispraznite spremnik goriva i karburator, promijenite gorivo
	Oštećen karburator	Odnosite uređaj na servis
	Kvar sustava paljenja	Odnosite uređaj na servis

	Blokirani ventili motora	Odnosite uređaj na servis
Kosilica gubi travu, unatoč tome što je košara za travu postavljena	Kartuša za malčiranje je instalirana	Uklonite uložak za malčiranje
	Hvatač trave pun	Provjerite kantu, ispraznite je
Uređaj neuobičajeno vibrira	Neuravnotežen ili loše izbalansiran nož za rezanje	Predajte nož za balansiranje stručnoj osobi
	Iskrivljena osovina nakon udara u prepreku	Odnosite uređaj na servis

13. Završetak uređaja

1. Kosilica - 1 kom., 2. Hvatač trave - 1 kom., 3. Poklopac za malčiranje - 1 kom., 4. Poklopac za bočni izbacivač - 1 kom., 5. Vijak za ručku s podloškom i krilnom maticom - 2 kompleta., 6. Vijak s maticom - 4 set 7. Ručka s ručkom. 8. Ploča

Jamstveni list

na
Kataloški broj: br. partije:.....
(u daljnjem tekstu Proizvod)
Datum nabavke Proizvoda:.....

Pečat prodavača

Datum i potpis prodavača:.....

Izjava Korisnika:

Potvrđujem da sam upoznat s uvjetima jamstva i posljedicama nepoštivanja smjernica sadržanih u Uputama za upotrebu i jamstvenom listu. Upoznat sam s uvjetima ovog jamstva, što potvrđujem svojim potpisom:

.....
Datum i mjesto

.....
Potpis Korisnika

I. Odgovornost za Proizvod

1. Jamac - „Dedra-Exim” Sp. z o.o. sa sjedištem u Pruszkówu, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Općinski sud za glavni grad Varšavu u Varšavi, XIV Gospodarski odjel Državnog sudskog registra, PIB 527-020-49-33, osnovni kapital: 100 980.00 PLN.

2. Pod uvjetima navedenim u ovom jamstvenom listu, Jamac daje jamstvo za Proizvod koji dolazi iz Jamčeve distribucije.

3. Odgovornost iz jamstva pokriva samo nedostatke koji proizlaze iz razloga koji su u Proizvodu u trenutku njegove predaje Korisniku.

4. Pod jamstvom, Korisnik stječe pravo na besplatan popravak Proizvoda, ako se kvar otkrije tijekom jamstvenog roka. Način popravka Proizvoda (metoda popravka) ovisi o odluci Jamca. Ako Jamac utvrdi da ga je nemoguće popraviti, Jamac zadržava pravo zamijeniti neispravan element ili cijeli Proizvod ispravnim, smanjiti cijenu Proizvoda ili odstupiti od ugovora.

5. U odnosu na Korisnika koji nije potrošač u smislu Zakona od 23. travnja 1964. Građanski zakonik, odgovornost Jamca za štetu koja proizlazi iz ovog jamstva i/ili u vezi s njegovim sklapanjem i izvršenjem, bez obzira na pravni naslov, ograničena je na maksimalnu vrijednost neispravnog Proizvoda.

II. Jamstveni rok

Elementi proizvoda	Trajanje jamstvene zaštite
Kosilica	24 mjeseca od datuma kupnje proizvoda prikazanog na ovom jamstvenom listu
Nož za rezanje, filter zraka, svjećica	Stavke koje nisu pokrivene jamstvom

III. Uvjeti korištenja jamstva

1. Predočenje od strane korisnika popunjenog jamstvenog lista Proizvoda i potvrđivanje od strane Korisnika okolnosti kupnje Proizvoda, npr. predočenjem računa, fakture itd. Kako bi učinkovito riješili reklamaciju preporuča se da Korisnik dostavi sve elemente navedene u "Kompletu uređaja" zajedno s Proizvodom za reklamaciju koja se nalazi u Uputama za upotrebu.

2. Poštovanje od strane korisnika preporuka sadržanih u Uputama za uporabu i jamstvenom listu.

3. Jamstvo vrijedi isključivo na području Republike Poljske i EU.

4. Jamstvo ne obuhvaća kvarove Proizvoda nastale posebno kao rezultat:

a. Nepoštivanja od strane Korisnika uvjeta navedenih u Uputama za uporabu, posebno u pogledu pravilnog korištenja, održavanja i čišćenja;

b. Korištenja od strane Korisnika sredstava za čišćenje ili održavanje koja nisu u skladu s Uputama za uporabu;

c. Nepravilnog skladištenja i transporta Proizvoda od strane Korisnika;

d. Neovlaštene izmjene i/ili modifikacije Proizvoda od strane Korisnika koje nisu dogovorene s Jamcem;

e. Korištenja od strane Korisnika potrošnog materijala u Proizvodu koji nije u skladu s Uputama za uporabu.

5. Korisnik koji nije potrošač u smislu zakona od 23. travnja 1964. Građanski zakonik gubi jamstvo na Proizvod u kojem:

- je Korisnik je uklonio, promijenio ili oštetio serijske brojeve, oznake datuma i natpisne pločice;
- pečati su oštećeni od strane Korisnika ili pokazuju znakove manipulacije od strane Korisnika.

6. Pozor! Radnje povezane sa svakodnevnim radom Proizvoda, koje proizlaze, između ostalog iz Upute za uporabu Korisnik je dužan provoditi samostalno i o svom trošku.

IV. Procedura reklamacije

1. U slučaju utvrđivanja neispravnog rada Proizvoda, prije podnošenja reklamacije, provjerite jesu li sve radnje navedene posebno u Uputama za uporabu, izvršene ispravno.

2. Preporučujemo podnošenje reklamacije odmah, najbolje u roku od 7 dana od dana uočavanja kvara Proizvoda. Korisnik koji nije potrošač u smislu zakona od 23. travnja 1964. Građanski zakonik gubi prava koja proizlaze iz ovog jamstva ako se reklamacija ne podnese u roku od 7 dana.

3. Reklamacija se može podnijeti, između ostalog, na mjestu kupnje Proizvoda, u jamstvenom servisu ili pismeno na sljedeću adresu: „Dedra-Exim” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

4. Korisnik može podnijeti reklamaciju putem obrasca dostupnog na web stranici www.dedra.pl. ("Obrazac za reklamaciju").

5. Adrese jamstvenih servisa za pojedine zemlje dostupne su na web stranici www.dedra.pl. U slučaju nedostatka jamstvenog servisa za određenu zemlju, preporuča se slanje reklamacija na sljedeću adresu: „Dedra-Exim” Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Poljska).

6. S obzirom na sigurnost Korisnika, zabranjeno je koristiti neispravan proizvod.

7. Pozor! Korištenje neispravnog Proizvoda opasno je za zdravlje i život Korisnika.

8. Izvršenje obveza koje proizlaze iz jamstva održat će se u roku od 14 radnih dana od dana isporuke Proizvoda koji korisnik reklamira.

9. Prije dostave neispravnog Proizvoda na reklamaciju, preporuča se čišćenje. Preporuča se da se reklamirani Proizvod pažljivo zaštiti od oštećenja tijekom transporta (preporuča se isporuka reklamiranog Proizvoda u originalnom pakiranju).

10. Jamstveni rok se produljuje za vrijeme tijekom kojeg ga Korisnik nije mogao koristiti zbog kvara na Proizvodu obuhvaćenom jamstvom. Jamstvo ne isključuje, ograničava ili suspendira prava Korisnika koja proizlaze iz odredbi o jamstvu za nedostatke na prodanom artiklu. Prema čl. 13 sek. 1 i sljed. 2. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46. /EC, obavještavamo vas

1. Administrator Vaših osobnih podataka navedenih u formularu je DEDRA-EXIM sp. z o. o. sa sjedištem u Pruszkówu, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (u daljnjem tekstu: "Administrator").

2. Vaši podaci će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe jamstvenog postupka uređaja sukladno čl. 6 st. 1 slovo. b opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: "GDPR") Davanje podataka je dobrovoljno, ali nužno za provedbu jamstvenog postupka.

3. Vaši podaci će se obrađivati za vrijeme trajanja jamstvenog postupka te za potrebe arhiviranja u slučaju potrebe obrane od bilo kakvih potraživanja prema Administratoru, najduže do isteka istih.

4. Vaši podaci mogu se priopćiti samo subjektima koji obrađuju podatke za administratora na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obrade osobnih podataka koji između ostalog daje: tehnička služba, održavanje hostinga ili web stranica, IT služba, kurirska tvrtka. Dobavljači Administratora dužni su osigurati sigurnost podataka i ispunjavati uvjete važećih zakona vezanih uz zaštitu osobnih podataka te ne smiju koristiti povjerene osobne podatke u druge svrhe osim onih navedenih u ugovoru s Administratorom.

5. Vaši podaci neće se obrađivati na automatizirani način, uključujući u obliku profiliranja, i neće se prenositi u treću zemlju/međunarodnu organizaciju.

6. Imate pravo pristupa svojim podacima te pravo na ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor u bilo kojem trenutku.

7. Za sva pitanja vezana uz obradu Vaših osobnih podataka od strane Administratora, možete nas kontaktirati na sljedeću e-mail adresu: daneosobowe@dedra.pl;

8. Imate pravo podnijeti pritužbu tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka

BG Съдържание

1. Снимки и чертежи
2. Правила за безопасност
3. Описание на уреда
4. Предвидена употреба на уреда
5. Ограничение на използването
6. Технически данни
7. Подготовка за работа
8. Включване на уреда
9. Експлоатация на устройството
10. Рутинна поддръжка
11. Резервни части и аксесоари
12. Самостоятелно отстраняване на неизправности
13. Сглобяване на уреда
14. Гаранционна карта

Декларацията за съответствие е приложена към ръководството като отделен документ. Ако декларацията за съответствие не е налична, моля, свържете се с Dedra Exim Sp. z o.o.

⚠ ВНИМАНИЕ Когато работите с уреда, винаги спазвайте основните правила за безопасност на труда, за да избегнете пожар, токов удар или механично нараняване.

Запознайте се със съдържанието на инструкциите за експлоатация, преди да използвате уреда. Съхранявайте инструкциите за експлоатация и декларацията за съответствие. Стриктното спазване на указанията и препоръките в инструкцията за експлоатация ще удължи експлоатационния живот на уреда.

⚠ ВНИМАНИЕ По време на работа спазвайте стриктно инструкциите в правилата за безопасност на труда.

Ако уредът се предава на друго лице, предайте на това лице и инструкциите за експлоатация и декларацията за съответствие. Dedra Exim не носи отговорност за злополуки, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност на труда. Прочетете внимателно всички разпоредби за безопасност на труда и инструкциите за работа. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до злополука, пожар и/или сериозно нараняване.

2. Правила за безопасност

- Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация. Запознайте се с управлението.
- Не позволявайте на деца или лица, които не са запознати с инструкциите за експлоатация, да работят с машината.
- Машината трябва да се използва само от обучени оператори. Не използвайте машината, когато сте уморени, болни, под въздействието на алкохол или други наркотици.
- Не работете, когато в близост има хора, деца или животни.
- Не забравяйте, че операторът на машината е отговорен за безопасността на околните и тяхното имущество.
- При работа носете защитни обувки с нехлъзгави подметки и дълги панталони. Не работете боси или с непокрити обувки.
- Преди работа огледайте внимателно района и отстранете всички предмети, които могат да бъдат изхвърлени от машината.
- Преди да започнете работа, проверете за повредени или износени части. Всички повредени или износени части трябва да се заменят.
- Работете само на дневна или добра изкуствена светлина
- Винаги поддържайте стабилна позиция, когато работите по склонове.
- Ходете, докато работите, никога не бягайте.
- Когато машината е монтирана на колела, при работа по склонове винаги се движете напречно на склона, никога в посока нагоре-надолу.
- Бъдете особено внимателни при промяна на посоката на движение, когато работите по склонове.
- Не работете на прекалено стръмни склонове.
- Обърнете специално внимание, когато дърпате машината към себе си.
- Не променяйте настройките или параметрите на двигателя или на системите за безопасност на машината.
- Стартирайте двигателя в съответствие с инструкциите в ръководството за експлоатация и дръжте краката си далеч от движещите се части на машината.
- Дръжте ръцете и краката си далеч от движещите се части на машината.

- Никога не едигайте и не пренасяйте машината, докато двигателят работи.
- Спирайте двигателя, когато се отдалечавате от машината.
- Уверете се, че всички блокировки за стартиране и контрол на присъствието на оператора функционират правилно. Извършвайте редовни проверки на тези устройства.
- Косачката за трева не трябва да се експлоатира, ако целият контейнер за трева не е поставен на мястото си или ако самозатварящите се предпазители в отвора за изхвърляне не са поставени.
- Поради излагането на шум и вибрации, както и на изгорелите газове, отделени от двигателя, правете редовни почивки по време на работа.
- Поддържайте косачката за трева в добро работно състояние. Извършвайте всички дейности по обслужване и подмяна, когато двигателят е изключен.

Правила за безопасност за двигатели с вътрешно горене ВНИМАНИЕ! Горивните пари са силно запалими

- Съхранявайте горивото в специално проектирани резервоари.
- Презареждане с гориво на открито. Не пушете, когато зареждате гориво.
- Заредете с гориво преди започване на работа. Не отвивайте капачката на резервоара за гориво и не зареждайте гориво, когато двигателят работи или е горещ.
- При разлив на гориво не стартирайте машината. Преместете машината далеч от мястото на разлива и избягвайте източници на запалване, докато горивото не се изпари напълно.
- Не стартирайте двигателя в затворено помещение, където могат да се съберат опасни пари на възлероден оксид.
- Намалете настройката на газта, преди да изключите двигателя.
- Никога не съхранявайте машината с гориво в резервоара в затворено пространство, където могат да се съберат опасни изпарения.
- Оставете двигателя да изстине напълно, преди да поставите машината на склад.
- Изсушавайте резервоара за гориво само на открито.

Допълнителни предупреждения за бензинови косачки

- Никога не докосвайте предпазителя на изпускателната тръба или ребрата на радиатора, когато двигателят е горещ, поради опасност от изгаряне на тялото. По време на работа компонентите като изпускателната тръба, двигателя и други повърхности достигат много високи температури! Обърнете внимание на маркировката върху продукта.
- Носете работни ръкавици, когато сваляте и монтирате отново режещия диск.
- Не пълнете резервоара за гориво до ръба на масления резервоар! Оставете малко място за разширяване на бензина. Уверете се, че капачката на резервоара за гориво е добре затегната след зареждане.
- Незабавно заменете износеното или повредено режещо острие с ново.
- Поддържайте гайките, болтовете и винтовете в добро състояние, за да сте сигурни, че машината ще работи безопасно.
- Винаги спирайте двигателя и изваждайте захранващия кабел от щепсела, преди да: почиствате, обслужвате или ремонтирате косачката.
- Операторът или потребителят носи отговорност за злополуки или опасности за други лица или околната среда.

3. Описание на устройството

Фиг. А: 1.Дръжка, 2.Спирачен лост, 3.Лост на съединителя на задвижването, 4.Дръжка на стартерното въже, 5.Капачка на резервоара за гориво, 6.Капачка на резервоара за масло, 7.Кошница за трева, 8.Лост за регулиране на височината на косене, 9.Странично изхвърляне, 10.Свързващ проводник за запалителната свещ, 11.Въздушен филтър, 12.Шумозаглушител, 13.Дръжка за управление на скоростта. 14.Panel

4. Предназначение на устройството

Машината е предназначена за косене на естествена трева в домашни тревни площи и градини. Всякакви опити за модифициране или адаптиране за други цели не са разрешени.

5. Ограничения за използване

Уредът може да се използва само в съответствие с "Разрешените условия на работа" по-долу.

Устройството не трябва да се използва за косене на много висока или мокра трева.

Неразрешените промени в механичната и електрическата конструкция, всякакви модификации, операции по поддръжката, които не са описани в инструкциите за експлоатация, ще се считат за незаконни и ще анулират гаранцията и декларацията за съответствие.

Непреднамерена употреба или употреба, различна от посочената в инструкциите за експлоатация, води до незабавна загуба на гаранционни права.

Разрешени условия на работа
Устройството е предназначено само за работа на открито.
Не работете по време на валежи и риск от мъгливи.

6. Технически данни

Модел	DED8726-46H1
Ширина на рязане [mm]	460
Мощност на двигателя [kW]	3,4
Работен обем на двигателя [cm ³]	145
Максимална скорост на двигателя [об/мин]	2800
Единично тегло [kg]	34
Височина на рязане [mm]	25-75
Обем на маслото [l]	0,4
Обем на резервоара за гориво [l]	0,9
Гарантирано ниво на звукова мощност LWA [dB(A)]	96
Ниво на звуковото налягане в операторската станция LpA [dB(A)]	88,8
Неопределеност на измерването K за LpA [dB(A)]	1,9
Ниво на звукова мощност LWA [dB(A)]	93,3
Неопределеност на измерването K за LWA [dB(A)]	1,9
Стойност на вибрациите ah [m/s ²]	4,53
Неопределеност на измерването K за вибрации [m/s ²]	1,5

Информация за вибрациите и шума

Общата стойност на вибрациите ah и неопределеността на измерването са определени в съответствие с EN ISO 3744:2010 и са дадени в таблицата.

Емисиите на шум са определени в съответствие с EN ISO 3744:2010, като стойностите са дадени по-горе в таблицата.

ВНИМАНИЕ Шумът може да причини увреждане на слуха, винаги носете защита на слуха, когато работите!

Декларираната обща стойност за вибрации и шум е измерена в съответствие със стандартен метод за изпитване и може да се използва за сравняване на едно устройство с друго. Посоченото ниво на вибрации и шум може да се използва и за предварителна оценка на експозицията на вибрации и шум.

Нивото на вибрациите и шума при действителната употреба на машината може да се различава от обявените стойности в зависимост от използването на работните инструменти, по-специално от вида на обработвания детайл и от необходимостта да се определят мерки за защита на оператора. За да се направи точна оценка на експозициите при реални условия на употреба, трябва да се вземат предвид всички части на работния цикъл, включително периодите, когато машината е изключена или когато е включена, но не се използва за работа.

7. Подготовка за работа

ВНИМАНИЕ Преди да започнете работа, устройството трябва да бъде напълно сглобено и подготвено съгласно следните инструкции.

Сглобяване на дръжката

Свържете долната част на дръжката с винтове (фиг. Б, 1) към компонентите на корпуса над задните колела (фиг. Б, 2). Поставете горната част на дръжката върху долната част, закрепете я с винтове (фиг. Б, 3), шайби и крилчати гайки (фиг. Б, 4).

Монтаж на допълнителния панел на дръжката

Поставете допълнителния панел върху сглобената дръжка, завийте профилираните планки към дръжката с доставените винтове.

Монтиране на кабелите към дръжката

Прекарайте спирачното въже през отвора на спирачния лост (фиг. В, 1), а въжето на задвижващия съединител - през лоста на задвижващия съединител (фиг. В, 2). Уверете се, че те са закрепени здраво и не изпадат.

Косачката може да работи в три режима: косене с окосена трева, събрана в коша, косене със странично изхвърляне, косене с мулчиране.

Никога не използвайте косачката без монтиран кош за трева, предпазител за странично изхвърляне или предпазител за мулчиране.

Изберете един от трите режима и следвайте инструкциите за инсталиране

Режим на работа	Ловец на трева	Страничен щит за изхвърляне	Покривало за мулчиране
Събиране в кошчето	+	-	-
Странично изхвърляне	-	+	+
Мулчиране	-	-	+

(Знакът "+" показва, че аксесоарът трябва да бъде монтиран за съответния режим, а знакът "-" показва, че аксесоарът трябва да бъде демонтиран).

Монтиране на коша за трева

При косене на трева с поставен кош за трева: повдигнете задния предпазител (фиг. D, 1), като държите дръжката на коша (фиг. D, 2) и с помощта на куките на коша се закачете за планката над изхода на косачката (фиг. D, 3). Спуснете задния предпазител.

Монтиране на предпазителя за странично изхвърляне

При косене на трева със странично изхвърляне: повдигнете страничния предпазител (фиг. Д, 1) и закрепете предпазителя за странично изхвърляне (фиг. Д, 2). Уверете се, че предпазителът е закрепен правилно и не изпада.

Монтиране на предпазителя за мулчиране

Ако възнамерявате да косите трева с мулчиране: повдигнете задния предпазител (фиг. Е, 1), поставете предпазителя за мулчиране (фиг. Е, 2).

Косачката е оборудвана с четиритактов двигател, който се захранва без моторно масло. Маслото трябва да се допълни преди първата употреба.

Доливане на моторно масло

Преди да стартирате машината, отвийте капачката за пълнене с масло (фиг. G, 1) и налейте маслото, предназначено за четиритактови двигатели, в количеството, посочено в техническите данни (макс. 0,4 л). Използвайте фуния, когато пълните маслото, и избършете добре всеки разлив.

Проверка на нивото на маслото

След първото зареждане изчакайте няколко минути и след това проверете нивото на маслото. За целта си осигурете безпрашна кърпа за почистване.

Извадете пробката за маслото и избършете с почистващ препарат пръчката за измерване. След това поставете мерителната пръчка в резервоара за масло, като я завиете докрай, преди да я извадите отново. При изваждане на мерителната пръчка нивото на маслото трябва да е между минималната и максималната индикация.

Презареждане с гориво

Парите на бензина са силно запалими. Зареждайте гориво само на открито. Не пушете, докато зареждате гориво. Спазвайте всички препоръки в "Правила за безопасност" при зареждане с гориво.

Отвийте капачката на резервоара за гориво (фиг. А, 5). Напълнете резервоара за гориво с безоловен бензин 95 с помощта на фуния в количеството, посочено в техническите данни (максимум 1 л). Не превишавайте максималното ниво на горивото (фиг. I, 1). Ако горивото се разлее, избършете добре всички остатъци.

Регулиране на височината на рязане

За да регулирате височината на рязане, издърпайте лоста за регулиране (фиг. А, 8) по посока на колелото и завъртете на съответната хралупа (фиг. 3). Изберете подходящата височина на косене в зависимост от височината на косената трева. Ако тревата е висока, започнете да косите на най-високата височина на косене, като постепенно намалявате височината, ако е необходимо.

8. Включване на устройството

ВНИМАНИЕ Преди да стартирате машината, е необходимо да изпълните стъпките, описани в раздела "Подготовка за работа".

ВНИМАНИЕ Преди да стартирате машината, се уверете, че всички лостове (спирачка, задвижващ съединител) работят правилно. Редовно проверявайте тяхната функция.

Стартиране на двигателя

Издърпайте спирачния лост (фиг. J, 1) към дръжката и го задръжте. Издърпайте дръжката на стартера (фиг. J, 2), за да стартирате двигателя. Ако стартирането не се осъществи от първия път, повторете операцията отново, като през цялото време държите спирачния лост издърпан до дръжката.

Отпускането на спирачния лост ще спре двигателя. След отпускане на спирачния лост двигателят и комплектът режещи ножове могат

да се завъртят за момент. Уверете се, че двигателят е спрял напълно, преди да продължите.

Стартиране на устройството

Докато държите лоста на спирачката, издърпайте с другата си ръка лоста на задвижващия съединител (фиг. А, 3) към дръжката (фиг. А, 1) Бъдете много внимателни и в безопасна позиция - косачката ще започне да се движи напред.

Отпускането на лоста на съединителя на задвижването ще спре задвижването. При движение на заден ход, завъртане и т.н., освободете лоста на съединителя на задвижването и маневрирайте с косачката на ръка.

9. Използване на устройството

⚠ ВНИМАНИЕ Преди да започне косенето, операторът трябва да се запознае и да спазва всички правила за безопасност, съдържащи се в параграф. 2.

При косене на трева се движете в прави линии, като се припокривате (така че следващото преминаване да припокрива част от предишното). Когато косите с кош за трева, проверявайте редовно дали не е запушен. Ако не го направите, това може да доведе до запушване на изхвърлящия отвор на косачката.

За да изпразните коша за трева, спрете косачката (отпуснете спирачния лост - фиг. А, 2).

Преди да свалите коша за трева, се уверете, че режещият нож е спрял.

Свалете коша за трева в обратния ред на закрепване (фиг. Г).

Преди да поставите обратно коша за трева, се уверете, че изпускателният отвор не е запушен с окосена трева.

При косене със странично изхвърляне се движете, като завивате наляво, за да избегнете изхвърлянето на трева върху неокосената част на тревната площ.

При косене с мулчиране раздробената трева се разпръсква равномерно по тревната площ от косачката. Мулчирането (известно още като мулчиране) при нормално използване на тревните площи предпазва почвата от прекомерна ерозия, а раздробената трева е биоразградима и наторява тревните площи.

За оптимална работа на машината я поддържайте чиста. Изключвайте редовно уреда по време на работа и проверявайте дали окосената трева не е запушила някой от изхвърлящите отвори.

10. Bieżące czynności obsługi

⚠ ВНИМАНИЕ Извършвайте всички дейности по поддръжката при изключен двигател и изваден кабел за свързване на запалителната свещ.

Демонтиране на запалителната свещ

След като уредът е изключен и изстинал, извадете кабела за свързване на запалителната свещ (фиг. М, 1) от запалителната свещ (фиг. М, 2).

Почистване

Поддържайте уреда чист. Когато почиствате уреда, наклонете го на страни, така че карбураторът да е отгоре, а заглушителят - отдолу.

Отстранете натрупаната трева в корпуса с тъп дървен инструмент. Обърнете специално внимание на острият ръбове на острието - съществува риск от нараняване.

Почиствайте редовно коша за трева след всяка употреба и проверявайте за повреди.

Почистете корпуса на косачката отгоре и другите компоненти с мека кърпа или сгъстен въздух. Не използвайте разтворители или почистващи препарати, защото те могат да повредят компонентите!

Сглобяване на режещия нож

⚠ ВНИМАНИЕ Когато извършвате дейности по поддръжката на сглобката на режещия нож, винаги носете защитни ръкавици и обръщайте особено внимание на острият ръбове на ножа.

Когато сваляте или монтирате ножа за рязане, осигурете си дървено блокче, което ще служи за фиксиране на ножа, така че да не се върти по време на отвиването.

Не дръжте ножа с гола ръка по време на затягане и разхлабване!

Сглобката на режещия нож се състои от дръжка (фиг. L, 4), двоен режещ нож (фиг. L, 3), шайба (фиг. L, 2) и винт (фиг. L, 1). Използвайте гаечен ключ, за да разхлаете и затегнете винта. Разположете шайбата така, че вдлъбнатата ѝ страна да е обърната към ножа, а изпъкналата - към винта.

Запалителна свещ

⚠ ВНИМАНИЕ Внимателно затегнете запалителната свещ след поддръжка. Свещта за запалване не трябва да се затяга прекалено слабо (хлабина, която може да се

усети под пръста) или прекалено силно (не използвайте удължени лостове или електрически ключове, за да затягате свещта за запалване).

Проверявайте редовно състоянието на запалителната свещ. Проверете и свързващия кабел на запалителната свещ за износване, напукана или накъсана изолация.

Отвийте и затегнете свещите за запалване с помощта на ключ за свещи за запалване.

Почистете електродите на запалителната свещ с телена четка. С помощта на шублер проверете разстоянието между електродите - то трябва да бъде между 0,7 и 0,8 mm.

Проверка на нивото на маслото, източване на маслото

За да проверите и допълнете нивото на маслото, процедирайте, както е описано в раздел 7 на ръководството за експлоатация.

Маслото може да се източва чрез пробката за източване, която се намира под гърловината под пробката за пълнене с масло (фиг. О, 1). Не позволявайте на отработеното масло да се разлее на земята - съберете го в подходящ контейнер и го изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Почистване на въздушния филтър

Натиснете ключалките (фиг. N, 1), свалете капака на въздушния филтър (фиг. N, 2). Във вътрешността има 2 филтъра - предварителен филтър с гъба (фиг. N, 3) и джобен филтър (фиг. N, 4).

⚠ ВНИМАНИЕ Ако филтрите са повредени, те задължително трябва да се сменят.

Почистете филтрите със сгъстен въздух, като духате от вътрешната страна на филтъра навън. Не използвайте четки или почистващи препарати!

С мека кърпа избършете мръсотията от основата на филтъра (фиг. N, 5), като внимавате нищо да не попадне в отворите и въздуховода! Монтирайте филтрите в обратен ред.

Източване на гориво

Когато съхранявате уреда за повече от един месец, източете горивото от резервоара за гориво, но също и от карбуратора. Карбураторът е разположен зад капака на въздушния филтър (фиг. А, 11). Отвийте винта за източване на карбуратора и съберете останалото гориво от карбуратора в подходящ съд. Избършете добре всички остатъци.

Регулиране на напрежението на кабела

⚠ ВНИМАНИЕ Ако потребителят няма необходимите познания и опит в областта на регулирането, той не трябва да извършва сам описаните по-долу операции - в този случай се обърнете към оторизиран сервизен център.

При продължителна експлоатация на машината задвижващите кабели на спирачката и съединителя естествено се износват и разтягат. Ако е необходимо, потребителят може сам да регулира напрежението на кабела.

Регулиране на спирачното въже

Регулиращият винт се намира до капачката на резервоара за гориво (фиг. Р). За да регулирате спирачното въже, разхлаете двете гайки. Преместването на винта в посока към задната част на косачката удължава работната част на бронята, като по този начин увеличава напрежението върху въжето. След като сте регулирали правилно, затегнете гайките.

Регулиране на въжето на задвижващия съединител

Регулиращият винт се намира в долната част на дръжката на косачката. Разхлаете контрагайката (фиг. R, 1). Отвиването на капачиците на бронята (фиг. R, 2 и 3) удължава работната част на бронята, което увеличава напрежението върху кабела. Когато е правилно регулиран, затегнете гайката.

Съхранение и транспортиране

Когато устройството не се използва, го съхранявайте на място, недостъпно за деца. Уредът и другите компоненти, посочени в сглобката, трябва да се транспортират, доколкото е възможно, в оригиналната им опаковка, по начин, който не ги излага на вредни условия на околната среда, като: влажност, валежи, висока температура (над 50°C).

График на проверките

		Преди всяка употреба	След първия месец (или след 5 часа работа)	На всеки 3 месеца (или на всеки 25 часа работа)	На всеки шест месеца (или на всеки 50 часа работа)	Всяка година (или на всеки 100 работни часа)	На всеки 2 години (или на всеки 250 работни часа)
Проверки, които можете да извършите сами							
Двигателно масло	Проверка на	X					
	Смяна на		X	X			
Въздушен филтър	Проверка на	X					
	Почистване			X			
	Смяна на					X	
Запалителна свещ	Проверка и настройка					X	
	Смяна на						X
Резервоар за гориво	Почистване			X			
Напрежение на кабела	Проверка на	X					
	Регулиране					X	
Горивна линия	Проверете						X
	Смяна на						X
Проверките се извършват в оторизиран сервизен център							
Клиренс на клапаните	Проверка и настройка					X	
Горивна камера	Почистване					X	

11. Резервни части и аксесоари

ВНИМАНИЕ Използването на неоригинални части (режещи ножове и т.н.) може да доведе до повреда на косачката и в краен случай до сериозни наранявания.

DED87307 - нож за косачка, DED87316 - въздушен филтър, DED87312 (F7RTC) - запалителна свещ, DEGL07A - 0,6 л масло, DEGL07B - масло 1 L

За да закупите резервни части и аксесоари, моля, свържете се със сервиза на Dedra Exim. Данни за контакт можете да намерите на страница 1 от ръководството.

Когато поръчвате резервни части, посочете номера на партидата върху табелката с имената и номера на частта от монтажния чертеж. По време на гаранционния период ремонтите се извършват в съответствие с условията на гаранционната карта. Моля, предайте дефектния продукт за ремонт на мястото на покупката (продавачът е длъжен да приеме дефектния продукт), изпратете го до централния сервизен център на Dedra Exim или го изпратете до сервизния център, който е най-близо до вашето местоживее (списък на сервизните центрове на www.dedra.pl). Моля, приложете попълнената гаранционна карта. След изтичане на гаранционния срок ремонтите се извършват от централния сервиз. Изпратете дефектния продукт до сервизния център (транспортните разходи се заплащат от потребителя).

12. Самостоятелно отстраняване на неизправности

ВНИМАНИЕ Преди да започнете самостоятелно да отстранявате неизправности, изключете устройството от електрическата мрежа.

Проблем	Причина	Решение
Двигателят не се стартира	Липса на гориво	Доливане на гориво
	Лошо качество на горивото	Източете горивото от резервоара и карбуратора, сменете горивото
	Неправилно свързана запалителна свещ	Проверете връзката на запалителната свещ, коригирайте я
	Запалителната свещ е залята с гориво	Извадете свещта, почистете я, подсушете я и я поставете отново

	Дефектна запалителна свещ	Смяна на запалителната свещ
	Дефектен карбуратор	Поръчайте сервизно обслужване на машината
	Дефектна система за запалване	Обслужване на машината
	Блокирани клапани на двигателя	Обслужване на машината
Двигателят не работи на пълна мощност	Запушен въздушен филтър	Проверете и почистете въздушния филтър, ако е необходимо, сменете го.
	Лошо качество на горивото	Източете горивото от резервоара и карбуратора, сменете горивото
	Повреден карбуратор	Обслужване на машината
	Повредена система за запалване	Обслужване на машината
	Блокирани клапани на двигателя	Поръчайте сервизно обслужване на машината
Косачката губи трева, въпреки че е монтиран кош за трева	Монтирана вложка за мулчиране	Изваждане на вложка за мулчиране
	Пълноценно улавяне на трева	Проверете бункера, изпразнете го
Машината вибрира неестествено	Небалансирано или неправилно подредено режещо острие	Да се балансира острието от компетентно лице
	Огънат вал след удар в препятствие	Обслужване на машината

13. Завършване на модула

1. косачка - 1 бр., 2. кош за трева - 1 бр., 3. капак за мулчиране - 1 бр., 4. капак за странично изхвърляне - 1 бр., 5. болт за дръжка с шайба и крилчата гайка - 2 кл., 6. болт с гайка - 4 кл. 7. дръжка с дръжка. 8. панел

Гаранционна карта

на

Комплект генератори с ниска мощност

Номер на поръчката: Номер на партидата:.....

(наричан по-долу "Продуктът")

Дата на закупуване на продукта:.....

Печат на дилъра

Дата и подпис на продавача:.....

Изявление на потребителя:

Потвърждавам, че съм информиран за условията на гаранцията и последиците от неспазването на указанията в инструкцията за експлоатация и гаранционната карта. Запознат съм с условията на тази гаранция, което потвърждавам със саморъчния си подпис:

.....

.....

Дата и място

Подпис на потребителя

I. Отговорност за продукта

(1) Гарант - „Dedra-Exim” Sp. z o.o. със седалище в Прушков, адрес: гр: ул. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Окръжен съд на град Варшава във Варшава, XIV икономическо отделение на Националния съдебен регистър, NIP 527-020-49-33, акционерен капитал: 100 980,00 ЛВ.

(2) При условията, изложени в настоящия гаранционен сертификат, гарантът предоставя гаранция за продукта, който произхожда от дистрибуцията на гаранта.

(3) Отговорността по гаранцията покрива само дефекти, произтичащи от причини, присъщи на Продукта в момента на предоставянето му на Потребителя.

(4) По силата на гаранцията Потребителят получава право на безплатен ремонт на Продукта, ако дефектът се е появил по време на гаранционния период. Методът на ремонт на Продукта (метод на ремонт) е по преценка на Гарант. Ако Гарантът установи, че

поправката не е възможна, той си запазва правото да замени дефектния елемент или целия Продукт с такъв без дефекти, да намали цената на Продукта или да се откаже от договора.

(5) По отношение на потребител, който не е потребител по смисъла на Закона от 23 април 1964 г. Гражданския кодекс, отговорността на Гаранта за вреди, произтичащи от тази гаранция и/или във връзка с нейното сключване и изпълнение, независимо от правния титул, е ограничена до максималния размер на стойността на дефектния Продукт.

II. Гаранционен период

Компоненти на продукта	Продължителност на гаранционната защита
Косачка	24 месеца от датата на закупуване на Продукта, както е посочено в тази гаранционна карта
Режещ нож, въздушен филтър, запалителна свещ	Елементи, които не се покриват от гаранцията

III. Условия за упражняване на гаранцията

Потребителят трябва да представи попълнената гаранционна карта на Продукта и да докаже обстоятелствата на закупуване на Продукта от Потребителя, напр. чрез представяне на касова бележка, фактура и др. За целите на ефективната обработка на жалби се препоръчва Потребителят да представи заедно с Продукта всички елементи, определени в "Комплектоване на устройството", включени в Ръководството за потребителя, за целите на рекламацията. 2.

(2) Потребителят трябва да спазва инструкциите в ръководството за потребителя и гаранционната карта.

(3) Гаранцията обхваща само територията на Република Полша и ЕС.

(4) Гаранцията не покрива дефекти на Продукта, произтичащи по-специално от:

а. Неспазване от страна на Потребителя на условията, посочени в Ръководството за потребителя, по-специално по отношение на правилната експлоатация, поддръжка и почистване;

б. Използването от страна на Потребителя на продукти за почистване или поддръжка, несъответстващи на инструкциите за експлоатация;

с. Неподходящо съхранение и транспортиране на Продукта от страна на Потребителя;

д. Неразрешени промени и/или модификации на Продукта от страна на Потребителя, които не са били съгласувани с Гаранта;

е. Използване от страна на Потребителя на консумативи в Продукта, които не съответстват на Ръководството за потребителя.

Потребителят, който не е потребител по смисъла на Закона от 23 април 1964 г. - Граждански кодекс, губи гаранцията за Продукта. Гражданския кодекс, губи гаранцията за Продукта, в който:

- серийните номера, обозначенията за дата и табелките с имената са били отстранени, променени или повредени от Потребителя;

- пломбите са били повредени от потребителя или имат следи от манипулация от страна на потребителя.

Внимание: Потребителят извършва дейностите, свързани с ежедневната експлоатация на Продукта, произтичащи, наред с другото, от Ръководството за потребителя, самостоятелно и за своя сметка.

IV. Процедура за подаване на жалби

(1) В случай на дефектно функциониране на Продукта, преди да подадете жалба, трябва да се уверите, че всички операции, посочени по-специално в Ръководството за потребителя, са извършени правилно.

(2) Препоръчително е да подадете жалба незабавно, за предпочитане в рамките на 7 дни от забелязването на дефект в Продукта. Потребител, който не е потребител по смисъла на Закона от 23 април 1964 г. Гражданския кодекс, губи правата, произтичащи от тази гаранция, ако жалбата не бъде подадена в срок от 7 дни. 3.

(3) Уведомяването за жалба може да се извърши, *inter alia*, на мястото на закупуване на Продукта, в гаранционното обслужване или писмено на адреса: „Dedra-Exim” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

(4) Потребителят може да подаде жалба, като използва формуляра, достъпен на адрес www.dedra.pl. ("Формуляр за гаранционна претенция").

5. адресите на гаранционното обслужване за отделните страни са достъпни на www.dedra.pl. Ако в дадена страна няма гаранционно обслужване, препоръчваме да отправите гаранционни претенции към: „Dedra-Exim” Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Полша).

6. като се има предвид безопасността на Потребителя, използването на дефектния Продукт е забранено.

7. Внимание: Използването на дефектен продукт е опасно за здравето и живота на потребителя.

(8) Изпълнението на задълженията по гаранцията се извършва в рамките на 14 работни дни от датата на доставка на дефектния Продукт от Потребителя.

(9) Преди дефектния Продукт да бъде предаден за рекламация, се препоръчва той да бъде почистен. Препоръчва се продуктът, предмет на рекламацията, да бъде внимателно защитен от повреди по време на транспортиране (препоръчва се продуктът, предмет на рекламацията, да се достави в оригиналната му опаковка).

Гаранционният срок се удължава с времето, през което Потребителят не е могъл да използва Продукта, обхванат от гаранцията, поради дефект.

Гаранцията не изключва, ограничава или спира правата на потребителя, произтичащи от разпоредбите на гаранцията за дефекти на продадената вещ.

В съответствие с член 13, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО ("ОПЗД"), с настоящото Ви информираме, че

- Администраторът на Вашите лични данни, посочени във формуляра е DEDRA-EXIM sp. z o.o. със седалище в Прушков, на ул. 3 Maja 8, 05-800 Прушков (по-нататък: „Администратор”).
- Вашите лични данни ще се обработват изключително с цел провеждане на гаранционната процедура на устройството съгласно ст. 6 ал. 1 буква “б” от Общия регламент за защита на личните данни (по-нататък: „ОПЗД”) Посочване на данните е доброволно, но е необходимо за провеждане на гаранционната процедура.
- Вашите лични данни ще се обработват през срока на разглеждането на провеждане на гаранционната процедура и за архивни цели при необходимост от защита от евентуалните претенции към Администратора не по-дълго отколкото до датата на давността им.
- Вашите лични данни могат да се обявяват изключително на операторите, обработващи данните в полза на Администратора въз основа на писмен договор за възлагане на обработването на личните данни, предоставящи, м.др. услуги по технически сервиз, хостинг или обслужване на уеб-сайта, по IT обслужване, на куриерска служба. Доставчиците на Администратора са задължени да осигурят защита на личните данни и да отговарят на изискванията на действащото законодателство, свързано със защита на личните данни и не могат да използват доверените им лични данни за целите, различни от определените в договор с Администратора.
- Вашите данни няма да бъдат обработвани по автоматизиран начин, в това число във формата на профилиране, и няма да се предоставят в трета страна/международна организация.
- Имате право на достъп до съдържанието на личните си данни и право всеки момент да ги коригирате, изтриете, ограничите обработването им, право да прехвърляте данните, право да подадете възражение.
- По всякакви въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни от Администратора можете да се свържете на електронен адрес: daneosobowe@dedra.pl;
- Имате право да подадете жалба до органа, компетентен относно въпросите за защита на личните данни;

UA Зміст

- Фотографії та креслення
- Правила техніки безпеки
- Опис пристрою
- Використання пристрою за призначенням
- Обмеження використання
- Технічні дані
- Підготовка до експлуатації
- Увімкнення приладу
- Експлуатація приладу
- Регулярне технічне обслуговування
- Запасні частини та аксесуари
- Самостійне усунення несправностей
- Складання приладу
- Гарантійний талон

Переклад оригінальної інструкції

Декларація відповідності додається до інструкції окремим документом. У разі відсутності декларації відповідності, будь ласка, зверніться до компанії Dedra Exim Sp. z o.o.

Загальні правила техніки безпеки включені в посібник окремим буклетом.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Прочитайте всі попередження, позначені цим символом, та всі інструкції.

Недотримання наведених нижче попереджень та інструкцій з техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозної травми.

Зберігайте всі попередження та інструкції для подальшого використання.

2. Правила техніки безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Ознайомтеся з органами керування.
- Не дозволяйте дітям або особам, які не ознайомлені з інструкцією з експлуатації, працювати з машиною.
- Машиною повинні користуватися тільки навчені оператори. Не використовуйте машину втомленим, хворим, під впливом алкоголю або інших наркотиків.
- Не працюйте, якщо поблизу знаходяться сторонні особи, діти або тварини.
- Пам'ятайте, що оператор машини несе відповідальність за безпеку сторонніх осіб та їх майно.
- Під час роботи носіть захисне взуття з неслизькою підошвою і довгі штани. Не працюйте босоніж або у відкритому взутті.
- Перед початком роботи уважно огляньте місце і приберіть всі предмети, які можуть бути відкинуті машиною.
- Перед початком роботи перевірте наявність пошкоджених або зношених деталей. Всі пошкоджені або зношені деталі слід замінити.
- Працюйте тільки при денному або гарному штучному освітленні
- Під час роботи на схилах завжди зберігайте стійке положення.
- Під час роботи ходіть, ніколи не біжіть.
- Якщо машина встановлена на колесах, при роботі на схилах завжди рухайтесь поперек схилу, а не вгору і вниз.
- Будьте особливо обережні при зміні напрямку руху під час роботи на схилах.
- Не працюйте на занадто крутих схилах.
- Будьте особливо обережні, коли тягнете машину на себе.
- Не змінюйте налаштування або параметри двигуна або систем безпеки машини.
- Запускайте двигун відповідно до інструкцій, наведених у посібнику з експлуатації, і тримайте ноги подалі від рухомих частин машини.
- Тримайте руки та ноги подалі від рухомих частин машини.
- Ніколи не піднімайте та не переміщуйте машину під час роботи двигуна.
- Зупиняйте двигун, коли відходите від машини.
- Переконайтеся, що всі пускові блокування та засоби контролю присутності оператора функціонують належним чином. Регулярно перевіряйте їх.
- Забороняється експлуатувати газонокосарку без встановленого на місце повного контейнера для трави або без встановлених на місце самозакривних огорожень на вивантажувальному отворі.
- Через вплив шуму і вібрації, а також вихлопних газів, що виділяються двигуном, під час роботи робіть регулярні перерви.
- Підтримуйте газонокосарку в належному робочому стані. Всі роботи з технічного обслуговування та заміни виконуйте при вимкненому двигуні.

Правила безпеки для двигунів внутрішнього згоряння

УВАГА Пари пального є легкозаймистими.

- Зберігайте паливо в спеціально призначених для цього ємностях.
- Заправляйте паливо на відкритому повітрі. Не паліть під час заправки.
- Доливайте паливо перед початком роботи. Не відкручуйте кришку паливного баку і не заправляйте паливо при працюючому або гарячому двигуні.
- У разі розливу палива не запускайте машину. Відійдіть від місця розливу та уникайте джерел займання до повного випаровування палива.
- Не запускайте двигун у закритому приміщенні, де можуть накопичуватися небезпечні пари чадного газу.
- Зменшіть положення дросельної заслінки перед тим, як вимкнути двигун.
- Ніколи не зберігайте машину з паливом у баку в закритому приміщенні, де можуть накопичуватися небезпечні пари.
- Перед тим, як поставити машину на зберігання, дайте двигуну повністю охолонути.
- Висушуйте паливний бак тільки на відкритому повітрі.

Додаткові застереження для бензинових газонокосарок

- Ніколи не торкайтеся кожуха вихлопної труби або ребер радіатора, коли двигун гарячий, через небезпеку опіку тіла. Під час роботи такі компоненти, як вихлопна труба, двигун та інші поверхні досягають дуже високої температури! Звертайте увагу на маркування на виробі.
- При знятті та встановленні ріжучого диска одягайте робочі рукавиці.
- Не заповнюйте паливний бак до краю маслосаливної горловини! Залиште трохи місця для розширення бензину. Переконайтеся, що кришка паливного баку надійно затягнута після заправки.
- Негайно замініть зношений або пошкоджений ріжучий диск новим.
- Підтримуйте гайки, болти та гвинти в належному стані, щоб бути впевненим у безпечній роботі машини.
- Завжди зупиняйте двигун і виймайте шнур живлення з розетки перед: чищенням, технічним обслуговуванням або ремонтом газозакосарки.
- Оператор або користувач несе відповідальність за нещасні випадки або небезпеку для інших людей або навколишнього середовища.

3. Опис пристрою

Рис. А: 1.ручка, 2.важіль гальма, 3.важіль зчеплення приводу, 4.ручка троса стартера, 5.кришка паливного баку, 6.кришка масляного баку, 7.травозбірник, 8.важіль регулювання висоти зрізу, 9.бічний викид, 10.провід для підключення свічки запалювання, 11.повітряний фільтр, 12.глушник, 13.ручка регулювання швидкості. 14.панель.

4. Використання пристрою за призначенням

Машина призначена для скошування природної трави на присадибних ділянках і в садах. Будь-які спроби модифікувати або пристосувати її для інших цілей заборонені.

Допускається використання машини в ремонтно-будівельних роботах, ремонтних майстернях, аматорських роботах при дотриманні умов експлуатації та допустимих режимів роботи, викладених в інструкції з експлуатації.

5. Обмеження використання

Машину не слід використовувати для косіння дуже високої або мокрої трави.

Верстат можна використовувати тільки відповідно до "Дозволених умов експлуатації", наведених нижче.

Забороняється також обробляти матеріали, які не описані в розділі "3. використання машини за призначенням". Несанкціоновані зміни механічної та електричної конструкції, будь-які модифікації, операції з технічного обслуговування, не описані в інструкції з експлуатації, вважаються незаконними і призводять до негайної втрати гарантійних прав, а декларація відповідності стає недейсною.

Використання не за призначенням або використання, що не відповідає інструкції з експлуатації, призводить до негайної втрати гарантійних прав.

Допустимі умови експлуатації
Пристрій призначений лише для роботи на відкритому повітрі.
Не використовуйте пристрій під час опадів та під час небезпеки ураження блискавкою.

6. Технічні дані

Модель	DED8726-46H1
Ширина різання [мм]	460
Потужність двигуна [кВт]	3,4
Робочий об'єм двигуна [см3]	145
Максимальна частота обертання двигуна [об/хв]	2800
Маса агрегату [кг]	34
Висота різання [мм]	25-75
Об'єм масляного баку [л]	0,4
Об'єм паливного баку [л]	0,9
Гарантований рівень звукової потужності LWA [дБ(A)].	96
Рівень звукового тиску на робочому місці оператора LpA [дБ(A)].	88,8
Невизначеність вимірювання K для LpA [дБ(A)].	1,9
Рівень звукової потужності LWA [дБ(A)].	93,3
Невизначеність вимірювання K для LWA [дБ(A)].	1,9
Значення вібрації ah [м/с2].	4,53
Невизначеність вимірювання K для вібрації [м/с2].	1,5

Інформація про вібрації та шум

Комбіноване значення вібрації ah і невизначеність вимірювання були визначені відповідно до EN ISO 3744:2010 і наведені в таблиці.

Випромінювання шуму було визначено відповідно до EN ISO 3744:2010, значення наведені вище в таблиці.

Струнко Шум може призвести до пошкодження слуху, завжди використовуйте засоби захисту органів слуху під час роботи!

Заявлене значення загальної вібрації було виміряно відповідно до стандартного методу випробувань і може використовуватися для порівняння одного обладнання з іншим. Заявлений рівень вібрації також може бути використаний для попередньої оцінки впливу вібрації.

Рівень вібрації під час фактичного використання обладнання може відрізнитися від заявлених значень, залежно від використання робочих інструментів, зокрема типу заготовки та необхідності визначення заходів для захисту оператора. Для точної оцінки впливу в реальних умовах експлуатації необхідно враховувати всі частини робочого циклу, включаючи періоди, коли машина вимкнена або коли вона увімкнена, але не використовується для роботи.

7. Підготовка до експлуатації

Струнко Всі підготовчі роботи виконуйте при відключеному від мережі електроживлення приладі.

Збірка ручки

З'єднайте нижню частину ручки гвинтами (рис. Б, 1) з елементами корпусу над задніми колесами. (мал. Б, 2)

Встановіть верхню частину ручки на нижню частину, закріпіть гвинтами (рис. Б, 3), шайбами та барашковими гайками (рис. Б, 4).

Встановлення додаткової панелі на ручку

Встановіть додаткову панель на зібрану ручку, прикрутіть профільовані накладки до ручки шурупами, що йдуть в комплекті.

Встановлення тросів на ручку

Протягніть гальмівний трос через отвір у важелі гальма (рис. С, 1), а трос приводного зчеплення - через важіль приводного зчеплення (рис. С, 2). Переконайтеся, що вони надійно закріплені і не випадають.

Косарка може працювати в трьох режимах: косіння зі збором скошеної трави в травозбірник, косіння з боковим викидом, косіння з мульчуванням.

Ніколи не використовуйте косарку без встановленого травозбірника, бокового щитка або щитка для мульчування.

Виберіть один з трьох режимів і дотримуйтеся інструкцій по установці

Принцип роботи	Травозбірник	Бічний захисний кожух для вивантаження	Мульчуючий щиток
Збирання в сміттєвий бак	+	-	-
Бічне вивантаження	-	+	+
Мульчування	-	-	+

(Знак «+» вказує на те, що аксесуари повинні бути встановлені для певного режиму роботи, тоді як знак «-» вказує на те, що відповідні аксесуари повинні бути зняті).

Встановлення травозбірника

Під час косіння трави з встановленим травозбірником: підніміть задній захисний кожух (мал. D, 1), тримаючись за ручку травозбірника (мал. D, 2), і за допомогою гачків на травозбірнику зачепіть його за планку над випускним отвором косарки (мал. D, 3). Опустіть задній захисний кожух.

Встановлення бокового захисного кожуха для викиду трави

При косінні трави з боковим викидом: підніміть боковий захист (мал. Е, 1) і встановіть захист бокового викиду (мал. Е, 2). Переконайтеся, що захист закріплений правильно і не випадає.

Встановлення захисного кожуха для мульчування

Якщо ви плануєте косити траву з мульчуванням: підніміть задній захисний кожух (мал. F, 1), встановіть захисний кожух для мульчування (мал. F, 2).

Косарка оснащена чотиритактним двигуном, який постачається без моторного масла. Перед першим використанням необхідно долити масло.

Долівання моторної оливи

Перед запуском машини відкрутіть кришку маслосаливної горловини (мал. G, 1) і залийте масло, призначене для чотиритактних двигунів, у кількості, зазначеній у технічних характеристиках (макс. 0,4 л). Під час заливання оливи використовуйте лійку, ретельно витирайте пролиту оливу.

Перевірка рівня оливи

Після першого заправлення зачекайте кілька хвилин і перевірте рівень оливи. Для цього підготуйте безпилову ганчірку для чищення. Викрутіть масляну пробку і протріть щуп очищувачем. Потім вставте щуп в оливну горловину, закрутивши його до упору, а потім знову

витагніть. Коли щуп вийнято, рівень оливи повинен знаходитися між мінімальною та максимальною відміткою.

Заправка

Пари бензину є легкозаймистими. Заправляйте паливо тільки на відкритому повітрі. Не паліть під час заправки. Під час заправки дотримуйтеся усіх рекомендацій, викладених у розділі «Правила техніки безпеки».

Відкрутіть кришку паливного бака (мал. А, 5). Заповніть паливний бак неетилованим бензином 95 за допомогою воронки в кількості, зазначеній в технічних характеристиках (не більше 1 л). Не перевищуйте максимальний рівень палива (мал. І, 1). У разі розливу палива ретельно витріть його залишки.

Регулювання висоти скошування

Для регулювання висоти зрізу потягніть регулювальний важіль (мал. А, 8) у напрямку колеса і поверніть до відповідного храповика (мал. Н). Виберіть відповідну висоту зрізу відповідно до висоти трави, яку потрібно скосити. Якщо трава висока, починайте косити з найбільшої висоти, поступово зменшуючи її при необхідності.

8. Увімкнення приладу

Струнко Перед запуском пристрою необхідно виконати дії, описані в розділі "Підготовка до роботи".

Перед запуском машини обов'язково виконайте дії, описані в розділі «Підготовка до роботи».

Перед запуском машини переконайтеся, що всі важелі (гальмо, муфта приводу) працюють належним чином. Регулярно перевіряйте їх роботу.

Запуск двигуна

Притисніть важіль гальма (мал. J, 1) до рукоятки і утримуйте його. Потягніть за ручку шнура стартера (мал. J, 2), щоб запустити двигун. Якщо запуск не відбувся з першого разу, повторіть операцію, весь час тримаючи гальмівний важіль притиснутим до рукоятки.

Якщо відпустити гальмівний важіль, двигун зупиниться. Після відпускання важеля гальма двигун і ріжуче полотно можуть ще деякий час обертатися. Переконайтеся, що двигун повністю зупинився, перш ніж продовжувати роботу.

Запуск приводу

Утримуючи важіль гальма, іншою рукою потягніть важіль зчеплення приводу (мал. А, 3) у напрямку до рукоятки. (Мал. А, 1) Будьте особливо обережні та займайте безпечне положення - косарка почне рухатися вперед.

Якщо відпустити важіль зчеплення приводу, привід зупиниться. Під час руху заднім ходом, розвороту і т.п. відпустіть важіль зчеплення приводу і маневруйте косаркою вручну.

9. Експлуатація приладу

Перед початком косіння оператор повинен ознайомитися з усіма правилами техніки безпеки, викладеними в пп. 2.

Під час косіння трави рухайтесь по прямій лінії, внахлест (так, щоб наступний прохід перекривав частину попереднього). Під час косіння з травозбірником регулярно перевіряйте, щоб він не був забитий. Якщо цього не робити, це може призвести до засмічення випускного отвору косарки.

Для спорожнення травозбірника необхідно зупинити косарку (відпустити важіль гальма - мал. А, 2).

Перед зняттям травозбірника переконайтеся, що блок ріжучих ножів зупинився.

Знімайте травозбірник у порядку, зворотному порядку кріплення (мал. D).

Перед тим, як встановити травозбірник на місце, переконайтеся, що випускний отвір не забитий скошеною травою.

Під час косіння з боковим викидом рухайтесь, повертаючи ліворуч, щоб уникнути викидання трави на скошену частину газону.

При косінні з мульчуванням подрібнена трава рівномірно розподіляється косаркою по газону. Мульчування (також відоме як мульчування) при нормальному використанні газону захищає ґрунт від надмірної ерозії, а подрібнена трава біологічно розкладається, удобрюючи газон.

Для оптимальної роботи пристрою тримайте його в чистоті. Регулярно вимикайте пристрій під час роботи та перевіряйте, щоб скошена трава не забила жоден з отворів для викиду.

10. Регулярне технічне обслуговування

Струнко Виконуйте всі операції з технічного обслуговування, відключивши пристрій від електромережі.

Від'єднання свічки запалювання

Після вимкнення та охолодження приладу від'єднайте з'єднувальний кабель (мал. М, 1) від свічки запалювання (мал. М, 2).

Очищення

Підтримуйте прилад у чистоті. Під час чищення нахиліть пристрій набік так, щоб карбюратор знаходився зверху, а глушник - знизу. Видаліть накопичену траву всередині корпусу тупим дерев'яним інструментом. Звертайте особливу увагу на гострі краї леза - існує ризик поранення. Регулярно очищайте травозбірник після кожного використання та перевіряйте його на наявність пошкоджень. Очищайте корпус газонокосарки зверху та інші компоненти за допомогою м'якої тканини або стисненого повітря. Не використовуйте розчинники або миючі засоби, вони можуть пошкодити компоненти!

Вузол ріжучого ножа

При виконанні робіт з технічного обслуговування ріжучого ножа в зборі завжди надягайте захисні рукавички і звертайте особливу увагу на гострі краї ножа. Знімаючи або встановлюючи ріжучий ніж, забезпечте себе дерев'яним брусом, який буде служити для фіксації ножа, щоб він не обертався під час відкручування. Не тримайте ніж голими руками під час затягування та відкручування! Вузол ріжучого ножа складається з ручки (мал. L, 4), подвійного ріжучого ножа (мал. L, 3), шайби (мал. L, 2) і гвинта (мал. L, 1). За допомогою гайкового ключа ослабте і затягніть гвинт. Розташуйте шайбу так, щоб її увігнута сторона була звернена до ножа, а опукла - до болта.

Свічка запалювання

Після технічного обслуговування ретельно затягніть свічку запалювання. Свічка не повинна бути затягнута занадто слабо (люфт, який відчувається під пальцем) або занадто туго (не використовуйте для затягування свічки подовжені важелі або електричні ключі). Регулярно перевіряйте стан свічки запалювання. Також перевіряйте з'єднувальний кабель свічки на наявність зносу, тріщин або пошкодження ізоляції. Вкрутіть і затягніть свічку за допомогою свічкового ключа. Очистіть електроди свічки за допомогою дротяної щітки. За допомогою щупа перевірте відстань між електродами - вона повинна становити від 0,7 до 0,8 мм.

Перевірка рівня оливи, злив оливи

Для перевірки та поповнення рівня оливи дійте, як описано в розділі 7 інструкції з експлуатації. Оливу можна злити через зливну пробку, яка знаходиться під горловиною під пробкою заливної горловини (мал. O, 1). Не допускайте проливання відпрацьованої оливи на землю - зберіть її у відповідну ємність та утилізуйте згідно з місцевими нормами.

Очищення повітряного фільтра

Натисніть на засувки (мал. N, 1), зніміть кришку повітряного фільтра (мал. N, 2). Всередині знаходяться 2 фільтри: губчастий фільтр попереднього очищення (Рис. N, 3) і кишеньковий фільтр (Рис. N, 4). Якщо фільтри пошкоджені, їх необхідно обов'язково замінити. Очищайте фільтри стисненим повітрям, продуваючи їх зсередини назовні. Не використовуйте щітки або миючі засоби! М'якою тканиною витріть бруд з основи фільтра (рис. N, 5), особливо стежачи за тим, щоб нічого не потрапило в отвори і повітропровід! Встановіть фільтри в зворотному порядку.

Злийте паливо

При зберіганні приладу більше місяця злийте паливо з паливного бака, а також з карбюратора. Карбюратор знаходиться за кришкою повітряного фільтра (мал. A.11). Відкрутіть зливний гвинт на карбюраторі та злийте залишки палива з карбюратора у відповідну ємність. Ретельно витріть залишки палива.

Регулювання натягу троса

Якщо користувач не має достатніх знань і досвіду регулювання, не виконуйте описані нижче дії самостійно - в такому випадку зверніться до авторизованого сервісного центру. У процесі експлуатації машини гальмівний і приводний троси природним чином зношуються і розтягуються. За необхідності користувач може самостійно відрегулювати натяг тросів.

Регулювання гальмівного троса

Регулювальний гвинт знаходиться поруч з кришкою паливного баку (мал. P). Щоб відрегулювати гальмівний трос, ослабте обидві контргайки. Переміщення гвинта в напрямку до задньої частини газонокосарки подовжує робочу частину щита, тим самим збільшуючи натяг троса. Після правильного регулювання затягніть контргайки.

Регулювання троса приводної муфти зчеплення

Регулювальний гвинт знаходиться в нижній частині рукоятки косарки. Ослабте контргайку (рис. R, 1). Відкручування кришок броні (мал. R, 2 і 3) призведе до подовження робочої частини броні, що

збільшить натяг троса. Після правильного регулювання затягніть контргайку.

Зберігання та транспортування

Коли пристрій не використовується, зберігайте його в недоступному для дітей місці. Прилад та інші компоненти, згадані в збірці, слід транспортувати, наскільки це можливо, в оригінальній упаковці, таким чином, щоб не піддавати їх впливу шкідливих умов навколишнього середовища, таких як: вологість, атмосферні опади, висока температура (вище 50°C).

Графік перевірок

		Перед кожним використанням	Після першого місяця (або після 5 годин роботи)	Кожні 3 місяці (або кожні 25 годин роботи)	Кожні півроку (або кожні 50 годин роботи)	Щороку (або кожні 100 годин роботи)	Кожні 2 роки (або кожні 250 годин роботи)
Перевірки, які можна провести самостійно							
Моторна олива	Перевірка	X					
	Заміна		X	X			
Повітряний фільтр	Перевірка	X					
	Очищення			X			
	Заміна					X	
Свічка запалювання	Перевірка та налаштування					X	
	Заміна						X
Паливний бак	Чистка			X			
Натяг троса	Перевірка	X					
	Регулювання					X	
Паливопровід	Перевірка						X
	Заміна						X
Техогляди проводяться в авторизованому сервісному центрі							
Зазор клапана	Перевірка та налаштування					X	
Камера згоряння	Очищення					X	

11. Запасні частини та аксесуари

Для придбання запасних частин та аксесуарів, будь ласка, зв'яжіться з компанією Dedra Exim Service. Контактні дані можна знайти на сторінці 1 цього посібника. Використання неоригінальних деталей (ріжучих ножів тощо) може призвести до пошкодження газонокосарки і, в крайньому випадку, до серйозних травм. DED87307 - ніж для косарки, DED87316 - повітряний фільтр, DED87312 (F7RTC) - свічка запалювання, DEGL07A - олива 0,6 л, DEGL07B - олива 1 л. При замовленні запасних частин, будь ласка, вкажіть номер партії на заводській табличці та номер деталі зі складального креслення. Протягом гарантійного терміну ремонт здійснюється відповідно до умов гарантійного талона. Будь ласка, передайте несправний виріб для ремонту за місцем придбання (продавець зобов'язаний прийняти несправний виріб), надішліть його до центрального сервісного центру Dedra Exim або надішліть його до сервісного центру, найближчого до вашого місця проживання (список сервісних центрів на сайті www.dedra.pl). Будь ласка, додайте заповнений гарантійний талон. Після закінчення гарантійного терміну ремонт здійснюється центральним сервісним центром. Надішліть несправний виріб до сервісного центру (витрати на пересилку оплачує користувач).

12. Самостійне усунення несправностей

Перед самостійним усуненням несправностей від'єднайте пристрій від джерела живлення.

Проблема	Причина	Рішення
Двигун не заводиться	Нестача пального	Долити паливо
	Погана якість пального	Злити паливо з бака і карбюратора, замінити паливо
	Неправильно підключена свічка запалювання	Перевірте підключення свічки запалювання, відрегулюйте його

	Свічка залита паливом	Зніміть свічку запалювання, очистіть, висушіть і встановіть на місце
	Несправна свічка запалювання	Замінити свічку запалювання
	Несправний карбюратор	Віддайте машину на технічне обслуговування
	Несправна система запалювання	Віддати машину на технічне обслуговування
	Заблоковані клапани двигуна	Віддайте машину на технічне обслуговування
Двигун працює не на повну потужність	Забитий повітряний фільтр	Перевірити та почистити повітряний фільтр, при необхідності замінити
	Неякісне паливо	Злити паливо з бака і карбюратора, замінити паливо
	Пошкоджений карбюратор	Провести технічне обслуговування машини
	Пошкоджена система запалювання	Провести технічне обслуговування машини
	Заблоковані клапани двигуна	Провести технічне обслуговування машини
Косарка втрачає траву, незважаючи на встановлений травозбірник	Встановлено мульчувальну вставку	Зняти вставку для мульчування
	Повний травозбірник	Перевірте бункер, спорожніть його
Пристрій вібрує неприродно	Незбалансований або неправильно врівняний ріжучий ніж	Доручити компетентній особі збалансувати ніж
	Погнутий вал після наїзду на перешкоду	Провести технічне обслуговування машини

13. Складання приладу

1.косарка - 1 шт, 2.травозбірник - 1 шт, 3.кришка для мульчування - 1 шт, 4.кришка для бічного викиду - 1 шт, 5.гвинт з шайбою та гайкою - 2 шт, 6.гвинт з гайкою - 4 шт. 7.ручка з ручкою. 8.панель

Гарантійний талон

на

.....
(назва продукту)

Номер замовлення:..... Номер лоту:.....

(далі - Продукт)

Дата придбання продукту:.....

Печатка дилера

Дата та підпис продавця:.....

Заява користувача:

Я підтверджую, що ознайомлений з умовами гарантійних зобов'язань та наслідками недотримання вказівок, викладених в інструкції з експлуатації та гарантійному талоні. Я ознайомлений з умовами цієї гарантії, що підтверджую власним підписом:

.....

Дата і місцеПідпис

користувача

I. Відповідальність за Продукт

1. Поручитель - Dedra Exim Sp. Z o.o. З місцезнаходженням у м. Прушков, адреса: вул. 3 Мая 8, 05-800 Прушков, KRS 0000062517, Окружний суд міста Варшави у Варшаві, XIV Економічний відділ Національного судового реєстру, NIP 527-020-49-33, статутний капітал: 100 980,00 ЗЛОТИХ.

2. Відповідно до умов, викладених у цьому гарантійному талоні, Гарант надає гарантію на Виріб, починаючи з дистрибуції Гаранта.

3. Відповідальність за гарантією поширюється лише на дефекти, що виникли з причин, притаманних Продукту на момент його доставки Користувачеві.

4. Користувач має право на безкоштовний ремонт Продукту в рамках гарантії, якщо дефект став очевидним протягом гарантійного періоду. Спосіб ремонту Товару (метод ремонту) визначається на розсуд Гаранта. Якщо Гарант виявить, що ремонт неможливий, він залишає за собою право замінити дефектний елемент або весь Продукт на бездефектний, знизити ціну Продукту або відмовитися від договору.

5. По відношенню до Користувача, який не є споживачем у розумінні Цивільного кодексу від 23 квітня 1964 року, відповідальність Гаранта за збитки, що випливають з цієї гарантії та/або у зв'язку з її укладенням та виконанням, незалежно від правового титулу, обмежується максимум вартістю дефектного Продукту.

II. Гарантійний термін

Компоненти продукту	Тривалість гарантійного захисту
DED8726-51H	24 місяців з дати придбання Продукту, як зазначено в цьому гарантійному талоні
Ріжуче полотно, повітряний фільтр, свічка запалювання	Елементи, на які не поширюється гарантія

III. Умови, за яких можна скористатися гарантією

Користувач повинен пред'явити заповнений гарантійний талон Продукту та підтвердити обставини придбання Продукту Користувачем, наприклад, пред'явивши чек, рахунок-фактуру тощо. З метою ефективного розгляду рекламції рекомендується, щоб Користувач надав разом з Виробом всі компоненти, зазначені в розділі "Комплектація пристрою", що містяться в Посібнику користувача.

2. Що користувач дотримується інструкцій, наведених в інструкції з експлуатації та гарантійному талоні.

3. Гарантія поширюється лише на територію Республіки Польща та ЄС.

4. Гарантія не поширюється на дефекти Продукту, що виникають, зокрема, внаслідок:

A. Недотримання Користувачем умов, викладених в Інструкції з експлуатації, зокрема щодо правильної експлуатації, технічного обслуговування та очищення;

B. Використання Користувачем засобів для чищення або догляду, які не відповідають вимогам Інструкції з експлуатації;

C. Неналежне зберігання та транспортування Продукту Користувачем;

D. Несанкціоновані зміни та/або модифікації Продукту Користувачем, які не були узгоджені з Гарантом;

E. Використання Користувачем у Виробі витратних матеріалів, які не відповідають вимогам Інструкції з експлуатації.

5. Користувач, який не є споживачем у розумінні Цивільного кодексу від 23 квітня 1964 року, втрачає гарантію на Продукт, в якому:

A. Серійні номери, позначення дати та паспортні таблички були видалені, змінені або пошкоджені користувачем;

B. Пломби були пошкоджені користувачем або мають ознаки втручання користувача.

Увага: Користувач зобов'язаний самостійно і за власний рахунок виконувати дії, пов'язані з повсякденною експлуатацією Виробу, що випливають, зокрема, з Інструкції з експлуатації, самостійно і за власний рахунок.

IV. Процедура подання скарги

1. Якщо Ви виявите, що Виріб працює неправильно, перед тим, як пред'явити претензію, Ви повинні переконатися, що всі кроки, зазначені в Інструкції з експлуатації, були виконані правильно, перш ніж пред'являти претензію.

2. Рекомендується пред'явити претензію негайно, бажано протягом 7 днів з моменту виявлення дефекту в Товарі. Користувач, який не є споживачем у розумінні Цивільного кодексу від 23 квітня 1964 року, втрачає права, що випливають з цієї гарантії, якщо він не подасть скаргу протягом 7 днів.

3. Повідомлення про рекламцію можна подати, зокрема, в місці придбання Продукту, в гарантійному сервісному центрі або в письмовій формі на вказану адресу: Dedra Exim Sp. Z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

4. Користувач може подати скаргу, використовуючи форму, доступну на веб-сайті www.dedra.pl. ("Заява про гарантійні зобов'язання").

5. Адреси гарантійного обслуговування для окремих країн можна знайти на сайті www.dedra.pl. Якщо гарантійне обслуговування для певної країни не передбачено, рекомендується надсилати гарантійні претензії туди: Dedra Exim Sp. Z o.o. Ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Польща).

6. З метою безпеки Користувача використання дефектного Продукту заборонено.

7. Попередження: Використання несправного Виробу є небезпечним для здоров'я та життя Користувача.

8. Виконання зобов'язань за гарантією відбудеться протягом 14 робочих днів, рахуючи від дати доставки Користувачем заявленого Продукту.

9. Перед тим, як відправити дефектний Виріб на рекламацию, рекомендується його почистити. Виріб, що підлягає рекламации, рекомендується ретельно захищати від пошкоджень під час транспортування (рекомендується доставляти виріб, що підлягає рекламации, в оригінальній упаковці).

10. Гарантійний термін продовжується на час, протягом якого Користувач не міг використовувати Продукт, на який поширюється гарантія, через дефект.

Гарантія не виключає, не обмежує і не призупиняє права Користувача, передбачені положеннями про гарантійні зобов'язання щодо дефектів проданих товарів.

Відповідно до статті 13(1) та (2) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі: "RODO"), повідомляємо Вам наступне

1. Контролером ваших персональних даних, вказаних у формі, є компанія DEDRA-EXIM sp. z o.o., зареєстрована за адресою: вул. 3 Мая, 8, 05-800, Прушков (далі: «Контролер»).
2. Ваші дані будуть оброблятися виключно з метою виконання гарантійної процедури для пристрою згідно з літ. в п. 1. ст. 6 Загального регламенту захисту даних (далі: «ЗРЗД») Надання даних є добровільним, але необхідним для виконання гарантійної процедури.
3. Ваші дані будуть оброблятися протягом періоду виконання гарантійної процедури та з метою архівування на випадок необхідності захисту від можливих претензій до Контролера, але не довше закінчення терміну позовної давності.
4. Ваші дані можуть бути розкриті тільки суб'єктам, які обробляють дані від імені Контролера, на підставі письмового договору про доручення на обробку персональних даних, що передбачає, зокрема, технічне обслуговування, хостинг або обслуговування веб-сайту, IT-сервіс, кур'єрську компанію. Постачальники Контролера зобов'язані забезпечувати безпеку даних і дотримуватися вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних і не можуть використовувати довірені їм персональні дані в цілях, відмінних від зазначених у договорі з Контролером.
5. Ваші персональні дані не будуть оброблятися автоматизовано, зокрема, не будуть профілюватися, а також не будуть передаватися у треті країни/міжнародні організації.
6. Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних та право на їхнє виправлення, видалення, обмеження обробки, право на передачу даних, право на відмову від обробки, у будь-який момент;
7. З усіх питань, пов'язаних з обробкою Контролером ваших персональних даних, ви можете звернутися до Контролера за адресою e-mail: daneosobowe@dedra.pl.;
8. Ви маєте право подати скаргу до відповідного наглядового органу із захисту персональних даних.

DE Inhaltsverzeichnis

1. Zeichnungen und Abbildungen
2. Sicherheitsvorschriften
3. Beschreibung des Geräts
4. Zweck des Geräts
5. Einschränkungen bei der Verwendung
6. Technische Daten
7. Vorbereitung für den Gebrauch
8. Einschalten des Geräts
9. Bedienung des Geräts
10. Laufende Wartung
11. Ersatzteile und Zubehör
12. Selbstständige Fehlerbehebung
13. Inhalt der Verpackung
14. Garantiekarte

Die Übersetzung des Originalhandbuchs

Die Konformitätserklärung ist dem Handbuch als separates Dokument beigelegt. Sollte keine Konformitätserklärung vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Dedra Exim Sp. z o.o.

Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften sind dem Handbuch als separate Broschüre beigelegt.



WARNUNG. Lesen Sie alle mit dem Symbol  gekennzeichneten Warnhinweise und alle Anweisungen.

Die Nichtbeachtung der folgenden Warnhinweise und Sicherheitsanweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen führen.

2. Sicherheitsvorschriften

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen vertraut.
- Lassen Sie keine Kinder oder Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, die Maschine bedienen.
- Die Maschine darf nur von geschulten Bedienern verwendet werden. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn Sie müde oder krank sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen stehen.
- Bedienen Sie die Maschine nicht, wenn sich Umstehende, Kinder oder Tiere in der Nähe befinden.
- Denken Sie daran, dass der Maschinenbediener für die Sicherheit von Umstehenden und deren Eigentum verantwortlich ist.
- Tragen Sie bei der Arbeit Sicherheitsschuhe mit rutschfesten Sohlen und lange Hosen. Arbeiten Sie nicht barfuß oder mit offenem Schuhwerk.
- Überprüfen Sie vor der Arbeit den Bereich sorgfältig und entfernen Sie alle Gegenstände, die von der Maschine weggeschleudert werden könnten.
- Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn, ob Teile beschädigt oder verschlissen sind. Alle beschädigten oder verschlissenen Teile müssen ersetzt werden.
- Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung.
- Behalten Sie bei Arbeiten an Hängen immer eine stabile Position bei.
- Gehen Sie während der Arbeit, laufen Sie niemals.
- Wenn die Maschine auf Rädern montiert ist, bewegen Sie sich bei Arbeiten an Hängen immer quer zum Hang, niemals auf und ab.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie bei Arbeiten an Hängen die Richtung ändern.
- Arbeiten Sie nicht an zu steilen Hängen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Maschine zu sich heranziehen.
- Ändern Sie nicht die Einstellungen oder Parameter des Motors oder der Sicherheitssysteme der Maschine.
- Starten Sie den Motor gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung und halten Sie Ihre Füße von beweglichen Teilen der Maschine fern.
- Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Maschinenteilen fern.
- Heben oder bewegen Sie die Maschine niemals, während der Motor läuft.
- Stellen Sie den Motor ab, wenn Sie sich von der Maschine entfernen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Startverriegelungen und Anwesenheitskontrollen des Bedieners ordnungsgemäß funktionieren. Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch.
- Der Rasenmäher darf weder ohne den vollständig montierten Grasfangbehälter noch ohne die selbstschließenden Schutzvorrichtungen an der Auswurföffnung betrieben werden.
- Machen Sie aufgrund der Lärm- und Vibrationsbelastung sowie der Abgase des Motors während des Betriebs regelmäßige Pausen.
- Halten Sie den Rasenmäher in einem guten Betriebszustand. Führen Sie alle Wartungs- und Austauscharbeiten bei ausgeschaltetem Motor durch.

Sicherheitsvorschriften für Verbrennungsmotoren

VORSICHT: Kraftstoffdämpfe sind leicht entzündlich.

- Lagern Sie Kraftstoff in speziell dafür vorgesehenen Behältern.
- Tanken Sie im Freien. Rauchen Sie beim Tanken nicht.
- Tanken Sie vor Arbeitsbeginn. Schrauben Sie den Tankdeckel nicht ab und tanken Sie nicht, wenn der Motor läuft oder heiß ist.
- Wenn Kraftstoff verschüttet wird, starten Sie die Maschine nicht. Entfernen Sie die Maschine aus dem Bereich der Verschüttung und vermeiden Sie Zündquellen, bis der Kraftstoff vollständig verdunstet ist.
- Starten Sie den Motor nicht in einem geschlossenen Raum, in dem sich gefährliche Kohlenmonoxidgase ansammeln können.
- Reduzieren Sie die Drosselklappeneinstellung, bevor Sie den Motor abstellen.
- Lagern Sie die Maschine niemals mit Kraftstoff im Tank in einem geschlossenen Raum, in dem sich gefährliche Dämpfe ansammeln können.
- Lassen Sie den Motor vollständig abkühlen, bevor Sie die Maschine einlagern.
- Trocknen Sie den Kraftstofftank nur im Freien.

Zusätzliche Warnhinweise für Benzinrasenmäher

- *Berühren Sie niemals den Auspuffschutz oder die Kühlerlamellen, wenn der Motor heiß ist, da Sie sich sonst verbrennen können. Während des Betriebs erreichen Komponenten wie Auspuffrohr, Motor und andere Oberflächen sehr hohe Temperaturen! Beachten Sie die Markierungen auf dem Produkt.*
- *Tragen Sie Arbeitshandschuhe, wenn Sie das Schneidmesser entfernen und wieder einbauen.*
- *Füllen Sie den Kraftstofftank nicht bis zum Rand der Öleinfüllöffnung! Lassen Sie etwas Platz, damit sich das Benzin ausdehnen kann. Vergewissern Sie sich, dass der Tankdeckel nach dem Befüllen fest verschlossen ist.*
- *Ersetzen Sie ein abgenutztes oder beschädigtes Schneidmesser sofort durch ein neues.*
- *Halten Sie Muttern, Bolzen und Schrauben in gutem Zustand, um einen sicheren Betrieb der Maschine zu gewährleisten.*
- *Stellen Sie den Motor immer ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Rasenmäher reinigen, warten oder reparieren.*
- *Der Bediener oder Benutzer ist für Unfälle oder Gefahren verantwortlich, die anderen Personen oder der Umwelt entstehen.*

3. Beschreibung des Geräts

Abb. A: 1. Griff, 2. Bremshebel, 3. Antriebskupplungshebel, 4. Starterkabelgriff, 5. Tankdeckel, 6. Öleinfülldeckel, 7. Grasfangkorb, 8. Hebel zur Schnitthöhenverstellung, 9. Seitenauswurf, 10. Zündkerzenanschlusskabel, 11. Luftfilter, 12. Schalldämpfer, 13. Drehzahlreglerhebel, 14. Verkleidung

4. Zweck des Geräts

Die Maschine ist für das Mähen von Naturrasen in privaten Rasenflächen und Gärten konzipiert. Jeder Versuch, sie für andere Zwecke zu modifizieren oder anzupassen, ist unzulässig. Die Verwendung des Geräts bei Renovierungs- und Bauarbeiten, in Reparaturwerkstätten und für Hobbyarbeiten ist zulässig, sofern die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Nutzungsbedingungen und zulässigen Arbeitsbedingungen eingehalten werden.

5. Einschränkungen bei der Verwendung

ACHTUNG Das Gerät darf nur gemäß den unten aufgeführten „Zulässigen Betriebsbedingungen“ verwendet werden.

Die Maschine sollte nicht zum Schneiden von sehr hohem oder nassem Gras verwendet werden.

ACHTUNG Nicht autorisierte Änderungen an der mechanischen und elektrischen Konstruktion, jegliche Modifikationen und Wartungsarbeiten, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind, werden als rechtswidrig behandelt und führen zum sofortigen Verlust der Gewährleistungsansprüche und zur Ungültigkeit der Konformitätserklärung.

Missbrauch oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung führt zum sofortigen Verlust der Gewährleistungsansprüche.

Zulässige Betriebsbedingungen
Das Gerät ist nur für den Einsatz im Freien vorgesehen.
Nicht bei Niederschlag und Blitzgefahr betreiben.

6. Technische Daten

Modell	DED8726-46H1
Schnittbreite [mm]	460
Motorleistung [kW]	3,4
Hubraum [cm ³]	145
Maximale Motordrehzahl [min ⁻¹]	2800
Gewicht [kg]	34
Schnitthöhe [mm]	25-75
Ölvolumen [l]	0,4
Kraftstofftankvolumen [l]	0,9
Garantierter Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Schalldruckpegel am Bedienerstand LpA [dB(A)]	88,8
Messunsicherheit K für LpA [dB(A)]	1,9
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	93,3
Messunsicherheit K für LWA [dB(A)]	1,9
Vibrationswert ah [m/s ²]	4,53
Messunsicherheit K für Vibration [m/s ²]	1,5

Informationen zu Vibrationen und Geräuschen

Der Gesamtvibrationswert ah und die Messunsicherheit wurden gemäß EN ISO 3744:2010 bestimmt und sind in der Tabelle angegeben.

Die Geräuschemissionen wurden gemäß EN ISO 3744:2010 bestimmt, die Werte sind oben in der Tabelle angegeben.

Lärm kann zu Hörschäden führen, tragen Sie bei der Arbeit immer einen Gehörschutz!

Der angegebene Gesamtwert für Vibrationen und Geräusche wurde gemäß einer Standardprüfmethode gemessen und kann zum Vergleich verschiedener Geräte herangezogen werden. Der angegebene Vibrations- und Geräuschpegel kann auch zur vorläufigen Bewertung der Vibrations- und Geräuschexposition verwendet werden.

Der Vibrations- und Geräuschpegel während des tatsächlichen Gebrauchs der Ausrüstung kann von den angegebenen Werten abweichen, je nachdem, wie die Arbeitsgeräte verwendet werden, insbesondere je nach Art des zu bearbeitenden Werkstücks, und je nach der Notwendigkeit, Maßnahmen zum Schutz des Bedieners zu ermitteln. Um die Exposition unter tatsächlichen Einsatzbedingungen genau einschätzen zu können, müssen alle Teile des Betriebszyklus berücksichtigt werden, einschließlich der Zeiten, in denen die Maschine ausgeschaltet ist oder eingeschaltet ist, aber nicht für Arbeiten verwendet wird.

7. Vorbereitung für den Gebrauch

ACHTUNG Alle in diesem Kapitel beschriebenen Vorgänge sollten bei abgeklemmter Batterie durchgeführt werden.

Griffanordnung

Verbinden Sie den unteren Teil des Griffs mit Schrauben (Abb. B, 1) mit den Gehäuseteilen über den Hinterrädern. (Abb. B, 2)

Setzen Sie den oberen Teil des Griffs auf den unteren Teil und befestigen Sie ihn mit Schrauben (Abb. B, 3), Unterlegscheiben und Flügelmutter (Abb. B, 4)..

Montage der zusätzlichen Blende am Griff

Setzen Sie die zusätzliche Blende auf den montierten Griff und schrauben Sie die profilierten Laschen mit den mitgelieferten Schrauben am Griff fest.

Installation der Kabel am Griff

Führen Sie das Bremsseil durch die Öffnung im Bremshebel (Abb. C, 1) und das Antriebskupplungsseil durch den Antriebskupplungshebel (Abb. C, 2). Vergewissern Sie sich, dass sie sicher befestigt sind und nicht herausfallen können.

Der Rasenmäher kann in drei Modi betrieben werden: Mähen mit Grasfangkorb, Mähen mit Seitenauswurf, Mähen mit Mulchfunktion.

ACHTUNG Never use the mower without a grass catcher or side discharge guard or mulching guard fitted.

Wählen Sie einen der drei Modi aus und befolgen Sie die Installationsanweisungen.

Funktionsweise	Grasfangkorb	Seitlicher Auswurfschutz	Abdeckung für Mulchfunktion
Sammeln im Behälter	+	–	–
Seitenauswurf	–	+	+
Mulchen	–	–	+

(Ein „+“-Zeichen bedeutet, dass das Zubehör für die jeweilige Betriebsart angebracht werden muss, während ein „–“-Zeichen bedeutet, dass das betreffende Zubehör entfernt werden muss.).

Montage des Grasfangbehälters

Beim Mähen mit angebrachtem Grasfangkorb: Heben Sie die hintere Schutzvorrichtung (Abb. D, 1) an, halten Sie den Griff des Fangkorbs (Abb. D, 2) fest und hängen Sie den Fangkorb mit den Haken an der Stange über dem Auslass des Mähers ein (Abb. D, 3). Senken Sie die hintere Schutzvorrichtung ab.

Montage des seitlichen Auswurfschutzes

Beim Mähen mit Seitenauswurf: Heben Sie den Seitenschutz (Abb. E, 1) an und bringen Sie den Seitenauswurfschutz (Abb. E, 2) an. Vergewissern Sie sich, dass der Schutz korrekt angebracht ist und nicht herausfallen kann.

Montage des Mulchschutzes

Wenn Sie Gras mit Mulchfunktion mähen möchten: Heben Sie die hintere Schutzvorrichtung an (Abb. F, 1) und bringen Sie die Mulchschutzvorrichtung an (Abb. F, 2).

ACHTUNG Der Rasenmäher ist mit einem Viertaktmotor ausgestattet, der ohne Motoröl geliefert wird. Das Öl muss vor dem ersten Gebrauch nachgefüllt werden.

Motoröl nachfüllen

Vor dem Starten der Maschine den Öleinfülldeckel (Abb. G, 1) abschrauben und das für Viertaktmotoren vorgesehene Öl in der in den technischen Daten angegebenen Menge (max. 0,4 l) einfüllen.

Verwenden Sie zum Einfüllen des Öls einen Trichter und wischen Sie verschüttetes Öl gründlich auf.

Überprüfen des Ölstands

Warten Sie nach dem ersten Befüllen einige Minuten und überprüfen Sie dann den Ölstand. Verwenden Sie dazu ein staubfreies Reinigungstuch. Entfernen Sie die Ölablassschraube und wischen Sie den Ölmesstab mit dem Reinigungstuch ab. Stecken Sie den Ölmesstab dann in die Öleinfüllöffnung, schrauben Sie ihn bis zum Anschlag hinein und ziehen Sie ihn dann wieder heraus. Nach dem Herausziehen des Ölmesstabs sollte der Ölstand zwischen der Mindest- und Höchstmarkierung liegen.

Betanken

ACHTUNG Benzindämpfe sind leicht entzündlich. Tanken Sie nur im Freien. Rauchen Sie nicht während des Tankvorgangs. Befolgen Sie beim Tanken alle Empfehlungen in den „Sicherheitsvorschriften“.

Schrauben Sie den Tankdeckel ab (Abb. A, 5). Füllen Sie den Tank mit einem Trichter mit bleifreiem 95-Oktan-Benzin in der in den technischen Daten angegebenen Menge (max. 1 l). Überschreiten Sie nicht den maximalen Füllstand (Abb. I, 1). Wischen Sie verschütteten Kraftstoff gründlich auf.

Einstellung der Schnitthöhe

Um die Schnitthöhe einzustellen, ziehen Sie den Einstellhebel (Abb. A, 8) in Richtung Rad und drehen Sie ihn auf die entsprechende Rastposition (Abb. H). Wählen Sie die geeignete Schnitthöhe entsprechend der Höhe des zu mähenden Grases. Bei hohem Gras beginnen Sie mit der höchsten Schnitthöhe und verringern Sie diese gegebenenfalls schrittweise.

8. Einschalten des Geräts

ACHTUNG Vor der Inbetriebnahme des Geräts müssen unbedingt die im Abschnitt „Vorbereitung für den Betrieb“ beschriebenen Schritte durchgeführt werden..

ACHTUNG Vergewissern Sie sich vor dem Starten der Maschine, dass alle Hebel (Bremsse, Antriebskupplung) ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie deren Funktion regelmäßig..

Den Motor starten

Ziehen Sie den Bremshebel (Abb. J, 1) gegen den Griff und halten Sie ihn gedrückt. Ziehen Sie am Starterseilgriff (Abb. J, 2), um den Motor zu starten. Wenn der Motor beim ersten Versuch nicht anspringt, wiederholen Sie den Vorgang und halten Sie dabei den Bremshebel weiterhin gegen den Griff gedrückt.

Durch Loslassen des Bremshebels wird der Motor gestoppt. Der Motor und die Schneidklinge können nach dem Loslassen des Bremshebels noch einen Moment lang weiterlaufen. Vergewissern Sie sich, dass der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie fortfahren.

Starten der Festplatte

Halten Sie den Bremshebel gedrückt und ziehen Sie mit der anderen Hand den Antriebskupplungshebel (Abb. A, 3) in Richtung Griff. (Abb. A, 1) Seien Sie äußerst vorsichtig und nehmen Sie eine sichere Position ein – der Mäher beginnt sich vorwärts zu bewegen.

Wenn Sie den Antriebskupplungshebel loslassen, wird der Antrieb gestoppt. Beim Rückwärtsfahren, Wenden usw. lassen Sie den Antriebskupplungshebel los und manövrieren Sie den Mäher von Hand.

9. Bedienung des Geräts

ACHTUNG Bei der Bedienung des Geräts müssen alle in den Sicherheitsbedingungen beschriebenen Sicherheitsvorschriften und Anweisungen strikt eingehalten werden..

Mähen Sie das Gras in geraden Bahnen und mit Überlappung (sodass die nächste Bahn einen Teil der vorherigen Bahn überlappt). Wenn Sie mit dem Grasfangkorb mähen, überprüfen Sie regelmäßig, ob dieser verstopft ist. Andernfalls kann die Auswurföffnung des Mähers verstopfen.

Um den Grasfangkorb zu leeren, halten Sie den Mäher an (lassen Sie den Bremshebel los – Abb. A, 2).

Bevor Sie den Grasfangkorb entfernen, vergewissern Sie sich, dass die Mähmesserbaugruppe zum Stillstand gekommen ist.

Entfernen Sie den Grasfangkorb in umgekehrter Reihenfolge wie beim Anbringen (Abb. D).

Bevor Sie den Grasfangkorb wieder anbringen, vergewissern Sie sich, dass die Auswurföffnung nicht mit Grasschnitt verstopft ist.

Wenn Sie mit Seitenauswurf mähen, bewegen Sie sich nach links, um zu vermeiden, dass Gras auf den ungemähten Teil des Rasens geworfen wird.

Beim Mulchen wird das zerkleinerte Gras vom Mäher gleichmäßig über den Rasen verteilt. Mulchen (auch als Mulchfunktion bezeichnet) schützt

bei normaler Rasennutzung den Boden vor übermäßiger Erosion, und das zerkleinerte Gras ist biologisch abbaubar und düngt den Rasen.

Halten Sie die Maschine sauber, um eine optimale Leistung zu erzielen. Schalten Sie das Gerät während des Betriebs regelmäßig aus und überprüfen Sie, ob die Auswurföffnungen nicht durch Grasreste verstopft sind.

10. Laufende Wartung

ACHTUNG Alle Wartungsarbeiten müssen bei vom Stromnetz getrennter Anlage durchgeführt werden..

Die Zündkerze abziehen

Nachdem das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist, entfernen Sie das Verbindungskabel (Abb. M, 1) von der Zündkerze (Abb. M, 2).

Reinigung

Halten Sie das Gerät sauber. Neigen Sie das Gerät beim Reinigen seitlich, sodass sich der Vergaser oben und der Schalldämpfer unten befindet.

Entfernen Sie angesammeltes Gras im Gehäuse mit einem stumpfen Holzwerkzeug. Achten Sie besonders auf die scharfen Kanten des Messers – es besteht Verletzungsgefahr.

Reinigen Sie den Grasfangkorb regelmäßig nach jedem Gebrauch und überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen.

Reinigen Sie das Mähwerkgehäuse von oben und andere Komponenten mit einem weichen Tuch oder Druckluft. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel, da diese die Komponenten beschädigen können!

Schneidklingenanordnung

Tragen Sie bei Wartungsarbeiten an der Schneidmesserbaugruppe immer Schutzhandschuhe und achten Sie besonders auf die scharfen Kanten des Messers.

Verwenden Sie beim Entfernen oder Anbringen des Schneidmessers einen Holzblock, um das Messer zu arretieren, damit es sich beim Abschrauben nicht dreht.

Halten Sie das Messer beim Anziehen und Lösen nicht mit bloßen Händen fest!

Die Schneidmesserbaugruppe besteht aus einem Griff (Abb. L, 4), einem Doppelschneidmesser (Abb. L, 3), einer Unterlegscheibe (Abb. L, 2) und einer Schraube (Abb. L, 1). Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Schraube zu lösen und festzuziehen. Ordnen Sie die Unterlegscheibe so an, dass ihre konkave Seite zum Messer und ihre konvexe Seite zum Bolzen zeigt.

Zündkerze

Ziehen Sie die Zündkerze nach der Wartung vorsichtig fest. Die Zündkerze darf weder zu locker (mit dem Finger spürbarer Spielraum) noch zu fest angezogen werden (verwenden Sie zum Anziehen der Zündkerze keine verlängerten Hebel oder elektrischen Schraubenschlüssel).

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Zündkerze. Überprüfen Sie auch das Zündkerzenanschlusskabel auf Verschleiß, Risse oder ausgefranste Isolierung.

Schrauben Sie die Zündkerze mit einem Zündkerzenschlüssel heraus und ziehen Sie sie fest.

Reinigen Sie die Zündkerzenelektroden mit einer Drahtbürste. Überprüfen Sie den Abstand zwischen den Elektroden mit einer Fühlerlehre – er sollte zwischen 0,7 und 0,8 mm liegen.

Ölstand prüfen, Öl ablassen

Um den Ölstand zu überprüfen und nachzufüllen, gehen Sie wie in Abschnitt 7 der Betriebsanleitung beschrieben vor.

Das Öl kann über die Ablassschraube abgelassen werden, die sich unterhalb des Halses unter der Öleinfüllschraube befindet (Abb. O, 1). Lassen Sie kein Altöl auf den Boden gelangen – fangen Sie es in einem geeigneten Behälter auf und entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Reinigung des Luftfilters

Drücken Sie die Verriegelungen (Abb. N, 1) und entfernen Sie die Luftfilterabdeckung (Abb. N, 2). Im Inneren befinden sich zwei Filter, ein Schwammvorfilter (Abb. N, 3) und ein Taschenfilter (Abb. N, 4).

ACHTUNG Wenn die Filter beschädigt sind, müssen sie unbedingt ausgetauscht werden.

Reinigen Sie die Filter mit Druckluft, indem Sie von innen nach außen blasen. Verwenden Sie keine Bürsten oder Reinigungsmittel!

Wischen Sie den Schmutz mit einem weichen Tuch vom Filterboden (Abb. N, 5) ab und achten Sie dabei besonders darauf, dass nichts in die Löcher und den Luftkanal gelangt!

Installieren Sie die Filter in umgekehrter Reihenfolge.

Kraftstoff ablassen

Wenn Sie das Gerät länger als einen Monat lagern, lassen Sie den Kraftstoff aus dem Kraftstofftank, aber auch aus dem Vergaser ab. Der Vergaser befindet sich hinter der Luftfilterabdeckung (Abb. A, 11). Schrauben Sie die Ablassschraube am Vergaser ab und fangen Sie den

restlichen Kraftstoff aus dem Vergaser in einem geeigneten Behälter auf. Wischen Sie eventuelle Rückstände gründlich ab.

Einstellung der Kabelspannung

Wenn der Benutzer nicht über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Einstellung verfügt, führen Sie die unten beschriebenen Schritte nicht selbst durch – wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Servicestelle.

Im Laufe der Zeit nutzen sich die Brems- und Kupplungszugkabel durch den Gebrauch der Maschine natürlich ab und dehnen sich. Bei Bedarf kann der Benutzer die Kabelspannung selbst einstellen.

Einstellung des Bremszugs

Die Einstellschraube befindet sich neben dem Tankdeckel (Abb. P). Um das Bremsseil einzustellen, lösen Sie beide Kontermuttern. Durch Drehen der Schraube in Richtung Heck des Mähers wird der Arbeitsbereich der Armatur verlängert, wodurch die Spannung auf das Seil erhöht wird. Nach der korrekten Einstellung ziehen Sie die Kontermuttern wieder fest.

Einstellung des Antriebskupplungsseils

Die Einstellschraube befindet sich an der Unterseite des Mähgriffs. Lösen Sie die Kontermutter (Abb. R, 1). Durch Abschrauben der Schutzabdeckungen (Abb. R, 2 und 3) wird der Arbeitsbereich der Schutzvorrichtung verlängert, wodurch die Spannung auf das Kabel erhöht wird. Nach korrekter Einstellung ziehen Sie die Kontermutter fest.

Lagerung und Transport

Wenn das Gerät nicht benutzt wird, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Gerät und die anderen in der Montageanleitung genannten Komponenten sollten möglichst in ihrer Originalverpackung transportiert werden, damit sie keinen schädlichen Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Niederschlag oder hohen Temperaturen (über 50 °C) ausgesetzt sind.

Inspektionsplan

		Vor jedem Gebrauch	Nach dem ersten Monat (oder alle 5 Betriebsstunden)	Alle 3 Monate (oder alle 25 Betriebsstunden)	Alle sechs Monate (oder alle 50 Betriebsstunden)	Jedes Jahr (oder alle 100 Betriebsstunden)	Alle 2 Jahre (oder alle 250 Betriebsstunden)
Inspektionen, die Sie selbst durchführen können							
Motoröl	Überprüfen	X					
	Ersetzen		X	X			
Luftfilter	Überprüfen	X					
	Reinigen			X			
Zündkerze	Überprüfen und Einstellen					X	
	Ersetzen						X
Kraftstofftank	Reinigen			X			
Kabelspannung	Überprüfen	X					
	Einstellen					X	
Kraftstoffleitung	Überprüfen						X
	Ersetzen						X
Inspektionen sind in einer autorisierten Werkstatt durchzuführen.							
Ventilspiel	Überprüfen und Einstellen					X	
Brennraum	Reinigen					X	

11. Ersatzteile und Zubehör

Für den Kauf von Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte an den Dedra Exim-Kundendienst. Die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 1 der Bedienungsanleitung.

DED87307 – Mähmesser, DED87316 – Luftfilter, DED87312 (F7RTC) – Zündkerze, DEGL07A – oil 0,6 L, DEGL07B - oil 1 L

Für den Kauf von Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte an den Dedra Exim-Kundendienst. Die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 1 der Bedienungsanleitung.

Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte die Chargennummer auf dem Typenschild zusammen mit der Teilenummer aus der Montagezeichnung an.

Während der Garantiezeit werden Reparaturen gemäß den Bedingungen der Garantiekarte durchgeführt. Geben Sie das defekte Produkt zur Reparatur an der Verkaufsstelle zurück (der Händler ist verpflichtet, das defekte Produkt anzunehmen), senden Sie es an den zentralen Kundendienst von Dedra Exim oder an den Kundendienst in Ihrer Nähe (Liste der Kundendienststellen unter www.dedra.pl). Legen Sie bitte die

ausgefüllte Garantiekarte bei. Nach Ablauf der Garantiezeit werden Reparaturen vom zentralen Kundendienst durchgeführt. Senden Sie das defekte Produkt an das Kundendienstzentrum (die Versandkosten trägt der Benutzer).

12. Selbstständige Fehlerbehebung

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.

Problem	Ursache	Lösung
Motor springt nicht an	Kraftstoffmangel	Kraftstoff nachfüllen
	Minderwertiger Kraftstoff	Kraftstoff aus Tank und Vergaser ablassen, Kraftstoff wechseln
	Zündkerze falsch angeschlossen	Zündkerzenanschluss überprüfen, korrigieren
	Zündkerze mit Kraftstoff überflutet	Zündkerze entfernen, reinigen, trocknen und wieder einbauen
	Zündkerze defekt	Zündkerze austauschen
	Vergaser defekt	Maschine warten lassen
	Zündanlage defekt	Maschine warten lassen
Motor läuft nicht mit voller Leistung	Motorventile verstopft	Maschine warten lassen
	Luftfilter verstopft	Luftfilter prüfen und reinigen, ggf. austauschen
	Minderwertiger Kraftstoff	Kraftstoff aus Tank und Vergaser ablassen, Kraftstoff wechseln
	Vergaser beschädigt	Maschine warten lassen
	Zündanlage defekt	Maschine warten lassen
Mäher verliert Gras trotz angebrachtem Grasfangkorb	Verstopfte Motorventile	Maschine warten lassen
	Mulcheinsatz montiert	Mulcheinsatz entfernen
Das Gerät vibriert unnatürlich	Grasfangkorb voll	Trichter prüfen, entleeren
	Mähmesser unausgewuchtet oder falsch eingestellt	Messer von einer sachkundigen Person auswuchten lassen
	Verbiegung der Welle nach Aufprall auf ein Hindernis	Maschine warten lassen

13. Inhalt der Verpackung

1. Mähwerk – 1 Stück, 2. Grasfangkorb – 1 Stück, 3. Mulchabdeckung – 1 Stück, 4. Seitenauswurfabdeckung – 1 Stück, 5. Griffschraube mit Unterlegscheibe und Flügelmutter – 2 Stück, 6. Schraube mit Mutter – 4 Stück, 7. Griff mit Handgriff, 8. Verkleidung

Garantiekarte

für

Elektro-Bodenhacke

Katalognummer: DED8726-46H1 Lotnummer:

(im Weiteren **Produkt** genannt)

Kaufdatum des Produkts:

Stempel des Verkäufers

Datum und Unterschrift des Verkäufers:

Erklärung des Benutzers:

Ich bestätige, dass ich über die Bedingungen der Garantie sowie Folgen der Nichtbeachtung von den in der Bedienungsanleitung und Garantiekarte enthaltenen Anweisungen informiert wurde. Die Bedingungen dieser Garantie sind mir bekannt, was ich mit meiner eigenhändigen Unterschrift bestätige:

.....

Datum und Ort

.....

Unterschrift des Käufers

I. Haftung für das Produkt

1. **Garant** - DEDRA EXIM sp. z o.o. mit Sitz in Pruszków, Adresse: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Reg.-Nr. KRS 0000062517, Amtsgericht für

Warschau, XIV Wirtschaftsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters, Steuernummer 527-020-49-33, Stammkapital: 100 980.00 zł.

2. Zu den in dieser Garantiekarte bestimmten Bedingungen erteilt der Garant hiermit Garantie für das Produkt, das vom Vertrieb des Garants stammt.

3. Die Garantiehaftung umfasst nur Mängel, deren Entstehung auf die im Produkt zum Zeitpunkt seiner Aushändigung dem Benutzer enthaltenen Fehler zurückzuführen ist.

4. Im Rahmen der Garantie gewinnt der Benutzer das Recht zur kostenlosen Reparatur des Produkts, soweit der Mangel innerhalb der Garantiezeit offenbart wurde. Die Art und Weise, auf die das Produkt repariert wird (Methode der Reparatur) wird vom Garanten bestimmt. Falls der Garant feststellt, dass die Reparatur nicht möglich ist, behält sich der Garant das Recht vor, das mangelhafte Element oder das ganze Produkt gegen ein freies von Mängeln zu tauschen, den Preis des Produkts zu mindern oder vom Vertrag abzutreten.

5. Gegenüber einem Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 Zivilgesetzbuch ist, ist die Schadensersatzhaftung des Garanten für die sich aus dieser Garantie ergebenden und/oder im Zusammenhang mit ihrer Erteilung und Ausübung stehenden Schäden, ohne Rücksicht auf den Rechtstitel, maximal auf den Wert des mangelhaften Produkts begrenzt.

II. Garantiezeit

Elemente des Produkts, die mit der Garantie umfasst sind	Dauer des Garantieschutzes
DED8726-46H1	24 Monate ab dem Kaufdatum des Produkts das auf dieser Garantiekarte angegeben ist
Grasfangkorb, Mulchabdeckung, Seitenauswurfabdeckung, Griffschraube mit Unterlegscheibe und Flügelmutter, Schraube mit Mutter, Griff mit Handgriff, Verkleidung	Nicht von der Garantie abgedeckt

III. Bedingungen der Inanspruchnahme der Garantie

1. Vorlegung der ausgefüllten Garantiekarte vom Benutzer sowie Glaubhaftmachung der Kaufumstände vom Benutzer, z.B. durch Vorlegung eines Kassenbelegs, einer Rechnung, usw. Damit die Reklamation reibungslos durchgeführt werden kann, wird es empfohlen, dass der Benutzer alle in dem "Lieferumfang" genannten Elemente, der in der Bedienungsanleitung beschrieben wurde, zusammen mit dem Produkt zur Reklamation abgibt.

2. Beachtung der in der Bedienungsanleitung und Garantiekarte enthaltenen Anweisungen vom Benutzer.

3. Die Garantie umfasst nur das Gebiet der Republik Polen und der EU.

4. Die Garantie umfasst nicht die Mängel des Produkts, die infolge von folgenden Ursachen entstanden sind:

a. Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung bestimmten Bedingungen vom Benutzer, insbesondere in Bezug auf richtige Nutzung, Wartung und Reinigung;

b. Verwendung von Reinigungs- oder Wartungsmitteln vom Benutzer, die im Widerspruch zu der Bedienungsanleitung stehen;

c. Unrichtige Aufbewahrung und unrichtiger Transport des Produkts vom Benutzer;

d. Eigenmächtige Veränderungen und/oder Umbauten am Produkt vom Benutzer, die mit dem Garant nicht abgestimmt wurden;

e. Verwendung von Betriebsmaterialien und Ersatzteilen vom Benutzer, die im Widerspruch zu der Bedienungsanleitung stehen.

5. Der Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 Zivilgesetzbuch ist, verliert Garantieansprüche für das Produkt, an dem:

- Seriennummer, Datumsangaben und Typenschilder vom Benutzer entfernt, verändert oder beschädigt wurden;

- Plomben vom Benutzer beschädigt wurden oder Spuren des Hantierens an ihnen tragen.

6. **Achtung!** Die mit täglicher Bedienung des Produkts verbundenen Tätigkeiten, die sich u.a. aus der Bedienungsanleitung ergeben, sind vom Benutzer auf eigene Rechnung und eigene Kosten auszuführen.

IV. Reklamationsverfahren

1. Falls unrichtige Arbeit des Produkts festgestellt wird, soll man sich vor der Anmeldung der Reklamation vergewissern, dass alle insbesondere in der Bedienungsanleitung bestimmten Bedientätigkeiten richtig ausgeführt wurden.

2. Die Reklamation soll man unverzüglich, am besten innerhalb von 7 Tagen ab Feststellung des Mangels am Produkt anmelden. Der Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 Zivilgesetzbuch ist, verliert Garantieansprüche für das Produkt, im Falle, wenn die Reklamation nicht innerhalb von 7 Tagen angemeldet wird.

3. Die Reklamation kann u.a. am Verkaufsort, an dem das Produkt gekauft wurde, beim Garantieservice oder schriftlich auf folgende Adresse angemeldet werden: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

4. Der Benutzer kann die Reklamation unter Verwendung des Formulars anmelden, das auf der Internet www.dedra.pl zugänglich ist. ("Formular zur Anmeldung der Reklamation aufgrund der Garantie").

5. Die Adressen von Garantieservice-Stellen für jeweilige Länder sind auf der Internetseite www.dedra.pl zugänglich. Im Falle, wenn keine Garantieservice-Stelle im jeweiligen Land vorhanden ist, soll man die Reklamationsanmeldung aufgrund der Garantie an folgende Adresse richten: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).

6. Im Hinblick auf die Sicherheit des Benutzers ist die Nutzung eines mangelhaften Produkts untersagt..

7. **Achtung!!!** Nutzung eines mangelhaften Produkts gefährdet der Gesundheit und dem Leben des Benutzers.

8. Erfüllung der sich aus der Garantie ergebenden Pflichten erfolgt innerhalb von 14 Werktagen ab der Rückgabe des beanstandeten Produkts vom Benutzer.

9. Vor der Rückgabe des mangelhaften Produkts zur Reklamation soll man es reinigen. Das beanstandete Produkt soll sorgfältig vor möglichen Beschädigungen während des Transports abgesichert werden (es wird empfohlen das beanstandete Produkt in Originalverpackung zu bringen).

10. Die Garantiezeit wird um die Zeit verlängert, in der der Benutzer das mit der Garantie umfasste Produkt infolge des Mangels nicht benutzen konnte.

Die sich aus den Vorschriften über die Gewährleistung für Mängel von verkauften Sachen ergebenden Rechte des Benutzers werden von dieser Garantie weder ausgeschlossen noch eingeschränkt oder eingestellt.

Gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (im Folgenden: „RODO“) informieren wir Sie

1. Der Verwalter Ihrer im Formular angegebenen personenbezogenen Daten ist DEDRA-EXIM sp. z o.o. mit Sitz in Pruszków, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (im Folgenden: „Verwalter“).

2. Ihre Daten werden ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Garantieverfahrens für das Gerät gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Allgemeinen Datenschutzverordnung (im Folgenden: GDPR“) verarbeitet. Die Bereitstellung der Daten ist freiwillig, aber für die Durchführung des Garantieverfahrens erforderlich.

3. Ihre Daten werden für die Dauer der Prüfung der Durchführung des Garantieverfahrens und für Archivierungszwecke im Falle der Notwendigkeit der Abwehr möglicher Ansprüche gegen den Verwalter nicht länger als bis zu deren Verjährung verarbeitet.

4. Ihre Daten dürfen nur an Stellen weitergegeben werden, die Daten im Auftrag des Verwalters auf der Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung über die Beauftragung mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verarbeiten und die u.a. technische Dienstleistungen, Hosting oder Website-Wartung, IT-Dienstleistungen und Kurierdienste anbieten. Die Dienstleister des Verwalters sind verpflichtet, die Datensicherheit zu gewährleisten und die Anforderungen des geltenden Rechts in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten zu erfüllen, und dürfen die anvertrauten personenbezogenen Daten nicht für andere als die im Vertrag mit dem Verwalter genannten Zwecke verwenden.

5. Ihre Daten werden nicht automatisiert verarbeitet, einschließlich Profiling, und werden nicht an ein Drittland/eine internationale Organisation übermittelt.

6. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über den Inhalt Ihrer Daten sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit und das Recht auf Widerspruch.

7. Für alle Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen können Sie sich an die folgende E-Mail-Adresse wenden: daneosobowe@dedra.pl;

8. Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen.

FR Table des matières

- Dessins et illustrations
- Consignes de sécurité
- Description de l'appareil
- Utilisation prévue de l'appareil
- Restrictions d'utilisation
- Caractéristiques techniques
- Préparation à l'utilisation
- Mise en marche de l'appareil

9. Fonctionnement de l'appareil
10. Entretien courant
11. Pièces de rechange et accessoires
12. Dépannage par vos soins
13. Contenu de l'emballage
14. Carte de garantie

La traduction du manuel original

La déclaration de conformité est jointe au manuel sous forme de document séparé. En l'absence de déclaration de conformité, veuillez contacter Dedra Exim Sp. z o.o.

Les consignes générales de sécurité sont jointes au manuel sous forme de livret séparé.

⚠ AVERTISSEMENT. Lisez tous les avertissements ⚠ signalés par le symbole et toutes les instructions.

Le non-respect des avertissements et consignes de sécurité suivants peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

2. Consignes de sécurité

- Lisez attentivement le mode d'emploi. Familiarisez-vous avec les commandes.
- Ne laissez pas des enfants ou des personnes qui ne connaissent pas le mode d'emploi utiliser la machine.
- La machine ne doit être utilisée que par des opérateurs formés. N'utilisez pas la machine si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool ou d'autres drogues.
- Ne l'utilisez pas en présence de personnes, d'enfants ou d'animaux à proximité.
- N'oubliez pas que l'opérateur de la machine est responsable de la sécurité des personnes présentes et de leurs biens.
- Portez des chaussures de protection à semelles antidérapantes et des pantalons longs lorsque vous travaillez. Ne travaillez pas pieds nus ou avec des chaussures non couvertes.
- Avant de commencer à travailler, inspectez soigneusement la zone et retirez tout objet susceptible d'être projeté par la machine.
- Vérifiez l'absence de pièces endommagées ou usées avant de commencer à travailler. Toutes les pièces endommagées ou usées doivent être remplacées.
- Ne travaillez qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- Maintenez toujours une position stable lorsque vous travaillez sur des pentes.
- Marchez pendant que vous travaillez, ne courez jamais.
- Lorsque la machine est montée sur roues, déplacez-vous toujours en travers de la pente lorsque vous travaillez sur des pentes, jamais de haut en bas.
- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous changez de direction lorsque vous travaillez sur des pentes.
- Ne travaillez pas sur des pentes trop raides.
- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous tirez la machine vers vous.
- Ne modifiez pas les réglages ou les paramètres du moteur ou des systèmes de sécurité de la machine.
- Démarrez le moteur conformément aux instructions du manuel d'utilisation et éloignez vos pieds des pièces mobiles de la machine.
- Gardez vos mains et vos pieds à l'écart des pièces mobiles de la machine.
- Ne soulevez et ne déplacez jamais la machine lorsque le moteur tourne.
- Arrêtez le moteur lorsque vous vous éloignez de la machine.
- Assurez-vous que tous les verrouillages de démarrage et les commandes de présence de l'opérateur fonctionnent correctement. Vérifiez-les régulièrement.
- La tondeuse à gazon ne doit pas être utilisée sans le bac de ramassage complet en place ou sans les protections à fermeture automatique dans l'ouverture d'éjection.
- En raison de l'exposition au bruit et aux vibrations ainsi qu'aux gaz d'échappement émis par le moteur, faites régulièrement des pauses pendant le fonctionnement.
- Maintenez la tondeuse à gazon en bon état de fonctionnement. Effectuez tous les entretiens et remplacements lorsque le moteur est arrêté.

Règles de sécurité pour les moteurs à combustion interne

ATTENTION : les vapeurs de carburant sont hautement inflammables.

- Stockez le carburant dans des réservoirs spécialement conçus à cet effet.
- Faites le plein à l'extérieur. Ne fumez pas pendant le ravitaillement.

- Faites le plein avant de commencer à travailler. Ne dévissez pas le bouchon du réservoir de carburant et ne faites pas le plein lorsque le moteur tourne ou est chaud.
- En cas de déversement de carburant, ne démarrez pas la machine. Éloignez la machine de la zone de déversement et évitez toute source d'inflammation jusqu'à ce que le carburant se soit complètement évaporé.
- Ne démarrez pas le moteur dans un espace clos où des fumées dangereuses de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler.
- Réduisez le régime avant d'arrêter le moteur.
- Ne stockez jamais la machine avec du carburant dans le réservoir dans un espace clos où des fumées dangereuses peuvent s'accumuler.
- Laissez le moteur refroidir complètement avant de ranger la machine.
- Séchez le réservoir de carburant uniquement à l'extérieur.

Avvertissements supplémentaires pour les tondeuses à essence

- Ne touchez jamais le protège-échappement ou les ailettes du radiateur lorsque le moteur est chaud, car vous risqueriez de vous brûler. Pendant le fonctionnement, les composants tels que le tuyau d'échappement, le moteur et d'autres surfaces atteignent des températures très élevées ! Faites attention aux marquages sur le produit.
- Portez des gants de travail pour retirer et réinstaller la lame de coupe.
- Ne remplissez pas le réservoir de carburant jusqu'au bord du goulot de remplissage d'huile ! Laissez un peu d'espace pour que l'essence puisse se dilater. Assurez-vous que le bouchon du réservoir de carburant est bien serré après le remplissage.
- Remplacez immédiatement une lame de coupe usée ou endommagée par une neuve.
- Maintenez les écrous, boulons et vis en bon état afin de garantir le fonctionnement sûr de la machine.
- Arrêtez toujours le moteur et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer, d'entretenir ou de réparer la tondeuse.
- L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des dangers survenant à d'autres personnes ou à l'environnement.

3. Description de l'appareil

Fig. A : 1. Poignée, 2. Levier de frein, 3. Levier d'embrayage, 4. Poignée du câble de démarrage, 5. Bouchon du réservoir de carburant, 6. Bouchon du réservoir d'huile, 7. Bac de ramassage, 8. Levier de réglage de la hauteur de coupe, 9. Éjection latérale, 10. Fil de connexion de la bougie, 11. Filtre à air, 12. Silencieux, 13. Poignée de contrôle de vitesse, 14. Panneau

4. Utilisation prévue de l'appareil

La machine est conçue pour tondre l'herbe naturelle dans les pelouses et jardins domestiques. Toute tentative de modification ou d'adaptation à d'autres fins est interdite.

L'utilisation de l'appareil dans le cadre de travaux de rénovation et de construction, dans des ateliers de réparation ou pour des travaux amateurs est autorisée, sous réserve des conditions d'utilisation et des conditions de travail admissibles figurant dans le mode d'emploi.

5. Restrictions d'utilisation

⚠ ATTENTION L'appareil ne peut être utilisé que conformément aux « Conditions d'utilisation autorisées » ci-dessous.

La machine ne doit pas être utilisée pour couper de l'herbe très haute ou humide.

⚠ ATTENTION Toute modification non autorisée de la conception mécanique et électrique, toute modification, toute opération de maintenance non décrite dans le mode d'emploi sera considérée comme illégale et entraînera la perte immédiate des droits de garantie et l'invalidité de la déclaration de conformité.

Toute utilisation abusive ou non conforme au mode d'emploi entraînera la perte immédiate des droits à la garantie.

Conditions d'utilisation autorisées
L'appareil est conçu pour une utilisation en extérieur uniquement.
Ne pas utiliser en cas de précipitations ou de risque de foudre.

6. Caractéristiques techniques

Modèle	DED8726-46H1
Largeur de coupe [mm]	460
Puissance du moteur [kW]	3,4
Cylindrée du moteur [cm3]	145

Régime maximal du moteur [min-1]	2800
Poids unitaire [kg]	34
Hauteur de coupe [mm]	25-75
Volume d'huile [l]	0,4
Volume du réservoir de carburant [l]	0,9
Niveau de puissance acoustique garanti LWA [dB(A)].	96
Niveau de pression acoustique au poste de l'opérateur LpA [dB(A)].	88,8
Incertitude de mesure K pour LpA [dB(A)].	1,9
Niveau de puissance acoustique LWA [dB(A)]	93,3
Incertitude de mesure K pour LWA [dB(A)].	1,9
Valeur de vibration ah [m/s ²]	4,53
Incertitude de mesure K pour la vibration [m/s ²].	1,5

Informations sur les vibrations et le bruit

La valeur totale des vibrations ah et l'incertitude de mesure ont été déterminées conformément à la norme EN ISO 3744:2010 et sont indiquées dans le tableau.

Les émissions sonores ont été déterminées conformément à la norme EN ISO 3744:2010, les valeurs sont indiquées ci-dessus dans le tableau.

ATTENTION Le bruit peut causer des dommages auditifs, portez toujours des protections auditives lorsque vous travaillez !

La valeur totale déclarée pour les vibrations et le bruit a été mesurée conformément à une méthode d'essai standard et peut être utilisée pour comparer un appareil à un autre. Le niveau de vibration et de bruit indiqué peut également être utilisé pour une évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations et au bruit.

Le niveau de vibrations et de bruit lors de l'utilisation réelle de l'équipement peut différer des valeurs déclarées, en fonction de la manière dont les outils de travail sont utilisés, en particulier du type de pièce à usiner, et de la nécessité d'identifier les mesures à prendre pour protéger l'opérateur. Afin d'estimer avec précision l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation, toutes les phases du cycle de fonctionnement doivent être prises en compte, y compris les périodes pendant lesquelles la machine est à l'arrêt ou lorsqu'elle est en marche mais n'est pas utilisée pour le travail.

7. Préparation à l'utilisation

ATTENTION Toutes les opérations décrites dans ce chapitre doivent être effectuées après avoir déconnecté la batterie.

Ensemble de poignée

Fixez la partie inférieure de la poignée à l'aide de vis (Fig. B, 1) aux composants du boîtier situés au-dessus des roues arrière. (Fig. B, 2)

Placez la partie supérieure de la poignée sur la partie inférieure, fixez-la à l'aide de vis (Fig. B, 3), de rondelles et d'écrous à oreilles (Fig. B, 4).

Montage du panneau supplémentaire sur la poignée

Placez le panneau supplémentaire sur la poignée assemblée, vissez les languettes profilées à la poignée à l'aide des vis fournies.

Installation des câbles sur la poignée

Faites passer le câble de frein dans le trou du levier de frein (Fig. C, 1) et le câble de l'embrayage d'entraînement dans le levier d'embrayage d'entraînement (Fig. C, 2). Assurez-vous qu'ils sont bien fixés et qu'ils ne tombent pas.

La tondeuse peut fonctionner selon trois modes : tonte avec ramassage de l'herbe coupée dans le bac, tonte avec éjection latérale, tonte avec mulching.

ATTENTION N'utilisez jamais la tondeuse sans bac de ramassage, sans protection latérale ou sans protection de mulching.

Sélectionnez l'un des trois modes et suivez les instructions d'installation.

Mode de fonctionnement	Bac de ramassage	Bouclier d'éjection latéral	Couverture pour paillage
Collecte dans le bac	+	–	–
Éjection latérale	–	+	+
Paillage	–	–	+

(Le signe « + » indique que les accessoires doivent être installés pour le mode de fonctionnement concerné, tandis que le signe « - » indique que les accessoires en question doivent être retirés.).

Installation du bac de ramassage

Lorsque vous tondez l'herbe avec le bac de ramassage installé : soulevez la protection arrière (Fig. D, 1) en tenant la poignée du bac (Fig. D, 2) et, à l'aide des crochets du bac, accrochez-la à la barre située au-

dessus de la sortie de la tondeuse (Fig. D, 3). Abaissez la protection arrière.

Installation de la protection latérale

Lorsque vous tondez l'herbe avec éjection latérale : soulevez la protection latérale (Fig. E, 1) et fixez la protection d'éjection latérale (Fig. E, 2). Assurez-vous que la protection est correctement fixée et qu'elle ne risque pas de tomber.

Installation du pare-broyage

Si vous avez l'intention de tondre l'herbe avec le mulching : soulevez la protection arrière (Fig. F, 1), fixez la protection mulching (Fig. F, 2).

ATTENTION La tondeuse est équipée d'un moteur à quatre temps, qui est livré sans huile moteur. L'huile doit être ajoutée avant la première utilisation.

Remplissage d'huile moteur

Avant de démarrer la machine, dévissez le bouchon de remplissage d'huile (Fig. G, 1) et versez l'huile spécialement conçue pour les moteurs à quatre temps dans la quantité spécifiée dans les données techniques (max. 0,4 L). Utilisez un entonnoir pour remplir le réservoir d'huile et essuyez soigneusement tout déversement.

Vérification du niveau d'huile

Après le premier remplissage, attendez quelques minutes, puis vérifiez le niveau d'huile. Pour ce faire, munissez-vous d'un chiffon propre et non pelucheux.

Retirez le bouchon d'huile et essuyez la jauge avec le chiffon. Insérez ensuite la jauge dans le goulot de remplissage d'huile, vissez-la à fond avant de la retirer à nouveau. Lorsque la jauge est retirée, le niveau d'huile doit se situer entre les repères minimum et maximum.

Ravitaillement en carburant

ATTENTION Les vapeurs d'essence sont hautement inflammables. Ne faites le plein qu'à l'extérieur. Ne fumez pas pendant le ravitaillement. Suivez toutes les recommandations figurant dans les « Consignes de sécurité » lors du ravitaillement.

Dévissez le bouchon du réservoir de carburant (Fig. A, 5). Remplissez le réservoir de carburant avec de l'essence sans plomb 95 à l'aide d'un entonnoir, en respectant la quantité indiquée dans les données techniques (max. 1 L). Ne dépassez pas le niveau maximal de carburant (Fig. I, 1). En cas de déversement de carburant, essuyez soigneusement tout résidu.

Réglage de la hauteur de coupe

Pour régler la hauteur de coupe, tirez le levier de réglage (Fig. A, 8) dans le sens de la roue et tournez-le jusqu'à la crête appropriée (Fig. H). Sélectionnez la hauteur de coupe appropriée en fonction de la hauteur de l'herbe à couper. Si l'herbe est haute, commencez à tondre à la hauteur la plus élevée, puis réduisez-la progressivement si nécessaire.

8. Mise en marche de l'appareil

ATTENTION Avant de mettre l'appareil en marche, il est indispensable de suivre les étapes décrites dans la section « Préparation à l'utilisation ».

ATTENTION Avant de démarrer la machine, assurez-vous que tous les leviers (frein, embrayage) fonctionnent correctement. Vérifiez régulièrement leur bon fonctionnement.

Démarrage du moteur

Tirez le levier de frein (Fig. J, 1) vers la poignée et maintenez-le enfoncé. Tirez sur la poignée du cordon de démarrage (Fig. J, 2) pour démarrer le moteur. Si le démarrage ne se fait pas du premier coup, répétez l'opération en maintenant le levier de frein tiré vers la poignée.

Le fait de relâcher le levier de frein arrêtera le moteur. Le moteur et la lame de coupe peuvent continuer à tourner pendant un instant après avoir relâché le levier de frein. Assurez-vous que le moteur est complètement arrêté avant de continuer.

Démarrer le lecteur

Tout en maintenant le levier de frein, tirez le levier d'embrayage (Fig. A, 3) vers la poignée avec l'autre main. (Fig. A, 1) Soyez extrêmement prudent et adoptez une position sûre : la tondeuse va commencer à avancer.

Relâchez le levier d'embrayage pour arrêter la transmission. Pour reculer, tourner, etc., relâchez le levier d'embrayage et manœuvrez la tondeuse à la main.

9. Fonctionnement de l'appareil

ATTENTION Lors de l'utilisation de l'appareil, toutes les règles et consignes de sécurité décrites dans les conditions de sécurité doivent être strictement respectées.

Lorsque vous tondez l'herbe, avancez en lignes droites, en chevauchant (de manière à ce que le passage suivant chevauche une partie du passage précédent). Lorsque vous tondez avec le bac de ramassage,

vérifiez régulièrement que celui-ci n'est pas bouché. Si vous ne le faites pas, l'ouverture d'évacuation de la tondeuse risque de se boucher. Pour vider le bac de ramassage, arrêtez la tondeuse (relâchez le levier de frein - Fig. A, 2).

ATTENTION Avant de retirer le bac de ramassage, assurez-vous que le bloc de coupe est à l'arrêt.

Retirez le bac de ramassage dans l'ordre inverse de son installation (Fig. D).

Avant de remettre le bac de ramassage en place, assurez-vous que l'ouverture d'éjection n'est pas obstruée par des résidus d'herbe coupée. Lorsque vous tondez avec éjection latérale, déplacez-vous en tournant vers la gauche pour éviter de projeter de l'herbe sur la partie non tondue de la pelouse.

Lorsque vous tondez avec le mulching, l'herbe broyée est répartie uniformément sur la pelouse par la tondeuse. Le mulching (ou paillage) dans le cadre d'une utilisation normale de la pelouse protège le sol d'une érosion excessive et l'herbe broyée est biodégradable, ce qui fertilise la pelouse.

Pour une performance optimale de la machine, veillez à la maintenir propre. Éteignez régulièrement l'appareil pendant son fonctionnement et vérifiez que les débris d'herbe n'ont pas obstrué les orifices d'éjection.

10. Entretien courant

ATTENTION Tout entretien doit être effectué lorsque l'appareil est débranché.

Débrancher la bougie d'allumage

Une fois l'appareil éteint et refroidi, retirez le câble de connexion (Fig. M, 1) de la bougie (Fig. M, 2).

Nettoyage

Gardez l'appareil propre. Lors du nettoyage, inclinez l'appareil sur le côté afin que le carburateur se trouve en haut et le silencieux en bas.

Retirez l'herbe accumulée à l'intérieur du carter à l'aide d'un outil en bois émoussé. Faites particulièrement attention aux bords tranchants de la lame, car ils présentent un risque de blessure.

Nettoyez régulièrement le bac de ramassage après chaque utilisation et vérifiez qu'il n'est pas endommagé.

Nettoyez le carter de la tondeuse par le haut et les autres composants à l'aide d'un chiffon doux ou d'air comprimé. N'utilisez pas de solvants ou de détergents, car ils pourraient endommager les composants !

Ensemble de lame de coupe

Lorsque vous effectuez des travaux d'entretien sur l'ensemble lame de coupe, portez toujours des gants de protection et faites particulièrement attention aux bords tranchants de la lame.

Lorsque vous retirez ou installez la lame de coupe, munissez-vous d'un bloc de bois qui servira à bloquer la lame afin qu'elle ne tourne pas pendant le dévissage.

Ne tenez pas la lame à mains nues pendant les opérations de serrage et de desserrage !

L'ensemble lame de coupe se compose d'une poignée (Fig. L, 4), d'une lame de coupe double (Fig. L, 3), d'une rondelle (Fig. L, 2) et d'une vis (Fig. L, 1). Utilisez une clé pour desserrer et serrer la vis. Placez la rondelle de manière à ce que son côté concave soit tourné vers la lame et son côté convexe vers le boulon.

Bougie d'allumage

Serrez soigneusement la bougie d'allumage après l'entretien. La bougie d'allumage ne doit pas être trop desserrée (jeu perceptible sous le doigt) ni trop serrée (n'utilisez pas de leviers allongés ou de clés électriques pour serrer la bougie d'allumage).

Vérifiez régulièrement l'état de la bougie d'allumage. Vérifiez également que le câble de connexion de la bougie d'allumage n'est pas usé et que l'isolation n'est pas fissurée ou effilochée.

Dévissez et serrez la bougie d'allumage à l'aide d'une clé à bougie.

Nettoyez les électrodes de la bougie à l'aide d'une brosse métallique. Utilisez une jauge d'épaisseur pour vérifier la distance entre les électrodes : elle doit être comprise entre 0,7 et 0,8 mm.

Vérification du niveau d'huile, vidange de l'huile

Pour vérifier et faire l'appoint d'huile, procédez comme décrit au chapitre 7 du manuel d'utilisation.

L'huile peut être vidangée via le bouchon de vidange situé sous le col, sous le bouchon de remplissage d'huile (Fig. O, 1). Ne laissez pas l'huile usagée se répandre sur le sol : récupérez-la dans un récipient approprié et éliminez-la conformément à la réglementation locale.

Nettoyage du filtre à air

Appuyez sur les loquets (Fig. N, 1), retirez le couvercle du filtre à air (Fig. N, 2). À l'intérieur se trouvent 2 filtres, un préfiltre en éponge (Fig. N, 3) et un filtre à poche (Fig. N, 4).

ATTENTION Si les filtres sont endommagés, ils doivent impérativement être remplacés.

Nettoyez les filtres à l'air comprimé, en soufflant de l'intérieur du filtre vers l'extérieur. N'utilisez pas de brosses ni de détergents !

À l'aide d'un chiffon doux, essuyez la saleté de la base du filtre (Fig. N, 5) en veillant particulièrement à ce que rien ne pénètre dans les trous et le conduit d'air !

Installez les filtres dans l'ordre inverse.

Vidanger le carburant

Si vous rangez l'appareil pendant plus d'un mois, vidangez le carburant du réservoir, mais aussi du carburateur. Le carburateur se trouve derrière le couvercle du filtre à air (fig. A, 11). Dévissez la vis de vidange du carburateur et récupérez le carburant restant dans un récipient adapté. Essayez soigneusement les résidus.

Réglage de la tension du câble

Si l'utilisateur ne dispose pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de réglage, il ne doit pas effectuer lui-même les opérations décrites ci-dessous. Dans ce cas, il doit contacter un centre de service agréé.

Au fil du temps, les câbles d'entraînement du frein et de l'embrayage s'usent et s'étirent naturellement. Si nécessaire, l'utilisateur peut régler lui-même la tension du câble.

Réglage du câble de frein

La vis de réglage se trouve à côté du bouchon du réservoir de carburant (Fig. P). Pour régler le câble de frein, desserrez les deux contre-écrous. En déplaçant la vis vers l'arrière de la tondeuse, vous allongez la partie active de l'armature, ce qui augmente la tension sur le câble. Une fois le réglage correct effectué, resserrez les contre-écrous.

Réglage du câble d'embrayage d'entraînement

La vis de réglage se trouve au bas de la poignée de la tondeuse. Desserrez l'écrou de blocage (Fig. R, 1). Le dévissage des capots de protection (Fig. R, 2 et 3) allonge la partie active de la protection, ce qui augmente la tension sur le câble. Une fois le réglage correct effectué, serrez l'écrou de blocage.

Stockage et transport

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, rangez-le hors de portée des enfants. L'appareil et les autres composants mentionnés dans l'assemblage doivent être transportés autant que possible dans leur emballage d'origine, de manière à ne pas les exposer à des conditions environnementales néfastes telles que : humidité, précipitations, température élevée (supérieure à 50 °C).

Calendrier d'inspection

		Avant chaque utilisation	Après le premier mois (ou après 5 heures de fonctionnement)	Tous les 3 mois (ou toutes les 25 heures de fonctionnement)	Tous les six mois (ou toutes les 50 heures de fonctionnement)	Chaque année (ou toutes les 100 heures de fonctionnement)	Tous les 2 ans (ou toutes les 250 heures de fonctionnement)
Inspections que vous pouvez effectuer vous-même							
Huile moteur	Vérification	X					
	Remplacement		X	X			
Filtre à air	Vérification	X					
	Nettoyage			X			
Bougie	Remplacement					X	
	Vérification et réglage					X	
Réservoir de carburant	Remplacement						X
	Nettoyage			X			
Tension du câble	Vérification	X					
	Réglage					X	
Conduite de carburant	Vérification						X
	Remplacement						X
Les inspections doivent être effectuées dans un centre de service agréé.							
Jeu des soupapes	Vérification et réglage					X	
Chambre de combustion	Nettoyage					X	

11. Pièces de rechange et accessoires

Pour l'achat de pièces de rechange et d'accessoires, veuillez contacter le service Dedra Exim. Vous trouverez les coordonnées à la page 1 du manuel.

DED87307 - lame de tondeuse, DED87316 - filtre à air, DED87312 (F7RTC) - bougie d'allumage, DEGL07A – huile 0,6 L, DEGL07B - huile 1 L

Pour l'achat de pièces de rechange et d'accessoires, veuillez contacter le service Dedra Exim. Vous trouverez les coordonnées à la page 1 du manuel.

Lors de la commande de pièces de rechange, veuillez indiquer le numéro de lot figurant sur la plaque signalétique ainsi que la référence de la pièce indiquée sur le schéma d'assemblage.

Pendant la période de garantie, les réparations sont effectuées conformément aux conditions de la carte de garantie. Renvoyez le produit défectueux pour réparation au lieu d'achat (le revendeur est tenu d'accepter le produit défectueux), envoyez-le au centre de service central Dedra Exim ou au centre de service le plus proche de votre lieu de résidence (liste des centres de service sur www.dedra.pl). Veuillez joindre la carte de garantie dûment remplie. Après expiration de la période de garantie, les réparations sont effectuées par le service central. Envoyez le produit défectueux au centre de service (les frais d'expédition sont à la charge de l'utilisateur)..

12. Dépannage par vos soins

ATTENTION Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant d'essayer de le réparer vous-même..

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne démarre pas	Manque de carburant	Faire le plein de carburant
	Carburant de mauvaise qualité	Vidanger le carburant du réservoir et du carburateur, changer le carburant
	Bougie mal raccordée	Vérifier le raccordement de la bougie, le corriger
	Bougie noyée dans le carburant	Retirer la bougie, la nettoyer, la sécher et la remettre en place
	Bougie défectueuse	Remplacer la bougie
	Carburateur défectueux	Faire réviser la machine
	Système d'allumage défectueux	Faire réviser la machine
Le moteur ne fonctionne pas à pleine puissance	Soupapes du moteur bloquées	Faire réviser la machine
	Filtre à air encrassé	Vérifier et nettoyer le filtre à air, le remplacer si nécessaire
	Carburant de mauvaise qualité	Vidanger le carburant du réservoir et du carburateur, changer le carburant
	Carburateur endommagé	Faire réviser la machine
	Système d'allumage défectueux	Faire réviser la machine
	Soupapes du moteur bloquées	Faire réviser la machine
La tondeuse perd de l'herbe malgré la présence du bac de ramassage	Insert de mulching installé	Retirer l'insert de mulching
	Bac de ramassage plein	Vérifier la trémie, la vider
L'appareil vibre de manière anormale	Lame de coupe déséquilibrée ou mal réglée	Faire équilibrer la lame par une personne compétente
	Arbre tordu après avoir heurté un obstacle	Faire réviser la machine

13. Contenu de l'emballage

1. Tondeuse - 1 pièce, 2. Bac de ramassage - 1 pièce, 3. Couvercle de mulching - 1 pièce, 4. Couvercle d'éjection latérale - 1 pièce, 5. Vis de poignée avec rondelle et écrou à oreilles - 2 pièces, 6. Vis avec écrou - 4 pièces. 7. Poignée avec manche. 8. Panneau

PL Informacja o pozbywaniu się zużytego sprzętu

Użytkownik urządzenia zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytego bądź niesprawnego urządzenia razem z odpadami domowymi. Urządzenie oraz jego osprzęt składają się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku części urządzenia polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie

będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne np. na swoich stronach internetowych.

Nie wyrzucać do pojemników na odpady komunalne benzyny, oleju, zużytego oleju, mieszanin oleju i benzyny oraz przedmiotów zanieczyszczonych olejem, np. ściereczek. Składować zużyty olej lub przedmioty nim zanieczyszczone zgodnie z lokalnymi wytycznymi i przekazać je do punktu odpowiedzialnego za recykling.

Zużyte opakowanie przekazać do recyklingu.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, wynikające z możliwości obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

EN Information on disposal of waste equipment

The user of the appliance is obliged, in accordance with environmental regulations, to carry out proper waste management in accordance with national legislation.

The used or faulty appliance must not be disposed of with household waste. The appliance and its accessories consist of different types of materials, such as metal and plastic. The correct thing to do if you have to dispose of, reuse or recover parts of your appliance is to take it to a specialised collection point, where it will be accepted free of charge. Information on the location of collection points for waste equipment is provided by local authorities, e.g. on their websites.

Do not dispose of petrol, oil, used oil, oil/petrol mixtures or objects contaminated with oil, e.g. cloths, in the municipal waste bins. Dispose of used oil or items contaminated with it in accordance with local guidelines and hand them over to a recycling centre.

Recycle used packaging.

By disposing of the appliance correctly, you are conserving valuable resources and avoiding the negative effects on health and the environment resulting from the possible presence of hazardous: substances, mixtures and components in the equipment.

Incorrect disposal is subject to penalties under the relevant local regulations.

CZ Informace o likvidaci odpadních zařízení

Uživatel zařízení je v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí povinen náležitě nakládat s odpady v souladu s národními předpisy.

Vysloužilé nebo nefunkční zařízení se nesmí vyhazovat společně s komunálním odpadem. Zařízení a jeho příslušenství se skládají z různých druhů materiálů, např. kovu a plastu. Správný postup v případě nutnosti likvidace, sekundárního využití nebo recyklace části zařízení spočívá v předání zařízení na specializované sběrné místo, kde budou přijaty zdarma. Informace o umístění sběrných míst vysloužilé techniky poskytnou místní úřady, např. na svých webových stránkách.

Do kontejnerů na komunální odpad nevhazujte benzin, olej, vyjetý olej, směsi oleje a benzinu a předměty znečištěné olejem, např. hadry. Vyjetý olej nebo ním znečištěné předměty skladujte dle místních pokynů a předejte je na místo odpovídající za recyklaci.

Vyřazené obaly předejte k recyklaci.

Správná likvidace zařízení umožňuje zachování cenných zdrojů a zamezení negativnímu vlivu na zdraví a životní prostředí, plynoucímu z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízení.

Při nesprávné likvidaci odpadu hrozí tresty stanovené příslušnými místními předpisy.

SK Informácie o likvidácii odpadových zariadení

Používateľ zariadenia je v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia povinný riadne nakladať s odpadom v súlade s národnými právnymi predpismi.

Použitú alebo nefunkčnú zariadenie nevyhadzujte do domového odpadu. Zariadenie a jeho príslušenstvo sa skladá z rôznych druhov materiálov, ako je kov a plast. Správny postup pri likvidácii, opätovnom použití alebo recyklácii častí zariadenia je odovzdať zariadenie na špecializovanom zbernom mieste, kde ho prijímú bezplatne. Informácie o umiestnení zberných miest pre odpadové zariadenia poskytujú miestne orgány, napr. na svojich webových stránkach.

Do nádob na komunálny odpad nevyhadzujte benzin, olej, použitý olej, zmesi oleja a benzinu ani predmety znečistené olejom, napr. handry. Použitý olej alebo predmety ním znečistené zlikvidujte v súlade s miestnymi smernicami a odneste ich do recyklačného centra.

Použitú obaly odošlite na recykláciu.

Správnou likvidáciou zariadenia je možné šetriť cenné zdroje a zabrániť negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí a komponentov v zariadení.

Nesprávna likvidácia odpadu podlieha sankciám podľa príslušných miestnych predpisov.

LT Informacija apie įrangos atliekų šalinimą

Prietaiso naudotojas, laikydamasis galiojančių aplinkos apsaugos taisyklių, privalo užtikrinti atitinkamą atliekų tvarkymą.

Panaudoto ar sugadinto prietaiso negalima išmesti kartu su buitiniomis atliekomis. Prietaisas ir jo priedai pagaminti iš įvairių rūšių medžiagų, tokių kaip metalas ir plastikas. Siekiant užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą, pakartotinį panaudojimą ar perdirbimą, įrangą reikia perduoti specializuotam atliekų tvarkytojui, kuris įpareigotas įrangą priimti nemokamai. Informaciją apie įrangos atliekų surinkimo vietas galite gauti iš savo savivaldybės administracijos, pvz. interneto svetainėse.

Į komunalinių atliekų konteinerius nemeskite benzino, alyvos, naudotos alyvos, alyvos ir benzino mišinį ar alyva užterštą daiktą, pvz. šluosčių. Panaudotą alyvą arba užterštą daiktą laikykite laikydamiesi vietinių nurodymų ir nugalbinkite į atliekų surinkimo aikštes.

Panaudotas pakuotes reikia atiduoti perdirbti.

Teisingas produkto utilizavimas padeda išsaugoti gamtos išteklius ir išvengti neigiamų padarinių žmonių sveikatai ir aplinkai, galinčių atsirasti dėl produkto esančių potencialiai pavojingų medžiagų, mišinį ir sudedamųjų dalių.

Už netinkamą atliekų tvarkymą gali būti skiriamos vietos įstatymuose nustatytos nuobaudos.

LV Informācija par iekārtu atkritumu iznīcināšanu

Ierīces lietotājam ir jānodrošina atbilstoša atkritumu apsaimniekošana, ievērojot spēkā esošos vides aizsardzības noteikumus.

Lietotu vai bojātu ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ierīce un tās piederumi ir izgatavoti no dažāda veida materiāliem, piem. metāla un plastmasas. Lai nodrošinātu pareizu atkritumu apsaimniekošanu, atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi, iekārtas jānodod specializētam atkritumu apsaimniekotājam, kura pienākums ir iekārtas pieņemt bez maksas. Informāciju par iekārtu atkritumu savākšanas punktiem varat iegūt vietējā pašvaldībā, piem. to fīmekļa vietnēs.

Komunālo atkritumu konteineros nedrīkst mest benzīnu, eļļu, izlietoto eļļu, eļļas un benzīna maisījumus vai ar eļļu piesārņotus priekšmetus, piem. drānas. Uzglabājiet izlietoto eļļu vai ar eļļu piesārņotus priekšmetus saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nogādājiet tos atkritumu savākšanas punktā.

Izlietotais iepakojums ir jānodod atbilstoši pārstrādei.

Pareiza produkta utilizācija palīdz saglabāt dabas resursus un izvairīties no negatīvas ietekmes uz cilvēku veselību un vidi, kas var rasties produkta sastāvā esošo potenciāli bīstamo vielu, maisījumu un sastāvdaļu dēļ.

Par nepareizu atkritumu apsaimniekošanu var tikt piemērotas atbilstošajos vietējos noteikumos paredzētās sankcijas

HU A hulladékbereendezések ártalmatlanítására vonatkozó információk

A készülék felhasználója a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően köteles a nemzeti jogszabályoknak megfelelő hulladékgazdálkodást végezni.

Ne dobja ki a használt vagy meghibásodott készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A készülék és tartozékai különböző típusú anyagokból, például fémből és műanyagból készültek. A helyes eljárás a készülék alkatrészeinek ártalmatlanításakor, újrafelhasználásakor vagy visszanyerésük az, ha a készüléket egy erre szakosodott gyűjtőhelyre viszi, ahol azt ingyenesen átveszik. Az elhasznált berendezéseket gyűjtő helyek elhelyezkedésére vonatkozó információkat a helyi hatóságok szolgáltatják, pl. a honlapjaikon.

Ne dobjon benzint, olajat, használt olajat, olaj és benzin keverékeket vagy olajjal szennyezett tárgyakat, pl. kendőket a háztartási hulladékgyűjtőbe. A használt olajat vagy az azzal szennyezett tárgyakat a helyi irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa, és vigye el egy újrahasznosító telepre. A használt csomagolást adja át újrahasznosításra.

A berendezés megfelelő hasznosítása lehetővé teszi az értékes erőforrások megőrzését és az egészségre és környezetre kifejtett negatív hatás elkerülését, melynek okai a berendezésben lévő veszélyes anyagok, keverékek és alkatrészek lehetnek.

A hulladékok nem megfelelő hasznosítását a megfelelő helyi jogszabályok büntetni rendelik.

RO Informații privind eliminarea deșeurilor de echipamente

Utilizatorul dispozitivului în conformitate cu reglementările privind protecția mediului este obligat să efectueze o gestionare adecvată a deșeurilor în conformitate cu reglementările naționale.

Nu aruncați aparatul uzat sau defect împreună cu deșeurile menajere. Dispozitivul și accesoriile sale constau din diferite tipuri de materiale, cum ar fi metalul și materialele plastice. Manipularea corespunzătoare în cazul necesității de a elimina, reutiliza sau recupera componentele constă în predarea dispozitivului la un punct de colectare specializat, unde va fi acceptat gratuit. Informațiile privind amplasarea punctelor de colectare a echipamentelor uzate sunt furnizate de autoritățile locale, de exemplu pe site-urile lor web.

Nu aruncați benzină, ulei, ulei uzat, amestecuri de ulei/benzină și obiecte contaminate cu ulei, de exemplu șervețele, în containere pentru deșeuri municipale. Eliminați uleiul uzat sau obiectele contaminate cu acesta în conformitate cu orientările locale și duceți-le la un centru de reciclare.

Reciclați ambalajele folosite.

Eliminarea corespunzătoare a dispozitivului permite conservarea resurselor valoroase și evitarea impactului negativ asupra sănătății și mediului, care rezultate din posibilitatea prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament.

Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor face obiectul unor sancțiuni în conformitate cu reglementările locale relevante.

SI Informacije o odstranjevanju odpadne opreme

Uporabnik naprave mora v skladu z okoljskimi predpisi izvajati ustrezno ravnanje z odpadki v skladu z nacionalno zakonodajo.

Uporabljene ali okvarjene naprave ne smete odlagati med gospodinjске odpadke. Naprava in njeni dodatki so sestavljeni iz različnih vrst materialov, kot sta kovina in plastika. Če želite odstraniti, ponovno uporabiti ali predelati dele naprave, je pravilno, da jo odnesete na specializirano zbirno mesto, kjer jo bodo sprejeli brezplačno. Informacije o lokacijah zbirnih mest za odpadno opremo zagotavljajo lokalni organi, npr. na svojih spletnih straneh.

V zaboynike za komunalne odpadke ne odlagajte bencina, olja, izrabljenega olja, mešanice olja in bencina ali predmetov, onesnaženih z oljem, npr. krpe. Izrabljeno olje ali predmete, ki so z njim onesnaženi, odstranite v skladu z lokalnimi smernicami in jih odnesite v center za recikliranje.

Uporabljeno embalažo odstranite z recikliranjem.

S pravilnim odstranjevanjem naprave boste ohranili dragocene vire in se izognili negativnim vplivom na zdravje in okolje zaradi morebitne prisotnosti nevarnih snovi, zmesi in sestavnih delov v napravi. Za nepravilno odlaganje veljajo kazni v skladu z ustreznimi lokalnimi predpisi.

HR Informacije o zbrinjavanju rabljene opreme

Sukladno propisima o zaštiti okoliša korisnik uređaja je dužan gospodariti otpadom u skladu s nacionalnim propisima.

Istrošen ili pokvaren uređaj nemojte bacati zajedno s kućnim otpadom. Uređaj i njegove elemente su napravljeni od različitih materijala, na primjer od metala ili plastike. Ako je potrebno zbrinuti, ponovo upotrijebiti ili oporaviti dijelova uređaja, treba ih odnijeti na mjesto određeno za besplatan prihvāt takvih predmeta. Informaciju o adresi mjesta koja primaju istrošene uređaje daje lokalna samouprava, na primjer na internetskoj stranici.

U komunalni otpad nemojte bacati benzin, istrošeno ulje, smjesu od ulja i benzina te predmete zaprljane uljem, na primjer krpice. Istrošeno ulje i predmete zaprljane uljem čuvajte u skladu s lokalnim smjernicama pa ih odnesite na mjesto odgovorno za reciklažu.

Iskorišteno pakiranje odnesite na reciklažu.

Pravilno zbrinjavanje uređaja omogućuje očuvanje dragocjenih resursa i izbjegavanje negativnog utjecaja na zdravlje i okoliš, do kojeg dolazi zbog mogućnosti da uređaji sadrže opasne tvari, smjese i sastavne dijelove.

Nepravilno zbrinjavanje otpada podliježe kazni koja je definirana u adekvatnim lokalnim propisima.

BG Информация за изхвърляне на отпадъчно оборудване

Потребителят на устройството е длъжен, в съответствие с разпоредбите за опазване на околната среда, да извършва правилно управление на отпадъците в съответствие с националните разпоредби.

Не изхвърляйте износеното или дефектното устройство заедно с битовите отпадъци. Устройството и аксесоарите към него са изработени от различни видове материали, като метал и пластмаса. При необходимост от изхвърляне, повторна употреба или възстановяване на части от устройството, трябва да занесете устройството в специализиран пункт за събиране, където ще бъде прието безплатно. Информация за местоположението на пунктовете за събиране на износените устройства се предоставя от местните власти, например на техните уебсайтове.

Не изхвърляйте в контейнерите за битови отпадъци бензин, масло, отработено масло, смеси от масло-бензин или предмети, замърсени с масло, например парцали. Складирайте използваното масло или предметите, замърсени с него, в съответствие с местните указания и ги занесете в пункт, отговорен за рециклиране.

Използваните опаковки предайте за рециклиране.

Правилното изхвърляне на устройството позволява спестяване на ценни ресурси и да се избегне отрицателни въздействия върху здравето и околната среда в резултат на това, че устройството може да съдържа: опасни вещества, смеси и компоненти.

Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на санкции, предвидени в съответните местни разпоредби.

UA Інформація про утилізацію відпрацьованого обладнання

Користувач пристрою, відповідно до норм охорони навколишнього середовища зобов'язаний проводити належне поводження з відходами відповідно до національних норм.

Заборонено викидати використані або несправні пристрої разом з побутовим сміттям. Пристрій і його аксесуари складаються з різних матеріалів, таких як: метал чи пластик. Правильна поведінка, при необхідності утилізації, повторно використати або відновити частин пристрою, пристрій необхідно віднести до спеціалізованого пункту прийому, де його приймуть безкоштовно. Інформацію про розташування пунктів та збору відпрацьованого обладнання надають місцеві органи влади, наприклад на своїх веб-сторінках.

Не викидайте до сміття, бензин, масло, відпрацьоване масло, масляно - бензинові суміші або предмети забруднені маслом у побутові контейнери для сміття, наприклад: ганчірки. Зберігати відпрацьоване масло або предмети, забруднені ним, відповідно до місцевих інструкцій і доставляти їх до пункту відповідно для переробки.

Використану упаковку – утилізуйте.

Правильна утилізація пристрою дозволяє зберегти цінні ресурси та уникнути негативного впливу на здоров'я та навколишнє середовище внаслідок можливої присутності в обладнанні небезпечних речовин, сумішей і речовин.

За незалежну утилізацію відходів передбачені штрафні санкції, передбачені у відповідних локальних правилах.

DE Informationen zur Entsorgung von Altgeräten

Der Benutzer des Geräts ist gemäß den Umweltvorschriften verpflichtet, eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung gemäß den nationalen Rechtsvorschriften durchzuführen.

Das gebrauchte oder defekte Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät und sein Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie Metall und Kunststoff. Wenn Sie Teile Ihres Geräts entsorgen, wiederverwenden oder verwerten müssen, bringen Sie diese bitte zu einer speziellen Sammelstelle, wo sie kostenlos angenommen werden. Informationen über die Standorte von Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, z. B. auf deren Websites.

Entsorgen Sie Benzin, Öl, Altöl, Öl-Benzinmischungen oder mit Öl verschmutzte Gegenstände, z. B. Lappen, nicht in den kommunalen Abfalltonnen. Entsorgen Sie Altöl oder damit verschmutzte Gegenstände gemäß den örtlichen Vorschriften und geben Sie sie bei einer Recyclingstelle ab.

Recyceln Sie gebrauchte Verpackungen.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts schonen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch möglicherweise im Gerät enthaltene gefährliche Stoffe, Gemische und Komponenten entstehen können.

Die unsachgemäße Entsorgung wird gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften mit Strafen geahndet.

FR Informations sur l'élimination des déchets d'équipements

Conformément à la réglementation environnementale, l'utilisateur de l'appareil est tenu d'assurer une gestion appropriée des déchets, conformément à la législation nationale.

L'appareil usagé ou défectueux ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. L'appareil et ses accessoires sont composés de différents types de matériaux, tels que le métal et le plastique. Si vous devez jeter, réutiliser ou récupérer des pièces de votre appareil, la bonne chose à faire est de l'apporter à un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Les informations sur l'emplacement des points de collecte des déchets d'équipements sont fournies par les autorités locales, par exemple sur leurs sites web.

Ne jetez pas d'essence, d'huile, d'huile usagée, de mélanges d'huile et d'essence ou d'objets contaminés par de l'huile, par exemple des chiffons, dans les poubelles municipales. Éliminez l'huile usagée ou les objets contaminés par celle-ci conformément aux directives locales et remettez-les à un centre de recyclage.

Recyclez les emballages usagés.

En éliminant correctement l'appareil, vous préservez des ressources précieuses et évitez les effets négatifs sur la santé et l'environnement résultant de la présence éventuelle de substances, mélanges et composants dangereux dans l'équipement.

Une élimination incorrecte est passible de sanctions en vertu des réglementations locales applicables.

„Dedra-Exim” Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków
Tel. +48 22 73 83 777, fax +48 22 73 83 779
www.dedra.pl, serwis@dedra.pl

Adnotacje o dokonanych naprawach / Záznamy o provedených opravách / Pastabos apie atliktą remontą / Piezīmes par veikto remontu / Feljegyzések az elvégzett javításokról / Menþiuni cu privire la reparaþiile efectuate / Vermerke über ausgeführte reparaturen / Zaznamek o opravljениh popravilih / Bilješke o izvršenim popravcima / Отбелязване на извършените ремонти

Data zgłoszenia do naprawy / Datum nahlášení k opravě / Dátum odovzdania do opravy / Atidavimo remontui data / Produkta nodošanas remontā datums / A javításra történő bejelentés dátuma / Data predării la reparaþie / Datum der Anmeldung zur Reparatur / Datum zahtevka za	Data wykonania naprawy / Datum provedení opravy / Dátum vykonania opravy / Remonto data / Remonta datums / A javítás dátuma / Data efectuării reparaþiei / Datum der Ausführung der Reparatur / Datum popravila / Datum popravka / Дата на ремонта	Zakres naprawy, opis czynności naprawczych / Rozsah opravy, opis vykonaných opravných činností / Remonto apimtis, remonto darbų aprašymas / Remonta apjoms, remontdarbu apraksts / A javítás tartalma, a javítási műveletek leírása / Domeniul de reparaþie, descrierea operaþiilor de reparaþie / Umfang der Reparatur , Beschreibung der Tätigkeiten / Obseg popravila, opis popravila / Opseg popravka, opis aktivnosti popravka / Обхват на ремонта, описание на ремонтните дейности	Podpis wykonującego naprawę / Podpis opraváře / Podpis osoby vykonávající opravy / Remontą atliekančio asmens parašas / Remonta veicēja paraksts / A javítást végző aláírása / Semnătura persoanei care a efectuat reparaþia / Unterschrift der die Reparatur ausführenden Person / Podpis serviseria / Potpis osobe koja