

SENCOR®

SES 6020BK



EKSPRES DO KAWY Z WBUDOWANYM MŁYNKIEM

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

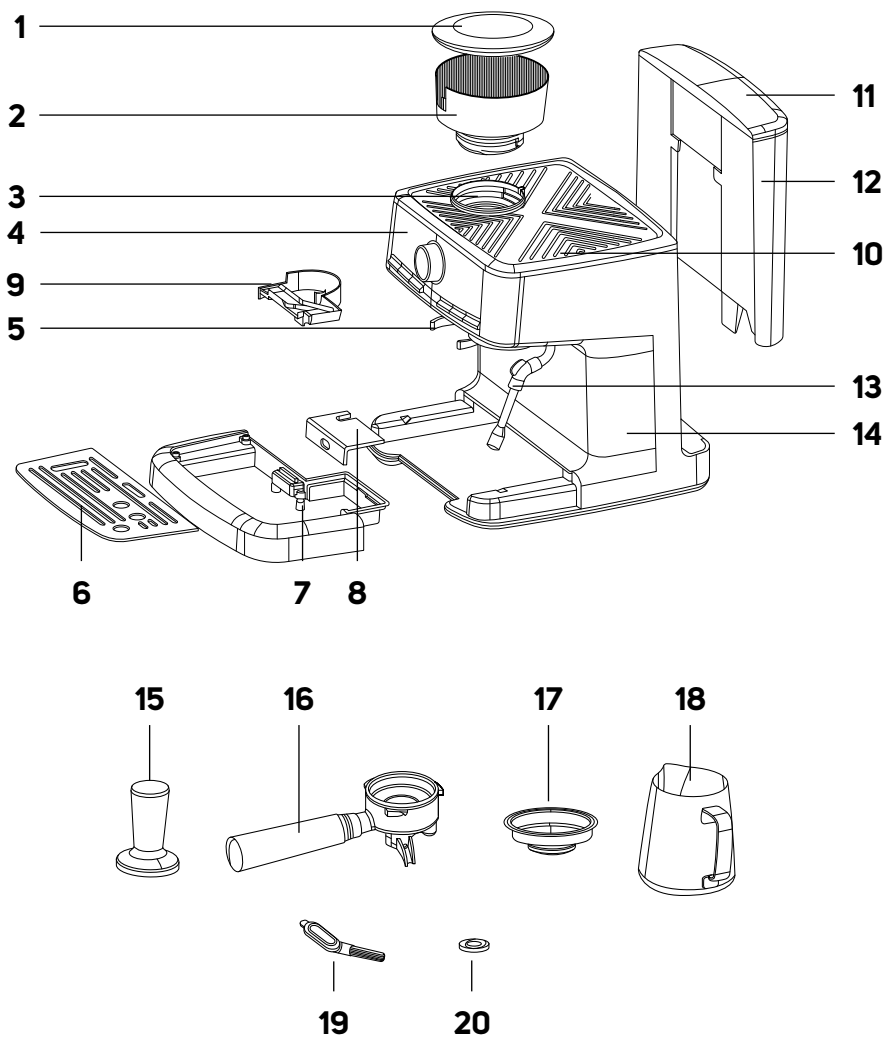


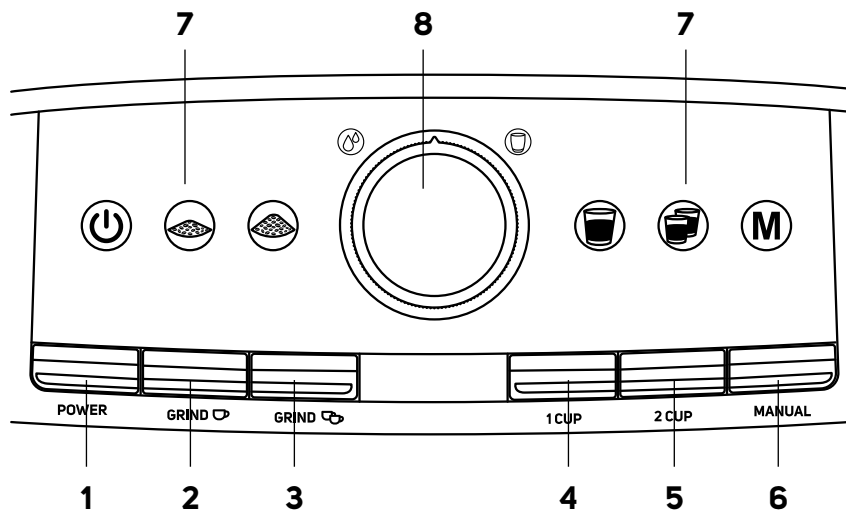
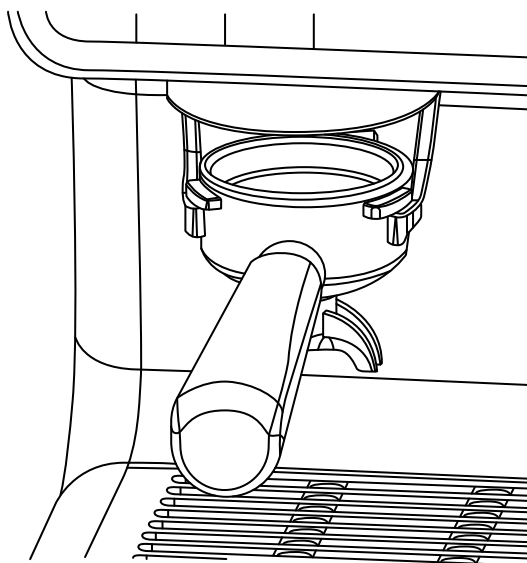
SENCOR®

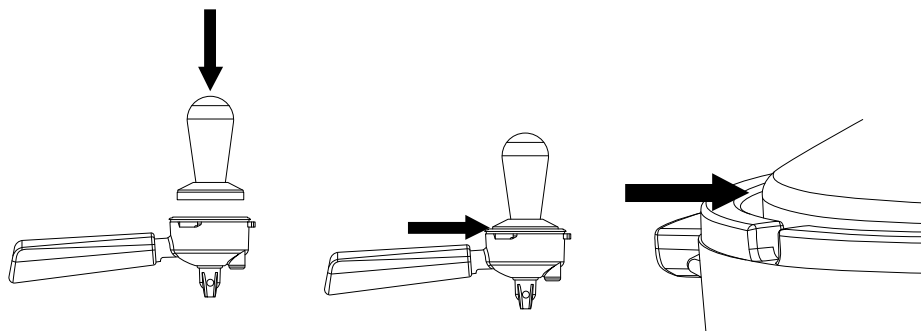
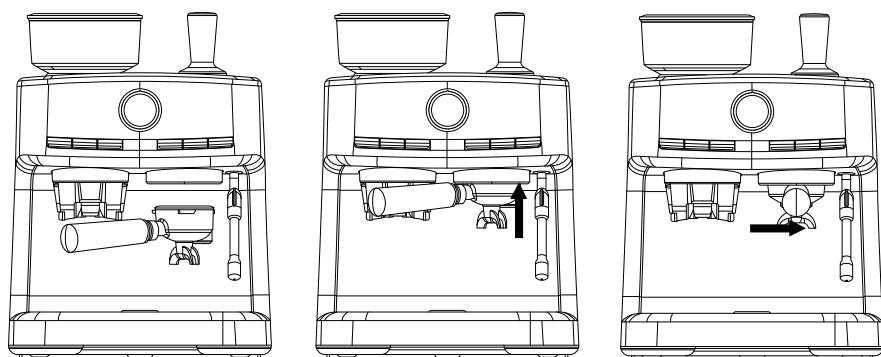
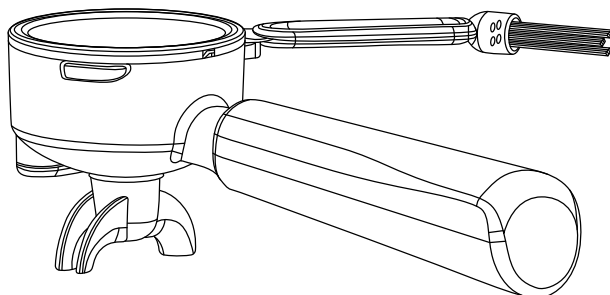
SES 6020BK

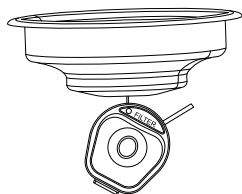
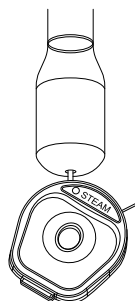
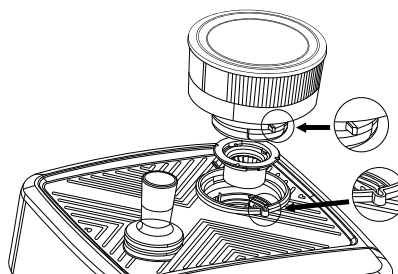
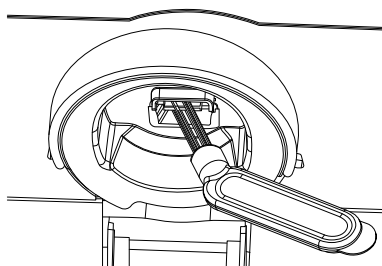
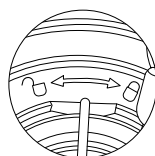
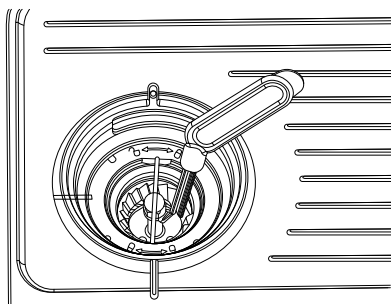


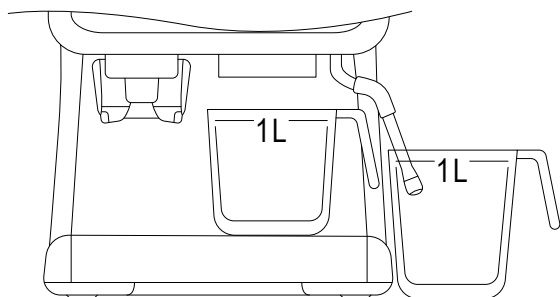
A



B**C**

D**E****F**

G**G1****G2****H****H1****H2****H3**



Istotne instrukcje bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z niniejszego urządzenia nie mogą korzystać dzieci. Urządzenie i jego kabel zasilający przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- Utrzymuj urządzenie i jego kabel z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Części urządzenia, które mają kontakt z żywnością, należy czyścić czystą, ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego płynu do mycia naczyń, następnie spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.



OSTRZEŻENIE:

Przy niewłaściwym użytkowaniu istnieje ryzyko obrażeń.

Jeżeli urządzenie jest pozostawione bez nadzoru, przed każdym montażem, demontażem i czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od sieci.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie służy także do osobistego użytku niekomercyjnego w miejscach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - hotele, motele i inne formy zakwaterowania;
 - obiekty oferujące nocleg ze śniadaniem.
- Podczas czyszczenia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.



OSTRZEŻENIE:

Otworu do napełniania nie wolno otwierać podczas pracy urządzenia.



OSTRZEŻENIE:

Unikaj zalania wtyczki.

- Zewnętrzna powierzchnia urządzenia nagrzewa się podczas użytkowania i może pozostać gorąca przez pewien czas po użyciu. Zachowaj szczególną ostrożność.
- Urządzenie nie może być umieszczane w szafce, gdy jest używane.

Inne ważne informacje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie nominalne podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się używania rozgałęźników i przedłużaczy.
- Nie stawiaj urządzenia na parapetach okiennych ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na kuchenkach elektrycznych ani gazowych, ani w pobliżu otwartego ognia.
- Nigdy nie używaj urządzenia bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Urządzenie jest przeznaczone do przygotowywania kawy lub herbaty (tylko do podawania gorącej wody). Używaj urządzenia wyłącznie do celu, do którego jest przeznaczone.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Niezastosowanie się do tych zaleceń może skutkować poparzeniami, uszkodzeniem urządzenia lub wystąpieniem niebezpiecznej sytuacji.
- Podczas pracy pozostaw wokół i nad urządzeniem co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza.
- Do podgrzewania filiżanek, kolby lub sitek należy używać wyłącznie górnej powierzchni urządzenia. Nie należy używać urządzenia do przechowywania innych przedmiotów.
- Zbiornik na wodę napełniaj czystą zimną wodą. Nie wlewaj do niego podgrzanej wody i innych płynów ani nie wkładaj żadnych przedmiotów.
- Nigdy nie napełniaj pojemnika mieloną albo rozpuszczalną kawą, ziarnami karmelizowanymi lub w inny sposób zmodyfikowanymi, ziarnami kakao albo innymi przedmiotami, które mogłyby uszkodzić urządzenie.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że:
 - tarka ociekowa z kratką została należycie zainstalowana na swoim miejscu;
 - zbiornik jest napełniony dostateczną ilością wody i należy go zainstalować na swoim miejscu. Poziom wody nie może przekraczać oznaczonej wartości maksymalnej;
 - pojemnik na ziarna kawy jest prawidłowo zainstalowany w urządzeniu i są w nim ziarna kawy.
- Nigdy nie uruchamiaj, nie używaj, nie włączaj urządzenia z pustym zbiornikiem na wodę lub pustym pojemnikiem na ziarna kawy. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
- Podczas obsługi urządzenia zachowuj szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia gorącą wodą lub parą.
- Funkcja gorącej wody lub pary może być używana w sposób ciągły przez maksymalnie 99 sekund.
- Używając urządzenie, regularnie kontroluj stan wody w zbiorniku. Jeżeli poziom wody spadnie poniżej znaku minimum, uzupełnij ją zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Przed doleniem wody należy najpierw wyłączyć urządzenie, a następnie odłączyć je od gniazdka sieciowego.
- Wbudowane młynko do kawy używaj wyłącznie do mielenia kawy ziarnistej. Nie używaj go do mielenia innych surowców.
- Zadbaj o to, by podczas mielenia kawy do młynka nie przedostały się włosy ani inne przedmioty. Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą powinna być zawsze całkowicie zamknięta, o ile w danym momencie nie dosypujesz kawy.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi tacy ociekowej pełnej wody. Woda może być gorąca i istnieje ryzyko poparzenia.
- Urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik termiczny, który wyłączy je, kiedy pompa pracuje bez obciążenia, by nie doszło do jej uszkodzenia. W przypadku zadziałania bezpiecznika odłącz przewód zasilający z gniazdka i pozostaw urządzenie na co najmniej 30 minut do ostygnięcia. Następnie możesz powrócić do użytkowania ekspresu.
- Nie należy przenosić urządzenia z filiżanką kawy umieszczoną na kratce ociekacza lub z filiżankami umieszczonymi na powierzchni przeznaczonej do ich podgrzewania.
- Upewnij się, że kabel zasilający nie styka się z gorącą powierzchnią.
- Nie pozostawiaj kabla zasilającego przewieszonego przez krawędź stołu lub blatu roboczego.
- Odłączaj urządzenie z gniazdka elektrycznego przez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za kabel zasilający. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem kabla lub gniazdka.
- Nie dopuść do kontaktu kabla zasilającego i wtyczki z wodą lub innym płynem.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, zabrania się naprawiania urządzenia we własnym zakresie i dokonywania jakichkolwiek modyfikacji. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie może spowodować utratę rękojmi i gwarancji.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektywy UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewni, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS EKSPRESU DO KAWY

- | | |
|---|--|
| A1 Pokrywa pojemnika na ziarna kawy | A11 Pokrywa zbiornika na wodę z wbudowanym uchwytem |
| A2 Pojemnik na kawę ziarnistą | A12 Zbiornik na wodę |
| A3 Wbudowany młynek | A13 Obrótowa dysza pary |
| A4 Panel sterowania | A14 Korpus ekspresu |
| A5 Uchwyt na kolbę | A15 Tamper |
| A6 Kratka ociekacza | A16 Kolba |
| A7 Ociekacz | A17 Filtry na 1 i 2 filiżanki |
| A8 Pokrywa ociekacza | A18 Dzbaneł ze stali nierdzewnej |
| A9 Schowek na akcesoria | A19 Szczoteczka do czyszczenia |
| A10 Powierzchnia do podgrzewania filiżanek | A20 Akcesorium do czyszczenia |

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

- | | |
|--|--|
| B1 Przycisk POWER do włączania/wyłączania ekspresu do kawy | B5 Przycisk 2 CUP do przyrządzania 2 filiżanek kawy Espresso |
| B2 Przycisk GRIND do mielenia 1 porcji kawy | B6 Przycisk MANUAL do ręcznego przygotowania kawy |
| B3 Przycisk GRIND do mielenia podwójnej porcji kawy | B7 Ikony pracy |
| B4 Przycisk 1 CUP do przyrządzania 1 filiżanki kawy Espresso | B8 Regulator podawania gorącej wody i pary
☕ wydawanie gorącej wody
☁ wydawanie gorącej pary
Pozycja centralna = wyłączony |

CEL UŻYCIA

- Ekspres do kawy Sencor SES 6020BK jest przeznaczony do przygotowywania napojów kawowych (Espresso, Americano, Cappuccino lub Latte) ze świeżo mielonych ziaren kawy. Młynek do kawy w ekspresie jest przeznaczony do mielenia świeżo palonych ziaren kawy. Dysza parowa ekspresu służy do dozowania gorącej wody i spieniania mleka.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie oraz jakakolwiek jego część nie są uszkodzone.
- Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie ma naklejek ani folii.

- Upewnij się, że wyjęto wszystkie akcesoria z opakowania.
- Powierzchnię zewnętrzną urządzenia wytrzyj delikatnie zwilżoną gąbką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Wyjmij z urządzenia zbiornik na wodę. Zdejmij czerwoną zatyczkę z wylotu wody, w przeciwnym razie woda nie będzie pompowana do urządzenia. Przepłucz go czystą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego płynu do naczyń. Następnie dokładnie wypłucz czystą wodą, wysusz i włóż z powrotem do ekspresu.
- Wyciągnij tacę ociekową z kratką z ekspresu do kawy.
- Umij tacę ociekową z kratką i pojemnikiem na akcesoria, kolbą, filtrami ze stali nierdzewnej i ubij w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń za pomocą miękkiej gąbki. Następnie spłucz czystą wodą i wysusz.
- Zewnętrzną powierzchnię ekspresu i zbiornik na ziarna kawy wytrzyj lekko zwilżoną i dobrze wygiętą gąbką, wysusz czystą szmatką.
- Włóż pojemnik na wodę do tylnej części ekspresu do kawy. Delikatnie wcisnij, aby mocno osiadł na swoim miejscu.
- Wsuń pudełko do przechowywania do korpusu ekspresu do kawy. Nałóż kratkę na tacę ociekową i włóż całość z powrotem do ekspresu.
- Umieść kolbę, filtry ze stali nierdzewnej i tamper na górnej powierzchni.

Instalacja ekspresu do kawy

- Ekspres ustaw na płaskiej, suchej i czystej powierzchni, w odpowiedniej odległości od gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni do obsługi, co najmniej 15 cm z każdej strony.
- Nie umieszczaj ekspresu do kawy w zamkniętej przestrzeni podczas jego używania.

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

Taca ociekowa

- Do ociekacza z kratką spływają krople przygotowanej kawy po wyjęciu kolby, gorąca woda po spienieniu mleka i ewentualnie rozlane podczas spieniania mleko. Dlatego należy się upewnić, obie części zostały poprawnie zmontowane i włożone do urządzenia.
- Zaleca się opróżnienie urządzenia i umycie ociekacza po każdym użyciu. Podczas mycia należy postępować zgodnie z instrukcją w rozdziale **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**.



Informacja:

Ociekacz jest wyposażony we wskaźnik napętnienia. Ma on postać pływaka. Gdy tylko poziom cieczy w ociekaczu uniesie pływak, ociekacz należy opróżnić.

Pojemnik do przechowywania

- Schowek (**A9**) na akcesoria (filtr, szczotkę do czyszczenia i narzędzie do czyszczenia) znajduje się za tacą ociekową. Zdejmij tacę ociekową i wyjmij schowek z akcesoriami.

Podgrzewanie filiżanek

- Gdy tylko włączysz ekspres, automatycznie uruchomi się ogrzewanie powierzchni do podgrzewania filiżanek. Ustaw w tym miejscu puste filiżanki do góry dnem i zacznij je nagrzewać.

Napętnianie zbiornika na wodę

- Maksymalna pojemność zbiornika wynosi 2,5l.
- Pokrywa tacki tworzy jedną część z uchwytem. Pociągnij uchwyt, aby otworzyć pokrywę.
- Chwyc zbiornik za uchwyt i wyjmij go do góry.

- Napełnij zbiornik zimną, pitną wodą do maksimum i wóń go z powrotem. Wylóczenia na wewnętrznej ścianie muszą pasować do występów w ekspresie do kawy.
- Następnie zamknij pokrywkę zbiornika na wodę. Zbiornik musi być dobrze osadzony na swoim miejscu, aby umożliwić pompowanie z niego wody do wewnętrznej obieg.
- Woda, którą wlewasz do zbiornika, powinna mieć temperaturę otoczenia (około 25°C). Zbyt zimna woda może negatywnie wpłynąć na ostateczny smak kawy. Nie zostawiaj resztek wody w zbiorniku dłużej niż przez jeden dzień. Do przygotowania wysokiej jakości kawy trzeba używać świeżej wody. Stosowanie innej wody może negatywnie wpłynąć na smak kawy.



Ostrzeżenie:

Nie przepelniaj zbiornika na wodę. Nigdy nie napełniaj zbiornika ciepłą lub podgrzaną wodą, wodą gazowaną albo innymi płynami, takimi jak np. mleko. Nie napełniaj zbiornika znajdującego się w urządzeniu. Może to grozić zalaniem urządzenia albo przepelnieniem zbiornika.

Wsypanie ziaren kawy do pojemnika

- Zdejmij pokrywkę pojemnika i wsyp świeże ziarna kawy. Zatół z powrotem korek.
- Zbiornik nie nadaje się do długotrwałego przechowywania ziaren kawy. Jeżeli nie zamierzasz używać ekspresu przez dłuższy czas, wyjmij zbiornik z ekspresu i przepysz niewykorzystane ziarna do odpowiedniego pojemnika. Kawę ziarnistą należy przechowywać w chłodnym i suchym, w szczelnym pojemniku.



Informacja:

Maksymalna pojemność pojemnika wynosi 250 g kawy ziarnistej. Nie przepelniaj go. Nigdy nie napełniaj pojemnika mieloną albo rozpuszczalną kawą, ziarnami karmelizowanymi lub w inny sposób zmodyfikowanymi, ziarnami kakao albo innymi przedmiotami, które mogłyby uszkodzić urządzenie.

Regulacja stopnia zmielenia

- Grubość mielenia reguluje się, obracając zasobnik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak aby linia na zasobniku była zawsze wyrównana z liczbą na skali grubości mielenia.
- Grubość mielenia można regulować w 30 krokach: od 1 (najdrobniejszy) do 30 (najgrubszy).
- W przypadku kawy espresso zalecamy ustawienie poziomu mielenia w zakresie 12–14. Ustaw stopień zmielenia w zależności od preferencji.
- Za każdym razem należy wyregulować grubość mielenia o jeden stopień. Zmiana ustawień nastąpi po drugiej lub trzeciej filiżance.
- Jeżeli kawa wycieka bardzo powoli, oznacza to, że kawa jest zmielona zbyt drobno i należy ustawić grubsze mielenie. Jeżeli natomiast kawa wycieka zbyt szybko, oznacza to, że kawa jest zmielona zbyt grubo i trzeba ustawić drobniejsze mielenie.

WŁĄCZANIE EKSPRESU DO KAWY

- Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazda elektrycznego.
- Naciśnij przycisk **POWER**, a ekspres się uruchomi i zacznie się nagrzewać. Zaczną migać ikony **1 CUP**, **2 CUP**, **MANUAL**, gorącej wody i pary, co oznacza, że ekspres do kawy się nagrzewa.
- Po wstępnym nagrzanu ekspresu, panel sterowania podświetli się.
- **Przy pierwszym uruchomieniu zaleca się przepłukanie ekspresu z włożoną kolbą i filtrem.** Umieść mniejszą filiżankę o pojemności około 100 ml pod dzwignią i naciśnij przycisk **2 CUP**. Poczekaj, aż woda spłynie do kubka, a panel sterowania ponownie się zaświeci. Następnie wylej wodę.
- Oplucz kolbę pod czystą bieżącą wodą i dokładnie wysusz.

PRZYGOTOWANIE DO MIELENIA KAWY

Wkładanie i wyjmowanie filtra

- Włóż wybrany filtr ze stali nierdzewnej do kolby. Delikatnie wcisnij, aby filtr dobrze pasował do otworu w kolbie.
- Jeśli przygotujesz jedną filiżankę kawy, wóń filtr ze stali nierdzewnej na 1 filiżankę. Jeśli zamierzasz przygotować dwie filiżanki kawy lub mocniejszą kawę Espresso, wóń filtr ze stali nierdzewnej na 2 filiżanki.
- Przed wyjęciem pozostaw filtr i kolbę do ostygnięcia. Jeśli filtr jest trudny do usunięcia, użyj noża do sztućców, wóń go między krawędź filtra a krawędź kolby i przesuń noż do góry, aby pośluzować filtr w kolbie.



Ostrzeżenie:

Przed wyjęciem filtra z kolby upewnij się, że zarówno sitko, jak i kolba są schłodzone. Nie wyjmuj filtra z kolby natychmiast po zakończeniu przygotowywania kawy. Jest bardzo gorący i istnieje ryzyko obrażeń.

Mielenie kawy

- Włóż kolbę do uchwytu – patrz rysunek **C**.
- W razie potrzeby wyreguluj grubość mielenia – patrz poprzedni dział instrukcji **Ustawienia grubości mielenia**.
- Użyj przycisku **GRIND** lub **GRIND**, aby rozpocząć mielenie.
- Do filtra zmielona zostanie ustawiona ilość kawy mielonej. Dla jednej filiżanki wynosi około 12–13 g, dla dwóch filiżanek wynosi około 18–19 g.
- Przygotowanie kawy zostanie automatycznie zakończone, gdy do filtra zostanie zmielona ustawiona ilość kawy.
- Jeżeli chcesz zatrzymać proces mielenia wcześniej, naciśnij przycisk **GRIND** lub **GRIND**.
- Ostrożnie wyjmij kolbę z uchwytu i zdejmij końcówkę na kolbę, jeśli jest zaінstalowana.



Informacja:

Czas mielenia można dostosować do własnych preferencji, rodzaju kawy lub stopnia palenia ziaren kawy. Postępuj zgodnie z instrukcjami w części **USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA/REGULACJA IŁOŚCI MIELONEJ KAWY**.

Ubijanie kawy

- Roztół mieloną kawę równomiernie w filtrze.
- Do ubijania kawy użyj dołączonego tampera. Najpierw delikatnie docisnij, aby połączyć mieloną kawę, a następnie mocno docisnij, aby odpowiednio ją ubić. Na koniec lekko obróć tamper, gdy znajduje się w filtrze, aby wygładzić powierzchnię mielonej kawy – patrz rysunek **D**.
- Podczas ubijania kawy ważniejszy jest stały i ciągły nacisk na powierzchnię mielonej kawy niż liczba docisnięć. Zalecamy ubić kawę z siłą około 15 kg.
- Krawędzie filtra oczyść dokładnie z resztek kawy mielonej. W przeciwnym razie może to wpłynąć na szczelność zaparzania kawy.

Wkładanie kolby do głowicy zaparzającej i wyjmowanie

- Włóż kolbę pod głowicę zaparzającą tak, aby uchwyt był skierowany w lewo i wyrównany z symbolem **INSERT** na głowicy zaparzającej. Aby przymocować kolbę do głowicy zaparzającej, obróć uchwyt w prawo do pozycji **LOCK** – patrz rysunek **E**.
- Aby wyjąć kolbę z głowicy zaparzającej, obróć uchwyt w lewo aż do napisu **INSERT**. Zdejmij ją z głowicy zaparzającej i przenies nad kosz na śmieci.
- Przekręć kolbę tak, aby filtr ze użytą kawą był skierowany w dół.
- Do usunięcia fusów z kawy użyj łyżeczki. Unikaj kontaktu z powierzchnią filtra lub kolby, ponieważ mogą być ciągle ciepłe.
- Przed wyjęciem filtra z kolby należy je schłodzić pod zimną, bieżącą wodą. Oplucz filtr i kolbę pod czystą bieżącą wodą i dokładnie wysusz.

Przygotowanie napoju kawowego

1. Pod kolbą umieść filiżankę lub kubek/kubki.
2. Po umieszczeniu kolby z ubitą kawą w filtrze w głowicy parzącej, naciśnij przycisk **1 CUP**, aby przygotować 1 filiżankę kawy Espresso lub **2 CUP**, aby przygotować podwójną kawę Espresso.
3. Rozpocznie się przygotowanie kawy. Najpierw następuje zaparzenie kawy, kiedy to ekspres uwalnia niewielką ilość wody do sitka, aby kawa mielona w sitku napęczniała. Po chwili rozpoczyna się pełna ekstrakcja kawy.
4. Przygotowanie kawy zostanie automatycznie zatrzymane, gdy do filiżanki zostanie nalana ustawiona ilość kawy.
5. Wyjmij filiżankę/filiżanki z napojem.
6. Wyjmij kolbę z głowicy zaparzącej i wyczyść ją zgodnie z instrukcją w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. Przed wyjęciem kolby z głowicy zaparzącej należy odczekać około 5 sekund. Naturalnie spadnie ciśnienie i będzie można łatwiej wyjąć kolbę.
- Przygotowanie kawy można anulować w dowolnym momencie, naciskając przycisk przygotowywanego napoju.
- Jeśli chcesz wyregulować objętość/ dozowanie kawy/czas dozowania kawy, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA/ ZMIANA IŁOŚCI DOZOWANEJ KAWY.

Ręczne przyrządzanie kawy

1. Włóż do kolby filtr do przygotowania 1 lub 2 filiżanek; zmiel do filtra kaw na 1 lub 2 filiżanki, ubij i włóż kolbę do głowicy zaparzącej.
2. Pod kolbą umieść filiżankę lub kubek/kubki.
3. Naciśnij przycisk **MANUAL**.
4. Rozpocznie się przygotowanie kawy. Najpierw następuje zaparzenie kawy, kiedy to ekspres uwalnia niewielką ilość wody do sitka, aby kawa mielona w sitku napęczniała. Po chwili rozpoczyna się pełna ekstrakcja kawy.
5. Gdy żądana ilość kawy wpłynie do filiżanki, naciśnij przycisk **MANUAL**, dozowanie kawy zostanie zatrzymane.
6. Wyjmij filiżankę/filiżanki z napojem.
7. Wyjmij kolbę z głowicy zaparzącej i wyczyść ją zgodnie z instrukcją w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. Przed wyjęciem kolby z głowicy zaparzącej należy odczekać około 5 sekund. Naturalnie spadnie ciśnienie i będzie można łatwiej wyjąć kolbę.
- Przygotowanie kawy można anulować w dowolnym momencie, naciskając przycisk przygotowywanego napoju.

Spienianie mleka

- Do przygotowania Cappuccino, Latte, gorącej czekolady, gorącego kakao lub innych napojów innych niż kawa można użyć gorącego spienionego mleka.
1. Wlej do dzbanka świeże zimne mleko pełnotłuste. Poziom mleka powinien sięgać do dolnej krawędzi wylewki.
 2. Skieruj końcówkę dyszy parowej do otworu w kratce.
 3. Obróć pokrętko do pozycji dozowania gorącej pary. Odczekaj kilka sekund. Następnie obróć regulator na pozycję środkową, a dozowanie gorącej pary zatrzyma się. Ten krok czyści dyszę pary, usuwa wszelkie zabrudzenia i rozgrzewa system spieniania mleka.
 4. Zanurz dyszę parową w mleku w dzbanku tak, aby końcówka dyszy parowej znajdowała się od 1 do 2 cm poniżej powierzchni.
 5. Przekręć pokrętko do pozycji dozowania gorącej pary. Kończówka dyszy parowej powinna być zanurzona tuż pod powierzchnią mleka, aby wdmuchiwać gorące powietrze do mleka, a pianka zaczęła się tworzyć. Dzbanek można lekko przechylić, aby uzyskać wirujący ruch mleka w dzbanku.
 6. Gdy mleko zostanie spienione zgodnie z Twoimi preferencjami, zanurz dyszę pary głębiej w mleku, aby podgrzać całą zawartość mleka w dzbanku. Zalecamy przytrzymanie dzbanka drugą ręką, aby móc łatwiej oszacować temperaturę mleka.
 7. Gdy dno czajnika stanie się gorące w dotyku, mleko jest wystarczająco ciepłe.
 8. Obróć pokrętko do pozycji środkowej i poczekaj, aż urządzenie się zatrzyma. Dopiero potem wyjmij końcówkę dyszy pary z dzbanka.
 9. Przetrzyj końcówkę dyszy parowej lekko zwilżoną ściereczką i krótko uruchom dozowanie gorącej pary, obracając regulator do pozycji wydawania gorącej pary, aby usunąć resztki mleka. Wyczyść dyszę

parową zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

10. Wlej gorące spienione mleko do przygotowanej kawy, aby zrobić Cappuccino lub Latte, lub wlej je do gorącej czekolady lub kakao.



Informacja:

Przed wyjęciem końcówki dyszy parowej z mleka należy odczekać, aż gorąca para przestanie się wydostawać, w przeciwnym razie istnieje ryzyko rozpryskania mleka.



Informacja:

Maksymalny czas dozowania gorącej pary wynosi 5 minut. Nie używaj tej funkcji przez dłuższy czas.

NALEWANIE GORĄCEJ WODY

- Gorącą wodę można wykorzystać na przykład do szybkiego podgrzewania filiżanek czy przygotowania herbaty.
1. Umieść filiżankę/kubek pod dyszą parową.
 2. Przekręć pokrętko do pozycji dozowania gorącej wody a woda zacznie lecieć.
 3. Gdy do filiżanki/kubka napłynie żądana ilość wody, przekręć pokrętko do środkowej pozycji. Dozowanie gorącej wody zostanie zatrzymane.

DOGRZEWANIE EKSPRESU

- Ekspres do kawy może się nagrzewać do temperatury roboczej między użyciami. Jest to normalne zjawisko.
- Nie jest możliwe uruchomienie ekspresu, gdy się podgrzewa (z wyjątkiem mielenia), dlatego zawsze należy poczekać na jego rozgrzanie.

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Regulacja ilości kawy mielonej

- Czas mielenia dla 1 lub 2 filiżanek można ustawić w następujący sposób:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **GRIND**  lub **GRIND** . Ikona naciśniętego przycisku podświetli się.
 2. Trzymaj przycisk wciśnięty, aż żądana ilość kawy zostanie zmielona do filtra w kolbie. Następnie zwolnij przycisk.
 3. Zmiana ilości zmielonej kawy zostanie zapisana w pamięci ekspresu.
 - Jeśli chcesz przywrócić ustawioną ilość mielonej kawy do wartości domyślnej, naciśnij i przytrzymaj przyciski **POWER** i **GRIND**  (na 1 filiżankę) lub przyciski **POWER** i **GRIND**  (na 2 filiżanki) jednocześnie przez 2 sekundy. Ekspres do kawy przywróci domyślną ilość mielonej kawy.

Ustawienie objętości kawy

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **1 CUP**, **2 CUP** lub przycisk **MANUAL**. Ikona naciśniętego przycisku podświetli się.
2. Trzymaj przycisk wciśnięty do momentu, aż do filiżanki zostanie wlana żądana ilość kawy. Następnie zwolnij przycisk. Możesz regulować objętość dozowanej kawy: do 150 ml (**1 CUP**), do 250 ml (**2 CUP**), do 310 ml (**MANUAL**).
3. Ustawiona objętość kawy zostanie zapisana w pamięci ekspresu.
- Jeśli chcesz przywrócić ustawioną objętość dozowanej kawy do wartości domyślnej, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **POWER** i **1 CUP** (na 1 filiżankę), **POWER** i **2 CUP** (na 2 filiżanki) lub **POWER** i **MANUAL** (do ręcznego przygotowywania kawy).

Przywrócenie ustawień fabrycznych

- Wykonaj ten krok, aby przywrócić wartości fabryczne ekspresu do kawy (mielenie, temperatura, objętość kawy itp.).
- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **POWER**, **GRIND**  i **GRIND**  przez około 3 sekundy, aby wykonać ustawienie fabryczne. Rozlegnie się krótkie ostrzeżenie dźwiękowe, a na panelu

sterowania dwukrotnie zaświeci się ikona pracy. Sygnalizuje to, że przywrócono ustawienia fabryczne.

Wyłączenie ekspresu do kawy

- Zawsze wyłączaj ekspres do kawy, naciskając przez dłuższą chwilę przycisk **POWER**.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.

Automatyczne wyłączenie ekspresu do kawy

- Ustaw czas bezczynności, po którym ekspres wyłączy się automatycznie.
- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **GRIND** ☞ i **1 CUP** przez 3 sekundy. Zaczną migać ikony **POWER** i **2 CUP**.
- Naciśnij jeden z przycisków, aby ustawić czas automatycznego wyłączenia:
 - **1 CUP**: automatyczne wyłączenie po 10 minutach;
 - **2 CUP**: automatyczne wyłączenie po 20 minutach;
 - **MANUAL**: automatyczne wyłączenie po 30 minutach;
 - **Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, ekspres do kawy zakończy automatyczne wyłączenie i powróci do stanu gotowości.**
- W celu potwierdzenia naciśnij przycisk **POWER**. Ustawienia zostaną zapisane w pamięci ekspresu.
- Gdy ekspres do kawy wyłączy się automatycznie, naciśnięcie przycisku **POWER** włączy go ponownie.

Ostrzeżenie o pustym zbiorniku na wodę

- Gdy ekspres do kawy wykryje, że zbiornik na wodę jest prawie pusty, ikony przycisków przygotowania napoju zaczną migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Napełnij zbiornik wody zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale **NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ**.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie przyciskiem **POWER**, odłącz wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka i odczekaj do zupełnego ostygnięcia urządzenia.



Ostrzeżenie:

Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie, ani innych cieczach.

Codziennie czyszczenie i konserwacja

- Regularne czyszczenie i konserwacja są bardzo ważne dla prawidłowej pracy urządzenia i wydłużenia jego żywotności.
- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka elektrycznego i pozostaw do ostygnięcia.
- Po każdym użyciu należy wyčyszczyć:
 - użyte filtry i kolbę;
 - dyszę pary;
 - tacę ociekową i kratkę.
- Należy regularnie czyścić:
 - zbiornik na wodę;
 - pojemnik na kawę w ziarnach;
 - młynek.



Ostrzeżenie:

Żadna część ekspresu do kawy nie jest przeznaczona do mycia w zmywarce do naczyń.

Czyszczenie filtrów, kolby i głowicy zaparządzającej

- Po każdym użyciu należy odpowiednio wyčyszczyć użyty filtr i kolbę.
1. Wyjmij kolbę ze zużytej kawy z głowicy zaparządzającej. Fusy z kawy wyrzuć do kompostownika lub do zwykłych odpadów komunalnych. Jeżeli fusy z kawy są trudne do wyjęcia z sitka, użyj akcesorium do czyszczenia nóż lub łyzkę.
 2. Wyjmij filtr z kolby (patrz rysunek **F**).



Ostrzeżenie:

Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ fusy z kawy, filtr i kolba są bardzo gorące po użyciu. Istnieje ryzyko poparzenia.

3. Optucz filtr i kolbę pod ciepłą bieżącą wodą i wytrzyj do sucha czystą szmatką.
4. Przetrzyj spód głowicy zaparządzającej wilgotną ściereczką, aby usunąć resztki kawy mielonej.
5. Włóż kolbę (bez sitka) do głowicy zaparządzającej.
6. Włącz ekspres i pozwól mu się nagrzać. Umieść kubek/miskę pod kolbą.
7. Naciśnij przycisk **1 CUP** i pozwól, aby ekspres do kawy zakończył proces przygotowania. Spowoduje to wyčyszczenie głowicy zaparządzającej i usunięcie wszelkich pozostałości mielonej kawy.
8. Wyjmij i optucz kolbę.



Informacja:

Umieść kolbę i filtry na tacy do podgrzewania, aby były wstępnie rozgrzane i gotowe do użycia.



Ostrzeżenie:

Nie myj kolby ani filtrów w zmywarce. Grozi to uszkodzeniem.



Informacja:

Jeśli otwory w filtrze zostaną zatkane, użyj igły do czyszczenia, aby usunąć brud – patrz Rysunek **G1**.

Czyszczenie dyszy pary

- Dysza pary powinna być czyszczona po każdym użyciu, aby zapobiec powstawaniu osadów i niepożądanych zapachów z zaschniętych resztek mleka.
- **Po każdym użyciu**: Skieruj dyszę parową nad kratkę tacki ociekowej i uruchom parę na kilka sekund. Spowoduje to usunięcie większości pozostałości mleka w dyszy. Przetrzyj delikatnie wilgotną szmatką.
- **Co 2–3 miesiące**: Odkręć końcówkę dyszy pary. Zanurz ją w zbiorniku z ciepłą wodą i niewielką ilością środka odkamieniającego. Pozostaw na noc. Następnie wylej wodę i dokładnie wyčyszczyć końcówkę dyszy pary. W razie potrzeby skorzystaj z akcesorium do czyszczenia. Optucz pod ciepłą, bieżącą wodą. Przykręć z powrotem i sprawdź, czy dozowanie pary nie jest w żaden sposób blokowane.
- **Blokowanie otworów**: Jeżeli otwór w dyszy parowej zostanie zablokowany przez pozostałości mleka, użyj igły lub szpilki, aby ręcznie usunąć pozostałości mleka – patrz rysunek **G2**. Następnie rozpocznij nalewanie gorącej wody przez dyszę parową przez około 40 sekund.

Czyszczenie tacki ociekowej

- Ociekacz jest wyposażony we wskaźnik napełnienia. Jest to pływak, który wystaje ponad krawędź kratki tacki ociekowej. W takim przypadku tacę ociekową i kratkę należy opróżnić i umyć. Jeśli jednak regularnie korzystasz z ekspresu do kawy, zalecamy codzienne opróżnianie i mycie tacki ociekowej i kratki.
- Wsuń tacę ociekową z ekspresu do kawy i ostrożnie przenieś ją do zlewu kuchennego lub umywalki.
- Najpierw zdejmij kratkę z ociekacza, a następnie wylej z niego wodę. Ociekacz i kratkę umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego płynu do mycia naczyń. Następnie optucz obie części pod bieżącą wodą, osusz je i włóż z powrotem na miejsce.

Czyszczenie zbiornika na wodę

- Pociągnij uchwyt, aby otworzyć pokrywę.
- Chwyć zbiornik za uchwyt i wyjmij go do góry.
- Następnie wylej wodę.
- Przepłucz go czystą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego płynu do naczyń. Następnie dokładnie wypłucz czystą wodą, wysusz i włóż z powrotem do ekspresu.

Pojemnik na kawę w ziarnach

- Wyjmij pojemnik na kawę z ekspresu, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż symbol strzałki skierowany będzie w dół na zbiorniku i wyrównany z symbolem otwartej kłódki na krawędzi wskaźnika grubości. Pociągnij do góry, aby wyjąć tacę z ekspresu do kawy – patrz rysunek **H1**.
- Zdejmij pokrywkę i przesyj pozostałe ziarna do hermetycznego pojemnika.
- Zbiornik przetrzyj delikatnie zwilżoną ściereczką, a następnie wysusz suchym ręcznikiem.
- Pokrywkę pojemnika przepłucz go czystą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego płynu do naczyń. Następnie porządnie przepłucz czystą wodą, wysusz i odłóż na miejsce.
- Umieść zbiornik w korpusie ekspresu tak, aby symbol strzałki w dół na zbiorniku był wyrównany z symbolem otwartej kłódki na krawędzi wskaźnika grubości mielenia. Obróć zbiornikiem w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara.



Ostrzeżenie:

Zawsze upewnij się, że pojemnik na ziarna kawy jest całkowicie suchy przed włożeniem go do ekspresu do kawy. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia zarówno młynka, jak i ekspresu do kawy.

Czyszczenie młynka

1. Wyjmij pojemnik na ziarna kawy z ekspresu. Zdejmij pokrywkę i przesyj pozostałe ziarna do hermetycznego pojemnika.
2. Włóż pusty zbiornik z powrotem do ekspresu. Włóż kolbę do uchwytu z zaінstalowanym filtrem (na 1 lub 2 filiżanki).
3. Naciśnij przycisk **GRIND** ☞ i pozwól, by młynek pracował. Powtarzaj, aż mielona kawa wpadnie do filtra.
4. Gdy młynek zacznie mielić na pusto, ponownie naciśnij przycisk **GRIND** ☞, aby zatrzymać mielenie.
5. Wyjmij kolbę z uchwytu, wyrzucź zmieloną kawę i wyjmij pojemnik na ziarna kawy.
6. Oczyszcz wylot młynka od spodu – patrz rysunek **H2**.
7. Za pomocą szczoteczki do czyszczenia usuń pozostałości ziaren kawy z górnego i dolnego kamienia mielącego żarna – patrz rysunek **H3**, lub użyj ręcznego odkurzacza z głowicą szczotki.
8. Aby wyjąć górne żarno, podnieś metalowy uchwyt, obróć go lekko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyjmij z młynka.



Ostrzeżenie:

Nigdy nie myj żaren wodą ani innymi cieczami. Zawsze używaj dołączonej szczoteczki do czyszczenia lub czystej, suchej szmatki.

9. Włóż górny kamień mielący do młynka tak, aby ograniczniki na górnym kamieniu mielącym pasowały do rowka w młynku. Górne żarno należy obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu wyzucia oporu.

Czyszczenie obudowy zewnętrznej

- Wytrzyj obudowę urządzenia lekko zwilżoną ściereczką i wysusz ją.

ODKAMNIENIANIE

- W trakcie korzystania z ekspresu do kawy, w jego wnętrzu mogą się gromadzić osady minerałów pochodzących z wody. Jest to naturalny proces. Dlatego konieczne jest regularne usuwanie kamienia. Osady mineralne mogą negatywnie wpływać na smak przygotowanej kawy, działanie i trwałość ekspresu.
- Zalecamy odkamienianie urządzenia co 4 do 6 miesięcy, w zależności od twardości używanej wody i częstotliwości użytkowania. Ekspres do kawy ostrzega jednak o potrzebie odkamieniania poprzez miganie ikon **1 CUP**, **2 CUP**, **MANUAL** oraz ikon gorącej wody i pary. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z alertu dotyczącego odkamieniania.
- Zalecamy stosowanie środków do odkamieniania ekspresów do kawy, które są powszechnie dostępne w sprzedaży, np. SESXD 001 Sencor Odkamieniacz w płynie.
- Przygotuj roztwór odkamieniający z wody i środka odkamieniającego zgodnie z instrukcją rozcieńczania/przygotowania na opakowaniu/ ulotce dołączonej do opakowania.

Przygotowanie do odkamieniania

- Napełnij zbiornik na wodę roztworem odkamieniającym do maksimum. Włóż zbiornik z powrotem do ekspresu.
- Opróżnij ociekacz i włóż go z powrotem do ekspresu.
- Włóż filtr na 2 filiżanki do kolby i zamocuj kolbę w głowicy zaparzącej.
- Pod głowicą zaparządzającą umieść miskę (o pojemności co najmniej 1 l) i skieruj dyszę parową do drugiej miski (o pojemności co najmniej 1 l) – patrz rysunek **I**.

Odkamienianie ekspresu do kawy

- Włącz ekspres i poczekaj, aż się nagrzeje.
- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **GRIND** ☞, **1 CUP** i **2 CUP** przez 5 sekund. Ikona gorącej wody się zaświeci.
- Obróć pokrętkę do pozycji gorącej wody, aby rozpocząć pierwszą fazę odkamieniania.
- Gdy migają ikony **GRIND** ☞ i **2 CUP**, przekręć pokrętkę do pozycji środkowej.
- Wylej pozostały roztwór ze zbiornika na wodę i opróżnij miski.



Ostrzeżenie:

Należy uważać, aby podczas pracy z miskami nie poparzyć się gorącą parą.

- Oplucz zbiornik na wodę, wlej do niego 1 l świeżej zimnej wody i włóż zbiornik z powrotem do ekspresu do kawy.
- Podłóż miski ponownie pod głowicę zaparządzającą i dyszę pary.
- Obróć pokrętkę do pozycji gorącej pary, a rozpocznie się druga faza płukania.
- Poczekaj do czasu zakończenia procesu płukania.
- Gdy ikony gorącej wody i pary migają, płukanie jest zakończone.
- Opróżnij miski na wodę i wlej świeżą, zimną wodę do zbiornika.



Informacja:

Możesz anulować proces odkamieniania, przesuwaając sterownik do pozycji środkowej i naciskając przycisk **POWER**.



Informacja:

Jeśli musisz aktywować proces odkamieniania ręcznie, naciśnij i przytrzymaj przyciski **GRIND** ☞, **1 CUP** i **2 CUP** przez 3 sekundy.

Przechowywanie

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść według powyższych instrukcji.
- Przed odłożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć ekspresu.	Wtyczka kabla doprowadzającego nie jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.	Włóż prawidłowo wtyczkę do gniazdka.
Ikony przycisków mielenia kawy nie zaświeciły się.	Pojemnik na kawę ziarnistą nie jest włożony lub jest włożony nieprawidłowo.	Włóż pojemnik na kawę w ziarnach lub sprawdź, czy jest prawidłowo włożony.
Pod ekspresem do kawy jest woda.	Ociekacz jest pełny.	Opróżnij i wyczyść ociekacz.
	Zbiornik na wodę jest nieprawidłowo włożony do ekspresu.	Wymień lub wyjmij tacę i włóż ją ponownie.
Kawa tylko kapie, w ogóle nie płynie lub nie można włożyć kolby do głowicy zaparzącej.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Wybierz grubszy stopień mielenia.
	W filtrze jest zbyt dużo kawy.	Zmniejsz ilość zmielonej kawy w filtrze.
	Zmielona kawa w filtrze jest zbyt mocno ubita.	Podczas ubijania używaj rozsądnej siły (15–20 kg).
Przygotowana kawa nie ma aromatu.	Ziarna kawy są stare lub wybrano zbyt gruby stopień mielenia.	Używaj świeżo palonych ziaren kawy lub wybierz drobniejszy stopień mielenia.
Ekspres nie wydaje pary.	Ekspres nie został podgrzany.	Pozwól, by ekspres się nagrzał.
	Dysza pary jest zatkana.	Wyczyść dyszę pary.
Kawa wypływa zbyt szybko.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Wybierz ustawienie drobniejszego mielenia.
	W filtrze jest zbyt mało kawy.	Zwiększ ilość zmielonej kawy w filtrze.
	Kawa mielona nie jest wystarczająco ubita.	Podczas ubijania używaj rozsądnej siły (15–20 kg).
Kawa przepływa przez krawędź kolby, która jest włożona do głowicy zaparzącej.	Kolba nie jest poprawnie osadzona w głowicy zaparzącej.	Obracaj kolbę, aż poczujesz opór – uchwyt kolby skieruj prostopadle do ekspresu do kawy.
	Krawędź filtra jest zanieczyszczona resztkami mielonej kawy.	Po ubiciu wytrzyj resztki zmielonej kawy z krawędzi filtra i kolby.

Nie ma możliwości przygotowania kawy ani dozowania gorącej wody po wydaniu pary.	Po wydaniu pary należy zwolnić ciśnienie, aby obniżyć temperaturę. W tym momencie nie można robić kawy ani podawać gorącej wody. Ekspres pobierze zimną wodę w celu szybkiego ochłodzenia elementu grzejnego.	Uwolnienie ciśnienia i schładzanie zajmuje 20–30 sekund. Następnie można normalnie zaparzyć kawę i wlać gorącą wodę.
Gdy ekspres się nagrzewa, przygotowuje kawę lub wydziela parę, słychać klikanie lub szczyenie.	Jest to normalny dźwięk wydawany przez ekspres do kawy. Nie ma powodu do niepokoju.	

Jeżeli problem nie został wymieniony w tabeli lub rozwiązanie nie działa, wyłącz ekspres do kawy, odłącz do od źródła zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia	220–240V~
Częstotliwość nominalna	50–60 Hz
Nominalny pobór mocy	1350-1650W
.....(młynek do kawy: 150 W)	
Poziom hałasu	≤75 dB (A) (przygotowanie kawy)
.....	≤85 dB (A) (mielenie kawy)

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 75 dB (A) (przygotowanie kawy) oraz ≤85 dB (A) (mielenie kawy), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	0 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	0 min
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	–
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	–

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu

oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.