


Części w zestawie



Kroki montażu

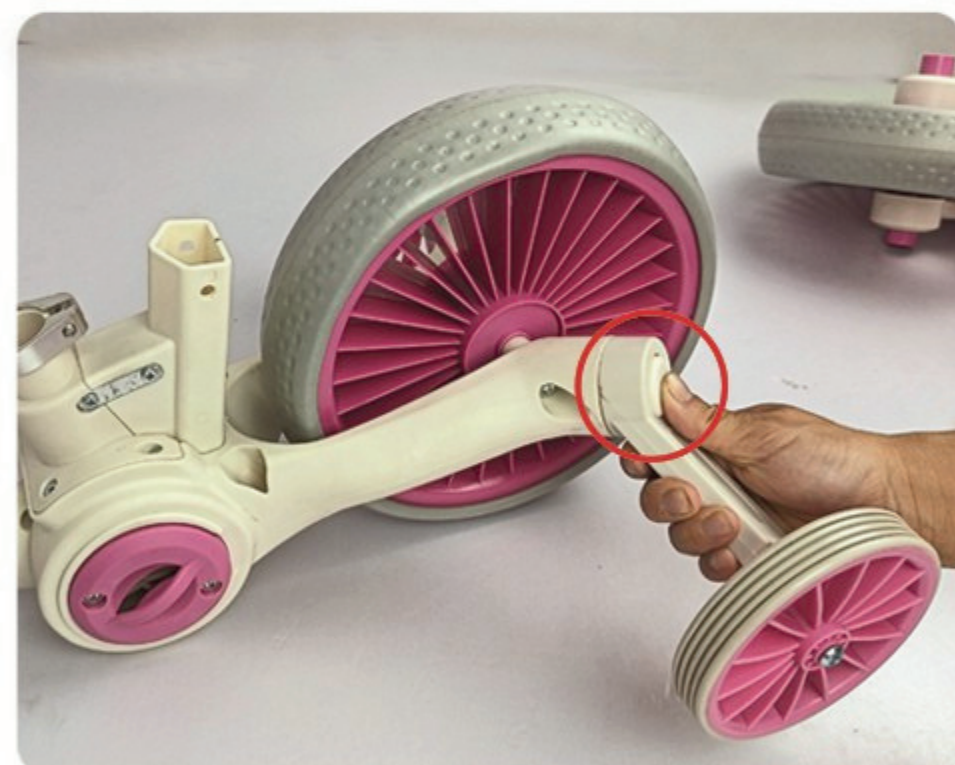

1. Naciśnij i przytrzymaj okrągły przycisk, aby obrócić koło pomocnicze;




2. Przetnij przednie koła przez nadwozie pojazdu;



3. Zainstaluj kosz;



4. Przymocuj za pomocą śrubokręta;

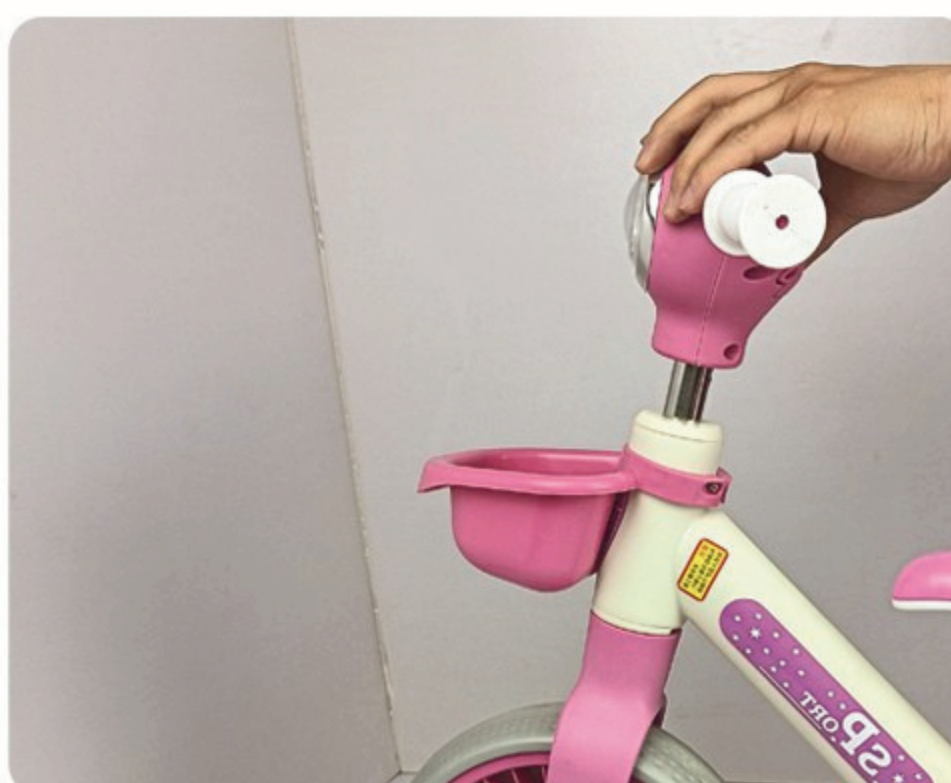

5. Zainstaluj kierownicę z reflektorami skierowanymi do przodu;



6. Wkręć śruby śrubokrętem;



7. Włóż siodło do ramy



8. Użyj narzędzi, aby solidnie zamocować siodło;



9. Naciśnij i przytrzymaj sprzączkę uchwytu, aby włożyć ją do na po prostu wysuń sprzączkę z otworu w karoserii samochodu;



10. Uchwyt na kubek zamontuj na prowadniku ;



11. Naciśnij i przytrzymaj klamrę pedału, a klamra wyskoczy z otworu w przednim widelcu;



12. Gotowe

Instrukcja przekształcenia w model biegowy



1. Naciśnij przycisk i usuń pedał;



2. Wkręć pedały w przeznaczone do tego otwory.;



3. Naciśnij i przytrzymaj okrągły przycisk, aby obracać do tyłu, jeździec zmienia się w jeździec biegowy

Składanie



1. Naciśnij i przytrzymaj sprężynowe klamry po obu stronach, aby zdjąć uchwyt do pchania;



2. Użyj obu rąk, aby pociągnąć na zewnątrz otworzyć sprzączkę zamka;



3. Unieś go, a rama złoży się razem;

Użytkowanie i środki ostrożności

1. Zakres wieku do korzystania z tego produktu wynosi 3–6 lat.
2. Produkt wymaga montażu przez osobę dorosłą.
3. Przed użyciem dokładnie sprawdź, czy wszystkie ruchome akcesoria i elementy mocujące są solidne, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.
4. Użytkowanie tylko pod nadzorem opiekuna.
5. Dzieci nie powinny stawać na jeźdźniku.
6. Nie należy bawić się w pobliżu schodów, stopni ani nierównego terenu, ponieważ może to spowodować uraz.
7. Trzymaj się z dala od zboczy, dróg, ulic, basenów, wysokich temperatur, wysokiej wilgotności, źródeł energii itp. Podczas jazdy dzieci na jeźdźniku inne dzieci nie mogą ich pchać.
9. Maksymalna nośność urządzenia wynosi 30 kg.
10. Użytkownicy i opiekunowie powinni uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.
11. Małe części zawarte w produkcie nie są odpowiednie dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.

Wskazówki dotyczące konserwacji

1. Sprawdź mocowanie ruchomych elementów przed i po każdym użyciu;
 2. Unikaj wystawiania na działanie promieni słonecznych, które mogą powodować blaknięcie produktu i starzenie się części plastikowych;
 3. Unikaj długotrwałego przechowywania w wilgotnym, zimnym lub wysokotemperaturowym środowisku;
 4. Regularnie dodawaj stałą smarę do każdego ruchomego elementu, aby wydłużyć żywotność produktu;
 5. Maksymalna nośność tego produktu wynosi 30 kg.
- Proszę nie przekraczać limitu wagi.

Dziecięcy wielofunkcyjny jeźdźnik trójkołowy

Instrukcja instalacji i obsługi



Instrukcja montażu wideo



Battery manual

1. Rodzaje baterii, które można używać:
 2. Zainstaluj baterię prawidłowo, zgodnie z oznaczeniem biegunowości na opakowaniu baterii.
 3. Zacisk zasilania nie może być zwarty.
 4. Baterii niewielokrotnego ładowania nie można ładować.
 5. Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani starych baterii do użytku.
 6. Wyładowaną baterię należy usunąć z zabawki.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, proszę wyjąć baterię, aby uniknąć wycieku elektrycznego i uszkodzenia urządzenia.