

ECAM22X.6Y EX:1 - ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB226X EX:1 - FEB228X EX:1 - FEB229X

MAGNIFICA START


EKSPRES DO KAWY

Instrukcja obsługi




DeLonghi


A

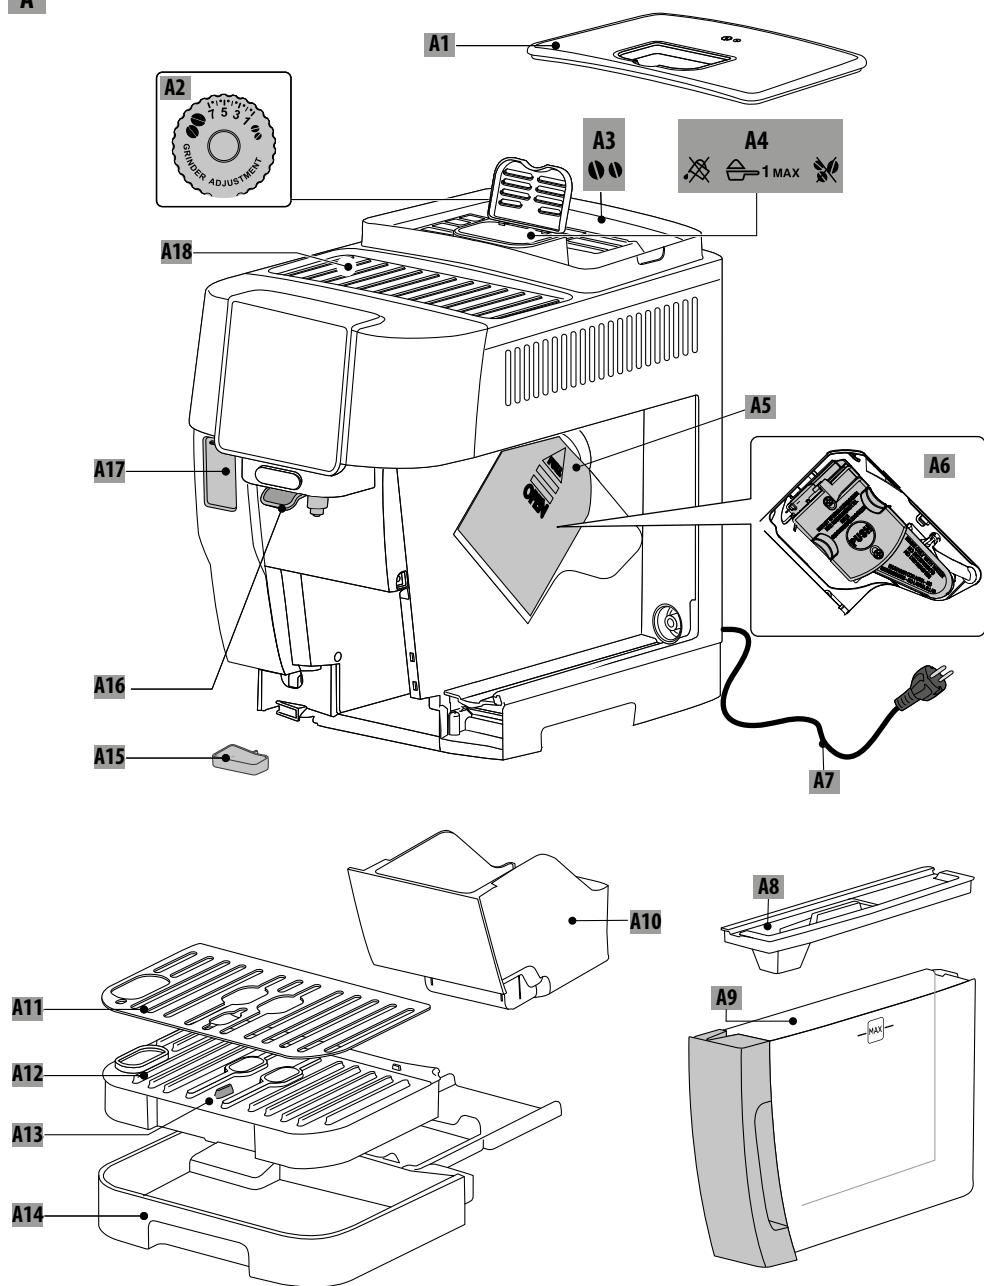


B-C

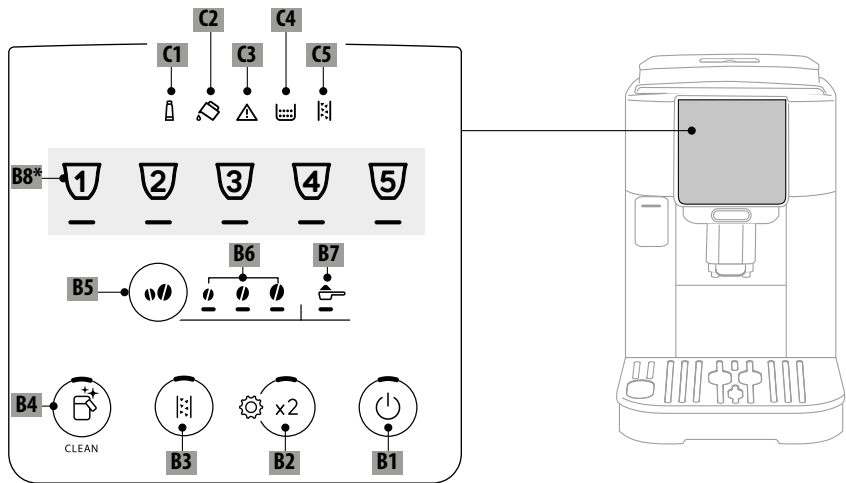

D*

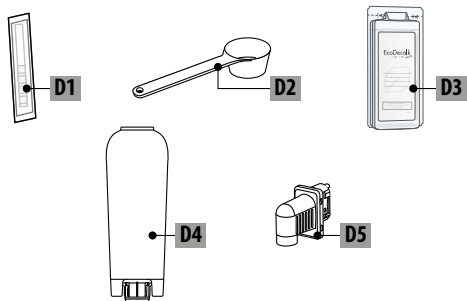

E

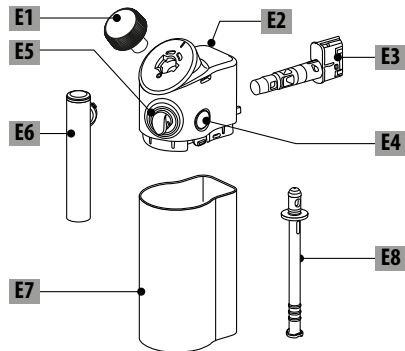

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

INDEKS

1. Wprowadzenie	5	9.9 Personalizacja ilości w filiżance	13
1.1 Litery w nawiasach	5	10. Wytwarzanie gorącej wody	13
1.2 Problemy i naprawy	5	10.1 Spersonalizować ilość gorącej wody	13
2. Opis	5	11. Porady na temat oszczędności energetycznej	13
2.1 Opis urządzenia - A	5	12. Menu ustawień	14
2.2 Opis panelu sterowania - B	5	12.1 Resetowanie do ustawień fabrycznych	16
2.3 Opis kontrolki - C	5	13. Czyszczenie urządzenia	17
2.4 Opis akcesoriów - D*	5	14. Dokładne czyszczenie karafki na mleko	18
2.5 Opis karafki na mleko - E	5	15. Czyszczenie aparatu zaparzającego	19
3. Pierwsze włączenie urządzenia	6	16. Odkamienianie	20
4. Filtr zmiękczający	6	17. Znaczenie kontrolki	21
4.1 Wymiana filtra	7	18. Rozwiązywanie problemów	24
4.2 Wyjmowanie filtra	7	19. Dane techniczne	26
5. Pomiar twardości wody	7		
6. Włączanie urządzenia	8		
7. Wyłączanie urządzenia	8		
7.1 Wyłączenie na dłuższy okres czasu:	8		
8. Przygotowywanie kawy	8		
8.1 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	8		
8.4 Ogólne wskazówki na temat przygotowywania napojów na bazie kawy	9		
8.5 Zmiana intensywności kawy	9		
8.6 Płukanie	10		
8.7 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze	10		
8.8 Regulacja młynka do kawy	10		
8.9 Personalizacja ilości w filiżance	10		
9. Przygotowanie napojów mlecznych	10		
9.1 Jakiego mleka użyć?	11		
9.2 Ile mleka należy wlać?	11		
9.3 Napełnij i załóż karafkę na mleko	11		
9.4 Wybór intensywności smaku kawy lub stosowanie kawy mielonej	11		
9.5 Przygotowanie napoju mlecznego	12		
9.6 Wybór intensywności smaku kawy lub stosowanie kawy mielonej	12		
9.7 Przygotowanie napoju mlecznego	12		
9.8 Czyszczenie karafki na mleko po każdym użyciu	12		

Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać broszurę, w której wskazano ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

1. WPROWADZENIE

Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

LED i kontrolki znajdujące się na panelu ekspresu pomogą Wam w jego prawidłowym użytkowaniu:

	Wyłączony	--
	Włączona	Funkcja dostępna
	Migająca	Funkcja w toku
	Szybko migająca	Urządzenie wymaga interwencji użytkownika

Takie symbole zostały również zastosowane quick guide dołączonej do produktu.

1.1 Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają opisowi urządzenia (rys. 2-3).

1.2 Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, stosując się do wskazówek z rozdziałów „17. Znaczenie kontrolerek” i „18. Rozwiązywanie problemów”.

Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, należy się skontaktować z biurem obsługi klienta. Numery telefonu wskazano na stronie www.delonghi.com. W przypadku konieczności naprawy zwrócić się wyłącznie do Biura Obsługi Klienta firmy De'Longhi. Adresy wskazano na stronie www.delonghi.com.

2. OPIS

2.1 Opis urządzenia - A

- A1. Pokrywa pojemnika na ziarna
- A2. Pokrętło regulacji młynka do kawy
- A3. Pojemnik na ziarna
- A4. Lejek do wsypywania kawy mielonej
- A5. Drzwiczki aparatu zaparzającego
- A6. Wyjmowany aparat zaparzający
- A7. Kabel zasilający
- A8. Pokrywa zbiornik na wodę

- A9. Zbiornik na wodę
- A10. Pojemnik na fusy
- A11. Podstawa na filiżanki
- A12. Kratka tacki
- A13. Pływakowy wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A14. Tacka na skropliny
- A15. Zbiornik na skropliny
- A16. Dysza kawy z regulowaną wysokością
- A17. Drzwiczki dostępu do łącznika akcesoriów
- A18. Tacka na filiżanki

2.2 Opis panelu sterowania - B

- B1. Przycisk ON/standby z diodą LED
- B2. Przycisk X2 z diodą LED (po wciśnięciu na 5 sekund, wchodzi się do menu ustawień)
- B3. Przycisk wyboru cyklu Odkamieniania
- B4. Przycisk Clean (czyszczenie karafki na mleko) z led (po wciśnięciu na 5 sekund, uaktywnia Płukanie ręczne)
- B5. Przycisk wyboru Intensywności lub kawy mielonej
- B6. Dioda LED wyboru Intensywności
- B7. Dioda Led wyboru kawy mielonej
- B8. Przycisk wyboru napoju (*Napoje różnego rodzaju i ilości, w zależności od modelu)

2.3 Opis kontrolerek - C

- C1. Kontrolka zużycia filtra:
- C2. Stała kontrolka: konieczna wymiana filtra
- C3. Migająca kontrolka: trwa instalacja filtra
- C4. Kontrolka braku wody:
- C5. Stała kontrolka: niewystarczająca ilość wody w zbiorniku (A9)
- C6. Migająca kontrolka: brak zbiornika
- C7. Kontrolka ogólnego alarmu
- C8. Kontrolka pojemnika na fusy:
- C9. Stała kontrolka: opróżnić pojemnik na fusy (A10)
- C10. Migająca kontrolka: brak pojemnika na fusy
- C11. Kontrolka odkamieniania:
- C12. Stała kontrolka: konieczne odkamienianie urządzenia
- C13. Migająca kontrolka: odkamienianie w toku

2.4 Opis akcesoriów - D*

(*różnego rodzaju i w różnej ilości, w zależności od modelu)

- D1. Pasek kontrolny twardości wody „Total Hardness Test”
- D2. Miarka do kawy mielonej
- D3. Odkamieniacz
- D4. Filtr zmiękczający
- D5. Dysza gorącej wody

2.5 Opis karafki na mleko - E



- E1. Pokrętło regulacji pianki
- E2. Pokrywa karafki na mleko

- E3. Łącznik karafki na mleko
- E4. Przycisk odczepiania pokrywki
- E5. Łącznik rurki wytwarzania mleka (niezdejmowany)
- E6. Rurka wytwarzania spienionego mleka
- E7. Pojemnik na mleko
- E8. Rurka zanurzana w mleku



3. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Zwróć uwagę:

- Przy pierwszym użyciu wypłukać pod gorącą wodą wszystkie zdejmowane akcesoria, przeznaczone do kontaktu z wodą lub mlekiem. Zaleca się umyć karafkę na mleko (E) (patrz rozdział „14. Dokładne czyszczenie karafki na mleko”).
 - Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest normalne, że w młynku znajdują się jej ślady i świadczy to o naszej dbałości o dostarczanie jak najwyższej jakości produktów.
 - Podczas pierwszego użycia obwód wody jest pusty i dlatego ekspres może emitować hałas: zmniejsz się on w miarę napełniania obwodu.
 - W celu pierwszego uruchomienia, sprawdzić, czy dysza wody (D5) jest włożona do urządzenia.
- Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej (rys. 1).

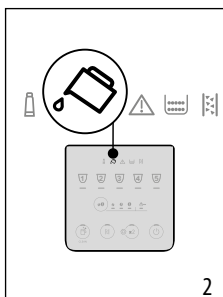
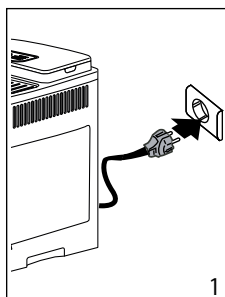


- Na panelu sterowania (B) włączyć się kontrolka  (C4) (rys. 2): wyjąć zbiornik na wodę (A9) (rys. 3), i napełnić świeżą wodą pitną do poziomu MAX (rys. 4), ponownie włożyć zbiornik.

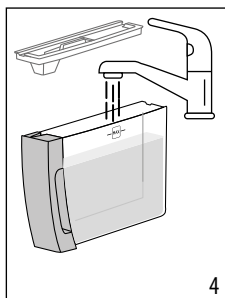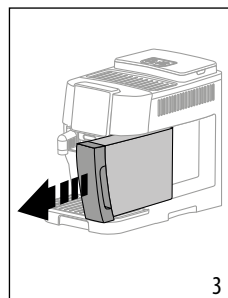

- Na panelu sterowania szybko miga dioda LED  x2 (B2).

- Ustawić pojemnik pod dyszami kawy (A16) i wody (D5) (rys. 5).

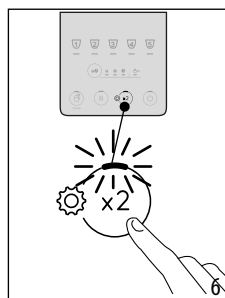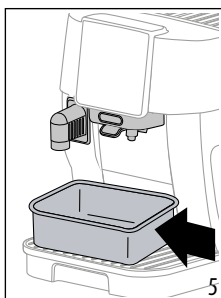

- Wcisnąć przycisk  x2 (rys. 6): urządzenie napełni wodą obwody wewnętrzne i z dyszy wody wypłynie gorąca woda;
- Wytwarzanie zostanie przerwane: po kilku sekundach, urządzenie wytworzy gorącą wodę z dyszy kawy.

Po zakończeniu, ekspres jest gotowy do użyciu.

Zwróć uwagę:

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu w filizancie.
- Zaleca się natychmiastowe zainstalowanie dołączonego filtra wody. Po upływie dwóch miesięcy (patrz datownik) lub, jeżeli urządzenie nie było użytkowane przez 3 tygodnie, należy wymienić lub wyjąć filtr nawet, jeśli nie jest włączona kontrolka (C1).
- Jak najszybciej spersonalizować poziom twardości wody (rozdział „5. Pomiar twardości wody”).

4. FILTR ZMIĘKCAJĄCY



Aby zagwarantować stałe utrzymanie wydajności ekspresu, zaleca się stosowanie filtra zmiękczającego firmy De'Longhi.

Więcej informacji na www.delonghi.com.


WATERFILTER  EAN: 8004399327252

W celu poprawnego użycia filtra należy się zastosować do podanych poniżej instrukcji.


- Wyjąć filtr (D4) z opakowania i przekręcić datownik do momentu wizualizacji kolejnych 2 miesięcy (rys. 7);

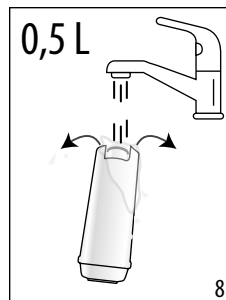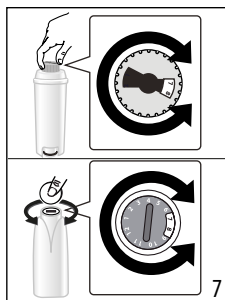

2. Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę pitną do środkowego otworu filtra, do momentu gdy nie zacznie ona wypływać z jego bocznych otworów przez co najmniej 1 minutę (rys. 8);
3. Wyjąć zbiornik na wodę (A9) z ekspresu (rys. 4) i napełnić go świeżą wodą pitną; włożyć filtr do zbiornika z wodą i całkowicie zanurzyć na około dziesięć sekund, pochylając go i delikatnie przyciskając, aby umożliwić wydobycie się pęcherzyków (rys. 9);

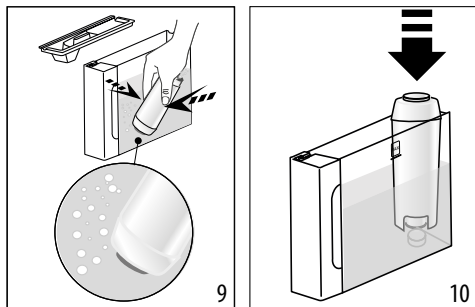

4. Włożyć filtr na miejsce i docisnąć do końca (rys. 10);
5. Zamknąć zbiornik pokrywką (A8), a następnie ponownie włożyć go do ekspresu;
6. Włożyć dyszę wody (D5), jeżeli jej nie ma.
7. Pod dyszą gorącej wody ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 0,5 litra (rys. 5).
8. Patrz instrukcje w rozdziale „12. Menu ustawień” w celu zainstalowania filtra;
9. Na panelu sterowania miga kontrolka filtra (C1), a dioda LED odnosząca się do przycisku czyszczenia karafki/płukania ręcznego (B4) miga szybko;
10. Wcisnąć przycisk czyszczenia karafki/płukania ręcznego (rys. 11);

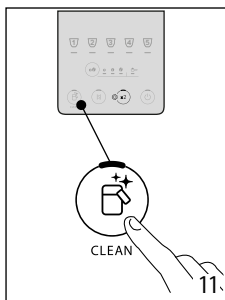

11. Urządzenie wytworzy gorącą wodę; następnie wytwarzanie zostanie automatycznie przerwane;
12. Po zakończeniu wytwarzania, kontrolka filtra wyłączy się i filtr jest aktywny. Można rozpocząć użytkowanie ekspresu.

Zwróć uwagę:

- Jeżeli dioda LED przycisku (B4) szybko miga, wcisnąć ten przycisk. W takim przypadku ekspres przystąpi do napełnienia obwodów wewnętrznych, usuwając pęcherzyki powietrza i kontynuuje opisaną wyżej instalację.
- Po zakończeniu instalacji, diody LED napojów migają wskazując, że trwa nagrzewanie urządzenia w celu przywrócenia gotowości do użycia.

4.1 Wymiana filtra

Wymienić filtr (D4) po włączeniu się kontrolki (C1).

1. Wyjąć zbiornik na wodę (A9) i zużyty filtr;
2. Wykonać czynności przedstawione w poprzednim paragrafie w celu uaktywnienia filtra;
3. Skonsultować instrukcje z rozdziału „12. Menu ustawień” w celu ustawienia urządzenia i powtórzyć punkty od 9 do 12 z poprzedniego paragrafu.

Zwróć uwagę:

Po upływie dwóch miesięcy (patrz datownik) lub, gdy urządzenie nie będzie używane przez 3 tygodnie konieczne jest wyjęcie filtra nawet, jeżeli urządzenie nie wyświetla takiego komunikatu.

4.2 Wymywanie filtra

Jeżeli chce się używać urządzenie bez filtra (D4), konieczne jest jego wyjęcie i zaprogramowanie takiego stanu.



1. Wyjąć zbiornik na wodę (A9) i zużyty filtr;
2. Patrz instrukcje w rozdziale „12. Menu ustawień” w celu ustawienia urządzenia.

Zwróć uwagę:

Po upływie dwóch miesięcy (patrz datownik) lub, gdy urządzenie nie będzie używane przez 3 tygodnie konieczne jest wyjęcie filtra nawet, jeżeli urządzenie nie wyświetla takiego komunikatu.

5. POMIAR TWARDOŚCI WODY

Ustawienie twardości wody pozwoli urządzeniu na zmniejszenie częstotliwości odkamieniania. Kontrolka odkamieniania (C11) włączy się, gdy będzie konieczne odkamienianie na podstawie rzeczywistej twardości wody z sieci. Postępować następująco:

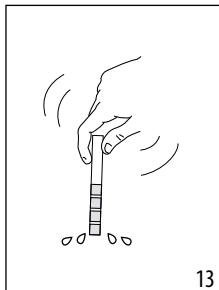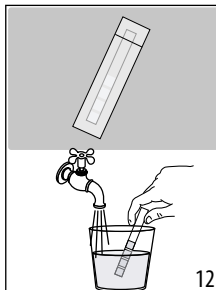

1. Jeżeli posiadany model jest wyposażony w pasek kontrolny twardości wody (D1), wyjąć go z opakowania.
2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody na około jedną sekundę (rys. 12).
3. Wyjąć pasek z wody i lekko wstrząsnąć (rys. 13). Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadrat odpowiada 1 poziomowi.

Total Hardness Test	Twardość
	1 Niska
	2 Średnio wysmażony
	3 Średnio-Wysoka
	4 Wysoka

Patrz instrukcje w rozdziale „12. Menu ustawień” w celu ustawienia urządzenia.

6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Ryzyko Oparzenia!

W czasie płukania z otworów dyszy kawy (A16) wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą. Aby uniknąć częstego opróżniania tacki na skropliny (A14), zaleca się zebranie wody z pukania do pojemnika.

- Aby włączyć urządzenie, wcisnąć przycisk  (B1): dioda LED przycisku włączy się a na panelu sterowania (B) będą migły diody LED napojów, wskazując nagrzewanie urządzenia.

Podczas nagrzewania, ekspres wykonuje płukanie. W ten sposób, oprócz podgrzewania bojlera, urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.

Urządzenie jest gotowe, gdy diody LED napojów i intensywności są włączone na stałe.

7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę, urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.

Ryzyko Oparzenia!

W czasie płukania z otworów dyszy kawy (A16) wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą. Aby uniknąć częstego opróżniania tacki na skropliny (A14), zaleca się zebranie wody z pukania do pojemnika.

- W celu wyłączenia urządzenia, nacisnąć na przycisk 

(B1);

- na panelu sterowania migają diody LED przycisków napojów: jeżeli przewidziano, urządzenie przeprowadza płukanie a następnie wyłącza się (stand-by).

7.1 Wyłączenie na dłuższy okres czasu:

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu (np. podczas urlopu), należy postępować następująco:

- wyłączyć urządzenie wciskając przycisk  (B1);
- opróżnić i wyczyścić pojemnik na fusy (A10) oraz zbiornik na wodę (A9);
- wyjąć kabel zasilający (A7) z gniazda.

Zwróć uwagę:

Przy ponownym włączeniu urządzenia, napełnić zbiornik wodą i przed przygotowaniem napoju, wykonać 3 płukania jak wskaza-no w punkcie „8.6 Płukanie ”.



8. PRZYGOTOWYWANIE KAWY

8.1 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach

Uwaga!

Nie używać zielonych, karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawał do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (A3) (rys. 14);

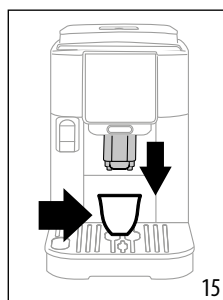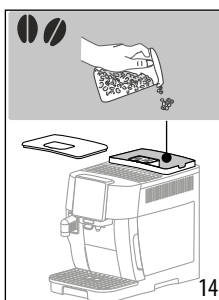

2. Ustawić filiżankę pod otworem dyszy kawy (A16) (rys. 15).
3. Obniżyć dyszę, aby znalazła się jak najbliżej filiżanki: w ten sposób uzyska się lepszą piankę (rys. 15);
4. Wybrać żądany napój:

Napój (*)		Ilość do- myślna (ml)	Ilość możliwa do zaprogramowa- nia (ml)
	Espresso	40	od ≈20 do ≈180
	Kawa	180	od ≈ 100 do ≈ 240
	Doppio+	120	od ≈ 80 do ≈ 180
	Filter Style	160	od ≈ 115 do ≈ 250

(*) Napoje różnego rodzaju i ilości, w zależności od modelu.

5. Rozpoczyna się przygotowanie i na panelu sterowania (B) miga dioda LED danego napoju.

Uwaga!

- Podczas przygotowywania kawy  Filter Style: w połowie parzenia, gdy dioda LED  (B7) miga, wsypać płaską miarkę kawy mielonej i wcisnąć przycisk Long.
- Nie można przygotować kawy  Doppio+ używając kawy mielonej.

8.2 Przygotowanie 2 filiżanek kawy

1. Ustawić filiżanki pod otworami dyszy kawy (A16);
2. Obniżyć dyszę, aby znalazła się jak najbliżej filiżanek: w ten sposób uzyska się lepszą;
3. Wcisnąć  (B2): włączy się odpowiednia dioda LED;
4. Wcisnąć przycisk Espresso  (B8);
5. Rozpoczyna się przygotowanie i na panelu sterowania (B) miga dioda LED odpowiadająca przyciskowi Espresso.

8.3 Przygotowanie kawy z kawy mielonej



Uwaga!


- Nie wsypywać kawy mielonej do wyłączonego urządzenia, aby jej w nim nie rozspać i nie zabrudzić ekspresu. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
- Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy (D2), w przeciwnym wypadku wewnątrz urządzenia mogłoby się zabrudzić lub lejek mógłby się zapchać (A4).



Zwróć uwagę:

Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Kilkakrotnie wcisnąć przycisk  (B5), dopóki nie włączy się dioda LED  (B7).
2. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 16).

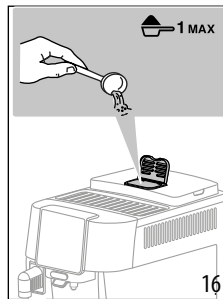

3. Ustawić filiżankę pod otworem dyszy kawy (A16) (rys. 15).
4. Wybrać żądany napój (B8);
5. Rozpoczyna się przygotowanie i na panelu sterowania (B) miga dioda LED danego napoju.

Uwaga!

- Nie można przygotować kawy Doppio+  używając kawy mielonej.

8.4 Ogólne wskazówki na temat przygotowywania napojów na bazie kawy

- Podczas użytkowania, na panelu sterowania (B) mogą się włączyć kontrolki, których znaczenie wskazano w rozdziale „17. Znaczenie kontrolki”.
- Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, skonsultować paragraf „8.7 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze”.
- Jeżeli kawa wypływa kroplą za kroplą, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „18. Rozwiązywanie problemów”.
- Aby spersonalizować napoje według własnych upodobań, skonsultować rozdział „8.5 Zmiana intensywności kawy” i „8.9 Personalizacja ilości w filiżance”.

Zwróć uwagę:

W trybie oszczędności energetycznej, ekspres potrzebuje kilku sekund na wytworzenie pierwszej kawy, ponieważ musi się nagrząć.

8.5 Zmiana intensywności kawy

1. Wcisnąć przycisk  (B5), dopóki nie włączą się diody LED żądanej intensywności (B6):

	Łagodna
	Średnia
	Mocna

2. Następnie wybrać żądany napój na bazie kawy.

Zwróć uwagę:

- Przy kolejnym parzeniu, urządzenia proponuje ostatnią wybraną intensywność.
- W przypadku przerywania zasilania elektrycznego, urządzenie powróci do poziomu średniego, ustawionego domyślnie.

8.6 Płukanie

Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dyszy kawy w celu wymycia i podgrzania wewnętrznego obwodu urządzenia.

1. Pod dyszą kawy (A16) ustawić pojemnik o minimalnej pojemności 100ml (rys. 5).
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk przez przynajmniej 5 sekund: rozpoczyna się wytwarzanie, które zostaje przerwane automatycznie (jeżeli chce się przerwać wcześniej, ponownie wcisnąć ten sam przycisk).

Zwróć uwagę:

- Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem, po jego włączeniu zalecane jest przeprowadzenie 2-3 płukań;
- Jest normalne, że po takiej funkcji, w pojemniku na fusz (A10) znajduje się woda.

8.7 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się:

- wykonać płukanie (patrz paragraf „8.6 Płukanie ”);
- Nagrząć filizanki, przygotowując Hot water (gorąca woda);
- Ustawić wyższą temperaturę w menu (patrz pkt. „12. Menu ustawień”).

8.8 Regulacja młynka do kawy

Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej początkowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Zwróć uwagę:

Należy przekręcić pokrętkę regulacji podczas działania młynka do kawy, w początkowej fazie przygotowywania kawy.

W celu dokonania korekty podczas działania młynka, wyregulować pokrętkę (A2) w następujący sposób:

Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub w ogóle nie wypływa. Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw.	Przekręcić o jeden przeskok w kierunku cyfry 7
Dla uzyskania mocniejszej kawy oraz poprawić wygląd pianki Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw.	Przekręcić o jeden przeskok w kierunku cyfry 1

Zwróć uwagę:

- Aby przerwać wytwarzanie: wcisnąć przycisk jakiegokolwiek napoju.
- Jeżeli po przygotowaniu napoju, chce się zwiększyć ilość kawy w filizance, wystarczy wcisnąć i przytrzymać (w ciągu 3 sekund) szybko migający przycisk napoju.

8.9 Personalizacja ilości w filizance

1. Przytrzymać przez kilka sekund przycisk odpowiadający napojowi do zaprogramowania: gdy dioda LED wybranego napoju szybko miga, urządzenie jest w trybie programowania. Rozpoczyna się wytwarzanie;
2. Po osiągnięciu żądanej ilości w filizance, ponownie wcisnąć przycisk napoju: wytwarzanie zostanie przerwane, a ilość zostanie zapisana.

Zwróć uwagę:

Aby anulować trwające programowanie, wcisnąć przycisk odpowiadający innemu napojowi.

9. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH

Zwróć uwagę:

- W celu użycia karafki sprawdzić, czy wszystkie komponenty są czyste i włożone w sposób wskazany w rozdziale „14. Dokładne czyszczenie karafki na mleko”.
- Aby nie uzyskać mało spienionego mleka lub pianki z dużymi pęcherzykami, zawsze wyczyścić pokrywkę pojemnika na mleko (E1) i łącznik karafki (E3) jak opisano w paragrafach „9.8 Czyszczenie karafki na mleko po każdym użyciu” i „14. Dokładne czyszczenie karafki na mleko”.

9.1 Jakiego mleka użyć?

Ilość pianki może być różna i zależy od:

- temperatury mleka lub napoju roślinnego (w celu uzyskania jak najlepszego rezultatu, należy zawsze używać mleka lub napoju roślinnego z lodówki, w temperaturze, 5°C);
- rodzaju mleka lub napoju roślinnego;
- stosowanej marki;
- składników i wartości odżywczych.

LatteCrema HOT 	
Mleko krowie	
Pełnotłuste (tłuszcz >3,5%)	✓
Półtłuste (tłuszcz od 1,5 do 1,8%)	
Odtłuszczone (tłuszcz < 0,5%)	
Napoje roślinne	
Sojowe	✓
Migdałowe	✓
Owsiane	✓


Zwróć uwagę:

W przypadku napojów roślinnych, zaleca się stosowanie wersji „Barista” w celu zoptymalizowania ilości pianki.

9.2 Ile mleka należy wlać?

Na pojemniku na mleko (E7) znajduje się podziałka (rys. 17), która wskazuje ilość mleka idealną do przygotowania napoju.

Środkowe znaczniki odpowiadają ≈ 20ml.

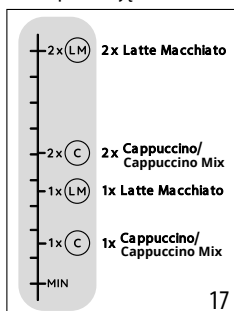


Zwróć uwagę:


- W zależności od rodzaju i temperatury użytego mleka, przepis może się nieco różnić.
- Jeżeli w karafce jest zbyt mało mleka, z rurki wytwarzania wydobędzie się podmuch pary.

9.3 Napełnij i załóż karafkę na mleko

1. Wcisnąć przycisk odczepiania (E4) i podnieść pokrywkę (E2) (rys.18);

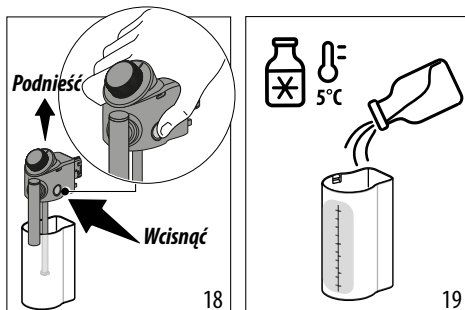

2. Napełnić pojemnik na mleko (E7) wystarczającą ilością mleka (rys. 17 i 19);
3. Upewnić się, że rurka zanurzana w mleku (E8) znajduje się na prawidłowym miejscu, na dole pokrywki karafki na mleko (rys. 20);

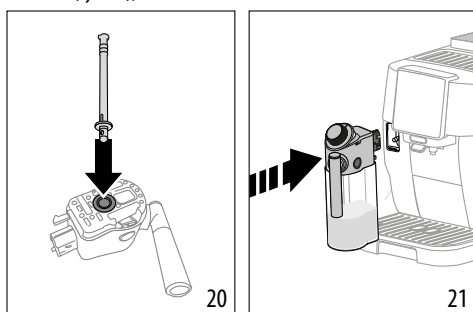


4. Założyć pokrywkę na pojemnik z mlekiem;
5. Opuścić drzwiczki i zaczepić karafkę na łączniku popychając ją do końca (rys. 21). Ekspres wyemituje sygnał dźwiękowy (jeżeli taka funkcja jest aktywna).
6. Upewnić się, że pokrętło (E1) znajduje się w pozycji Pianka.

9.4 Wybór intensywności smaku kawy lub stosowanie kawy mielonej

Po przygotowaniu karafki na mleko, przed wybraniemżądanego napoju mlecznego, można spersonalizować intensywność kawy, jak wskazano w paragrafie „8.5 Zmiana intensywności kawy” lub wybrać kawę mieloną (w takim przypadku wyspać jedną miarkę, jak wskazano w punkcie „9.4 Wybór intensywności smaku kawy lub stosowanie kawy mielonej”).

9.5 Przygotowanie napoju mlecznego

1. Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otwory dyszy kawy (A16) i pod rurką wytwarzania mleka (E6) (rys. 22).

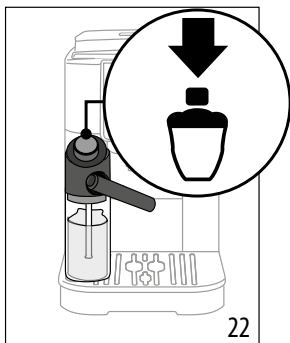

2. Wybrać napój mleczny na panelu sterowania.

Zwróć uwagę:


Jeżeli jest aktywny tryb „Oszczędności energii” (patrz rozdział „12. Menu ustawień”), przygotowanie napoju może wymagać kilku sekund oczekiwania.

9.6 Wybór intensywności smaku kawy lub stosowanie kawy mielonej

Po przygotowaniu karafki na mleko, przed wybraniemżądanego napoju mlecznego, można spersonalizować intensywność kawy, jak wskazano w paragrafie „8.5 Zmiana intensywności kawy” lub wybrać kawę mieloną (w takim przypadku wsypać jedną miarkę, jak wskazano w punkcie „8.3 Przygotowanie kawy z kawy mielonej” (☕️☞)).

9.7 Przygotowanie napoju mlecznego

1. Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otwory dyszy kawy (A16) i pod rurką wytwarzania mleka (E6) (rys. 23).
2. Wybrać napój mleczny na panelu sterowania.


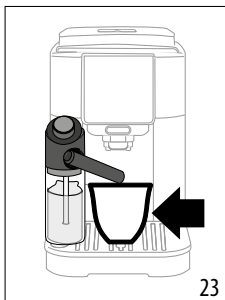


Zwróć uwagę:

Jeżeli jest aktywny tryb „Oszczędności energii” (patrz rozdział „12. Menu ustawień”), przygotowanie napoju może wymagać kilku sekund oczekiwania.

9.8 Czyszczenie karafki na mleko po każdym użyciu

Po każdym przygotowaniu napoju mlecznego na panelu sterowania (B4) miga dioda LED odnosząca się do przycisku  (rys. 24).

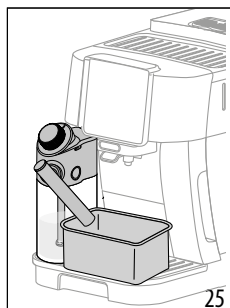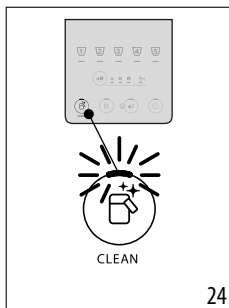

1. Pozostawić w ekspresie włożoną karafkę na mleko (nie jest konieczne opróżnienie pojemnika na mleko);
2. Umieścić filiżankę lub inny pojemnik pod rurką wytwarzania mleka (rys. 25);
3. Wcisnąć przycisk : z rurki wytwarzania wypłynie gorąca woda i para. Czyszczenie kończy się automatycznie;

W przypadku kilku napojów przygotowanych kolejno:

- Przystąpić do czyszczenia karafki na mleko po przygotowaniu ostatniego napoju.

Po przygotowaniu, karafka na mleko jest pusta lub ilość znajdującego się w niej mleka nie pozwala na przygotowanie kolejnych napojów

- Po wykonaniu czyszczenia za pomocą przycisku , wyjąć karafkę na mleko i umyć wszystkie komponenty zgodnie ze wskazówkami z punktu „14. Dokładne czyszczenie karafki na mleko”.

Po zakończeniu, w karafce pozostała wystarczająca ilość mleka do przygotowania kolejnych napojów

- Po przeprowadzeniu czyszczenia za pomocą przycisku , wyjąć karafkę na mleko i natychmiast wstawić do lodówki. Karafkę z mlekiem można przechowywać w lodówce maksymalnie przez 2 dni, następnie należy wyczyścić komponenty jak wskazano w procedurze z paragrafu „14. Dokładne czyszczenie karafki na mleko”.

Uwaga:

Jeżeli karafka na mleko pozostała na zewnątrz przez dłużej niż **30 minut**, rozmontować i wymyć wszystkie komponenty, według procedury wskazanej w paragrafie „14. Dokładne czyszczenie karafki na mleko”.

Ogólne informacje po przygotowaniu napojów mlecznych:

- W niektórych przypadkach, aby wykonać czyszczenie, należy poczekać na nagrzanie się ekspresu.
- Poczekać na zakończenie czyszczenia. Funkcja zatrzymuje się automatycznie.

9.9 Personalizacja ilości w filiżance

1. Przytrzymać przez kilka sekund przycisk odpowiadający napojowi do zaprogramowania: gdy dioda LED wybranego napoju szybko miga, urządzenie jest w trybie programowania. Rozpoczyna się wytwarzanie pierwszego składnika;
2. Po osiągnięciu żądanej ilości w filiżance, ponownie wcisnąć przycisk napoju: wytwarzanie pierwszego składnika zostanie przerwane i rozpocznie się wytwarzanie drugiego;
3. Po osiągnięciu żądanej ilości w filiżance, ponownie wcisnąć przycisk napoju: wytwarzanie zostanie przerwane, a ilość zostanie zapisana.

Zwróć uwagę!



- Aby anulować trwające programowanie, wcisnąć przycisk odpowiadający innemu napojowi.

10. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY

Ryzyko Oparzenia!

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru.

1. Obniżyć drzwiczki i włożyć dyszę gorącej wody (rys. 26)

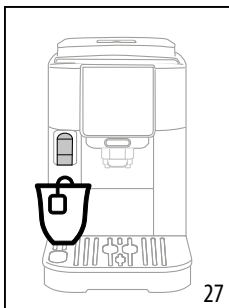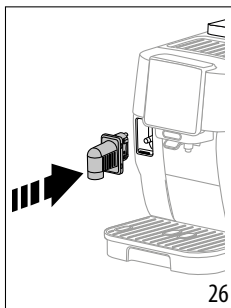

2. Ustawić filiżankę pod dyszą gorącej wody (rys. 27) (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania).
3. Wcisnąć przycisk Hot water .
4. Wytwarzanie zostanie przerwane automatycznie. Jeśli chce się przerwać, ponownie wcisnąć przycisk .

Zwróć uwagę:

W trybie oszczędności energetycznej, ekspres potrzebuje kilku sekund przed rozpoczęciem wytwarzania.

10.1 Spersonalizować ilość gorącej wody

1. Przytrzymać przez kilka sekund wciśnięty przycisk  Hot water: szybko migająca kontrolka oznacza, że jest się w menu programowania. Rozpoczyna się wytwarzanie;
2. Po osiągnięciu żądanej ilości w filiżance, ponownie wcisnąć przycisk napoju: wytwarzanie zostanie przerwane, a ilość zostanie zapisana.

	Domyślnie (ml)	Do zaprogramowania (ml)
 Hot water	250	od ≈ 20 do ≈ 420

Zwróć uwagę!


Aby anulować trwające programowanie, wcisnąć przycisk odpowiadający innemu napojowi

11. PORADY NA TEMAT OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNEJ




- Aby ograniczyć zużycie energii, po przygotowaniu jednego lub kilku napojów, wyjąć karafkę na mleko;
- Ustawić automatyczne wyłączanie na 15 minut (patrz „12. Menu ustawień”);
- Uaktywnić Oszczędność Energetyczną (patrz „12. Menu ustawień”);
- Gdy urządzenie tego wymaga, przeprowadzić cykl odkamieniania.









12. MENU USTAWIEŃ

Po wejściu do menu, aktywne przyciski pozwalają na wybranie danych funkcji:


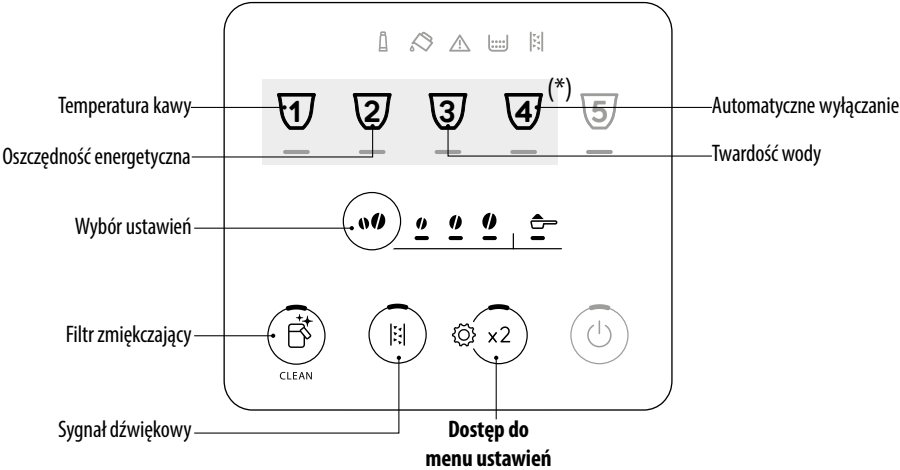



(*) Różne napoje, w zależności od modelu

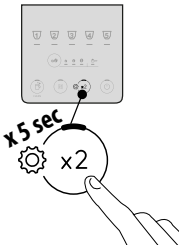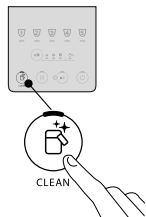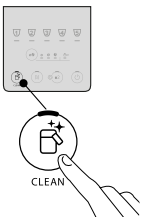1. Wejść do menu:			
		Przytrzymać wciśnięty przez kilka sekund przycisk  : włączą się przyciski odpowiadające ustawieniom. Wcisnąć przycisk odnoszący się do zmienianego ustawienia.	
2. Zmienić ustawienia ekspresu:			
Filtr zmiękczający 	Wcisnąć przycisk intensywności, dopóki nie włączy się dioda LED odpowiadająca żądanemu ustawieniu 	FILTR WŁOŻONY  (Poz.: „4. Filtr zmiękczający” i „4.1 Wymiana filtra”) FILTR ZOSTAŁ WYJĘTY  (Odn. „4.2 Wyjmowanie filtra”)	Potwierdzić wybór 
			

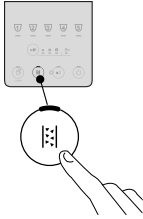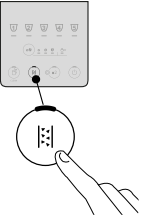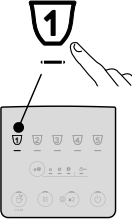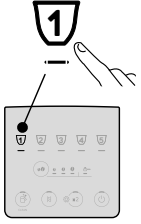
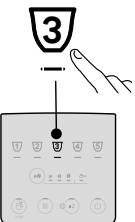
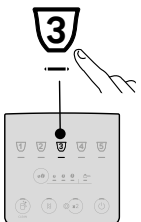
Sygnal dźwiękowy 	Wcisnąć przycisk intensywności, dopóki nie włączy się dioda LED odpowiadająca żadanemu ustawieniu 	AKTYWNY  NIEAKTYWNY 	Potwierdzić wybór 
Temperatura kawy 1 	Wcisnąć przycisk intensywności, dopóki nie włączy się dioda LED odpowiadająca żadanemu ustawieniu 	NISKA  ŚREDNIA  WYSOKA 	Potwierdzić wybór 1 
Oszczędność energetyczna 	Wcisnąć przycisk intensywności, dopóki nie włączy się dioda LED odpowiadająca żadanemu ustawieniu 	AKTYWNA  NIEAKTYWNA 	Potwierdzić wybór 
Twardość wody 3 	Wcisnąć przycisk intensywności, dopóki nie włączy się dioda LED odpowiadająca poziomowi do ustawienia 	POZIOM 1  POZIOM 2  POZIOM 3  POZIOM 4 	Potwierdzić wybór 3 

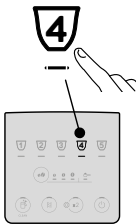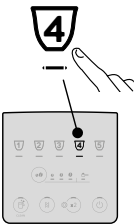

Automatyczne wyłączenie 	Wcisnąć przycisk intensywności, dopóki nie włączy się dioda LED odpowiadająca czasowi do ustawienia 	Potwierdzić wybór 
	15 MINUT 	
	30 MINUT 	
	1 GODZ. 	
	3 GODZ. 	

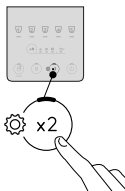3. Wyjść z menu:	
	Wcisnąć przycisk  x2: Urządzenie powróci do stanu gotowości do użytku. Zwróć uwagę! Ekspres automatycznie wyjdzie z menu ustawień po 30 sekundach nieużytkowania.

12.1 Resetowanie do ustawień fabrycznych



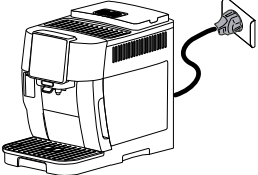
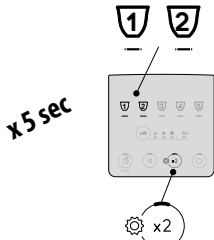
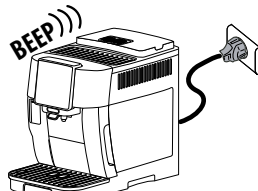
Sprawdzić, czy urządzenie znajduje się w trybie stand-by (wyłączone, ale podłączone do sieci elektrycznej).	
Przytrzymać wciśnięte przez 5 sekund przyciski napojów 1, 2 i  x2: wszystkie ustawienia i ilości napojów powrócą do ustawień fabrycznych.	 x 5 sec
Ekspres wyemituje dłuższy sygnał beep i wszystkie kontrolki będą migać, potwierdzając reset	 BEEP)))




13. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Uwaga!


- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czyszczenia automatycznych ekspresów firmy De'Longhi nie jest konieczne stosowanie środków chemicznych.
- Nie używać metalowych przedmiotów do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy, ponieważ mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.



					
 40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

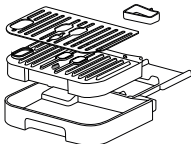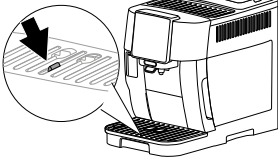Komponent	Częstotliwość	Procedura
Zbiornik na fusy 	Po włączeniu kontrolki  należy opróżnić pojemnik na fusy: ekspres nie może zaparzyć kawy.	• Wyjąć tackę na skropliny, opróżnić ją i wyczyścić. • Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy po kawie usuwając wszystkie nagromadzone na dnie zanieczyszczenia. • Sprawdzić (czerwony) zbiornik kondensatu, jeżeli jest pełen, opróżnić go.
Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie wyczyszczony, urządzenie nie może przygotować kawy. Po upływie 72 godzin od pierwszego przygotowania, urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet, jeżeli nie jest pełny (aby ekspres mógł odliczyć 72 godziny, nie wolno go odłączać od zasilania).		
Komponenty tacki na skropliny 	Tacka na skropliny jest wyposażona w czerwony wskaźnik pływakowy poziomu znajdującej się w niej wody. Zanim ten wskaźnik zacznie wystawać z podstawki na filizanki, należy opróżnić tackę na skropliny i wyczyścić ją 	• Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy po kawie; • Zdjąć podstawkę na filizanki i kratkę tacki, następnie opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy, a następnie je umyć; • Sprawdzić czerwony zbiornik na skropliny, jeżeli jest pełen, opróżnić; • Ponownie włożyć tackę na skropliny z kratką oraz pojemnik na fusy. Podczas wyjmowania tacki na skropliny należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy po kawie, nawet jeżeli nie jest pełny.

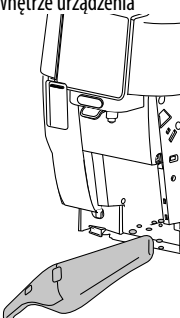

Komponent	Częstotliwość	Procedura
Wnętrze urządzenia 	Okresowo sprawdzić (raz w miesiącu) czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny) nie jest zabrudzone.	Wyłączyć ekspres i odłączyć go od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. • Usunąć osad z kawy używając pędzelka lub gąbki; • Użyć odkurzacza do usunięcia wszelkich resztek
Otworki dyszy kawy 	Okresowo czyścić (raz w miesiącu) otworki dyszy kawy	• Za pomocą gąbki lub szmatki okresowo czyścić otworki dyszy kawy; • Sprawdzić, czy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki.



14. DOKŁADNE CZYSZCZENIE KARAFKI NA MLEKO

BARDZO WAŻNE

W celu zachowania długotrwałych optymalnych rezultatów podczas stosowania systemu Latte-crema, regularnie czyścić całą karafkę.


Wyczyścić karafkę na mleko, jak wskazano poniżej:

1. Wcisnąć przyciski odczepiania (E4) i podnieść pokrywkę (E2) (rys.18);
2. Ustawić rurka wytwarzania mleka (E6) w pozycji pionowej i wyciągnąć do momentu odłączenia (rys. 28); uwolnić rurkę zanurzoną w mleku (E8) (rys. 28).

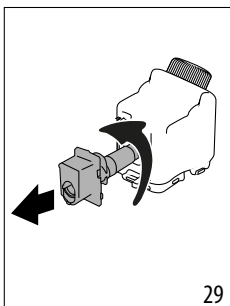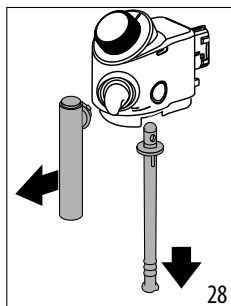


3. Wyjąć łącznik (E3) obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i delikatnie pociągając na zewnątrz (rys. 29).

4. Obrócić pokrętkę (E1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i delikatnie pociągnąć na zewnątrz (rys. 30).

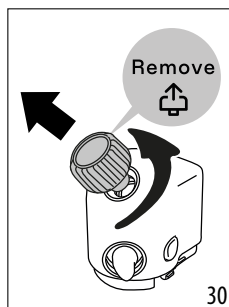


5. Umyć w zmywarce do naczyń (zalecane) lub ręcznie, jak wskazano poniżej:
 - **W zmywarce do naczyń:** Wyplukać wszystkie komponenty opisane wyżej i pojemnik na mleko w ciepłej bieżącej wodzie (przynajmniej 40°C): umieścić je w górnym koszu zmywarki do naczyń, w pozycji pionowej a najmniejsze elementy (pokrętkę regulacji pianki, dyszę i rurkę zanurzaną w mleku oraz łącznik) w koszyku na sztućce (rys. 31). Przeprowadzić program mycia 50°C, na przykład ECO standard.

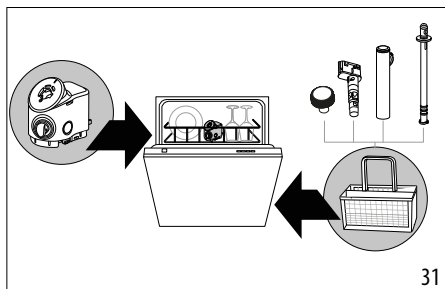


31

- **Ręcznie:** Dokładnie wypłukać wszystkie komponenty i pojemnik na mleko pod bieżącą ciepłą wodą pitną (przynajmniej 40°C), aby usunąć wszystkie widoczne resztki po mleku. Pamiętać o wypłukaniu wodą wszystkich otworów znajdujących się na pokrywie (rys. 32). Następnie zanurzyć, na przynajmniej 30 minut, wszystkie komponenty w ciepłej wodzie pitnej (przynajmniej 40°C) z płynem do naczyń. Obficie wypłukać wszystkie komponenty pod bieżącą ciepłą wodą pitną, pocierając je rękoma.

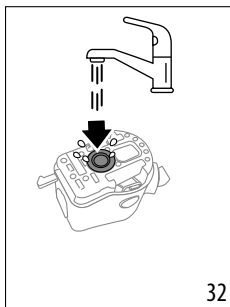


32

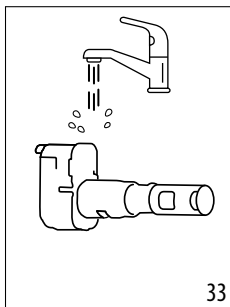

33

6. Dokładnie wypłukać łącznik karafki na mleko (E3) (rys. 33).
7. Zachować szczególną ostrożność, aby w nacięciu i w kanaliku pod pokrętkiem (rys. 34) nie zostały resztki po mleku: Jeżeli konieczne wyczyścić za pomocą wykałaczki.

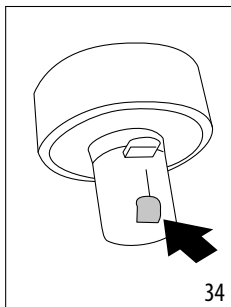

34

8. Wyczyścić wszystkie komponenty suchą i czystą szmatką;
9. Zamontować wszystkie komponenty karafki na mleko.

15. CZYSZCZENIE APARATU ZAPARZAJĄCEGO


W celu wyczyszczenia aparatu zaparzającego (przynajmniej raz w miesiącu), postępować w następujący sposób:

Uwaga!


Nie należy wyjmować aparatu zaparzającego (A6), gdy urządzenie jest włączone.

Wcisnąć przycisk  (B1), aby wyłączyć ekspres;

10. Wyjąć zbiornik wody (A9);
11. Otworzyć drzwiczki aparatu zaparzającego umieszczonego po prawej stronie (rys. 35);
12. Wcisnąć dwa kolorowe przyciski odciepiania (rys. 36) i jednocześnie wyjąć aparat zaparzający;

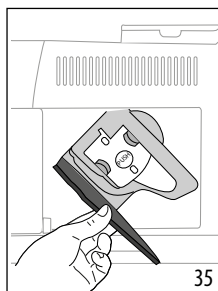

35

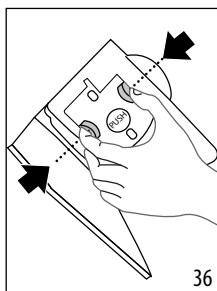

36

13. Wypłukać aparat zaparzający w bieżącej wodzie, bez detergentów. Jeśli brud jest trudny do usunięcia, pozostawić na 5 minut aparat zaparzający w wodzie pitnej, następnie usunąć ewentualne resztki szczoteczką;

Uwaga!


PŁUKAĆ TYLKO W WODZIE

NIE UŻYWAĆ DETERGENTÓW - NIE MYĆ W ZMYWARCE DO NACZYŃ


14. Usunąć pędzelkiem, widoczne przez drzwiczki, ewentualne resztki kawy z gniazda aparatu zaparzającego;
15. Po wyczyszczeniu, ponownie założyć aparat zaparzający wkładając go do wspornika; następnie wcisnąć napis PUSH, dopóki nie usłyszysz się kliknięcia przymocowania;

Zwróć uwagę:

Jeżeli podczas wkładania aparatu zaparzającego napotka się na trudności, należy (przed włożeniem) ustawić go w prawidłowej pozycji, wciskając dwie dźwignie (rys. 37).

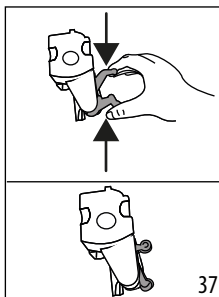

37

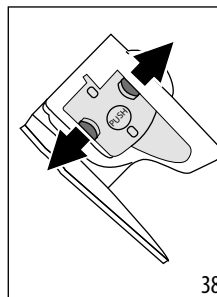

38

16. Po założeniu aparatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwa kolorowe przyciski zaskoczyły na zewnątrz (rys. 38);
17. Zamknąć drzwiczki aparatu zaparzającego;
18. Włożyć zbiornik na wodę.

W tym momencie, gdy wyjmowany aparat zaparzający jest czysty można włączyć ekspres.

16. ODKAMNIENIE

- Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamieniacza, znajdujące się na jego opakowaniu.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.
- Odkamieniacz może uszkodzić delikatne powierzchnie. W razie przypadkowego rozlania, należy go natychmiast wytrzeć.

Aby przeprowadzić odkamienianie	
Odkamieniacz	Odkamieniacz De'Longhi
Pojemnik	Zalecana pojemność: 2 l
Czas	~30min
Akcesorium	Dysza gorącej wody (D5)

Uwaga:

Jeżeli jest zainstalowany filtr zmiękczający, należy go wyjąć przed waniem roztworu odkamieniającego. Następnie, ponownie włożyć filtr na początku fazy 3.

Przeprowadzić odkamienianie urządzenia, gdy na panelu sterowania włączy się kontrolka  (C8). Kontrolka będzie migać wskazując, że trwa cykl odkamieniania.

Zwróć uwagę:

- Po rozpoczęciu cyklu odkamieniania, nie można go przerwać i musi być zakończony z pełnym cyklem płukania. W tym celu upewnić się o posiadaniu odkamieniacza.


Postępować następująco:

1. Upewnić się, że dysza gorącej wody (D5) jest włożona;


Faza 1: Działanie odkamieniające	
---	---

2. Przytrzymać wciśnięty przez co najmniej 5 sekund przycisk  (B5), dopóki odpowiednia dioda LED nie zacznie szybko migać. Migająca kontrolka  (C11) potwierdza, że trwa program odkamieniania. Dioda LED odpowiadająca lekkiej intensywności włącza się, wskazując 1 fazę odkamieniania;

3. Opróżnić tackę na skropliny (A14) i pojemnika na fusy (A10), ponownie włożyć je na miejsce; całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A9) i wyjąć filtr zmiękczający (jeżeli obecny);
4. Włączyć odkamieniacz do zbiornika na wodę, do poziomu A (opakowanie 100 ml), zaznaczonego z boku, po wewnętrznej stronie zbiornika (rys. 39); następnie dolać wody (jeden litr) do poziomu B (rys. 40); ponownie włożyć zbiornik na wodę;

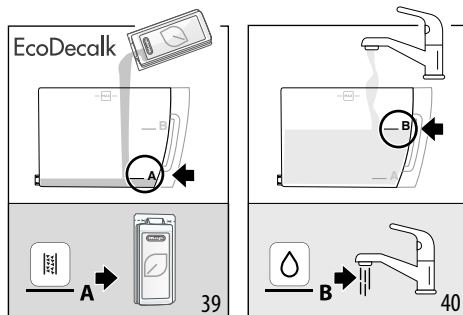

5. Ustawić pod dyszami kawy (A16) i wody (D5) pojemnik o minimalnej pojemności 2 litrów (rys. 41).

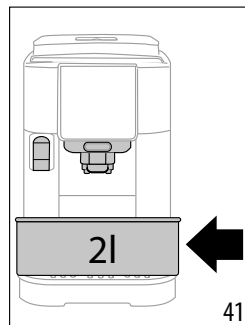


6. Wcisnąć przycisk , aby uaktywnić program odkamieniania; kontrolka  zacznie migać, wskazując, że trwa 1 faza;
7. Przez około 15 minut urządzenie automatycznie na zmianę aktywuje pauzę i wytwarzanie z dyszy gorącej wody oraz z dyszy kawy.

Po zakończeniu pierwszej fazy cyklu odkamieniania, włączy się kontrolka braku wody (C4).

Faza 2: Pierwsze płukanie	
----------------------------------	--

8. Opróżnić pojemnik użyty do zebrania roztworu odkamieniającego. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go i wypłukać w bieżącej wodzie, napełnić świeżą wodą pitną do poziomu MAX (rys. 42) i włożyć do ekspresu: ustawić pojemnik pod dyszami;

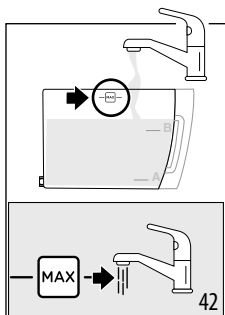

9. Wcisnąć przycisk  (który szybko miga), aby uaktywnić płukanie: dioda LED odpowiadająca średniej intensywności miga wskazując, że trwa 2 faza odkamieniania;
10. Urządzenie automatycznie rozpocznie płukanie z dysz kawy i gorącej wody;

Po zakończeniu drugiej fazy cyklu odkamieniania, włączy się kontrolka braku wody (C4).

Faza 3: Drugie płukanie	   
--------------------------------	---

11. Opróżnić pojemnik użyty na zebranie wody z pierwszego płukania. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go, napełnić świeżą wodą pitną do poziomu MAX (rys. 44) i włożyć filtr zmiękczający, jeżeli jest używany; włożyć zbiornik do ekspresu i ustawić pojemnik pod dyszami.
12. Wcisnąć przycisk  (który będzie szybko migał), aby uaktywnić płukanie: dioda LED mocnej intensywności miga wskazując, że trwa 3 faza odkamieniania: następuje płukanie z dysz; (*)

Faza 4: Zakończenie odkamieniania	   
--	---

13. Gdy włączy się dioda LED funkcji kawy mielonej oznacza to, że odkamienianie zakończyło się prawidłowo;
14. Włączy się kontrolka pojemnika na fusy (C8): wyjąć i opróżnić pojemnik z wodą z płukania, wyjąć i opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy, na których gromadzi się część wody z płukania. Włożyć wszystkie elementy do urządzenia;
15. Włączy się kontrolka braku wody (C4): wyjąć i napełnić zbiornik świeżą wodą pitną. Włożyć zbiornik na wodę.

Urządzenie jest gotowe do użytku.





Zwróć uwagę:

- Jest normalne, że po wykonaniu cyklu odkamieniania, w pojemniku na fusy znajduje się woda.
- (*) W przypadku, gdy zbiornika na wodę nie został napełniony do poziomu MAX, system wymaga trzeciego płukania: zagwarantuje to całkowite usunięcie roztworu odkamieniającego z wewnętrznych obwodów. W takim przypadku, powtórz od punktu 11 fazy 3.




17. ZNACZENIE KONTROLEK

Kontrolka/Dioda LED	Znaczenie
Kontrolki odnoszące się do napojów migają	Ekspres nagrzewa się: należy poczekać.
Kontrolki odnoszące się do napojów i ich ustawień są włączone na stałe	Ekspres jest gotowy do użytku: wybrać napój do przygotowania i odpowiednie opcje.
   	Wymienić filtr (patrz rozdział „4. Filtr zmiękczający”).
  	W zbiorniku jest za mało wody: napełnić zbiornik.
  	Zbiornik na wodę nie jest włożony do urządzenia lub jest włożony nieprawidłowo: prawidłowo włożyć zbiornik.
  	Alarm ogólny: wnętrze urządzenia jest bardzo brudne. Dokładnie wyczyścić urządzenie. Jeżeli po czyszczeniu, ekspres wciąż wyświetla taki komunikat, skontaktować się z Serwisem Obsługi Klienta i/lub Autoryzowanym Serwisem Technicznym.

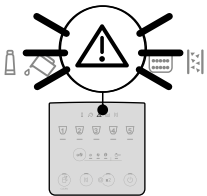
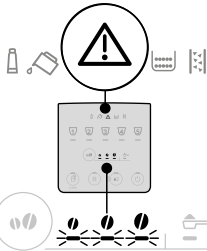
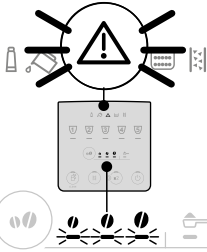
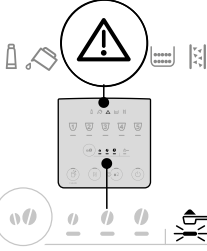






Kontrolka/Dioda LED	Znaczenie
	Po wyczyszczeniu nie założono aparatu zaparzającego: włożyć aparat zaparzający, jak wskazano w rozdziale „15. Czyszczenie aparatu zaparzającego”.
	Brak ziaren: napełnij pojemnik na ziarna, następnie wcisnąć dowolny przycisk, aby wyresetować alarm.
	Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca. Wyregulować młynkę do kawy (A2) (par. „8.8 Regulacja młynka do kawy”).
	Wybrano funkcję z kawą mieloną bez wsysania kawy do lejka (A4).

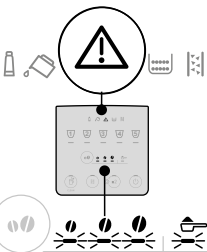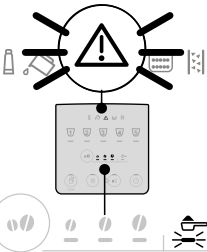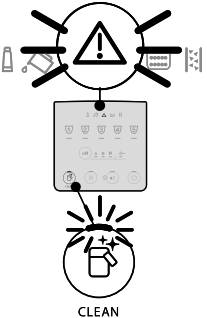

Kontrolka/Dioda LED	Znaczenie
	Użyto zbyt dużo kawy. Wybrać słabszą intensywność lub zmniejszyć ilość kawy mielonej.
	Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami. Kawa jest zbyt drobno zmielona. Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
	Wymagane jest przygotowanie napoju mlecznego, ale pojemnik (E3) nie jest prawidłowo włożony: sprawdzić, czy wszystkie komponenty karafki na mleko są obecne i prawidłowo umieszczone (patrz par. „14. Dokładne czyszczenie karafki na mleko”) Karafka na mleko została wyjęta podczas wydawania mleka. Włożyć karafkę na mleko na miejsce: urządzenie jest gotowe do użytku. Jest wymagane przygotowanie napoju mlecznego, ale w pojemniku jest zbyt mało mleka (patrz par. „9.2 Ile mleka należy wlać?”)

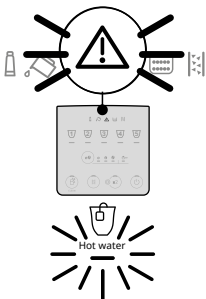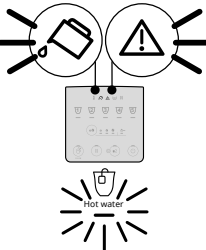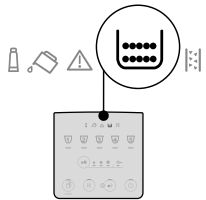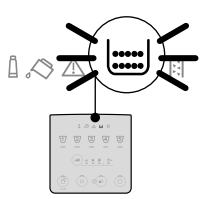

Kontrolka/Dioda LED	Znaczenie
	Jest wymagane przygotowanie gorącej wody, ale nie ma założonej dyszy: zamocować dyszę wody.
	Obwód hydrauliczny jest pusty. Wytworzyć gorącą wodę, wciskając odpowiedni przycisk  Hot Water.
	Należy opróżnić pojemnik na fusy (A10).
	Pojemnik na fusy (A10) nie został włożony lub jest włożony nieprawidłowo: włożyć tackę na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy, dociskając do oporu.
→	

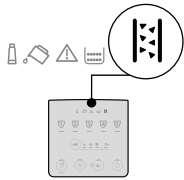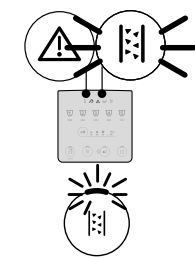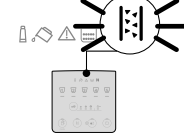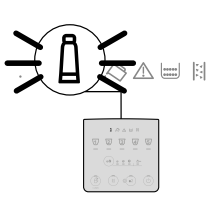Kontrolka/Dioda LED	Znaczenie
	Należy przeprowadzić odkamienianie („16. Odkamienianie”)
	Odkamienianie zostało przerwane. Zakończyć cykl, wznowiając od fazy wskazanej przez diody LED odpowiadające wyborowi intensywności.
	Odkamienianie w toku.
	Instalacja/Wymiana filtra zmiękczonego w toku.

18. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Nie włożono wtyczki do gniazdka.	Włożyć wtyczkę do gniazdka.
Kawa nie jest gorąca.	Filizanki nie zostały podgrzane.	Podgrzać filizanki pukając je gorącą wodą (NB: można użyć funkcji gorącej wody).
	Wewnętrzne obwody urządzenia ochłodziły się, ponieważ od ostatniego zaparzenia kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy nagrzać wewnętrzne obwody za pomocą funkcji płukania, przytrzymując wciśnięty przez kilka sekund przycisk  (B4).
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić wyższą temperaturę kawy w menu ustawień (patrz „12. Menu ustawień”).
	Należy przeprowadzić odkamienianie ekspresu.	Przeprowadzić odkamienianie. Następnie sprawdzić stopień twardości wody („5. Pomiar twardości wody”) oraz, czy urządzenie jest ustawione według rzeczywistego poziomu („12. Menu ustawień”).
Kawa nie jest zbyt mocna i jest na niej mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Wyregulować stopień zmielenia („8.8 Regulacja młynka do kawy”). Efekt będzie widoczny tylko po przygotowaniu przynajmniej 2 kaw.
	Nieodpowiedni rodzaj kawy.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
	Kawa nie jest świeża.	Opakowanie z kawą jest otwarte od dawna i kawa straciła swój smak.
Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Wyregulować stopień zmielenia („8.8 Regulacja młynka do kawy”). Efekt będzie widoczny tylko po przygotowaniu przynajmniej 2 kaw.
Urządzenie nie parzy kawy.	Ekspres wykrył zanieczyszczenia wewnętrzne.	Poczekać, aż powróci do stanu gotowości do użytku i wybrać żądany napój. Jeżeli problem trwa, zwróć się do Autoryzowanego Centrum Serwisowego.
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dyszy.	Rurki dyszy kawy są zatkane.	Wyczyścić rurki szmatką. Jeżeli konieczne, użyć wykałaczki w celu usunięcia ewentualnego osadu.
Wytwarzana kawa zawiera zbyt dużo wody.	Lejek do mielonej kawy jest zatkany.	Otworzyć drzwiczki i wyczyścić lejek za pomocą pędzelka.
Nie można wyjąć aparatu zaparzającego.	Nie nastąpiło wyłączenie.	Wyłączyć wciskając przycisk  .



Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Po zakończeniu odkamieniania, urządzenie wymaga trzeciego płukania.	Podczas dwóch cykli płukania, zbiornik na wodę nie został napełniony do poziomu MAX	Wznówić odkamienianie od „Faza 3: Dru- gie płukanie”.
Duże pęcherzyki na mleku; mleko wypły- wa z dyszy (E6) rozpryskując się lub jest niewystarczająco spienione.	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest półtłuste, lub odtłuszczone.	Zaleca się stosowanie mleka odtłuszczo- nego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat jest ciągle niezadowolający, należy spróbować zmienić rodzaj mleka.
	Pokrywka karafki na mleko jest brudna.	Wymontować komponenty i dokładnie je wyczyścić, jak wskazano w rozdz. „9.8 Czyszczenie karafki na mleko po każdym użyciu”. Zwrócić szczególną uwagę na czyszczenie łącznika karafki na mleko (E3).
	Stosuje się napoje roślinne.	Wynik znacznie się różni, w zależności od właściwości odżywczych napojów. Zaleca się zastosowanie wersji „Barista”.
Napoje mleczne nie są aktywne.	Brak karafki na mleko lub została włożona nieprawidłowo.	Przygotować karafkę na mleko i prawdł- wo włożyć do ekspresu.
	Przygotowano wiele napojów mlecznych i ekspres musi powrócić do idealnej tempe- ratury, aby przygotować kolejne.	Poczekać, aż na panelu sterowania po- nownie uaktywnią się wszystkie napoje.
Podstawka na filiżanki nad ekspresem jest gorąca.	Przygotowano wiele napojów w krótkim czasie.	
Urządzenie nie jest używane i emituje ha- łas lub wydziela niewielkie ilości pary.	Urządzenie jest gotowe do użycia lub zostało niedawno wyłączone i kilka kropli kondensatu wpadło do wnętrza gorącego jeszcze odparowywacza.	Takie zjawisko jest częścią normalne- go funkcjonowania urządzenia; aby je ograniczyć, powinno się opróżnić tackę na skropliny.
Urządzenie wydziela parę z tacki na skropliny lub na blacie, na którym stoi znajduje się woda. .	Po wykonaniu czyszczenia, nie założono kratki tacki.	Włożyć kratkę do tacki na skropliny.

19. DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Moc:	1450W
Ciśnienie:	1,5 MPa (15 barów)
Pojemność zbiornika na wodę:	1,8 l
Wymiary dłxgłxh:	240x440x350 mm
Długość kabla:	1250 mm
Waga (w zależności od modelu):	8,8 kg
Max pojemność pojemnika na ziarna:	250 g

Firma De'Longhi zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian, w każdej chwili, do właściwości technicznych i wyglądu, z zachowaniem niezmiennych funkcji i jakości produktów.

