

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

odcinek a	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
podpis technika	pieczęćka serwisu	Data naprawy
odcinek b	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
podpis technika	pieczęćka serwisu	Data naprawy
odcinek c	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
podpis technika	pieczęćka serwisu	Data naprawy
odcinek d	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
podpis technika	pieczęćka serwisu	Data naprawy

AirCoolic
WENTYLATOR STOJĄCY SF4004B/BR/WS



INSTRUKCJA OBSŁUGI



HB Polska Sp. z o.o.
Solec 29K
05-532 Baniocha
tel.: + 48 22 736 48 00
fax: + 48 22 736 48 10
e-mail: bok@hbpolska.com.pl

www.hbpolska.pl

Przechowywanie wentylatora:

- Wentylator można przechowywać w całości lub po rozłożeniu na części.
- Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu.
- W przypadku rozmontowanego wentylatora zaleca się przechowywanie go w oryginalnym opakowaniu (lub w innym pudle odpowiedniej wielkości).

Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego urządzenia i zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy na stronie internetowej www.hbpoiska.pl.

Dane techniczne:

- Wentylator stojący o mocy 55 W
- Średnica — 40 cm
- 3 prędkości nawiewu
- Funkcja TIMERa — do 2 h
- Automatyczna oscylacja
- Regulacja kąta nachylenia głowicy
- Regulacja wysokości wentylatora od 110 do 130 cm
- Napięcie: 220–240 V; ~ 50Hz
- Waga produktu: 5,30 kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urządzenia.

Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Europejskich: 2002/95/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC.



Ochrona środowiska:

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180/2005, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.


Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Przepisy bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem użytkowania wentylatora, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi wraz z dowodem zakupu należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

- Należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
- W celu uniknięcia pożaru, względnie wstrząsu elektrycznego należy podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego całkowicie wsuwając do niego wtyczkę. Nie należy używać kabla przedłużającego.
- Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli w danej chwili nie jest używane bądź następuje zamiana akcesoriów lub czyszczenie urządzenia. Aby wyłączyć urządzenie z sieci, należy wyciągnąć wtyczkę gniazda. W ŻADNYM WYPADKU nie należy ciągnąć za przewód.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby nie mające doświadczenia lub znikomo ścisłą sprawę, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjąużytkowania sprzętu, przekazanąprzez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie bawiły sięsprzętem.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru ze względu na możliwość powstania pożaru.
- W celu zapewnienia właściwego działania urządzenia należy upewnić się, czy zostało ono umieszczone na twardej, równej oraz suchej powierzchni.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zwrócić szczególną uwagę na przewód zasilający. Jeżeli jakkolwiek część jest uszkodzona, NIE WOLNO korzystać z urządzenia.
- NIE WOLNO włączać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się wybuchowe i/lub łatwopalne opary.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobnych.
- Nie stawiać wentylatora w pobliżu nieosłoniętego płomienia, ani w pobliżu urządzeń kuchennych lub grzewczych.
- Przewód nie powinien zwisać ze stołu lub blatu. Uważać, aby przewód nie dotykał gorących powierzchni.
- NIE WOLNO włączać urządzenia, jeśli kratki wentylatora nie są prawidłowo zamocowane.
- NIE WOLNO dotykać ruchomych części wentylatora.
- NIE WOLNO wkładać żadnych przedmiotów wewnątrz urządzenia, poza osłonę.
- NIGDY nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze. Stosowanie akcesoriów nie zalecanych lub nie sprzedawanych przez producenta wentylatora grozi niebezpieczeństwem.
- Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE do użytku domowego. Nie należy używać go w obiektach komercyjnych ani przemysłowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dworze.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia albo któregośkolwiek z jego elementów, urządzenie należy dostarczyć Sprzedawcy albo Autoryzowanemu Punktow Serwisowemu w celu przeprowadzenia naprawy albo wymiany.

Opis urządzenia:

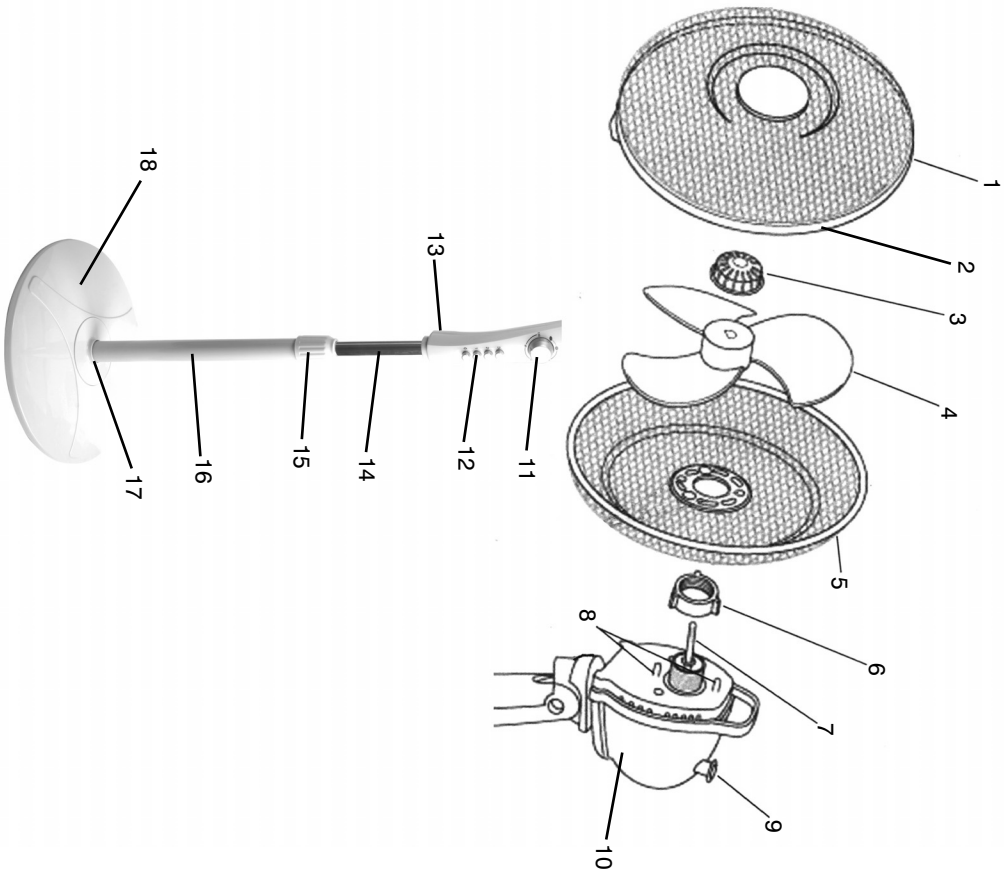

- | | |
|---|--|
| 1. Przednia osłona wentylatora | 12. Przeciśki sterujące — 3 prędkości |
| 2. Obręcz mocująca osłony wentylatora | nawiewu (1,2,3) plus wyłączanie "0" |
| 3. Element mocujący śmigło wentylatora | 13. Śruba mocująca kolumnę z nogą |
| 4. Śmigło wentylatora | 14. Wewnętrzna część nogi wentylatora |
| 5. Tylna osłona wentylatora | 15. Pierścień regulacji wysokości nogi |
| 6. Pierścień mocujący tylną osłonę | 16. Noga wentylatora |
| 7. Wałek silnika napędzający śmigło | 17. Osłona nogi |
| 8. Bolce pozycjonujące tylną osłonę | 18. Podstawa wentylatora z kpl. śrub |
| 9. Przycisk uruchamiający funkcję oscylacji | |
| 10. Kolumna wentylatora | |
| 11. Pokrętko Timer'a | |

Montaż wentylatora:

1. Umieścić nogę wentylatora (16) w podstawie (18), a następnie zamocować ją za pomocą 4 dołączonych śrub.
2. Na nogę nasunąć osłonę (17), wysunąć wewnętrzną część nogi wentylatora (14), zainstalować na niej kolumnę wentylatora wraz silnikiem (10), a następnie zamocować całość śrubą mocującą (13).
3. Umieścić tylną osłonę (5) na bolcach pozycjonujących (8), a następnie ją zamocować za pomocą pierścienia (6). Tylna osłona powinna przylegać mocno do obudowy silnika.
4. Umieścić śmigło (4) na wałku napędzającym (7), a następnie zamocować je za pomocą elementu mocującego (3).
5. Na tylnej osłonie (5) umieścić obręcz mocującą (2), przyłożyć do niej przednią osłonę (1) i ustawić ją tak, aby logo HB znajdowało się w położeniu poziomym, a następnie unieruchomić przednią osłonę po przez dokręcenie śruby znajdującej się na łączeniu obręczy mocującej (2).

Obsługa wentylatora:

1. Ustawić wentylator na równej i suchej powierzchni.
2. Sprawdzić czy żaden z przycisków sterujących (12) nie jest wciśnięty.
3. Wtyczkę wentylatora włączyć do gniazdka prądu zmiennego o napięciu 220–240 V.
4. W celu ustawienia prędkości nawiewu należy wybrać jeden z przycisków sterujących 1, 2, 3 (12). Do wyłączenia wentylatora należy użyć przycisku „0”.
5. Włącznik funkcji oscylacji (9) umieszczony jest na obudowie silnika. Aby włączyć tę funkcję, należy wciśnąć przycisk do dołu, w celu jej wyłączenia należy pociągnąć przycisk do góry.
6. Wentylator posiada możliwość regulacji kąta nachylenia głowicy. W tym celu należy przechylić głowicę do przodu lub do tyłu do momentu osiągnięcia żądanego kąta nachylenia.
7. Wentylator posiada możliwość regulacji wysokości nogi. W tym celu należy odkręcić lekko pierścień regulacji wysokości (15), ustawić żądaną wysokość, a następnie dokręcić pierścień regulacji wysokości (15).

Timer:

Czas pracy urządzenia można zaprogramować w przedziale od 0 do 120 min, obracając pokrętko (11) w kierunku zgodnym do wskazówek zegara. Po upływie zaprogramowanego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie.

Czyszczenie i konserwacja:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć urządzenie z sieci.
- Wentylator należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką (z dodatkiem łagodnego płynu do czyszczenia). Nie należy używać benzyny ani rozpuszczalników.
- Przy czyszczeniu miejsc wokół obudowy silnika należy zachować szczególną ostrożność, aby na silnik ani na inne części elektryczne nie dostała się woda.
- Po zakończeniu czyszczenia należy dokładnie osuszyć za pomocą suchej ściereczki wszystkie elementy wentylatora.