
N'OVEEN

USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

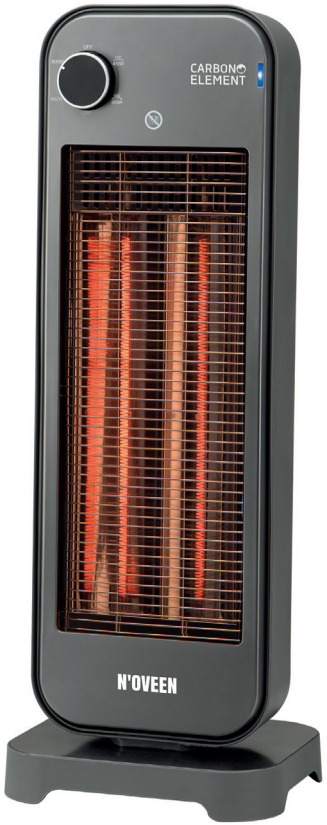

INFRARED HEATER
GRZEJNIK PROMIENNIK PODCZERWIENI

PTC500

Prosimy o uważne przeczytanie i zachowanie niniejszej instrukcji w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1) Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
2) Nie zanurzać w wodzie.
3) Nie przykrywać ani nie umieszczać zbyt blisko mebli lub odzieży.
4) Zawsze należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
5) Urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
6) Urządzenie może być używane wyłącznie pod nadzorem.
7) Nie używać w łazienkach.
8) Nie używać tego produktu z programowalnym timerem.
9) Grzejnika nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
10) Dzieci poniżej 3 lat powinny przebywać z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
11) Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie tylko pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przeznaczonej do tego normalnej pozycji roboczej, pod nadzorem lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom w wieku od 3 lat do poniżej 8 lat nie wolno podłączać, regulować ani czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych. UWAGA – Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzać i spowodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i osób wrażliwych.
12) Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
13) OSTRZEŻENIE: RYZYKO POŻARU ISTNIEJE, JEŚLI GRZEJNIK JEST PRZYKRYTY ZASŁONAMI LUB INNYMI MATERIAŁAMI ŁATWOPALNYMI LUB UMIESZCZONY W ICH POBLIŻU.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

MONTAŻ

Postępuj zgodnie z instrukcją montażu.

Odkręć nakrętki z podstawy.
1) Przeciągnij przewód zasilający przez płytę podstawy i umieść go w kanale kablowym, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany.
2) Upewnij się, że płyta podstawy jest mocno osadzona, a następnie delikatnie dokręć nakrętki motylkowe i mocno dokręć.

OBSŁUGA

- Wtyczkę należy włożyć do standardowego gniazdka prądu zmiennego 220-240 V.
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Korzystaj z selektywnej zbiórki odpadów.
Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat dostępnych systemów zbiórki.
W przypadku wyrzucania urządzeń elektrycznych na wysypiska śmieci, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych i przedostać się do łańcucha pokarmowego, szkodząc zdrowiu i dobremu samopoczuciu.
W przypadku wymiany starych urządzeń na nowe, sprzedawca jest prawnie zobowiązany do odbioru starego urządzenia w celu jego utylizacji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest nienaruszone, a wszystkie przyciski są w pozycji WYŁĄCZONE.
Postaw je na stabilnej podstawie w pozycji pionowej.
Podłącz przewód zasilający do gniazdka prądu zmiennego 220-240 V~50 Hz.
Aby włączyć grzejnik, wybierz jedną z dwóch mocy. Naciśnij przycisk „HALF", aby włączyć urządzenie z mocą 450 W, a „FULL", aby uzyskać maksymalną moc 900 W. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję oscylacji, naciśnij przycisk „OSC". Aby wyłączyć grzejnik, naciśnij wszystkie przyciski z powrotem do pozycji „OFF", zgodnie ze wskazaniem na panelu sterowania i upewnij się, że wszystkie lampki są całkowicie zgaszone.

Zawsze upewnij się, że przewód zasilający może się swobodnie poruszać w trybie oscylacji, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA PRZED PRZEWRÓCENIEM

Grzejnik jest wyposażony w zabezpieczenie, które natychmiast wyłącza go w przypadku przewrócenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika i odłącz wtyczkę zasilania.
Nie myj urządzenia wodą ani nie używaj proszków ściernych i rozpuszczalników.
Powierzchnię zewnętrzną czyść wyłącznie wilgotną ściereczką.
Uruchamiaj urządzenie dopiero po całkowitym wyschnięciu po czyszczeniu.
Aby zachować urządzenie, należy je przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od kurzu i wilgoci.

WEEE/RoHS
Aby zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko, prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektrycznych i baterii.



Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kosza na kółkach – nie wolno go wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

MODEL: NOVEEN PTC500
NAPIĘCIE: 220-240V-50/60Hz
MOC: 900w

PRODUCENT:
COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtegroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl

NAZWA I MODEL	NUMER FABRYCZNY

DATA SPRZEDAŻY	PODPIS I PIECZĄTKA SPRZEDAWCY

LP	DATA PRZYJĘCIA DO NAPRAWY	OPIS NAP RAWY	PIECZĄTKA/PODPIS

WARUNKI GWARANCJI

1.Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno, Tel: 14 68 49 418 nazywana w dalszej części gwarancji Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem.

2.Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką N'OVEEN zakupionych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.

4. Okres gwarancji wynosi 30 miesięcy od daty zakupu sprzętu w przypadku zakupu na osobę fizyczna. Zakup produktu w ramach firmy objęty jest 12 miesięczną gwarancją

5.W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.

6.Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.

7.Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:

- dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
- nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
- datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
-dokładny opis uszkodzenia, wady.
- podpis i pieczątkę sprzedawcy.

8.Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.

9.Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu

10.Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcja Obsługi,
- usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
- samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
-używania urządzeń w celach komercyjnych,
-zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
-uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
-uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
-kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.

11.Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.

12.Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

13.Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
-jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
-jeżeli Autoryzowany Serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.

14.W przypadku, gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

15.Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże, że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

PRODUCENT:
COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno,
TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.
www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

N'OVEEN

TO FIND OUT MORE
VISIT OUR WEBSITE



ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ