

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektryczna



Model: HS02, HD05B,

**Przed pierwszym użyciem płyty grzejnej uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.**

## ***1. Przygotowanie do użycia***

Sprawdź, czy urządzenie jest podpięte do gniazdka o takim samym napięciu i częstotliwości, jakie podano na opakowaniu i w niniejszej instrukcji.

## ***2. Sposób użycia***

### **UWAGA!**

**Kuchenka może pracować nieprzerwanie najdłużej 1 godzinę. Po tym czasie należy zrobić 15 minutową przerwę. Następnie można ponownie włączyć kuchenkę. Stosowanie naczyń o większej średnicy niż płyty grzejne powoduje przepalenie urządzenia. Należy używać odpowiedniej wielkości naczyń. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować przepalenie płyty grzejnej, co oznacza trwale uszkodzenie kuchenki i może skutkować nie uznaniem reklamacji wskutek nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.**

- Ustaw kuchenkę blisko gniazda zasilającego (zgodnie z zaleceniami pkt 4 Bezpieczeństwo użytkowania).
- Po odpowiednim ustawieniu urządzenia sprawdź, czy pokrętko znajduje się w pozycji „OFF”.
- Przy pierwszym użyciu na powierzchni płyty grzejnej może pozostać specjalna ochronna powłoka, która będzie lekko dymić, jest to normalne zjawisko.
- Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy nie ma na płycie ciał obcych, wody, jedzenia, itp. urządzenie jest gotowe do użycia.
- Ustaw pokrętko temperatury na wybraną moc grzania.
- Po skończeniu pracy ustaw pokrętko w pozycji „OFF” i wyjmij wtyczkę z gniazda.

## ***3. Porady i wskazówki***

- Dla zapewnienia jak najlepszego użytkowania płyty grzejnej należy zadbać o to, aby naczynia do gotowania miały masywną podstawę i były jak najbardziej równe.
- Naczynia do gotowania nie mogą być mniejsze niż płyty grzejne i nie mogą wystawać poza powierzchnię płyty grzejnej.
- Kuchenka posiada kilka poziomów regulacji temperatury, ustaw w zależności od potrzeby grzania.
- Ze względu na specyficzną konstrukcję, kuchenka po wyłączeniu pozostanie przez jakiś czas ciepła. Można to wykorzystać do utrzymania jedzenia w odpowiedniej temperaturze przez jakiś czas.
- Nie zaleca się używania urządzenia każdorazowo nieprzerwanie dłużej niż 1 godzinę.

## ***4. Bezpieczeństwo użytkowania***

Przy korzystaniu z płyty grzejnej należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad ostrożności, w tym następujących:


- Urządzenie powinno być ustawione na stole lub innej płaskiej powierzchni.
- Podczas pracy urządzenie powinno być pod stałym nadzorem, z dala od dzieci i niekompetentnych użytkowników.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz osoby posiadające ograniczoną sprawność fizyczną, zmysłową lub umysłową, lub nie posiadających doświadczenia lub wiedzy na temat obsługi tego urządzenia, jeśli osoby te znajdują się pod stosownym nadzorem lub zostały poinstruowane co do obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia związane z tą obsługą. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować tego urządzenia bez nadzoru.
- Upewnij się czy urządzenie w czasie pracy nie wchodzi w kontakt z łatwopalnymi materiałami typu: zasłony, tkaniny, etc. gdyż może to spowodować pożar.
- Upewnij się, że przewód nie styka się z gorącymi elementami urządzenia.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu wody, w łazience, itp. wszędzie tam gdzie może zostać zmoczone.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub przez osobę o podobnych kwalifikacjach. Pozwoli to na uniknięcie zagrożenia.
- Nigdy nie pozostawiaj podgrzewanego oleju i tłuszczu bez nadzoru.
- Nie dotykaj powierzchni lub płyty grzejnej, gdy urządzenie działa i nagrzewa się.
- Płyta grzejna jest przeznaczona wyłącznie do podgrzewania i gotowania potraw, i można jej używać wyłącznie wtedy, gdy umieszczone są na niej naczynia.
- Płyta grzejna musi być włączona na ustawienie OFF i odłączona od zasilania, jeżeli nie jest używana.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy, nie myj w zmywarce.
- Naczynia, niezależnie od ich rozmiaru, nie powinny być wysuwane poza płytę grzejną lub przesuwane zbyt blisko.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych, które mają uszkodzony przewód lub wtyczkę.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż domowy użytek, do którego jest przeznaczone.
- Nie używaj urządzenia na świeżym powietrzu.

### ***5. Konserwacja urządzenia***

- Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz płytę grzejną od zasilania i poczekaj do jej całkowitego wystygnięcia.
- Nie zanurzaj urządzenia w żadnej cieczy.
- Oczyszczaj zabrudzoną powierzchnię wilgotną ściereczką oraz łagodnym środkiem czyszczącym.
- Włącz urządzenie na chwilę, dopóki nie wyschnie po czyszczeniu.
- Przypieczone ślady na płycie grzejnej można usunąć domowym środkiem czyszczącym.
- Zaleca się stosowanie dostępnych w handlu środków do czyszczenia płyt grzejnych, umożliwiających zachowanie naturalnego wykończenia płyty grzejnej.
- Nie używać do czyszczenia powierzchni urządzeń parowych, ostrych gąbek, myjek.

DANE TECHNICZNE

Model: HSO2B Moc: 1500 W, HD05B - 2500W  
Zasilanie: 230V ~50Hz

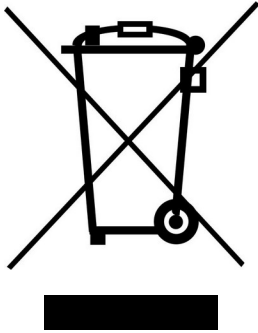

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Polską ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że ten sprzęt, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI

1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego. **NIE STOSOWAĆ DO CELÓW KOMERCYJNYCH!**
2. Sprzedawca powinien w dniu sprzedaży sprawdzić wizualnie jakość wyrobu, jego kompletność i wypełnić Kartę Gwarancyjną.
3. Gwarancja jakości na sprawne działanie sprzętu udzielana jest przez Luxpol spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., zwaną dalej Gwarantem na okres 12 miesięcy liczony od daty zakupu.
4. W okresie gwarancyjnym bezpłatnie usuwamy usterki urządzenia obejmujące wady materiałowe i produkcyjne, naprawiając lub wymieniając je na nowe.
5. Dokumentem gwarancyjnym jest Karta Gwarancyjna i dowód zakupu.
6. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z Kartą Gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do Gwaranta. Gwarantem jest: Luxpol sp. z o. o. sp. k. 42-400 Zawiercie ul. 11-go Listopada 6H.
7. Niniejsza gwarancja uprawnia do zgłaszania żądań na terenie Polski.
8. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
9. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni od daty dostarczenia niesprawnego sprzętu do punktu zakupu lub do Gwaranta.
10. Termin naprawy, w wypadku dostarczenia do Gwaranta wysyłką pocztową ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
11. W wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 30 dni – jeśli naprawa wymaga importu części zamiennych.
12. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy licząc od dnia zgłoszenia do czasu wykonania usługi, jeżeli wada uniemożliwi korzystanie ze sprzętu. Okres ten powinien być potwierdzony w Karcie Gwarancyjnej.
13. Gwarancja nie obejmuje:
  - o czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na swój koszt (instalacja i podłączenie sprzętu, konserwacja, wymiana sznurów przyłączeniowych).

- usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego transportu, użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, niedochowania należytej staranności a także powstałe na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do sprzętu.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia), a także korozji.
- elementów ze szkła, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwień, odprysków i wgniotów.

14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. W przypadku towaru niezgodnego z umową wymiany lub zwrotu gotówki dokonuje się w placówce handlowej, w której towar został zakupiony.

KARTA GWARANCYJNA NR .....

Ważna wraz z dowodem zakupu, sprzęt przeznaczony do użytku domowego

Nazwa sprzętu: .....

Data sprzedaży: .....

Rachunek nr .....

Data zakupu i pieczęć sklepu .....

Rodzaj i data naprawy	Czytelny podpis technika