



G800


**THREE-MODE
WIRELESS LIGHTWEIGHT
GAMING HEADSET**



English.....	01~09
Deutsch.....	10~18
Français.....	19~27
Italiano	28~36
Español	37~45
Русский язык	46~54
日本語	55~63
한국어	64~65
Čeština.....	66~67
Nederlands	68~69
Svenska	70~71
Ελληνικά	72~73
Polski.....	74~75
Magyar	76~77
Dansk	78~79
ةبرعلاةلالا	80~81

Dziękujemy bardzo za zakup naszego produktu **ATTACK SHARK**. Mamy nadzieję, że przyniesie on Państwu zupełnie nowe doświadczenia i doznania. Liczymy również na Państwa cenne opinie na temat naszych produktów i będziemy nadal dostarczać Państwu coraz lepsze produkty i usługi.

Przybliżony rozmiar i waga

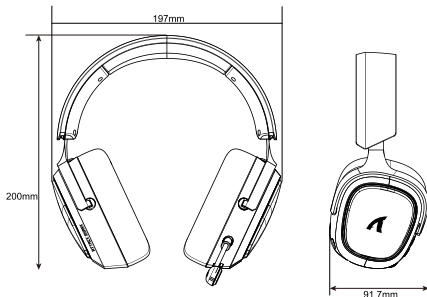

Obsah balení



ATTACK Zestaw
sluchawkowy do gier
SHARK G800



Prześciółka
USB 2.4 GHz



Kabel ładujący
typu C



Instrukcja
obsługi

Specyfikacja

- Typ: Bezprzewodowe nauszne
- Połączenie: 2.4G + BT+ kabel
- Materiał kabla: PVC
- Długość kabla: 1 m kabel audio, 0.5 m kabel ładujący
- Podświetlenie: dioda LED RGB
- Wymiary głośnika: 50 mm
- Wejście: DC 5 V/60 mAh
- Czułość głośnika: 105 ± 3 dB
- Czułość mikrofonu: -42 dB
- Impedancja głośnika: 32 Ω
- Impedancja mikrofonu: 2.2 k Ω
- Zakres częstotliwości głośnika: 20 Hz - 20 kHz
- Odłączany mikrofon

O czym należy pamiętać podczas transportu:

Ostrożnie wyjmij urządzenie z pudełka i schowaj wszystkie akcesoria w pudełku, aby zapobiec ich zgubieniu. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub nie działa, natychmiast powiadom o tym miejsce zakupu. Jeśli urządzenie zostało wysłane bezpośrednio do Ciebie, niezwłocznie powiadom firmę spedycyjną. Tylko kupujący (klient lub firma, która kupiła urządzenie) może zgłosić reklamację z tytułu uszkodzeń powstałych podczas transportu.

Zachowaj oryginalne pudełko i materiały opakowaniowe na potrzeby przyszłego transportu urządzenia. 1. Chronić przed ogniem i uderzeniami, nie wystawiać na działanie wilgoci. 2. Chronić przed wysokimi temperaturami.

Produkt należy transportować w oryginalnym pudełku lub w pianie ochronnej.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj instrukcję: Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Czyszczenie: Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od komputera. Nie należy używać płynnych środków czyszczących. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki.

Ustawianie: Nie należy umieszczać produktów na innych przedmiotach ani na niestabilnym stole. Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu. Ciepło i wilgoć: Nie używać produktu w pobliżu wody. Wilgoć: Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Wniknięcie przedmiotów i płynów: Nie wkładać przedmiotów do produktu. Nie rozlewać płynów na produkt. Serwis: Nie podejmować prób naprawy produktu poprzez otwieranie obudowy. Począć na interwencję autoryzowanego serwisu.