

GG PLUS

Trzyosiowy gimbal ręczny do aparatów,
smartfonów i kamer sportowych

———— Instrukcja obsługi ————

Guilin Feiyu Technology Incorporated Company


Spis treści

www.feiyu-tech.com




1. Budowa G6 Plus	1
2. Szybki start	3
3. Wyważanie gimbała	4
Wyważanie osi Pan	4
Wyważanie osi Roll	5
Wyważanie osi Tilt	6
4. Podstawowe funkcje	7
Tryby i funkcje	7
Ikony i ich znaczenie	7
Joystick - operacje	8
Przycisk funkcyjny - operacje	8
Przycisk spustu migawki - operacje	8
Przycisk ustawień - operacje	9
Zmiana trybu pracy kamery	9
Ustawianie parametrów	9
Dźwignia regulacji osi Roll - operacje	10
Przycisk blokady/resetu - operacje	10
Wielofunkcyjne pokrętko	10
Aplikacje mobilne Feiyu ON oraz Vicool	11
5. Funkcje zaawansowane	12
Ręczne ustawianie pozycji	12
Autopanorama	12
Połączenie z aparatem/kamerą	13
Aktualizacja oprogramowania	13
Inicjalizacja (poziomowanie) gimbała	14
6. Specyfikacja	15

1. Budowa G6 Plus

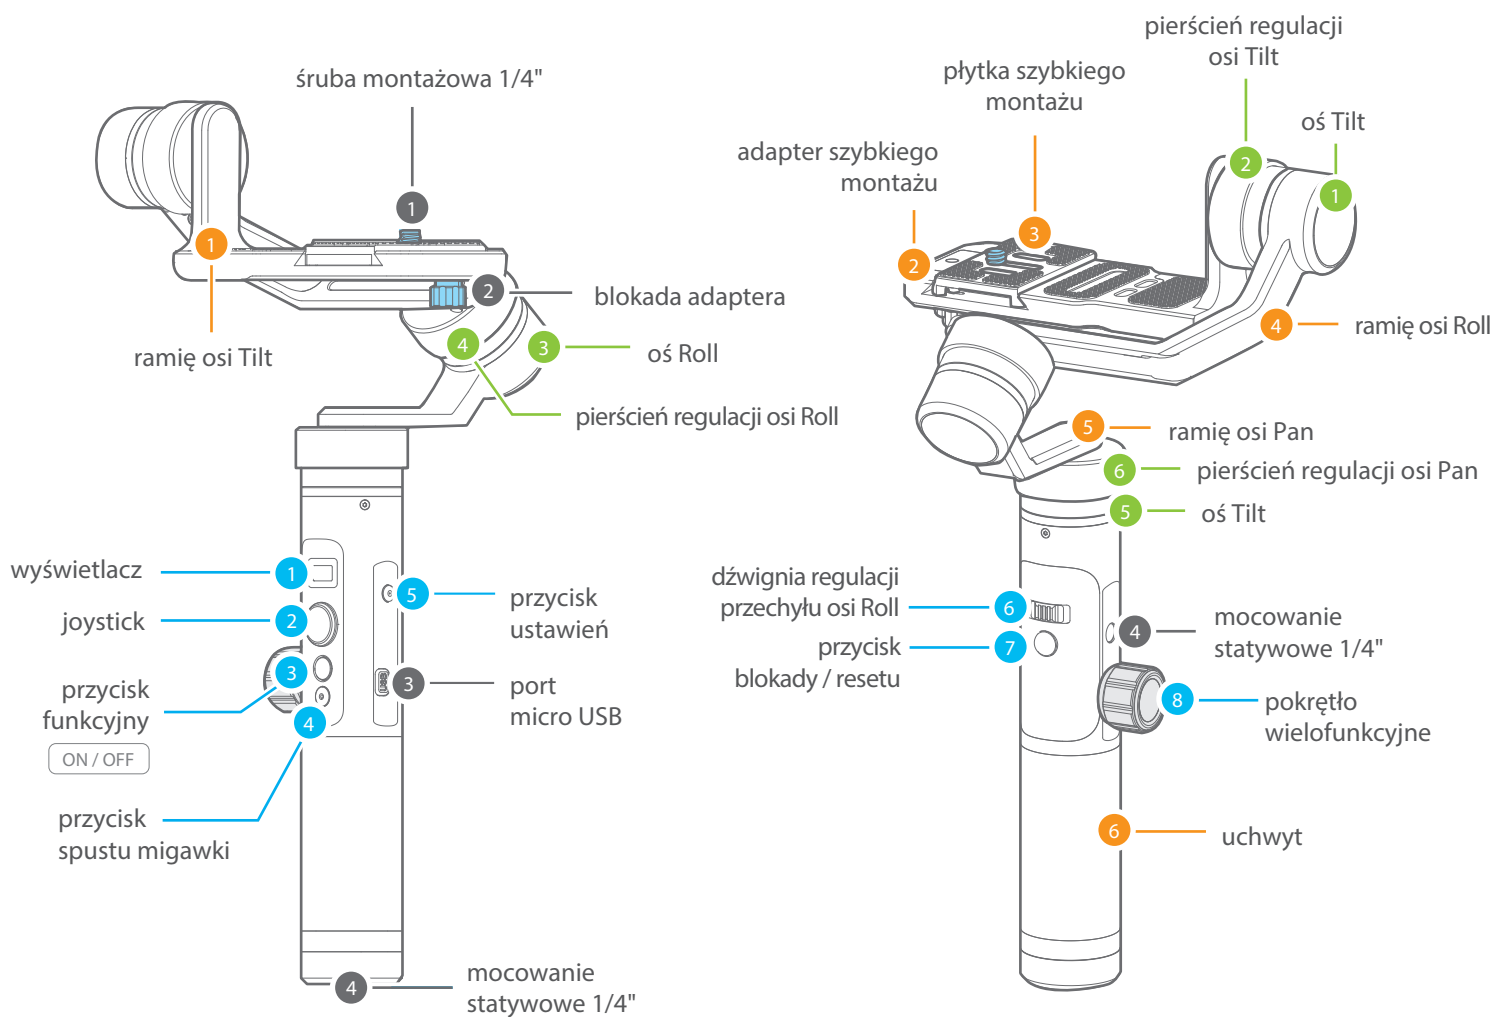


Akcesoria



kabel
micro USB - USB
x1



akumulator Li-ion
typu 26650
x1



Adapter montażowy
do systemu GoPro
x1

Szczegóły budowy urządzenia

1 Śruba montażowa

Standardowa śruba 1/4" do montażu aparatu lub telefonu na płytce szybkiego montażu gimbału.

3 Port micro USB

(1) Port micro USB umożliwia ładowanie akumulatora gimbału. Gimbal może być ładowany w trakcie pracy urządzenia. Gimbal nie oferuje możliwości zasilania zewnętrznego sprzętu z akumulatora.
(2) Po podłączeniu do komputera port może być także użyty do aktualizacji oprogramowania gimbału. Pamiętaj, aby w trakcie użytkowania gimbału zakrywać port micro USB gumową zatyczką. Zabezpiecza ona styki przed zachlapaniem.

2 Adapter szybkiego montażu

Adapter umożliwia szybki montaż sprzętu rejestrującego na gimbalu.

4 Mocowanie statywowe 1/4"


Umożliwia montaż akcesoriów takich jak mikrofony, lampy czy statywy.

Wyświetlacz i przyciski urządzenia

1 Wyświetlacz



2 Joystick

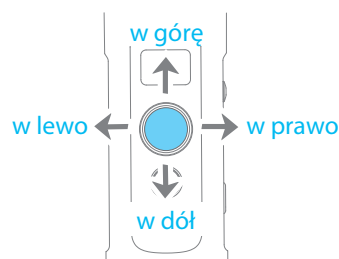

3 Przycisk funkcyjny

Więcej na stronie 8

długie naciśnięcie	włączanie/wyłączanie
jedno naciśnięcie	tryb panoramowania/blokady
dwa naciśnięcia	tryb śledzenia
trzy naciśnięcia	tryb selfie
cztery naciśnięcia	funkcja autopanoramy
pięć naciśnieć	inicjalizacja

4 Przycisk blokady/resetu

Więcej na stronie 8

Przycisk umożliwia wyzwalanie migawki kamery/aparatu połączonego z gimbałem przy pomocy aplikacji mobilnej Feiyu ON.

Więcej informacji w dziale „Połączenie z aparatem” na stronie 13.

5 Przycisk ustawień

Więcej na stronie 9

(Po połączeniu gimbala z aparatem/kamerą)

długie naciśnięcie	przejdź do ustawień kamery
jedno naciśnięcie	tryby pracy kamery / główne menu

Więcej informacji w dziale „Połączenie z aparatem” na stronie 13.

6 Dźwignia regulacji przechyłu osi Roll

Dzięki dźwigni możesz regulować kąt przechyłu osi Roll.

Więcej na stronie 10

7 Przycisk blokady/resetu

Więcej na stronie 10

przytrzymanie	tryb blokady
dwa naciśnięcia	reset

8 Pokrętko wielofunkcyjne

Więcej na stronie 10

- (1) Umożliwia kontrolę zoomu oraz ostrości aparatu/kamery.
- (2) Umożliwia kontrolę przechyłu osi gimbala.

Osie i pierścienie kalibracji

1 Oś Tilt

Oś Tilt odpowiada za stabilizację aparatu/kamery w kierunku góra/dół.

2 Pierścień kalibracji osi Tilt

Umożliwia wyważenie aparatu/kamery w osi Tilt.

3 Oś Roll

Oś Roll odpowiada za przechyły aparatu/kamery w kierunku lewo/prawo.

4 Pierścień kalibracji osi Roll

Umożliwia wyważenie aparatu/kamery w osi Roll.

5 Oś Pan

Oś Pan odpowiada za obrót aparatu/kamery w kierunku lewo/prawo.

6 Pierścień kalibracji osi Pan

Umożliwia wyważenie aparatu/kamery w osi Pan.

Pozostałe elementy urządzenia

1 Platforma montażowa gimbala

Umożliwia wypoziomowanie aparatu/kamery na osi Tilt

2 Adapter szybkiego montażu

Umożliwia szybki montaż kamery/aparatu (zamocowanego na płytce).

3 Płytkę szybkiego montażu

Umożliwia szybki montaż kamery/aparatu w adapterze gimbala oraz wyważenie aparatu/kamery w osi Tilt.

4 Ramię osi Roll

Umożliwia wyważenie oraz stabilizację kamery/aparatu w osi Roll.

5 Ramię osi Pan

Umożliwia wyważenie oraz stabilizację kamery/aparatu w osi Pan.


6 Uchwyt

Umożliwia wygodne trzymanie gimbala.

2. Szybki start

1 Włóż akumulator

Odkrec pokrywę zasobnika na akumulator i umieść w nim akumulator typu 26650. Przykrec pokrywę zasobnika.

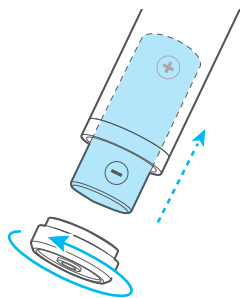


Typ	26650
Pojemność	5000 mAh

2 Ładowanie

Wskazówka

Przed pierwszym uruchomieniem gimbała naładuj całkowicie akumulator.

Ładowanie za pomocą kabla micro USB.

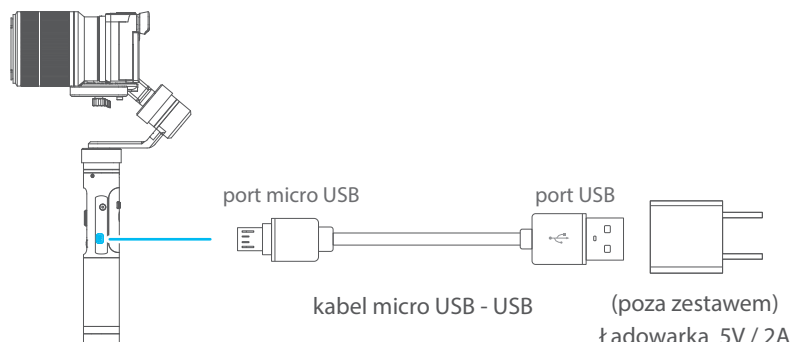


3 Montaż aparatu / smartfona


Montaż aparatu

Przymocuj płytkę szybkiego montażu do aparatu za pomocą śruby.

Możesz także przykręcić aparat bezpośrednio do platformy montażowej gimbała.

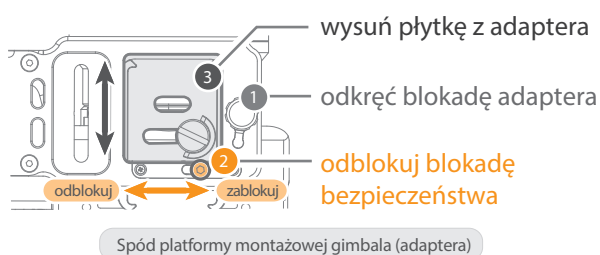

Jeżeli aparat nie posiada mocowania statywowego użyj odpowiedniego adaptera wyposażonego w takie mocowanie.

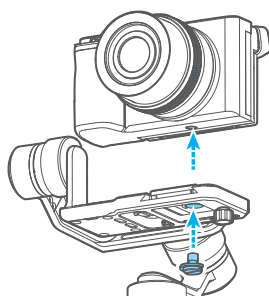

Schemat montażu aparatu



Kompatybilne urządzenia



Montaż smartfona

Umieść smartfon w adapterze mocującym (dostępny w osobnej sprzedaży) przykręconym do płytki szybkiego montażu.

Adapter FeiyuTech umożliwia montaż smartfonów o szerokości od 57 do 84 mm.

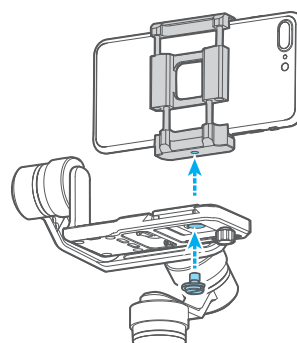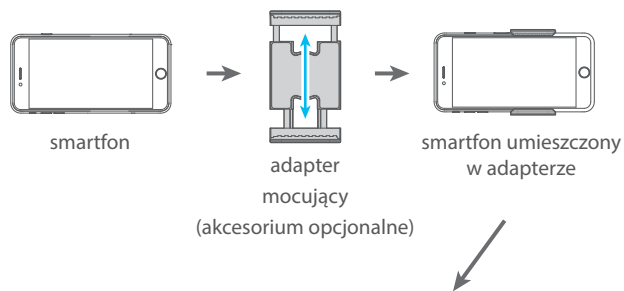

Schemat montażu smartfona

4 Wyważanie gimbala

Uwaga

Brak poprawnego wyważenia może powodować obniżenie jakości stabilizacji lub niepoprawne funkcjonowanie.

Uruchom urządzenie dopiero po jego prawidłowym wyważeniu.

Więcej informacji w dziale „Wyważanie gimbala”.

5 Włączanie/wyłączanie

Uwaga

- (1) Przed włączeniem gimbala zamocuj na nim aparat lub smartfon.
- (2) Upewnij się, że akumulator urządzenia jest naładowany.
- (3) Kiedy urządzenie nie jest używane wyjmij z niego akumulator.

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Na ekranie wyświetlone zostanie logo **FJ**.


3. Wyważanie gimbala (przed włączeniem)

1 Wyważanie osi Pan

*Po prawidłowym wyważeniu pamiętaj o dokręceniu pierścienia regulacji.



Kroki

- (1) Trzymając za uchwyt ustaw gimbal poziomo.
- (2) Poluzuj pierścień regulacji osi Pan.
(Poluzuj pierścień tak, aby możliwe było przesuwanie ramienia osi Pan.)
- (3) Dostosuj długość ramienia osi Pan tak, aby ramię osi Pan znajdowało się w pozycji poziomej.
- (4) Dokręć pierścień regulacji osi Pan.

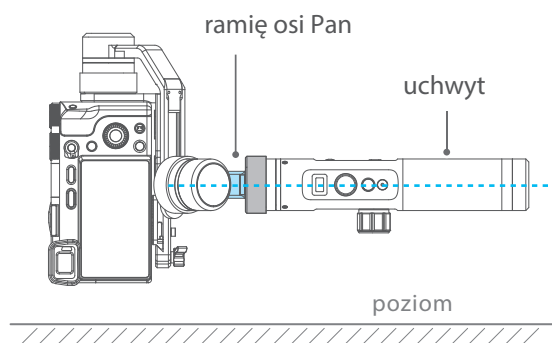

Po wyważeniu

Ramię osi Pan znajduje się w pozycji poziomej.

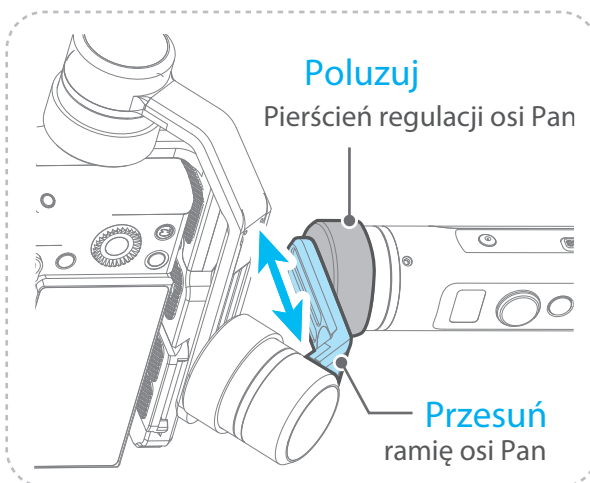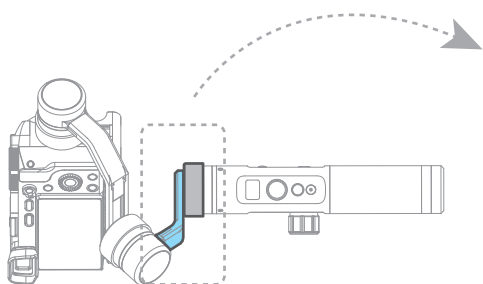


Dostosuj długość ramienia osi Pan.

2 Wyważanie osi Roll





*Po prawidłowym wyważeniu pamiętaj o dokręceniu pierścienia regulacji.

Kroki

- (1) Trzymając za uchwyt ustaw gimbal pionowo (lub postaw go).
- (2) Poluzuj pierścień regulacji osi Roll.
(Poluzuj pierścień tak, aby możliwe było przesuwanie ramienia osi Roll.)
- (3) Dostosuj długość ramienia osi Roll tak, aby aparat/kamera znajdowała się w pozycji poziomej.
- (4) Dokręć pierścień regulacji osi Roll.

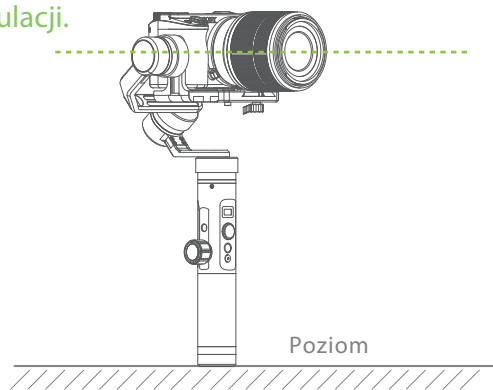


Po wyważeniu
Aparat/kamera znajduje się w pozycji poziomej.

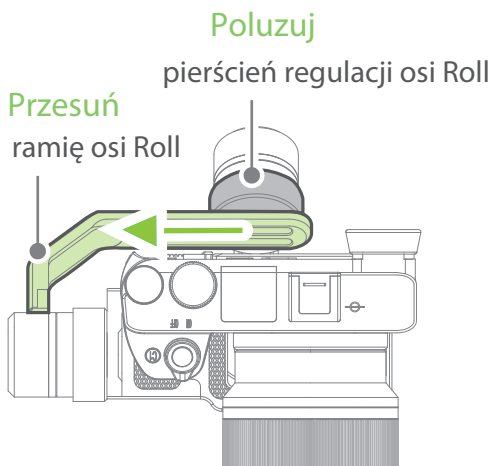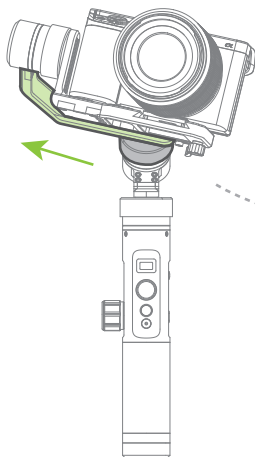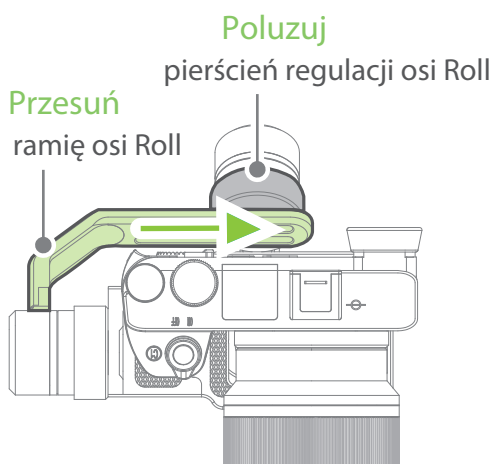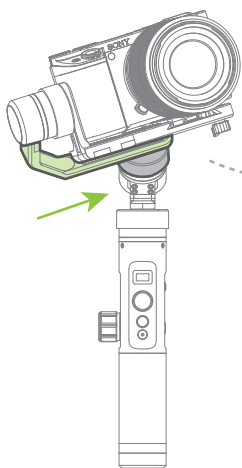


3 Wyważanie osi Tilt

Krok 1

- (1) Trzymając za uchwyt ustaw gimbal pionowo (lub postaw go).
- (2) Poluzuj pierścień regulacji osi Tilt.
(Poluzuj pierścień tak, aby możliwe było przesuwanie ramienia osi Tilt.)
- (3) Przesuń ramię Tilt maksymalnie dół.

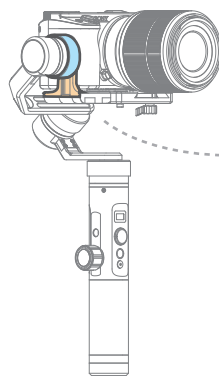

Poluzuj
pierścień regulacji osi Tilt

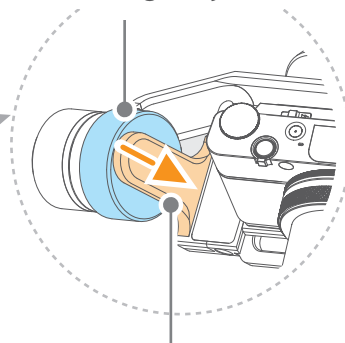


Przesuń ramię Tilt
maksymalnie dół.

Krok 2


***Po prawidłowym wyważeniu pamiętaj o dokręceniu pierścienia regulacji.**

- (1) Poluzuj blokadę adaptera na spodniej stronie platformy (adaptera).
(Poluzuj blokadę tak, aby możliwe było przesuwanie płytki w adapterze.)
- (2) Dostosuj położenie płytki w adapterze tak, aby aparat/kamera się w pozycji poziomej.
- (3) Dokręć blokadę adaptera

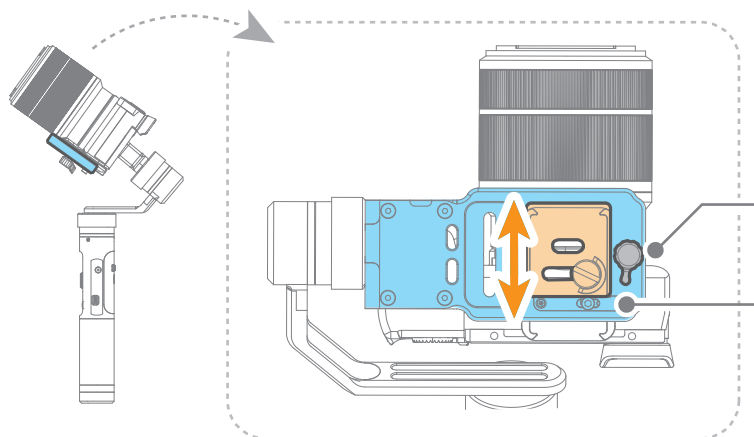

Poluzuj
blokadę
adaptera

Przesuń
płytkę
w adapterze

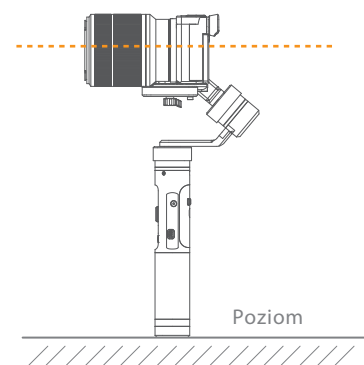


Po wyważeniu
Aparat/kamera znajduje
się w pozycji poziomej.

Krok 3

*** Po prawidłowym wyważeniu pamiętaj o dokręceniu blokady adaptera.**

- (1) Przetestuj wyważenie poruszając delikatnie osiami gimbała.
- (2) Dokonaj potrzebnych korekcji tak, aby aparat/kamera pozostawała w ustawionej pozycji.
- (3) Dokręć pierścień regulacji osi Tilt.

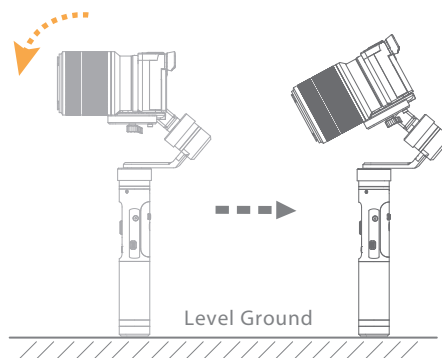

Po wyważeniu
Aparat/kamera pozostaje
w ustawionej pozycji.

4. Podstawowe funkcje

Tryby i funkcje

Tryb panoramowania (tryb domyślny)

Ruch aparatu/kamery w osiach Roll i Tilt jest zablokowany.

Aparat/kamera płynnie podąża za ruchami operatora w lewo i w prawo.

Tryb śledzenia

Ruch aparatu/kamery w osi Roll jest zablokowany.

Aparat/kamera płynnie podąża za ruchami operatora w lewo i w prawo oraz w górę i w dół.


Tryb blokady

Ruch aparatu/kamery we wszystkich osiach jest zablokowany.

Aparat/kamera skierowana jest w stałym kierunku.

Reset

Powrót do trybu panoramowania i pozycji wyjściowej.

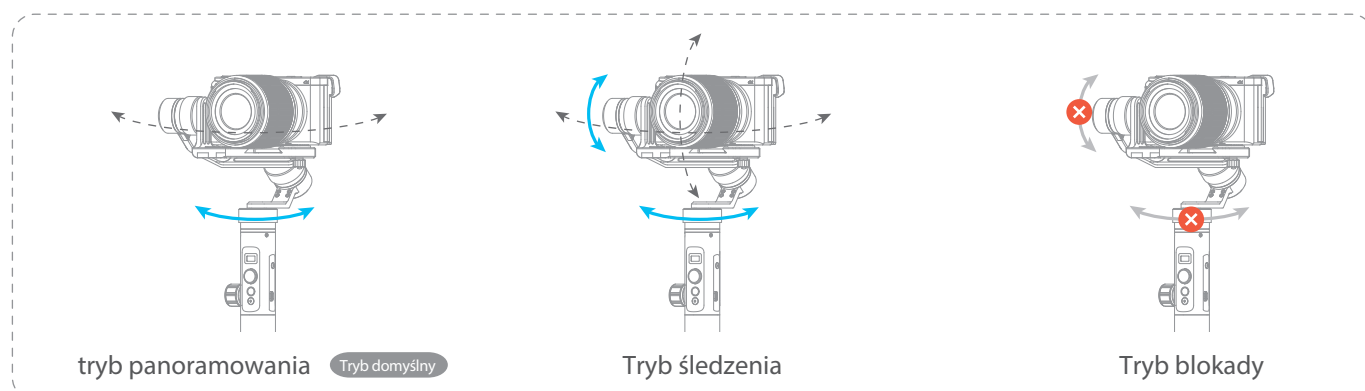

Ikony i ich znaczenie

Ikona	Tryb / status
HF	Tryb panoramowania
AF	Tryb śledzenia
LK	Tryb blokady
⌘	Połączenie Bluetooth
⌘	Brak połączenia Bluetooth
SET WIFI VIA APP	Informacja o możliwości połączenia WiFi za pomocą aplikacji mobilnej

Ikona	Tryb / status
🔋	Poziom akumulatora
📷	Tryb fotografowania
📹	Tryb video
📶	Połączenie z siecią WiFi
📶	Brak połączenia z siecią WiFi
📶	Aparat/kamera nie jest połączona

Więcej informacji w rozdziale "Połączenie z aparatem/kamerą" na stronie 13.


Joystick - operacje

W górę

- (1) Obiekt w górę
- (2) Wybierz opcję powyżej

W lewo

- (1) Obiekt w lewo
- (2) Wybierz opcję po lewo
- (3) Cancel

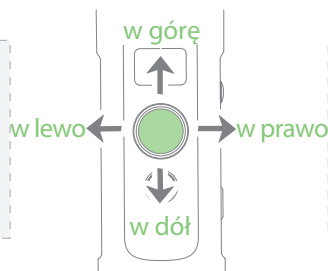


W prawo

- (1) Obiekt w prawo
- (2) Wybierz opcję po prawo
- (3) Potwierdź

W dół


- (1) Obiekt w dół
- (2) Wybierz opcję poniżej

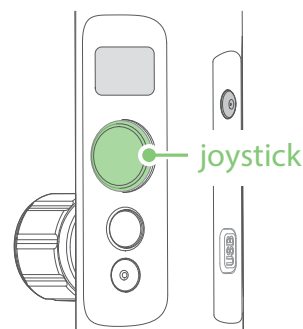

Przycisk funkcyjny - operacje

Uwaga: Po aktualizacji oprogramowania gimbała mogą nastąpić zmiany w jego funkcjonowaniu. Aby być na bieżąco pobierz aktualną wersję instrukcji ze strony producenta

jedno naciśnięcie	tryb panoramowania / tryb blokady	Naciśnij raz, aby przełączyć między trybami blokady i panoramowania.
dwa naciśnięcia	tryb śledzenia	Naciśnij dwa razy, aby przejść do trybu śledzenia.
trzy naciśnięcia	obróć o 180° w osi Pan	Naciśnij trzy razy, aby obrócić kamerę o 180° w osi Pan.
cztery naciśnięcia	tryb autopanoramy	Naciśnij cztery razy, aby uruchomić funkcje autopanoramy. Więcej informacji w dziale „Autopanorama” na stronie 12.
pięć naciśnieć	inicjalizacja	Naciśnij pięć razy, aby przejść do trybu inicjalizacji urządzenia. Więcej informacji w dziale „Inicjalizacja” na stronie 14.

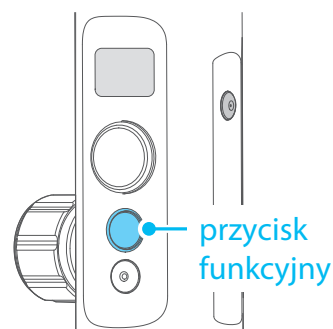


Przycisk spustu migawki - operacje

Po połączeniu gimbała z kamerą/smartfonem za pomocą aplikacji Feiyu ON / Vicoor, naciśnij przycisk jednokrotnie, aby rozpocząć/zakończyć nagrywanie.

jedno naciśnięcie	Zrób zdjęcie / rozpocznij nagrywanie / zakończ nagrywanie	W głównym menu gimbała.
-------------------	---	-------------------------

Więcej informacji w rozdziale „Połączenie z aparatem/kamerą” na stronie 13.

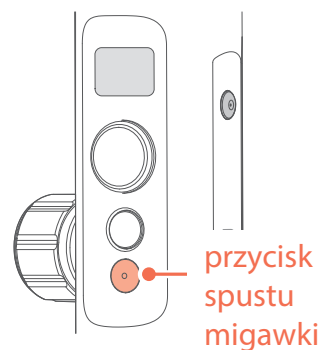


Przycisk ustawień - operacje

Po połączeniu gimbała z kamerą za pomocą aplikacji Feiyu ON, przycisk ustawień pozwala zmieniać tryby pracy kamery. Przy użyciu przycisku ustawień oraz joysticka możesz zmieniać ustawienia aparatu.

Więcej informacji w rozdziale "Połączenie z aparatem/kamerą" na stronie 13.


Zmiana trybu pracy kamery

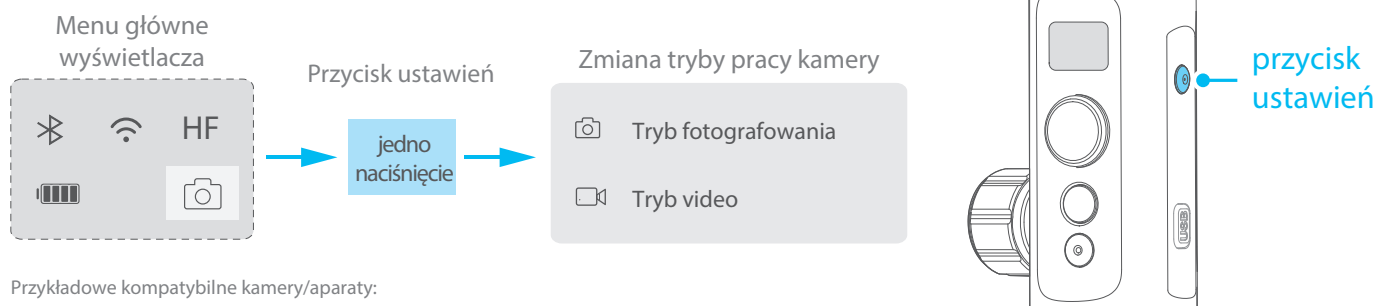

Przykładowe kompatybilne kamery/aparaty:

Sony RX0 /seria kamer GoPro Hero / Panasonic LX10 / Panasonic GH4


Ustawianie parametrów

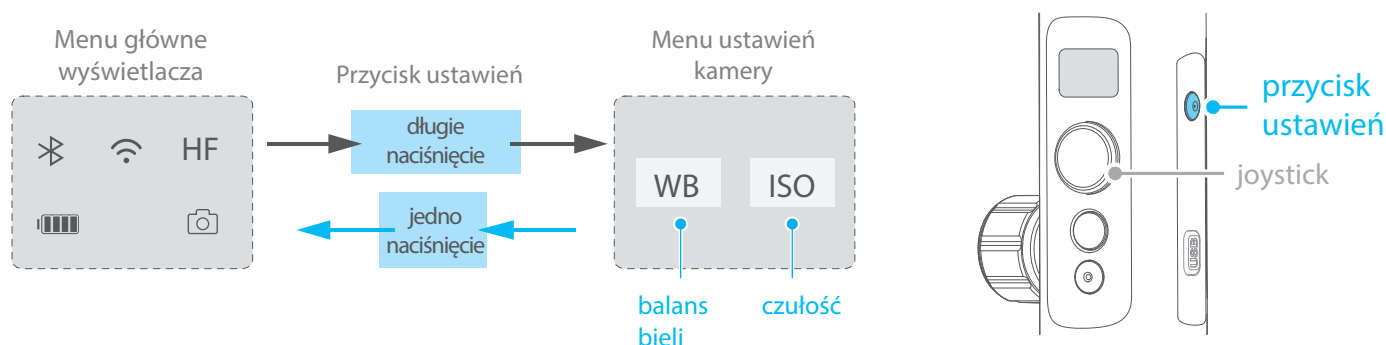

ustawienia balansu bieli (WB)	
AWB	Automatyczny WB
☀️	Światło dzienne
🏠	Cień
☁️	Pochmurno
💡	Światło żarowe

ustawienia ISO
Auto
100
125
200
400
800
1600
3200
6400
12800

Użyj joysticka, aby zmienić ustawienia

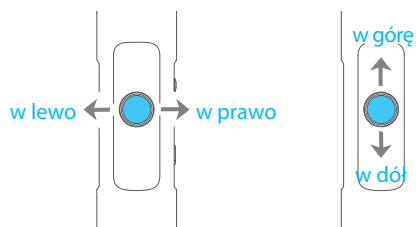


Zmiana ustawień:

joystick	wyjaśnienie
w prawo	opcja po prawo / potwierdź
w lewo	opcja po lewo / odrzuć
w górę/w dół	zmiana wartości parametru

Dźwignia regulacji osi Roll - operacje

Dźwignia regulacji umożliwia ustawienie osi Roll w pożądaną pozycję.

Zakres ruchu: $-30^{\circ} \sim +30^{\circ}$

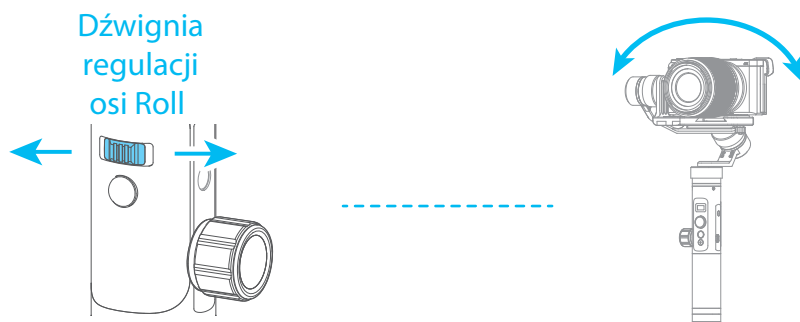

Przycisk blokady/resetu - operacje

naciśnij i przytrzymaj


tryb blokady

W trybie panoramowania lub śledzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przejść do trybu blokady. Zwolnienie przycisku spowoduje powrót do poprzedniego trybu.

dwa naciśnięcia

reset

Dwukrotne naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do pozycji startowej oraz trybu panoramowania.

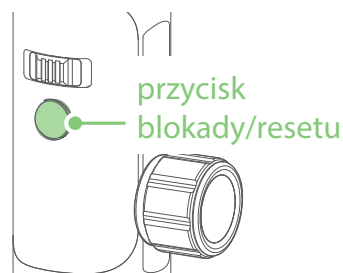

Wielofunkcyjne pokrętko - Kontrola zoomu / kontrola ostrości / kontrola osi

jedno naciśnięcie

zmień parametr

obrót



zmień wartość obracając pokrętko

długie naciśnięcie

wybierz urządzenie

pokrętko wielofunkcyjne

jedno naciśnięcie / przytrzymanie

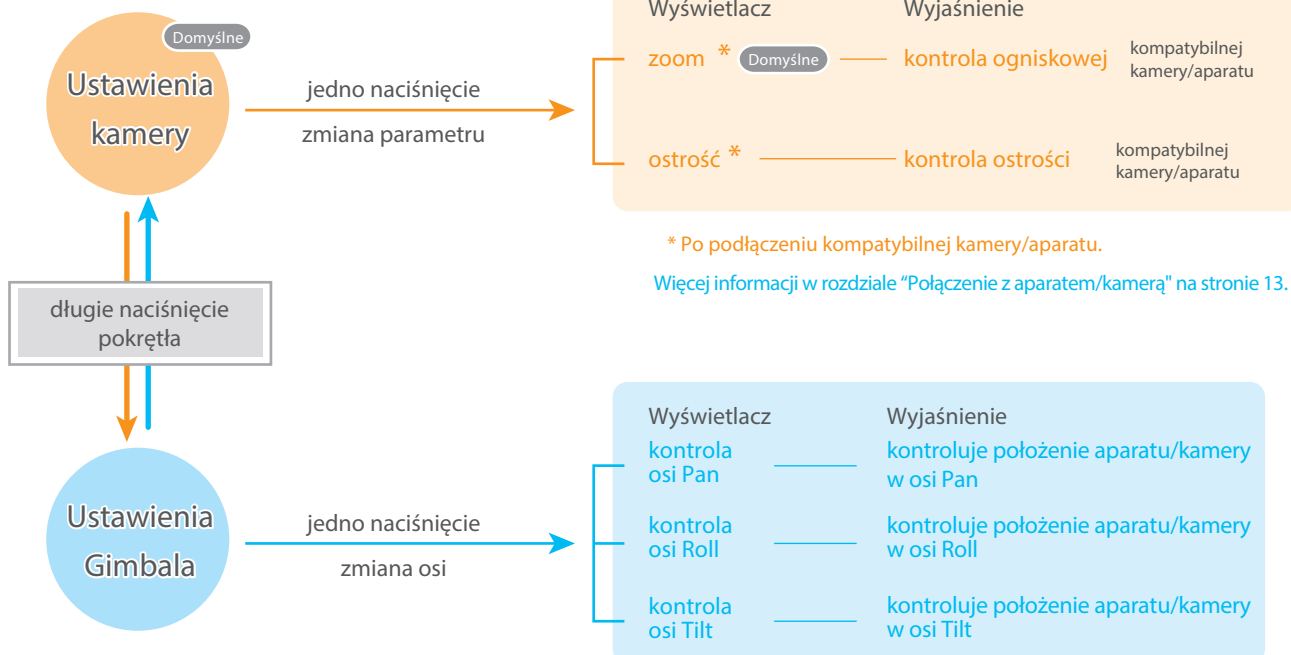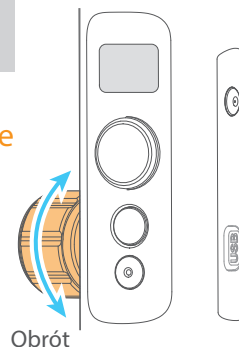

Aplikacje mobilne Feiyu ON oraz Vicool

* wymaga systemu iOS 9.0 lub nowszego,
Android 5.0 lub nowszego.

Skorzystaj z aplikacji **Feiyu ON**, kiedy używasz **kamery lub aparatu**.



iOS




Android

Skorzystaj z aplikacji **Vicool**, kiedy używasz **smartfona**.



iOS

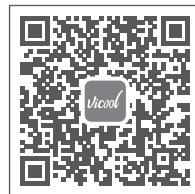

Android

Aplikacje znajdziesz wpisując "Feiyu ON" / "Vicool" w wyszukiwarce Sklepu Play oraz App Store.




App Store




Google play

Połączenie z aplikacją


Włącz moduł Bluetooth smartfona oraz wybraną aplikację. Podążaj za wyświetlanymi wskazówkami, aby połączyć gimbal ze smartfonem. Dla przykładu łączenie w aplikacji Feiyu ON.

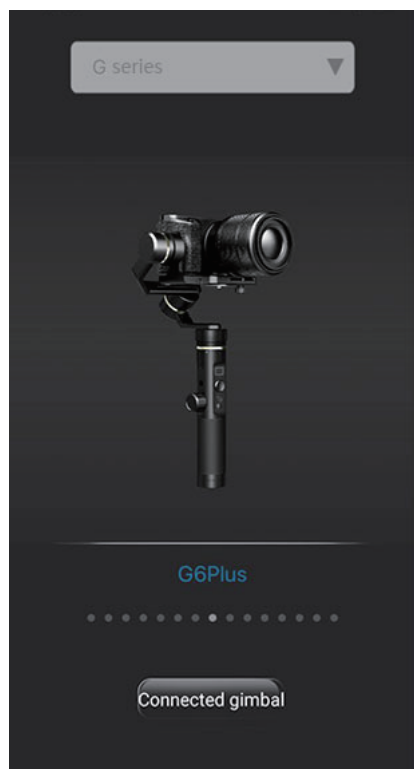

1

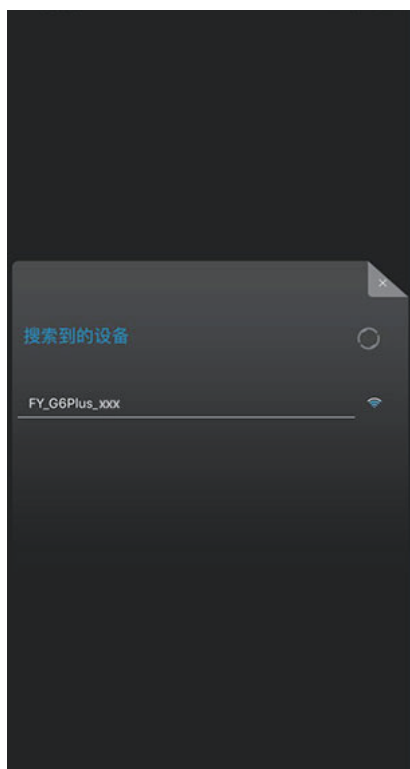

2

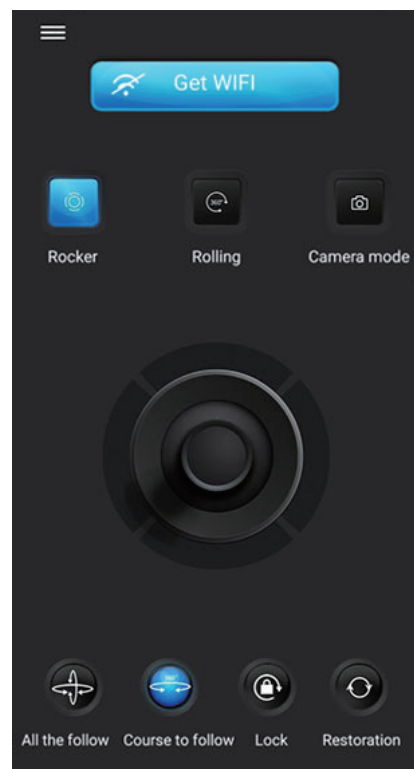


3

5. Funkcje zaawansowane

Ręczne ustawianie pozycji

Gimbal umożliwia ręczne ustawienie pozycji kamery/aparatu w trybie panoramowania, śledzenia i blokady. Ręcznie ustawić można pozycje kamery/aparatu w osiach Tilt i Pan. Złap kamerę, skieruj ją i przytrzymaj przez pół sekundy w pożądanym kierunku, aby zapisać wybrane położenie.

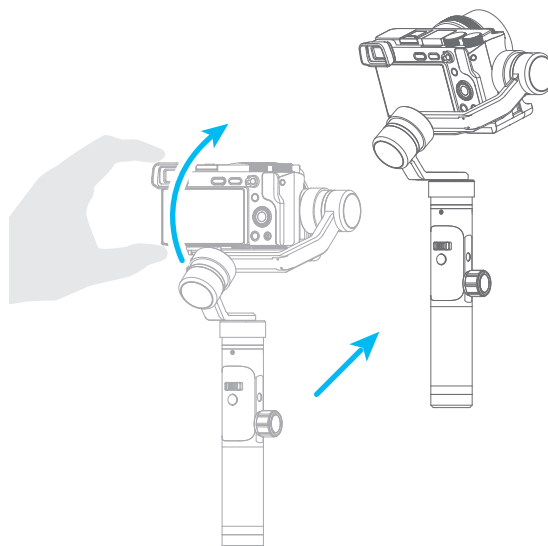

Przykład ręcznego ustawiania pozycji w osi Tilt:

Autopanorama

Funkcja autopanoramy umożliwia zaprogramowanie automatycznego ruchu gimbału pomiędzy dwiema pozycjami. Dzięki funkcji autopanoramy w prosty sposób uzyskać można profesjonalne ujęcia oraz dynamiczne time-lapsy. Aby osiągnąć najlepszy efekt użyj statywu FeiyuTech lub innego statywu.

Prędkość autopanoramy ustawisz w aplikacji Feiyu ON

Ruch zaprogramowany może być zarówno w osi Pan, jak i Tilt.

Połącz gimbal z aplikacją Feiyu ON i ustaw pożądaný czas trwania ruchu

Dostępne czasy obrotu												
9 s / obrót	18 s / obrót	24 s / obrót	30 s / obrót	1 min / obrót	2 min / obrót	4 min / obrót	8 min / obrót	15 min / obrót	30 min / obrót	1 h / obrót (Domyślnie)	4 h / obrót	8 h / obrót


(1) Uruchom funkcję autopanoramy

Naciśnij czterokrotnie przycisk funkcyjny, aby uruchomić funkcję autopanoramy.




(2) Ustaw pozycję startową

Ustaw i przytrzymaj przez pół sekundy kamerę w pożądanýj pozycji startowej. Zapisz położenie naciskając jednokrotnie przycisk funkcyjny.

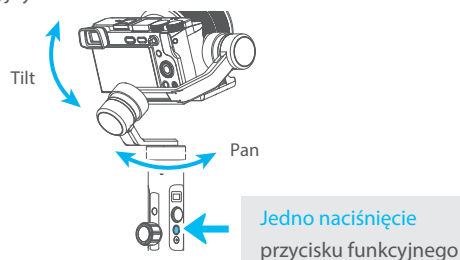


(3) Ustaw pozycję końcową

Ustaw i przytrzymaj przez pół sekundy kamerę w pożądanýj pozycji końcowej. Zapisz położenie naciskając jednokrotnie przycisk funkcyjny

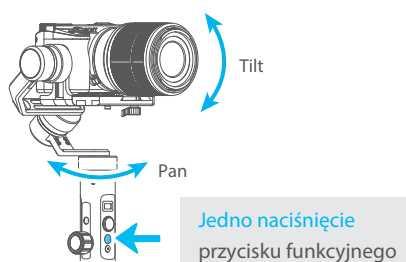

(4) Rozpocznij autopanoramę

Gimbal automatycznie powróci do pozycji startowej i rozpocznie ruch wzdłuż zaplanowanej trasy do punktu końcowego. Po zakończeniu akcji możesz powtórzyć kroki (2) i (3), aby wykonać kolejną autopanoramę.

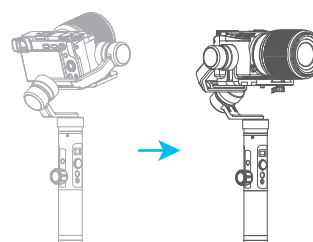

Wyjście z autopanoramy



Dwa naciśnięcia przycisku blokady/resetu



Wyjście z funkcji autopanoramy i reset ustawień.

Połączenie z aparatem/kamerą

Gimbal G6 Plus umożliwia połączenie z aparatem/kamerą przy pomocy aplikacji Feiyu ON.

Funkcje dostępne po połączeniu.

Przycisk	Operacja	Funkcja
przycisk ustawień	jedno naciśnięcie	W menu głównym naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę trybu pracy kamery/aparatu.
przycisk blokady/resetu	jedno naciśnięcie	W menu głównym naciśnięcie przycisku spowoduje wykonanie zdjęcia / rozpoczęcie lub zakończenie nagrywania.

Łączenie z aparatem/kamerą:

- (1) Włącz WiFi w aparacie/kamerze (2.4GHz).
- (2) W aplikacji Feiyu ON przejdź do: "Settings" -- "Parameters Settings" -- "WiFi Settings"
- (3) Wybierz model kompatybilnej kamery/aparatu.
- (4) Z wyświetlonej listy wybierz swój aparat/kamerę i uzupełnij hasło.
- (5) Poczekaj na połączenie
- (6) Łączenie zakończone

Ikona  oznacza błąd połączenia z kamerą/aparatem.

Po restarcie gimbału lub kamery spróbuj ponownie połączyć urządzenia wykonując opisane powyżej czynności.


Jeżeli pojawia się problem długiego łączenia z WiFi zrestartuj moduł WiFi kamery/aparatu.

Aktualizacja oprogramowania

Połącz gimbal z aplikacją Feiyu ON, aby dokonać aktualizacji oprogramowania.



Feiyu ON

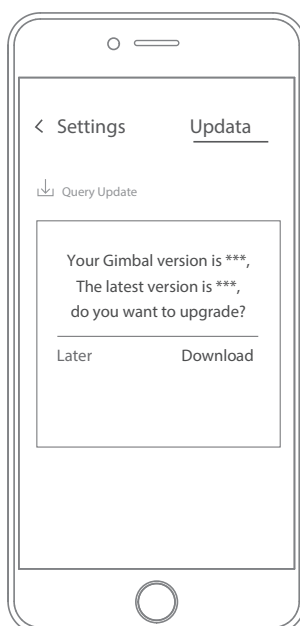


Inicjalizacja (poziomowanie) gimbała

Gimbal należy wypoziomować w następujących sytuacjach:


- (1) Os Tilt lub Roll nie jest wypoziomowana.
- (2) Gimbal nie był używany przez dłuższy czas.
- (3) W otoczeniu występują duże zmiany temperatury.

Proces poziomowania

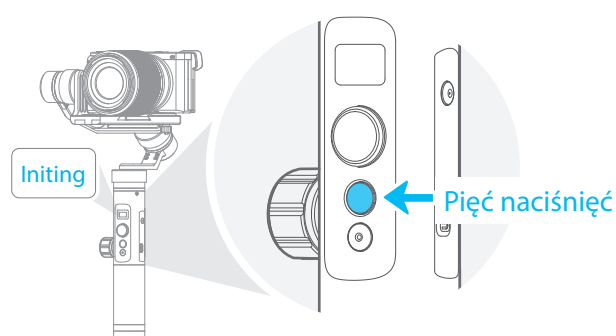


1

Naciśnij pięć razy przycisk funkcyjny, aby uruchomić inicjalizację. Silniki gimbała przestaną pracować, co oznajmione zostanie sygnałem dźwiękowym. Po przejściu do stanu czuwania na ekranie pojawi się komunikat "Initing".

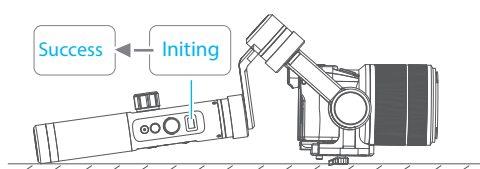

2

Położ gimbal na płaskiej, równej powierzchni tak, jak pokazano na rysunku obok. Po tym jak gimbal wykryje swoje położenie automatycznie rozpocznie proces inicjalizacji. Po udanym poziomowaniu status wyświetlacza zmieni się z "Initing" na "Success".

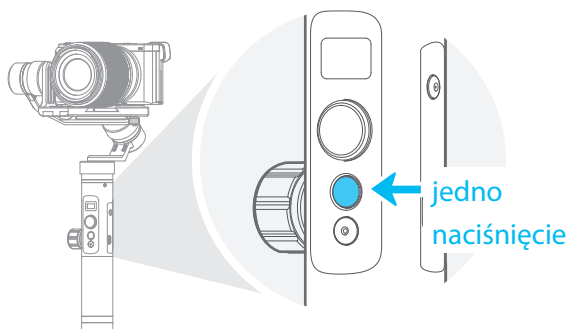


3

Po zakończeniu inicjalizacji naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybudzić gimbal ze stanu czuwania i powrócić do interfejsu głównego.

Wskazówka: Jeżeli proces inicjalizacji przeciąga się, a na ekranie nie pojawia się komunikat o sukcesie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby wyłączyć urządzenie. Po restarcie urządzenia przeprowadź proces poziomowania od nowa.

6. Specyfikacja

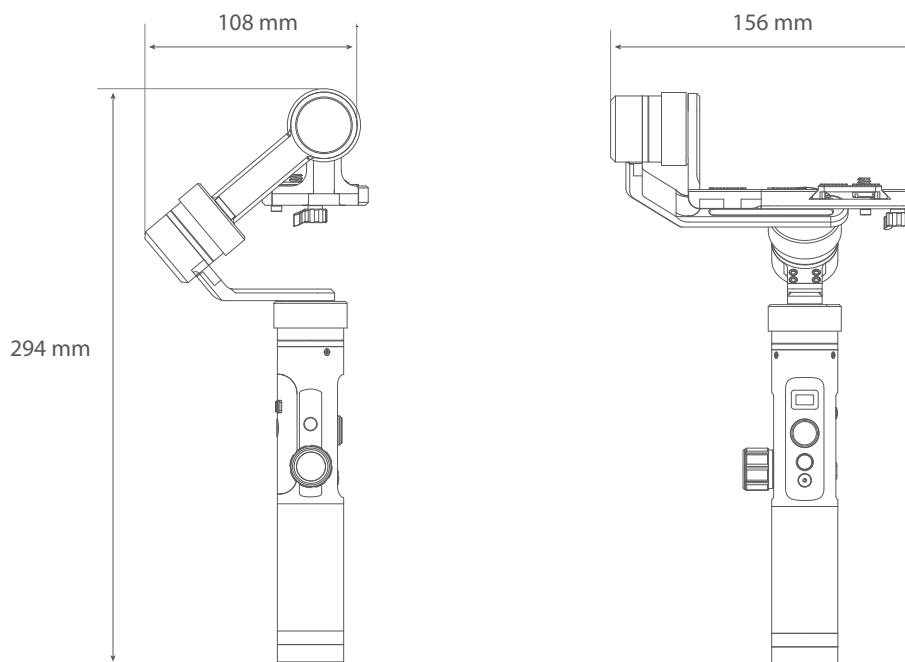

Specyfikacja techniczna

Model	trzyosiowy gimbal ręczny G6 Plus
Zakres obrotu osi Tilt	260°
Zakres obrotu osi Roll	320°
Zakres obrotu osi Pan	360°
Predkość obrotu osi Tilt	2°/s ~ 75°/s
Predkość obrotu osi Pan	3°/s ~ 150°/s
Czas pracy	9 godzin
Waga	663 g (bez akumulatora, kamery i akcesoriów)
Udźwig	800 g (przy poprawnie wyważonym urządzeniu)
Przykładowa kompatybilność	Sony RX100 / Sony a6300 (16-50 lub 28-70mm) / Sony a6500 (16-50 lub 28-70mm) / Canon M10 (15-45mm) / Canon G3X , itp. Sony RX0 / seria kamer GoPro Hero. Smartfony przy wykorzystaniu opcjonalnego adaptera.

Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

Website: www.feiyu-tech.com

E-mail: service@feiyu-tech.com

Tel: +86(0)773 2320865

Dystrybutor: Foxfoto

Strona: www.feiyu-tech.com

E-mail: info@feiyu-tech.pl

Tel: +48 42 252 99 95

Ze względu na nieustannie trwające prace dążące do poprawy jakości pracy stabilizatora produkt może nieznacznie różnić się od tego przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji.

Więcej najnowszych informacji na stronie producenta.



ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Zabronione jest wykorzystywanie gimbala do nielegalnych czynności. Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność prawną za kupno i używanie gimbala.

Producent oraz dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania oraz wypadków z użyciem urządzenia.

Uszkodzenia gimbala powstałe z niewyjaśnionych przyczyn nie będą brane pod uwagę podczas procesu reklamacyjnego.

Aktualizacja oprogramowania oraz aplikacji może spowodować zmiany w działaniu urządzenia.

Przed aktualizacją zapoznaj się uważnie z tą oraz uaktualnioną instrukcją.

Aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie producenta pod adresem www.feiyu-tech.com

Producent oraz dystrybutor Foxfoto S.C. zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w instrukcji produktu, jak i warunkach umowy.