

Seal Compact

KOMPAKTOWA
ZGRZEWARKA
PRÓŻNIOWA



NZVS3000

INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER'S MANUAL

NutriZein



SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

PL

Środki ostrożności	5
Dane techniczne	7
Zawartość zestawu	7
Budowa urządzenia	8
Cechy zgrzewarki	10
Instrukcja użytkowania	11
Wytyczne dotyczące pakowania próżniowego	14
Pielęgnacja i czyszczenie	17
Rozwiązywanie problemów	18
Certyfikaty	20
Warunki gwarancji	20
Prawa konsumenckie	22

EN

Precautions	25
Technical specifications	27
Contents of the package	27
Main parts of your new vacuum sealer	28
Key features of your new vacuum sealer	30
User guide	31
Vacuum sealing guidelines	34
Care & cleaning	37
Trouble shooting	38
Certificates	40
Warranty conditions	40
Consumers rights	42

DROGI KLIENCIE!

Dziękujemy za zakup zgrzewarki próżniowej marki NutriZein.

Zacznij cieszyć się korzyściami płynącymi z systemu zgrzewania próżniowego. Ten produkt został stworzony w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne, aby zapewnić wysoką funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz wygodę użytkowania.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi i jej wskazówkami, oraz zachować ją na przyszłość.

NutriZein

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PL

Przed rozpoczęciem użytkowania należy się zapoznać z wszystkimi instrukcjami zamieszczonymi poniżej, aby uniknąć obrażeń lub szkód oraz zapewnić jak najlepsze wykorzystanie urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując urządzenie innej osobie, należy również przekazać niniejszą instrukcję. W przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez użytkownika niniejszych instrukcji, gwarancja straci ważność. Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi, lekkomyślne użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z wymaganiami niniejszej instrukcji.

- 1** Nie pozwól, aby urządzenie było używane jako zabawka.
Nie pozwalaj dzieciom mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie np. uduszenia!
- 2** Urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, czuciowej, psychicznej, bądź bez doświadczenia i wiedzy, przy zapewnieniu nadzoru lub instruktażu dotyczącego użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, a także zrozumienia możliwych zagrożeń.
- 3** Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- 4** Nie używaj urządzenia na mokrej lub gorącej powierzchni, ani w pobliżu źródeł ciepła. Nie zanurzaj żadnej części urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Może powstać zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym!
- 5** Zawsze używaj urządzenia na równej powierzchni.
- 6** Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonane

przez dzieci, chyba że są one w wieku powyżej 8 lat i pozostają pod nadzorem osoby dorosłej.

- 7** Aby odłączyć urządzenie, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. Nie odłączać ciągnąc za przewód. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem i gdy nie jest ono używane.
- 8** Nie używaj urządzenia, jeśli działa ono nieprawidłowo lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzone. Jeśli przewód lub urządzenie jest uszkodzone, należy zwrócić je do naszego działu obsługi w celu uzyskania odpowiedniego serwisu, wymiany lub naprawy.
- 9** Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego zdalnego sterowania.
- 10** Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Jeśli zgrzewasz więcej niż 20 worków w sposób ciągły, odczekaj co najmniej 25 minut przed ponownym użyciem urządzenia.
- 11** Górną pokrywę urządzenia powinno się odblokować, gdy nie jest używana.
- 12** Nigdy nie próbuj otwierać samodzielnie urządzenia ani go naprawiać. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zepsucie urządzenia.
- 13** Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania!
- 14** Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować obrażenia ciała.
- 15** Nie należy używać urządzenia do innych celów niż przeznaczone.
- 16** Nie nawijaj przewodu wokół urządzenia i nie zginać.

DANE TECHNICZNE:

Model	NZVS3000 / SealCompact
Wymiary	370×105×72 mm
Moc	110W
Napięcie / częstotliwość	220-240V~50Hz/60Hz
Klasa wodoodporności	IPX0
Ciśnienie próżni	0,7bar / 70kPa
Wydajność	11L/min

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



1 × Zgrzewarka próżniowa



1 × Nożyk




1 × Wężyk (zestaw nie zawiera pojemnika)



5 × Worki
20×30 cm

BUDOWA URZĄDZENIA

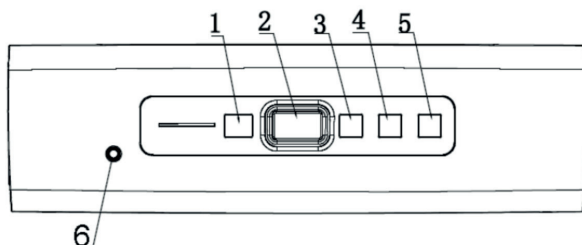

1 KANISTER Naciśnij ten przycisk, aby włączyć odsysanie z kanistrem

**2 VAC & SEAL /
CANCEL**

Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć pracę; gdy proces jest zakończony, urządzenie będzie uszczelniać worek automatycznie. Jeśli naciśniesz ten przycisk podczas pracy urządzenia, oznacza to zatrzymanie trwającego obecnie procesu (Anuluj).

3 MOIST

Naciśnij ten przycisk, aby uszczelnić wilgotna żywność.

4 PULSE


Ten przycisk jest używany, gdy konieczna jest ścisła kontrola procesu odsysania w przypadku miękkiej lub delikatnej żywności.

5 SEAL

Naciśnij ten przycisk, aby utworzyć uszczelnienie (bez próżni).

**6 PORT DO
ODSYSANIA
KANISTRA**

Włóż jeden koniec wężyka do port urządzenia, a drugi koniec do portu kanistra.
Następnie dotknij przycisku Kanister, aby zacząć odsysanie.

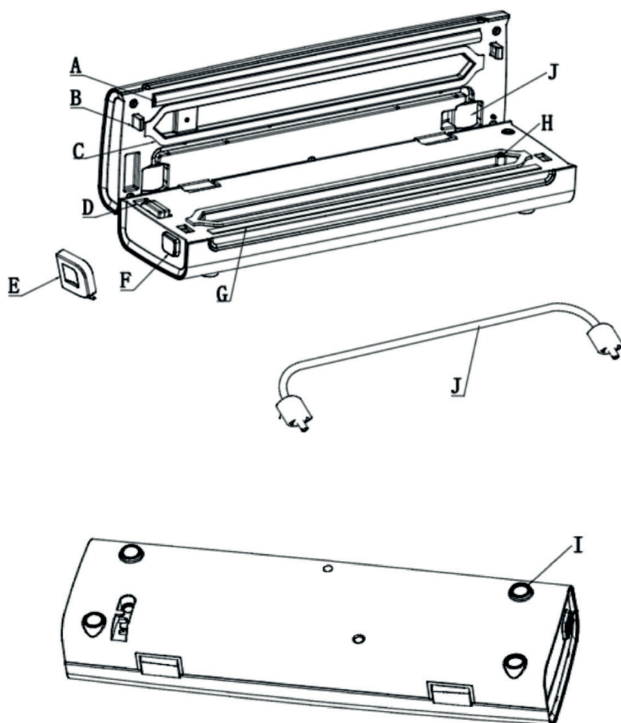

A SILIKONOWA LISTWA USZCZELNIAJĄCA

B ZAMKI

C USZCZELKI USZCZELNIAJĄCE

D KOMORA DO PRZECHOWYWANIA NOŻYKA

E NOŻYK DO CIECIA

F PRZYCISKI ZWALNIAJĄCE

(NACIŚNIJ OBIE STRONY, ABY OD-

BLOKOWAĆ POKRYWĘ)

G LISTWA GRZEWCA POKRYTA TAŚMĄ TEFLONOWĄ. PROSZĘ NIE ODRYWAĆ TAŚMY KLEJĄCEJ!

H OTWÓR ZASYSAJĄCY

I WBUDOWANY WĘŻYK DO ODSYSANIA KANISTRÓW

J PODKŁADKI SILIKONOWE

CECHY ZGRZEWARKI PRÓŻNIOWEJ NUTRIZEIN VACUOPTI NZVS6000



Zdejmowany, bezpieczny
mechanizm tnący (nożyk
do worków w zestawie)



Szerokość
uszczelnienia: 2mm



Przycisk „Pulse” do kontroli
czasu i stopnia próżni.



Długość uszczelnienia
maksymalnie 30 cm



Ciśnienie próżni:
-0,50 ~ -0,70 bar



Kompaktowy rozmiar:
370 x 105 x 72 mm

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Jak wykonać niestandardowy worek do zgrzewania?

Ta zgrzewarka próżniowa wyposażona jest w mały nożyk, który jest kompatybilny z różnymi workami do zgrzewania próżniowego.

- 1 Użyj zdejmowanego nożyka, aby odciąć żadaną długość worka z rolki. Upewnij się, że tniesz w linii prostej.
- 2 Podłącz przewód zasilający.
- 3 Otwórz pokrywę i umieść jeden koniec worka na listwie grzewczej. Nie przejmuj się, jeśli przypadkowo umieścisz materiał na obszarze uszczelki.
- 4 Zamknij pokrywę, naciskając po obu stronach do momentu, aż pojawią się dwa słyszalne dźwięki kliknięcia.
- 5 Teraz, gdy pokrywa została zamknięta, naciśnij przycisk "SEAL", aby utworzyć torbę o niestandardowym rozmiarze. Lampka kontrolna świeci się podczas procesu uszczelniania.

UWAGA: Listwa uszczelniająca **NIE** będzie działać prawidłowo, jeśli nie zablokuje się pokrywy. Upewnij się, że pokrywa jest zamknięta z obu stron w celu prawidłowego uszczelnienia.

- 6 Po zakończeniu pracy lampka kontrolna przycisku zgrzewania zgaśnie. Naciśnij przyciski zwalniające po obu stronach urządzenia, aby bezpiecznie wyjąć nowo utworzony worek.
- 7 Worek o niestandardowym rozmiarze jest teraz gotowy do zgrzewania próżniowego.

OSTRZEZENIE: Między każdym cyklem roboczym należy przewidzieć czas chłodzenia wynoszący 2 minuty, aby uniknąć przegrzania. W przypadku ciągłego zamykania ponad 20 worków, należy odczekać co najmniej 25 minut przed ponownym użyciu urządzenia.

Jak uszczelniać próżniowo?

- 1 Umieść przedmioty, które mają być zgrzane we wstępnie przyciętym lub niestandardowej wielkości worku. Pozostaw co najmniej 5 cm pomiędzy zawartością, a górną częścią worka, aby umożliwić kurczenie się worka.
- 2 Otwórz pokrywę i umieść otwarty koniec worka w komorze próżniowej.
- 3 Zamknij pokrywę, naciskając po obu stronach urządzenia do momentu, aż pojawią się dwa słyszalne dźwięki kliknięcia.
- 4 Aby rozpocząć proces zgrzewania, należy nacisnąć przycisk "VAC & SEAL.
- 5 Gdy lampka kontrolna jest wyłączona, naciśnij przyciski zwalniające po obu stronach urządzenia, aby wyjąć worek.

OSTRZEŻENIE: Między każdym cyklem roboczym należy przewidzieć czas chłodzenia wynoszący 2 minuty, aby uniknąć przegrzania. W przypadku ciągłego zamykania ponad 20 worków, należy odczekać co najmniej 25 minut przed ponownym użyciu urządzenia.

Przycisk próżni pulsacyjnej (PULSE VAC)

Ponieważ ciśnienie w normalnej funkcji próżniowej jest ustawione jako wysokie, czasami łatwo jest zniszczyć delikatne przedmioty przez wysokie ciśnienie w workach próżniowych. W tym przypadku można użyć funkcji próżni "PULSE", aby kontrolować czas i ciśnienie próżni oraz zapobiec zgnieceniu delikatnych przedmiotów. Podczas pakowania soczystych potraw, można również skorzystać z tej funkcji i zapobiec wysysaniu płynu

- 1 Umieść przedmiot (y), który ma(ją) być zapieczętowany(e) we wstępnie przyciętej lub niestandardowej wielkości torbie. Pozostaw co najmniej 5 cm pomiędzy zawartością, a górną częścią worka, aby umożliwić kurczenie się.
- 2 Otwórz pokrywę i umieść otwarty koniec worka w komorze próżniowej.
- 3 Zamknij pokrywę, dociskając ją z obu stron.
- 4 Wciskaj przycisk "PULSE", aż do osiągnięcia zadanego ciśnienia. Możesz obserwować worek próżniowy, aby zdecydować o aktualnym ciśnieniu. Podczas tego procesu, można zatrzymać odsysanie poprzez

- zatrzymanie przycisku (naciśnij go ponownie, aby wznowić proces).
- 5 Kiedy ciśnienie osiągnie wymagany poziom, naciśnij przycisk "SEAL", aby rozpocząć zgrzewanie.
 - 6 Gdy lampka kontrolna zgaśnie, naciśnij przyciski blokady po obu stronach urządzenia, aby zwolnić worek.

Jak zgrzewać w kanistrze

UWAGA: Kanistry nie wchodzą w skład zestawu.

- 1 Podłączyć zgrzewarkę próżniową do sieci elektrycznej i otworzyć pokrywę urządzenia.
- 2 Wprowadź produkt, który chcesz zapakować próżniowo do pojemnika. Umieścić pokrywę na wierzchu kanistra i zamknij ją za pomocą bocznych elementów mocujących. Wybierz pozycję "Vacuum".
- 3 Podłącz port zgrzewarki próżniowej i kanistra za pomocą toczącego węża próżniowego. Jeden z końców należy podłączyć do zaworu kanistra, a drugi do portu akcesoriów w urządzeniu.
- 4 Opuść pokrywę urządzenia i naciśnij boczne przyciski, aby ją zabezpieczyć. System jest prawidłowo zamknięty, gdy usłyszysz "Kliknięcie" z każdej strony. Jeśli chcesz otworzyć górną pokrywę po jej zamknięciu, naciśnij ponownie każdą stronę i delikatnie pociągnij pokrywę do góry.
- 5 Aby rozpocząć proces odsysania, należy nacisnąć przycisk "Canister". Ten model zgrzewarki próżniowej jest przeznaczony do pracy w trybie automatycznym. Maszyna wyposażona jest w czujnik pomiaru próżni, który zatrzymuje proces próżni po osiągnięciu odpowiedniego poziomu w kanistrze. Aby anulować proces odsysania należy ponownie nacisnąć przycisk "Canister".
- 6 Po zakończeniu procesu próżniowego urządzenie zatrzymuje się automatycznie. Wybierz pozycję "CLOSE" i odłącz uszczelkę zaczając od urządzenia.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO



Przechowywanie i bezpieczeństwo żywności

WAŻNE: Pakowanie próżniowe NIE zastępuje chłodzenia lub zamrażania. Wszelkie łatwo psujące się produkty spożywcze wymagające przechowywania w lodówce muszą być nadal przechowywane w lodówce lub zamrożone po zapakowaniu próżniowym.

Aby uzyskać najlepszy efekt i przedłużyć trwałość żywności, ważne jest pakowanie próżniowe świeżej żywności. Gdy żywność zacznie się psuć, pakowanie próżniowe może jedynie spowolnić proces psucia się. Uszczelnienie próżniowe nie może zapobiec rozwojowi pleśni. Inne mikroorganizmy chorobotwórcze mogą w dalszym ciągu rozwijać się w środowiskach o niskiej zawartości tlenu i ich eliminacja może wymagać dalszych środków.



Porady dotyczące przygotowywania żywności oraz wskazówki dotyczące hermetycznego zamykania próżniowego.

Gotowanie, rozmrażanie i podgrzewanie — gotowanie na wolnym ogniu w worku próżniowym pomaga zachować walory smakowe żywności. Podczas podgrzewania żywności w kuchence mikrofalowej przy użyciu worków próżniowych, zawsze należy przekłuć torebkę, aby umożliwić ujście gorącego powietrza. Można także podgrzać żywność w workach próżniowych, umieszczając ją w wodzie na wolnym ogniu w temperaturze poniżej 75°C.

WAŻNE: Zawsze rozmrażaj żywność w lodówce lub kuchence mikrofalowej (funkcja rozmrażania) – nie rozmrażaj żywności łatwo psującej się w temperaturze pokojowej.



Wskazówki dotyczące przygotowania mięsa i ryb:

Spróbuj wstępnie zamrozić mięso i ryby na 1-2 godziny przed pakowaniem próżniowym. Pomaga to zachować sok i kształt oraz zapewnia lepsze uszczelnienie. Jeśli nie możesz, umieść złożony ręcznik papierowy pomiędzy żywnością, a górną częścią woreczka, ale poniżej obszaru zgrzewu. Pozostaw ręcznik papierowy w woreczku, aby wchłonął nadmiar wilgoci i soków podczas procesu pakowania próżniowego.



Wskazówki dotyczące przygotowania serów:

Ser zapakuj próżniowo w całości lub w plastrach. Jeśli zamierzasz otwierać woreczek kilkakrotnie zleca się zostawić więcej miejsca od zgrzewu, aby móc go ponownie zamknąć próżniowo.

WAŻNE: Ze względu na ryzyko rozwoju bakterii beztlenowych, serów miękkich nigdy nie należy pakować próżniowo.



Wskazówki dotyczące przygotowania warzyw:

Blanszowanie to proces, który należy wykonać przed pakowaniem próżniowym warzyw. Proces ten zatrzymuje działanie enzymów, które może prowadzić do utraty smaku, koloru i tekstury. Aby zblanszować warzywa, umieść je we wrzącej wodzie lub w kuchence mikrofalowej, aż będą ugotowane, ale nadal chrupiące. Czas blanszowania może wynosić od 1 do 2 minut w przypadku warzyw liściastych i groszku; 3 do 4 minut

w przypadku groszku cukrowego, pokrojonej w plasterki cukinii lub brokułów; marchewka około 5 minut i 7 do 11 minut w przypadku kolby kukurydzy. Po blanszowaniu warzywa należy zanurzyć w zimnej wodzie, aby zatrzymać proces gotowania.

UWAGA: Wszystkie warzywa (w tym brokuły, brukselka, kapusta, kalafior, jarmuż, rzepa) w sposób naturalny wydzielają gazy podczas przechowywania. Dlatego po blanszowaniu najlepiej przechowywać je w zamrażarce.



Więcej na temat warzyw

Warzywa są doskonałym kandydatem do porcjowania; przechowując warzywa, spróbuj je wstępnie zamrozić na 1-2 godziny, a następnie podziel je na porcje w workach próżniowych. Po zapakowaniu próżniowym włóż je z powrotem do zamrażarki.

WAŻNE: Ze względu na ryzyko rozwoju bakterii beztlenowych, świeżych grzybów, cebuli i czosnku nigdy nie należy pakować próżniowo.



Wskazówki dotyczące przygotowania żywności w proszku:

Pakując próżniowo produkty sypkie, takie jak mąka, najlepiej używać ich oryginalnego opakowania umieszczając je w workach próżniowych. Drobnny proszek może zostać wessany do maszyny i spowodować uszkodzenia, które skrócą żywotność zgrzewarki lub doprowadzą do całkowitego uszkodzenia.



Wskazówki dotyczące przygotowania płynów:

Przed zapakowaniem próżniowym płynów, np. bulionu, należy wstępnie zamrozić płyn w naczyniu żaroodpornym, brytfannie lub foremce do kostek lodu, aby uzyskać stałą formę. Następnie przełożyć zamrożony płyn z naczynia i zapakować próżniowo w workach próżniowych. Tak zapakowany płyn można ponownie umieścić w zamrażarce. Kiedy będzie gotowy do użycia, odetnij róg torebki i umieść ją w naczyniu kuchenki mikrofalowej lub zanurz w gotowanej wodzie na małym ogniu, o temperaturze poniżej 75°C.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

- 1** Zawsze odłączaj urządzenie od prądu przed czyszczeniem.
- 2** Nie zanurzaj w wodzie.
- 3** Do czyszczenia urządzenia nie używaj materiałów ściernych.
- 4** Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię miękką, wilgotną szmatką z mydłem.
- 5** Aby wyczyścić wnętrze urządzenia, wytrzyj papierowym ręcznikiem resztki jedzenia i płynów.
- 6** Dokładnie osusz wszystkie części przed podłączeniem i ponownym uruchomieniem urządzenia.
- 7** Komora próżniowa może zatrzymać płyny pobrane z worka; można go usunąć z uszczelnacza, użyj łagodnego płynu do mycia naczyń i ciepłej, wilgotnej szmatki, aby wytrzeć pozostały płyn z komory próżniowej. Dokładnie osusz.
- 8** Gdy urządzenie nie jest używane, górna pokrywa urządzenia powinna być otwarta.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Worek nie został prawidłowo zamknięty:

- Sprawdź, czy na uszczelnionych krawędziach nie ma żadnych szczelin, fałd, zmarszczek lub dziur.
- Wilgoć żywności o dużej zawartości cieczy może uniemożliwić prawidłowe uszczelnienie worka. Rozetnij torebkę, wytrzymaj górną część torebki i ponownie zamknij.
- Upewnij się, że umieściłeś torbę we właściwym miejscu. Wykonując torebkę z rolki folii należy zwrócić uwagę, aby koniec odciętego fragmentu znajdował się na listwie zgrzewającej

Powietrze przedostało się z powrotem do worka:

- Sprawdź zamknięcie worka. Może występować dziura lub zmarszczka, przez które powietrze może ponownie przedostać się do worka. Ostrożnie rozetnij torebkę i ponownie ją zgrzej lub użyj zupełnie nowej folii.
- Upewnij się, że na zgrzewie worka nie ma wilgoci lub płynu z żywności. Być może będzie konieczne rozcięcie torebki i ponowne jej zamknięcie lub użycie zupełnie nowej folii. Częściowo zamroź żywność zawierającą nadmiar płynów przed zamknięciem próżniowym.
- Upewnij się, że w torbie nie znajdują się żadne produkty spożywcze o ostrych krawędziach, które mogłyby przebić torebkę. Jeśli znajdziesz dziurę, zamknij przedmiot w zupełnie nowym worku.
- Sprawdź, czy nie są luźne, zużyte lub popękane górne i dolne uszczelki.
- Wilgoć żywności o dużej zawartości cieczy może uniemożliwić prawidłowe uszczelnienie worka. Rozetnij torebkę, wytrzymaj górną część torebki i ponownie zamknij.

**Po naciśnię-
ciu przycisku
„VAC/SEAL” nic
się nie dzieje:**

- Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest w żaden sposób uszkodzony.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest sprawne, podłączając do niego inne urządzenie. Jeśli tak nie jest, sprawdź wyłączniki automatyczne lub bezpieczniki w domu.
- Upewnij się, że worek jest prawidłowo umieszczony w komorze próżniowej.
- Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta.
- Odczekaj 25 minut, aż urządzenie ostygnie, a następnie spróbuj ponownie go użyć.
- Upewnij się, że pojemnik na płyny jest prawidłowo zainstalowany.

**Z worka nie
jest zasysane
powietrze:**

- Sprawdź, czy na zgrzanych torebkach nie ma szczelin, fałd, zmarszczek ani dziur.
 - Sprawdź, czy nie są luźne, zużyte lub popękane górne i dolne uszczelki.
 - Żywność o dużej zawartości płynu może uniemożliwić prawidłowe uszczelnienie worka. Rozetnij torebkę, wytrzymaj górną część torebki i ponownie zamknij.
 - Sprawdź, czy worek jest prawidłowo włożony do komory próżniowej.
 - Upewnij się, że umieściłeś torbę we właściwym miejscu. Wykonując torebkę z rolki należy zwrócić uwagę, aby koniec odciętego fragmentu znajdował się na listwie zgrzewającej.
 - Upewnij się, że używasz odpowiednich, moletowanych (wyłaczanych) worków próżniowych, a nie płaskich worków po obu stronach. Używaj sprawdzonych worków moletowanych wysokiej jakości marki NutriZein.
-

CERTYFIKATY



DEKLARACJA ZGODNOŚCI z normami europejskimi. To urządzenie spełnia wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30 / UE) i Low Voltage Directive LVD (2014/35 / UE), z tego powodu jest oznaczony znakiem CE oraz została dla tego urządzenia wykonana deklaracja zgodności z normami europejskimi. Certyfikaty możesz znaleźć na stronie producenta www.nutrizein.com

UTYLIZACJA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA



Utylizacja – Dyrektywa europejska 2012/19/UE

Oznaczenie to wskazuje, iż produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. By uniknąć możliwego szkodliwego działania dla środowiska i zdrowia ludzkiego w wyniku nieprawidłowej utylizacji odpadów, należy odpowiedzialnie stosować recykling, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. By zwrócić zużyte urządzenie należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, u którego zakupiono produkt. Osoby te mogą przyjąć produkt celem poddania go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesiące (na niektóre produkty może być dłuższa) licząc od daty zakupu produktu. Gwarancja jest ważna tylko z oryginalną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu paragon/rachunek/faktura. Gwarancja NutriZein obejmuje wady fabryczne materiałów lub jakości wykonania, wykryte w ciągu okresu gwarancyjnego.

Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie na koszt gwaranta w okresie 14 dni od daty zgłoszenia. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością sprowadzenia stosownych części zamiennych okres realizacji naprawy może się wydłużyć maksymalnie do 30 dni od daty dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu NutriZein

Wyjątek stanowią zasilacze, przewody USB, akumulatory, baterie, piloty, uchwyty zamontowane w urządzeniach na które producent udziela gwarancji na okres 6 miesięcy. Gwarancja NutriZein pokrywa wszelkie koszty związane z przywróceniem niesprawnego produktu do stanu odpowiadającego jego oryginalnym właściwościom poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych części.

Decyzją NutriZein zamiast naprawy może nastąpić wymiana produktu na nowy egzemplarz. Produkt odebrany od konsumenta dedykowanym transportem musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty używane w warunkach domowych. Nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Gwarancja traci ważność w przypadku nieuprawnionej ingerencji, nieautoryzowanych napraw, zniszczeń dokonanych w transporcie z winy jakiegokolwiek przewoźnika. Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi tj. instalacja, czyszczenie i konserwacja, wymiana części eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu zgodnie z przeznaczeniem produktu tj. filtry, żarówki, baterie, końcówki.

Gwarancja nie obejmuje:

- Profesjonalnego lub komercyjnego użycia
- Uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, przepięcie w sieci elektrycznej itp.
- Zniszczenia części szklanych lub porcelanowych
- Zniszczeń lub dysfunkcji powstałych w skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego
- Zniszczeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi
- Zniszczeń powstałych w wyniku przeciążenia urządzenia

PRAWA KONSUMENCKIE

Gwarancja NutriZein nie ma wpływu na prawa konsumenckie. Prawa te nie mogą być anulowane ani ograniczone. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy skontaktować się z serwisem NutriZein właściwym dla danego kraju. Kontakt z serwisem znajdziesz na stronie internetowej nutrizein.com. Reklamujący jest zobowiązany do uprzedniego zarejestrowania reklamacji na stronie internetowej producenta. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji serwis może obciążyć klienta reklamującego kosztami ekspertyzy i logistyki.

NutriZein

Centrum obsługi klienta:
telefon: +48 22 230 2611
e-mail: kontakt@nutrizein.com

KEEP IT FRESH WITH NutriZein



ZESKANUJ QR CODE
I OTRZYMAJ ZNIŻKĘ
NA DODATKOWE FOLIE.