

VacuPorta


BEZPRZEWODOWA ZGRZEWARKA
PRÓŻNIOWA



NZVS6005C

INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER'S MANUAL

NutriZein



SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

PL

Środki ostrożności	5
Dane techniczne	8
Zawartość zestawu	8
Budowa urządzenia	9
Cechy zgrzewarki	11
Instrukcja użytkowania	12
Wytyczne dotyczące pakowania próżniowego	17
Pielęgnacja i czyszczenie	20
Rozwiązywanie problemów	21
Certyfikaty	23
Warunki gwarancji	24
Prawa konsumenckie	25

EN

Precautions	27
Technical specifications	30
Contents of the package	30
Main parts of your new vacuum sealer	31
Key features of your new vacuum sealer	33
User guide	34
Vacuum sealing guidelines	38
Care & cleaning	41
Trouble shooting	42
Certificates	44
Warranty conditions	44
Consumers rights	46

DROGI KLIENCIE!

Dziękujemy za zakup zgrzewarki próżniowej marki NutriZein.

Zacznij cieszyć się korzyściami płynącymi z systemu zgrzewania próżniowego. Ten produkt został stworzony w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne, aby zapewnić wysoką funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz wygodę użytkowania.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi i jej wskazówkami, oraz zachować ją na przyszłość.

NutriZein

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PL

Przed rozpoczęciem użytkowania należy się zapoznać z wszystkimi instrukcjami zamieszczonymi poniżej, aby uniknąć obrażeń lub szkód oraz zapewnić jak najlepsze wykorzystanie urządzenia. Instrukcje należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując urządzenie innej osobie, należy również przekazać niniejszą instrukcję. W przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez użytkownika niniejszych instrukcji, gwarancja straci ważność. Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi, lekkomyślne użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z wymaganiami niniejszej instrukcji.

- 1** Nie pozwól, aby urządzenie było używane jako zabawka.
Nie pozwalaj dzieciom mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie np. uduszenia!
- 2** Urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, czuciowej, psychicznej, bądź bez doświadczenia i wiedzy, przy zapewnieniu nadzoru lub instruktażu dotyczącego użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, a także zrozumienia możliwych zagrożeń.
- 3** Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- 4** Nie używaj urządzenia na mokrej lub gorącej powierzchni, ani w pobliżu źródeł ciepła. Nie zanurzaj żadnej części urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Może powstać zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym!
- 5** Zawsze używaj urządzenia na równej powierzchni.
- 6** Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonane

- przez dzieci, chyba że są one w wieku powyżej 8 lat i pozostają pod nadzorem osoby dorosłej.
- 7** Aby odłączyć urządzenie, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. Nie odłączać ciągnąc za przewód. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem i gdy nie jest ono używane.
 - 8** Nie używaj urządzenia, jeśli działa ono nieprawidłowo lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzone. Jeśli przewód lub urządzenie jest uszkodzone, należy zwrócić je do naszego działu obsługi w celu uzyskania odpowiedniego serwisu, wymiany lub naprawy.
 - 9** Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego zdalnego sterowania.
 - 10** Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Jeśli zgrzewasz więcej niż 20 worków w sposób ciągły, odczekaj co najmniej 25 minut przed ponownym użyciem urządzenia.
 - 11** Górną pokrywę urządzenia powinno się odblokować, gdy nie jest używana.
 - 12** Nigdy nie próbuj otwierać samodzielnie urządzenia ani go naprawiać. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zepsucie urządzenia.
 - 13** Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania!
 - 14** Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować obrażenia ciała.
 - 15** Nie należy używać urządzenia do innych celów niż przeznaczone.
 - 16** Nie nawijaj przewodu wokół urządzenia i nie zginać.

- 17** Nie wystawiaj akumulatora ani urządzenia na działanie ognia lub nadmiernego ciepła. Narażenie na ogień lub temperatury powyżej 265°F/130°C może spowodować eksplozję.
- 18** Zasilacz USB musi być zasilaczem klasy 2 lub certyfikowanym zasilaczem, moc wyjściowa 5V / 1A MAX. Nie korzystaj z zasilacza/adaptera o niezidentyfikowanych parametrach.
- 19** Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania: 10°C-40°C (50°F-104°F) i temperatura przechowywania: 10°C-40°C (50°F-104°F).
- 20** Nie spalaj urządzeń elektrycznych, nawet jeśli są one poważnie uszkodzone, gdyż akumulatory litowo-jonowe mogą eksplodować w ogniu.
- 21** W przypadku utylizacji tego produktu i jego opakowania należy skontaktować się z odpowiednim wykwalifikowanym działem recyklingu lub sprzedawcą.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Nie próbuj samodzielnie serwisować tego produktu. Serwis powinien być wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela. Aby zmniejszyć ryzyko wynikające z zaplątania się w przewód lub potknięcia się o niego, zastosowano krótki przewód zasilający. Nie zabrania się używania przedłużaczy, jeśli przy ich użyciu zachowana jest ostrożność. Jeżeli używany jest przedłużacz, oznaczona moc elektryczna przedłużacza nie może być mniejsza niż oznaczona moc elektryczna urządzenia. Używając przedłużacza należy zastosować go w taki sposób, aby nie wisiał z biału lub stołu, gdzie można się o niego potknąć, zaczepić lub niechcący pociągnąć, zwłaszcza przez dzieci.

DANE TECHNICZNE:

Model	NZVS6005C / VacuPorta
Wymiary	385×147×85 mm
Moc	80W
Akumulator	2000 mAh, 11.1V
Napięcie ładowania	5V / 1A
Klasa wodoodporności	IPX0
Ciśnienie próżni	0,70bar / 70kPa
Wydajność	9L/min

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



1 × Zgrzewarka
próżniowa NutriZein
NZVS6005C VacuPorta



Kabel typu C



1 × Rolka folii
moletowanej
20×300cm



5 × Woreczki próżniowe
20×30 cm



Instrukcja
obsługi




Korek
do wina



Wężyk do zamykania próżniowego pojemników
(pojemnik nie wchodzi w skład zestawu, możesz
je zakupić na stronie www.nutrizein.com)

BUDOWA URZĄDZENIA

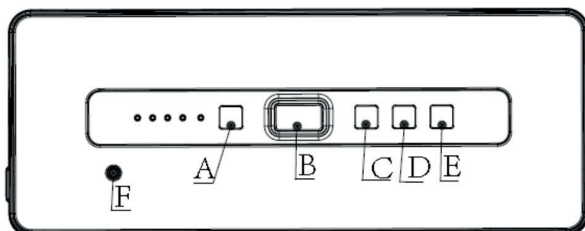


A CANISTER	Naciśnij ten przycisk, aby wytworzyć próżnię używając pojemnika
B VAC & SEAL / CANCEL	Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć tworzenie próżni. Po zakończeniu procesu maszyna automatycznie zamknie worek. Naciśnięcie tego przycisku w trakcie pracy maszyny oznacza zatrzymanie trwającego procesu. (Anulowanie) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 ~ 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 ~ 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
C MOIST	Naciśnij ten przycisk, aby zamknąć próżniowo wilgotne produkty.
D PULSE	Tego przycisku używaj, gdy wymagana jest maksymalna kontrola procesu odsysania w przypadku miękkich lub delikatnych potraw.

E SEAL

Naciśnij ten przycisk, aby tylko zgrzać folię lub worek.

**F PORT FOR
VACUUMING
CANISTER**

(Port do pakowania próżniowego pojemników.)
Włóż jeden koniec wężyka do portu zgrzewarki, drugi koniec do portu kanistra, a następnie wciśnij przycisk „Canister” aby rozpocząć proces.

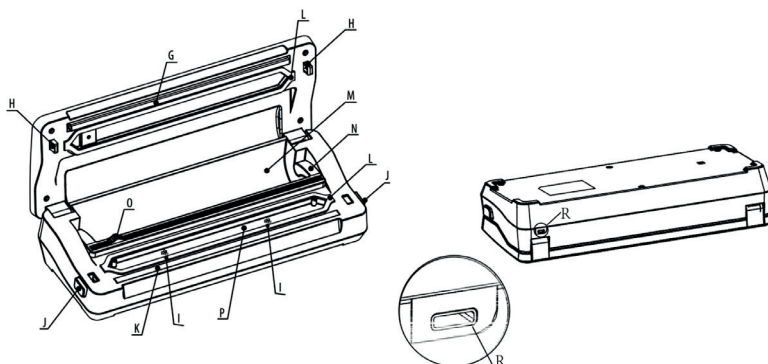

G) TAŚMA ZGRZEWAJĄCA
PROSZĘ NIE ODRYWAĆ TAŚMY.
H) ZACZEP BŁOKADY
I) OGRANICZNIKI
J) PRZYCIŚKI ZWALNIAJĄCE BŁOKADĘ
**NACIŚNIJ OBIE STRONY, ABY OD-
BLOKOWAĆ POKRYWĘ**
K) TAŚMA ZGRZEWAJĄCA
PROSZĘ NIE ODRYWAĆ TAŚMY.

L) USZCZELKA
**M) KOMORA DO PRZECHOWYWANIA
ROLEK**
N) UCHWYT NOŻA
O) NOŻYK
P) PODKŁADKA SYLIKONOWA
R) PORT TYPU-C

CECHY ZGRZEWARKI PRÓŻNIOWEJ NUTRIZEIN VACUSENSE NZVS6005C



Wbudowany
akumulator Li-ion
2000 mAh, 11,1V



Gniazdo ładowania
USB-C



Oddzielny tryb
próżniowy dla
wilgotnej żywności



Przycisk „Pulse” do
kontrolowania czasu
i stopnia próżni



Przycisk do
próżniowego
zamykania żywności
w pojemniku



Komora do
przechowywania
rolek



Wbudowany nożyk do
worków – gilotyna



Linia uszczelniająca
do 3 mm, zapobiega
wyciekom powietrza



Dostępna
funkcja samego
uszczelnienia



Długość zgrzewu:
MAKS. 30 cm



Wysokiej klasy
pokrywa ze stali
nierdzewnej



Ciśnienie: -0,50
~ -0,70 bar

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ładowanie zgrzewarki próżniowej/ żywotność akumulatora

Przed pierwszym użyciem bezprzewodowej zgrzewarki próżniowej akumulator zgrzewarki próżniowej nie został w pełni naładowany. Przed pierwszym użyciem należy naładować urządzenie do momentu zaświecenia się 4 diod LED. Patrz Ładowanie zgrzewarki próżniowej/ żywotność akumulatora poniżej.

Zgrzewarka próżniowa może wykonać 75 ciągłych cykli pakowania lub 120 przerywanych cykli pakowania na jednym ładowaniu. Funkcja Moist zużywa więcej energii, dlatego w przypadku funkcji Moist akumulator może nie być w stanie wykonać tylu cykli na jednym ładowaniu. Zalecamy przeznaczenie około 1 minuty na każdy pełny cykl (czas próżni, zgrzewania i chłodzenia).

Ładowanie baterii

- 1 Użyj zasilacza o napięciu wyjściowym 5 V, 1 A. Pełne ładowanie trwa 2,5 godziny.
- 2 Włącz urządzenie podczas ładowania. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach od pełnego naładowania. Jeśli urządzenie nie będzie działać przez 2 minuty, automatycznie przejdzie w tryb czuwania.
- 3 Gdy miga wskaźnik zasilania, naładuj urządzenie, nie czekaj, aż całkiem się rozładuje.
- 4 Długotrwałe ładowanie może spowodować uszkodzenie akumulatora.
- 5 Niewystarczająca pojemność akumulatora może być przyczyną nieprawidłowej pracy lub złego uszczelnienia.

UWAGA: Nie pozostawiaj zgrzewarki próżniowej nienaładowanej przez dłuższy czas niż rok, ponieważ wpłynie to na żywotność akumulatora.

Urządzenie może nie być kompatybilne z zasilaczem, którego napięcie wyjściowe przekracza 5 V. Zawsze zaleca się używanie zasilacza o napięciu 5 V, 1 A.


Jak odczytać poziom baterii

- Gdy świeci się jedna kontrolka, pojemność baterii wynosi 10-30%
- Gdy świecą się dwie lampki sygnalizacyjne, pojemność baterii wynosi 30% -50%.
- Gdy świecą się trzy lampki sygnalizacyjne, pojemność baterii wynosi 50% -80%.
- Gdy świecą się cztery lampki sygnalizacyjne, pojemność baterii wynosi 80% -100%

Uwaga: Gdy pojemność baterii jest mniejsza niż 10%, dioda LED miga, a gdy jest mniejsza niż 1%, urządzenie nie działa (Korzystanie ze zgrzewarki przy niskim poziomie naładowania baterii może spowodować słabe uszczelnienie.)

Jak wykonać woreczki o niestandardowych rozmiarach

Zgrzewarka próżniowa wyposażona jest w komorę do przechowywania rolek kompatybilną z rolką o długości 6 metrów oraz wbudowany nożyk.

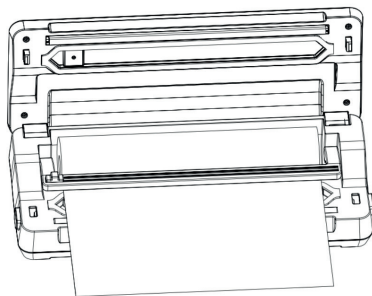

- 1 Otwórz pokrywę. Umieść rolkę folii w obszarze przechowywania rolek, wyciągnij wystarczającą ilość materiału, aby pomieścić produkt przeznaczony do pakowania próżniowego plus 5cm. Użyj wbudowanego nożyka, aby odciąć żądaną długość folii z rolki. Pamiętaj, aby ciąć w linii prostej.

- 2 Połóż jeden koniec folii na listwie grzewczej. Nie martw się, jeśli przypadkowo umieścisz trochę materiału na obszarze uszczelki.
- 3 Zamknij pokrywę, naciskając z obu stron, aż usłyszysz dwa kliknięcia.
- 4 Przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy przycisk „ON/OFF”, aby włączyć urządzenie.
- 5 Po zamknięciu pokrywy naciśnij przycisk „SEAL”, aby utworzyć woreczek o niestandardowym rozmiarze. Lampka kontrolna będzie świecić się podczas procesu zgrzewania.

UWAGA: Kiedy zgrzewarka jest używana po raz pierwszy, linia zgrzewania może nie być dobrze dopasowana, dzieje się tak dlatego, że listwa grzewcza potrzebuje czasu na nagrzanie. W takim przypadku spróbuj ponownie.


- 6 Po zakończeniu kontrolka zgrzewania zgaśnie; naciśnij przyciski zwalniające po obu stronach zgrzewarki, teraz możesz bezpiecznie wyjąć nowo utworzony woreczek.
- 7 Woreczek o niestandardowym rozmiarze jest teraz gotowy do pakowania próżniowego.

UWAGA: Należy dać urządzeniu czas na ostygnięcie. Poczekać co najmniej 20 sekund pomiędzy zgrzewami. W przypadku bardzo intensywnego użytkowania, urządzenie wyłączy się automatycznie, aby zapobiec przegrzaniu. Jeśli tak się stanie, odczekaj 25 minut, aż urządzenie ostygnie.

Jak uszczelnić próżniowo za pomocą worków próżniowych

UWAGA: Pojemniki próżniowe nie są częścią zestawu. Możesz je zakupić na stronie www.nutrizein.com

- 1 Umieść produkt(y), który ma zostać zapakowany próżniowo, w gotowym woreczku lub folii o niestandardowym rozmiarze. Pozostaw co najmniej 5 cm odstępu pomiędzy zawartością, a górną krawędzią woreczka, aby umożliwić jego obkurcz.

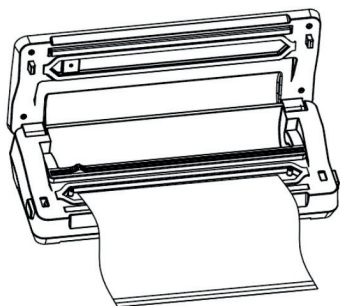

- 2 Otwórz pokrywę i umieść otwarty koniec woreczka w komorze próżniowej.
- 3 Zamknij pokrywę, naciskając z obu stron, aż usłyszysz dwa kliknięcia.
- 4 Wybierz opcję żywności suchej lub wilgotnej. Urządzenie będzie kontynuować odsysanie, a następnie uszczelnienie po usunięciu powietrza.

UWAGA: Podczas pakowania próżniowego wilgotnej żywności wybierz opcję MOIST

- 5 Gdy kontrolka zgaśnie, naciśnij przyciski blokujące po obu stronach maszyny, aby wyjąć woreczek.

Jak korzystać z przycisku pulsacyjnego podciśnienia (PULSE VAC)

Ciśnienie w normalnej funkcji próżniowej jest wysokie, czasami łatwo można zniszczyć delikatne produkty pod wysokim ciśnieniem w workach próżniowych. W takim przypadku można użyć funkcji odsysania „PULSE”, aby kontrolować czas i ciśnienie zasysania oraz zapobiegać zgnieceniu delikatnych produktów. W przypadku pakowania soczystych potraw można również skorzystać z tej funkcji i zapobiec wysysaniu płynu.

- 1 Umieść produkt(y), który ma zostać zapakowany próżniowo, w gotowym woreczku lub folii o niestandardowym rozmiarze. Pozostaw co najmniej 5 cm odstępu pomiędzy zawartością, a górną krawędzią woreczka, aby umożliwić jego obkurczenie.
- 2 Otwórz pokrywę i umieść otwarty koniec woreczka w komorze próżniowej.
- 3 Zamknij pokrywę, dociskając ją z obu stron.
- 4 Naciskaj przycisk „PULSE”, aż osiągniesz żądane ciśnienie. Możesz obejrzeć worek próżniowy, aby określić ciśnienie. Podczas tego procesu można zatrzymać odsysanie, zwalniając ten przycisk, a następnie naciskając go ponownie, aby ponownie obkurczyć.

- 5 Gdy ciśnienie osiągnie wartość pożądaną, naciśnij przycisk „SEAL”, aby rozpocząć zgrzewanie.
- 6 Gdy lampka kontrolna zgaśnie, naciśnij przyciski blokujące po obu stronach maszyny, aby zwolnić woreczek.

Jak użyć kanistra

UWAGA: Kanister nie jest częścią zestawu.

- 1 Podłącz zgrzewarkę próżniową do prądu i otwórz pokrywę.
- 2 Włóż do kanistra produkt, który chcesz zapakować próżniowo. Nałóż pokrywę na kanister i zamknij ją za pomocą bocznych zapiegów.
- 3 Połącz złącze zgrzewarki próżniowej i pojemnik za pomocą wężyka dołączonego do zestawu. Należy podłączyć jeden z końców do zaworu zbiornika, a drugi koniec do portu zgrzewarki.
- 4 Zamknij pokrywę zgrzewarki i dociśnij boki, aby ją zabezpieczyć. System jest prawidłowo zamknięty, gdy usłyszysz „kliknięcie” po obu stronach. Jeśli chcesz otworzyć górną pokrywę po jej zamknięciu, naciśnij ponownie każdą stronę i delikatnie pociągnij pokrywę do góry.
- 5 Aby rozpocząć proces odsysania, należy nacisnąć przycisk „Canister”.
- 6 Ten model zgrzewarki próżniowej przeznaczony jest do pracy w trybie automatycznym. Maszyna wyposażona jest w czujnik pomiaru próżni, który zatrzymuje proces próżni po osiągnięciu poziomu próżni w kanistrze. Aby anulować proces odsysania, należy ponownie nacisnąć przycisk „Canister”.
- 7 Po zakończeniu procesu odsysania zgrzewarka zatrzymuje się automatycznie. Wybierz pozycję „ZAMKNIJ” zaworu kanistra i odłącz uszczelkę złącza od maszyny.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO



Przechowywanie i bezpieczeństwo żywności

WAŻNE: Pakowanie próżniowe **NIE** zastępuje chłodzenia lub zamrażania. Wszelkie łatwo psujące się produkty spożywcze wymagające przechowywania w lodówce muszą być nadal przechowywane w lodówce lub zamrożone po zapakowaniu próżniowym.

Aby uzyskać najlepszy efekt i przedłużyć trwałość żywności, ważne jest pakowanie próżniowe świeżej żywności. Gdy żywność zacznie się psuć, pakowanie próżniowe może jedynie spowolnić proces psucia się. Uszczelnienie próżniowe nie może zapobiec rozwojowi pleśni. Inne mikroorganizmy chorobotwórcze mogą w dalszym ciągu rozwijać się w środowiskach o niskiej zawartości tlenu i ich eliminacja może wymagać dalszych środków.



Porady dotyczące przygotowywania żywności oraz wskazówki dotyczące hermetycznego zamykania próżniowego.

Gotowanie, rozmrażanie i podgrzewanie — gotowanie na wolnym ogniu w worku próżniowym pomaga zachować walory smakowe żywności. Podczas podgrzewania żywności w kuchence mikrofalowej przy użyciu worków próżniowych, zawsze należy przekłuć torebkę, aby umożliwić ujście gorącego powietrza. Można także podgrzać żywność w workach próżniowych, umieszczając ją w wodzie na wolnym ogniu w temperaturze poniżej 75°C.

WAŻNE: Zawsze rozmrażaj żywność w lodówce lub kuchence mikrofalowej (funkcja rozmrażania) – nie rozmrażaj żywności łatwo psującej się w temperaturze pokojowej.



Wskazówki dotyczące przygotowania mięsa i ryb:

Spróbuj wstępnie zamrozić mięso i ryby na 1-2 godziny przed pakowaniem próżniowym. Pomaga to zachować sok i kształt oraz zapewnia lepsze uszczelnienie. Jeśli nie możesz, umieść złożony ręcznik papierowy pomiędzy żywnością, a górną częścią woreczka, ale poniżej obszaru zgrzewu. Pozostaw ręcznik papierowy w woreczku, aby wchłonął nadmiar wilgoci i soków podczas procesu pakowania próżniowego.



Wskazówki dotyczące przygotowania serów:

Ser zapakuj próżniowo w całości lub w plastrach. Jeśli zamierzasz otwierać woreczek kilkakrotnie zleca się zostawić więcej miejsca od zgrzewu, aby móc go ponownie zamknąć próżniowo.

WAŻNE: Ze względu na ryzyko rozwoju bakterii beztlenowych, serów miękkich nigdy nie należy pakować próżniowo.



Wskazówki dotyczące przygotowania warzyw:

Blanszowanie to proces, który należy wykonać przed pakowaniem próżniowym warzyw. Proces ten zatrzymuje działanie enzymów, które może prowadzić do utraty smaku, koloru i tekstury. Aby zblanszować warzywa, umieść je we wrzącej wodzie lub w kuchence mikrofalowej, aż będą ugotowane, ale nadal chrupiące. Czas blanszowania może wynosić od 1 do 2 minut w przypadku warzyw liściastych i groszku; 3 do 4 minut

w przypadku groszku cukrowego, pokrojonej w plasterki cukinii lub brokułów; marchewka około 5 minut i 7 do 11 minut w przypadku kolby kukurydzy. Po blanszowaniu warzywa należy zanurzyć w zimnej wodzie, aby zatrzymać proces gotowania.

UWAGA: Wszystkie warzywa (w tym brokuły, bruksełka, kapusta, kalafior, jarmuż, rzepa) w sposób naturalny wydzielają gazy podczas przechowywania. Dlatego po blanszowaniu najlepiej przechowywać je w zamrażarce.



Więcej na temat warzyw

Warzywa są doskonałym kandydatem do porcjowania; przechowując warzywa, spróbuj je wstępnie zamrozić na 1-2 godziny, a następnie podziel je na porcje w workach próżniowych. Po zapakowaniu próżniowym włóż je z powrotem do zamrażarki.

WAŻNE: Ze względu na ryzyko rozwoju bakterii beztlenowych, świeżych grzybów, cebuli i czosnku nigdy nie należy pakować próżniowo.



Wskazówki dotyczące przygotowania żywności w proszku:

Pakując próżniowo produkty sypkie, takie jak mąka, najlepiej używać ich oryginalnego opakowania umieszczając je w workach próżniowych. Drobnny proszek może zostać wessany do maszyny i spowodować uszkodzenia, które skrócą żywotność zgrzewarki lub doprowadzą do całkowitego uszkodzenia.



Wskazówki dotyczące przygotowania płynów:

Przed zapakowaniem próżniowym płynów, np. bulionu, należy wstępnie zamrozić płyn w naczyniu żaroodpornym, brytfannie lub foremce do kostek lodu, aby uzyskać stałą formę. Następnie przełożyć zamrożony płyn z naczynia i zapakować próżniowo w workach próżniowych. Tak zapakowany płyn można ponownie umieścić w zamrażarce. Kiedy będzie gotowy do użycia, odetnij róg torebki i umieść ją w naczyniu kuchenki mikrofalowej lub zanurz w gotowanej wodzie na małym ogniu, o temperaturze poniżej 75°C.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

- 1** Zawsze odłączaj urządzenie od prądu przed czyszczeniem.
- 2** Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- 3** Do czyszczenia urządzenia nie używaj materiałów o szorstkiej powierzchni.
- 4** Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię miękką, wilgotną szmatką z mydłem.
- 5** Aby użytkować urządzenie, wytrzyj papierowym ręcznikiem pozostałości po dezynfekcji i płynach.
- 6** Dokładnie osusz wszystkie części przed podłączeniem i ponownym uruchomieniem urządzenia.
- 7** Komora próżniowa może zatrzymać płyny pobrane z worka; należy je usunąć z pojemnika, użyj łagodnego płynu do mycia naczyń i ciepłej, wilgotnej szmatki, aby wytrzeć pozostały płyn z komory próżniowej. Dokładnie osusz.
- 8** Gdy urządzenie nie jest używane, pokrywa urządzenia powinna być odblokowana.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nic się nie dzieje po naciśnięciu przycisku „VACUUM”

- Upewnij się, że urządzenie zostało włączone.
- Upewnij się, że w maszynie znajdują się dobre baterie.
- Upewnij się, że Type-c jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że Type-c nie jest w żaden sposób uszkodzony.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest sprawne, podłączając do niego inne urządzenie. Jeśli tak nie jest, sprawdź wyłącznik lub bezpieczniki w domu.
- Upewnij się, że worek jest prawidłowo umieszczony w komorze próżniowej.
- Docisnij pokrywkę z obu stron i upewnij się, że została zablokowana na swoim miejscu.
- Odczekaj 25 minut, aż urządzenie ostygnie, a następnie spróbuj użyć ponownie.

Z worka nie jest zasysane powietrze:

- Sprawdź, czy we wstępnie zgrzanych foliach nie ma szczelin, fałd, zmarszczek ani dziur.
- Sprawdź, czy nie są luźne, zużyte lub popękane górne i dolne uszczelki.
- Żywność o dużej zawartości płynu może uniemożliwić prawidłowe uszczelnienie woreczka. Rozetnij folię, wytrzymaj górną krawędź i ponownie zamknij.
- Sprawdź, czy woreczek jest prawidłowo włożony do komory próżniowej.
- Upewnij się, że umieściłeś woreczek we właściwym miejscu. Wykonując woreczek z rolki należy zwrócić uwagę, aby koniec odciętego fragmentu znajdował się na listwie zgrzewającej.

Folia przetapia się:

- Pasek uszczelniający mógł być zbyt gorący podczas procesu zgrzewania. Pomiędzy kolejnymi zastosowaniami pozwól urządzeniu ostygnąć przez 20 sekund. Jeśli folia nadal się topi, przed użyciem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia z pokrywą w pozycji pionowej na 25 minut.

Powietrze przedostało się z powrotem do woreczka:

- Sprawdź zamknięcie woreczka. Może występować dziura lub zmarszczka, przez które powietrze może ponownie przedostać się do niego. Ostrożnie rozetnij folię i ponownie ją zamknij lub użyj zupełnie nowego woreczka.
 - Upewnij się, że na zgrzewie nie ma wilgoci lub płynu z żywności. Być może będzie konieczne rozcięcie folii i ponowne jej zamknięcie lub użycie zupełnie nowego woreczka. Częściowo zamroź żywność zawierającą nadmiar płynów przed zamknięciem próżniowym.
 - Upewnij się, że w woreczku nie znajdują się żadne produkty spożywcze o ostrych krawędziach, które mogłyby przebić folię. Jeśli znajdziesz dziurę, zamknij przedmiot w zupełnie nowym woreczku.
 - Upewnij się, że do obszaru paska uszczelniającego nie dostała się żadna ciecz.
 - Sprawdź, czy nie są luźne, zużyte lub popękane górne i dolne uszczelki.
 - Wilgoć żywności o dużej zawartości cieczy uniemożliwi prawidłowe uszczelnienie woreczka. Rozetnij folię, wytrzyj górną krawędź i ponownie zamknij.
-

Folia nie została prawidłowo zamknięta:

- Sprawdź, czy na wstępnie uszczelnionych krawędziach nie ma żadnych szczelin, fałd, zmarszczek lub dziur.
- Wilgoć żywności o dużej zawartości cieczy uniemożliwi prawidłowe uszczelnienie woreczka. Rozetnij folie, wytrzyj górną krawędź i ponownie zamknij.
- Upewnij się, że umieściłeś woreczek we właściwym miejscu. Wykonując woreczek z rolki należy zwrócić uwagę, aby koniec odciętego fragmentu znajdował się na listwie zgrzewającej.
- Upewnij się, że dano urządzeniu czas na ostygnięcie. Poczekaj 20 sekund pomiędzy uszczelnieniami.

CERTYFIKATY



DEKLARACJA ZGODNOŚCI z normami europejskimi. To urządzenie spełnia wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30 / UE) i Low Voltage Directive LVD (2014/35 / UE), z tego powodu jest oznaczony znakiem CE oraz została dla tego urządzenia wykonana deklaracja zgodności z normami europejskimi. Certyfikaty możesz znaleźć na stronie producenta www.nutrizein.com

UTYLIZACJA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA



Utylizacja – Dyrektywa europejska 2012/19/UE

Oznaczenie to wskazuje, iż produkt nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. By uniknąć możliwego szkodliwego działania dla środowiska i zdrowia ludzkiego w wyniku nieprawidłowej utylizacji odpadów, należy odpowiedzialnie stosować recykling, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. By zwrócić zużyte urządzenie należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, u którego zakupiono produkt. Osoby te mogą przyjąć produkt celem poddania go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesiące (na niektóre produkty może być dłuższa) licząc od daty zakupu produktu. Gwarancja jest ważna tylko z oryginalną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu paragon/rachunek/faktura. Gwarancja NutriZein obejmuje wady fabryczne materiałów lub jakości wykonania, wykryte w ciągu okresu gwarancyjnego.

Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie na koszt gwaranta w okresie 14 dni od daty zgłoszenia. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością sprowadzenia stosownych części zamiennych okres realizacji naprawy może się wydłużyć maksymalnie do 30 dni od daty dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu NutriZein. Wyjątek stanowią zasilacze, przewody USB, akumulatory, baterie, piloty, uchwyty zamontowane w urządzeniach na które producent udziela gwarancji na okres 6 miesięcy. Gwarancja NutriZein pokrywa wszelkie koszty związane z przywróceniem niesprawnego produktu do stanu odpowiadającego jego oryginalnym właściwościom poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych części.

Decyzją NutriZein zamiast naprawy może nastąpić wymiana produktu na nowy egzemplarz. Produkt odebrany od konsumenta dedykowanym transportem musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty używane w warunkach domowych. Nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Gwarancja traci ważność w przypadku nieuprawnionej ingerencji, nieautoryzowanych napraw, zniszczeń dokonanych w transporcie z winy jakiegokolwiek przewoźnika. Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi tj. instalacja, czyszczenie i konserwacja, wymiana części eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu zgodnie z przeznaczeniem produktu tj. filtry, żarówki, baterie, końcówki.

Gwarancja nie obejmuje:

- Profesjonalnego lub komercyjnego użycia
- Uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, przepięcie w sieci elektrycznej itp.
- Zniszczenia części szklanych lub porcelanowych

- Zniszczeń lub dysfunkcji powstałych w skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego
- Zniszczeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi
- Zniszczeń powstałych w wyniku przeciążenia urządzenia

PRAWA KONSUMENCKIE

Gwarancja NutriZein nie ma wpływu na prawa konsumenckie. Prawa te nie mogą być anulowane ani ograniczone. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy skontaktować się z serwisem NutriZein właściwym dla danego kraju. Kontakt z serwisem znajdziesz na stronie internetowej nutrizein.com. Reklamujący jest zobowiązany do uprzedniego zarejestrowania reklamacji na stronie internetowej producenta. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji serwis może obciążyć klienta reklamującego kosztami ekspertyzy i logistyki.

NutriZein

Centrum obsługi klienta:
telefon: +48 22 230 2611
e-mail: kontakt@nutrizein.com

KEEP IT FRESH WITH NutriZein



ZESKANUJ QR CODE
I OTRZYMAJ ZNIŻKĘ
NA DODATKOWE FOLIE.