

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ŁÓŻKA INTEX® Polish**37
10****Pompa USB FastFill™****Model I637USB 5V — 2A****WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA****PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE, A POTEM PRZESTRZEGAJ ICH****⚠ OSTRZEŻENIE**

- **NIGDY NIE UKŁADAJ NIEMOWLECIA DO SNU NA MATERACACH DMUCHANYCH.**
- Nie używaj w pobliżu materaca łatwopalnych substancji TAKICH JAK DO NAPRAWIANIA OPON, gdyż może się zapalić lub wybuchnąć.
- To nie jest zabawka. Dzieci nie mogą pozostawać bez nadzoru podczas używania materaca.
- Trzymać torbę do przechowywania (jeśli jest dołączona) z dala od niemowląt i dzieci. Pokrowiec nie jest zabawką. W czasie, gdy pokrowiec nie jest używany, zwiń go i schowaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie chodzić, stać lub skakać po materacu i nie używać jako trampoliny.
- Nie używaj go na wodzie lub w jej pobliżu. Łóżko nie jest tratwą.
- Nie rozkładaj łóżka obok schodów, drzwi, ostrych krawędzi lub kruchych przedmiotów. Zapewnij odpowiednią odległość pomiędzy materacem a przedmiotami.
- Upewnij się, że wybrane miejsce jest płaskie, gładkie, równe i że nie ma w nim ostrych przedmiotów, które mogłyby przebić łóżko.
- Zwierzęta domowe trzymaj z dala od łóżka. Mogłyby one przebić jego powierzchnię.
- Unikaj spania na krawędzi łóżka. Krawędzie zapewniają gorsze podparcie niż środek łóżka.
- Nie zasłaniaj zaworu powietrznego ani nie wkładaj do niego żadnych przedmiotów.
- W celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem nie wystawiaj łóżka na deszcz. Przechowuj je w zamkniętym pomieszczeniu.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub z brakiem wiedzy i doświadczenia, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymają instrukcje użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją możliwe zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie nie powinno być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

PRZESTRZEGAJ PODANYCH ZALECEŃ, ABY UNIKNĄĆ UDUSZENIA, ZNISZCZENIA MIENIA, PORAŻENIA PRĄDEM, OPARZEŃ LUB INNYCH URAZÓW.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eindhoven, 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®**NIE WYRZUCAJ TEJ INSTRUKCJI**


INSTRUKCJE

Pompka korzysta z zasilania dostarczanego przez standardowe gniazdko USB. Starsze zasilacze USB nie dostarczają wystarczająco dużo energii, aby pompa była w stanie całkowicie napompować łóżko powietrzne. Trzeba więc używać nowszych zasilaczy „szybko ładujących”. Aby uzyskać optymalne działanie, prosimy dopilnować, aby prąd na **wyjściu zasilacza wynosił 2A lub więcej**. Większość portów do ładowania przez USB w pojazdach jest za słaba: może być potrzebny 12-woltowy zasilacz USB (ładowarka samochodowa 12V). Jeżeli w ciągu 7 minut pompa nie napompuje całkowicie łóżka, prawdopodobnie potrzebna będzie wyższa wydajność.

Ogólne

- Pompa wymaga do działania zewnętrznego zasilacza (do dokupienia osobno).
- Znamionowe napięcie wejściowe / znamionowy prąd pompy: 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A lub więcej.
- Upewnić się, że wyjście zewnętrznego zasilacza takiego jak ładowarka ścienna USB, przenośna ładowarka USB, ładowarka samochodowa 12V lub port USB ma prąd znamionowy wynoszący 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A lub więcej.
- Pompa nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych. W pompce nie ma części, których naprawy mógłby się podjąć użytkownik.
- Upewnić się, że obszar jest płaski, równy, czysty i wolny od ostrych przedmiotów. Aby zapobiec przebiciu lub uszkodzeniu materaca dmuchanego, nigdy nie należy go przeciągać po ziemi. Podnosić nadmuchany materac, aby go przenieść albo zmienić jego położenie.
- Podczas użytkowania na wolnym powietrzu należy umieścić warstwę ochronną, taką jak plandeka (nieodłączona do zestawu), pomiędzy wybraną powierzchnią a materacem, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Do czyszczenia materaca dmuchanego używać tylko czystej ściereczki z łagodnym roztworem mydła. Nie używaj chemikaliów.
- W razie naprawy używaj wyłącznie klejów i łatek przeznaczonych wyrobów z poliwinylu PVC. W przypadku powierzchni flokowanych: przed nałożeniem kleju i/lub łaty należy najpierw wytrzeć materiał flokowany gumką.

LISTA CZĘŚCI

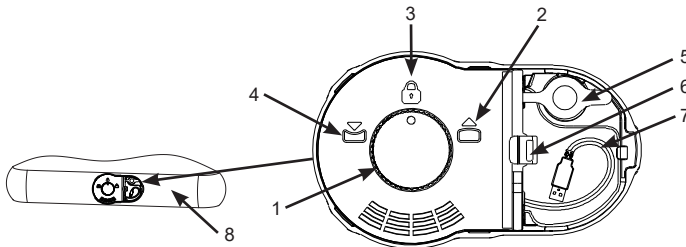

Opis wyrobu:

- | | |
|--|--|
| 1. Pokrętko sterujące | 5. Port do nadmuchiwania ręcznego i zatyczka |
| 2. Znak pompowania () | 6. Pokrywa przewodu |
| 3. Oznaczenie wyłączenia () | 7. Kabel USB |
| 4. Znak wypuszczania powietrza () | 8. Materac |

UWAGA: Rysunki wyłącznie w celu objaśnienia. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej wielkości. Nie skalować. Ze względu na ciągłe doskonalenie swoich produktów, Intex zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu, które mogą spowodować aktualizacje w instrukcjach bez uprzedzenia.


NIE WYRZUCAJ TEJ INSTRUKCJI

POMPOWANIE


1. Otworzyć pokrywę komory przewodu i wyciągnąć kabel USB. Patrz rys. (1).




2. Podłączyć kabel USB do jednego z następujących zasilaczy zewnętrznych (do dokupienia osobno):
 - Ładowarka ścienna USB o parametrach znamionowych 5V $\equiv$ / 2A lub więcej. Patrz rys. (2).
 - Przenośna ładowarka USB o parametrach znamionowych 5V $\equiv$ / 2A lub więcej. Patrz rys. (3).
 - Ładowarka samochodowa 12V o parametrach znamionowych 5V $\equiv$ / 2A lub więcej. Patrz rys. (4).
 - Port USB o parametrach znamionowych 5V $\equiv$ / 2A lub więcej. Patrz rys. (5).

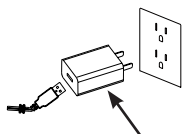

RYS. (2)

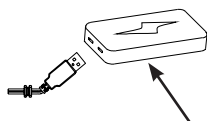

RYS. (3)

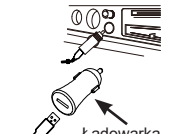


RYS. (4)




RYS. (5)

3. Przekręcić pokrętkę sterującą na oznaczenie pompowania (). Patrz rys. (6).

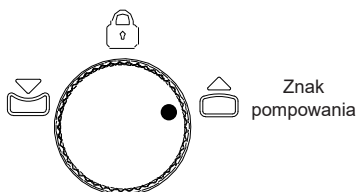

RYS. (6)

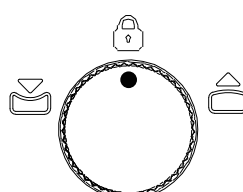


RYS. (7)

4. Gdy łóżko powietrzne będzie całkowicie napompowane, przekręcić pokrętkę sterującą z powrotem na oznaczenie () zamykające zawór pompowania. Patrz rys. (7).
5. Położyć się na materacu i sprawdzić czy jest dobrze napompowany.
6. Jeżeli łóżko powietrzne jest zbyt twarde w dotyku, można spuścić z niego trochę powietrza, w tym celu wystarczy przekręcić pokrętkę sterującą w pozycję spuszczenia powietrza () i odczekać aż do uzyskania żądanej twardości, po czym można przekręcić pokrętkę sterującą z powrotem w pozycję wyłączenia (). Jeśli w środku pozostanie nadal trochę powietrza, kroki #3 i #6 należy powtórzyć odpowiednio do potrzeb.

NIE WYRZUCAJ TEJ INSTRUKCJI

INSTRUKCJA WYPUSZCZANIA POWIETRZA

1. Podłączyć kabel USB do odpowiedniego zasilacza zewnętrznego. Patrz rys. (2 - 5).
2. Przekręcić pokrętkę sterującą na oznaczenie spuszczenia powietrza (🔓). Patrz rys. (8).

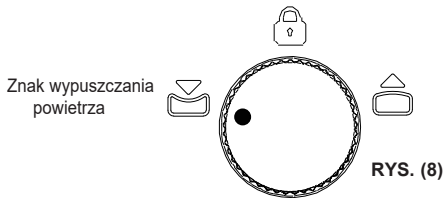

3. Gdy powietrze zostanie całkowicie spuszczone z materaca, zacząć go toczyć od końca naprzeciwko pompki w kierunku końca, na którym znajduje się pompka. Patrz rys. (9).
4. Gdy z łóżka powietrznego spuszczone zostanie całe powietrze, przekręcić pokrętkę sterującą z powrotem na oznaczenie wyłączenia (🔒) i zamknąć zawór.
5. Odłączyć kabel USB od zewnętrznego zasilacza, włożyć go z powrotem do komory na kabel i zamknąć pokrywę. Upewnić się, że kabel USB jest niepoplątany, nieposkręcany i niezasuwany.



WAŻNE

Prawidłowe pompowanie materaca. Temperatura otoczenia ma wpływ na ciśnienie wewnątrz materaca. Przy niskich temperaturach materac wydaje się być bardziej miękki: dopuść powietrza jeśli to konieczne. Z kolei przy wyższych temperaturach powietrze się rozszerza i powierzchnia materaca staje się twarda i może zostać rozerwana. Wypuść powietrze, aby nie dopuścić do uszkodzenia, do momentu, aż powierzchnia nie stanie się bardziej miękka. Podane wymiary są jedynie przybliżone, gdyż mogą się one różnić w zależności od temperatury winylu oraz powietrza. Powietrze w materacu może się rozszerzać i kurczyć przy różnych temperaturach prowadząc do zmniejszenia ciśnienia wewnątrz produktu. Jeżeli tak się stanie dodaj powietrza używając pompki aby uzyskać pożądaną poziom twardości. Jeżeli znajdziesz przedziurawienie odnieś się do instrukcji. Zestaw naprawczy / atka jest w komplecie. Rozciągliwość jest naturalną cechą nowego winylu. Podczas pierwszego użycia materac może zrobić się miękki i wymagać dodatkowego napompowania. Jest to normalne podczas pierwszych dni używania. Nie wystawiaj materaca na działanie ekstremalnych temperatur (wysokich bądź niskich).

Ani Intex ani jego autoryzowani przedstawiciele nie są odpowiedzialni za uszkodzenia wyrobu powstałe przez zaniedbanie, nieostrożność czy czynniki zewnętrzne.

PRZECHOWYWANIE

1. Wypuść powietrze zgodnie z instrukcją.
2. Upewnij się, że produkt jest suchy i czysty.
3. Zwiń luźno łóżko, tak aby nie powstały zagięcia, narożniki mogące uszkodzić wyrób. Postępuj tak, jak pokazano na rysunkach od 10 do 14.




4. Włożyć łóżko powietrzne do torby do przechowywania (o ile jest załączona w komplecie) lub do oryginalnego opakowania i schować w suchym miejscu.

NIE WYRZUCAJ TEJ INSTRUKCJI

POWIETRZA OPCJONALNE

Jeśli zasilanie elektryczne nie jest dostępne, można użyć tradycyjnej pompki nożnej, ręcznej lub zasilanej z baterii; wystarczy podłączyć ją do portu pompowania ręcznego znajdującego się w środku komory na przewód. Pompowanie wyłącznie przez osoby dorosłe. Patrz rys. (15). Postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Otworzyć pokrywę komory przewodu i odszukać port pompowania ręcznego.
2. Upewnić się, że pokrętko sterujące wewnętrznej pompki elektrycznej jest nadal ustawione w pozycji wyłączenia ().
3. Zdjąć zatyczkę z portu do nadmuchiwania ręcznego i włożyć dyszę pompki do portu. Napompować materac do żądanej twardości.

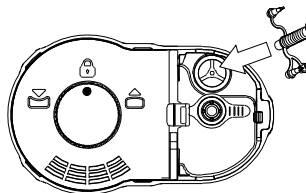

RYS. (15)

UWAGA: Nie pompuj zbyt mocno. Twardość powinna być w przybliżeniu taka sama jak poziom osiągnięty przy użyciu wewnętrznej pompki elektrycznej.

4. Wyjąć dyszę z portu pompowania ręcznego i zamknąć zaślepkę oraz pokrywę przewodu.

MOŻLIWE PROBLEMY

PROBLEM	PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Pompka nie działa	• Parametry zasilacza zewnętrznego / wyjścia zasilania są niewłaściwe. • Pompka pracuje bez przerwy przez 30 minut, zadziałał system ochrony silnika. • Pompka jest na stałe podłączona do przenośnej ładowarki USB, ale nie pracuje, więc przenośna ładowarka USB znajduje się w trybie spoczynku.	• Upewnić się, że wyjście zewnętrznego zasilacza takiego jak ładowarka ścienna USB, przenośna ładowarka USB, ładowarka samochodowa 12V lub port USB ma prąd znamionowy wynoszący 5V  / 2A lub więcej. Patrz część „POMPOWANIE”. • Wyłączyć i odłączyć przewód od zasilacza / źródła zasilania. Przed ponownym włączeniem pozwolić, aby pompka przez 1 minutę nie pracowała. • Odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB do przenośnej ładowarki USB.
Łóżko powietrzne nie jest całkowicie napompowane po 5 - 7 minutach pompowania	• Prąd zasilacza zewnętrznego / wyjścia zasilania (A) wynosi poniżej 2A. • Zaślepka portu pompowania ręcznego nie jest właściwie zamknięta.	• Upewnić się, że wyjście zewnętrznego zasilacza takiego jak ładowarka ścienna USB, przenośna ładowarka USB, ładowarka samochodowa 12V lub port USB ma prąd znamionowy wynoszący 5V  / 2A lub więcej. Patrz część „POMPOWANIE”. • Mocno wcisnąć zaślepkę do portu pompowania ręcznego.
Powietrze ucieka z panelu pompki lub z pokrywy komory	• Pokrętko sterujące nie jest ustawione w pozycji wyłączenia (). • Zaślepka portu pompowania ręcznego nie jest właściwie zamknięta.	• Po zakończeniu pompowania pokrętko sterujące należy przekręcić w pozycję wyłączenia (). • Mocno wcisnąć zaślepkę do portu pompowania ręcznego.

NIE WYRZUCAJ TEJ INSTRUKCJI