



GOFROWNICA
WAFFLE MAKER / WAFFELEISEN

FRAVELLE WM16



PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENG

USER MANUAL



Dziękujemy za zakup Gofrownicy Fravelle WM16.
Gratulujemy zakupu oraz witamy w gronie
tysięcy zadowolonych Klientów marki Webber.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, by zapewnić
sprawne i bezproblemowe korzystanie z urządzenia.

SCAN THE QR CODE
FOR OTHER LANGUAGE VERSIONS



INDEX

I. Wskazówki bezpieczeństwa	4
II. Specyfikacja techniczna	6
III. Opis urządzenia	6
IV. Pierwsze użycie	7
V. Użytkowanie	7
VI. Czyszczenie i konserwacja	9
VII. Warunki gwarancji	10

I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
2. Instrukcję należy zachować. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwej obsługi.
3. Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z urządzeniem podczas konserwacji i obsługi spoczywa na użytkowniku.
4. Nie używaj produktu, jeśli nie działa on prawidłowo lub został uszkodzony.
5. Wymiana przewodów zasilających powinna być przeprowadzana wyłącznie przez profesjonalny personel techniczny.
6. Stosuj się do odpowiednich dyrektyw napięciowych oraz krajowych lub lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Napięcie musi być zgodne z opisem na tabliczce znamionowej urządzenia.
7. Używaj tylko oryginalnych części urządzenia.
8. Dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością na tle fizycznym, sensorycznym lub umysłowym, lub które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia, muszą być nadzorowane lub instruowane w zakresie bezpieczeństwa przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i muszą być świadome zagrożeń z tym związanych przed użyciem produktu.
9. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego, wewnętrznego.
10. Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie.
11. Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci. Wymagany jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
12. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, gdy nie jest używane, podczas montażu lub demontażu oraz przed czyszczeniem.
13. Instrukcje dotyczące czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością lub olejem znajdują się w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
15. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach


pracy; gospodarstwa rolne; przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych; pensjonatach.

16. Zawsze podłączaj urządzenie do gniazdka z uziemieniem.
17. Jeśli używasz przedłużacza, musi on być dostosowany do poboru mocy urządzenia, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania przedłużacza i/lub wtyczki. Istnieje potencjalne ryzyko obrażeń w wyniku potknięcia się o przedłużacz. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
18. Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, pociągnij za wtyczkę. Nie ciągnij za przewód zasilający.
19. Nie dotykaj urządzenia, jeśli wpadnie do wody. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu naprawy.
20. Nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia od gniazdka elektrycznego mokrymi rękami.
21. Nigdy nie próbuj otwierać obudowy urządzenia ani samodzielnie go naprawiać. Może to spowodować porażenie prądem.
22. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
23. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
24. Nie używaj urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
25. Nie owijaj przewodu wokół urządzenia ani go nie zginaj.
26. Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni, z której nie spadnie.
27.  **UWAGA!** Nie dotykaj powierzchni podczas użytkowania. Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka podczas pracy urządzenia. Podczas otwierania może wydobywać się gorąca para.
28. Ciasto na gofry nie powinno wystawać poza powierzchnię opiekania.
29. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, rozgrzanego piekarnika ani gorących powierzchni.
30. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementów konstrukcyjnych produktu (w szczególności zabezpieczenia i przewodu zasilającego), należy zaprzestać użytkowania i przesać urządzenie do punktu serwisowego w celu naprawy przez wykwalifikowanego technika.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	WM16
Napięcie	220-240 V, ~50/60 Hz
Moc	1600 W
Masa netto	1,75 kg
Wymiary nakładek opiekających	23 x 16,5 cm
Wymiary	25,3 x 24,1 x 10,5 cm

III. OPIS URZĄDZENIA

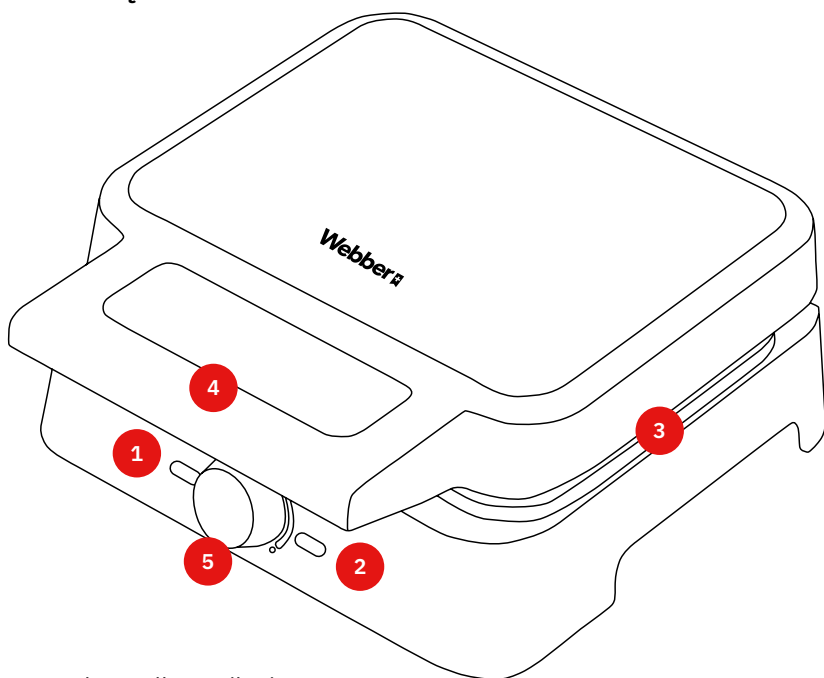

1. Czerwona kontrolka zasilania
2. Zielona kontrolka nagrzania
3. Płyty grzewcze z powłoką zapobiegającą przywieraniu
4. Uchwyt
5. Pokrętko regulacji temperatury

IV. PIERWSZE UŻYCIE

1. Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i plastikowe torby.
2. Upewnić się, że zasilanie elektryczne wynosi 220-240 V, ~ 50-60 Hz.
3. Wyczyścić powierzchnię opiekającą miękką, wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć ją.
4. UWAGA: NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE.
5. UWAGA: Podczas pierwszego nagrzewania urządzenia może wydobywać się lekki dym lub zapach. Jest to normalne w przypadku wielu urządzeń grzewczych. Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo ani działanie urządzenia.

V. UŻYTKOWANIE

1. Umieścić produkt na czystej, płaskiej, równej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni, pozostawiając co najmniej 10-15 cm wolnej przestrzeni z każdej strony, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, lekko posmaruj płyty grzewcze niewielką ilością oleju lub sprayu do gotowania.
2. Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka. Zaświeci się czerwona kontrolka, a powierzchnia opiekająca zacznie się nagrzewać.
3. Ustawić pokrętkę regulacji temperatury na maksymalny poziom, aby nagrzać urządzenie. Zaświeci się zielona lampka.
4. Gdy tylko wymagana temperatura zostanie osiągnięta, zielona lampka zgaśnie i możesz rozpocząć przygotowywanie gofrów.
5. Otworzyć urządzenie za uchwyt.
6. Położyć ostrożnie trochę masła na rozgrzane płyty. Rozprowadzić równomiernie na dolnej płycie przygotowane wcześniej ciasto na gofry.
7. Trzymając za uchwyt zamknij gofrownicę.
8. UWAGA: Nie należy przepiekać urządzenia zbyt dużą ilością żywności. Temperatura wewnątrz może spowodować wzrost ciśnienia i wymusić otwarcie urządzenia.
9. Piec gofry przez około 5–8 minut, w zależności od pożądanego stopnia zrumienienia.
10. Otworzyć gofrownicę zgodnie z powyższym opisem i wyjąć gofra plastikową szpatułką. Nie używać metalowych przedmiotów (np. noża, widelca itp.), ponieważ porysują one powierzchnię grzewczą.

11. Jeśli chcesz upiec więcej gofrów, natychmiast wlej więcej ciasta.
12. Po zakończeniu pieczenia obróć pokrętko regulacji temperatury do pozycji startowej i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

PODSTAWOWY PRZEPIS NA GOFRY – OK. 8 SZTUK

100 gram masła

200 gram mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 jajka

400 ml mleka

(można dodać odrobinę wody gazowanej, aby gofry były bardziej chrupiące)

Przygotowanie ciasta:

Roztopić masło i ostudzić. W misce wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia.

Dodać jajka i mleko. Wymieszać na gładkie ciasto. Dodać ostudzone masło.

Możesz dodać do smaku szczyptę cynamonu lub innych ulubionych przypraw. Gofry mogą też być przyrządzane na słono, np. z dodatkiem tartej cukinii lub zmielonego szpinaku, a na gotowe, jeszcze ciepłe gofry możesz położyć żółty ser.

VI. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Najpierw odłącz wtyczkę sieciową!
2. Nie rozpoczynaj czyszczenia, dopóki urządzenie nie ostygnie całkowicie. Pozostaw je do całkowitego ostygnięcia w pozycji otwartej.
3. Wyczyść powierzchnię zewnętrzną miękką, wilgotną ściereczką.
4. Usuń resztki jedzenia, gdy są jeszcze ciepłe, wilgotną ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Umyj powierzchnie do pieczenia miękką gąbką i wodą z mydłem, a następnie wytrzyj ściereczką z czystą wodą i dokładnie osusz miękką ściereczką.
5. Do czyszczenia nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących ani ostrych przedmiotów (np. szczotki, noża).
6. Uwaga: Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Istnieje zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem!

VII. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski przez zakład serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją.
2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie i wymiana filtrów itp.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu Producenta: przez stronę: www.webber.com.pl/reklamacje lub telefonicznie: 61 1020 492.

3. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 - b. zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
 - c. naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.
4. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład serwisowy.
5. Reklamujący udostępnia zakładowi serwisowemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Niesprawne urządzenie z dokładnym opisem usterki należy przesać na adres serwisu: **Metrex – Serwis, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.**

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

1. Przewód zasilający, sieciowy, żarówki, baterie itp... Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.).
2. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczony do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Producent:

METREX

ul. Grunwaldzka 229

60-179 Poznań, PL

WWW.WEBBERPLUS.COM

Webber+



METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań | PL



follow us

Webber+



WEBBER.COM.PL

WEBBERPLUS.COM

