



LAUDBERG

S1 PRO




**BOOKSHELF SPEAKER - SET 2.0**  
**GŁOŚNIKI PODSTAWKOWE - ZESTAW 2.0**

**PL - Instrukcja obsługi**  
**EN - User's Manual**

*Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed użyciem, aby uzyskać najlepszą wydajność tego produktu. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.*

## Zawartość pudełka

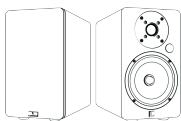

Zestaw głośników 2.0



Pilot



Instrukcja obsługi



Kabel Audio RCA – RCA



Kabel połączeniowy Audio



Kabel optyczny



Kabel zasilający AC



Kabel USB-USB

## Wprowadzenie wskaźników LED i przycisków



Tryb gotowości Bluetooth



USB



ARC  
(HDMI ARC)




RCA





Optyczne

Odbiornik podczerwieni

Wskaźniki LED




Aktywny głośnik

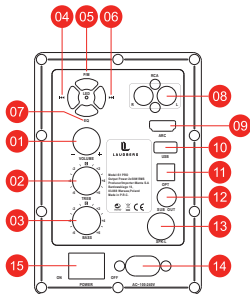
**Aktywny głośnik**

**Głośnik pasywny**


01. Regulacja głośności
02. Kontrola wysokich tonów
03. Kontrola basów
04. Poprzedni utwór
05. Klawisz włączania oraz Wybór wejścia(źródła)
06. Następny utwór
07. Efekty dźwiękowe
- Naciśnij, aby przejść między źródłami dźwięku:  
Muzyka -> Dialogi -> Film /
08. Port wejściowy RCA
09. Port wejściowy HDMI ARC
10. Port wejściowy USB
11. Optyczny port wejściowy
12. Wyjście na subwoofer aktywny
13. Wyjście audio lewego głośnika
14. Złącze zasilania
15. Klawisz włączania
16. Wejście audio lewego głośnika

## Poznaj swój pilot



|  |                       |                                                    |                         |
|--|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Przycisk zasilania    |                                                    | Wyciszenie              |
|  | Zwiększanie głośności |                                                    | Zmniejszanie głośności  |
|  | Poprzedni utwór       |                                                    | Następny utwór          |
|  | Play<br>pause         |                                                    | Tryb wejścia optycznego |
|  | Tryb ARC              |                                                    | Tryb Bluetooth          |
|  | USB*                  |                                                    | Tryb RCA                |
|  | Tryb filmowy          |                                                    | Tryb muzyczny           |
|  | Tryb dialogowy        | *Tryb USB – Złącze DAC do komunikacji z komputerem |                         |


## Schemat połączeń

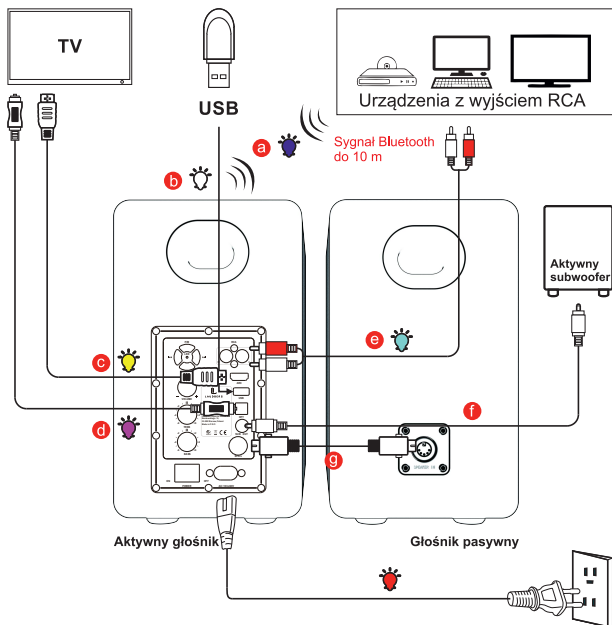

- |                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>a</b> Bluetooth                   | <b>e</b> RCA to RCA audio cable (w zestawie)             |
| <b>b</b> USB (brak w zestawie)       | <b>f</b> Kabel RCA – RCA do subwoofera (brak w zestawie) |
| <b>c</b> HDMI ARC (brak w zestawie)  | <b>g</b> Kabel podłączeniowy audio (w zestawie)          |
| <b>d</b> Kabel optyczny (w zestawie) | <b>h</b> Kabel zasilający AC (w zestawie)                |

## Podłączanie do telewizora

Aktywny głośnik

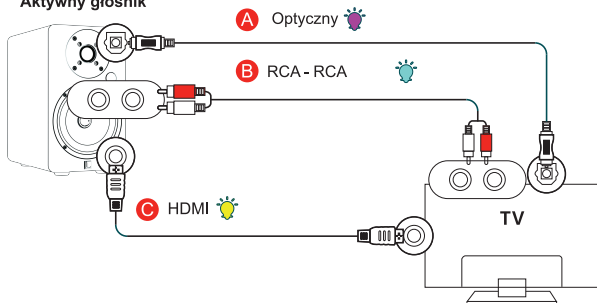

- A Metoda 1.** Podłączanie za pomocą kabla optycznego. Wybierz Tryb Optical i ustaw odpowiednie wyjście audio w ustawieniach „PCM” telewizora.
- B Metoda 2.** Podłączanie za pomocą kabla audio RCA do RCA. Wybierz tryb RCA i wyjście audio telewizora na „PCM” (Więcej informacji na stronie PCM)
- C Metoda 3.** Podłączanie za pomocą kabla HDMI ARC. Wybierz tryb ARC i ustaw odpowiednie wyjście audio w ustawieniach „PCM” telewizora.


## Ustawianie „PCM” w telewizorze

Gdy wszystkie kable są prawidłowo podłączone, a kontrolka LED świeci prawidłowo, a telewizor lub soundbar nie emitują dźwięku, należy dokonać dodatkowych zmian w ustawieniach telewizora:

1. Wybierz „Menu” na pilocie telewizora: Naciśnij przycisk „Menu”, aby uzyskać dostęp do ustawień telewizora.
2. Przejdź do „Ustawienia dźwięku”: Użyj przycisków strzałek na pilocie, aby przewinąć do sekcji „Ustawienia dźwięku” (Audio Settings).
3. Naciśnij „OK”: Potwierdź wybór, naciskając przycisk „OK”.
4. Przejdź do „Zaawansowane ustawienia dźwięku”: Jeśli telewizor posiada tę opcję, wybierz „Zaawansowane ustawienia dźwięku” (Advanced Audio) i ponownie naciśnij „OK”. Jeśli nie ma tej opcji, poszukaj innych ustawień związanych z dźwiękiem.
5. Wybierz „Tryb wyjścia audio”: Przejdź do opcji „Tryb wyjścia audio” (Audio Output Mode) lub „Cyfrowy tryb wyjścia audio” (Digital Audio Output Mode).
6. Ustaw na „PCM”: Przewiń opcje, aż znajdziesz „PCM” i wybierz ją jako bieżący tryb wyjścia audio.
7. Zapisz ustawienia: Naciśnij „OK”, aby zapisać ustawienia.

Uwaga: Każdy telewizor może mieć nieco inny układ menu oraz nazwy opcji. Jeśli powyższe kroki nie pasują do Twojego modelu telewizora, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta, aby ustawić wyjście audio na PCM.

## Podłączanie urządzenia Bluetooth

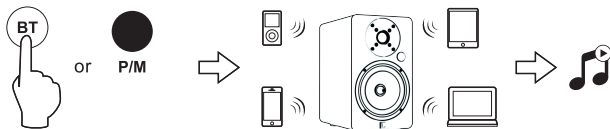

**Sygnał Bluetooth 10m**

- a. Naciśnij przycisk "BT" na pilocie lub przycisk " P/M " na tylnym panelu aktywnego głośnika wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.
- b. Włącz Bluetooth na urządzeniu Bluetooth.
- c. Wybierz "Laudberg S1 PRO " i połącz urządzenie. Po podłączeniu urządzenia Bluetooth wskaźnik LED zacznie powoli migać na niebiesko.

## Rozwiązywanie problemów

### Brak dźwięku

- Sprawdź, czy wskaźnik zasilania jest włączony.
- Spróbuj zwiększyć głośność za pomocą głównego regulatora głośności lub pilota zdalnego sterowania.
- Upewnij się, że kable audio są dobrze podłączone, a wejście jest prawidłowo ustawione w głośnikach.
- Sprawdź, czy na wyjściu jest sygnał ze źródła audio.

### Nie można połączyć się przez Bluetooth

- Upewnij się, że głośnik jest włączony w trybie Bluetooth, w innym trybie wejścia audio nie można sparować lub połączyć urządzenia przez Bluetooth. Upewnij się, że nie jesteś połączony z innym urządzeniem Bluetooth. Wyłącz i włącz Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.
- Efektywny zasięg transmisji Bluetooth wynosi 10 metrów. Upewnij się czy Twoje urządzenia są w zasięgu.
- Spróbuj nawiązać połączenie poprzez inne urządzenie Bluetooth.

### Głośniki nie włączają się

- Sprawdź, czy zasilanie sieciowe jest podłączone lub czy gniazdo sieciowe jest włączone.

## Specyfikacja

### Głośniki podstawkowe

|                                      |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc:                                 | 100W RMS                                                                                                                                                 |
| Głośniki:                            | Woofers 5.25" x2 + Tweeter 3" x2                                                                                                                         |
| Gniazda:                             | USB (DAC PC / MP3 / WAV, maks 128 GB),<br>Optical (OPT), RCA (AUX IN), HDMI ARC,<br>SUB Out                                                              |
| Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC): | 24-bit                                                                                                                                                   |
| Funkcje                              | Bluetooth 5.3 +EDR<br>Equalizer (DSP): Movie / Music / Dialog<br>HDMI ARC (CEC)<br>Port USB z wbudowanym DAC<br>Magnetyczne maskownice<br>Bass reflex x2 |
| Pasma przenoszenia:                  | 35 Hz-20 kHz                                                                                                                                             |
| Czułość:                             | $\geq 86\text{dB} \pm 3\text{dB}$                                                                                                                        |
| Waga:                                | 3,85 (aktywny) + 3,8 kg (pasywny)                                                                                                                        |
| Wymiary:                             | 283 x 240 x 168 mm (każda kolumna)                                                                                                                       |
| Zasilanie:                           | AC 100-240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                   |
| W zestawie:                          | Pilot, instrukcja, karta gwarancyjna, kabel<br>zasilający, przewody głośnikowe, kabel optyczny,<br>Kabel audio 2RCA do 2RCA, Kabel USB-<br>USB           |