




## PL ■ Osuszacz powietrza

**PROSIMY UWAGNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.**


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym, biurze i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie jest przeznaczone do celów komercyjnych.
- Urządzenia nie używać w pomieszczeniach, gdzie magazynowane są chemikalia albo substancje wybuchowe, w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Urządzenia nie umieszczaj w pobliżu otwartego płomienia ani urządzenia będącego źródłem ciepła.
- Urządzenie zawsze umieszczaj na równym, suchym i stabilnym miejscu, by nie doszło do jego wywrócenia.
- Urządzenia nie używaj do odkładania przedmiotów.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie znamionowe podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do poprawnie uziemionego gniazdka sieciowego. Nie używaj kabla przedłużającego ani rozgałęźnika. W razie konieczności można użyć kabla przedłużającego, który wymiarowany jest do poboru mocy niniejszego urządzenia.
- Gniazdko sieciowe, do którego jest urządzenie podłączone, musi być swobodnie dostępne, by w razie konieczności można było szybko odłączyć przewód zasilający od źródła energii elektrycznej.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kółka jezdne, bądź nadzwyczaj ostrożnym podczas manipulacji, by np. nie spadło ze schodów albo nie zjechało z pochyłej powierzchni. Nie próbuj kółkami przejeżdżać dywanu, by nie doszło do wywrócenia urządzenia.
- Nie dotykaj mokrymi rękami pracującego urządzenia, które podłączone jest do gniazdka sieciowego.

- Urządzenia nie używaj w pobliżu prysznica, basenu itp., nie spryskuj je wodą ani innymi płynami ani nie zanurzaj je w wodzie ani innej cieczy.
- Otwory do zasysania albo odprowadzania powietrza nie przekrywaj ani wkładaj do nich żadnych przedmiotów. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Podczas pracy musi zostać zapewniona dostateczna przestrzeń dla obiegu powietrza, jak podane zostało w rozdziale Umieszczenie urządzenia.
- Do włączenia albo wyłączenia urządzenia zawsze używaj odpowiednich przycisków na panelu sterującym. Urządzenia nie wyłączaj przez odłączenie przewodu zasilającego od gniazdka.
- Urządzenia nie uruchamiaj bez poprawnie zainstalowanego filtra powietrza i zasobnika kondensatu.
- Podczas pracy urządzenia nie zdejmuj zasobnika kondensatu.
- Urządzenie zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego przed jego montażem lub demontażem, jeżeli nie będziesz z niego korzystał, przed przemieszczeniem i czyszczeniem.
- Urządzenie przemieszczaj, magazynuj i transportuj w pozycji pionowej, by nie doszło do uszkodzenia sprężarki.
- Nie próbuj demontować płaszcza zewnętrznego urządzenia.
- Urządzenie odłączaj od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym lub przez inną wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwarancji jakości.


**A**

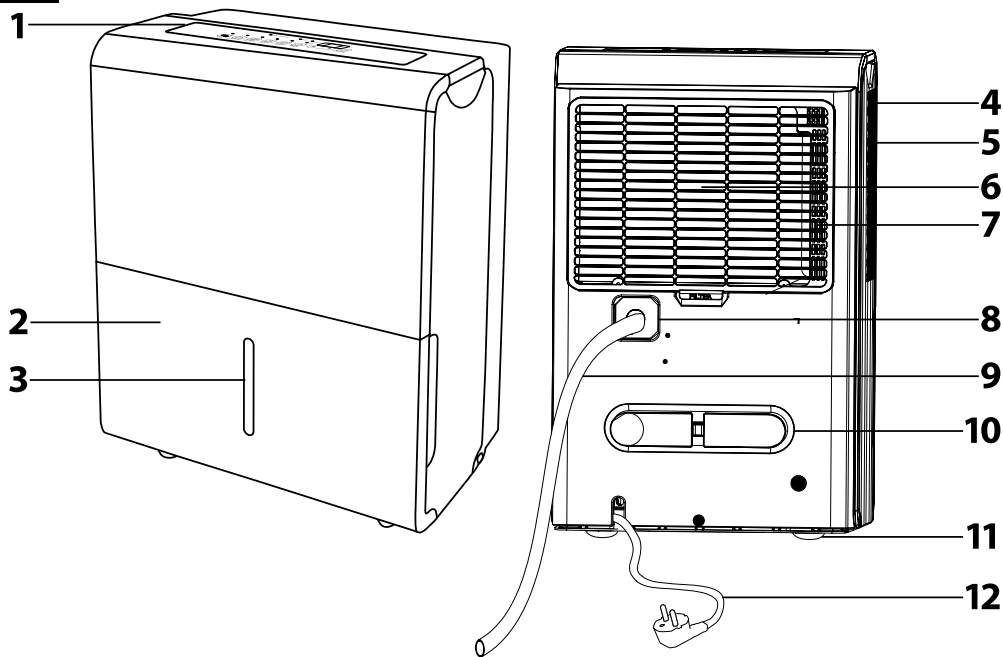

**B**

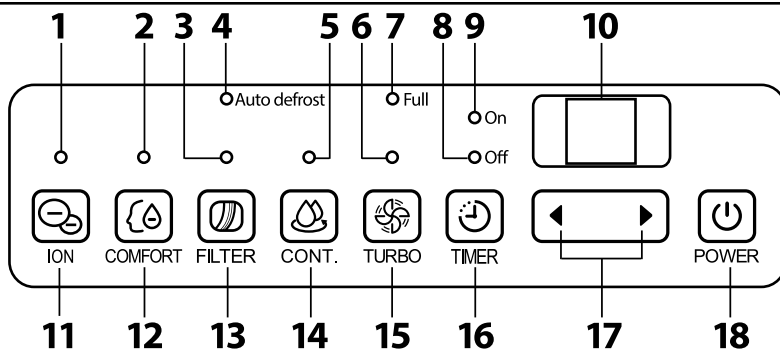

**C**

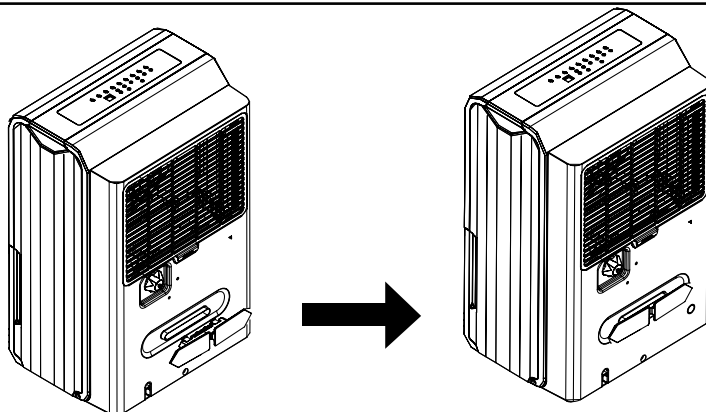

- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji użytkowania. Instrukcje należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Minimalnie w czasie trwania roszczeń z wadliwej realizacji, event. ustawowej gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowania, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancji. W razie transportu zalecamy zapakować urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od producenta.

## OPIS URZĄDZENIA

- |                                                                             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>A1</b> Panel sterujący z wyświetlaczem LED                               | <b>A8</b> Otwór do podłączenia węży odpływowego           |
| <b>A2</b> 3l wymiowy zasobnik kondensatu                                    | złuj wyposazony w zakrętek.                               |
| <b>A3</b> Wskaźnik napełnienia zasobnika                                    | <b>A9</b> Wąż odpływowy do odprowadzania kondensatu       |
| <b>A4</b> Integrowana rękojść znajdujące się po obydwu stronach urządzenia. | <b>A10</b> Uchwyt do przechowywania przewodu zasilającego |
| <b>A5</b> Kratka wylotu powietrza                                           | <b>A11</b> Kółka jezdne                                   |
| <b>A6</b> Zasypane powietrza                                                | <b>A12</b> Przewód zasilający                             |
| <b>A7</b> Zmywalny filtr powietrza                                          |                                                           |

## OPIS PANELU STERUJĄCEGO

- |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B1</b> Wskaźnik ustawienia funkcji jonizacji                                                                                                                                                                | <b>B12</b> Przycisk COMFORT służy do ustawienia trybu pracy COMFORT (inteligentne zarządzanie wilgotnością w pomieszczeniu)                                                                                                          |
| <b>B2</b> Wskaźnik ustawienia trybu pracy COMFORT (inteligentne zarządzanie wilgotnością w pomieszczeniu)                                                                                                      | <b>B13</b> Przycisk FILTER służy do resetu licznika czasu pracy wentylatora. Po 250 godzinach pracy zaktwowany zostanie wskaźnik sygnalizujący potrzebę wyczyszczenia filtra.                                                        |
| <b>B3</b> Wskaźnik potrzeby wyczyszczenia filtra                                                                                                                                                               | <b>B14</b> Przycisk CONT. służy do ustawienia trybu nieprzerwanego osuszania                                                                                                                                                         |
| <b>B4</b> Wskaźnik procesu automatycznego odmaźnia                                                                                                                                                             | <b>B15</b> Przycisk TURBO służy do ustawienia zwykłej albo wysokiej prędkości wentylatora.                                                                                                                                           |
| <b>B5</b> Wskaźnik ustawienia trybu pracy nieprzerwanego osuszania                                                                                                                                             | <b>B16</b> Przycisk TIMER służy do ustawienia timera automatycznego włączenia i wyłączenia. Używany jest w kombinacji z przyciskami <b>B17</b> .                                                                                     |
| <b>B6</b> Wskaźnik ustawienia wysokiej prędkości wentylatora                                                                                                                                                   | <b>B17</b> Przycisk < ► służy do ustawienia wilgotności od 35 do 85 % WW (wilgotności względnej). W kombinacji z przyciskiem <b>B16</b> służy do ustawienia czasu automatycznego włączenia lub włączenia w zakresie od 0 do 24 godz. |
| <b>B7</b> Wskaźnik napełnienia zasobnika kondensatu świeci się, kiedy trzeba zasobnik opróżnić, kiedy nie jest zainstalowany w swoim miejscu lub został zainstalowany niepoprawnie.                            | <b>B18</b> Przycisk POWER z wskaźnikiem LED służy do włączenia i wyłączenia urządzenia.                                                                                                                                              |
| <b>B8</b> Wskaźnik ustawienia timera automatycznego włączenia                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>B9</b> Wskaźnik ustawienia timera automatycznego włączenia                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>B10</b> Wyświetlacz LED wyświetla ustawienie wilgotności w %, czas automatycznego włączenia i wyłączenia, obecną wilgotność w pomieszczeniu w % (±5 %), komunikaty błędów A5, E5, EC, E3 albo komunikat P2. |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>B11</b> Przycisk ION do włączenia i wyłączenia funkcji jonizacji                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |

## INSTALACJA UCHWYTU PRZEWODU ZASILAJĄCO

- Po rozpakowaniu urządzenia znajdziesz uchwyt przewodu zasilającego **A10** w zasobniku kondensatu **A2**. Uchwyt **A10** wyjmij z niego i przymocuj go do tylnej części urządzenia zgodnie z rysunkiem C.

## UMIESZCZENIE URZĄDZENIA

- Wentylator ustan na równej, suchej i stabilnej powierzchni w zasięgu poprawnie uziemionego gniazdka sieciowego.
- Do zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza zostaw wolną przestrzeń co najmniej 30 cm na wszystkich stronach urządzenia i 50 cm w kierunku wylotu powietrza **A5**.
- Urządzenia nie używaj w pobliżu ogrzewania albo innego źródła ciepła.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do osuszania powietrza w pomieszczeniu o wielkości od 58 do 73 m<sup>3</sup>.

## OBŚLUGA URZĄDZENIA

- Osuszacz powietrza używany jest do osuszania np. zatopionych piwnic, pomieszczeń z podwyższoną wilgotnością itp. Nie używaj go w pomieszczeniach, gdzie magazynowane są substancje lub przedmioty, które wymagają dokładnego zarządzania wilgocią i temperaturą.
- Urządzenie używaj przy temperaturze otoczenia w zakresie od 5 do 35 °C (od 41 do 95 °F). Nie używaj je w temperaturze poniżej 5 °C (41 °F). W przeciwnym wypadku może powstawać oblodzenie na parowniku. To może negatywnie wpływać na pracę urządzenia.
- Do osiągnięcia optymalnej sprawności zamknij wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniu, gdzie korzystał będziesz z urządzenia. W razie konieczności pomieszczenie przez chwilę wentyluj.
- Upewnij się, że urządzenie umieszczone jest w odpowiednim miejscu i jest poprawnie zmontowane. Potem podłącz je do gniazdka sieciowego.

### 1. WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE

- Do włączenia i wyłączenia urządzenia użyj przycisku **B18**. Przy pierwszym uruchomieniu zestaw urządzenie pracować przynajmniej przez 24 godzin.
- Urządzenie się automatycznie wyłączy, kiedy osiągnięta zostanie ustawiona wilgotność w pomieszczeniu, kiedy dojdzie do napełnienia lub wyjścia zasobnika **A2** albo kiedy zasobnik **A2** jest niepoprawnie zainstalowany.

- Jeżeli wyłączył urządzenie i potem w krótkiej chwili go włączysz, praca urządzenia wznowiona zostanie po około 3 minutach. Chodzi o funkcję ochronną sprężarki.
- Na wypadek braku energii elektrycznej urządzenie wyposażone jest w funkcję AUTO-RESTART. To oznacza, że ustawienie zapisane jest w pamięci urządzenia i po wznowieniu dostawy energii urządzenie automatycznie przejdzie do pracy w trybie, który ustawiony był przedtem.
- Urządzenie zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego po zakończeniu użycia.

### 2. USTAWIENIE TRYBU PRACY COMFORT

- Przycisk COMFORT **B12** służy do ustawienia trybu pracy COMFORT (inteligentne zarządzanie wilgotnością w pomieszczeniu). Włączenie tego trybu pracy sygnalizowane jest wskaźnikiem **B2**.
- W tym trybie wilgotność w pomieszczeniu sterowana jest automatycznie w zależności od obecnej temperatury w pomieszczeniu. Ustawienia wymaganej wilgotności nie można wykonać.

### 3. USTAWIENIE TRYBU NIEPRZERWANEGO OSUSZANIA

- Przycisk COMFORT **B12** służy do włączenia i wyłączenia trybu nieprzerwanego osuszania. Włączenie tego trybu sygnalizowane jest wskaźnikiem **B5**.
- W tym trybie urządzenie trwałe pracuje, dopóki nie dojdzie do pełnego napełnienia zasobnika kondensatu **A2**. Ustawienia wymaganej wilgotności nie można wykonać.

### 4. USTAWIENIE WILGOTNOŚCI

- Przyciskami **B17** można ustawić wymaganą wilgotność powietrza w zakresie od 35 do 85 % WW (wilgotności względnej). Z każdym kolejnym wciśnięciem przycisku zmienia się ustawienie o 5 %. Ustawiona wilgotność wyświetlana będzie na wyświetlaczu **B10**.

### 5. USTAWIENIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

- Przycisk TURBO **B15** służy do ustawienia zwykłej lub wysokiej prędkości wentylatora. Ustawienie wysokiej prędkości wentylatora sygnalizowane jest zapaleniem wskaźnika **B6**.
- Do maksymalnej prędkości osuszania powietrza ustaw wentylator na najwyższym stopniu prędkości. Kiedy preferujesz cichszą pracę albo kiedy dojdzie do spadku wilgotności względnej, ustaw zwykłą prędkość wentylatora.

### 6. USTAWIENIE TIMERA AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZENIA I WYŁĄCZENIA

- Jeżeli urządzenie jest włączone, jednym wciśnięciem przycisku TIMER **B16** aktywujesz funkcję do ustawienia timera automatycznego włączenia. Zapali się wskaźnik **B8**. Kolejnym wciśnięciem przycisku **B16** aktywujesz funkcję do ustawienia timera automatycznego włączenia. Zapali się wskaźnik **B9**.
- Jeżeli urządzenie jest włączone, jednym wciśnięciem przycisku TIMER **B16** aktywujesz funkcję do ustawienia timera automatycznego włączenia. Zapali się wskaźnik **B9**. Kolejnym wciśnięciem przycisku **B16** aktywujesz funkcję do ustawienia timera automatycznego włączenia. Zapali się wskaźnik **B8**.



#### Notatka:

Funkcję timera włączenia i wyłączenia można kombinować.

- Do ustawienia czasu automatycznego włączenia i wyłączenia, tj. czasu, po upływie którego dojdzie do automatycznego włączenia lub włączenia, użyj przycisku **B17**. Ustawiony czas będzie zmienił się po 0,5 godz. odstępach. Po osiągnięciu 10 godz. czas zmieniać się będzie w godzinowych odstępach. Przytrzymaniem przycisku ustawienie się przyspieszy.
- Ustawiony czas zapisze się w pamięci w przeciągu 5 sekund, a wyświetlacz **B10** wróci z powrotem do trybu wyświetlania ustawionej wilgotności.
- Włączenie i wyłączenie urządzenia albo wyzerowanie ustawionego czasu anuluje ustawienie automatycznego timera. Do anulowania timera dojdzie także w przypadku, kiedy na wyświetlaczu **B10** pokaże się symbol P2.

### 7. USTAWIENIE FUNKCJI JONIZACJI

- Przycisk ION **B11** służy do włączenia i wyłączenia funkcji jonizacji, która dostarcza do powietrza jony ujemne i wytwarza efekt świeżego powietrza po deszczu. Ustawienie funkcji jonizacji sygnalizowane jest odpowiednim wskaźnikiem LED **B1**.

### 8. SYGNALIZACJA POTRZEBY WYCZYSZCZENIA FILTRA

- Po 250 godzinach pracy zaktwowany zostanie wskaźnik **B3**, sygnalizujący potrzebę wyczyszczenia filtra **A7**.
- Po wyczyszczeniu filtra **A7** zgodnie z instrukcjami podanymi w Rozdziale Konserwacja i czyszczenie wciśnij przycisk **B13** do wykonania resetu licznika czasu pracy wentylatora. Wskaźnik **B3** zgśnie.

### 9. FUNKCJA AUTO-DEFROST

- Urządzenie wyposażone jest w funkcję AUTO-DEFROST (automatyczne rozmrażanie). To znaczy, że kiedy na parowniku powstanie oblodzenie, sprężarka się wyłączy, by nie doszło do jej uszkodzenia. Wentylator będzie nadal pracował, dopóki nie dojdzie do rozpuśnienia oblodzenia.
- Proces automatycznego rozmrażania sygnalizowany jest zapaleniem wskaźnika LED **B4**. Zakończenie procesu sygnalizowane jest zgśnięciem wskaźnika LED **B4**.

## ODPRAWDZANIE KONDENSATU

- Do odprowadzania kondensatu można użyć zasobnika **A2** albo węży odpływowego **A9**.

### 1. ODPRAWDZANIE KONDENSATU DO ZASOBNIKA

- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że otwór **A8** jest zamknięty korkiem.
- Podczas pracy kondensat gromadzić się będzie w zasobniku **A2**. Kiedy tylko dojdzie do jego napełnienia, urządzenie się automatycznie wyłączy. Zapali się wskaźnik **B7** i na wyświetlaczu **B10** pokaże się symbol P2. Zasobnik **A2** ostroźnie wysuń i opróżnij. Dno zasobnika **A2** nie jest równe i dlatego nie umieszczaj go na podłodze, kiedy napełniony jest kondensatem. W przeciwnym wypadku może dojść do jego wyrzucenia. Po opróżnieniu, umieść z powrotem zasobnik **A2**. Praca urządzenia zostanie automatycznie wznowiona.
- Kiedy zasobnik **A2** napełniony jest wodą i urządzenie przełączone do trybu gotowości, wskaźnik LED **B7** będzie się świecił.



#### Notatka:

Podczas wymywania zasobnika **A2** postępuj ostrożnie, by nie upadł ci albo by nie doszło do uszkodzenia części wewnętrznych osuszacza powietrza. Smażak wysuszyć wodę, która może się pojawić w przestrzeni do ułożenia zasobnika **A2**.

2. TRWAŁE OPDROWADZANIE KONDENSATU ZA POŚREDNICTWEM WĘŻA ODPLYWOWEGO

- Do nieprzerwanego odprowadzania kondensatu odskrubuj w kierunku przeciw wskazówkom zegara zakrętkę z otworu **A8**. Zakrętkę dobrze przechowaj do przyszłego wykorzystania.
- Koniec węża odpływowego **A9**, który wyposażony jest w końcówkę z gwintem, poprawnie przysrubuj do otworu **A8**. Upewnij się, że końcówka jest poprawnie przymocowana do otworu **A8**, by nie dochodziło do wycieku kondensatu w połączeniu.
- Swobodny koniec węża **A9** umieść tak, by kondensat mógł swobodnie wyciekać na zewnątrz. Pojemnik lub miejsce, gdzie wyciekać będzie kondensat, musi znajdować się niżej niż otwór **A8**. Węża **A9** nie zginaj ani nie skręcaj.
- Po zakończeniu używania zdemontuj wąż **A9**. Wodę, która może się pojawić w miejscu otworu **A8** wysusz i do otworu **A8** przysrubuj zakrętkę w kierunku wskazówek zegara.

TABELA ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW

| PROBLEM / ZGŁASZANIE BŁĘDU                                                   | MOŻLIWA PRZYCZYNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osuszacz powietrza nie można uruchomić.                                      | Nie jest podłączony do gniazdka sieciowego.<br><br>Osiągnięto ustawionego poziomu wilgotności.<br><br>Zasobnik <b>A2</b> jest pełny lub nie został poprawnie zainstalowany lub nie jest włożony w swoim miejscu.                                                                                                                                                          | Przewód zasilający podłącz do gniazdka.<br><br>Osuszacz powietrza zawsze automatycznie się odłączy po osiągnięciu ustawionego poziomu wilgotności.<br><br>Opróżnij zasobnik <b>A2</b> i zainstaluj go poprawnie z powrotem w swoim miejscu.                                                                                                                               |
| Moc osuszacza powietrza wydaje się „niedostateczna”.                         | Osuszacz powietrza włączony był zbyt krótko.<br><br>Otwory wentylacyjne zablokowane są frankami, zasłonami albo innymi przedmiotami.<br><br>Nie ustawiłeś odpowiednio niskiej wartości wilgoci.<br><br>Otwarte okna albo drzwi w pomieszczeniu.<br><br>W pomieszczeniu jest zbyt niska temperatura (poniżej 5 °C).<br><br>W pomieszczeniu jest źródło stwarzające wilgoć. | Osuszacz powietrza zostaw pracować przez dłuższy czas.<br><br>Usuń przeszkody, które bronią przepływowi powietrza.<br><br>Ustaw niższą wartość wilgoci.<br><br>Zamknij okna i drzwi w pomieszczeniu.<br><br>Osuszacz powietrza umieść w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza znajduje się w zakresie od 5 do 35 °C (od 41 do 95 °F).<br><br>Usuń źródło wilgoci. |
| Na podłodze pojawiła się woda.                                               | W miejscu węża odpływowego <b>A9</b> dochodzi do wycieku wody.<br><br>Do otworu <b>A8</b> nie jest przymocowana zakrętka.                                                                                                                                                                                                                                                 | Poprawnie dokręć końcówkę węża odpływowego <b>A9</b> .<br><br>Kiedy kondensat jest odprowadzany do zasobnika <b>A2</b> , do otworu <b>A8</b> musi być przymocowana zakrętka.                                                                                                                                                                                              |
| Podczas pracy osuszacza powietrza słychać hałas.                             | Filtr powietrza <b>A7</b> jest zapchany.<br><br>Osuszacz powietrza jest wychylony albo nie został zainstalowany na równej powierzchni.                                                                                                                                                                                                                                    | Wyczyść go zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.<br><br>Umieść go w pionowej pozycji na równej powierzchni.                                                                                                                                                                                                                              |
| Na parowniku pokazało się oblodzenie.                                        | W pomieszczeniu jest zbyt niska temperatura (poniżej 5 °C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Osuszacz powietrza umieść w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza znajduje się w zakresie od 5 do 35 °C (od 41 do 95 °F).<br><br>Osuszacz powietrza wyposażony jest w funkcję automatycznego odmrażania, która usunie oblodzenie z parownika.                                                                                                                     |
| Na wyświetlaczu <b>B10</b> pokazuje się zgłoszenie błędu AS, ES, E3 albo EC. | Błąd czujnika wilgotności (AS) albo błąd czujnika temperatury (ES), błąd pracy (E3) lub wyciek medium chłodzącego (EC).                                                                                                                                                                                                                                                   | Osuszacz powietrza odłącz od gniazdka sieciowego i ponownie podłącz go do gniazdka sieciowego. Spróbuj ponownie go uruchomić. Jeśli błąd nadal jest wyświetlany, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym                                                                                                                                                        |

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz od gniazdka sieciowego.

CZYSZCZENIE ZASOBNIKA KONDENSATU

- Zawsze po zakończeniu używania opróżnij zasobnik kondensatu **A2** i wysusz go szmatką.
- Zasobnik **A2** wycisz przynajmniej 1 raz na miesiąc szmatką zwilżoną w letniej wodzie z dodatkiem neutralnego środka do mycia naczyń, by nie rozmnażały się w nim niepożądane bakterie, mikroorganizmy albo pleśń. Następnie dokładnie opłucz go pod czystą bieżącą wodą, wysusz czystą szmatką i umieść z powrotem w urządzeniu.
- Zasobnika **A2** nie myj w zmywarce.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

- Potrzeba wyczyszczenia filtra **A7** sygnalizowana jest migającym wskaźnikiem LED **B3**.
- Złuzuj zapadkę, która umieszczona jest w części dolnej filtra **A7**, i filtr **A7** wyjmij z urządzenia. Filtr **A7** umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie poprawnie opłucz go pod czystą bieżącą wodą, zostaw swobodnie wyschnąć i zainstaluj z powrotem w swoim miejscu. Przed instalacją upewnij się, że filtr **A7** jest zupełnie suchy.
- Urządzenia nie używaj bez poprawnie zainstalowanego filtra **A7**. Filtra **A7** nie myj w zmywarce.

CZYSZCZENIE PŁASZCZKA ZEWNĘTRZNEGO I KRATKI WYLOTU POWIETRZA

- Do czyszczenia kratki wylotu powietrza **A5** oraz płaszcza zewnętrznego użyj tkaniny lekko zwilżonej w letniej wodzie z dodatkiem neutralnego środka do mycia naczyń. Dbaj o to, by woda nie przedostała się do otworów wentylacyjnych. Jeżeli kratka **A5** jest tylko zapyłona, do jej wyczyszczenia możesz użyć odkurzacza.
- Urządzenia ani jego przewodu zasilającego **A12** nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj rozcieńczalników, ściernych środków czyszczących itp. W odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia powierzchni urządzenia.

MAGAZYNOWANIE

- Jeżeli nie będziesz używał osuszacza przez dłuższy czas, wyczyść go zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie. Zasobnik **A2** dokładnie wyczyść najprędzej po 24 godzinach od ostatniego użycia. W tym czasie może jeszcze dochodzić do zgromadzenia małej ilości kondensatu w środku zasobnika **A2**.
- Do przechowywania przewodu zasilającego **A12** możesz użyć uchwytu **A10** w tylnej części urządzenia.
- Osuszacz powietrza przechowuj w czystym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

DANE TECHNICZNE

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Zasilanie.....                                                               | 220–240 V~, 50 Hz  |
| Wydajność odwilżania.....                                                    | 30 l / 24 godz.    |
| Znamionowy pobór mocy.....                                                   | 465 W              |
| Prąd znamionowy.....                                                         | 2,9 A              |
| Faktor energetyczny EEV.....                                                 | 2,673 l/kWh        |
| Prąd rozruchowy.....                                                         | 11 A               |
| Typ i wartość prądowa bezpiecznika.....                                      | T/3,15 A           |
| Pojemność zasobnika kondensatu.....                                          | 3 l                |
| Typ i ilość czynnika chłodzącego.....                                        | R410a/220 g        |
| GWP (Potencjał ocieplania globalnego).....                                   | 2 088              |
| Równoważnik CO.....                                                          | 0,46 tony          |
| Objętość przepływającego powietrza (wysoka/zwijka prędkość wentylatora)..... | 210/180 m³/godz.   |
| Hałas dB(A)/zwijka prędkość wentylatora.....                                 | 54/52 dB(A)        |
| Wymiary osuszacza powietrza (sz x w x g).....                                | 386 x 260 x 500 mm |
| Wymiary opakowania (sz x w x g).....                                         | 420 x 297 x 537 mm |
| Masa netto/brutto.....                                                       | 15,3/16,4 kg       |
| Temperatura robocza.....                                                     | -5–35 °C           |
| Zalecana powierzchnia pomieszczenia.....                                     | 58–73 m²           |

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 54 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Możliwość zmiany tekstu i specyfikacji technicznych zastrzeżona.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowania umieść w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania odpadu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, że użytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddaj takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich możesz oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu.

Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wesprzeć prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać możesz w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów.

W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz utylizować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zdobądź potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unią Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.



Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, którymi jest on objęty.