


MOVA

Model: GB419/GB419X

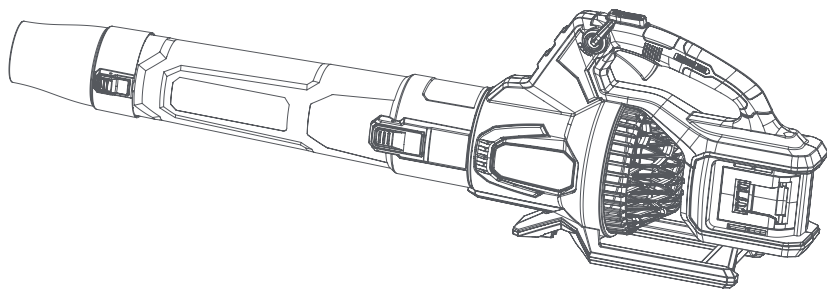

40 V 1190 m³/h 65 m/s
Dmuchawa do liści z silnikiem
bezszcotkowym
Instrukcja użytkownika

UWAGA: Przed użyciem tego narzędzia należy przeczytać całą instrukcję i stosować się do wszystkich środków bezpieczeństwa.

Oryginalne instrukcje

BEZPIECZEŃSTWO I SYMBOLE MIĘDZYNARODOWE.....	2
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRACY.....	2
OPIS URZĄDZENIA.....	6
DANE TECHNICZNE.....	7
MONTAŻ.....	7
OBŚŁUGA.....	9
KONSERWACJA.....	9
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	11

BEZPIECZEŃSTWO I SYMBOLE MIĘDZYNARODOWE

Objaśnienie symboli bezpieczeństwa oraz symboli międzynarodowych zawiera opisy symboli bezpieczeństwa oraz symboli międzynarodowych, a także piktogramów, które mogą być umieszczone na produkcie. Należy przeczytać instrukcję obsługi, aby uzyskać pełne informacje dotyczące bezpieczeństwa, montażu, obsługi, konserwacji i napraw.

	Uwaga/Ostrzeżenie.
	Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.
	Noś okulary ochronne.
	Noś ochronniki słuchu.
	Chroń drogi oddechowe.
	Nie używaj podczas deszczu lub w wilgotnych warunkach.
	Należy pracować w rękawicach ochronnych.
	Noś solidne, antypoślizgowe obuwie.

	Nietrzymanie długich włosów z dala od wlotu powietrza może być przyczyną obrażeń ciała.
	Niezabezpieczenie luźnej odzieży przed wciągnięciem do otworów wentylacyjnych może doprowadzić do obrażeń ciała.
	Nie obsługiwać bez prawidłowo przyłączonej rury.
	Dopilnować, aby wszystkie osoby postronne zachowały odległość co najmniej 15 m (50 stóp).
	Wyrzucane przedmioty mogą odbić się i spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.
	Nie wyrzucaj zestawów akumulatorów do rzek ani nie zanurzaj ich w wodzie.
	Nie wyrzucaj zestawów akumulatorów do ognia. Doprowadzi to do ich eksplozji, która spowoduje obrażenia ciała.
	Nie rozbieraj, nie zgniataj, nie podgrzewać powyżej 100° C (212° F). Nie wystawiaj akumulatora na mikrofale ani na wysokie ciśnienie.
	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ładowarki do akumulatorów należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
	Zużyte produkty elektryczne nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Przekaż je do recyklingu, jeśli są odpowiednie zakłady. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej. Emisja hałasu do środowiska zgodnie z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ORYGINALNE INSTRUKCJE ⚠️ OSTRZEŻENIE!

Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, instrukcjami, ilustracjami i danymi technicznymi dotaczonymi do tego elektronarzędzia. Niestosowanie się do wszystkich poniższych instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Termin „elektronarzędzie” w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego sieciowo (przewodowego) lub akumulatorowo (bezprowodowego).

- Trzymać dzieci z dala – wszyscy goście powinni znajdować się w pewnej odległości od obszaru pracy.
- Ubierać się odpowiednio – nie nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą zostać wciągnięte przez ruchome części. Podczas pracy na zewnątrz zaleca się noszenie gumowych rękawic i wytrzymałego obuwia. Noś nakrycie głowy, aby zabezpieczyć długie włosy.
- Nosić okulary ochronne – Zawsze nosić maskę ochronną lub przeciwpylewą, jeśli wykonywane prace powodują powstawanie pyłu.
- Podczas użytkowania należy nosić odpowiednie środki ochrony słuchu – w niektórych warunkach i po pewnym czasie użytkowania hałas generowany przez ten produkt może przyczynić się do utraty słuchu.
- Używać produktu zgodnie z przeznaczeniem – nie używać produktu do żadnych innych zadań niż te, do których jest przeznaczony.
- Sprawdzić uszkodzone części – przed dalszym użyciem dmuchawy do liści dokładnie sprawdzić osłonę lub inną uszkodzoną część, aby ustalić, czy będzie ona działać prawidłowo i spełniać swoją funkcję. Sprawdzić ruchome części pod kątem wyrównania lub zakleszczenia. Sprawdzić części pod kątem pęknięć, montażu innych warunków, które mogą mieć ujemny wpływ na ich działanie. Uszkodzoną osłonę lub inną część należy odpowiednio naprawić lub wymienić. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
- Oświetlenie – dmuchawy należy używać tylko w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
- Nie wychylać się – przez cały czas utrzymywać prawidłową postawę i równowagę.
- Unikać niebezpiecznych środowisk – nie używać dmuchawy w deszczu ani w wilgotnych lub mokrych miejscach. Nie używać dmuchawy w atmosferze gazowej lub wybuchowej. Silniki w tych narzędziach generują iskry, co jest zjawiskiem normalnym. Iskry mogą doper-

wadzić do zapłonu oparów.

- Nie używać produktu z nadmierną siłą – pracując z prędkością, do której zostało zaprojektowane, urządzenie będzie działać lepiej, a ryzyko obrażeń ciała będzie mniejsze.
- Zachować czujność – skoncentrować się na wykonywanej pracy. Kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie obsługiwać produktu w stanie zmęczenia.
- Przechowywać nieużywane produkty wewnątrz pomieszczeń – gdy produkty nie są używane, przechowywać je wewnątrz pomieszczeń, w miejscu suchym, na wysokiej półce lub w zamkniętym miejscu – poza zasięgiem dzieci.
- Dbać o dmuchawę – utrzymywać osłonę i uchwyt w stanie czystym, aby zapewnić najlepszą wydajność i zminimalizować ryzyko obrażeń ciała. Uchwyt powinien być suchy i wolny od oleju i smaru.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DMUCHAWY

- Dmuchawa jest przeznaczona do usuwania lekkich zanieczyszczeń i liści z twardych powierzchni – nie nadaje się do czyszczenia terenów trawiastych.
- Ta dmuchawa jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Komercyjne użycie tego produktu jest zabronione i spowoduje utratę gwarancji producenta.
- Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem zestawu akumulatorów, podniesieniem lub przenoszeniem produktu należy się upewnić, że spust przepustnicy jest zwolniony, a przełącznik bezstopniowej regulacji prędkości jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie produktu z palcem na spuście przepustnicy lub uruchamianie produktu z włączoną bezstopniową regulacją prędkości może doprowadzić do wypadku.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania produktu należy odłączyć od niego zestaw akumulatorów. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia produktu.
- Podczas obsługi urządzenia nie wolno kierować dyszy dmuchawy w stronę innych osób, zwierząt domowych ani okien. Zachować szczególną uwagę podczas zdmuchiwania zanieczyszczeń w pobliżu twardych obiektów, takich jak drzewa, samochody czy ściany.
- Zabezpieczyć urządzenie na czas jego transportu.

- Nigdy nie polewać ani nie spryskiwać urządzenia wodą ani żadnym innym płynem. Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem w sekcji dotyczącej czyszczenia i przechowywania.
- Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić produkt i stosować się do wszystkich instrukcji zamieszczonych na etykiecie i oznaczeniach.
- Trzymać wszystkie części ciała z dala od ruchomych elementów i wszystkich gorących powierzchni urządzenia.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów narzędzia. Nie używać narzędzia, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany. Utrzymywać otwory w czystości, w stanie wolnym od kurzu, kłaków, włosów lub innych przedmiotów, które mogą ograniczać przepływy powietrza.
- Sprawdzić obszar pracy przed każdym użyciem. Usunąć wszystkie przedmioty, takie jak kamienie, potłuczone szkło, narzędzie, druty lub sznurki, które mogą zostać wyrzucone w powietrze lub zaplątać się w maszynie.
- Tylko wykwalifikowani serwisanci mogą przeprowadzać serwis tego produktu. Serwis lub konserwacja przeprowadzana przez nieuprawniony personel może doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika lub uszkodzenia produktu.
- Nigdy nie uruchamiać urządzenia bez przyłączonego odpowiedniego wyposażenia. Zawsze upewniać się, że rura dmuchawy jest prawidłowo zamontowana.
- Podczas obsługi urządzenia należy zawsze trzymać uchwyt i używać maszyny wyłącznie w docelowej pozycji.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU AKUMULATORÓW I ŁADOWARKI AKUMULATORÓW

- Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka odpowiednia dla jednego typu zestawu akumulatorów może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym zestawem akumulatorów.
- Używać produktów wyłącznie ze specjalnie przeznaczonymi do tego celu zestawami akumulatorów. Korzystanie z jakichkolwiek innych zestawów akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
- Gdy zestaw akumulatorów nie jest używany, trzymaj go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowo-

dować zwarcie zacisków. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

- W niewłaściwych warunkach z akumulatora może wytrysnąć elektrolit. Unikać kontaktu z elektrolitem. W razie przypadkowego kontaktu splucz wodą. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami dodatkowo zwróć się o pomoc medyczną. Wyrzut elektrolitu z akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia. (Ostrzeżenie to jest uważane za prawidłowe w odniesieniu do konwencjonalnych typów ogniw NiMh, NiCd, kwasowo-ołowiowych i litowo-jonowych. Jeśli ostrzeżenie jest nieprawidłowe dla konstrukcji ogniwa, która różni się od powyższych, można zastąpić ją prawidłowym tekstem.)
- Nie używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego zestawu akumulatorów ani produktu. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie narażać zestawu akumulatorów ani produktu na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury. Narażenie na działanie ognia lub temperatury wyższej od 100°C (212°F) może spowodować wybuch.
- Przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania i nie ładować zestawu akumulatorów ani produktu w temperaturze poza zakresem określonym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach wykraczających poza podany zakres może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.
- Nie modyfikować ani nie podejmować próby naprawy produktu ani zestawu akumulatorów (w stosownych przypadkach) z wyjątkiem przypadków wskazanych w instrukcji obsługi i konserwacji.
- Bezpieczny zakres temperatur ładowania akumulatora wynosi od 0°C do 40°C. Nie ładować akumulatora na zewnątrz w niskich temperaturach. Ładować go w temperaturze pokojowej.
- Zestaw akumulatorów wyłączy się, gdy jego temperatura pracy przekroczy 75°C.
- Zestaw akumulatorów najlepiej przechowywać w temperaturach z zakresu 10–26°C.

RYZYKO SZCZĄTKOWE

Nawet jeśli produkt jest obsługiwany zgodnie ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa, nadal istnieje potencjalne ryzyko obrażeń ciała i uszkodzeń. Mogą wystąpić następujące zagrożenia wynikające z budowy i konstrukcji tego produktu:

1. Problemy zdrowotne wynikające z powstałych wibracji, jeśli produkt jest używany przez długi

czas lub nie jest odpowiednio obsługiwany i konserwowany.

2. Obrażenia ciała i szkody w mieniu spowodowane uszkodzeniem osprzętu lub nagłym uderzeniem ukrytych przedmiotów podczas użytkowania.
3. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód w mieniu spowodowane przez wyrzucanie przedmiotów.
4. Długotrwałe użytkowanie tego produktu naraża operatora na drgania i może wywołać chorobę nazywaną „zespołem wibracyjnym”. Aby zmniejszyć ryzyko, noś rękawice i zadbaj o ciepło dłoni. Jeśli wystąpi którykolwiek z objawów „zespołu wibracyjnego”, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Objawy „zespołu wibracyjnego” obejmują: drętwienie, utratę czucia, mrowienie, kłucie, ból, utratę siły, zmiany koloru lub stanu skóry. Objawy te zwykle występują w palcach, dłoniach lub nadgarstkach. Ryzyko wzrasta w niskich temperaturach.

OSTRZEŻENIE!

Ten produkt wytwarza pole elektromagnetyczne podczas pracy! W pewnych okolicznościach to pole może zakłócać działanie aktywnych lub pasywnych implantów medycznych! Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała, zalecamy osobom z implantami medycznymi skonsultowanie się z lekarzem i producentem implantu medycznego przed użyciem tego urządzenia!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE DMUCHAW OGRODOWYCH

WAŻNE

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM. ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Szkolenie

- a) Uważnie przeczytać instrukcję. Zapoznać się z elementami sterującymi i prawidłowym użytkowaniem maszyny.
- b) Nigdy nie pozwalać dzieciom ani osobom nieznanym niniejszej instrukcji na używanie urządzenia. Lokalne przepisy mogą ograniczać wiek operatora.
- c) Należy pamiętać, że operator lub użytkownik odpowiada za wypadki lub zagrożenia dla osób lub ich mienia.

Przygotowanie

- a) Podczas obsługi maszyny należy zawsze nosić solidne obuwie i długie spodnie. Nie wolno

obsługiwać urządzenia boso ani w otwartych sandałach. Nie nosić luźnych ubrań lub odzieży z wiszącymi sznurkami lub węzłami.

- b) Używać maszyny w zalecanej pozycji i tylko na twardej, równej powierzchni.
- c) Nie wolno używać maszyny na brukowanej lub żwirowej powierzchni, gdzie wyrzucane materiały mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
- d) Nigdy nie używać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się inne osoby, zwłaszcza dzieci, lub zwierzęta domowe.

Obsługa

- a) Jeśli urządzenie ulegnie zapchaniu, przed usunięciem zanieczyszczeń należy wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- b) Utrzymywać źródło zasilania w stanie wolnym od zanieczyszczeń i nagromadzenia innych substancji, aby zapobiec uszkodzeniu źródła zasilania lub ewentualnemu pożarowi.
- c) Nie wolno transportować tej maszyny z włączonym źródłem zasilania.
- d) Wyłączyć maszynę i wyjąć zestawy akumulatorów. Upewnić się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały
- przy każdym pozostawieniu maszyny,
- przed usunięciem niedrożności lub udrożnieniem kanału wyrzutowego,
- przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub pracą z urządzeniem maszyny.
- e) Nie wolno przechylać maszyny z włączonym źródłem zasilania.

Konserwacja i przechowywanie


- a) Gdy maszyna jest zatrzymana na potrzeby serwisu, kontroli lub przechowywania lub w celu wymiany akcesoriów, należy wyłączyć źródło zasilania, odłączyć maszynę od zasilania i upewnić się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek kontroli, regulacji itp. należy poczekać, aż maszyna ostygnie. Należy dbać o maszynę i utrzymywać ją w czystości.
- b) Maszynę należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- c) Przed przechowywaniem maszyny należy zawsze poczekać, aż ostygnie.
- d) Wymieniać zużyte lub uszkodzone części ze względów bezpieczeństwa. Używać wyłączonej oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Dmuchawa jest przeznaczona do oczyszczania twardych powierzchni i usuwania zanieczyszczeń.

ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ

OPIS URZĄDZENIA

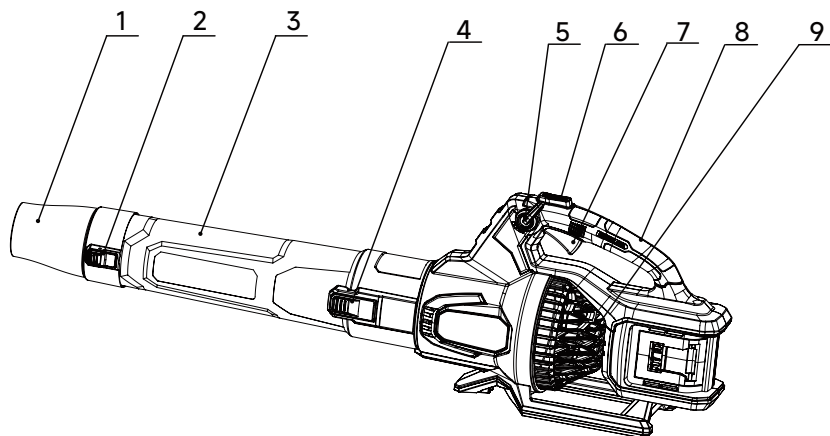

1	Dysza dmuchawy	6	Przycisk Turbo
2	Przycisk zwalniania dyszy	7	Spust regulacji prędkości
3	Rura dmuchawy	8	Uchwyt
4	Przycisk zwalniania rury	9	Wlot
5	Pokrętło tempomatu		

DANE TECHNICZNE

Model	GB419/GB419X*
Napięcie wejściowe	36 V (maks. 40 V) ===
Typ silnika	Bezszcotkowy
Prędkość bez obciążenia	0-23000/min (maks.)
Prędkość powietrza	235 km/h
Objętość powietrza	1190 m³/h
Zalecana temperatura pracy	-15-40°C
Zalecana temperatura przechowywania	-20-70°C
Masa (tylko narzędzie)	2,5 kg
Poziom mocy akustycznej wg pomiaru (LwA)	LwA: 95 dB(A) KwA: 3 dB(A)
Poziom wibracji głownego uchwytu	2,9 m/s²
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA (mierzony zgodnie z normą 2000/14/WE)	98 dB(A)
Ocena drgań	K = 1,5 m/s²

*X=0-999, A-Z może różnić się w zależności od regionu sprzedaży lub konfiguracji pakietu, przy czym pomiędzy tymi modelami nie występują różnice wpływające na bezpieczeństwo.

* Akumulator o napięciu maks. 40 V, maksymalne napięcie początkowe akumulatora (mierzone bez obciążenia) wynosi 40 V. Napięcie nominalne wynosi 36 V.

INFORMACJA: Zadeklarowana wartość emisji hałasu jest mierzona zgodnie ze standardową metodą testową i może być używana zarówno do porównywania narzędzie, jak i do wstępnej oceny narażenia.

! OSTRZEŻENIE: Emisja hałasu i drgań podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od podanych wartości w zależności od sposobu użytkowania urządzenia. W celu ochrony operatora, w rzeczywistych warunkach pracy należy nosić ochronne słuchawki i rękawice.

MONTAŻ

1. Wypakować wszystkie części i położyć je na płaskiej powierzchni.
 2. Usunąć wszystkie materiały opakowania i elementy transportowe, jeśli występują.
 3. Zawartość zestawu:
 - Bezprzewodowa dmuchawa do liści
 - Dysza dmuchawy
 - Zestaw akumulatorów
 - Ładowarka
 - Instrukcja użytkownika
- INFORMACJA:** Rzeczywisty zestaw dostarczanych akcesoriów może się różnić w zależności od modelu produktu, regionu sprzedaży, partii produktu lub konfiguracji opakowania.
4. W przypadku zauważenia braku lub uszkodzenia części nie wolno używać produktu. Skontaktować się ze sprzedawcą.
 5. Upewnij się, że masz wszystkie akcesoria i narzędzia potrzebne do montażu oraz obsługi.

! OSTRZEŻENIE!



Podczas montażu nosić rękawice ochronne i zawsze kłaść produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni.



Postępować zgodnie z instrukcją montażu krok po kroku i wykorzystać zamieszczone ilustracje jako wizualne wskazówki, aby łatwo złożyć produkt. Nie wkładać zestawu akumulatorów, zanim dmuchawa nie zostanie całkowicie złożona.

INSTALACJA/DEMONTAŻ RURY DMUCHAWY


! OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała i uszkodzenia dmuchawy, wyłączyć dmuchawę przed demontażem lub montażem osprzętu.


! OSTRZEŻENIE!

Używać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.

1. Wyrównać rowek na rurze z wycięciem w obudowie dmuchawy. Wcisnąć rurę na korpus dmuchawy, aż zatrzask zablokuje się na miejscu.

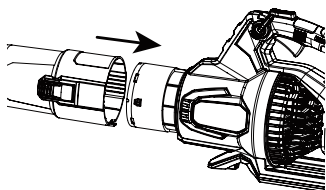


Rys. 1

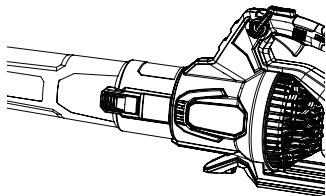

Rys. 2


2. Aby odłączyć rurę, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniania rury, aby odblokować zatrzask, a następnie zdjąć rurę z dmuchawy.

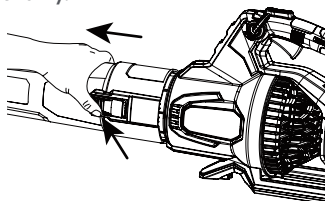


Rys. 3

INSTALACJA/DEMONTAŻ DY-SZY DMUCHAWY

1. Wyrównać rowek na dyszy dmuchawy z wycięciem na rurze. Wcisnąć dyszę na rurę, aż zatrzasknie się na miejscu.

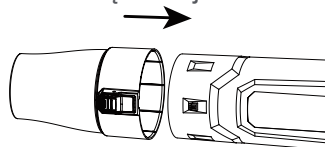


Rys. 4



Rys. 5

2. Aby odłączyć dyszę dmuchawy, nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniania dyszy, aby odblokować zatrzask, a następnie zdjąć dyszę z rury dmuchawy.

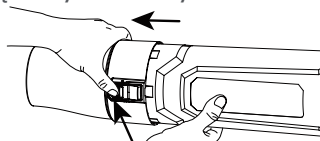

Rys. 6

ZAKŁADANIE/WYJMOWANIE ZESTAWU AKUMULATORÓW

⚠ OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie akcesoriów wymienionych poniżej. Korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów może skutkować niewłaściwą pracą urządzenia lub zagrożeniem bezpieczeństwa.


Zestaw aku-mulatorów	GBA202/GBA204/GBA208
Ładowarka	GCH202/GCH204/GCH206D

⚠ OSTRZEŻENIE!

Zawsze wyjmować zestaw akumulatorów z produktu podczas montażu części, regulacji, czyszczenia lub gdy produkt nie jest używany.

Zakładanie akumulatora:


Wyrównać i wsunąć zestawy akumulatorów w gniazda portu dokowania akumulatora w taki sposób, aby zablokowały się na miejscu.

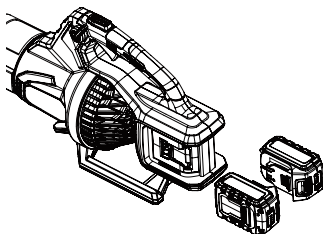

Rys. 7

Wyjmowanie akumulatora:

Nacisnąć przycisk zwalnający akumulator i wyjąć zestaw akumulatorów z dmuchawy.

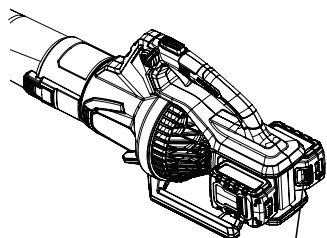

Przycisk zwalniający akumulator

Rys. 8

i INFORMACJA:

Zalecany zakres temperatur ładowania zestawu akumulatorów wynosi od 4°C do 40°C.

i INFORMACJA:

Zapoznać się z instrukcjami obsługi ładowarki i zestawu akumulatorów, aby uzyskać więcej informacji. Maksymalna ilość powietrza i maksymalna prędkość powietrza będą się różnić w zależności od pojemności akumulatora.

OBSŁUGA

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

i INFORMACJA:

Przed użyciem należy obrócić pokrętkę tempomatu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do pozycji wyłączenia.

SPUST REGULACJI PRĘDKOŚCI.

1. Nacisnąć spust, aby włączyć dmuchawę.
2. Prędkość powietrza dmuchawy jest regulowana za pomocą spustu regulacji prędkości. Większy nacisk na spust zwiększa prędkość powietrza; mniejszy nacisk na spust zmniejsza prędkość powietrza.
3. Zwolnić spust, aby wyłączyć dmuchawę.


FUNKCJA POKRĘTKA TEMPOMATU

Dmuchawę można zablokować przy dowolnej prędkości za pomocą pokrętki tempomatu.

1. Obrócić pokrętkę tempomatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uruchomić dmuchawę. Prędkość powietrza zwiększa się w miarę obracania pokrętki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2. Aby zmniejszyć prędkość powietrza, obrócić pokrętkę tempomatu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Aby zatrzymać dmuchawę, należy obracać pokrętkę tempomatu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do pozycji wyłączenia.

i INFORMACJA:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk Turbo podczas pracy, aby zwiększyć prędkość powietrza do maksymalnego poziomu. Po zwolnieniu przycisku Turbo dmuchawa powróci do poprzedniej prędkości.

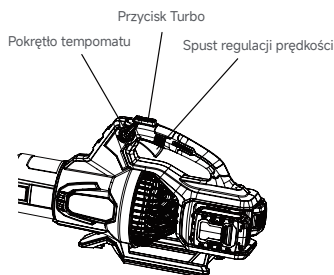

Rys.9

OGÓLNI

1. Produkt należy zawsze trzymać za uchwyt. Utrzymywać dmuchawę w stanie suchym i czystym.
2. Upewnić się, że otwory wentylacyjne są zawsze drożne i czyste. Zablockowane otwory wentylacyjne mogą być przyczyną przegrzania i uszkodzenia produktu.
3. Przed użyciem dmuchawy należy sprawdzić, czy wszystkie funkcje działają prawidłowo.
4. Podczas obsługi dmuchawy należy bezwzględnie unikać kontaktu z wszelkimi przedmiotami, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia.

! OSTRZEŻENIE!

Podczas obsługi dmuchawy należy zawsze nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu, chronić oddechowe, ręce, stopy i ciało, aby zminimalizować ryzyko obrażeń ciała.

DMUCHANIE

Podczas obsługi dmuchawy należy trzymać rurę na wysokości około 10 cm (4 cale) nad ziemią i iść powoli do przodu, wykonując ruchy z boku na bok.

KONSERWACJA

! OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do czyszczenia i kon-

serwacji należy zawsze wyłączać dmuchawę, wyjmować zestaw akumulatorów i zaczekać, aż dmuchawa ostygnie! Prace związane z czyszczeniem i konserwacją należy przeprowadzać tylko zgodnie z niniejszą instrukcją! Wszelkie dodatkowe czynności konserwacyjne lub naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis.

CZYSZCZENIE

- Oczyszczyć rurę dmuchawy z zanieczyszczeń za pomocą miękkiej ściereczki.
- Oczyszczyć otwory wentylacyjne z zanieczyszczeń, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
- Nie używaj silnych detergentów. Domowe środki czyszczące zawierające olejki aromatyczne, takie jak sosnowy czy cytrynowy, mogą uszkodzić tworzywo sztuczne.
- Dodatkowe zanieczyszczenia należy usunąć miękką ściereczką. Narzędzie nigdy nie powinno mieć kontaktu z wodą.

TRANSPORT

- Produkt należy zawsze przenosić za uchwyt.
- Zabezpieczyć dmuchawę prawidłowo na czas transportu.



PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać dmuchawę i jej akcesoria w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.

INFORMACJA:

Aby przedłużyć żywotność akumulatora, nigdy nie przechowuj zestawu akumulatorów w stanie całkowicie rozładowanym. Upewnić się, że zestaw akumulatorów jest ładowany co sześć miesięcy.

INFORMACJA:

Aby przedłużyć żywotność akumulatora, nigdy nie przechowuj zestawu akumulatorów w stanie całkowicie rozładowanym. Upewnić się, że zestaw akumulatorów jest ładowany co sześć miesięcy.

UTYLIZACJA

Produkty nienadające się do użytku nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Przekaż je do recyklingu, jeśli są odpowiednie zakłady. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu. Użytkownicy

powinni usuwać pył powstający podczas pracy urządzenia, aby chronić środowisko.

Produktów elektrycznych nie powinno się wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Używane produkty elektryczne należy zbierać oddzielnie i oddawać do punktów zbiórki przeznaczonych do tego celu. Skonsultuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przypuszczalne usterki często wynikają z przyczyn, które użytkownicy mogą samodzielnie naprawić. Dlatego należy sprawdzić produkt na podstawie informacji podanych w tej sekcji. W większości przypadków problem można szybko rozwiązać.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Dmuchawa nie uruchamia się	Zestaw akumulatorów nie jest prawidłowo zamocowany	Wyjąć z dmuchawy i ponownie zamontować
	Pojemność zestawu akumulatorów jest zbyt niska	Wyjmij i naładuj zestaw akumulatorów
	Uszkodzony zestaw akumulatorów	Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w sprawie naprawy
	Spust regulacji prędkości nie jest ustawiony w pozycji uruchomienia	Patrz rozdział „WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE”
Dmuchawa nie osiąga pełnej mocy	Pojemność zestawu akumulatorów jest zbyt niska	Naładuj zestaw akumulatorów
	Otworki wentylacyjne są zablokowane	Oczyść otworki wentylacyjne
Nadmierne drgania lub hałas	Wyłączyć dmuchawę, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom	Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w sprawie naprawy
Dmuchawa nagle się zatrzymuje	Pojemność zestawu akumulatorów jest zbyt niska	Wyjmij i naładuj ponownie zestaw akumulatorów
	Akumulator jest za gorący	Wyjmij zestaw akumulatorów i pozostaw go do ostygnięcia

ZASADY GWARANCJI

- Jeśli w okresie gwarancyjnym produkt wykazuje wady produkcyjne (z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwym obchodzeniem się), można skontaktować się z zespołem serwisu posprzedażowego MOVA w celu uzyskania pomocy. Po potwierdzeniu usterki przez naszych techników, użytkownik jest uprawniony do bezpłatnej naprawy lub wymiany zgodnie z warunkami gwarancji.
- Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku pierwotnego zakupu od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego MOVA.
- Okres gwarancyjny może różnić się w zależności od kraju/regionu i podlega lokalnym przepisom i regulacjom.

Okres gwarancji

- Użytek osobisty i domowy

- Narzędzia ogrodowe 20 V, 40 V (np. kosiarki do trawy, nożyce do żywopłotu): **3-letnia** ograniczona gwarancja od daty zakupu.
- System akumulatorów 20 V, 40 V (np. ładowarki, zestawy akumulatorów): **2-letnia** ograniczona gwarancja od daty zakupu.
- Części eksploatacyjne/akcesoria: **nie** są objęte ograniczoną gwarancją.

Zastosowanie profesjonalne: Do zastosowań komercyjnych, rolniczych i instytucjonalnych: 30-dniowa ograniczona gwarancja od daty zakupu.

W okresie gwarancyjnym następujące przypadki nie są objęte gwarancją:

1. Produkty używane do celów wynajmu.
2. Produkty, których numer seryjny, etykieta fabryczna i inne identyfikatory zostały zerwane lub zmienione.
3. Brak ważnego dokumentu zakupu (paragonu, faktury lub innego) potwierdzającego datę zakupu produktu.
4. Części eksploatacyjne/akcesoria, w tym między innymi: ostrza do kosiarek do trawy, ostrza do podkaszarek, worek na trawę, wkładka mulczująca, głowica podkaszarki do trawy, koła, ostrze do kosi elektrycznej, tańcuch do piły, paski, płóty, listwa zgarniająca, śruby ścinane, dysze rury dmuchawy i inne podobne akcesoria.
5. Wady spowodowane normalną eksploatacją lub wiekiem produktu. Obejmuje to między innymi zardzewienia, wgniecenia, złuszczenie się farby lub jakiegokolwiek korozję bądź odbarwienia spowodowane przegrzaniem, użyciem materiałów ściernych i chemicznymi środkami czyszczącymi.
6. Uszkodzenia spowodowane przez:
 - Zbyt intensywne użytkowanie, przeciążenie, niewłaściwe użytkowanie lub nieautoryzowana modyfikacja.
 - Kłęski żywiołowe, wypadki lub inne działania siły wyższej.
7. Nieprawidłowe działanie wynikające z używania produktu niezgodnie z jego instrukcjami, danymi technicznymi lub wytycznymi lub z powodu niewłaściwej konserwacji, pielęgnacji lub przechowywania.
8. Awarie spowodowane użyciem nieautoryzowanych akcesoriów.
9. Awarie spowodowane naprawami wykonanymi przez nieautoryzowany serwis lub ingerencją w produkt przez osoby nieupoważnione przez firmę MOVA.

Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę wad wymienionych w niniejszych warunkach. Wszelkie inne roszczenia są wykluczone. Informacja: Naprawa nie oznacza wymiany całego urządzenia.

Firma MOVA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków i zachowuje ostateczne uprawnienia w zakresie interpretacji gwarancji, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

Więcej informacji na temat gwarancji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: <https://www.mova.tech>

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>



KONTAKT

<https://www.mova.tech/pages/contact-us>

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Detachable lithium-ion rechargeable batteries (Li - Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.63
Pojemność (mAh)	4000mAh*2
Moc (kWh)	0.08



Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent: Woting Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Addres: Floor 9, Building B, No. 7 Qianzhu Road, Taihu Lake Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu Province, P.R.China

Przedstawiciel w UE:

EUREPSTAR GmbH

Schlüterstr.3, 85057 Ingolstadt,

Germany+49 841 8869 7744

eurep@eurep-gmbh.de

WYPRODUKOWANO W CHINACH

