


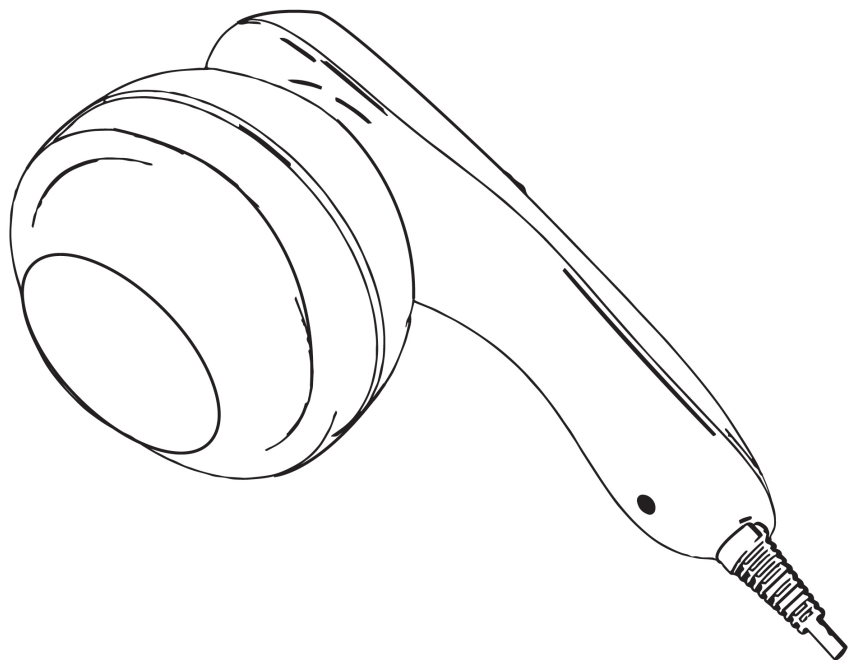

INSTRUKCJA OBŚŁUGI

PL

MASAŻER DO CIAŁA
SKINPULSE

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję! Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem!

Prosimy zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś w ciąży lub cierpisz na problemy z sercem lub obrażenia fizyczne. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.
- Używaj urządzenia dopiero godzinę po posiłku.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy stosować urządzenia na tej samej części ciała dłużej niż 15 minut bez przerwy.
- Nie należy używać urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura przekracza 37°C (100°F).
- Nie należy używać urządzenia w łazience ani innych wilgotnych miejscach.
- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy je natychmiast wyłączyć i skontaktować się z obsługą klienta produktu.
- Nie używaj urządzenia jeśli czujesz się źle.
- Sprawdź, czy urządzenie przestanie działać po wymianie nagłówków wiadomości.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy zwrócić się do technika serwisowego o jego wymianę.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Aby wyczyścić maszynę, należy przetrzeć ją miękką szmatką i neutralnym detergentem.
2. Do urządzenia nie powinna dostać się woda ani żadna ciecz.
3. Po użyciu przechowywać w suchym miejscu, unikać wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego i gazów żrących.
4. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy go nie używasz


DZIAŁANIE

1. Po włożeniu wtyczki do gniazdka zapala się kontrolka zasilania.
2. Obróć pokrętło regulacji mocy/prędkości zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uruchomić masaż vibracyjny i dostosować

intensywność wibracji. Obróć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć intensywność i wyłączyć urządzenie.

3. Odłączaj produkt od zasilania po użyciu lub gdy nie jest używany.

PRZYSTAWKA DO MASAŻU

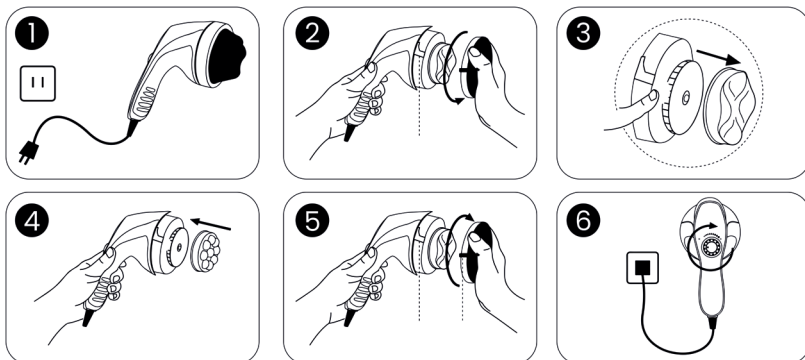


1. Płaska głowica masująca: masaż dekompresyjny, masaż oddechujący twarzy, brzucha
2. Falista głowica masująca: punkty akupunkturalne i masaż tkanek głębokich
3. Głowica masująca z piłką: Można stosować z olejkami eterycznymi według uznania
4. Głowica masująca z mikrofiltrem: Usuwa zrogowaciały naskórek i suchy naskórek ze stóp. (Uwaga: Nie należy używać osłony z siateczki, gdy głowica masująca z mikrofiltrem jest zamontowana.)
5. Osłona z siatki: Zapobiega przedostawaniu się włosów do urządzenia i zapewnia bezpieczeństwo włosów.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Przed wymianą głowicy masującej pamiętaj o odłączeniu zasilania
2. Trzymaj hostię w lewej ręce i prawą ręką zaciśnij krawędź siatki. Obróć ją do wewnątrz, a zamek się poluzuje i wyciągnie.
3. Znajdź dwie małe szczeliny między głową a tułowiem. Chwyć dwie szczeliny i pociągnij.
4. Zmień wybraną głowicę masującą i skieruj ją w stronę prasy
5. Trzymaj hosta w lewej ręce, a prawą przyłóż do krawędzi siatki. Trzymając wewnętrzną stronę kaptura skierowaną w stronę uchwytu blokady, mocno poruszaj kartą.
6. Podłącz zasilanie i włącz przełącznik.

CZĘŚCI I FUNKCJE

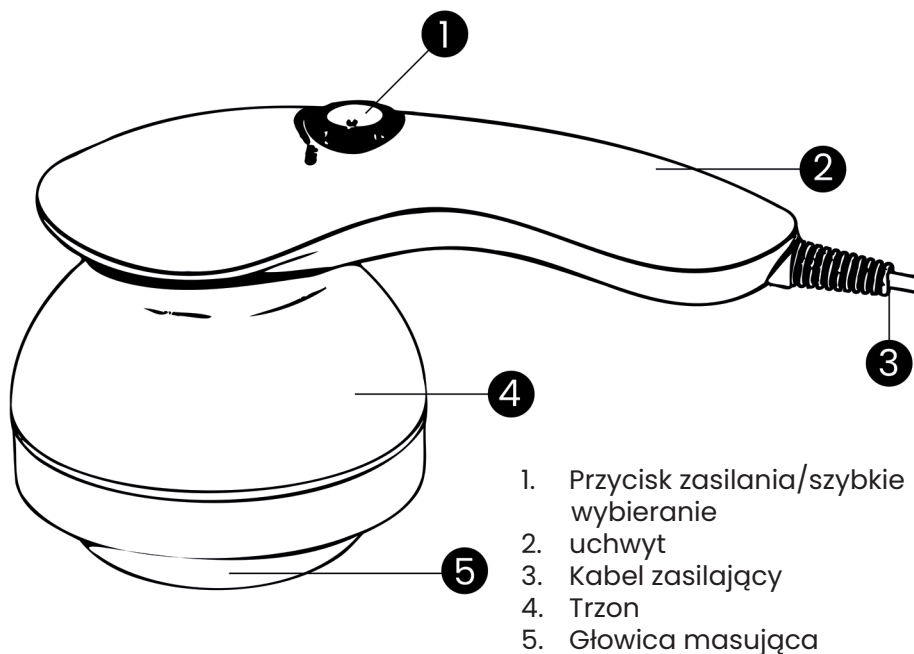

WIELE NAKŁADEK MASUJĄCYCH DO WYBORU



GŁOWICA
TAIJI



GŁOWICA
KULKOWA



GŁOWICA
WAŁKOWA



ELASTYCZNE
KOŁO KĄTOWE



GŁOWICA
PUNKTOWO
ROLKOWA



GŁADKA
GŁOWICA



GŁOWICA
PEELINGUJĄCA



GŁOWICA
FALISTA

Nasz masażer do ciała to innowacja wykorzystująca głębokie i silne wibracje o wysokiej częstotliwości oraz regulowaną prędkość, która pomoże Ci wygładzić, wymodelować, masować i ujednolicić ciało w zaciszu własnego domu.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać tę sekcję, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu. Niniejsza sekcja służy jako przypomnienie, jak prawidłowo używać produktu, aby uniknąć zagrożeń i uszkodzeń. Po przeczytaniu należy zachować instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

DANE TECHNICZNE

SYMBOL	113860
WEJŚCIE	220–240 V~ 50/60 Hz
MATERIAŁ GŁÓWNEJ MASZYNY	ABS
LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW	8
POZIOMY PRĘDKOŚCI	Płynna regulacja jednym przyciskiem

GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada za wady towaru przez okres 2 lat od daty wydania towaru.

Wszystkie obrazy i rysunki mają charakter wyłącznie poglądowy.

Utylizacja sprzętu elektrycznego



Symbol przekreślonego kontenera na odpady na kółkach umieszczony na produktach informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dalej również „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”) nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do pojemnika stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon) niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Sortując i przekazując zużyty sprzęt do przetworzenia, odzysku, recyklingu i utylizacji, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Malis B. Machoński Sp. K. oświadcza, że opisane w niniejszej instrukcji Urządzenie Maltec MASAŻER DO CIAŁA SKINPULSE spełnia wszystkie wymagania:

(EMC) Directive 2014/30/EU

(LVD) Directive 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102

Spełnia następujące standardy:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN

60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:201+A2:20

19+A15:2021+A16:2023

IEC 62321-4:2013+AMD11:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Producent:

Malis B. Machoński Sp. K.

Zbożowa 2E, Wysogotowo

62-081, Przeźmierowo, Polska

www.malis.pl

Bartosz Machoński