



 **EXTRA LINK**

Interkom Bluetooth do kasku

Instrukcja obsługi

TK-X4SC

Spis treści

1. Specyfikacja produktu	01
2. Zawartość opakowania	01
3. Wprowadzenie do produktu	02
4. Instalacja produktu	03
5. Obsługa produktu	04
5.1 Opis pokrętki sterującego	04
5.2 Włączanie i wyłączanie	04
5.3 Połączenie z telefonem	05
5.4 Sterowanie telefonem	06
5.5 Radio (FM)	07
6. Opis trybów	08
6.1 Tryb interkomu Bluetooth	08
6.2 Tryb grupowego interkomu Bluetooth	09
6.3 Tryb udostępniania muzyki	10
6.4 Uniwersalny tryb parowania	12

1 Specyfikacja produktu

Wersja Bluetooth:	5.1
Czas czuwania:	500 godzin
Czas pracy:	40 godzin
Czas ładowania:	około 3 godzin
Złącze ładowania:	USB Type-C
Wymagane zasilanie:	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Typ akumulatora:	akumulator litowo-polimerowy
Temperatura pracy:	14°F~122°F (-10°C~50°C)
Warunki przechowywania:	5°F~131°F (-15°C~55°C)

* Czas pracy zależy od typu telefonu i sposobu użytkowania; rzeczywisty czas może się różnić.

* Rzeczywisty zasięg może się różnić w zależności od warunków otoczenia i klimatu.

Zawartość opakowania



Moduł główny



Przewód słuchawkowy



Mikrofon na pałąku
z przyciskiem



Instrukcja obsługi



Uchwyt



Uchwyt na rzep




Śrubokręt



Przewód do ładowania

3 Opis produktu

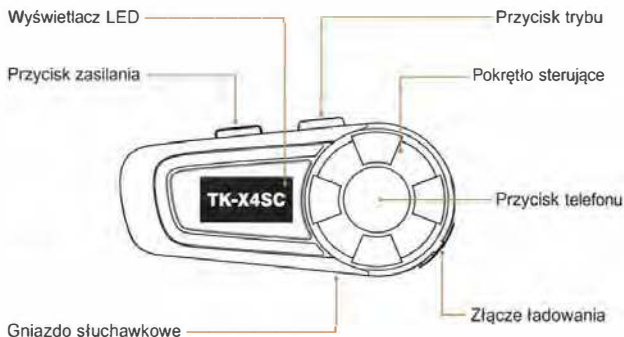

Interkom grupowy
dla 6 osób



Łączenie jednym
przyciskiem



Redukcja szumów
DSP



Udostępnianie
muzyki



Wodoodporność
IP67



Asystent
głosowy





Radio FM



Dźwięk stereo
Hi-Fi


Krok 1



LUB



Krok 2

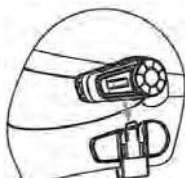


Krok 3



Krok 4



Krok 5

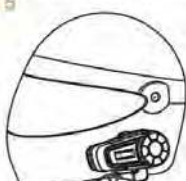

5 Obsługa produktu

5.1 Opis pokrętki sterującego



5.2 Włączanie i wyłączanie

Przed użyciem naładuj akumulator.




Włączanie: Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aż ekran się włączy. Urządzenie automatycznie odtworzy komunikaty dotyczące trybu, stanu i poziomu akumulatora.




Wyłączanie: Przytrzymaj przycisk zasilania przez 4 sekundy, aż ekran zgaśnie. Urządzenie odtworzy komunikat „Power Off”.

Komunikat o niskim poziomie akumulatora



Gdy poziom akumulatora jest niski, urządzenie odtworzy komunikat „Battery Low”. Przy zbyt niskim poziomie akumulatora urządzenie wyłączy się automatycznie.

Wskaźnik ładowania



Ikona poziomu akumulatora animuje się podczas ładowania i zatrzymuje po pełnym naładowaniu.

5.3 Połączenie z telefonem



Metoda 1



Metoda 2



Po włączeniu urządzenie przechodzi w tryb parowania Bluetooth i otwiera komunikat „Bluetooth Pairing”. Na ekranie pojawi się „BT PAIRING”.

Uwaga: Tryb parowania Bluetooth można uruchomić na dwa sposoby.


Metoda 1: Urządzenie z wyczyszczoną historią parowania Bluetooth przechodzi do trybu parowania po włączeniu.

Metoda 2: W trybie czuwania, po rozłączeniu interkomu, przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i telefonu przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.

Wyszukaj na telefonie urządzenie „TK-X4SC”, wybierz je i połącz. Po udanym połączeniu na ekranie pojawi się ikona  telefonu.

Funkcja połączenia z telefonem

Po włączeniu zestaw TK-X4SC automatycznie połączy się z ostatnio używanym telefonem, a na ekranie pojawi się ikona telefonu . Aby połączyć urządzenie z innym telefonem, najpierw wyczyść historię parowania Bluetooth.

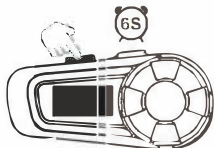

Czyszczenie historii parowania Bluetooth:

Podczas wyłączenia przytrzymaj przycisk zasilania przez 6 sekund, aż usłyszysz sygnał „Dudu”.

5.4 Sterowanie telefonem



Odbieranie połączenia

Gdy nadejdzie połączenie, naciśnij przycisk telefonu. W przeciwnym razie połączenie zostanie odebrane automatycznie po 12 sekundach.



Zakończenie połączenia

Podczas rozmowy naciśnij przycisk telefonu.



Odrzucanie połączenia

Przy nadejściu połączenia przytrzymaj przycisk telefonu przez 2 sekundy.



Wyłączenie automatycznego odbierania

Gdy telefon nie jest połączony przez Bluetooth, przytrzymaj przycisk telefonu przez 2 sekundy, aby wyłączyć automatyczne odbieranie. Na ekranie pojawi się odpowiednia ikona. Aby ponownie włączyć tę funkcję, powtórz czynność.

Priorytet połączeń

Po nadejściu połączenia interkom, muzyka i radio FM zostaną automatycznie wstrzymane. Po zakończeniu rozmowy działanie zostanie wznowione.



Asystent głosowy

W trybie czuwania przytrzymaj przycisk telefonu przez 2 sekundy, aby uruchomić asystenta głosowego. Odtworzony zostanie komunikat „Voice Dial”, a na ekranie pojawi się ikona telefonu. Telefon musi obsługiwać tę funkcję.





Otwórz muzykę

Zadzwoń

Otwórz nawigację

Sterowanie muzyką



Odtwarzanie



Pauza



Następny utwór



Poprzedni utwór



Głośność +




Głośność -



Regulacja głośności: Obróć i przytrzymaj pokrętko. Głośność będzie zmieniana co sekundę. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu zabrzmi sygnał „Di”.

5.5 Radio (FM)

Włączanie/wyłączanie



Włączanie FM: W trybie czuwania dwukrotnie naciśnij przycisk telefonu. Odtworzony zostanie komunikat „Turn On Radio”. Radio automatycznie wyszuka i odtworzy stację.

Wyłączanie FM: Podczas słuchania dwukrotnie naciśnij przycisk telefonu. Aktualna stacja zostanie automatycznie zapisana, dzięki czemu nie trzeba jej ponownie wyszukiwać.

Zmiana stacji FM

Następna stacja



Poprzednia stacja



Niezależnie od wybranego trybu możesz najpierw połączyć telefon przez Bluetooth, a następnie po włączeniu urządzenia wybrać odpowiedni tryb. Jeśli dany tryb został już wybrany i sparowany, użyj Metody 2 opisanej w punkcie 5.3, aby przejść do trybu parowania Bluetooth, a następnie wyszukaj urządzenie na telefonie i połącz się z nim. Przy pierwszym uruchomieniu interkomu naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania.

6.1 Tryb interkomu Bluetooth

Uwaga: Jeśli urządzenie było wcześniej połączone z innymi słuchawkami Bluetooth, najpierw wyczyść historię parowania. Po włączeniu domyślnie aktywny jest tryb interkomu Bluetooth. W tym trybie można sparować i prowadzić rozmowę tylko z drugim urządzeniem TK-X4SC lub TK-X4.


Parowanie dwóch interkomów TK-X4SC



Po włączeniu obu urządzeń TK-X4SC przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania interkomu. Zabrzmi sygnał „Dendendenden”, a na ekranie pojawi się „COM PAIRING”.


Naciśnij przycisk trybu na jednym urządzeniu, aby rozpocząć wyszukiwanie („Intercom Search”). Po udanym sparowaniu oba urządzenia odtworzą komunikat „Intercom Connected”, a na ekranie pojawi się „INTERCOM”. Można rozpocząć rozmowę.

Rozłączenie interkomu

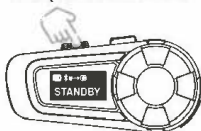

Podczas rozmowy naciśnij przycisk zasilania. Odtworzony zostanie komunikat „Intercom Disconnected”.

Połączenie interkomu

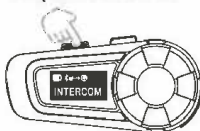

Po rozłączeniu interkomu naciśnij przycisk zasilania. Odtworzony zostanie komunikat „Intercom Connected”, a na ekranie pojawi się „INTERCOM”.

6.2 Tryb grupowego interkomu Bluetooth

Uwaga: Przed użyciem trybu grupowego interkomu Bluetooth wyczyść historię parowania TK-X4SC.

Grupowe łączenie 4 osób jednym przyciskiem




Po włączeniu czterech urządzeń TK-X4SC naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć się na grupowy interkom Bluetooth. Odtworzony zostanie komunikat „Bluetooth Group Intercom Mode”, a na ekranie pojawi się **„BT INTERCOM”**.



Przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania interkomu. Zabrzmi sygnał „Dendendenden”, a na ekranie pojawi się **„COM PAIRING”**.



Naciśnij przycisk trybu na jednym z urządzeń, aby rozpocząć parowanie („Intercom Search”). Jeśli pierwsze urządzenie rozpocznie parowanie, automatycznie połączy się z drugim, drugie z trzecim itd. Gdy na ekranach wszystkich czterech urządzeń kolejno pojawi się „STANDBY”, parowanie zostało zakończone.

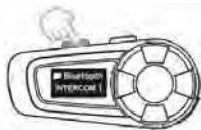


Po sparowaniu naciśnij przycisk zasilania na każdym urządzeniu, aby uruchomić interkom. Na ekranie każdego urządzenia pojawi się „INTERCOM” z przypisanym numerem, np. „INTERCOM 1”.

Rozłączony interkom



Podczas rozmowy dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania. Zabrzmi sygnał „Dudu”.

Interkom połączony

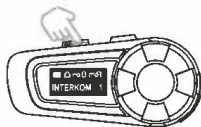

Gdy interkom jest rozłączony, naciśnij przycisk zasilania. Na wyświetlaczu pojawi się numer urządzenia, do którego należy interkom (na przykład: urządzenie 1).

Komunikat numeru urządzenia



Podczas rozmowy grupowej naciśnij jednocześnie przyciski zasilania i telefonu, aby usłyszeć numer bieżącego urządzenia. Przykład: „To urządzenie nr 1”. W pozostałych trybach numer urządzenia nie jest podawany.

3-osobowy interkom grupowy

Jeśli chcesz sparować tylko 3 urządzenia, wykonaj kroki konfiguracji jednym przyciskiem dla sieci 4-osobowej. Po sparowaniu 3 urządzeń naciśnij kolejno przyciski zasilania we wszystkich urządzeniach, aby rozpocząć rozmowę. Po uruchomieniu interkomu urządzenie 3 zakończy wyszukiwanie urządzenia 4.

6-osobowy interkom grupowy

Najpierw wykonaj trzy pierwsze kroki konfiguracji jednym przyciskiem dla 4 osób, a następnie przełącz urządzenia 4 i 5 w tryb parowania interkomu. Naciśnij przycisk trybu na urządzeniu 4, aby sparować je z urządzeniem 5. Po udanym parowaniu wykonaj tę samą czynność dla urządzeń 5 i 6. Po sparowaniu wszystkich urządzeń naciśnij przycisk zasilania każdego z nich, aby uruchomić interkom.

Uwaga: 6-osobowy interkom grupowy Bluetooth TK-X4SC tworzy łańcuch połączeń. Odłączenie jednego urządzenia wpływa na urządzenia znajdujące się przed nim i za nim. Na przykład odłączenie urządzenia 2 wpływa na połączenie między urządzeniem 1 a urządzeniami 3, 4, 5 i 6. Nie wpływa jednak na połączenie między urządzeniem 3 a urządzeniami 4, 5 i 6.

Odłączenie urządzenia 3 przerywa połączenie między urządzeniami 1–2 a urządzeniami 4–6. Nie wpływa jednak na połączenie wewnątrz grupy urządzeń 1–2 ani wewnątrz grupy urządzeń 4–6.

6.3 Tryb udostępniania muzyki

Uwaga: Aby korzystać z trybu udostępniania muzyki, najpierw usuń zapis parowania Bluetooth TK-X4SC.



1



2



3



4

Po włączeniu dwóch urządzeń TK-X4SC naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć je w tryb udostępniania muzyki. Towarzyszy temu komunikat „Udostępnianie muzyki”, a na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni symbol.


Przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania. Na wyświetlaczu pojawi się symbol parowania.

Naciśnij przycisk trybu na jednym z urządzeń, aby rozpocząć parowanie. Towarzyszy temu komunikat „Wyszukiwanie interkomu”. Po udanym sparowaniu rozlegnie się sygnał „Di”, urządzenie wyjdzie z trybu parowania, a na ekranie pojawi się „STANDBY”.

Na koniec połącz telefon komórkowy zgodnie z metodą 2 opisaną w punkcie 5.3. Podczas odtwarzania muzyki na wyświetlaczach obu urządzeń pojawi się symbol muzyki.


Uwaga: Urządzenie połączone z telefonem i odtwarzające muzykę jako pierwsze ma pierwszeństwo w jej udostępnianiu drugiemu urządzeniu. Podczas udostępniania na obu urządzeniach można zmieniać utwory i regulować głośność.

Zakończenie udostępniania



Podczas udostępniania naciśnij przycisk zasilania na jednym z urządzeń.


Ponowne połączenie

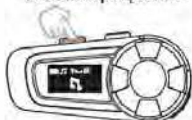

Po rozłączeniu udostępniania naciśnij przycisk zasilania na jednym z urządzeń. Oba urządzenia ponownie przejdą w tryb parowania i połączą się automatycznie. Po udanym połączeniu podczas odtwarzania muzyki na wyświetlaczach pojawi się symbol muzyki.

6.4 Uniwersalny tryb parowania

Uwaga: Uniwersalny tryb parowania umożliwia połączenie interkomowe z urządzeniami tej samej serii TK-X2, a także z większością słuchawek i interkomów Bluetooth dostępnych na rynku. Przed użyciem tego trybu usuń zapis parowania Bluetooth TK-X4SC.

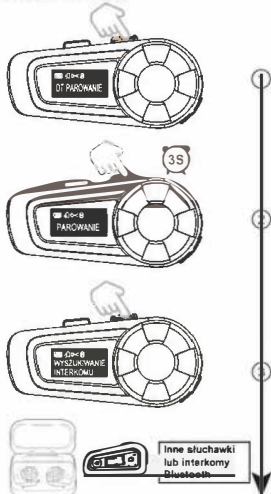

Po włączeniu TK-X4SC naciśnij przycisk trybu, aby przejść do uniwersalnego trybu parowania. Towarzyszy temu komunikat „Połączenie Bluetooth”, a na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni symbol.



Przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania. Na wyświetlaczu pojawi się symbol parowania.




Włącz tryb parowania w drugiej słuchawce lub interkomie Bluetooth. Ponownie naciśnij przycisk trybu w TK-X4SC, aby rozpocząć parowanie. Towarzyszy temu komunikat „Wyszukiwanie interkomu”. Po udanym sparowaniu rozlegnie się komunikat „Interkom połączony”, a na wyświetlaczu pojawi się „INTERKOM”.



Uwaga: Podczas łączenia z interkomem innej marki rozpocznij aktywne parowanie za pomocą zestawu słuchawkowego TK-X4SC. Dzięki temu TK-X4SC będzie urządzeniem aktywnym i umożliwi rozłączanie oraz ponowne łączenie za pomocą przycisku.

Rozłączanie

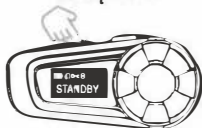

Podczas rozmowy przez interkom naciśnij przycisk zasilania. Rozlegnie się komunikat „Interkom rozłączony”, a na wyświetlaczu pojawi się „STANDBY”.

Łączenie



Gdy interkom jest rozłączony, naciśnij przycisk zasilania. Rozlegnie się komunikat „Interkom połączony”, a na wyświetlaczu pojawi się „INTERKOM”.



Informacja o utylizacji i recyklingu WEEE:

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE jak w dyrektywie 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzi i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.



Deklaracja zgodności z UE:

Niniejszym Batna sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU.

Importer/podmiot odpowiedzialny w UE:

BATNA Sp. z o. o. Ul. 1 Maja 23

42-200 Częstochowa, Polska

www.extralink24.com