



Lampa błyskowa Thinklite

TT600



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie produktu. Zachowaj ją na przyszłość.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu GODOX.

Lampa błyskowa TT600 wykorzystuje bezprzewodowy system X marki Godox oraz transmisję radiową 2.4G, dzięki czemu jest kompatybilna z modelami AD360II-C, AD360II-N, TT685C, TT685N, X1T-C, X1T-N itp. Pasuje do aparatów DSLR wszystkich marek, np. Canon, Nikon, Sony itp.

Główne cechy lampy błyskowej TT600:

- GN60 (m ISO 100, @200mm). Regulacja od 1/1 do 1/128 z krokiem co 1/3 EV
- Wbudowana bezprzewodowa transmisja 2.4G obsługująca nadawanie i odbieranie sygnału
- Szybka synchronizacja (HSS), bezprzewodowe zdalne sterowanie, tryb błysku stroboskopowego (multi flash) oraz wspomaganie ręcznego ustawiania ostrości
- Stabilna powtarzalność i temperatura barwowa z dobrym, równomiernym oświetleniem
- Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz LCD i panel sterowania

Ostrzeżenie

- ▲ Zawsze utrzymuj ten produkt w stanie suchym. Nie używaj go na deszczu ani w wilgotnych warunkach.
- ▲ Nie demontuj urządzenia. Jeśli konieczna będzie naprawa, produkt należy wysłać do autoryzowanego centrum serwisowego.
- ▲ Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ▲ Zaprzestań używania tego produktu, jeśli jego obudowa pęknie w wyniku zgniecenia, upadku lub silnego uderzenia. W przeciwnym razie dotknięcie części elektronicznych wewnątrz urządzenia może spowodować porażenie prądem.
- ▲ Nie wyzwalaj błysku bezpośrednio w oczy (zwłaszcza u niemowląt) z niewielkiej odległości. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wzroku.
- ▲ Nie używaj lampy błyskowej w obecności łatwopalnych gazów, chemikaliów i innych podobnych materiałów. W pewnych okolicznościach materiały te mogą być wrażliwe na silne światło emitowane przez tę lampę, co może skutkować pożarem lub zakłóceniami elektromagnetycznymi.
- ▲ Nie pozostawiaj ani nie przechowuj lampy błyskowej, jeśli temperatura otoczenia przekracza 50°C. W przeciwnym razie części elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- ▲ W przypadku awarii należy natychmiast wyłączyć lampę błyskową.

THINKLITE
Electronic Camera Flash

Lampa błyskowa Thinklite

Konwencje przyjęte w niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja opiera się na założeniu, że włączniki zasilania zarówno aparatu, jak i lampy błyskowej są włączone.

Numerzy stron z odnośnikami są oznaczone jako „s.”.


W instrukcji zastosowano następujące symbole ostrzegawcze

- ▲ Symbol uwagi (trójkąt z wykrzyknikiem) zawiera informacje uzupełniające.
-  Symbol notatki (karta z literą I) oznacza ostrzeżenie mające na celu zapobieganie problemom podczas fotografowania.

Spis treści


- 19 Przedmowa
- 20 Ostrzeżenie
- 23 Nazwy części
 - Korpus
 - Panel sterowania
 - Panel LCD
 - Co znajduje się w pudełku z TT600?
 - Akcesoria sprzedawane oddzielnie
- 26 Mocowanie do aparatu
- 26 Używanie lampy błyskowej
 - Zarządzanie energią
 - Moc błysku
 - ZOOM: Ustawianie pokręcia błysku
 - Tryb M
 - Tryb Multi: Błysk stroboskopowy
 - Tryb S1
 - Tryb S2
- 4H Wyzwalanie z szybkością synchronizacją (Hi-Speed Sync)
 - Funkcja niestandardowa — Dioda wspomagająca autofokus
 - Funkcja sygnału dźwiękowego (Buzz)
 - Bezprzewodowe fotografowanie z lampą błyskową: Transmisja radiowa (2.4G)
 - Funkcja sterowania bezprzewodowego
 - Wyzwalanie synchronizacji
 - Funkcja niestandardowa — Funkcja uśpienia
 - C.Fn Ustawianie funkcji niestandardowych
- 34 Funkcja ochrony
- 35 Zastosowanie zaawansowane
- 37 Dane techniczne
- 37 Konserwacja

Nazwy części

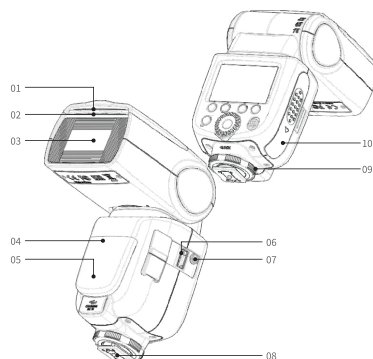

Korpus

- | | |
|---|---|
| 01. Odbłyśnik (karta doświetlająca) | 06. Port sterowania bezprzewodowego |
| 02. Wbudowany dyfuzor szerokokątny (schowany) | 07. Gniazdo przewodu synchronizacyjnego |
| 03. Głowica lampy | 08. Gorąca stopka |
| 04. Optyczny czujnik sterowania (fotokomórka) | 09. Pierścień blokujący |
| 05. Dioda wspomagania autofokusa | 10. Komora baterii |


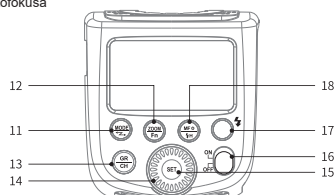


Panel sterowania

- | | |
|---|---|
| 11. [Mode] Przycisk wyboru trybu / Wybór trybu bezprzewodowego (długie naciśnięcie) | 15. [OK] Przycisk zatwierdzania |
| 12. [Zoom] Przycisk Zoom / Funkcja niestandardowa (długie naciśnięcie) | 16. Włącznik zasilania |
| 13. [Group] Ustawianie grupy / kanału (długie naciśnięcie) | 17. [Test] Przycisk testowy / Wskaźnik gotowości lampy |
| 14. [Wheel] Pokrętko wyboru | 18. [Assist] Wspomaganie autofokusa / Synchronizacja z krótkimi czasami naświetlania (długie naciśnięcie) |

Nazwy części

Panel LCD

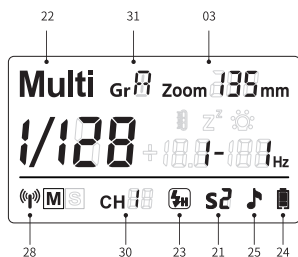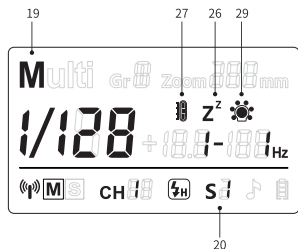

19. M Manualny tryb błysku

20. S1 Wyzwalanie błyskiem w trybie slave S1

21. S2 Wyzwalanie błyskiem w trybie slave S2

22. <Multi>/Stroboskopowy tryb błysku

23. H Wyzwalanie z synchronizacją z krótkimi czasami naświetlania (HSS)

24. Wskaźnik poziomu naładowania baterii

25. Wskaźnik sygnału dźwiękowego

26. Z⁺ Status uśpienia

27. Wskaźnik przegrzania

28. Wskaźnik transmisji sygnału bezprzewodowego

29. Wskaźnik diody wspomagania autofokusa

30. Kanał

31. Grupa

Zawartość opakowania TT600

1. Lampa błyskowa
2. Podstawa (minipodstawa)
3. Pokrowiec ochronny
4. Instrukcja obsługi




Akcesoria sprzedawane oddzielnie

Produkt może być używany w połączeniu z następującymi akcesoriami sprzedawanymi oddzielnie, aby uzyskać najlepsze efekty fotograficzne: wyzwalacz wysokiej prędkości Cells II, sterownik mocy i wyzwalacz FT-16S, ładowarka samochodowa, mini softbox, odbłyśnik biało-srebrny, plaster miodu, filtry żelowe (kolorowe), strumienica (snoot) itp.



Mocowanie do aparatu

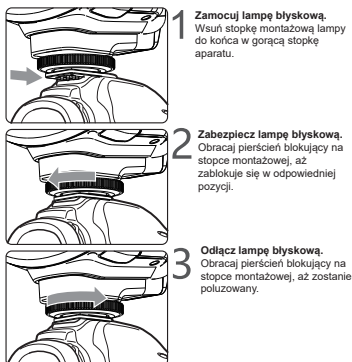

1 Zamocuj lampę błyskową.
Wsuń stopkę montażową lampy do końca w gorącą stopkę aparatu.

2 Zabezpiecz lampę błyskową.
Obracaj pierścień blokujący na stopce montażowej, aż zablokuje się w odpowiedniej pozycji.

3 Odłącz lampę błyskową.
Obracaj pierścień blokujący na stopce montażowej, aż zostanie poluzowany.

Użytkowanie lampy

1. Zarządzanie energią

Użyj włącznika zasilania ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć lampę. Wyłącz urządzenie, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas. Lampa posiada funkcję uśpienia i przejdzie w stan uśpienia w przypadku braku jakichkolwiek działań przez dłuższy czas. Instrukcje dotyczące ustawień funkcji uśpienia znajdują się w dalszej części.

2. Moc błysku

Moc błysku można regulować w zakresie od 1/128 pełnej mocy do 1/1 (pełna moc) z krokiem co 1/3 stopnia EV. Aby uzyskać prawidłową ekspozycję błysku, użyj ręcznego światłomierza (flashmetera) do określenia wymaganej mocy. Dostosuj moc błysku, obracając pokrętko wyboru. Poniższa tabela ułatwia zrozumienie, jak zmieniają się stopnie EV podczas zwiększania lub zmniejszania mocy błysku:

Wartości wyświetlane podczas zmniejszania poziomu mocy błysku →							
1/1	1/1-0.3	1/1-0.7	1/2	1/2-0.3	1/2-0.7	...	OF
	1/2+0.7	1/2+0.3	1/4	1/4+0.7	1/4+0.3	...	

← Wartości wyświetlane podczas zwiększania poziomu mocy błysku

▲ Gdy na wyświetlaczu LCD pojawia się „OF”, oznacza to, że moc błysku jest odcięta, a wyzwalanie błysku jest wyłączone.

3. ZOOM: Ustawianie pokrycia błysku

Pokrycie błysku można ustawić w zakresie od 24 mm do 200 mm, aby dopasować je do ogniskowej obiektywu. Naciśnij przycisk i obracaj pokrętko wyboru , aby zmienić pokrycie błysku.

▲ Podczas ustawiania pokrycia błysku upewnij się, że odpowiada ono ogniskowej obiektywu, aby zdjęcie nie miało ciemnych krawędzi (winiety).


Użytkowanie lampy

4. Tryb M: Tryb manualny

Naciśnij przycisk wyboru trybu , aby przejść do trybu M. W tym trybie możesz umieścić lampę błyskową na gorącej stopce aparatu lub na gorącej stopce wyzwalacza w celu wykonania błysku. Przed wykonaniem zdjęcia dostosuj moc błysku. Po naciśnięciu migawki aparatu lampy błyskanie synchronicznie. Tryb wyzwalania slave (odbiornika) nie jest dostępny w trybie M.

5. Tryb Multi: Błysk stroboskopowy

Naciśnij przycisk wyboru trybu , aby przejść do trybu Multi (błysk stroboskopowy). W trybie błysku stroboskopowego emitowana jest szybka seria błysków. Może być on używany do uchwycenia wielu obrazów poruszającego się obiektu na jednym zdjęciu. Możesz ustawić częstotliwość błysków (liczbę błysków na sekundę wyrażoną w Hz), liczbę błysków oraz moc błysku. Procedury ustawiania opisano poniżej:

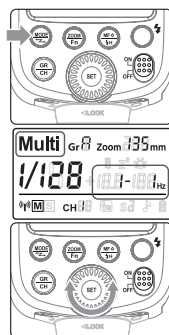

1 Naciśnij przycisk wyboru trybu , aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Multi”.

Naciśnij przycisk zatwierdzania , aby wybrać element do ustawienia. Wybrany element zacznie migać.

3 Obracaj pokrętko wyboru , aby ustawić żądaną wartość.

Obliczanie czasu naświetlania

Podczas błysku stroboskopowego migawka pozostaje otwarta, dopóki seria błysków się nie zakończy. Użyj poniższego wzoru, aby obliczyć czas naświetlania (czas otwarcia migawki) wymagany do zarejestrowania pełnej sekwencji błysków:

Obliczanie czasu naświetlania

Liczba błysków / Częstotliwość błysków = Czas naświetlania

Na przykład, jeśli liczba błysków wynosi 10, a częstotliwość błysków to 5 Hz, czas naświetlania powinien wynosić co najmniej 2 sekundy.

Uwaga:

- Błysk stroboskopowy jest najbardziej efektywny w przypadku silnie odbijającego światło obiektu na ciemnym tle.
- Zaleca się używanie statywu oraz wężyka spustowego / pilota.
- Dla błysku stroboskopowego nie można ustawić mocy błysku 1/1 ani 1/2.
- Błysk stroboskopowy może być używany w trybie czasu naświetlania „buLb”.

Użytkowanie lampy


Maksymalna liczba błysków stroboskopowych

Hz	1	2	3	4	5	6-7	8-9
1/4	7	6	5	4	4	3	3
1/8	14	14	12	10	8	6	5
1/16	30	30	30	20	20	20	10
1/32	60	60	60	50	50	40	30
1/64	90	90	90	80	80	70	60
1/128	100	100	100	100	100	90	80

Hz	10	11	12-14	15-19	20-50	60-199
1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40


▲ Aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia głowicy lampy podczas błysku stroboskopowego, nie należy używać błysku stroboskopowego więcej niż 10 razy z rzędu.

6. Tryb S1: Tryb wyzwalania fotokomórką (S1 Slave)



- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **< S1 >** przez 2 sekundy, aby wejść do menu ustawień własnych, a następnie naciśnij przycisk **< SET >**, aby wybrać opcję OS. Następnie obracaj pokrętkę wyboru, aby wybrać OFF, S1 lub S2.
 - W trybie S1 lampa błyskowa może działać jako lampka podporządkowana (slave) do tworzenia różnych efektów oświetleniowych. Ma to zastosowanie głównie w środowisku z manualnym sterowaniem błyskiem.
 - W trybie S1 lampa wyzwoi błysk synchronicznie z błyskiem lampy głównej (master) – efekt jest taki sam, jak przy użyciu wyzwalaczy radiowych.

7. Tryb S2: Tryb wyzwalania fotokomórką z pominięciem przedbłysku (S2 Slave)

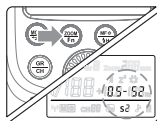


Naciśnij i przytrzymaj przycisk **< S2 >** przez 2 sekundy, aby wejść do menu ustawień własnych, a następnie naciśnij przycisk **< SET >**, aby wybrać opcję OS. Następnie obracaj pokrętkę wyboru, aby wybrać OFF, S1 lub S2.

Użytkowanie lampy

W trybie S2 lampa błyskowa może działać jako lampka podporządkowana (slave) do tworzenia różnych efektów oświetleniowych. Ma to zastosowanie w przypadku używania lampy głównej (master) pracującej w systemie TTL.

W trybie S2 lampa błyskowa zignoruje pojedynczy „przedbłysk” z lampy głównej i wyzwoi błysk dopiero w odpowiedzi na drugi, właściwy błysk lampy nadrzędnej.

8. Wyzwalanie z synchronizacją z krótkimi czasami naświetlania (HSS)



Aby wejść w tryb **HSS**, naciśnij i przytrzymaj przycisk **< HSS >** przez 2 sekundy.

Aby wyjść z trybu **HSS**, naciśnij przycisk lub ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk **< HSS >** przez 2 sekundy.

W trybie wyzwalania **HSS** z synchronizacją z krótkimi czasami naświetlania (HSS) można użyć wyzwalacza HSS, aby zsynchronizować lampę błyskową ze wszystkimi czasami otwarcia migawki aparatu (maks. do 1/8000 sekundy, w zależności od aparatu). Jest to wygodne rozwiązanie, gdy chcesz użyć priorytetu przysłony do portretów z błyskiem wypełniającym.

Uwaga:

- Tryb wyzwalania z synchronizacją z krótkimi czasami naświetlania (HSS) działa tylko wtedy, gdy lampka błyskowa jest używana razem z następującymi wyzwalaczami:
- Wyzwalacz HSS, np. nadajnik-odbiornik Godox Cells II.
- Bezprzewodowy wyzwalacz błysku TTL X1C.
- Bezprzewodowy wyzwalacz błysku TTL X1N.
- Tryb wyzwalania z synchronizacją z krótkimi czasami naświetlania (HSS) nie jest dostępny, gdy lampka TT600 jest zamontowana bezpośrednio na aparacie.



Nadajnik-odbiornik Godox Cells II (opcjonalny)



Bezprzewodowy wyzwalacz błysku TTL X1C / X1N (opcjonalny)

▲ Aby uniknąć przegrzania lub uszkodzenia głowicy lampy podczas błysku HSS, funkcja ochrony przed przegrzaniem aktywuje się automatycznie po 10 ciągłych błyskach o wysokiej prędkości, a czas ponownego ładowania wydłuża się o 10 sekund.

Użytkowanie lampy


9. Funkcja własna – dioda wspomagania autofokusa



-W warunkach słabego oświetlenia lub niskiego kontrastu można nacisnąć przycisk , aby włączyć diodę wspomagania autofokusa, co ułatwi automatyczne ustawianie ostrości.
-Dioda wyłączy się automatycznie po określonej liczbie sekund od ostatniego błysku. Czas między ostatnim błyskiem a automatycznym wyłączeniem diody wspomagania nazywany jest „Czasem bez błysku”. Czas ten może być regulowany przez użytkownika, a domyślnie wynosi 10 sekund.
-Naciśnij i przytrzymaj przycisk  > przez 2 sekundy, aby wejść do funkcji własnych. Następnie naciśnij przycisk „SET”, aby wejść w tryb „FC”. Panel LCD wyświetli „FC” (automatyczne wyłączenie diody wspomagania) oraz „Czas bez błysku”. Obracaj pokrętkę wyboru , aby ustawić żądany czas dla lampy. Naciśnij przycisk , aby powrócić.

Czas bez błysku	Znaczenie
10 sekund	10 sekund po ostatnim błysku diody wspomagania automatycznie zgaśnie.
20 sekund	20 sekund po ostatnim błysku diody wspomagania automatycznie zgaśnie.
30 sekund	30 sekund po ostatnim błysku diody wspomagania automatycznie zgaśnie.

10. Funkcja sygnału dźwiękowego




Aby włączyć lub wyłączyć funkcję sygnału dźwiękowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk  > przez 2 sekundy, aby wejść do funkcji własnych.
Następnie naciśnij przycisk „SET”, aby przejść do trybu „bp”. Ekran LCD wyświetli „ON”, co oznacza, że dźwięk jest włączony, lub „OF”, co oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
Gdy sygnał dźwiękowy jest włączony, na wyświetlaczu LCD pojawia się ikona .

11. Bezprzewodowe fotografowanie z blyskiem: Transmisja radiowa (2.4G)

-TT600 posiada funkcję transmisji radiowej 2.4G
-Ustawienie trybu bezprzewodowego: Naciśnij i przytrzymaj przycisk  > przez 2 sekundy, aż ikona sygnału bezprzewodowego  zacznie migać. Obracaj pokrętkę wyboru, aby wybrać tryb spośród OFF / Master(M) / Slave(S).
-Ustawienie kanału: Naciśnij i przytrzymaj przycisk  > przez 2 sekundy, aż cyfra obok oznaczenia CH zacznie migać. Obracaj pokrętkę wyboru, aby wybrać kanał w zakresie od 1 do 32.
-Ustawienie grupy: Naciśnij krótko przycisk , aby wybrać grupę.

Użytkowanie lampy

W trybie Master (nadrzędnym) grupy można wybierać spośród M/A/B/C/D/E, natomiast w trybie Slave (podporządkowanym) grupy można wybierać spośród A/B/C/D/E. Ponieważ TT600 wykorzystuje bezprzewodowy system Godox X, jest kompatybilna z bezprzewodowym sterowaniem urządzeń takich jak AD360II-C, AD360II-N, TT685C, TT685N, X1T-C, X1T-N itp. Patrz rysunek poniżej:




Odległość transmisji wynosi około 100 metrów

12. Funkcja sterowania bezprzewodowego

Lampa błyskowa jest wyposażona w port sterowania bezprzewodowego (6), który umożliwia bezprzewodową regulację poziomu mocy błysku, włączanie i wyłączanie lampy, diody wspomagania autofokusa oraz sygnału dźwiękowego, a także wyzwalanie błysku.

Aby sterować lampą bezprzewodowo, potrzebujesz zestawu zdalnego sterowania Godox serii FT (nadajnik na aparacie i odbiornik na lampę). Wsuń końcówkę odbiornika do portu sterowania bezprzewodowego (6) w lampie błyskowej, a końcówkę nadajnika wsuń w gorącą stopkę aparatu. Ustawienia wprowadzone na nadajniku zamontowanym na gorącej stopce oraz na odbiorniku będą przesyłane bezprzewodowo do lampy. Następnie możesz nacisnąć spust migawki aparatu, aby wyzwolić błysk. Możesz także trzymać nadajnik w dłoni, aby kontrolować lampę umieszczoną poza aparatem.

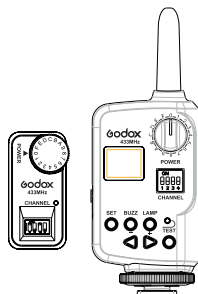


 Pełne instrukcje dotyczące korzystania z pilota zdalnego sterowania serii FT znajdują się w jego instrukcji obsługi.

13. Wyzwalanie synchroniczne

Włóż tutaj wtyczkę wyzwalacza, a lampa błyskowa zostanie wyzwolona synchronicznie z migawką aparatu.

14. Funkcja własna – funkcja uśpienia



Ten produkt jest wyposażony w funkcję uśpienia, aby uniknąć rozładowania baterii, gdy lampa błyskowa beczynnie pracuje.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  > przez 2 sekundy, aby wejść w tryb funkcji uśpienia. Panel LCD wyświetli „SL” (Uśpienie) oraz „Czas uśpienia”. Czas beczynności przed przejściem w tryb uśpienia wynosi domyślnie 10 minut. Obracaj pokrętkę wyboru...

Użytkowanie lampy

<  > aby ustawić żądany czas dla lampy lub wyłączyć funkcję uśpienia. Naciśnij przycisk <  >, aby powrócić.

Czas bezczynności	Znaczenie
OF	Funkcja uśpienia jest wyłączona. Lampa błyskowa nie przejdzie automatycznie w tryb uśpienia.
3	Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia wynosi 3 minuty.
10	Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia wynosi 10 minut.
30	Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia wynosi 30 minut.
60	Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia wynosi 60 minut.

Gdy lampa błyskowa przechodzi w tryb uśpienia, na panelu LCD wyświetlana jest ikona „Z^{OFF}”.

Aby wybudzić lampę błyskową, naciśnij dowolny przycisk na lampie, naciśnij spust migawki aparatu lub naciśnij przycisk TEST na wyzwalaczu.

Uwaga:

Zaleca się ustawienie krótkiego czasu bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia. Może to zapewnić dłuższą żywotność baterii.

15. Ustawienia funkcji własnych C.Fn

Oznaczenie funkcji własnej	Funkcja	Ustawienia i opis	Obsługa
SL	Ustawienie czasu uśpienia	Możliwy do ustawienia czas: <3> 3 minuty <10> 10 minut <30> 30 minut <60> 60 minut (WYŁ.)	1. Naciśnij przycisk <  >, aby wejść do funkcji własnych. 2. Obracaj pokrętkę wyboru, <  > aby dostosować czas uśpienia. 3. Naciśnij przycisk <  >, aby powrócić. *Dowolny przycisk może wybudzić lampę błyskową. *Zaleca się ustawienie krótkiego czasu bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia. Może to zapewnić dłuższą żywotność baterii.

Użytkowanie lampy

Oznaczenie funkcji własnej	Funkcja	Ustawienia i opis	Obsługa
FC	Ustawienie czasu automatycznego wyłączania wspomaganie autofokusa	<10> 10 sekund <20> 20 sekund <30> 30 sekund	1. Naciśnij przycisk <  >, aby wejść do funkcji własnych. 2. Naciśnij przycisk <  >, aby wejść w ustawienia trybu FC. 3. Obracaj pokrętkę wyboru <  > aby dostosować wartość. 4. Naciśnij przycisk <  >, aby powrócić.
bp	Ustawienie sygnału dźwiękowego	Włączony Wyłączony	1. Naciśnij przycisk <  >, aby wejść do funkcji własnych. 2. Naciśnij przycisk <  >, aby wejść w ustawienia trybu bp. 3. Obracaj pokrętkę wyboru, <  > aby dostosować wartość. 4. Naciśnij przycisk <  >, aby powrócić.
bL	Ustawienie podświetlenia ekranu	podświetlenia ekranu Podświetlenie można ustawić następująco: : Zawsze włączone <12>: Wyłącza się po 12 sek. : Wyłączone	1. Naciśnij przycisk <  >, aby wejść do funkcji własnych. 2. Naciśnij przycisk <  >, aby wejść w ustawienia trybu bp. 3. Obracaj pokrętkę wyboru, <  > aby dostosować wartość. 4. Naciśnij przycisk <  >, aby powrócić.
OS	Optyczny tryb slave (fotokomórka)	Wyłączony Tryb S1 Tryb S2	1. Naciśnij przycisk <  >, aby wejść do funkcji własnych. 2. Naciśnij przycisk <  >, aby wejść w ustawienia trybu OS. 3. Obracaj pokrętkę wyboru, <  > aby dostosować wartość. 4. Naciśnij przycisk <  >, aby powrócić.

Funkcja ochrony

1. Ochrona przed przegrzaniem

Aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia głowicy lampy błyskowej, nie należy wyzalać więcej niż 30 ciągłych błysków w szybkich odstępach czasu przy pełnej mocy 1/1. Po wykonaniu 30 ciągłych błysków należy odczekać przynajmniej 10 minut.

Jeśli wyzwalisz ponad 30 ciągłych błysków, a następnie kolejne w krótkich odstępach czasu, wewnętrzna funkcja ochrony przed przegrzaniem może się aktywować i wydłużyć czas ponownego ładowania do około 10–15 sekund. W takim przypadku należy odczekać około 10 minut, po czym lampa błyskowa powróci do normalnego działania.

Gdy ochrona przed przegrzaniem zostanie uruchomiona, na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona termometru .

Liczba błysków, która aktywuje ochronę przed przegrzaniem:

Poziom mocy błysku	Liczba błysków
1/1	30
1/2 +0.7	40
1/2 +0.3	50
1/2	60
1/4 (+0.3,+0.7)	100
1/8 (+0.3,+0.7)	200
1/16 (+0.3,+0.7)	300
1/32 (+0.3,+0.7)	500
1/64 (+0.3,+0.7)	1000
1/128 (+0.3,+0.7)	

Liczba błysków, która aktywuje ochronę przed przegrzaniem w trybie synchronizacji z krótkimi czasami naświetlania (HSS):

Poziom mocy błysku	Liczba błysków
1/1	15
1/2 (+0.3,+0.7)	20
1/4 (+0.3,+0.7)	30
1/8 (+0.3,+0.7)	
1/16 (+0.3,+0.7)	
1/32 (+0.3,+0.7)	40
1/64 (+0.3,+0.7)	50
1/128 (+0.3,+0.7)	

Funkcja ochrony

2. Inne zabezpieczenia

System zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym, aby zabezpieczyć urządzenie i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika. Poniżej znajduje się lista komunikatów informacyjnych:


Komunikaty na panelu LCD	Znaczenie
E0	Wystąpiła awaria czujnika temperatury. Proszę przekazać ten zestaw do centrum serwisowego.
E1	Wystąpiła awaria systemu ładowania, przez co lampa nie może wyzwoić błysku. Proszę ponownie uruchomić lampę. Jeśli problem nadal występuje, proszę przekazać ten produkt do centrum serwisowego.
E2	System uległ nadmiernemu nagrzanu. Proszę odczekać 10 minut na schłodzenie urządzenia.
E3	Napięcie na zaciskach palnika lampy jest zbyt wysokie. Proszę przekazać ten produkt do centrum serwisowego.

Zaawansowane zastosowania

Błysk odbity

Kierując głowicę lampy w stronę ściany lub sufitu, błysk odbije się od powierzchni przed oświetleniem obiektu. Pozwala to zmniejszyć cienie za fotografowaną osobą lub przedmiotem, co daje bardziej naturalny efekt na zdjęciu. Technika ta nazywana jest bliskiem odbitym.

Aby ustawić kierunek odbicia światła, chwyć głowicę lampy i obróć ją pod odpowiednim kątem.

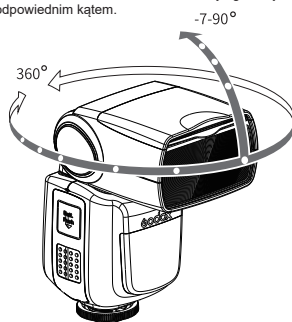


 Jeśli ściana lub sufit znajdują się zbyt daleko, odbity błysk może być zbyt słaby, co spowoduje niedoświetlenie zdjęcia.

Ściana lub sufit powinny mieć gładki, biały kolor, aby zapewnić dobre odbicie światła. Jeśli powierzchnia odbijająca nie jest biała, na zdjęciu może pojawić się załarb kolorystyczny.

Zaawansowane zastosowania


Tworzenie błysku w oku (odbłysku)

Za pomocą panelu odbłyśnika możesz utworzyć refleks świetlny w oczach fotografowanej osoby, aby ożywić jej wyraz twarzy.



1 Skieruj głowicę lampy w górę o 90°.

2 Wsuń dyfuzor szerokokątny. Panel odbłyśnika wysunie się w tym samym czasie.

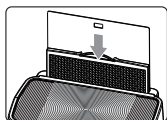


3 Wsuń z powrotem dyfuzor szerokokątny. Wsuń tylko dyfuzor szerokokątny. Postępuj zgodnie z procedurami dotyczącymi błysku odbitego.

▲ Skieruj głowicę lampy na wprost, a następnie w górę o 90°. Odbłysk nie pojawi się, jeśli obrócisz głowicę lampy w lewo lub w prawo. Aby uzyskać najlepszy efekt błysku w oku, zachowaj odległość 1,5 m od obiektu.

Używanie dyfuzora szerokokątnego

Wsuń wbudowany dyfuzor szerokokątny, aby zwiększyć zakres oświetlenia lampy i uzyskać bardziej zmiękzone oraz naturalne światło.



Wsuń dyfuzor szerokokątny i umieść go na głowicy lampy, tak jak pokazano na rysunku. Pokrycie błysku zostanie wtedy zwiększone do 14 mm.

* Panel odbłyśnika wysunie się w tym samym czasie. Wsuń panel odbłyśnika z powrotem na miejsce.

Dane techniczne

Model produktu	TT600
Liczba przewodnia (pełna moc @ 200mm)	GN 60 (m ISO 100)
Kąt obrotu w pionie	-7°-90°
Kąt obrotu w poziomie	0-360°
Zasilanie	Akumulatory Ni-MH (zalecane) lub 4 baterie alkaliczne LR6
Liczba błysków przy pełnej mocy	Ok. 230 (akumulatory Ni-MH 2500 mA)
Czas ponownego ładowania	Ok. 0,1-2,6 sekundy (akumulatory Panasonic eneloop Ni-MH). Czerwony wskaźnik LED zaświeci się, gdy lampa będzie gotowa.
Czas trwania błysku	1/300 s - 1/20000 s
Temperatura barwowa	5600K±200K
Funkcja błysku bezprzewodowego	Główna (Master), Podporządkowana (Slave), Wyłączona (Off)
Kontrolowane grupy slave	5(A, B, C, D, E)
GN 60 (m ISO 100)	100m
GN 60 (m ISO 100)	1-32
GN 60 (m ISO 100)	64*76*190 mm
GN 60 (m ISO 100)	400g
GN 60 (m ISO 100)	500g
GN 60 (m ISO 100)	2413.0MHz-2465.0MHz
GN 60 (m ISO 100)	5dbm

Konserwacja

Natychmiast wyłącz urządzenie, jeśli wykryjesz nieprawidłowości w jego działaniu.

Unikaj nagłych uderzeń (wstrząsów), a samą lampę należy regularnie oczyszczać z kurzu.

Nagrzewanie się palnika (tuby błyskowej) podczas pracy jest normalnym zjawiskiem. Unikaj serii ciągłych błysków, jeśli nie jest to konieczne.

Konserwacja lampy musi być wykonywana przez nasz autoryzowany serwis, który zapewnia oryginalne akcesoria. Produkt ten, z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych (np. palnika), objęty jest roczną gwarancją.

Nieautoryzowany serwis (naprawa na własną rękę) spowoduje utratę gwarancji.

Jeśli urządzenie uległo awarii lub zostało zamoczone, nie używaj go, dopóki nie zostanie naprawione przez specjalistów.

Zmiany wprowadzone w specyfikacji lub konstrukcji mogą nie być uwzględnione w niniejszej instrukcji.

Oświadczenie FCC

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:
Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
Urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez wyłączenie i włączenie sprzętu), użytkownik powinien podjąć próbę skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku następujących środków:
Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe (RF).
Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

Ostrzeżenie

Częstotliwość robocza: 2412.99MHz - 2464.49MHz

Maksymalna moc EIRP: 3.53dBm

Deklaracja zgodności

GODOX Photo Equipment Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Zgodnie z artykułem 10(2) i artykułem 10(10), produkt ten może być używany we wszystkich krajach członkowskich UE. Więcej informacji na temat deklaracji zgodności (DoC) można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.godox.com/DOC/Godox_TT600_Series_DOC.pdf. Urządzenie zachowuje zgodność ze specyfikacjami RF, gdy jest używane w odległości 0 mm od ciała.

Gwarancja

Szanowni klienci, ponieważ niniejsza karta gwarancyjna jest ważnym certyfikatem uprawniającym do ubiegania się o nasze usługi serwisowe, prosimy o wypełnienie poniższego formularza w porozumieniu ze sprzedawcą i bezpieczne jego przechowywanie. Dziękujemy!

Informacje o produkcie	Model	Numer kodu produktu
Informacje o kliencie	Nazwisko	Numer kontaktowy
	Adres	
Informacje o sprzedawcy	Nazwa firmy	
	Numer kontaktowy	
	Adres	
	Data sprzedaży	
Uwagi:		

Uwaga: Niniejszy formularz powinien zostać podpisany pieczęcią przez sprzedawcę.

Produkty objęte gwarancją

Dokument ten dotyczy produktów wymienionych w Informacjach o konserwacji produktu (patrz poniżej, aby uzyskać więcej informacji). Inne produkty lub akcesoria (np. materiały promocyjne, graty) i dołączone dodatkowe akcesoria itp.) nie są objęte zakresem niniejszej gwarancji.

Okres gwarancji

Okres gwarancji na produkty i akcesoria jest realizowany zgodnie z odpowiednimi informacjami o konserwacji produktu. Okres gwarancji jest naliczany od dnia (daty zakupu), w którym produkt został kupiony po raz pierwszy, a za datę zakupu uważa się datę zarejestrowaną na karcie gwarancyjnej podczas zakupu produktu.

Jak uzyskać usługę serwisową

Jeśli wymagamy jest serwis konserwacyjny, można skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem produktu lub autoryzowanymi instytucjami serwisowymi. Można również zadzwonić na infolinie obsługi posprzedażowej Godox, a my zaoferujemy naszą pomoc. Składając wniosek o usługę serwisową, należy przedstawić ważną kartę gwarancyjną. Jeśli nie możesz przedstawić ważnej karty gwarancyjnej, możemy zaoferować usługę serwisową po potwierdzeniu, że produkt lub akcesorium jest objęte zakresem konserwacji, ale nie będzie to traktowane jako nasz obowiązek.

Przypadki niepodlegające gwarancji

Gwarancja i usługi oferowane w ramach tego dokumentu nie mają zastosowania w następujących przypadkach:
1.Produkt lub akcesorium ujraco wartość okresu gwarancyjnego. 2.Uszkodzenia lub awarie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub przechowywaniem, takie jak niewłaściwe pakowanie, nieprawidłowe użytkowanie, nieprawidłowe podłączanie/odłączanie urządzeń zewnętrznych, uderzeń lub ścięnięcie pod wpływem siły zewnętrznej, kontakt lub narażenie na niewłaściwą temperaturę, rozpuszczalniki, kwasy, zasady, zaleanie i wilgotne środowisko itp. 3.Uszkodzenia lub awarie spowodowane przez nieautoryzowaną ingerencję lub personel w procesie instalacji, konserwacji, modyfikacji, rozbudowy i demontażu. 4.Oryginalne informacje identyfikacyjne produktu lub akcesorium zostały zmienione, zastąpione lub usunięte. 5.Brak ważnej karty gwarancyjnej. 6.Uszkodzenia lub awarie spowodowane użyciem nielegalnie autoryzowanego, niestandardowego lub niepublicznego oprogramowania. 7.Uszkodzenia lub awarie spowodowane się wyższą jak wypadkiem. 8.Uszkodzenia lub awarie, których nie można przypisać samemu produktowi.
W przypadku wystąpienia powyższych sytuacji należy szukać rozwiązań u odpowiednich stron odpowiedzialnych, a Godox nie ponosi za nie odpowiedzialności. Uszkodzenia spowodowane przez części, akcesoria i oprogramowanie, które wykraczają poza okres lub zakres gwarancji, nie są objęte naszym zakresem konserwacji. Normalne obdarowanie, zużycie i zużycie eksploatacyjne nie stanowią uszkodzeń w rozumieniu zakresu konserwacji.

Informacje o wsparciu technicznym i serwisowym

Okres gwarancji i rodzaje serwisu produktów są realizowane zgodnie z następującymi informacjami o konserwacji produktu:

Typ produktu	Nazwa	Okres konserwacji (w miesiącach)	Typ usługi gwarancyjnej
Części	Płyta drukowana	12	Klient wysyła produkt do wyznaczonego serwisu
	Akumulator	3	Klient wysyła produkt do wyznaczonego serwisu
	Części elektryczne, np. ładowarka, przewód zasilający, kabel synchronizacyjny itp.	12	Klient wysyła produkt do wyznaczonego serwisu
Inne elementy	Patelnia (luba błyskowa), lampa miodulująca, korpus lampy, osłona lampy, blokada, opalowanie itp.	Brak	Bez gwarancji

Infolinia obsługi posprzedażowej Godox: 0785-29609320-8062

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia sprzętu:

- Używaj wyłącznie akcesoriów kompatybilnych z Twoim sprzętem fotograficznym, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, ładowarek ani złącz – mogą one powodować zwarcia lub trwałe uszkodzenia urządzenia.
- Delikatne akcesoria przechowuj w odpowiednich futerałach ochronnych, aby uniknąć zarysowań lub pęknięć.
- Nie narażaj akcesoriów na uderzenia, wstrząsy, upadki i inne czynniki mogące przyczynić się do ich uszkodzenia.

Zagrożenie dla dzieci:

- Akcesoria fotograficzne nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Przechowuj wszystkie akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów, porażeniu prądem lub uszkodzeniu sprzętu.

Zagrożenie porażeniem prądem:

- Podczas używania ładowarek lub przewodów zasilających zawsze podłączaj urządzenie do odpowiedniego źródła prądu, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nigdy nie manipuluj przewodami ani urządzeniami elektrycznymi mokrymi rękami.

Zagrożenie w terenie:

- Używając statywów, mocowań czy obudów wodoodpornych w trudnych warunkach (np. w terenie górskim, na wodzie czy w deszczu), upewnij się, że wszystkie elementy są poprawnie zamontowane i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli akcesoria oferują funkcję łączności bezprzewodowej, korzystaj wyłącznie z oprogramowania dostarczonego przez producenta.

- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Ustaw silne hasła do kont użytkownika oraz aplikacji sterujących i, jeśli to możliwe, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do urządzeń wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj akcesoria w odpowiednich futerałach lub pokrowcach, które ochronią je przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Transportując sprzęt, zabezpiecz drobne elementy, takie jak mocowania, złączki czy piloty, aby uniknąć ich zgubienia.

Użytkowanie w trudnych warunkach:

- Akcesoria fotograficzne, takie jak osłony czy obudowy wodoodporne, należy użytkować zgodnie z ich specyfikacją oraz instrukcją obsługi.
- Unikaj narażania urządzeń elektrycznych, takich jak transmitters wideo, ładowarki czy piloty, na bezpośredni kontakt z wodą lub wilgocią, chyba że producent wskazuje, że są wodoodporne.

Zgodność z urządzeniami:

- Przed podłączeniem akcesoriów do sprzętu fotograficznego upewnij się, że są one kompatybilne z modelem aparatu, kamery czy innych urządzeń.
- Jeśli akcesoria mają dodatkowe funkcje, takie jak łączność Bluetooth lub Wi-Fi, zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby poprawnie je skonfigurować.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie czyść akcesoria fotograficzne, takie jak obiektywy, filtry czy statywy, używając odpowiednich środków czystości i miękkich ściereczek.
- Jeśli zauważysz uszkodzenia elementów elektronicznych lub mechanicznych, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem – nie próbuj naprawiać urządzeń samodzielnie.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte akcesoria elektryczne, takie jak ładowarki czy piloty, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj akcesoriów elektrycznych do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i

atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie

sam ak

naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Uproszczona deklaracja zgodności

Godox Photo Equipment Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Lampa błyskowa GODOX TT600 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/godox>

Adres producenta: GODOX Photo Equipment Co, Ltd Floor of Building 4, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen 518103, China
4th Floor of Building 1, 1st to 4 th Floor of Building 2, 4th Floor of Building 3, 1st to 4th

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykręte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 2770 40237
Düsseldorf, Niemcy info@apex-ce.de

Producent:

GODOX Photo Equipment Co, Ltd
Floor of Building 4, Yaochuan
Industrial Zone, Tangwei Community,
Fuhai Street, Bao'an District,
Shenzhen 518103, China
4th Floor of Building 1, 1st to 4 th
Floor of Building 2, 4th Floor of
Building 3, 1st to 4th

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Portable alkaline batteries (manganese zinc) (LR)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.1
Pojemność (mAh)	2500